



BAHASA MELAYU
简体中文
E N G L I S H


Panduan Pengguna
用户手册
User Guide

LG G *Tablet 8.0^{4G}*
LG-V490



Panduan Pengguna

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada peranti sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan peranti anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Peranti ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai masalah visual disebabkan oleh papan kekunci skrin sentuh.
- Hak cipta ©2015 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah hak milik pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Google Play™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

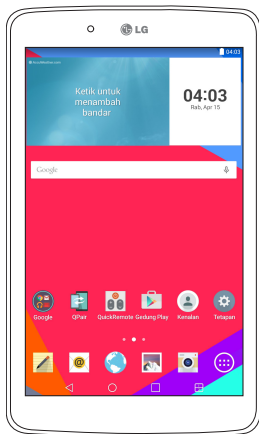

Kandungan

Tentang panduan pengguna ini	5	Sapu atau lungsur.....	31
Tentang panduan pengguna ini.....	5	Ketik dua kali.....	31
Tanda dagangan.....	6	Cubit-untuk-Zum.....	31
DivX HD.....	6	Putar skrin.....	31
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	8	Skrin utama	31
Notis penting	16	Menyesuaikan Skrin utama.....	33
Mengenali peranti anda	20	Membuka, menukar, dan menghentikan aplikasi	33
Gambaran Keseluruhan Tablet.....	20	Menggunakan Dwi Tetingkap	34
Mengecas tablet anda.....	22	Menyesuaikan ikon aplikasi pada skrin Utama	35
Mengoptimumkan Hayat Bateri.....	24	Capaian pantas	36
Untuk memanjangkan hayat bateri anda.....	24	Pemberitahuan	37
Untuk melihat tahap cas bateri.....	24	Mencapai pemberitahuan.....	37
Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri.....	24	Tetapan Pantas di Panel Pemberitahuan.....	38
Memasang kad SIM.....	25	Untuk mengatur semula pilihan Tetapan Pantas pada Panel Pemberitahuan.....	38
Memasukkan kad microSD.....	26	Aplikasi QSlide di Panel Pemberitahuan..	39
Mengeluarkan kad microSD.....	27	Menggunakan aplikasi QSlide.....	39
Memformatkan kad microSD.....	27	Ikon Pemberitahuan pada Bar Status.....	39
Mengunci dan menyahkunci skrin.....	28	Berbilang Pengguna	41
Menghidupkan skrin menggunakan ciri Pasangkan skrin.....	28	QSlide	43
Membuka kunci skrin menggunakan ciri Knock Code.....	29	Menangkap Syot Layar	45
Skrin utama anda	30	Menggunakan QuickMemo+ bagi menangkap syot skrin.....	45
Petua skrin sentuh.....	30	Menggunakan Tambahan tangkapan bagi menangkap syot skrin pelayar.....	45
Ketik atau sentuh.....	30	Kaedah Input Teks	46
Sentuh dan tahan.....	30	Masukkan perkataan yang dicadangkan menggunakan kawalan gerak isyarat.....	47
Seret.....	30	Memasukkan aksara khas.....	48
		Menggunakan Dulang klip.....	48

Persediaan akaun Google.....	49	Kenalan.....	60
Menyambungkan kepada Rangkaian dan Peranti.....	50	Mencari kenalan	60
Wi-Fi.....	50	Tambah Kenalan Baru	60
Menyambungkan ke rangkaian Wi-Fi	50	Kenalan Kegemaran.....	60
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambungkan kepada rangkaian Wi-Fi.....	50	Membuat kumpulan.....	61
Bluetooth.....	51	Mesej	62
Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan tablet anda dengan peranti Bluetooth	51	Paparan perbualan.....	62
Hantar data menggunakan ciri Bluetooth.....	52	Menghantar mesej.....	62
Terima data menggunakan ciri Bluetooth.....	53	Menggunakan senyuman.....	63
SmartShare.....	53	Menukar tetapan mesej anda.....	63
Menikmati kandungan melalui pelbagai peranti.....	53	E-mel	64
Memainkan/Menghantar	53	Menguruskan akaun e-mel	64
Menikmati kandungan daripada Peranti berdekatan	54	Menggunakan folder akaun.....	65
Menyambungkan peranti.....	54	Mengarang dan menghantar e-mel	66
Mencari peranti lain.....	54	Menerima e-mel.....	66
Menggunakan kandungan dari Awan.....	54	Hiburan.....	67
Menggunakan Awan.....	54	Kamera	67
QPair.....	55	Mengenali pencari pandangan	67
Sambungan PC dengan kabel USB	57	Menggunakan tetapan lanjutan	68
Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan mod Peranti media (MTP).....	57	Mengambil foto.....	69
Segerakkan dengan Windows Media Player.....	58	Zum masuk atau zum keluar	69
Sambungan PC dengan kabel USB untuk pengguna Mac OS X.....	59	Syot gerak isyarat.....	69
		Setelah anda mengambil gambar.....	70
		Melihat foto yang disimpan.....	71
		Merakam video.....	72
		Melihat video anda yang disimpan	72
		Galeri.....	73
		Melihat gambar	73
		Memainkan video.....	74
		Memadam imej dan video	74
		Menetapkan sebagai kertas dinding	74
		Pertunjukan slaid.....	75
		Video.....	75

Memainkan video	75	Tetapan.....	97
Muzik	77	Akses menu Tetapan.....	97
Pindahkan muzik menggunakan mod		RANGKAIAN TANPA WAYAR.....	97
Peranti media (MTP)	77	PERANTI.....	100
Memainkan lagu	77	PERIBADI.....	106
		SISTEM.....	109
Alat	80	LG Backup.....	113
QuickMemo+	80	Tentang penyandaran dan pemulihan	
QuickRemote.....	82	data peranti.....	113
Jam.....	84	Sandarkan data tablet anda.....	114
Kalkulator	84	Memulihkan data tablet	114
Kalendar	85		
Tugas.....	86	Kemas kini perisian tablet.....	116
Pengurus fail.....	86	Kemas kini perisian tablet.....	116
Perakam suara.....	87	Kemas kini perisian tablet LG melalui	
POLARIS Office 5	89	teknologi Over-the-Air	
Google+	90	(Melalui Udara, OTA)	116
LG SmartWorld.....	90	Aksesori.....	118
		Pencarisilapan	119
Web.....	92		
Internet.....	92		
Membuka halaman	92		
Penanda Buku	93		
Sejarah.....	93		
Menggunakan mod Pembaca.....	93		
Menggunakan QSlide.....	93		
Fail muat turun.....	93		
Chrome.....	94		
Melihat laman web.....	94		
Membuka halaman	94		
Membuat carian web menggunakan			
suara	94		
Menyegerak dengan peranti lain.....	95		
Menambah dan melihat penanda buku...	95		
Menu Pilihan Chrome	95		

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan peranti anda dengan selamat dan dengan betul.
- Seseengah imej dan syot layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada tablet anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi peranti anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas hias dinding, imej, dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.

- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.



TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang telah lulus ujian rapi untuk mengesahkan bahawa ianya memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Maklumat Notis Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka lain yang terkandung dalam produk ini, sila lawati <http://opensource.lge.com>.

Selain kod sumber, semua terma lesen yang dirujuk, penafian waranti dan notis hak cipta tersedia untuk dimuat turun.

LG Electronics juga akan memberikan kod sumber terbuka kepada anda dalam CD-ROM dengan bayaran yang termasuk membiayai kos pengedaran (seperti kos media, pengiriman dan pengendalian) apabila menerima permintaan e-mel yang dikirimkan kepada opensource@lge.com. Tawaran ini sah selama tiga (3) tahun dari tarikh anda membeli produk tersebut.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin berbahaya atau tidak sah.

Sekiranya kesilapan berlaku, alat perisian akan dibina di dalam peranti anda dan mengumpulkan log kesilapan. Alat ini mengumpulkan data yang khusus kepada lalai sahaja, seperti kekuatan isyarat dan aplikasi yang dimuatkan. Log hanya digunakan untuk membantu menentukan punca bagi kesilapan. Log ini disulitkan dan hanya boleh diakses oleh Pusat pembaikan LG yang sah sekiranya anda perlu mengembalikan peranti anda untuk dibaik pulih.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR).

Peranti tablet model LG-V490 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang berkaitan untuk pendedahan kepada gelombang radio.

Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dalam keadaan peranti memancar pada aras kuasa tertinggi yang diperakui dalam semua jalur frekuensi yang digunakan.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model peranti LG, semuanya telah direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion Antarabangsa (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10 g tisu.

- Nilai SAR tertinggi untuk peranti ini apabila dipakai di badan, seperti diterangkan dalam panduan pengguna ini, ialah 1.420 W/kg.
 - Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 0.00 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi metal dan perlu meletakkan produk sekurang-kurangnya 0.00 cm menjauhi badan anda.
- Untuk memancarkan fail data atau mesej, peranti ini memerlukan sambungan yang berkualiti kepada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Notis untuk penggantian bateri

- Untuk keselamatan anda, jangan mengeluarkan bateri yang dimasukkan dalam produk. Jika anda perlu menggantikan bateri, bawanya ke pusat perkhidmatan Elektronik LG atau penjual untuk mendapatkan bantuan.
- Bateri Li-Ion ialah komponen berbahaya yang boleh menyebabkan kecederaan.
- Penggantian bateri oleh pakar yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan kerosakan kepada peranti anda.

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu peranti ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan peranti ini dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, di atas budi bicara LG, mungkin termasuk alat ganti atau papan yang sama ada baru atau diperbaiki, asalkan kefungsiannya setara dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan peranti di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan peranti anda di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan peranti dengan tangan yang basah semasa ia sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan peranti mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas peranti berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana peranti akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas tablet di atas perabot yang lembut.
- Peranti hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan peranti di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan tablet.
- Jangan dedahkan peranti kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati.

- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disiasikan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Tablet anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan peranti anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jika peranti anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba mempercepat proses pengeringan menggunakan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam peranti basah anda mengubah warna label produk dalam peranti anda. Kerosakan pada peranti anda akibat terdedah kepada cecair tidak dilindungi di bawah waranti anda.
- Gunakan tablet anda dalam suhu antara 0 °C dan 40 °C, jika boleh. Mendedahkan peranti anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Operasi peranti yang cekap

Peranti elektronik

Semua peranti tablet mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan peranti tablet anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak tablet di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh peranti tablet.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan peranti tablet di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan peranti pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.



Untuk mencegah kerosakkan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

- Kerosakkan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan tablet berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan kepada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti tablet anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika peranti anda terjatuh di atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan tablet di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan tablet di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi peranti tablet anda dan aksesori.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan tablet anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan peranti di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal. Peranti ini juga mengandungi bateri dalaman yang boleh membahayakan jika peranti tidak digunakan atau diselenggara dengan betul.


Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Berbeza dengan sistem bateri yang lain, tidak ada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri secara terus kepada sinaran matahari atau gunakannya di tempat berkelembapan tinggi, seperti bilik air. Jangan biarkan peranti di tempat yang panas atau sejuk, kerana ini boleh menurunkan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Bateri perlu dibuang mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.

- Tanggalkan plag pengecas dari soket dinding setiap kali selepas tablet dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

Cara mengemas kini tablet anda

Akses ke keluaran peralatan tegar terkini, fungsi perisian baru dan peningkatan.

- Mengemas kini tablet anda tanpa PC: Pilih **Pusat kemaskini**  > **Kemaskini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian**.
- Kemas kini telefon pintar anda dengan menyambungkannya kepada PC anda.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi ini, sila layari <http://www.lg.com/common/index.jsp> dan pilih negara dan bahasa.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-V490** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan Arahan **1999/5/EC** lain yang berkaitan. Salinan Pengisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/declaration>

Peraturan dan Keselamatan

Pergi ke "**Tetapan sistem** > **Perihal tablet** > **Peraturan dan Keselamatan**" untuk mendapatkan maklumat mengenai peraturan dan keselamatan

Notis penting




Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan tablet anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah tablet yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori Tablet

Anda perlu memeriksa memori tablet anda dan memadam sebahagian data seperti aplikasi, supaya lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Apl**.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
- 3 Ketik **Buang pemasangan** dan **OK** untuk mengesahkannya.

2. Sebelum memasang aplikasi dan sistem pengendalian (OS) sumber terbuka




AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan tablet anda gagal berfungsi. Di samping itu, tablet anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

AMARAN

Untuk melindungi tablet dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada tablet anda, tablet anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada tablet.

3. Menggunakan Kunci Skrin

Tetapkan kunci skrin untuk menjamin keselamatan tablet anda. Ketik  >  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Paparan** > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** dan pilih kunci skrin yang diingini dari **Seret**, **Knock Code**, **Corak**, **PIN** dan **Kata laluan**. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa kunci skrin anda.

Awas: Cipta atau log masuk ke akaun Google dahulu sebelum menetapkan kunci skrin dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci skrin anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa menggunakan kunci skrin.

Mengingati kunci skrin yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses tablet anda jika anda menggunakan kunci skrin yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak dapat ingat Corak, PIN, atau Kata Laluan anda:

< Jika anda terlupa corak anda >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada tablet tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum mencipta akaun Google pada tablet atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan penetapan semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan tetapkan semula keras.









Awis: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa Corak anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

4. Menggunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang)

Jika tablet anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang) untuk mengawalkannya.


- 1 Matikan tablet.
- 2 Tekan dan tahan **Kekunci Volum Rendah** | dahulu, kemudian tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** | di sebelah kanan tablet sehingga logo LG terpapar.

- 3 Lepaskan semua kekunci apabila logo LG dipaparkan.
- 4 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci**  + **Kekunci Volum Rendah**  secara serentak dengan segera.
- 5 Lepaskan semua kekunci apabila skrin Tetapkan semula kilang dipaparkan.
- 6 Tekan mana-mana **Kekunci Volum**   untuk menggerakkan kursor ke **Ya**, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/Kunci**  untuk teruskan.
- 7 Tekan mana-mana **Kekunci Volum**   untuk menggerakkan kursor ke **Ya**, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengesahkan.
- 8 Peranti anda akan melakukan penetapan semula keras.

AMARAN


Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Tetapkan Semula Keras.

5. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin pegun atau tablet tidak bertindak balas semasa anda cuba mengendalikannya: Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci**  selama lebih dari 8 saat sehingga logo LG terpapar untuk memulakan semula tablet anda. Jika telefon masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenalinya peranti anda

Gambaran Keseluruhan Tablet

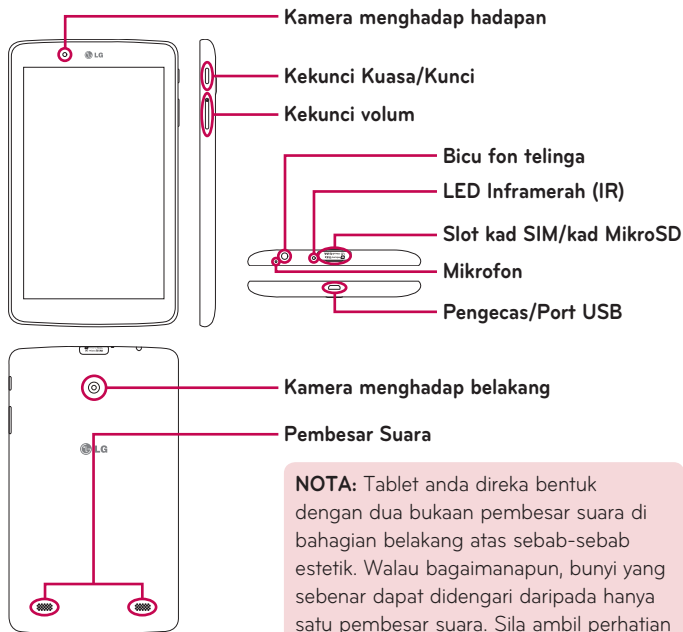

NOTA: Tablet anda direka bentuk dengan dua bukaan pembesar suara di bahagian belakang atas sebab-sebab estetik. Walau bagaimanapun, bunyi yang sebenar dapat didengari daripada hanya satu pembesar suara. Sila ambil perhatian bahawa ia bukannya menyebabkan kerosakan pada produk.

NOTA: Pastikan mikrofon tidak terhalang semasa merakam video atau klip audio.



Kamera menghadap hadapan	Gunakan bagi mengambil gambar dan merakam video diri sendiri. Anda juga boleh gunakannya untuk sembang video. Jaga kebersihannya agar prestasi kekal optimum.
Kekunci Kuasa/ Kunci	Tekan untuk kunci/nyahkunci skrin. Tekan dan tahan bagi menghidupkan/mematikan tablet, memulakan semula, mengaktifkan/menyahaktifkan mod pesawat, dan menukar tetapan bunyi.
Kekunci volum	Membolehkan anda melaraskan volum media. Tekan dan tahan kedua-dua kekunci serentak untuk mencapai ciri QuickMemo+.
Bicu fon telinga	Membolehkan anda mencucukkan set kepala tambahan untuk perbualan yang menyenangkan dan bebas tangan. Anda juga boleh memasukkan fon kepala untuk mendengar muzik.
LED Inframerah (IR)	Digunakan sebagai sensor untuk aplikasi QuickRemote.
Slot kad SIM/kad MikroSD	Membolehkan anda memasukkan kad SIM dan kad mikroSD anda.
Mikrofon	Merakam suara anda dan membolehkannya digunakan untuk fungsi teraktif suara.

Pengecas/Port USB	Membolehkan anda menyambungkan tablet dan kabel USB untuk digunakan dengan penyesuai pengecas, PC anda atau aksesori lain yang serasi.
Kamera menghadap belakang	Gunakan untuk mengambil gambar dan merakam video. Jaga kebersihannya agar prestasi kekal optimum.
Pembesar Suara	Digunakan untuk mendengar audio dari fungsi terpilih (cth. muzik, video, klip bunyi, dsb.)

AMARAN

Meletakkan objek berat di atas tablet atau duduk di atasnya akan merosakkan kefungsi LCD dan skrin sentuhnya.

PETUA!

- Ketik **ikon Menu**  apabila anda membuka aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.
- Jika peranti terkunci dan tidak berfungsi, tekan dan tahan **Kunci Kuasa/ Kunci**  selama lebih daripada 8 saat sehingga logo LG terpapar untuk memulakan semula tablet anda.


Mengecas tablet anda

Penyesuai USB, yang disertakan dengan tablet anda digunakan untuk mengecas bateri. Sebelum menggunakan tablet buat kali pertama, pastikan bateri dicas sepenuhnya.

NOTA: Peranti anda mempunyai bateri dalaman boleh cas semula. Untuk keselamatan anda, jangan mengeluarkan bateri yang dimasukkan dalam produk.

AMARAN! Jika skrin sentuh tidak berfungsi semasa tablet dalam proses pengecasan, ini mungkin disebabkan bekalan kuasa yang tidak stabil. Jika ini berlaku, tanggalkan kabel USB dari peranti atau cabut penyesuai USB dari salur keluar kuasa.

- 1 Sambungkan penyesuai USB dan kabel USB.
- 2 Pasangkan palam kabel USB (seperti ditunjukkan di bawah) ke dalam port Pengecas/USB tablet.
- 3 Pasang pengecas ke dalam soket elektrik.

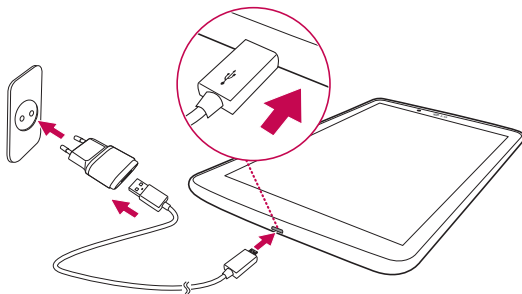

NOTA: Bateri mesti dicas dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri.



Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang anda tidak perlu jalankan di dalam latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.



Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan, seperti Wi-Fi, Bluetooth atau GPS.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan tamat masa skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail™, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang anda telah muat turun mungkin boleh mengurangkan kuasa bateri anda.
- Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.

Untuk melihat tahap cas bateri

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Perihal tablet** > **Bateri**.
- 2 Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap dipaparkan di bahagian atas menu skrin.

Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Perihal tablet** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.
- 2 Skrin memaparkan masa penggunaan kuasa bateri dan juga menyenaraikan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.


Memasang kad SIM

- 1 Untuk memasang kad SIM, cari dan buka penutup slot.
- 2 Gunakan kuku jari untuk menarik keluar dulang kad SIM perlahan-lahan.

NOTA: Terdapat dua slot di bawah penutup (slot yang satu lagi ialah untuk kad mikroSD).

NOTA: Jika anda tukar kad SIM, selepas memasukkan kad SIM anda perlu mulakan semula tablet anda.

- 3 Masukkan kad SIM ke dalam dulang dengan kontak keemasan menghadap ke bawah. Tolak dulang itu kembali ke dalam slot sehingga ia "klik" di tempatnya dan tutup penutup.

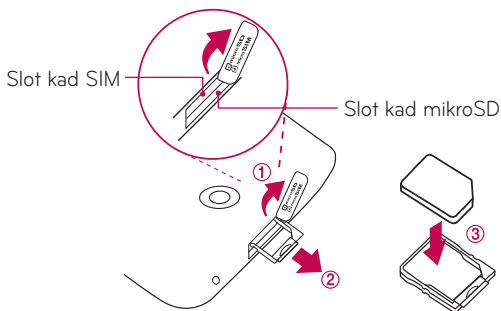


Memasukkan kad microSD

Peranti anda menyokong penggunaan kad memori microSD berkapasiti sehingga 128 GB. Kandungan multimedia boleh disimpan dalam kad microSD.

- 1 Letakkan kuku jari anda dalam potongan dan tarik penutup slot kad memori untuk mengeluarkannya.



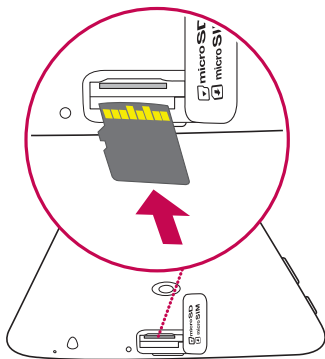

- 2 Masukkan kad memori ke dalam slot dengan sesentuh emas menghadap ke atas. Tolak penutup slot kad memori dengan berhati-hati ke dalam tablet untuk menutupnya.



Mengeluarkan kad microSD



Untuk mengeluarkan kad microSD dengan selamat dari tablet anda, anda perlu menyahlekapnya dahulu.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Storan** > **Menyahlekap kad SD**.
- 2 Buka dulang kad mikroSD dan tolak kad ke dalam untuk melepaskannya.
- 3 Tarik kad microSD dari slot perlahan-lahan.

AMARAN! Jangan keluarkan kad microSD tanpa menyahlekapnya dahulu. Jika tidak, ia mungkin akan merosakkan kad microSD juga tablet anda, dan data yang disimpan pada kad microSD mungkin akan tercemar.


Memformatkan kad microSD

AMARAN! Semua fail yang disimpan pada kad microSD terpadam apabila anda formatkan kad itu.


- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Storan**.
- 2 Ketik **Padam kad SD** (dua kali).
- 3 Jika anda menetapkan corak nyahkunci, masukkan dan ketik **Memadam semua**. Kad kemudiannya akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.

NOTA: Jika terdapat kandungan pada kad microSD anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin


Jika anda tidak menggunakan tablet untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri. Apabila anda tidak menggunakan tablet anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci tablet anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, program ini mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci skrin Utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Menghidupkan skrin menggunakan ciri Pasangkan skrin

Ciri KnockON membolehkan anda mengetik skrin dua kali bagi menghidupkan atau mematikan skrin dengan mudah.

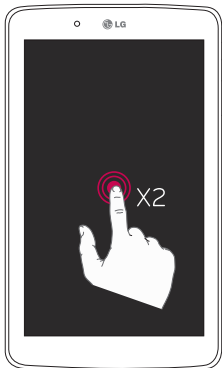



- Ketik dua kali dengan pantas bahagian tengah skrin bagi menghidupkan skrin.
- Ketik dua kali Bar Status, kawasan kosong pada skrin Utama atau skrin Kunci untuk mematikan skrin.

Membuka kunci skrin menggunakan ciri Knock Code

Ciri Knock Code membolehkan anda mencipta kod buka kunci anda sendiri menggunakan kombinasi ketuk (atau ketik) pada skrin.

- Semasa skrin padam, ketik mengikut turutan yang sama yang anda telah tetapkan di mana-mana saja pada skrin. Skrin Utama akan dapat dicapai secara terus.

Untuk mengaktifkan ciri Knock Code

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Paparan** > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** > **Knock Code**.
- 2 Ini akan membuka skrin yang akan memandu anda melalui cara untuk membuka kunci turutan. Anda perlu mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa turutan buka kunci anda.

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa tip mengenai cara menavigasi tablet anda.

NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Ketik atau sentuh

Ketikan jari sekali memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan

Sentuh dan tahan item pada skrin dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret

Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk menukar kedudukannya.

Sapu atau lungsur

Untuk menyapu atau meluncur, dengan cepat gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa menjeda apabila pertama kali anda menyentuhnya (maka, anda tidak menyeret item). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal melalui beberapa kanvas skrin Utama berbeza dengan meleret dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketik dua kali

Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta. Anda juga boleh mengetik dua kali untuk zum masuk dan keluar selepas melihat gambar dan semasa menggunakan Peta. Ketik dua kali juga boleh mengaktifkan ciri KnockON bagi menghidupkan atau mematikan skrin sentuh.

Cubit-untuk-Zum

Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menggunakan penyemak imbas, Peta atau semasa menyemak imbas gambar.


Putar skrin

Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

Skrin utama

Hanya seret jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaikan setiap panel dengan aplikasi, muat turun, widget dan kertas dinding.

Kekunci Pantas tersedia di bahagian bawah skrin Utama dan memberikan capaian mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

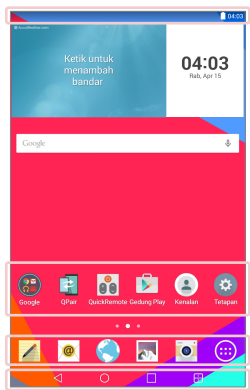

Bar Status – Menunjukkan maklumat status peranti termasuk masa, kekuatan isyarat Wi-Fi, status bateri dan ikon pemberitahuan.

Ikun aplikasi – Ketik ikon (aplikasi, widget, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Kekunci Pantas – Memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

Kekunci Dwi Tetingkap – Ketik untuk menukar mod dwi tetingkap. Ia membolehkan anda mengurus dua apl berbeza pada masa yang sama dengan memisahkan skrin kepada dua.

Kunci Apl Terbaharu – Ketik untuk memaparkan aplikasi yang baru digunakan. Anda juga boleh sentuh dan tahan untuk memaparkan pilihan Menu dalam aplikasi.

Kekunci Rumah – Mengembalikan ke skrin Utama (atau mengembalikan ke kanvas skrin Utama lalai anda dari mana-mana kanvas sambungan skrin Utama). Sentuh dan tahan untuk mengakses Google Now.

Kekunci Kembali – Kembali ke skrin sebelumnya.. Juga menutup item pop-timbul seperti menu, petak dialog, dan papan kekunci pada skrin. Sentuh dan tahan untuk mengakses Dwi tetingkap.


Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambahkan aplikasi, muat turun, widget, atau kertas dinding. Untuk menggunakan tablet anda dengan lebih mudah, tambahkan aplikasi dan widget kegemaran anda kepada skrin Utama.

Untuk menambah item pada Skrin utama anda:

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Ketik tab **Apl** atau **Widget**.
- 3 Seret item yang dikehendaki ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.


Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama:

Sentuh dan tahan ikon yang ingin dibuang, seret ikon ke , dan angkat jari anda.

PETUA! Untuk menambah ikon aplikasi ke Skrin utama dari skrin Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah dan seret aplikasi ke lokasi yang dikehendaki.



PETUA! Anda boleh tambah beberapa ikon aplikasi ke dalam satu folder. Lepaskan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada skrin Utama dan satu folder akan dicipta.



Membuka, menukar, dan menghentikan aplikasi


Ketik  untuk memaparkan aplikasi yang baru digunakan. Anda boleh terus membiarkan berbilang aplikasi berjalan pada masa yang sama, dan bertukar-tukar antara beberapa aplikasi yang terbuka. Anda juga boleh menghentikan aplikasi daripada berjalan secara manual.





Menggunakan Dwi Tetingkap

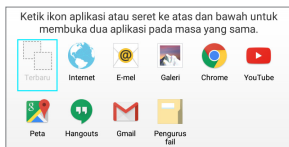Ciri Dwi Tetingkap memisahkan skrin untuk mendayakan fungsi berbilang tugas, interaksi seret dan lepas, auto-pautan dan aplikasi yang baru digunakan.

- 1 Sentuh  untuk memisahkan skrin atau sentuh dan tahan  sehingga senarai aplikasi dipaparkan.



- 2 Sentuh atau seret ikon aplikasi ke ruang yang diinginkan.
- 3 Ketik  untuk menukar pilihan berikut. Anda juga boleh seret tab untuk menukar saiz tetingkap.

	Tukar antara dua skrin.
	Tukar senarai aplikasi.
	Pandangan skrin penuh.
	Tutup aplikasi.


Untuk menyahdayakan ciri Dwi Tetingkap


- 1 Ketik  > **Apl**  > **Tetapan**  > **Dwi Tetingkap**.
- 2 Ketik suis Dwi tetingkap untuk menogol **MATI**.

PETUA! Anda boleh lancarkan dua aplikasi **Internet** pada masa yang sama.

Menyesuaikan ikon aplikasi pada skrin Utama

Anda boleh sesuaikan setiap ikon aplikasi dengan imej daripada Galeri anda.

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ikon dibuka kunci dari kedudukan semasanya. Kemudian lepaskannya pada skrin. Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketik semula ikon aplikasi dan pilih reka bentuk dan saiz ikon yang diinginkan dan ketik **Pilih**. Atau ketik **Tmbh baru** dan laraskan saiz ikon dan pilih imej daripada Galeri anda.

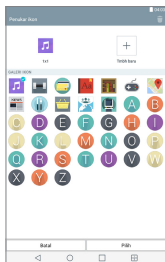


Untuk melihat panel skrin Utama yang lain

- Leretkan (atau kuis) jari anda ke kiri atau ke kanan merentasi skrin Utama.
- Cubit pada skrin Utama untuk memaparkan pandangan panel mini, kemudian ketik panel skrin Utama yang anda mahu lihat.



Capaian pantas


Untuk melihat item capaian pantas, sentuh di mana saja di kawasan kekunci hadapan dan seret ke atas. Pilihan berikut tersedia: Google Now.

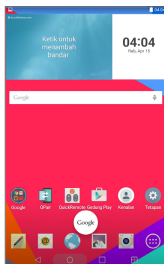

Pemberitahuan

Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baharu, acara kalendar, dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti fail yang muat turun.

Dari Panel Pemberitahuan, anda boleh melihat status semasa tablet anda dan pemberitahuan yang belum dibuka. Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem akan menunjukkan perkara seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri di sebelah kanan.

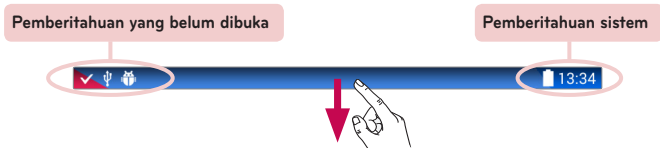

Mencapai pemberitahuan

Leret Bar Status ke bawah untuk membuka Panel Pemberitahuan dan mencapai pemberitahuan. Untuk menutup Panel Pemberitahuan, sapu ke atas bar yang terdapat di bahagian bawah skrin.



Bar Tetap Pantas – Leret ke kiri atau kanan bagi menatal melalui senarai. Ketik ikon untuk mengaktifkan/menyahaktifkan ciri ini.

QSLIDE APLIKASI – Ketik aplikasi QSlide untuk membuka sebagai tettingkap kecil pada skrin anda. Ketik ☰ untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula aplikasi QSlide.

Luncurkan ke kiri dan kanan bagi melaraskan kecerahan skrin dan volum.

Butang PDM BERSIH – Ketik sini untuk membersihkan senarai anda daripada pemberitahuan berasaskan acara.



Ketik pemberitahuan untuk membukanya.

Tetapan Pantas di Panel Pemberitahuan

Gunakan Tetapan Pantas bagi menogol tetapan fungsi seperti Wi-Fi dengan mudah. Tetapan Pantas terletak di bahagian atas Panel Pemberitahuan.

NOTA: Sentuh dan tahan ikon dalam Bar Tetap Pantas untuk melihat menu tetapanfungsi.

Untuk mengatur semula pilihan Tetapan Pantas pada Panel Pemberitahuan

Buka Panel Pemberitahuan, leretkan Tetapan Pantas ke kiri dan ketik . Untuk mengatur semula item, seret  ke lokasi yang diinginkan. Untuk menambah lebih banyak ikon, tandakan fungsi yang diinginkan.

Aplikasi QSlide di Panel Pemberitahuan

Aplikasi QSlide dipaparkan di bar pada Panel Pemberitahuan di bawah bar Tetapan Pantas. Ikon-ikon ini memberi cara yang pantas dan mudah bagi melakukan berbilang tugas pada skrin yang sama (sama dengan gambar-dalam-gambar di TV). QSlide memaparkan tettingkap aplikasi yang kecil pada skrin yang boleh dialihkan, ditukar saiz atau dijadikan lut sinar.






NOTA: Anda boleh keluarkan bar aplikasi QSlide dengan menetik ikon QSlide di bar Tetapan Pantas.

Menggunakan aplikasi QSlide

Ketik mana-mana aplikasi QSlide di bar bagi mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, ciri QSlide membuka aplikasi di tettingkap di latar depan, membolehkan anda mengakses aplikasi lain di latar belakang. Anda boleh membuka sehingga dua tettingkap QSlide pada satu-satu masa.

Ikon Pemberitahuan pada Bar Status

Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.

Ikon	Huraian
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar disambungkan
	Bluetooth dihidupkan
	Amaran sistem

	Mod getar dihidupkan
	Mos senyap sedang aktif
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Perkongsian kandungan dihidupkan
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	Penggera ditetapkan
	GPS dihidupkan
	Data sedang menyegerak
	Mesej Gmail baharu
	Mesej baru Hangouts
	Lagu sedang dimainkan
	Tablet disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Mod penjimat bateri dihidupkan
	Hotspot Wi-Fi diaktifkan

Berbilang Pengguna

Hanya satu ID pemilik tablet boleh dicipta, tetapi berbilang ID pengguna boleh ditambahkan supaya orang lain boleh log masuk dan menggunakan tablet secara bebas. Setiap pengguna boleh mengkonfigurasi tetapan tablet mereka sendiri, menggunakan ruang storan mereka sendiri, dan mempunyai keistimewaan pengemaskinian aplikasi mereka sendiri.

Keistimewaan pemilik tablet



- Hanya ID pemilik tablet boleh menambahkan ID log masuk pengguna baharu dan mengeluarkan ID pengguna.

Had berbilang pengguna tablet


- Semua pengguna berkongsi bateri, memori dalaman, dan penggunaan data yang sama dengan semua pengguna lain.
- Tetapan bahasa yang ditetapkan oleh seorang pengguna adalah terpakai kepada semua pengguna lain.
- Setiap pengguna boleh mengkonfigurasi dan menggunakan hanya kandungan dan data mereka sendiri (cth. Tetapan skrin Utama, tetapan Bunyi dsb.).
- Mana-mana pengguna boleh menerima kebenaran apl yang dikemas kini bagi pihak semua pengguna lain.
- Mesej dan acara kalendar yang dijadualkan akan dihantar untuk memberitahu ID pengguna yang dinyatakan sahaja.

- Pemindahan data, muat turun, persembahkan multimedia, dan perkhidmatan komunikasi akan berhenti jika ID pengguna ditukar. Tetapi, pemindahan data melalui Play Store boleh diteruskan walaupun jika ID pengguna ditukar.

Untuk menambah pengguna baru pada tablet anda


- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Pengguna** > **Tambah pengguna**.
- 2 Pilih jenis pengguna yang anda mahu tambah.
 - **Pengguna:** Pengguna mempunyai aplikasi dan kandungan mereka sendiri.
 - **Pengguna terhad:** Anda boleh hadkan capaian ke aplikasi dan kandungan daripada akaun anda.
- 3 Bestari penyediaan dibuka untuk membantu anda menambah pengguna baharu. Sentuh **Tetapkan sekarang**.
 - Selepas mencipta pengguna baharu, pengguna tersebut perlu melalui proses penyediaan sebaik saja selepas log masuk pertama.

Untuk bertukar pengguna

- 1 Tarik ke bawah bar Status di bahagian atas skrin.
- 2 Sentuh ikon pengguna  untuk menunjukkan panel pertukaran.
- 3 Sentuh salah satu ikon pengguna pada skrin. Pilih daripada nama pemilik atau mana-mana nama pengguna lain yang anda telah cipta.


QSlide


Fungsi QSlide mendayakan tetingkap tindihan di atas paparan tablet anda untuk melakukan berbilang tugas dengan mudah. Tetingkap QSlide boleh dibuka dari bar **QSLIDE APLIKASI** di panel Pemberitahuan, atau terus dari aplikasi yang menyokong fungsi QSlide.

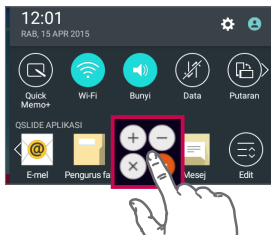

Buka Panel Pemberitahuan dan ketik aplikasi yang diingini dari bahagian **QSLIDE APLIKASI**.


ATAU

Semasa menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide, ketik . Fungsi ini akan dipaparkan secara berterusan sebagai tetingkap kecil pada skrin anda.

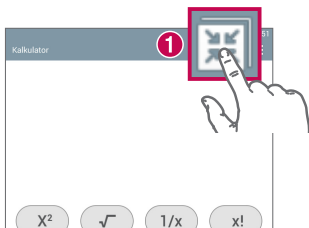

Menggunakan QSlide

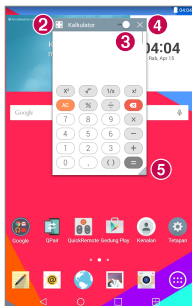

Ciri QSlide membuka aplikasi berkaitan di tettingkap di latar depan, membolehkan anda mengakses aplikasi lain di latar belakang. Ia dipaparkan secara berterusan pada skrin sehingga anda menutupnya.





1		Ketik untuk menjalankan QSlide.
2		Ketik untuk keluar dari QSlide dan kembali ke tettingkap penuh.
3		Ketik untuk melaraskan transparensi.
4		Ketik untuk menutup QSlide.
5		Ketik untuk melaraskan saiznya.


NOTA: Fungsi QSlide boleh menyokong sehingga dua tettingkap pada masa yang sama. QSlide hanya menyokong aplikasi berikut: Video, Internet, Kalendar, E-mel, Pengurus Fail, dan Calculator.

Menangkap Syot Layar

Tekan dan tahan Kekunci **Turun Volum**  dan **Kekunci Kuasa/Kunci**  pada masa yang sama selama 2 saat untuk menangkap syot skrin bagi skrin semasa.

Untuk melihat imej yang ditangkap, pergi ke **Apl**  > **Galeri**  > folder **Screenshots**.

Menggunakan QuickMemo+ bagi menangkap syot skrin


Pada skrin yang anda mahu tangkap, seret Bar Status ke bawah dan pilih **QuickMemo+** .

ATAU

Tekan dan tahan kedua-dua **Kekunci Volum**   secara serentak.

Menggunakan Tambahan tangkapan bagi menangkap syot skrin pelayar

Ciri ini membolehkan anda menangkap bahagian skrin di pelayar Internet lalai.

- 1 Buka aplikasi **Internet** dan pergi ke halaman yang anda mahu tangkap syot skrin.
- 2 Ketik **ikon Menu**  > **Tambahan tangkapan**.
- 3 Laraskan petak biru kepada saiz yang diinginkan, kemudian ketik **Simpan**. Kawasan yang dipilih disimpan ke folder **Capture plus** dalam Galeri.

Kaedah Input Teks

Papan kekunci atas skrin terpapar secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya ketik medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Cadangan perkataan

Paparkan perkataan yang anda masukkan.

Cadangan perkataan

⬆️ Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

⌫ Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

⬅️ Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

Ⓜ Ketik untuk memilih salah satu daripada jenis papan kekunci yang dikehendaki.

Ⓜ Ketik untuk memasukkan ruang.

⚙ Ketik untuk mengakses tetapan papan kekunci LG. Sentuh dan tahan untuk mengakses Dulang Klip.

Ⓜ# Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

EN Ketik untuk memilih bahasa papan kekunci.

Masukkan perkataan yang dicadangkan menggunakan kawalan gerak isyarat



Masukkan teks pada papan kekunci dan cadangan perkataan berkaitan yang muncul.

Ceraikan papan kekunci menggunakan gerak isyarat


Ciri papan kekunci pisah membolehkan anda menggunakan kedua-dua tangan untuk menaip. Setiap setengah daripada papan kekunci tertarik ke kiri atau kanan skrin.

Untuk menukar ketinggian papan kekunci

Laraskan ketinggian papan kekunci untuk menunjukkan lebih banyak bahagian skrin dan mengawal papan kekunci dengan lebih mudah.

- Ketik  > **Ketinggian dan tataletak papan kekunci** > **Tinggi papan kekunci dalam potret** > Ketik dan seret ikon  untuk melaraskan ketinggian papan kekunci.

Untuk menukar kekunci barisan bawah

- Ketik  > **Ketinggian dan tataletak papan kekunci** > **Tataletak QWERTY** > Ketik dan seret untuk menambah atau memadam kekunci atau menukar turtannya.

NOTA: Hanya papan kekunci QWERTY, QWERTZ, AZERTY boleh disesuaikan. Fungsi ini tidak menyokong bahasa lain.

Memasukkan aksara khas



Papan kekunci pada skrin membolehkan anda memasukkan aksara khas (misalnya "á").

Sebagai contoh, sentuh dan tahan kekunci yang dikehendaki (misalnya, kekunci "a"). Selepas aksara yang diinginkan muncul, luncurkan jari anda di atasnya dan angkat untuk memasukkannya.


NOTA: Simbol di sudut atas sebelah kanan kekunci menunjukkan bahawa aksara tambahan tersedia.

Menggunakan Dulang klip

Akses kandungan yang anda simpan di dalam Dulang klip dengan mudah pada bila-bila masa dan di mana-mana saja yang anda mahu. Anda boleh salin imej atau teks dan simpan dalam Dulang klip. Kemudian, anda boleh tampalkannya pada bila-bila masa dan di mana-mana saja yang anda mahu.

- 1 Sentuh dan tahan teks dan imej semasa melihat atau mengeditnya dan ketik Dulang klip.
- 2 Sentuh dan tahan medan input teks dan pilih **Dulang klip**. Anda juga boleh akses **Dulang klip** dengan menyentuh dan menahan  > .

NOTA:

- Anda boleh simpan sehingga 10 item di dalam Dulang klip.
- Akses Dulang klip dan ketik , pilih item yang anda mahu padam, kemudian ketik Selesai.
- Fungsi ini mungkin disokong dalam aplikasi yang dimuat turun.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan tablet anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda

- Daftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Akaun & selari** > **Tambah akaun** > **Google**.

Jika anda sudah mempunyai akaun Google, masukkan alamat e-mel anda dan ketik **SETERUSNYA**. Jika tidak, sentuh **ATAU BUAT AKAUN BAHARU** dan masukkan maklumat yang perlu bagi mencipta Akaun Google yang baru.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada tablet anda, tablet anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat anda yang lain daripada aplikasi ini dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan tablet anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan memanfaatkan perkhidmatan Google pada tablet anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti




Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.

Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada tablet anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Seseengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan; anda hendaklah mengkonfigurasi tablet anda agar dapat menyambung kepadanya. Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Wi-Fi**.
- 2 Ketik  untuk menghidupkan Wi-Fi dan mulakan imbasan untuk mencari rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik **Cari** untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi dalam lingkungan dan aktif.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)
- 5 Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

Bluetooth




Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, tetapi bukan daripada menu Bluetooth seperti kebanyakan telefon mudah alih dan tablet yang lain.


NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan tablet anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Bluetooth**.
- 2 Ketik suis Bluetooth  untuk menghidupkannya.
- 3 Ketik kotak tanda di sebelah nama tablet anda supaya ia dapat dilihat oleh peranti Bluetooth yang lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda akan kelihatan, ketik **ikon Menu**  > **Keterlihatan tamat masa**.

- 4 Senarai peranti tersedia akan dipaparkan. Ketik peranti yang anda mahu pasang dari senarai.

NOTA: Bergantung kepada jenis peranti, anda mungkin perlu masukkan kod yang sepadan, mengesahkan kod yang sepadan, atau peranti mungkin dipasangkan secara automatik.

- 5 Sebaik saja pemasangan berjaya, tablet anda akan bersambung dengan peranti lain.

NOTA: Tablet anda tidak menyokong Profil Bebas Tangan. Oleh itu, penggunaan ciri panggilan dengan sesetengah aksesori seperti set kepala Bluetooth atau peranti yang mendayakan Bluetooth mungkin tidak tersedia untuk peranti ini.

Hantar data menggunakan ciri Bluetooth

- 1 Buka item dan ketik .

ATAU

Sentuh dan tahan item dan pilih **Kongsi**.

- 2 Ketik **Bluetooth** untuk berkongsi melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasang dengan peranti yang didayakan Bluetooth.



Terima data menggunakan ciri Bluetooth

- 1 Rujuk panduan pengguna peranti Bluetooth dan hantar fail ke tablet anda. Kedua-dua peranti perlu dipasangkan dan Bluetooth perlu dihidupkan.
- 2 Pasangkan peranti dan ketik **Terima** apabila anda menerima Permintaan Kebenaran Bluetooth bagi menerima fail.

SmartShare

Anda boleh menggunakan ciri SmartShare dengan mudah dalam Galeri, aplikasi Muzik, dan lain-lain.

Menikmati kandungan melalui pelbagai peranti


Anda boleh berkongsi kandungan tablet anda dengan pelbagai peranti. Ketik  atau ketik  > **SmartShare** untuk berkongsi kandungan di dalam aplikasi **Galeri**, **Muzik**, **POLARIS Office 5**.

Memainkan/Menghantar

Play – Anda boleh memainkan kandungan melalui TV, pembesar suara Bluetooth atau dsb.

Beam – Anda boleh menghantar kandungan ke peranti yang menyokong Bluetooth dan SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – La membolehkan pemindahan ciri kandungan dengan pantas melalui Wi-Fi Direct.



Menikmati kandungan daripada Peranti berdekatan

Anda boleh menikmati kandungan daripada peranti berdekatan (spt. PC, NAS, Mudah Alih) dalam aplikasi Galeri dan Muzik.

Menyambungkan peranti

Sambungkan peranti anda dan peranti lain yang disokong oleh DLNA dalam rangkaian Wi-Fi yang sama.

Mencari peranti lain

Ketik **Peranti berdekatan**, kemudian anda dapat melihat peranti yang disokong DLNA.

Sambung pada peranti untuk melihat kandungan tersebut.

Menggunakan kandungan dari Awan

Anda boleh menggunakan kandungan dari awan (iaitu, Dropbox) dalam Galeri dan aplikasi Muzik.

Menggunakan Awan


NOTA: Ciri-ciri yang disokong mungkin berbeza bergantung kepada awan. Mengambil semula data mungkin mengambil sedikit masa, bergantung pada awan.

- 1 Pilih **Awan** dalam aplikasi Galeri dan Muzik.
- 2 Pilih awan yang anda ingin gunakan dan log masuk.
- 3 Anda boleh menggunakan kandungan awan selepas melog masuk.
- 4 Tetapkan tetapan awan untuk memilih aplikasi untuk menggunakan awan.

QPair

Dengan menyambungkan tablet dan telefon mudah alih anda melalui QPair, anda boleh menyegerakkan panggilan masuk, mesej, dan pemberitahuan rangkaian sosial antara tablet dan telefon mudah alih anda.



- 1 Jalankan **QPair**  dan ketik **Persediaan awal** > **Mula** pada tablet anda dahulu dan kemudian jalankan langkah-langkah yang sama pada telefon anda.

PETUA! QPair mungkin tidak diprapasang di telefon. Pergi ke Google Play Store dan cari Qpair dan pasang.

NOTA:

- QPair boleh berfungsi dengan telefon yang menjalankan Android 4.1 atau lebih baharu. Sesetengah ciri mungkin terhad bergantung pada model telefon anda.
- Oleh kerana QPair menggunakan fungsi Bluetooth, ia mungkin tidak berfungsi secara normal jika anda tukar tetapan Bluetooth semasa QPair digunakan.

2 Sambungan Bluetooth akan dihidupkan secara automatik.

Ciri-ciri QPair

Pemberitahuan panggilan – Menghantar pemberitahuan kepada tablet apabila telefon menerima panggilan. Pemberitahuan memaparkan nombor pemanggil dan membolehkan anda menjawab dan menolak panggilan. Anda juga boleh menukar tetapan panggilan, seperti nada dering, volum nada dering, nada dering dengan getaran, atau hantar atau tolak mesej apabila anda mendapat panggilan.

NOTA: Anda hanya boleh menerima panggilan yang disokong oleh teknologi Bluetooth. Mendail panggilan daripada tablet menggunakan ciri QPair tidak boleh dilakukan.

Pemberitahuan mesej – Menghantar pemberitahuan kepada tablet apabila telefon menerima mesej. Anda juga boleh tukar tetapan mesej, seperti pop-timbul mesej, pratonton mesej, bunyi pemberitahuan, dan getaran pemberitahuan.

Pemberitahuan SNS – Memaparkan pemberitahuan rangkaian sosial pada Bar Status tablet anda apabila ia tiba di telefon anda.

NOTA: Untuk mendayakan ciri ini, hidupkan pilihan pemberitahuan rangkaian sosial QPair pada telefon anda (**Tetapan > Kebolehcapaian > pemberitahuan rangkaian sosial QPair**). Pilihan ini membolehkan anda diberitahu tentang pemberitahuan rangkaian sosial pada tablet anda.

QuickMemo+ Pindah – Menyimpan QuickMemo+ semasa anda dalam Galeri tablet, dan kemudian segerakkan Galeri tablet ini dengan Galeri pada telefon anda.

Internet melalui telefon – Menyambungkan tablet anda ke Internet melalui telefon mudah alih anda (sebagai kawasan liputan Wi-Fi). Menggunakan ciri ini mungkin menyebabkan anda dikenakan caj data. Untuk menjimatkan penggunaan data di telefon, telefon menyambung secara automatik ke sebarang Wi-Fi hotspot yang dipercayai yang berada dalam julat.

Sambungan PC dengan kabel USB

Anda boleh menyambungkan tablet anda ke PC anda untuk mengecasnya, memindahkan item ke PC dari tablet dan sebaliknya.

Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan mod Peranti media (MTP)

- 1 Sambungkan tablet anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan diminta untuk menukar tetapan secara manual. Untuk menukar tetapan, luncurkan Bar Status ke bawah dan ketik mod sambungan USB semasa > **Peranti media (MTP)**.
- 3 Anda kini akan dapat melihat kandungan peranti Media pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

NOTA: Jika anda mahu menukar tetapan sambungan PC, luncurkan Bar Status ke bawah dan pilih opsyen mod sambungan USB. Tetapan ini kelihatan pada Bar Status hanya apabila anda sambungkan kabel USB ke tablet anda.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.

- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan tablet kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
 - 2 Pilih pilihan **Peranti media (MTP)**.
 - 3 Apabila bersambung, tettingkap timbul akan muncul pada PC. Pilih opsyen Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
 - 4 Pilih dan seret fail muzik ke senarai penyegerakan.
 - 5 Mulakan penyegerakan.
- Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.

Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player lebih lama daripada 10, pasang versi 10 atau lebih baharu.

Sambungan PC dengan kabel USB untuk pengguna Mac OS X


Anda boleh pindahkan kandungan media ke PC Mac OS X anda daripada tablet dan sebaliknya dengan menyediakan program Pemindahan Fail Android.

- 1 Muat turun dan pasang program Pemindahan Fail Android daripada laman web [android.com](http://www.android.com/filetransfer/) untuk Pengguna Mac (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Sambungkan tablet anda ke komputer anda, dan dwiklik aplikasi AFT (program Pemindahan Fail Android) untuk memulakannya.
- 3 Anda boleh lihat kandungan media, seret dan lepas fail media ke dan daripada tablet (atau PC).





Kenalan

Anda boleh menambah kenalan pada tablet anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong segerak kenalan.

Mencari kenalan

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  untuk membuka senarai kenalan anda.
- 2 Ketik kotak **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan. Anda juga boleh mengetik huruf di sepanjang sisi kiri skrin untuk mencapai nama yang bermula dengan huruf yang dipilih.



Tambah Kenalan Baru

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan** .
- 2 Ketik **Kenalan baru** . Pilih akaun yang dikehendaki (jika berkenaan).
- 3 Jika anda mahu menambah gambar pada kenalan baharu, ketik . Pilih dari **Ambil gambar** untuk mengambil gambar menggunakan kamera atau **Pilih dari galeri**. Kemudian semak imbas imej dan pilih.
- 4 Ketik  bagi memasukkan maklumat nama yang lebih khusus.
- 5 Masukkan butiran tentang kenalan anda.
- 6 Ketik **Simpan**.


Kenalan Kegemaran

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.



Untuk menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang  di sebelah kanan nama kenalan. Bintang menjadi emas dan kenalan ditambah kepada kegemaran anda.

Untuk mengeluarkan kenalan dari senarai kegemaran

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Ketik tab **Kegemaran** untuk melihat kenalan kegemaran anda.
- 3 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
- 4 Ketik bintang emas ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Membuat kumpulan

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab **Kumpulan**, kemudian sentuh .
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru.
 - Ketik **Tambah ahli** untuk menambah entri kenalan ke kumpulan baharu anda.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.






Mesej

Tablet anda menggabungkan mesej teks dengan mesej multimedia dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Paparan perbualan

Pertukaran mesej dengan pihak lain dipaparkan dalam urutan kronologi dan jaluran mesej agar anda dapat melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.



Menghantar mesej

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl** , ketik **Mesej** , kemudian ketik **Menggubah**  untuk membuat mesej baharu.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan Kepada. Apabila anda memasukkan nama kenalan, mesej yang sepadan akan muncul. Anda boleh mengetik penerima yang dicadangkan. Anda juga boleh menambah berbilang mesej.
- 3 Ketik medan teks untuk mula memasukkan mesej anda.
- 4 Sentuh **ikon Menu**  untuk membuka menu opsyen. Pilih mana-mana daripada pilihan yang tersedia.
- 5 Ketik **Hantar**  untuk menghantar mesej anda.

AMARAN! Had 160 aksara mungkin berbeza antara negara bergantung pada cara mesej teks dikodkan dan bahasa yang digunakan dalam mesej. Jika imej, video, atau fail audio ditambah pada mesej teks, fail ini akan secara automatik ditukar kepada mesej multimedia, dan pelan perkhidmatan anda akan dicaj dengan sepatutnya.

Menggunakan senyuman

Ceritakan mesej anda menggunakan senyuman.

Apabila menulis mesej baharu, ketik  dan pilih kategori pada bar alat di bahagian bawah papan kekunci. Anda juga boleh ketik **ikon Menu**  > **Memasukkan senyuman**.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej tablet anda dipratentukan, agar anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.


- Dari skrin Utama, ketik **Mesej**  > **ikon Menu**  > **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan seperti Yahoo!, MSN, dan AOL. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Ketik **E-mel**  pada skrin Utama. Kali pertama anda membuka aplikasi E-mel, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Selepas penyediaan awal, kandungan peti masuk anda dipaparkan. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.


Untuk menambah akaun e-mel lain:

- Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **ikon Menu**  > **Tetapan** > **Tambah akaun**.

Untuk saling bertukar antara akaun:

Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda boleh saling bertukar antara akaun itu dengan mudah. Dari mana-mana folder e-mel, ketik akaun semasa (di bahagian atas skrin), kemudian ketik akaun yang anda mahu capai.

Untuk menukar tetapan umum akaun e-mel:

Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **ikon Menu**  > **Tetapan** > **Tetapan Umum** untuk mengkonfigurasi tetapan yang terpakai kepada semua akaun anda. Ketik satu akaun individu untuk mengkonfigurasi tetapan hanya untuk akaun itu sahaja.

Untuk memadamkan akaun e-mel:




- Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **ikon Menu**  > **Tetapan** > **ikon Menu**  > **Keluarkan akaun** > sentuh akaun yang anda mahu padam > **Buang** > **Ya**.

Menggunakan folder akaun

Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **ikon Menu**  dan pilih **Folders**.

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

- 1 Semasa berada dalam aplikasi **E-mel**, ketik **Menggubah** .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Ketik **Lampirkan**  untuk melampirkan fail, jika perlu.
- 4 Masukkan subjek dan mesej anda.
- 5 Ketik **Hantar**  untuk menghantar mesej.
Jika anda tidak disambungkan kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti Keluar sehingga anda disambungkan semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar akan dipaparkan pada skrin Akaun.

Menerima e-mel

Apabila e-mel baru tiba ke Peti Masuk anda, anda akan diberitahu dengan bunyi atau getaran (bergantung kepada tetapan bunyi dan getaran anda) dan ikon pemberitahuan muncul di Bar Status.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kamera**  pada skrin Utama.

Mengenalinya pencari pandangan








- 1 Kosongkan pandangan** – Sentuh untuk menunjukkan atau menyembunyikan menu pada pencari pandang.
- 2 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan. Anda juga boleh menukar kamera dengan meleret skrin.
- 3 Mod** – Membolehkan mod tangkapan ditetapkan ke **Auto** atau **Panorama**.
- 4 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 5 Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses Galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.
- 6 Mod Video** – Ketik untuk mula merakam video.

- 7 **Tangkap** – Mengambil gambar.
- 8 **Keluar** – Sentuh untuk keluar dari kamera.

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.


Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan.

	Memilih resolusi foto. Jika anda pilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, bermaksud anda boleh menyimpan bilangan gambar yang kurang dalam memori.
	Ambil gambar dengan perintah suara.
	Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.
	Memaparkan garisan grid pada skrin untuk membantu anda menjajarkan foto anda.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.

PETUA! Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan kembali kepada tetapan lalainya, seperti pemasa. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

Mengambil foto


- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Halakan lensa ke arah subjek yang anda mahu ambil gambarnya.
- 3 Sentuh  untuk menangkap gambar. Anda juga boleh tangkap gambar dengan menyentuh mana-mana di skrin dalam mod **Kosongkan pandangan**.

Zum masuk atau zum keluar

Apabila mengambil gambar atau merakam video, letakkan dua jari di mana-mana pada skrin dan renggangkan untuk mengezum masuk. Untuk mengezum keluar, rapatkan kedua-dua jari itu.





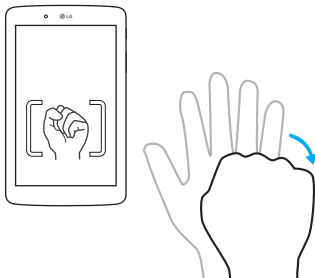

Syot gerak isyarat

Ciri syot Gerak Isyarat membolehkan anda mengambil gambar dengan gerak isyarat tangan menggunakan kamera depan. Untuk mengambil foto, angkat tangan anda, dengan tapak tangan terbuka, sehingga kamera depan mengesannya dan satu kotak muncul pada skrin. Kemudian tutup tangan anda menjadi genggam dan pemasaan bermula, ini memberikan anda masa untuk bersedia.




Setelah anda mengambil gambar

- 1 Ketik pratonton imej dengan butang tangkap untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.
- 2 Ketik **Galeri**, kemudian ketik **OK**.

	Sentuh untuk mengedit gambar.
	Sentuh untuk terus mengambil foto lain.
	Sentuh untuk menghantar memo anda kepada orang lain atau berkongsi melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Tekan untuk memadamkan gambar.
	Sentuh untuk mengakses lebih banyak pilihan.
	Sentuh untuk menambah gambar pada kegemaran anda.

PETUA! Jika anda mempunyai akaun laman rangkaian sosial dan menyediakannya pada tablet anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti rangkaian sosial anda.

Sentuh **ikon Menu**  untuk membuka pilihan berikut.

SmartShare – Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi SmartShare.

Tetapkan imej sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto **Hias latar skrin utama**, **foto kenalan**, **Kertas hias dinding skrin kunci** atau **Wallpaper**.

Pindah – Sentuh untuk mengalih foto ke album lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

Salin ke Klip dulang – Sentuh untuk menyalin foto dan menyimpannya dalam Dulang Klip.

Pertunjukan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Putar Kiri/Kanan – Sentuh untuk memutar ke kiri atau kanan.

Kerat – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Tambah lokasi – Untuk menambah maklumat lokasi.

Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Cetak – Membolehkan anda mencetak gambar.

Butiran – Memaparkan maklumat lanjut tentang gambar.

Melihat foto yang disimpan



Anda boleh mengakses foto yang disimpan apabila dalam mod kamera. Hanya ketik pratonton imej dengan butang tangkap dan Galeri anda akan dipaparkan.

1 Pilih aplikasi untuk digunakan untuk melihat dan/atau mengedit foto anda. Ketik **Galeri**  atau **Photos** .



2 Ketik **OK**.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwiketuk skrin atau letakkan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

Merakam video


- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Halakan kanta ke arah subjek yang anda mahu tangkap dalam video anda.
- 3 Sentuh ikon mod Video  untuk memulakan rakaman.
- 4 Pemasa yang menunjukkan panjang video akan muncul.
- 5 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

PETUA!

- Ketik  untuk menjedakan rakaman.
- Ketik  untuk mengambil syot skrin sambil merakam video.

Melihat video anda yang disimpan

Capai video tersimpan anda semasa berada dalam mod kamera video dengan mengetik pratonton imej dengan butang tangkap.

- 1 Dalam pencari pandang, ketik pratonton imej dengan butang tangkap.
- 2 **Galeri** anda akan muncul pada skrin dengan video yang paling baharu dirakam terpapar. Leret ke kiri untuk menatal ke video anda yang lain.
- 3 Ketik ikon Main  pada video untuk memainkannya secara automatik.

NOTA: Anda juga boleh melihat video anda dalam aplikasi Galeri dan Foto.

NOTA: Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan namun teguh.

Galeri

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori dalaman supaya anda dapat mengakses semua fail multimedia anda dengan mudah. Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail multimedia seperti gambar dan video.


Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Galeri** .

Anda boleh menguruskan dan berkongsi semua fail imej dan video anda dengan Galeri.

NOTA:





- Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.
- Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada bagaimana ia dikodkan.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

Melihat gambar

Melancarkan aplikasi **Galeri**  akan memaparkan folder anda yang tersedia. Apabila aplikasi lain, seperti E-mel, menyimpan gambar, folder Muat Turun akan dicipta secara automatik untuk menyimpan gambar ini. Begitu juga, menangkap tangkap layar dengan automatik akan mencipta folder Tangkap Layar. Ketik folder untuk membukanya.

Gambar dipaparkan secara berturutan mengikut tarikh tercipta. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

Memainkan video



Buka aplikasi **Galeri**  dan pilih album. Ikon Main  dipaparkan pada fail video. Ketik imej untuk memilihnya. Pilih aplikasi untuk memainkannya (ketik aplikasi **Photos**  atau aplikasi **Video** ) , kemudian ketik **OK** dan video akan memulakan main semula.

NOTA:

- NOTA: Semasa menggunakan aplikasi Video untuk memainkan video, luncurkan bahagian kiri skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan kecerahan. Luncurkan bahagian kanan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan volumn.
- Semasa menggunakan aplikasi Video memainkan video, luncurkan skrin ke kiri atau ke kanan untuk putar balik atau maju -pantas.

Memadam imej dan video


Gunakan salah satu kaedah berikut:


- Dalam folder, ketik  dan pilih foto dan video yang ingin dipadam, kemudian ketik **Padam**, kemudian **Ya** untuk mengesahkan.
- Semasa melihat foto atau video, ketik , kemudian ketik **Ya** untuk mengesahkan.

Menetapkan sebagai kertas dinding

Apabila melihat foto, sentuh **ikon Menu**  > **Tetapkan imej sebagai** dan pilih **Hias latar skrin utama**, **Kertas hias dinding skrin kunci** atau **Wallpaper**.

Pertunjukan slaid

Anda boleh melihat foto anda dalam tayangan slaid dengan album atau dengan memilih semua foto anda. Dari skrin Utama, ketik **Galeri** .



- Ketik album dengan foto yang anda mahu lihat, kemudian ketik **ikon Menu**  > **Pertunjukan slaid** > pilih imej yang anda mahu lihat > **Selepas** > sahkan tetapan persembahan slaid > **Mula**.


Ketik bahagian tengah skrin untuk berhenti memainkan pertunjukan slaid.







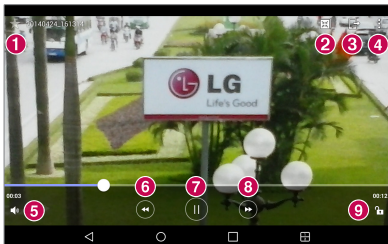


Video

Galeri anda mempunyai pemain video bersepadu yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda.


Memainkan video

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Galeri**  > **Video**.
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.



1		Sentuh untuk menambah video pada kegemaran anda.
2		Sentuh akses QSlide dan paparkan video di tettingkap kecil.
3		Sentuh untuk berkongsi video anda melalui fungsi SmartShare.
4		Sentuh untuk mengakses lebih banyak pilihan.
5		Sentuh untuk mengurus volum video.
6		Sentuh dan tahan untuk putar semula dalam 3 saat tambahan. Ketik sekali untuk putar balik 10 saat.
7		Sentuh untuk menjeda main balik video.
8		Sentuh dan tahan untuk mara cepat dalam 3 saat tambahan. Ketik sekali untuk mara laju 10 saat.
9		Sentuh untuk mengunci/membuka kunci skrin video.



Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan Kekunci Volum di sebelah kanan tablet.

Ketik **Galeri** >  (pada sudut atas kiri bar tajuk > **Video**, kemudian sentuh dan tahan video dalam senarai untuk mengakses pilihan berikut:

Kongsi, Padam, Potong, Namakan semula dan **Butiran**.

PETUA! Semasa menonton video, luncur ke atas dan ke bawah di sepanjang sisi kiri skrin untuk melaraskan kecerahan skrin. Luncur ke atas dan ke bawah di sepanjang sisi kanan skrin untuk melaraskan volum.



Muzik


Tablet anda mempunyai pemain muzik yang membolehkan anda memainkan semua trek kegemaran anda. Bagi mengakses pemain muzik, dari skrin Utama ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Muzik** .









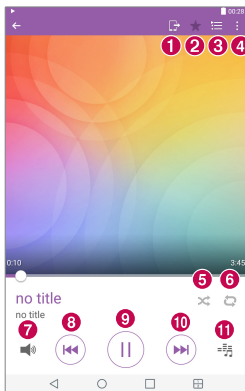


Pindahkan muzik menggunakan mod Peranti media (MTP)

- 1 Sambungkan tablet ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Peranti media (MTP)**. Tablet anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.

Memainkan lagu

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Muzik** .
- 2 Sentuh tab **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.



1		Sentuh untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.
2		Sentuh untuk menetapkan lagu semasa sebagai kegemaran.
3		Sentuh untuk melihat senarai main Sekarang.
4		Sentuh untuk mengakses lebih banyak pilihan.
5		Sentuh untuk menetapkan mod kocokan.
6		Sentuh untuk menetapkan mod ulangan.
7		Sentuh untuk menguruskan volum muzik.
8		Sentuh untuk kembali ke permulaan lagu. Sentuh dan tahan untuk putar balik dalam 3 saat.
9		Sentuh untuk menjeda main balik.
10		Sentuh untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album atau senarai main. Sentuh dan tahan untuk maju-pantas dalam 3 saat.
11		Sentuh bagi menetapkan kesan audio.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan Kekunci Volum di sebelah kanan tablet.

Sentuh dan tahan mana-mana lagu dalam senarai untuk mengakses pilihan berikut: **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Padam**, **Kongsi**, **Butiran** dan **Cari**.




NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.
- Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

QuickMemo+




Ciri QuickMemo+ membolehkan anda membuat memo dan menangkap syot skrin. Tangkap skrin, lukis padanya, dan kongsikannya dengan keluarga dan rakan dengan QuickMemo+.








Mencipta Memo

- 1 Dari skrin Utama, ketik **QuickMemo+** , kemudian ketik  untuk membuat mesej baharu.
- 2 Anda boleh edit teks dengan menaip perkataan secara terus atau memilih jenis dan warna pen yang anda mahu gunakan dan masukkan teks dengan menulis tangan.
- 3 Tambahkan peringatan dengan menyentuh  untuk menetapkan pemberitahuan peringatan untuk acara itu.
- 4 Tambahkan maklumat cuaca dan lokasi ke memo anda jika terdapat rangkaian data.


Menggunakan pilihan QuickMemo+

Pilihan berikut tersedia dalam bar alat QuickMemo+ pada bahagian atas skrin.

	Sentuh untuk membuka memo dalam QSlide.
	Membolehkan anda membuat asal dan membuat semula tindakan sebelumnya.
	Membolehkan anda mengedit teks, warnanya dan penjarannya.



	Membolehkan anda memasukkan teks dengan menulis tangan. Anda boleh pilih jenis pen untuk digunakan dan ketebalan, transparensi dan warnanya.
	Memadamkan edit yang anda lakukan pada memo.
	Menyimpan memo dalam QuickMemo+.
	Sentuh untuk mengakses lebih banyak pilihan.
	Membolehkan anda menetapkan pemberitahuan peringatan untuk acara.
	Membolehkan anda memasukkan maklumat cuaca ke dalam memo.
	Membolehkan anda menambah maklumat lokasi menggunakan GPS.


Menangkap syot skrin untuk QuickMemo anda

- 1 Untuk mengakses ciri QuickMemo+, luncurkan Bar Status ke arah bawah dan sentuh .

ATAU

Tekan kedua-dua **Kekunci Volum** secara serentak selama 1 saat.

- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan daripada bar alat dan buat memo.
- 3 Ketik  untuk menyimpan memo. Untuk keluar dari QuickMemo+ pada bila-bila masa, ketik **Kunci Kembali** .

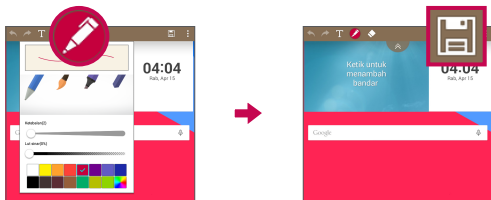

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda semasa menggunakan QuickMemo+. Jangan gunakan kuku jari anda.

QuickRemote

QuickRemote menukar tablet anda kepada Kawalan Jauh Universal untuk TV, Blu-ray atau DVD rumah anda.


NOTA: QuickRemote mungkin tidak tersedia untuk sesetengah peranti dan kawasan.

Untuk membuka dan mengkonfigurasi QuickRemote

- 1 Dari skrin Utama, ketik tab **Apl** > tab **Apl** > **QuickRemote**.
Anda juga boleh membuat persediaan awal QuickRemote anda dari Panel Pemberitahuan. Leretkan Bar Status ke bawah, ketik ikon **QuickRemote**, kemudian ketik **TAMBAH SECARA JAUH**.
- 2 Sentuh **Ruang tamu** untuk memilih jenis bilik dan sentuh **+** bagi menambah peranti.
- 3 Pilih jenis dan jenama peranti kemudian ikuti arahan pada skrin untuk mengkonfigurasi peranti.


NOTE: QuickRemote berfungsi dengan cara yang sama seperti alat kawalan jauh inframerah (IR) kawalan di rantau atau negara anda. Berhati-hati supaya tidak menutup sensor inframerah di bahagian atas tablet apabila anda menggunakan fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau syarikat perkhidmatan.

Menggunakan QuickRemote

- 1 Buka **QuickRemote**  dan pilih bilik di mana anda mengkonfigurasi kawalan jauh itu.
- 2 Pilih kawalan jauh yang anda mahu dengan mengetik jenis/namanya pada bar QuickRemote di sebelah kiri skrin.
- 3 Ketik butang di alat kawalan jauh yang dipaparkan.

NOTA: Apabila menambah alat kawalan jauh TV, QuickRemote boleh menggunakan butang INPUT bagi mengkonfigurasi kawalan jauh yang sesuai. Apabila mengkonfigurasi butang INPUT, sumber input TV boleh ditukar. Untuk menetapkan semula sumber input TV anda, ketik butang INPUT pada QuickRemote beberapa kali (bergantung kepada bilangan peranti yang bersambung ke TV).




Pilihan QuickRemote


Untuk mengakses menu pilihan QuickRemote, ketik **ikon Menu**  bagi memilih pilihan yang diinginkan.

NOTA: Semasa memainkan muzik di latar belakang, menekan mana-mana butang QuickRemote akan menyenyapkan bunyi selama sesaat.

Jam



Menetapkan penggera anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Jam**  > .
- 2 Tetapkan masa penggera yang dikehendaki.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Bergetar apabila penggera berbunyi**, **Nada penggera**, **Volum penggera**, **Pemula aplikasi Auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**.
- 4 Sentuh **Simpan**.



NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, sentuh **ikon Menu**  dan pilih **Tetapan**.

Kalkulator

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Kalkulator** .
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, ketik fungsi yang anda kehendaki (**+**, **-**, **x** atau **÷**) diikuti dengan **=**.




NOTA:

- Untuk pengiraan yang lebih rumit, sentuh **ikon Menu** , pilih **Kalkulator saintifik**, kemudian pilih fungsi yang diinginkan.
- Untuk melihat sejarah pengiraan, ketik **ikon Menu**  > **Sejarah kira-kira**.

Kalendar


Acara dari setiap akaun yang anda tambahkan ke tablet anda dan dikonfigurasi untuk menyegerakan kalendar dipaparkan dalam Kalendar anda.

Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Kalendar** .
- 2 Ketik menu di sudut kiri atas untuk menukar pandangan kalendar (Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .
- 4 Sentuh medan **Nama acara** dan masukkan nama acara.
- 5 Sentuh medan **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 6 Jika anda hendak menambah nota kepada acara anda, sentuh medan **Deskripsi** masukkan butirannya.
- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

NOTA: Sentuh dan tahan satu tempat pada kalendar untuk menyimpan acara kalendar dengan cepat pada tarikh itu. Hanya masukkan saja nama dan masa acara, kemudian ketik **Simpan**. Anda boleh ketik **Butiran** dan masukkan lebih banyak maklumat, atau kemas kini acara dengan butiran tambahan kemudian.

Untuk menukar pandangan kalendar anda

Tidak kira di mana saja anda berada dalam aplikasi Kalendar, anda boleh menukar pandangan kalendar dengan mudah. Hanya ketik  sudut atas kiri bar tajuk, atau pada sebelah kiri skrin leretkan jari anda dari kiri ke kanan untuk memaparkan menu pandangan kalendar. Ketik **Hari**, **Minggu**, **Bulan**, **Tahun**, atau **Agenda**.

Tugas

Aplikasi Tugas boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange anda. Anda boleh mencipta dan menguruskan tugas anda menggunakan tablet anda atau dari MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tugas** .
- 2 Ketik ikon tugas **Tambah**  (di sudut atas kanan skrin).
- 3 **Masukkan Subjek, TARIKH MULA, TARIKH JATUH TEMPOH, DESKRIPSI, ULANG** dan **PERINGATAN** yang sewajarnya.
- 4 Ketik **Simpan**.

Pengurus fail

Aplikasi Pengurus fail membolehkan anda menguruskan fail di penyimpanan dalaman/luaran anda.








Pengurus fail memudahkan anda untuk melihat dan menguruskan fail anda. Hanya ketik jenis fail (Semua fail, fail Muzik, fail Imej, fail Video, fail Dokumen, atau fail Awan), kemudian ketik pada folder yang diperlukan untuk mencari fail anda.

Untuk membuka aplikasi Pengurus fail

- Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Pengurus fail** .

Pilihan Pengurus fail

Buka aplikasi **Pengurus fail** > **Semua fail** > **Storan dalaman** untuk mengakses pilihan berikut (di bahagian atas skrin):


	Membolehkan anda membuka Pengurus Fail dalam tettingkap QSlide.
	Membolehkan anda mencari fail anda atau maklumat.
	Membolehkan anda mencipta folder baharu.
	Membolehkan anda mengalihkan fail dan folder ke lokasi lain.
	Membolehkan anda menyalin fail dan folder ke lokasi lain.
	Membolehkan anda memadam fail dan folder.
	Membolehkan anda mengakses lebih banyak pilihan.

Perakam suara

Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

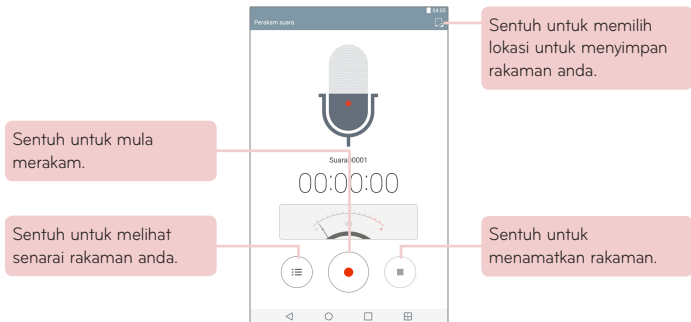

- Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Perakam suara** .



NOTA: Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menguruskan memo Suara anda

Dari skrin senarai Perakam Suara:

- Ketik ikon **Kongsi**  untuk berkongsi memo suara menggunakan pilihan yang tersedia.
- Ketik ikon **Padam**  untuk memilih memo suara yang anda mahu padam.
- Sentuh dan tahan memo suara untuk membuka memo konteks untuk memilih **Kongsi**, **Padam**, **Namakan semula**, **Potong**, atau **Butiran**.



POLARIS Office 5

Polaris Office 5 adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

Untuk mencipta dokumen baharu


- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Daftarkan alamat e-mel anda di halaman Pendaftaran.

NOTA: Anda boleh mengetik **Langkau** bagi mengabaikan maklumat pendaftaran.

- 3 Ketik  bagi memulakan dokumen baru.
- 4 Ketik jenis dokumen dari senarai jatuh turun, kemudian pilih templat.
- 5 Masukkan kandungan ke dalam dokumen menggunakan alat di bahagian atas skrin dan papan kekunci pada skrin.
- 6 Setelah selesai menyiapkan dokumen itu, ketik  (di sudut atas kiri skrin), kemudian ketik **Simpan** (atau **Simpan sebagai** untuk memasukkan nama dokumen baharu) untuk menyimpan.
- 7 Masukkan nama dokumen dan sentuh **Simpan**.

Untuk melihat dan mengedit dokumen di peranti anda

Kini anda boleh melihat dan mengedit dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, terus dari peranti mudah alih anda.

- 1 Buka **POLARIS Office 5** dan cari dokumen.
- 2 Sentuh dokumen yang anda mahu lihat atau edit.
Apabila melihat dokumen menggunakan POLARIS Office 5, objek dan susun atur kekal sama seperti dokumen asal.
- 3 Untuk mengedit dokumen, ketik .

Google+

Gunakan aplikasi Google+ untuk kekal berhubung dengan orang melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Google**  > **Google+** .

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.


LG SmartWorld


LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik – fon, tema, permainan, aplikasi.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Tablet Anda

- 1 Ketik  > **Apl**  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses SmartWorld.
- 2 Ketik **Daftar** dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik **Daftar** untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.

- 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.
- LG SmartWorld mungkin tidak disediakan untuk semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

NOTA: Bagaimana jika tiada ikon  ?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas mudah alih Web, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Aplikasi LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .









Manfaat istimewa hanya dalam LG SmartWorld

- 1 Hias tablet anda mengikut gaya anda yang tersendiri dengan tema Utama, tema papan kekunci, dan fon yang disediakan di LG SmartWorld. (Walau bagaimanapun, perkhidmatan ini hanya tersedia untuk peranti tertentu. Sila semak laman web LG SmartWorld untuk menyemak ketersediaan).
- 2 Nikmati perkhidmatan istimewa LG SmartWorld dengan menyertai promosi yang disediakan secara konsisten.


Internet

Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberi anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada tablet anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.


Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Internet** .

	Ketik untuk menjalankan QSlide.
	Ketik untuk ke belakang satu halaman.
	Ketik untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menyentuh Kekunci Kembali  , yang membawa anda ke halaman sebelumnya.
	Ketik bagi menyegar semula atau menghentikan halaman semasa.
	Ketik untuk pergi ke halaman Utama.
	Ketik untuk mengakses penanda buku.
	Sentuh untuk mengakses lebih banyak pilihan.



Membuka halaman

- Untuk membuka halaman baharu, ketik  di bahagian atas pelayar.
- Untuk pergi ke halaman web lain, ketik tab di bahagian atas skrin untuk melihat halaman.

Penanda Buku

Untuk membuka laman web yang bertanda, ketik  di bar alat pelayar dan pilih satu.


Sejarah

Ketik  di bar alat pelayar dan pilih tab **Sejarah** untuk membuka laman web dari senarai laman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan sejarah, ketik  > untuk memadam semua sejarah.

Menggunakan mod Pembaca



Tablet anda boleh memaparkan laman web yang diringkaskan untuk pembacaan yang lebih mudah.

Lihat berita atau siaran blog dan halaman artikel lain dengan mudah tanpa sebarang gangguan - dengan mod Pembaca, anda boleh membaca halaman yang tidak berselerak.

Ketik  di bar alamat web URL untuk mengaktifkan mod Pembaca.

Menggunakan QSlide

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Semasa melihat kandungan pelayar, ketik . Kemudian anda boleh menyemak imbas maklumat lain di tablet. Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Fail muat turun

Gunakan aplikasi Muat turun untuk melihat fail apa yang telah dimuat turun.

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **MUAT TURUN** .


Chrome

Gunakan Chrome untuk mencari maklumat dan melayari laman web.


Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Chrome** .

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.


Melihat laman web

Ketik medan alamat (di bahagian atas skrin), masukkan alamat web atau kriteria carian, dan ketik  pada papan kekunci.

Membuka halaman

- Untuk pergi ke halaman baharu, ketik  di bahagian atas pelayar.
- Untuk pergi ke halaman web lain, ketik tab di bahagian atas skrin untuk memilih halaman.


Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci dan pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.


Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **ikon Menu**  > **Recent tabs**. Anda mesti daftar masuk ke akaun Google sama di semua peranti. Pilih laman web untuk dibuka.

Menambah dan melihat penanda buku

Untuk menambah penanda, tap  di bar URL.

Untuk membuka laman web yang ditanda, ketik **ikon Menu**  > **Bookmarks** dan pilih halaman yang diinginkan.

Menu Pilihan Chrome

Ketik **ikon Menu**  bagi mengakses pilihan berikut.

- **New tab** – Ketik untuk membuka tab laman web baharu.
- **New incognito tab** – Ketik untuk membuka tab samaran baharu.
- **Bookmarks** – Memaparkan laman web anda yang bertanda.
- **Recent tabs** – Memaparkan laman web terbuka anda pada peranti lain.
- **History** – Memaparkan data pelayaran anda (laman web yang anda telah layari).
- **Share...** – Membolehkan anda berkongsi halaman web.
- **Print...** – Ketik untuk mencetak halaman web. Pilih untuk mencari pencetak secara automatik pada rangkaian anda, atau masukkan satu secara automatik untuk menggunakannya.


- **Find in page** – Membolehkan anda mencari teks dalam laman web semasa.
- **Add to homescreen** – Membolehkan anda menambah jalan pintas ke halaman semasa di skrin Utama.
- **Request desktop site** – Tanda semak untuk mencapai tapak desktop apabila anda melihat laman web pada tablet anda.
- **Settings** – Membolehkan anda mengubah tetapan khusus kepada aplikasi Chrome.
- **Help & feedback** – Memaparkan maklumat tentang menggunakan aplikasi Chrome pada tablet anda dan membolehkan anda memberikan maklum balas kepada pembangun Chrome.

Tetapan

Akses menu Tetapan

1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan** .

ATAU

Daripada skrin Utama, sentuh dan tahan **Kekunci Aplikasi Terbaru**  > **Tetapan** sistem.

2 Pilih kategori tetapan dan tetapkan pilihan yang diingini.


RANGKAIAN TANPA WAYAR

Wi-Fi

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

Senarai semua rangkaian Wi-Fi yang tersedia akan dipaparkan. Ketik satu untuk menyambung padanya.

NOTA: Ketik **Cari** untuk mengimbas rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

Ketik **ikon Menu**  dalam menu Wi-Fi untuk mengakses pilihan berikut.

Tambah Wi-Fi – Membolehkan anda memasukkan rangkaian Wi-Fi baharu secara manual.




Wi-Fi Disimpan – Membolehkan anda memadam rangkaian Wi-Fi yang disimpan.

Lanjutan Wi-Fi – Mengakses tetapan lanjutan Wi-Fi.

Tutorial interaktif – Memaparkan beberapa tutorial berguna untuk fungsi Wi-Fi.

PETUA! Cara untuk mendapatkan alamat MAC


Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC tablet anda ke dalam penghala.

Anda boleh menemui alamat MAC dalam antara muka pengguna berikut: Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Wi-Fi** > **ikon Menu**  > **Lanjutan Wi-Fi** > **Alamat MAC**.

Bluetooth

Hidupkan ciri tanpa wayar Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

Menghidupkan Bluetooth membolehkan anda memasang dan menyambung ke peranti Bluetooth lain.

Ketik **ikon Menu**  dalam menu Bluetooth untuk mencapai menu pilihan berikut.

Sunting nama tablet – Menukar nama tablet anda untuk memudahkan pengenalan semasa memasang dan menyambung. Masukkan nama tablet baharu anda, kemudian ketik **Simpan**.

Keterlihatan tamat masa – Menetapkan jumlah masa peranti Bluetooth lain boleh nampak peranti anda untuk pemasangan dan penyambungan tablet anda. Pilih daripada **2 minit**, **5 minit**, **1 Jam**, dan **Jangan keluar masa**.

Menerima fail. – Memaparkan senarai fail yang diterima melalui Bluetooth.

Tutorial Interaktif – Memaparkan beberapa tutorial berguna tentang ciri-ciri Bluetooth.

Data mudah alih

Memaparkan penggunaan data dalam tempoh masa yang dipilih. Ketik aplikasi daripada senarai untuk melihat penggunaan data aplikasi.

Kongsi & Bersambung

Membolehkan anda mengkonfigurasi pelbagai pilihan untuk berkongsi data dan menyambung dengan peranti lain.

SmartShare Beam – Membolehkan anda menerima kandungan multimedia dari telefon atau tablet LG.

NOTA: Anda mesti mendayakan Wi-Fi untuk mengaktifkan SmartShare Beam.

Pelayan media – Berkongsi kandungan media dengan peranti berdekatan melalui DLNA.

Miracast – Anda boleh cerminkan skrin dan bunyi telefon pada anak kunci Miracast LG atau TV secara wayarles.

NOTA: Untuk memulakan ciri Miracast dengan pantas, ketik ikon Miracast dalam Panel Pemberitahuan. Semasa mencerminkan, Mobile Hotspot tidak boleh digunakan dengan serentak.

LG PC Suite – Membolehkan anda menggunakan LG PC Suite untuk memindahkan muzik dan imej antara komputer dan tablet anda.

Penambat & Rangkaian

Membolehkan anda menyambung peranti lain ke tablet untuk menggunakan Internet atau menetapkan tetapan rangkaian.

Penambatan USB – Membolehkan anda menghidupkan tambatan USB dan menyambungkan peranti lain untuk berkongsi data anda.

Wi-Fi hotspot – Membolehkan anda menghidupkan liputan Wi-Fi dan menyambungkan peranti lain ke telefon melalui Wi-Fi.

Bluetooth ditambat – Membolehkan anda menghidupkan tambatan Bluetooth dan menyambungkan peranti lain ke tablet melalui Bluetooth.

Bantuan – Membolehkan anda mengetahui maklumat tambatan USB, Wi-Fi hotspot dan tambatan Bluetooth.

Mod pesawat – Membolehkan anda mematikan semua sambungan wayarles seperti Wi-Fi dan Bluetooth.

Rangkaian mudah alih – Membolehkan anda menetapkan sama ada untuk mendayakan atau menyahdayakan akses data pada tablet anda.

VPN – Membolehkan anda menyediakan dan menguruskan Rangkaian Peribadi Maya (VPN).

PERANTI

Bunyi

Profil bunyi – Membolehkan anda menetapkan profil bunyi kepada **Bunyi, Getar sahaja** atau **Do Not Disturb**.

Volum – Uruskan volum untuk **Bunyi Pemberitahuan, Sentuh maklum balas & sistem**, dan **Muzik, video, permainan dan lain-lain media**.

Kekuatan getaran – Membolehkan anda menetapkan kekuatan getaran untuk panggilan, pemberitahuan dan sentuh maklum balas.

Bunyi Pemberitahuan – Membolehkan anda mengeset nilai asalan nada dering pemberitahuan.

Do Not Disturb – Membolehkan anda untuk menetapkan jadual apabila mengelakkan gangguan daripada pemberitahuan. Anda boleh menetapkan untuk membolehkan ciri tertentu ganggu apabila Keutamaan sahaja ditetapkan.

Skrin kunci – Membolehkan anda memilih jika anda ingin menunjukkan atau menyembunyikan pemberitahuan pada skrin kunci.

Apl – Membolehkan anda mengelakkan aplikasi daripada memaparkan pemberitahuan atau menetapkan aplikasi untuk menunjukkan pemberitahuan dengan keutamaan apabila Jangan ganggu ditetapkan kepada Keutamaan sahaja.

Sentuh bunyi – Membolehkan anda menetapkan tablet anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon dan item lain pada skrin yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

Bunyi kunci skrin – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan membuka kunci skrin.

Getar apabila diketik – Membolehkan anda menetapkan maklum balas getaran apabila skrin tablet disentuh.

Paparan

Skrin utama

Tema – Menetapkan tema skrin untuk peranti anda.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding untuk digunakan pada skrin Utama anda.

Efek skrin – Menetapkan efek apabila anda menyeret untuk menukar skrin.

Benarkan menggelung skrin Utama – Tandakan petak semak bagi menetapkan skrin Utama bagi menskrol secara berterusan, menyingkirkan keperluan untuk menskrol balik ke arah berlawanan apabila sampai ke penghujung.



Sokongan & Pengekalan Utama – Membenarkan anda menyandar dan memulihkan konfigurasi dan tema aplikasi dan widget.

Bantuan – Memaparkan maklumat tentang skrin Utama.

Skrin kunci

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis kunci skrin untuk menjamin keselamatan tablet anda.

NOTA: Selepas menaik taraf kepada Lollipop OS, kunci skrin anda mungkin tidak tersedia kecuali untuk Corak, PIN dan Kata Laluan.

Dalam kes ini, pergi ke **Apl**  > **Tetapan**  > **Keselamatan** > **Kosongkan butiran** untuk memadam sijil keselamatan kemudian sediakan kunci skrin.

Berhati-hati apabila anda memadam kelayakan kerana semua sijil keselamatan yang anda pasang akan dipadam.

Smart Lock – Ditetapkan untuk memastikan tablet anda dibuka kunci apabila terdapat peranti Bluetooth yang dipercayai yang bersambung dengannya, apabila ia di lokasi biasa seperti rumah atau pejabat anda atau apabila ia mengenali wajah anda.

Efek skrin – Menetapkan pilihan kesan sapu skrin.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri kertas hias dinding**.

Jalan pintas – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada Skrin kunci Leret.

Maklumat pemilik – Membolehkan anda memasukkan maklumat hubungan untuk dipaparkan pada skrin Kunci sekiranya tablet hilang.

Kunci pemasa – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik selepas skrin tamat masa.


Butang kuasa segera mengunci – Tandakan untuk mengunci skrin dengan segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan Pemasa kunci keselamatan.

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin. Sentuh **Kecerahan malam** untuk menetapkan kecerahan kepada 0% secara automatik antara jam 12:00 pg - 6:00 pg.

Masa tamat skrin – Menetapkan tunda masa sebelum skrin dimatikan secara automatik.

Kesan luar skrin – Menetapkan kesan matikan skrin digunakan apabila skrin dimatikan.

Skrin auto putar – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik apabila anda memutar tablet.

Mimpi Hari – Ketik suis Mimpi Siang  untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Hidup membolehkan penjimat skrin yang telah ditetapkan dipaparkan apabila tablet tidur semasa didokkan dan/atau dicas. Pilih daripada **Jam** dan **Google Photos**.

NOTA: Pengecasan mungkin perlahan semasa gambar skrin dihidupkan.

Jenis fon –Tukar jenis fon paparan.

Saiz font – Ubah saiz fon paparan.

Skrin Pintar – Terus menghidupkan skrin apabila peranti mengesan mata anda melihat skrin.

Bebutang sentuh Rumah – Membolehkan anda menetapkan butang sentuh Utama yang mana dipaparkan dan kedudukannya di bar. Anda juga boleh pilih warna dan latar belakang.

Penentukuran sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

Storan

STORAN DALAMAN – Memaparkan jumlah ruang dalam memori peranti dan senarai data jenis apa yang menggunakan banyak ruang.

KAD SD – Memaparkan jumlah ruang memori pada kad mikroSD.

Melekap/Menyahlekap kad SD – Lepak dan nyahlekap kad mikroSD dari tablet anda agar anda boleh mengakses data yang disimpan di dalamnya, memformat kad itu, atau mengeluarkannya dengan selamat. Tetapan ini dimalapkan jika tiada kad mikroSD yang terpasang, jika anda telah menyahlekapnya, atau jika anda telah melekapkan kad mikroSD pada komputer anda.

Padam kad SD – Memadamkan secara kekal semuanya dalam kad mikroSD dan menyediakannya untuk digunakan dengan tablet anda.


Bateri

MAKLUMAT BATERI – Paras bateri dipaparkan dalam peratusan.

Penggunaan bateri – Memaparkan penggunaan bateri.

Peratusan bateri pada bar status – Memaparkan peratus bateri pada Bar Status.

Jimat Kuasa – Menguruskan bateri untuk item yang menjimatkan kuasa.

Ketik suis  bagi menghidupkan ciri ini. Ketik **Jimat Kuasa** untuk pilihan berikut.

- **PASANG PENJIMAT KUASA:** Tetapkan tahap bateri di mana anda mahu penjimat Bateri dihidupkan. Pilih daripada Segera, 5% bateri dan 15% bateri.

Bantuan – Sentuh untuk mencapai beberapa petua untuk penjimatan Kuasa.

Smart cleaning

Anda boleh uruskan aplikasi yang tidak digunakan, fail yang tersimpan atau fail internet sementara.

Apl

Memaparkan senarai aplikasi seperti yang sedang berjalan atau dimuat turun.

Letak ke kiri dan kanan untuk melihat satu daripada tiga tab merentasi bahagian atas skrin untuk melihat maklumat terperinci untuk aplikasi **MUAT TURUN, PADA KAD SD, BERLARI, dan SEMUA.**

Ketik entri untuk melihat maklumat selanjutnya, ketik **Memaksa berhenti** (atau **Henti**), kemudian **Pilih** untuk hentikannya daripada berjalan.

Aplikasi mesej lalai

Anda boleh pilih aplikasi mesej lalai.


Dwi Tetingkap

Paparan terpisah – Membolehkan peranti membuka Dwi tetingkap secara automatik apabila anda ketik pautan pada skrin penuh atau ketik lampiran e-mel (imej sahaja).

Bantuan – Memaparkan maklumat bantuan tentang menggunakan ciri Dwi tetingkap.

PERIBADI

Awan

Ketik **Tambah akaun** untuk menambahkan akaun awan. Anda mengakses akaun awan anda dari menu ini. Ketik **ikon Menu**  untuk memuat naik fail.

Pengguna

Menu ini memaparkan pengguna semasa yang anda telah ciptakan.

Tambah pengguna semasa tablet dikunci – Membolehkan anda untuk menambah pengguna baru apabila tablet anda dikunci.

Tambah pengguna – Membolehkan anda menambah akaun baharu untuk tablet dan menggunakan ciri Berbilang pengguna.

Lokasi

Mod

- **Ketepatan tinggi (GPS dan rangkaian)** – Gunakan GPS dan rangkaian Wi-Fi untuk menganggarkan lokasi.
- **Menjimatkan bateri (Rangkaian sahaja)** – Gunakan rangkaian Wi-Fi untuk menganggarkan lokasi.
- **Pengesan peranti sahaja (GPS sahaja)** – Menggunakan GPS untuk menentukan lokasi anda.

PERMINTAAN LOKASI BARU-BARU INI – Memaparkan aplikasi yang baru-baru ini memohon maklumat lokasi anda.

Kamera – Membolehkan peranti untuk tag foto atau video dengan lokasinya.

Pelaporan Lokasi Google – Membolehkan anda melihat tetapan lokasi Google anda.

Keselamatan

Enkripsikan tablet – Membenarkan anda mengenkrip data di tablet anda untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk mendekrip tablet anda setiap kali anda menghidupkannya.

Sulitkan penyimpanan kad SD – Membolehkan anda menyulitkan data pada MikroSD untuk keselamatan.

Sediakan kunci kad SIM – Membolehkan anda menetapkan jika anda mahu PIN perlu untuk menggunakannya, atau jika ditetapkan, membolehkan anda menukar PIN.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Menunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktif pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Membolehkan pemasangan aplikasi daripada aplikasi bukan Play Store.

Mengesahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.

Jenis storan – Memaparkan jenis storan untuk sijil.

Pentauliahkan Dipercayai – Memaparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan butiran – Keluarkan semua sijil.

Trust agents – Lihat atau menyahaktifkan Ejen dipercayai.

Pin skrin – Ciri ini membolehkan anda untuk mengunci peranti anda supata pengguna semasa hanya boleh mengakses aplikasi yang dipinkan. Ini adalah berguna untuk pengguna dengan kanak-kanak.

Aplikasi dengan capaian penggunaan - Membolehkan untuk melihat maklumat penggunaan aplikasi.

Akuan & selari

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Menyahaktif **Secara automatik menyegerakkan data** boleh menjimatkan kuasa bateri dan merendahkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

Bahasa & input

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada tablet anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan kepada kamusnya.

Sokongan & set semula

Sandarkan data saya – Bersedia untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi ke pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan akaun ke mana anda ingin menyimpan data sandaran anda.

Simpan semula automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Perkhidmatan LG Backup – Menyandarkan semua maklumat pada peranti dan memulihkannya sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

- **Salin & Menerima data** – Membolehkan anda memindahkan data seperti kenalan, foto dan muzik di antara peranti.
- **Sandakan dan simpan semula** – Membolehkan anda pastikan data anda selamat.

Menetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula tablet dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

SISTEM

Kekunci pintasan

Membolehkan anda menghidupkan atau mematikan kekunci Pintasan.


Tarikh & Masa

Gunakan tetapan Tarikh & masa untuk menetapkan cara tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

Kebolehcapaian


Gunakan tetapan Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada tablet anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan boleh dipilih.

TalkBack – Membolehkan anda menyediakan fungsi TalkBack yang membantu mereka yang cacat penglihatan dengan memberi maklum balas lisan. Ketik suis TalkBack  di penjuru kanan atas skrin untuk menghidupkannya. Ketik **Tetapan** di bahagian bawah skrin bagi melaraskan tetapan TalkBack.

Saiz font – Tandakan bagi meningkatkan saiz teks.

Warna songsang – Tandakan untuk menterbalikkan warna skrin dan kandungan.

Pelarasan warna – Membolehkan skrin dipaparkan dengan kontras warna yang lebih besar. Ketik suis  untuk menghidupkannya. Kemudian ketik skrin dan seret merentasi skrin mengikut mana-mana arah sehingga anda lihat kontras warna yang anda mahu gunakan.

Sentuh zum – Membolehkan anda mengezum masuk dan keluar dengan mengetik skrin tiga kali.

Gelap skrin – Memalapkan cahaya belakang skrin.


Pintasan kebolehcapaian – Aktifkan ciri ini untuk membolehkan anda mendayakan ciri kebolehcapaian dengan pantas dalam dua langkah.

Output teks-ke-ucapan – Menetapkan enjin teks kepada ucapan yang digemari dan tetapan kadar pertuturan. Turut memainkan demonstrasi ringkas sintesis pertuturan. Status bahasa lalai juga dipaparkan.

Jenis audio – Menetapkan jenis audio. Pilih **Mono** atau **Stereo**.

Keseimbangan bunyi – Menetapkan laluan audio. Gerakkan peluncur pada bar luncur untuk menentukannya.


Matikan semua bunyi – Mematikan semua bunyi.

Kapsyen – Membolehkan tetapan kapsyen tersuai dilakukan untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Ketik suis  bagi menghidupkan ciri ini. Menetapkan pilihan bahasa, saiz teks, dan gaya kapsyen seperti yang dikehendaki.

Masa maklum balas sentuh – Menetapkan masa sentuh dan maklum balas. Pilih daripada **Pendek**, **Medium**, dan **Panjang**.

Touch assistant – Tunjukkan papan sentuh dengan akses mudah untuk tindakan biasa.

Masa tamat skrin – Menetapkan jumlah masa sebelum skrin dimatikan.

Kawasan kawalan sentuh – Ketik suis  untuk menghidupkan ciri ini. Membolehkan anda menghadkan kawalan sentuhan kepada kawasan terpilih di skrin.

Skrin auto putar – Tandakan untuk membolehkan peranti memutar skrin berdasarkan orientasi peranti (potret atau landskap).

Pengesahan suara kata laluan – Tanda semak untuk mendapatkan pengesahan verbal semasa memasukkan kata laluan.

Pintasan tetapan kebolehcapaian – Menetapkan akses pantas dan mudah kepada ciri-ciri terpilih apabila anda ketik Kekunci Utama tiga kali.

Input Satu Sentuhan – Setiap sentuhan jari memasukkan huruf/aksara pada papan kekunci LG.

Tukar Akses – Membolehkan anda berinteraksi dengan peranti anda menggunakan satu atau lebih suis yang berfungsi seperti kekunci papan kekunci. Menu ini berguna untuk pengguna yang terhad pergerakan yang menghalang mereka daripada berinteraksi secara langsung dengan peranti anda.

Quick Cover

Mengaktifkan menu ini untuk menghidupkan dan mematikan skrin secara automatik apabila menggunakan Penutup Pantas.

Mencetak

Membenarkan anda mencetak kandungan skrin yang tertentu (seperti halaman web yang dipaparkan dalam Chrome) kepada pencetak yang disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti Android anda.

Perihal tablet

Menu ini membolehkan anda mengurus pengemaskinian perisian anda dan pelbagai maklumat berkaitan dengan tablet anda.

Nama Tablet – Membolehkan anda menetapkan nama tablet anda.

Pusat kemaskini – Membolehkan anda menyemak pengemaskinian aplikasi dan perisian.

Rangkaian – Membolehkan anda melihat maklumat rangkaian tablet anda.

Status – Membolehkan anda melihat nombor telefon tablet anda, maklumat IMEI dan IMEI SV.

Bateri – Membolehkan anda melihat status bateri, paras bateri, dan maklumat penggunaan bateri.

Maklumat perkakasan – Membolehkan anda melihat nombor model, alamat IP, masa berfungsi, CSN, alamat Wi-Fi MAC dan alamat Bluetooth.

Maklumat perisian – Membolehkan anda melihat versi Android, versi kernel, nombor binaan, dan versi perisian.

Maklumat sah – Membolehkan anda melihat dokumen perundangan untuk perisian LG, lesen sumber terbuka dan maklumat perundangan Google.

Tentang penyandaran dan pemulihan data peranti

Anda disyorkan untuk membuat dan menyimpan fail sandaran pada simpanan dalaman dengan kerap, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian. Penyelenggaraan fail sandaran semasa dalam memori storan mungkin akan membolehkan anda memulihkan data peranti anda jika peranti anda hilang, dicuri atau rosak akibat kejadian yang tidak dijangka.



Aplikasi Sandaran LG ini disokong antara telefon pintar dan tablet LG, versi perisian atau sistem pengendalian lain. Hasilnya, apabila anda membeli telefon pintar dan tablet LG yang baru, anda boleh menyandarkan data peranti yang sedia ada ke dalam peranti yang baru.

Jika anda mempunyai aplikasi Sandaran LG terpramuat di telefon pintar atau tablet anda, anda boleh membuat sandaran dan memulihkan kebanyakan data anda, termasuk aplikasi yang dimuat turun dan diprapasang, penanda buku, masukan kalendar, kenalan, tetapan skrin utama dan tetapan sistem. Anda juga boleh:

- Melakukan sandaran manual bagi peranti anda.
- Pulihkan data peranti anda.



AMARAN! Untuk mengelakkan telefon daripada mati tiba-tiba akibat kekurangan kuasa bateri semasa operasi sandaran atau pemulihan, anda hendaklah memastikan bateri anda sentiasa bercas penuh.

Sandarkan data tablet anda

- 1 Daripada skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Sokongan & set semula** > **Perkhidmatan LG Backup** > **Sandaran dan simpan semula** > **Simpanan**.
- 2 Pada skrin Lokasi Sandaran, sentuh **Storan dalaman** atau **Kad SD**, kemudian ketik **Selepas**.
- 3 Pilih kotak semak untuk item yang anda mahu sandarkan dan pilih **Selepas**.
- 4 Baca maklumat yang ditunjukkan di skrin, kemudian ketik **Mula**.
- 5 Apabila semua fail yang dipilih telah disandarkan, anda akan melihat mesej **Sandaran selesai**.

Memulihkan data tablet


NOTA: Semua fail yang tersimpan dalam tablet anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan. Pastikan untuk menyalin fail sandaran ke lokasi lain.

- 1 Daripada skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Sokongan & set semula** > **Perkhidmatan LG Backup** > **Sandaran dan simpan semula** > **Pemulihan & pengurusan fail**.
- 2 Pada skrin Pulih, pilih fail sandaran yang mengandungi data yang hendak anda pulihkan.
- 3 Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak anda pulihkan lalu pilih **Selepas** untuk memulihkannya kembali ke tablet anda.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa data tablet anda akan ditulis ganti dengan kandungan sandaran anda.

- 4 Jika fail sandaran telah disulitkan, taipkan kata laluan yang anda tetapkan untuk penyulitan.
- 5 Apabila semua fail yang dipilih telah dipulihkan, tablet akan dimula balik secara automatik.

NOTA: Anda boleh tetapkan pilihan **Kunci fail sandaran** apabila mencipta sandaran untuk menyulitkan fail sandaran untuk perlindungan tambahan.

Pada skrin utama Sandaran LG, sentuh **ikon Menu**  > **Tetapkan kata laluan** dan masukkan kata laluan dan bayangan sekiranya anda terlupa kata laluan anda. Selepas anda menetapkan kata laluan, anda perlu memasukkannya setiap kali anda ingin membuat sandaran/pemulihan.

Kemas kini perisian tablet



Kemas kini perisian tablet

Ciri ini membenarkan anda mengemas kini perisian tegar tablet anda ke versi terkini dengan mudah dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila layari: <http://www.lg.com>



Oleh kerana pengemaskinian perisian tegar tablet memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses pengemaskinian, sila pastikan anda menyemak semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum teruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada tablet anda.

Kemas kini perisian tablet LG melalui teknologi Over-the-Air (Melalui Udara, OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar tablet anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambungkan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda. Mula-mula, anda boleh semak versi perisian pada tablet anda:

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Perihal tablet** >

Maklumat perisian.

Untuk melakukan kemas kini perisian tablet, dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Perihal tablet** > **Pusat kemaskini** > **Kemaskini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian.**


NOTA: LG berhak membuat pengemaskinian perisian tegar tersedia hanya untuk model terpilih mengikut budi bicaranya dan tidak menjamin ketersediaan versi baru perisian tegar untuk semua model tablet.

NOTA: Data peribadi anda—termasuk maklumat mengenai akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda —mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian peranti anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian tablet anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.


Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan tablet anda. (Item diterangkan di bawah mungkin pilihan.)

Penyesuai kembara



Kabel USB



Panduan Mula
Pantas



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen. Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan tablet anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Aplikasi tidak boleh ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan tablet mengecap pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungannya kepada tablet.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Gantikan pengecas dengan yang baru.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Tidak dapat menerima / menghantar foto	Memori penuh	Padamkan sesetengah mesej daripada tablet anda.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang disokong.
Tiada bunyi	Mod getaran	Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.



简体中文

用户手册

- 屏幕显示和说明可能与在实际设备上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的设备，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此设备采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2015 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Google Play™ 是 Google, Inc. 的商标。



目录

关于此用户手册.....	5	旋转屏幕.....	26
关于此用户手册.....	5	主屏.....	26
商标.....	5	自定义主屏.....	28
DivX HD.....	6	打开、切换和停止应用程序.....	28
安全及有效使用准则.....	7	使用分屏显示.....	28
重要注意事项.....	14	自定义主屏上的应用程序图标.....	30
开始了解您的设备.....	17	快速访问.....	31
平板电脑概述.....	17	通知.....	31
为平板电脑充电.....	19	访问通知.....	32
优化电池使用寿命.....	20	通知面板上的快速设置.....	32
延长电池使用寿命.....	20	重新设定通知面板上的快速设置选项.....	32
查看电池电量水平.....	20	通知面板上的 Quick 多任务应用程序.....	33
监视并控制使用电池的项目.....	21	使用 Quick 多任务应用程序.....	33
安装 SIM 卡.....	21	状态栏上的通知图标.....	33
插入 microSD 卡.....	22	多个用户.....	35
取出 microSD 卡.....	22	Quick 多任务.....	36
格式化 microSD 卡.....	23	抓拍屏幕.....	37
屏幕锁定和解锁.....	23	使用快捷备忘录+ 拍摄屏幕截图.....	38
使用轻敲唤醒功能开启屏幕.....	24	使用全页面截图拍摄浏览器的屏幕截图.....	38
使用轻敲解码功能解锁屏幕.....	24	文本输入法.....	38
主屏.....	25	使用手势控件输入建议的单词.....	39
触摸屏提示.....	25	输入特殊字符.....	39
轻触或点触.....	25	使用剪切任务栏.....	40
点触并按住.....	25	Google 帐户设置.....	41
拖动.....	25	连接到网络和设备.....	42
滑动.....	26	WLAN.....	42
轻触两次.....	26	连接 WLAN 网络.....	42
双指缩放.....	26		

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.....	42	电子邮件.....	54
蓝牙	42	管理电子邮件帐户.....	54
打开蓝牙, 将平板电脑与蓝牙设备配对.....	43	使用帐户文件夹.....	55
使用蓝牙功能发送数据.....	44	撰写和发送电子邮件.....	55
使用蓝牙功能接收数据.....	44	接收电子邮件.....	55
SmartShare	44	娱乐	56
通过各种设备欣赏内容.....	44	照相机	56
播放/发送.....	44	了解取景器.....	56
在附近设备上体验内容	45	使用高级设置.....	57
连接设备.....	45	拍照.....	57
搜索其他设备.....	45	放大或缩小.....	57
使用云中的内容	45	手势拍摄.....	58
使用云.....	45	拍照后.....	58
Quick配对	46	查看保存的照片.....	59
使用 USB 数据线的 PC 连接	48	录制视频.....	60
使用媒体设备 (MTP) 模式传输		观看保存的视频.....	60
音乐、照片和视频.....	48	图片库	61
与 Windows Media Player 同步.....	48	查看图片.....	61
PC 连接 USB 数据线适用于 Mac		播放视频.....	61
OS X 用户.....	49	删除图像和视频.....	62
联系人	50	设置为墙纸.....	62
搜索联系人	50	幻灯片	62
添加新联系人	50	视频	62
常用电话本	50	播放视频.....	62
创建群组	51	音乐	64
信息	52	使用媒体设备 (MTP) 模式传输	
对话视图	52	音乐.....	64
发送信息	52	播放歌曲.....	64
使用笑脸	53	工具	67
更改信息设置	53	快捷备忘录+	67
		Quick遥控	68
		时钟	70

计算器.....	70	备份平板电脑数据.....	92
日历.....	71	恢复平板电脑数据.....	93
任务.....	72	平板电脑软件更新.....	94
文件管理器.....	72	平板电脑软件更新.....	94
录音机.....	73	通过空中下载 (OTA) 进行 LG 平板电脑软件更新.....	94
POLARIS Office 5.....	74	配件.....	95
Google+.....	75	故障排除.....	96
LG SmartWorld.....	75		
网络.....	77		
互联网.....	77		
打开网页.....	77		
书签.....	78		
历史记录.....	78		
使用阅读器模式.....	78		
使用 QSlide.....	78		
下载文件.....	78		
Chrome.....	78		
浏览网页.....	79		
打开网页.....	79		
使用语音搜索网络.....	79		
与其他设备同步.....	79		
添加和查看书签.....	79		
Chrome 选项菜单.....	79		
设置.....	81		
访问“设置”菜单.....	81		
无线网络.....	81		
设备.....	83		
个人.....	87		
系统.....	89		
LG Backup.....	92		
关于备份和恢复设备数据.....	92		

关于此用户手册

关于此用户手册

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可以安全无误地使用设备。
- 本手册中提供的一些图像和抓拍图片在您的平板电脑上显示可能不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 www.lg.com。
- 您设备的应用程序和各自的功能可能因国家/地区或硬件规格不同而有所差异。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 仅可限制性地使用您手机提供的软件、音频、墙纸、图像和其他多媒体。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 发送信息、上传下载、自动同步或使用定位服务等数据服务可能会造成额外费用。为避免额外费用，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。



关于 DIVX 视频：DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是一个官方的 DivX Certified® 设备，已通过严格的测试确认可播放 DivX 视频。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播：本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。

开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG Electronics 在收到发送至 opensource@lge.com 的电子邮件请求后，也可以 CD-ROM 的形式为您提供源代码，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。

安全及有效使用准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。此工具仅收集特定于故障的数据，如信号强度和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将退回设备以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”（SAR）信息。

此款 LG-V490 型平板电脑设备已设计为遵循有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”（SAR）的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以设备的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 设备型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 此设备佩戴在人体上的最高 SAR 值为 1.420 W/kg，如本用户指南所述。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 0.00 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套佩戴在身上进行操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 0.00 厘米。

为了传输数据文件，此设备需要高质量的网络连接。某些情况下，数据文件传输可能会延迟，直至此类连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

警告

电池更换注意事项

- 为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 锂离子电池是一种危险元件，它可能会导致伤害。
- 资质不符的专业人士更换电池可能会导致设备受损。

警告

仅使用经核准可用于此特定设备型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此设备的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将设备送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 切勿跌落设备。
- 切勿让本机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭设备。例如，请勿在医院使用设备，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 设备充电时，切勿用湿手操作它。这可能会导致电击或设备严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为设备可能因过热而引发火灾。
- 使用干布清洁本机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果平板电脑置于柔软物体之上，切勿充电。

- 应将设备放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放本机。
- 不要将设备放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏平板电脑。
- 切勿将设备暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 此平板电脑为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的设备时，应特别小心。
- 如果设备弄湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿设备内的液体会改变设备内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。
- 如果可能，请在介于 0 °C 与 40 °C 温度之间使用平板电脑。将设备放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

有效的设备操作

电子设备

所有平板电脑设备都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用平板电脑设备。不要将平板电脑放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 平板电脑设备可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用平板电脑设备的本地法律法规。

- 切勿在驾驶时使用手持式设备。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

备注：耳机声音音量过大可能导致听力受损。



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

- 如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将平板电脑置于耳边。同时，我们还建议您将音乐音量设置为合理的音量级别。
- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

玻璃部分

平板电脑设备的部分零件由玻璃制成。如果设备摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用设备，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

切勿在正在进行爆破的地区使用平板电脑。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 切勿在加油站内使用平板电脑。
- 切勿在靠近燃料或化学制品处使用平板电脑。
- 切勿在放有平板电脑设备和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关闭平板电脑。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用本机。

儿童


将设备放在儿童接触不到的安全地方。平板电脑中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。此设备也包含内置电池，如果设备使用或维护不当，电池可能造成危险。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
切勿将设备存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 平板电脑充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入设备内触碰电池。这可能引发火灾。

如何更新平板电脑

访问最新的固件版本、新的软件功能和改进。

- 无需 PC 即可更新平板电脑。选择**更新中心**  > **软件更新** > **现在检查更新**。
- 将平板电脑连接到 PC 后更新。

有关此功能的更多信息，请访问或 <http://www.lg.com/common/index.jsp>
选择国家/地区和语言。

确认声明

特此，**LG Electronics** 宣布此 **LG-V490** 产品符合指令 **1999/5/EC** 的核心要求和其它相关规定。有关《遵循声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/declaration>

规章与安全

转到“**系统设置** > **关于平板电脑** > **规章与安全**”来获取规章与安全信息

重要注意事项




使用平板电脑前，请阅读本用户指南！

请查看本节是否介绍了您平板电脑遇到的任何问题，然后再将平板电脑拿去维修或者致电服务代表。

1. 平板电脑内存

您需要检查平板电脑存储器并删除一些数据（如应用程序），以便有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 设置  > 应用程序。
- 2 出现所有应用程序后，选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后轻触**确定**进行确认。

2. 安装开源应用程序和操作系统（OS）之前




警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致平板电脑无法正常工作。此外，您的平板电脑也不再享受保修。

警告

为了保护您的平板电脑和个人数据，请仅从信任的来源（如 Play Store）下载应用程序。如果平板电脑上存在未正确安装的应用程序，平板电脑可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。必须从平板电脑中卸载那些应用程序及所有关联的数据和设置。

3. 使用屏幕锁定

设置屏幕锁定可以保护平板电脑的安全。轻触  >  > 应用程序选项卡 > 设置  > 显示屏 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定，然后从无、滑动、轻敲解码、图案、PIN 和密码中选择一个所需的屏幕锁定。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记屏幕锁定。

谨慎：设置屏幕锁定之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建屏幕锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用屏幕锁定时的事项。

请务必记住您设置的屏幕锁定。如果有 5 次使用不正确的屏幕锁定，您将无法访问平板电脑。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

< 如果您忘记图案 >

若要在平板电脑上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触 **忘记了图案？** 按钮（屏幕底部）。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在平板电脑上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

< 如果您忘记 PIN 或密码 >











如果您忘记 PIN 或密码，您将需要进行一次硬重置。

谨慎：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注：如果您未登录 Google 帐户且忘记了解锁图案，您需要输入备份 PIN。

4. 使用硬重置（恢复出厂设置）


如果平板电脑未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化平板电脑。

- 1 关闭平板电脑。
- 2 先按住**音量调低键** ，再按住平板电脑右侧的**电源/锁定键** ，直至显示 LG 徽标。
- 3 显示 LG 徽标时，释放所有按键。
- 4 同时立即按住**电源/锁定键**  + **音量调低键** 。
- 5 在显示手机为 factory data reset 屏幕时释放所有按键。
- 6 按其中一个**音量键**   将鼠标移至 **Yes**，然后按**电源/锁定键**  继续。
- 7 按其中一个**音量键**   再次将光标移至 **Yes**，然后按**电源/锁定键**  确认。
- 8 设备将执行一次硬重置。

警告


如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

5. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时平板电脑无响应：请按住 **电源/锁定键**  8 秒，直至显示 LG 徽标以重新启动平板电脑。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的设备

平板电脑概述

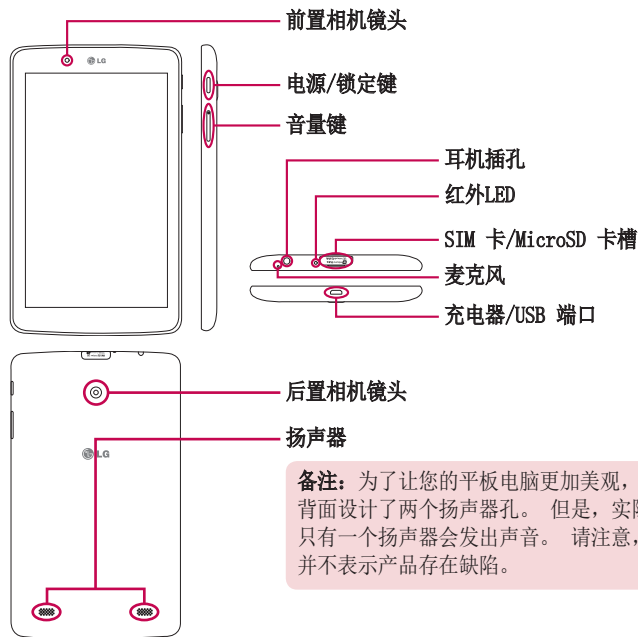



备注: 录制视频或音频剪辑时, 确保麦克风未堵塞。

前置相机镜头	用于自拍和录制自己的视频。 还可以使用此镜头进行视频聊天。 请保持其清洁以便获得最佳性能。
电源/锁定键	按下可锁定/解锁屏幕。 按住可开关、重启平板电脑、激活/停用飞行模式。
音量键	用于调节媒体音量。 同时按住两个按键可访问快捷备忘录+ 功能。
耳机插孔	用于插入选配耳机以进行方便的免提通话。 您也可以插入耳机以收听音乐。
红外LED	用作 Quick遥控应用程序的传感器。
SIM 卡/MicroSD 卡槽	允许您插入 SIM 卡和 microSD 卡。
麦克风	录制语音并可用于激活语音的功能。
充电器/USB 端口	用于连接平板电脑和 USB 数据线，以便使用充电器适配器、PC 或其他兼容配件。
后置相机镜头	用于拍照和录制视频。 请保持其清洁以便获得最佳性能。
扬声器	用于收听来自选定功能的音频（如音乐、视频、声音剪辑等）。

警告

在平板电脑上放置重物或坐在上面可能会损坏平板电脑的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

提示!

- 无论何时打开应用程序查看可用选项，请轻触**菜单图标** 。
- 如果设备锁定而无法使用，请按住**电源/锁定键**  超过 8 秒，直至显示 LG 徽标以重新启动平板电脑。


为平板电脑充电

平板电脑附带的 USB 适配器用于为电池充电。首次使用平板电脑前，请确保电池已充满电。

备注：设备具有内置可充电电池。为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。

警告！如果在平板电脑充电过程中无法使用触摸屏，可能是由于电源不稳定造成的。如果出现这种情况，请将 USB 数据线与设备断开，或者从电源插座上拔下 USB 适配器。

- 1 连接 USB 适配器和 USB 数据线。
- 2 将 USB 数据线（如下所示）插入平板电脑的充电器/USB 端口。
- 3 将充电器插入电源插座。

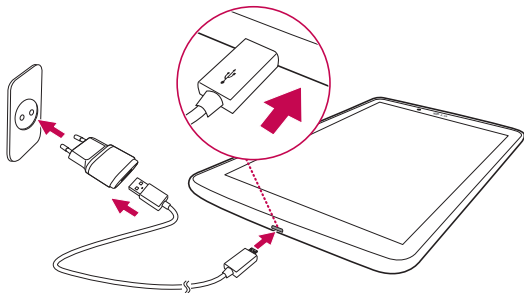

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命



- 关闭未使用的无线电通信，如 WLAN、蓝牙或 GPS。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步功能。
- 下载的一些应用程序可能会导致电池电量降低。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。

查看电池电量水平

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于平板电脑** > **电量使用情况**。

2 电池状态（正在充电或正在放电）和电量显示在屏幕的顶层菜单。

监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于平板电脑** > **电量使用情况** > **电池使用情况**。
- 2 屏幕显示电量使用时间，还列出了从最大量到最小量使用电池电源的应用程序或服务。


安装 SIM 卡

- 1 要安装 SIM 卡，找到并打开槽盖。
- 2 将指甲嵌入缺口中，然后拉出 SIM 卡托盘。

备注： 槽盖下有两个槽（另一个槽用于 microSD 卡）。

备注： 如果切换 SIM 卡，则插入 SIM 卡后，您必须重启平板电脑。

- 3 将 SIM 卡金色接触面朝下插入托盘中。将托盘推回槽中，直至它锁定到位，然后关上盖子。

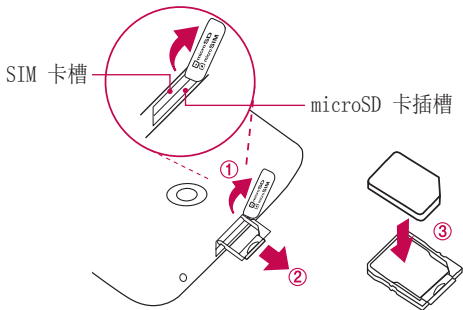


插入 microSD 卡

本设备支持使用容量高达 128 GB 的 microSD 存储卡。多媒体内容可保存在 microSD 卡中。

1 将指甲抠入缝隙中并轻轻拉存储卡插槽盖将其移开。



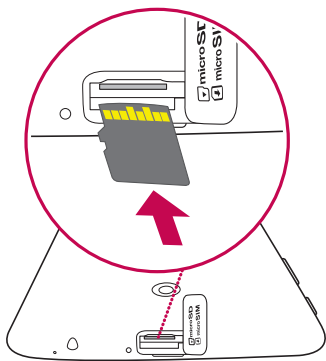

2 将存储卡插入插槽，金色触点面朝上。轻轻地将存储卡插槽盖推入平板电脑中以将其关闭。



取出 microSD 卡



要安全地从平板电脑中取出 microSD 卡，首先需要卸载此卡。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **存储** > **卸载 SD 卡**。
- 2 打开 microSD 卡托盘，向内推入卡并释放。
- 3 轻轻地 将 microSD 卡从槽中拉出。

警告! 尚未卸载 microSD 卡之前，请勿取出该卡。否则，可能损坏 microSD 卡以及平板电脑，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。


格式化 microSD 卡

警告! 格式化 microSD 卡时，将删除卡上存储的所有文件。


- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **存储**。
- 2 轻触**格式化 SD 卡**（两次）。
- 3 如果设置了解锁图案，将其输入并轻触**清除所有内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注: 如果 microSD 卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，因此文件夹结构可能会有所不同。

屏幕锁定和解锁


如果在一段时间内未使用平板电脑，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。不使用平板电脑时，按**电源/锁定键**  可锁定平板电脑。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，网络访问、数据通信）。

要唤醒平板电脑，请按**电源/锁定键** 。将显示“锁定”屏幕。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

使用轻敲唤醒功能开启屏幕

使用轻敲唤醒功能可轻触两次屏幕来轻松开关屏幕。

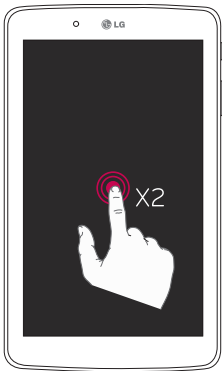



- 快速轻触两次屏幕中心可打开屏幕。
- 双击状态栏、主屏幕上的空白区域或“锁定”屏幕可关闭屏幕。

使用轻敲解码功能解锁屏幕

轻敲代码功能可用于使用在屏幕上轻敲（或轻触）的动作组合创建自己的解锁代码。

- 当屏幕关闭时，在屏幕的任何位置按创建的顺序轻触。这样便可以直接访问主屏。

激活轻敲解码功能

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **显示屏** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **轻敲解码**。
- 2 这将打开一个屏幕，该屏幕将指导您如何选择解锁顺序。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记解锁顺序。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何在平板电脑上导航的一些提示。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到任何其它键。

轻触或点触

手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住

点触并按住项目，方法是点触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。 例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中间触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动

点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。 在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动

滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏画布（反之亦然）。

轻触两次

轻触两次可放大图片。在浏览图片时，也可轻触两次以放大和缩小。轻触两次还可以激活轻敲唤醒功能来开关触摸屏。

双指缩放

使用地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可缩小或放大。


旋转屏幕

可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用应用程序、下载内容、小工具和壁纸，自定义每个面板。

主屏底部提供快速键，使您可以一键式轻松访问常用功能。

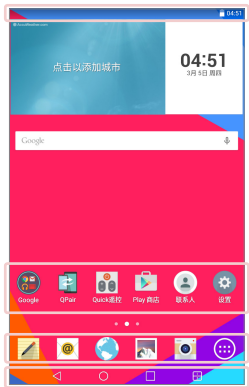

状态栏 - 显示设备状态信息，包括时间、WLAN 信号强度、电池状态和通知图标。

应用程序图标 - 轻触图标（应用程序、小工具、文件夹等）可打开并使用它。

快速键 - 提供对最常用功能的一触式轻松访问。

分屏显示 - 轻触该键可更改为双窗口模式。使您能够通过将屏幕一分为二而同时管理两个不同的应用程序。

最近运行的应用程序键 - 轻触可显示最近使用的应用程序。点触并按住该键可显示应用程序中的菜单选项。

主页键 - 返回到主屏（或从任何主屏扩展画布返回到默认的主屏画面）。点触并按住该键可访问 Google Now。

上一步键 - 返回上一屏幕。同时关闭弹出项目，比如菜单、对话框和屏上键盘等。点触并按住该图标可访问双窗口。


自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载、小工具或墙纸来自定义主屏。为更方便地使用平板电脑，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 轻触**应用程序**或**窗口小部件**选项卡。
- 3 将所需项目拖至所需位置，然后抬起手指。


从主屏中移除项目：

点触并按住要删除的图标，将其拖至 ，然后抬起手指。

提示！ 要将应用程序图标从“应用程序”屏幕添加到主屏，请点触并按住要添加的应用程序，然后将其拖至所需位置。



提示！ 可以将几个应用程序图标添加到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放至另一个应用程序图标上，将会创建一个文件夹。


打开、切换和停止应用程序


轻触  可显示最近使用的应用程序。您可以同时运行多个应用程序，并在多个打开的应用程序之间切换。您还可以手动停止正在运行的应用程序。



使用分屏显示

“双窗口”功能对屏幕进行拆分，可以实现多任务处理、拖放交互、自动链接和最近使用的应用程序。

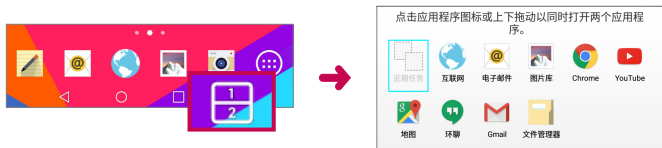- 1 点触  以拆分屏幕，或点触并按住 ，直至显示应用程序列表。



- 2 点触应用程序图标或将图标拖至所需位置。
- 3 轻触  可显示以下选项。您还可以拖动选项卡，以更改窗口大小。

	切换拆分屏幕。
	更改应用程序列表。
	全屏视图。
	关闭应用程序。


禁用双窗口功能



- 1 轻触  > 应用程序  > 设置  > 分屏显示。
- 2 轻触双窗口开关以将其切换为关闭。

提示！ 您可以同时启动两个互联网应用程序。

自定义主屏上的应用程序图标


您可以使用您图片库中的图像自定义每个应用程序图标。

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。点触并按住将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计，然后轻触**确定**。或者，轻触**新增**并调整图标大小，然后从图片库中选择一个图像。

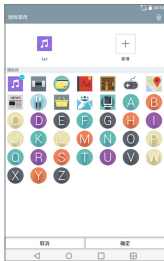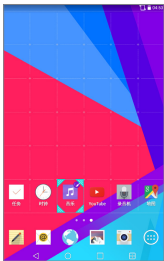


查看其他主屏面板

- 在主屏上向左或向右滑动（或轻弹）手指。
- 在主屏上并拢手指以显示迷你面板视图，然后轻触要查看的主屏面板。

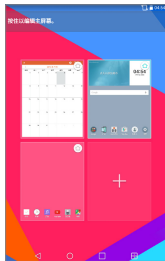


快速访问

要查看快速访问项，点触前按键区域中的任何位置并向上拉起。 可用选项如下：Google。

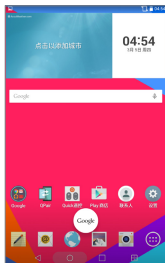

通知

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及事件进度，如下载内容。可以从通知面板查看平板电脑的当前状态和未读通知。当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。未读通知的图标显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标显示在右侧。

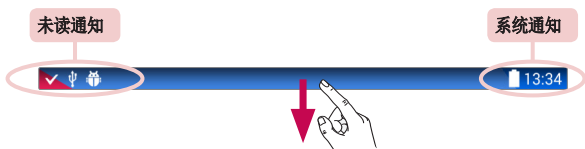


访问通知

从状态栏向下滑动可打开通知面板并访问通知。要关闭通知面板，请向上滑动屏幕底部的那一栏。



快速设置栏 - 向右或向左滑动可滚动浏览该列表。轻触一个图标可激活/停用该功能。

Quick多任务应用程序 - 轻触 Quick多任务应用程序以将其打开，在屏幕上显示为小窗口。轻触  以删除、添加或重新设定 Quick多任务应用程序。

向左和向右滑动可调节屏幕亮度和音量。

清除按钮 - 轻触此处可清除基于事件的通知列表。



轻触通知以打开。

通知面板上的快速设置

使用快速设置可轻松切换功能设置，例如 WLAN。快速设置位于通知面板的顶部。

备注：点触并按住快速设置栏中的图标可查看相关功能的设置菜单。

重新设定通知面板上的快速设置选项

打开通知面板，向左滑动快速设置，然后轻触 。要重新设定项目，将  拖至所需位置。要添加更多图标，请勾选所需功能。

通知面板上的 Quick多任务应用程序

Quick多任务应用程序显示在快速设置栏下通知面板上的一栏中。使用这些图标可方便快速地在同一屏幕上进行多任务操作（类似于电视上的画中画）。

Quick多任务会在屏幕上显示一个小应用程序窗口，该窗口可以移动、调整大小或变透明。

备注：轻触快速设置栏中的 Quick多任务应用程序图标可删除该应用程序。

使用 Quick多任务应用程序

轻触栏中的任意 Quick多任务应用程序可激活它。激活后，Quick多任务功能会在前台中打开该应用程序，以便您能在背景中访问其他应用程序。一次最多可打开两个 Quick多任务窗口。

状态栏上的通知图标

下表仅列示了最常见的图标。

图标	说明
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	已连接有线耳机
	蓝牙开启
	系统警告
	已打开振动模式

	已打开静音模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	已打开内容共享
	正在下载数据
	正在上传数据
	闹钟已设置
	已打开 GPS
	数据正在同步
	新 Gmail 消息
	新视频群聊信息
	当前正在播放歌曲
	平板电脑已通过 USB 数据线与 PC 连接
	已打开省电模式
	WLAN 热点已激活

多个用户

只能创建一个平板电脑机主 ID，但是可添加多个用户 ID。这样，其他人可以独立登录并使用平板电脑。每位用户都能够配置各自的平板电脑设置，使用各自的存储空间，并拥有更新各自应用程序的权限。



平板电脑机主权限

- 只有平板电脑机主 ID 才能够添加新的用户登录 ID。


多个平板电脑用户限制

- 每位用户均与所有其他用户共享同一个电池、内存和数据使用情况。
- 一位用户设置的语言设置将应用于所有其他用户。
- 每位用户只能配置和使用各自的内容和数据（如主屏设置）。
- 任何用户均能代表所有其他用户接受已更新应用程序的许可。
- 信息和已计划的日历事件只会发给并通知指定用户 ID。
- 如果切换用户 ID，那么数据传输、下载、多媒体播放和通信服务将停止。但即使用户 ID 已更改，仍然可以继续通过 Play Store 传输数据。

在平板电脑上添加新用户

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **用户** > **添加用户**。
- 2 选择要添加的用户类型。
 - **用户**：用户拥有自己的应用程序和内容。
 - **受限用户**：您可以限制他人对您的应用程序和帐户内容的访问。
- 3 此时将打开设置向导，帮助您添加新用户。点触**立即设置**。
 - 创建新用户后，用户需要在首次登录之后逐步完成设置流程。

切换用户


- 1 向下拖动屏幕顶部的状态栏。
- 2 点触用户图标 ，可显示用户切换面板。
- 3 点触屏幕上的一个用户图标。从您创建的所有者姓名或任何其他用户名中进行选择。

Quick多任务


使用 Quick多任务功能可在平板电脑的显示屏上显示一个叠加窗口，以便轻松进行多任务操作。可以从通知面板上的 **QUICK多任务应用程序** 栏，或直接从支持 Quick多任务功能的应用程序打开 Quick多任务窗口。



打开通知面板，然后从 **QUICK多任务应用程序** 部分轻触所需的应用程序。

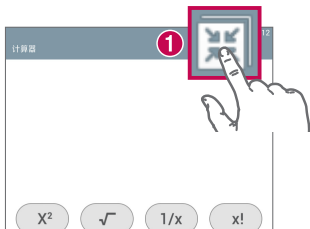


或者

在使用支持 QSlide 的应用程序时，轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。

使用 QSlide

Quick多任务功能在后台的一个窗口中打开关联应用程序，使您能够访问后台的其他应用程序。该窗口会持续显示在屏幕中，直至将其关闭。

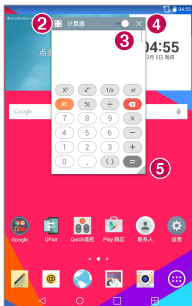

1		轻触以运行 QSlide。
2		轻触可退出 Quick多任务并返回全屏模式。
3		轻触可调整透明度。
4		轻触可关闭 Quick多任务。
5		轻触以调整大小。


备注：QSlide 功能可同时支持两个窗口。Quick多任务仅支持以下应用程序：视频、互联网、日历、电子邮件、文件管理器、计算器 and 信息。

抓拍屏幕

同时按住**音量调低键** 和**电源/锁定键** 约 2 秒钟，可拍摄当前屏幕的屏幕截图。

要查看拍摄的图像，请转到**应用程序** > **图片库** > **Screenshots** 文件夹。

使用快捷备忘录+ 拍摄屏幕截图


在要拍摄的屏幕上向下拖动状态栏，然后选择 **Quick 备忘录+** 。

或者

同时按住两个**音量键** 。


使用全页面截图拍摄浏览器的屏幕截图

使用此功能可在默认的 Internet 浏览器中抓拍屏幕的一部分。

- 1 打开**互联网**应用程序，导航至要拍摄屏幕截图的页面。
- 2 轻触**菜单图标**  > **全页面截图**。
- 3 将蓝色框调整至所需大小，然后轻触**保存**。选定区域即保存至图片库中的 **Capture plus** 文件夹。

文本输入法

在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示屏上键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

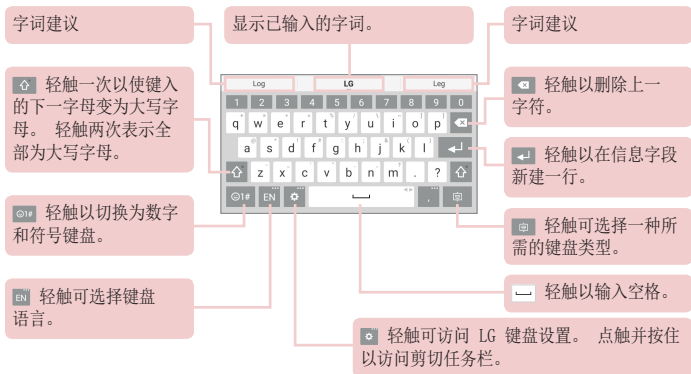

使用手势控件输入建议的单词

输入键盘上的文本，相关的词语建议即会出现。

使用手势分离键盘

分割键盘功能，让您可以用双手来打字。键盘的每一半均会退回屏幕左侧和右侧。

更改键盘高度

调整键盘高度可显示更多屏幕内容，控制键盘更轻松。

- 轻触  > **键盘高度和布局** > **纵向键盘高度** > 轻触并拖动图标  以调整键盘高度。

更改底行按键

- 轻触  > **键盘高度和布局** > **QWERTY 布局** > 轻触并拖动以添加或删除按键或者更改顺序。

备注：仅 QWERTY、QWERTZ、AZERTY 键盘可以自定义。此功能不支持某些语言。

输入特殊字符



使用屏上键盘可输入特殊字符（如，“á”）。

例如，点触并按住所需键（例如“a”键）。当所需字符出现后，将手指滑到其上面然后抬起可输入该字符。


备注：按键右上角处的符号表示该键有其他字符。

使用剪切任务栏

随时随地快速访问存储在剪切任务栏中的内容。您可以复制图像或文本，将它们保留在剪切任务栏中。您可以随时随地粘贴它们。

- 1 查看或编辑文本和图像时，点触并按住它们，然后轻触剪切任务栏。
- 2 点触并按住输入字段，然后选择**剪切任务栏**。点触并按住  >  也可以访问**剪切任务栏**。

备注

- 剪切任务栏中最多可保存 10 项内容。
- 访问剪切任务栏，轻触 ，选择要删除的项，然后轻触“完成”。
- 下载的应用程序可能不支持此功能。



Google 帐户设置

首次打开平板电脑时，您有机会激活网络，登录 Google 帐户，并选择要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > **帐户与同步** > **添加帐户** > **Google**。

如果有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址，然后点击**下一步**。否则，请点触**或创建新帐户**并输入所需信息来创建新 Google 帐户。

在平板电脑上设置了 Google 帐户后，平板电脑将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的平板电脑同步。（这将取决于您的同步设置。）

登录后，可在平板电脑上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备




WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在平板电脑上使用 WLAN，需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置平板电脑才能进行连接。禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > **WLAN**。
- 2 轻触  以打开 WLAN 并开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 轻触**搜索**以查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的网络。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙




与大多数手机和平板电脑不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单来使用蓝牙发送数据。


备注:

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将平板电脑与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **设置**  > **蓝牙**。
- 2 轻触蓝牙开关  将其打开。
- 3 轻触平板电脑名称旁边的复选框，使其他蓝牙设备可以看到您的平板电脑。

备注: 要选择您的设备可见的时间长度，请轻触**菜单图标**  > **可见超时**。


- 4 将会显示可用的设备列表。轻触列表中您要配对的设备。

备注: 根据设备类型，您可能必须输入匹配代码、确认匹配代码，或者设备将自动配对。

- 5 一旦配对成功，您的平板电脑将连接到另一个设备。

备注: 您的平板电脑不支持免提情景模式。因此，本设备无法通过蓝牙耳机或启用了蓝牙的设备等配件使用呼叫功能。

使用蓝牙功能发送数据

- 1 打开项目，然后轻触 。
或者
点触并按住项目，然后选择**分享**。
- 2 轻触**蓝牙**以通过蓝牙共享。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙功能接收数据

- 1 有关发送文件到平板电脑的相关信息，请参阅蓝牙设备用户指南。必须配对设备且必须开启蓝牙。
- 2 将设备配对，并在收到蓝牙授权请求以接受文件时轻触**接受**。

SmartShare

您可以在图片库、音乐和其他应用程序中轻松使用 SmartShare 功能。

通过各种设备欣赏内容

您可以使用各种设备共享平板电脑上的内容。轻触  或轻触  > **SmartShare** 可共享**图片库、音乐、POLARIS Office 5** 中的内容。

播放/发送

Play - 您可以通过电视、扬声器等播放内容。

Beam - 您可以将内容发送至支持蓝牙和 SmartShare Beam 的设备。

- **SmartShare Beam** - 此功能允许您通过 WLAN 直连快速传输内容。



在附近设备上体验内容

您可以在图片库、音乐应用程序中欣赏附近设备（例如，PC、手机）的内容。

连接设备

将您的设备连接到相同的 WLAN 网络中其他 DLNA 支持的设备。

搜索其他设备

轻触**附近设备**，就可以看到支持 DLNA 的设备。

连接到设备即可查看内容。

使用云中的内容

您可以在图片库、音乐应用程序中使用云（例如，Dropbox）中的内容。

使用云


备注：支持的功能可能会因云而异。检索数据可能需要一定的时间，因云而异。

- 1 在图片库和音乐应用程序中选择 **Dropbox**。
- 2 选择要使用的云并登录。
- 3 登录后，您便可以使用该云中的内容了。
- 4 设定云设置，以选择要在其中使用云的应用程序。

Quick配对

通过 QPair 连接平板电脑和手机后，可以同步两者之间的来电、消息和社交网络通知。



- 1 先在平板电脑上运行 **QPair**  并轻触**初始设置** > **启动**，然后在手机上运行相同的步骤。

提示！ 手机上可能不会预装 QPair。访问 Google Play Store 并搜索 QPair，然后安装。

备注：

- QPair 适用于运行 Android 4.1 或更高系统的手机。根据手机型号，某些功能可能受限。
- QPair 使用蓝牙功能，如果在使用 QPair 时更改蓝牙设置，QPair 可能会无法正常运行。

- 2 蓝牙连接将自动打开。

QPair 功能

呼叫通知 - 当手机收到来电时，向平板电脑发送通知。该通知会显示呼叫方的号码，并允许您应答和拒绝来电。您还可以更改所有设置，如铃声、铃声音量、响铃并振动，或在收到来电时发送拒接消息。

备注：您只能收到蓝牙技术支持的呼叫。无法通过使用 QPair 功能的平板电脑拨打电话。

消息通知 - 当手机收到信息时，向平板电脑发送通知。您还可以更改信息设置，如消息弹出、消息预览、通知声音和通知振动。

社交网络服务通知 - 当手机收到社交网络通知时，在平板电脑的状态栏中显示。

备注：要启用此功能，打开手机上的选项 **QPair 社交网络通知**（**设置** > **辅助工具** > **QPair 社交网络通知**）。此选项使您能够在平板电脑上收到社交网络通知。

快捷备忘录+ 传输 - 将当前的快捷备忘录+ 存储在平板电脑的图片库中，然后同步平板电脑图片库和手机图片库。

手机互联网 - 通过手机自动将平板电脑连接到互联网（作为 WLAN 热点）。使用此功能可能会产生数据费用。为保存手机上的数据使用情况，手机会自动连接到范围内任何可信的 WLAN 热点。

使用 USB 数据线的 PC 连接

您可以将平板电脑连接到 PC 进行充电，在平板电脑与 PC 之间传输项目。

使用媒体设备 (MTP) 模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。要更改设置，向下滑动状态栏，然后轻触当前的 USB PC 连接模式 > **媒体设备 (MTP)**。
- 3 现在，您可以在 PC 中查看媒体设备内容并传输文件。

备注：如果要更改 PC 连接设置，向下滑动状态栏，然后选择 USB PC 连接模式选项。此设置仅当平板电脑连接 USB 数据线时才会显示在状态栏中。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。

- 1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
- 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。
- 3 连接后，PC 上显示弹出窗口。选择“Windows Media Player”选项以同步音乐文件。
- 4 选择音乐文件并拖至同步列表。

5 开始同步。

- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。

项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版，请安装第 10 版或更高版本。

PC 连接 USB 数据线适用于 Mac OS X 用户


通过设置 Android 文件传输程序，您可以在平板电脑和 Mac OS X PC 中传输媒体内容。

- 1 从面向 Mac 用户的 android.com 网站 (<http://www.android.com/filetransfer/>) 下载并安装 Android 文件传输程序。
- 2 连接平板电脑和计算机，然后双击 AFT (Android 文件传输程序) 应用程序启动。
- 3 您可以查看媒体内容，从/向平板电脑 (或 PC) 拖放媒体文件。





联系人

您可以在平板电脑上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人列表。
- 2 轻触**搜索联系人**框并输入联系人姓名。还可以轻触屏幕左侧的一个字母，访问以所选字母开头的姓名。


添加新联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人** 。
- 2 轻触**新建联系人** 。选择所需帐户（如适用）。
- 3 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从**拍照**选择使用相机拍照或**从图片库中进行选择**。然后浏览到一张图片并选择它。
- 4 轻触  以输入更具体的姓名信息。
- 5 输入关于您联系人的详细信息。
- 6 轻触**保存**。


常用电话本

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。



将联系人添加到收藏夹

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右上侧的星号 。星号变为金色，表示联系人已添加到收藏夹。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触**收藏**选项卡以查看您的常用联系人。
- 3 轻触联系人以查看其详细信息。
- 4 轻触联系人姓名右上侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 点触**群组**选项卡，然后点触 。
- 3 为新群组输入名称。
 - 轻触**新增成员**可向新群组添加联系人条目。
- 4 点触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。






信息

您的平板电脑将短信和彩信整合到一个直观、易用的菜单中。

对话视图

与另一方交换的信息将以时间顺序和信息线程显示，以便您快速查看对话概述。

发送信息



- 1 在主屏上轻触**应用程序** ，轻触**信息** ，然后轻触**撰写**  即可创建新信息。
- 2 在收件人字段中输入联系人姓名或电话号码。当您输入联系人姓名时，将显示匹配的联系人。您可以轻触建议的收件人。您还可添加多个联系人。
- 3 轻触文本字段，开始输入信息。
- 4 轻触**菜单图标**  可打开选项菜单。选择任意可用选项。
- 5 轻触  可发送信息。

警告！ 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和短信使用的语言。

如果在短信中添加图像、视频或音频文件，手机自动将其转换为彩信，同时您的服务计划将相应减少。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。

撰写新信息时，轻触  并从键盘底部的工具栏中选择一个类别。也可以轻触 **菜单图标**  > **插入表情符号**。

更改信息设置

您的平板电脑已预定义信息设置，所以您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 在主屏上轻触 **信息**  > **菜单图标**  > **设置**。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Yahoo!、MSN 和 AOL 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

轻触主屏上的**电子邮件** 。首次打开电子邮件应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件将显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

添加另一个电子邮件帐户：

- 打开**电子邮件**应用程序，然后轻触**菜单图标**  > **设置** > **添加帐户**。

切换帐户：

如果添加了多个帐户，您可以轻松地在它们之间切换。在任何电子邮件文件夹中，轻触当前帐户（屏幕顶部），然后轻触您想要访问的帐户。


更改电子邮件常规设置：

打开**电子邮件**应用程序，然后轻触**菜单图标**  > **设置** > **常规设置**，以配置适用于您所有帐户的设置。轻触单个帐户可以只为该特定帐户配置设置。

删除电子邮件帐户：




- 打开**电子邮件**应用程序，然后轻触**菜单图标**  > **设置** > **菜单图标**  > **删除帐户** > 点触要删除的帐户 > **删除** > **是**。

使用帐户文件夹

打开**电子邮件**应用程序，然后轻触**菜单图标**  并选择**文件夹**。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件


- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触**撰写** 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 如果需要，轻触**附加**  可附加文件。
- 4 输入主题和邮件。
- 5 轻触**发送**  发送邮件。

如果未连接到网络，例如，如果在飞行模式下工作，发送的邮件将存储到“发件箱”文件夹中，直到重新连接到网络。如果发件箱包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

接收电子邮件

当新电子邮件到达收件箱时，您将通过声音或振动收到通知（取决于您的声音和振动设置），而且在状态栏上会出现通知图标。

照相机

要打开相机应用程序，请轻触主屏上的**照相机** .

了解取景器








- 1 清晰视图** - 点触可在取景器中显示或隐藏菜单。
- 2 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。您还可以通过滑动屏幕切换相机。
- 3 模式** - 允许您将拍摄模式设置为**自动**或**全景**模式。
- 4 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 5 图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。在相机模式下，使用它可访问图片库并查看保存的照片。
- 6 视频模式** - 轻触可开始录制视频。
- 7 拍摄** - 进行拍照。
- 8 退出** - 点触可退出相机。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。


使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。

	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。
	通过语音指令拍照。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	在屏幕上显示网格线，以帮助您对准照片。
	打开帮助指南以了解某功能的操作方式。

提示! 退出相机时，部分设置将恢复为默认值，如计时器。拍摄下一张照片之前，请先查看这些设置。

拍照


- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 轻触 ，可拍摄照片。在**清晰视图**模式下，您也可以通过轻触屏幕上的任何位置来拍摄照片。

放大或缩小

拍摄照片或录制视频时，将两个手指放在屏幕上的任何位置，两指分开可放大。若要缩小，请并拢手指。

手势拍摄

手势拍摄功能使您能够通过前置相机用手势拍照。若要拍照，举起手并五指张开，直到前置相机检测到手掌并且屏幕上出现一个框。然后将手握拳，此时计时器将启动，为您留出准备时间。

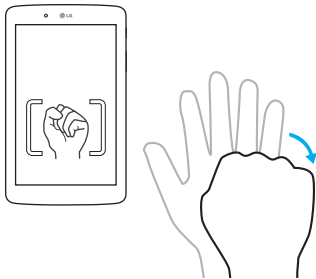

拍照后

- 1 轻触拍摄按钮旁边的图像预览，以查看拍摄的最后一张照片。
- 2 轻触**图片库**，然后轻触**确定**。



轻触可编辑照片。



点触可以立即拍摄其它照片。



轻触即可发送相片给他人或通过社交网络服务共享相片。



点触以删除照片。



轻触可访问更多选项。



轻触可添加图片到收藏夹。

提示！ 如果您拥有一个社交网络帐户并在平板电脑上设置了该帐户，您可以将您的照片共享到社交网络社区。

点触**菜单图标**  可打开以下选项。

SmartShare - 点触可使用 SmartShare 功能共享照片。

将图像设置为 - 点触可将照片用作**主屏墙纸**、**联系人照片**、**锁定屏幕墙纸**或**壁纸**。

移动 - 点触可将照片移至其他相册。

复制 - 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

复制至剪切任务栏 - 点触可复制照片并将照片保存在剪切任务栏。

幻灯片 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

向左/右旋转 - 点触可向左或向右旋转图片。

剪切 - 裁切照片。 使用手指移动屏幕以选定待剪裁的区域。

添加位置 - 添加位置信息。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

打印 - 可用于打印图片。

详细信息 - 显示有关图片的详细信息。

查看保存的照片



您可以在相机模式下访问保存的照片。 只需轻触拍摄按钮旁边的图像预览，即可显示图片库。

1 选择用于查看和/或编辑照片的应用程序。 轻触**图片库**  或**照片** 。



2 轻触**确定**。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

录制视频


- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 将镜头对准您要在视频中拍摄的物体。
- 3 点触视频模式图标  开始录制。
- 4 屏幕上会出现显示视频长度的计时器。
- 5 点触屏幕上的  停止录制。

提示！

- 轻触  可暂停录制。
- 录制视频时，轻触  可拍摄屏幕截图。

观看保存的视频

轻触拍摄按钮旁边的摄像机模式，可通过摄像机模式访问已保存的视频。



- 1 在取景器中，轻触拍摄按钮旁边的图像预览。
- 2 屏幕上将显示您的**图片库**，并播放最新录制的视频。 向左滑动可滚动到其他视频。
- 3 轻触视频上的播放图标  可自动播放视频。

备注：可以在图片库和照片应用程序中观看视频。

备注：无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序查看图片和视频等多媒体文件。


在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **图片库** 。

可以使用图片库管理和共享所有图片及视频文件。

备注：





- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

查看图片

启动**图片库**应用程序  会显示可用文件夹。当另一个应用程序（如电子邮件）保存一张图片，程序会自动创建下载文件夹以包含图片。同样，抓拍屏幕后，会自动创建抓拍图片文件夹。轻触一个文件夹将其打开。

图片按创建日期的顺序显示。选择一张要全屏查看的图像。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

播放视频



打开**图片库**应用程序 ，并选择一个相册。播放图标  会出现在视频文件上。轻触图像以选中图像。选择要播放视频的应用程序（轻触**照片**应用程序  或**视频**应用程序 ），然后轻触**确定**，即可开始播放视频。

备注：


- 使用视频应用程序播放视频时，将屏幕左侧向上和向下滑动，以调整屏幕亮度。将屏幕右侧向上和向下滑动可调节音量。
- 使用视频应用程序播放视频时，向左或向右滑动屏幕可后退或快进。

删除图像和视频


使用以下一种方法：


- 在文件夹中，轻触  并选择要删除的照片和视频，然后轻触**删除**，再轻触**是**确认。
- 查看照片或视频时，轻触 ，然后轻触**是**确认。

设置为墙纸

查看照片时，轻触**菜单图标**  > **将图像设置为**，然后选择**主屏墙纸**、**锁定屏幕墙纸**或**壁纸**。

幻灯片

可按相册或通过选中所有照片在幻灯片中查看照片。在主屏上轻触**图片库** 。

- 轻触包含要查看的照片的相册，然后轻触**菜单图标**  > **幻灯片** > 选择要查看的图像 > **下一步** > 确认幻灯片设置 > **启动**。


轻触屏幕中心，可停止幻灯片放映。

视频

图片库拥有集成视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。


播放视频

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **图片库**  > **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。

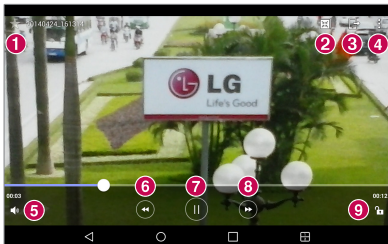

- | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 |  | 轻触可将视频添加到收藏夹。 |
| 2 |  | 点触可以访问 QSlide 并在小窗口中显示视频。 |
| 3 |  | 点触可以使用 SmartShare 功能共享视频。 |
| 4 |  | 轻触可访问更多选项。 |
| 5 |  | 点触可以管理视频音量。 |
| 6 |  | 触摸并按住以 3 秒为增量倒带。轻触一次回放 10 秒。 |
| 7 |  | 点触可以暂停播放视频。 |
| 8 |  | 触摸并按住以 3 秒为增量快进。轻触一次快进 10 秒。 |
| 9 |  | 点触可以锁定视频屏幕或为其解锁。 |

要在观看视频时调节音量，请按下平板电脑右侧的音量键。

轻触**图片库** >  (标题栏左下角) > **视频**，然后点触并按住列表中的某个视频可访问以下选项：**分享**、**删除**、**剪辑**、**重命名**和**详细信息**。

提示! 观看视频时，沿屏幕左侧上下滑动可调整屏幕亮度。沿屏幕右侧上下滑动可调节音量。

音乐


平板电脑中有音乐播放器，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **音乐** 。

使用媒体设备 (MTP) 模式传输音乐




- 1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到 PC。
- 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。您的平板电脑将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。

播放歌曲

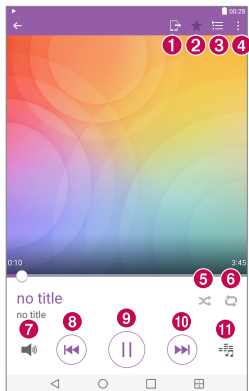- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **音乐** 。
- 2 点触**歌曲**选项卡。
- 3 选择您要播放的歌曲。



1		点触可使用 SmartShare 功能共享音乐。
2		点触可将当前歌曲放入收藏夹。
3		点触可查看正在播放的播放列表。
4		轻触可访问更多选项。
5		点触以设置随机播放模式。
6		点触以设置重复模式。
7		点触以管理音乐的音量。
8		点触以返回到歌曲的开头。 点触并按住可后退 3 秒钟。

9		点触可暂停播放。
10		点触可跳至唱片或播放列表中的下一个曲目。点触并按住可快进 3 秒钟。
11		点触以设置音频效果。

要在听音乐时调节音量，请按下平板电脑右侧的音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲可访问以下选项：**播放**、**添加到播放列表**、**删除**、**分享**、**详细信息**和**搜索**。




备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。
- 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

快捷备忘录+








使用快捷备忘录+ 功能可创建备忘录和捕捉屏幕截图。 捕捉屏幕，在上面画图，并使用快捷备忘录+ 与亲朋好友分享。




创建备忘录

- 1 在主屏上，轻触 **Quick 备忘录+** ，然后轻触  创建新备忘录。
- 2 通过直接输入文字，或选择要使用的笔型和颜色，然后手写输入文本，均可编辑文本。
- 3 点触  可添加提醒，为事件设置提醒通知。
- 4 如果有可用的数据网络，还可为备注添加天气和位置信息。




使用快捷备忘录+ 选项


屏幕顶部的快捷备忘录+ 工具栏中有以下选项。

	点触可在 Quick多任务中打开备注。
	用于撤销或重做之前的操作。
	用于编辑文本。
	用于手写输入文本。 可以选择要使用的笔型及其粗细度、透明度和颜色。
	擦除对备注所做的编辑。
	将备注保存在快捷备忘录+ 中。
	轻触可访问更多选项。

	用于为事件设置提醒通知。
	用于在备注中插入天气信息。
	用于使用 GPS 添加位置信息。

捕捉快捷备忘录的屏幕截图

- 1 要访问快捷备忘录+ 功能，向下滑动状态栏，然后轻触 。
或者
同时按住两个**音量键**一秒钟。
- 2 从工具栏中选择所需的菜单项并创建备注。
- 3 轻触  以保存备注。 要随时退出快捷备忘录+，请轻触**上一步键** 。

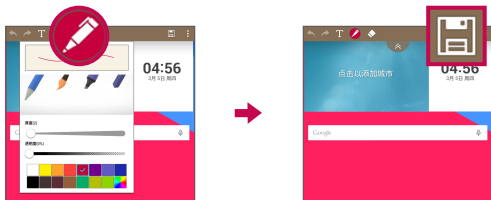






备注：使用快捷备忘录+ 时请使用指尖。 不要使用指甲。

Quick遥控

Quick遥控将您的平板电脑变成 TV、蓝光或 DVD 的万能遥控器。


备注：QuickRemote 可能不适用于某些设备和区域。

打开和配置 Quick遥控

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **Quick遥控** 。
还可以从通知面板执行 Quick遥控的初始设置。向下滑动状态栏，轻触 **Quick遥控**图标 ，然后轻触**添加远程**。
- 2 点触  **起居室** 以选择房间类型，然后点触  以添加设备。
- 3 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。

备注：Quick遥控的工作方式与您所在地区或国家的普通红外（IR）遥控器相同。当使用 Quick遥控功能时，注意不要遮盖平板电脑顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。

使用 Quick遥控

- 1 打开 **Quick遥控** ，选择配置该遥控所在的房间。
- 2 轻触沿屏幕左侧的 Quick遥控栏中的类型/名称，以选择需要的遥控。
- 3 轻触所显示遥控上的按钮。

备注：当添加电视遥控时，Quick遥控可使用“输入”按钮配置相应的遥控。配置“输入”按钮时，可以更改电视输入源。要重置电视输入源，多次（取决于连接到电视的设备数量）轻触 Quick遥控上的“输入”按钮。




Quick遥控选项


要访问 Quick遥控选项菜单，轻触**菜单图标** ，然后选择所需选项。

备注：当背景中在播放音乐时，按下任意 Quick遥控按钮将短暂静音。

时钟








设置闹钟

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **时钟**  > 。
- 2 设置所需的闹钟时间。
- 3 设置**重复、再响间隔、闹铃响时振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录**。
- 4 点触**保存**。



备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请点触**菜单图标** ，然后选择**设置**。

计算器

使用计算器

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **计算器** 。
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，请轻触要执行的函数（、、 或 ），然后点触 。




备注：

- 对于更复杂的计算，请点触**菜单图标** ，选择**科学计算器**，然后选择所需函数。
- 要查看计算历史记录，请轻触**菜单图标**  > **计算历史记录**。

日历


日历中显示您已添加到平板电脑并配置为同步日历的每个帐户的事件。

将事件添加到日程表中

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **日历** 。
- 2 轻触左上角的菜单可更改日历视图（日、周、月、年、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期，然后轻触 。
- 4 点触**活动名称**字段，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**字段，然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如要为事件添加备注，请点触**说明**字段，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。



备注：点触并按住日历上的某一点可迅速将日历事件保存到该日期。 只需输入事件名称和时间，然后轻触**保存**。 可以轻触**详细信息**输入更多信息，或稍后更新事件的更多详细信息。

更改日历视图

无论您在日历应用程序的哪个位置，都可以轻松切换日历视图。 只需轻触标题栏左上角中的 ，或在屏幕左侧从左到右滑动手指，即可显示日历视图菜单。 轻触**日**、**周**、**月**、**年**或**日程**。

任务

任务应用程序可与您的 MS Exchange 帐户同步。可以使用平板电脑或在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建和管理您的任务。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **任务** 。
- 2 轻触**添加任务图标** （屏幕右上角）。
- 3 根据需要在**主题、开始日期、到期日、说明、重复和提醒**。
- 4 轻触**保存**。

文件管理器

使用文件管理器应用程序可管理内部/外部存储设备中的文件。





通过文件管理器可轻松查看和管理文件。只需轻触一个文件类型（所有文件、音乐文件、图像文件、视频文件、文档文件或云文件），然后轻触所需文件夹以查找文件。




打开文件管理器应用程序

- 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **文件管理器** 。

文件管理器选项

打开**文件管理器**应用程序 > **所有文件** > **内部存储器**，可访问以下选项（屏幕顶部）：

	用于在 Quick多任务窗口中打开文件管理器。
	用于搜索文件或信息。
	用于创建新文件夹。
	用于将文件和文件夹移至其他位置。


	用于将文件和文件夹复制到其他位置。
	用于删除文件和文件夹。
	用于访问更多选项。

录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

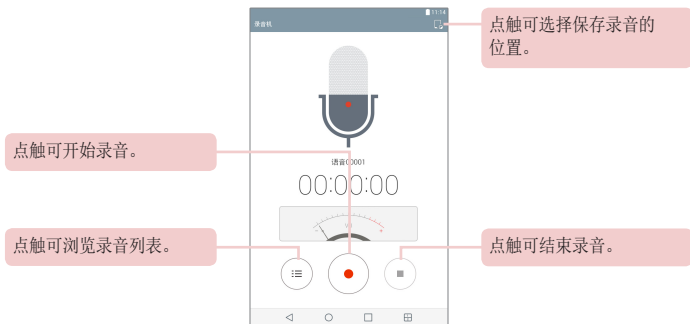

- 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **录音机** 。



备注： 可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。

管理语音备忘录

在录音机列表屏幕上：

- 轻触**分享**图标  可使用可用选项共享语音备忘录。
- 轻触**删除**图标  可选择要删除的语音备忘录。
- 点触并按住一个语音备忘录可打开备忘录上下文，可选择**分享**、**删除**、**重命名**、**剪辑**或**详细信息**。



POLARIS Office 5

POLARIS Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

创建新文档

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > POLARIS Office 5 .
- 2 在注册页面上注册您的电子邮件地址。

备注：可以轻触**跳过**忽略注册信息。

- 3 轻触  以打开一个新文档。
- 4 从下拉列表中轻触一个文档类型，然后选择模板。
- 5 使用屏幕顶部的工具和屏上键盘在文档中输入内容。
- 6 完成文档后，轻触 （屏幕左上角），然后轻触**保存**（或**保存为**输入新文档名称）进行保存。
- 7 输入文档名称后轻触**保存**。


在设备上查看和编辑文档

现在，您可以在移动设备上轻松查看和编辑各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。

1 打开 **POLARIS Office 5** 并搜索文档。

2 点触要查看或编辑的文档。

使用 POLARIS Office 5 查看文档时，对象与布局仍然与原始文档相同。

3 要编辑文档，请轻触 。

Google+

使用 Google+ 应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。

在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **Google**  >




Google+ 。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各类精彩内容 - 字体、主题、游戏、应用程序。

如何从平板电脑访问 LG SmartWorld


1 轻触  > **应用程序**  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 SmartWorld。

2 轻触**登录**，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果您还未注册，轻触**注册**以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。

3 下载所需的内容。

• 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

备注：如果没有 图标怎么办？



- 1 使用浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/语言。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 安装并运行下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。









特别优惠仅限 LG SmartWorld

- 1 通过使用 LG SmartWorld 提供的 Home 主题、键盘主题和字体，您可以装饰出自己的风格，实现平板电脑的个性化。（但是，此服务仅适用于特定设备。请查阅 LG SmartWorld 网站确定是否可用）。
- 2 通过加入始终提供的促销，享受 LG SmartWorld 的特别服务。


互联网

使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过平板电脑访问。畅行无阻、精彩无限。


在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **互联网** 。

	轻触以运行 QSlide。
	轻触可返回上一页。
	轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与点触 上一步键  的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	轻触可刷新或停止当前页面。
	轻触可返回主页。
	轻触可访问书签。
	轻触可访问更多选项。



打开网页

- 要打开新网页，请轻触浏览器顶部的 。
- 要转到其他网页，请轻触屏幕顶部的标签页以查看网页。

书签

要打开带书签的网页，轻触浏览器工具栏上的 ，然后选择一项。

历史记录

在浏览器工具栏上轻触 ，然后选择**历史记录**选项卡，可从最近访问的网页列表中打开网页。要清除历史记录，轻触  可清除所有历史记录。

使用阅读器模式

您的平板电脑可以显示简化版网页，这样更便于阅读。

借助阅读器模式，您可以阅读整洁的网页，心无旁骛地轻松查看新闻或博客文章以及其他文章页面。

轻触 URL 网址栏上的  可激活阅读器模式。

使用 QSlide

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

查看浏览器上的内容时，轻触 。然后可以在平板电脑上浏览其他信息。要全屏查看浏览器，轻触 。

下载文件

使用下载应用程序查看哪些文件已下载。

在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **下载内容** 。

Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。


在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **Chrome** 。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区和您的服务提供商。

浏览网页

轻触地址字段（屏幕顶部），输入网址或搜索条件，并轻触键盘上的 。

打开网页

- 要转到新网页，请轻触浏览器顶部的 。
- 要转到其他网页，请轻触屏幕顶部的标签页以选择网页。


使用语音搜索网络

点触地址栏，点触 ，说一个关键词，再选择一个显示的关键词建议。

备注：此功能可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。


与其他设备同步

使用同一个 Google 帐户登录时，与另一部设备上的 Chrome 同步打开的选项卡和书签。

要查看其他设备上打开的选项卡，请轻触 **菜单图标**  > **最近打开过的标签页**。必须在所有设备上登录同一个 Google 帐户。选择一个要打开的网页。

添加和查看书签

要添加书签，请轻触 URL 栏中的 。

要打开已加入书签的网页，请轻触 **菜单图标**  > **已保存的书签**，然后选择所需网页。

Chrome 选项菜单




轻触 **菜单图标**  可访问以下选项。

- **打开新的标签页** - 轻触可打开新网页标签页。
- **打开新的隐身标签页** - 轻触可打开新隐身标签页。

- **已保存的书签** - 显示已添加书签的网页。
- **最近打开过的标签页** - 在其他设备上显示打开的网页。
- **历史记录** - 显示您的浏览数据（您访问过的网页）。
- **分享...** - 用于共享网页。
- **打印...** - 轻触可打印网页。选中可自动查找网络上的打印机，或手动输入要使用的打印机。
- **在网页中查找** - 用于在当前网页中搜索文本。
- **添加到主屏幕** - 用于将快捷方式添加到主屏的当前页面上。
- **请求切换到桌面版网站** - 当您在平板电脑上查看网页时，勾选后可访问桌面站点。
- **设置** - 用于更改 Chrome 应用程序的特定设置。
- **帮助和反馈** - 显示有关在平板电脑上使用 Chrome 应用程序的信息，用于向 Chrome 开发人员提供反馈意见。

设置

访问“设置”菜单


- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置** 。
或者
在主屏上，点触并按住**最近运行的应用程序键**  > **系统设置**。
- 2 选择设置类别并设置所需选项。

无线网络

WLAN

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。
此时将显示可用的 WLAN 网络列表。轻触就可与其连接。

备注：轻触**搜索**可扫描可用的 WLAN 网络。

轻触 WLAN 菜单中的**菜单图标**  可访问以下选项。

添加 WLAN - 用于手动输入新的 Wi-Fi 网络。

已保存 WLAN - 允许您忽略保存的 WLAN 网络。

高级 WLAN - 访问高级 WLAN 设置。

互动教程 - 显示一些有关 WLAN 功能的有用教程。

提示！如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，可能需要在路由器中输入平板电脑的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **WLAN** > **菜单图标**  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

蓝牙

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。打开后，您就可以与其他蓝牙设备配对和连接。

轻触蓝牙菜单中的**菜单图标**  可访问以下选项。

编辑平板电脑名称 - 进行配对或连接时，更改平板电脑名称，以便于轻松识别。输入新的平板电脑名称，然后轻触**保存**。

可见超时 - 设置在配对和连接时其他蓝牙设备可看见您的平板电脑的时间。从 **2 分钟**、**5 分钟**、**1 小时**和**从不超时**中选择。

已收到的文件 - 显示您的蓝牙已接收文件的列表。

互动教程 - 显示一些有关蓝牙功能的有用教程。

移动数据

显示选定时间段内的数据使用情况。轻触列表中的一个应用程序，即可查看该应用程序的数据使用情况。

共享与连接

允许您为连接其他设备并与它们共享数据配置各种选项。

SmartShare Beam - 允许您通过 LG 手机或平板电脑接收多媒体内容。

备注：您必须启用 WLAN 才能激活 SmartShare Beam。

媒体服务器 - 通过 DLNA 与附近设备共享媒体内容。

Miracast - 以无线方式将手机屏幕和声音镜像到 LG Miracast 适配器或电视上。

备注：要快速启动 Miracast 功能，轻触通知面板中的 Miracast 图标。镜像过程中，无法同时使用移动热点。

LG PC Suite - 允许您使用 LG PC Suite 在计算机与平板电脑之间传输音乐和图像。

绑定 & 网络

允许您将其他设备连接到平板电脑，以使用互联网或配置网络设置。

USB 绑定 - 允许您打开 USB 绑定并连接其他设备，进行数据共享。

WLAN 热点 - 允许您开启 WLAN 热点，通过 WLAN 将其他设备连接到平板电脑。

蓝牙绑定 - 允许您开启蓝牙绑定，通过蓝牙将其他设备连接到平板电脑。

帮助 - 允许您了解 USB 绑定、WLAN 热点和蓝牙绑定的相关信息。

飞行模式 - 允许您关闭所有无线连接，如 WLAN 和蓝牙。

移动网络 - 允许您设置启用还是禁用平板电脑上的数据访问。

VPN - 允许您设置和管理虚拟专用网 (VPN)。

设备

声音

声音模式 - 用于设置声音模式：**声音**、**仅振动**或**请勿打扰**。

音量 - 管理**通知声音**、**触摸反馈与系统**以及**音乐**、**视频**、**游戏**及其他媒体的音量。

振动强度 - 允许您设置通知和触摸反馈的振动强度。

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

请勿打扰 - 点击可设置通知。您可以设置无通知干扰。

锁定屏幕 - 可以在锁定屏幕上显示所有通知。

应用程序 - 可以设置应用程序通知。

触摸音 - 进行屏幕选择时发出声音。

屏幕锁定提示音 - 用于将平板电脑设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

点击振动 - 用于设置点触平板电脑屏幕时的振动反馈。

显示屏

主屏

主题 - 设置设备的屏幕主题。

壁纸 - 设置用于主屏上的壁纸。

屏幕点击效果 - 设置滑动以更改屏幕时的效果。

允许主屏幕循环 - 勾选以将主屏设置为持续滚动，从而在一个方向上滚动到底后，无需朝反方向回滚。


主页备份与还原 - 用于备份和恢复应用程序和小工具配置及主题。

帮助 - 显示有关主屏的信息。

锁定屏幕

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护平板电脑。

备注：在升级至 Lollipop 操作系统后，屏幕锁定可能不可用，但图案、PIN 和密码除外。

在此情况下，请转到**应用程序**  > **设置**  > **安全性** > **清除存储**，以删除安全证书，然后设置屏幕锁定。

在清除凭据时，请小心谨慎，因为这将删除您已安装的所有安全证书。

Smart Lock - 在以下情况下设置以保持平板电脑处于解锁状态：连接到受信任的蓝牙设备时，放置于家中或工作场所等熟悉位置时，或者识别出您的脸部时。

屏幕点击效果 - 设置屏幕滑动效果选项。

壁纸 - 设置锁定屏幕壁纸。从**图片库**或**壁纸图库**中进行选择。

快捷方式 - 自定义锁定屏幕上的快捷方式。

所有者信息 - 若平板电脑丢失，用于输入要在锁定屏幕上显示的联系人信息。

锁定时器 - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。


此设置将覆盖安全锁定计时器设置。

亮度 - 调节屏幕亮度。点触**夜间亮度**可在午夜 12 点 - 早晨 6 点之间自动将亮度设置为 0%。

屏幕超时 - 设置屏幕自动关闭前的延迟时间。

屏幕关闭效果 - 设置在屏幕关闭时使用的屏幕关闭效果。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转平板电脑时自动切换方向。

互动屏保 - 轻触互动屏保开关  以打开或关闭此功能。如果打开，屏幕将在平板电脑处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示屏保程序。从**时钟**和**Google 相册**中选择。

备注：屏幕保护程序正在运行时，充电速度可能会慢一些。

字体类型 - 更改显示类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

智能屏幕 - 可让屏幕在设备检测到您的脸时始终打开。

主页触摸按钮 - 用于设置显示的主屏触摸按钮及其在工具栏中的位置。您还可以选择颜色和背景。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

存储

内部存储器 - 显示设备存储器的总空间大小，并列出了哪些类型的数据占用了空间。

外置 SD 卡 - 显示 microSD 卡上的总内存空间大小。

安装/卸载 SD 卡 - 安装或从平板电脑卸载 microSD 卡，以便能访问其中存储的数据、格式化该卡或安全移除它。如果没有安装 microSD 卡、已卸载它或已在电脑上安装 microSD 卡，则此设置不可用。


格式化 SD 卡 - 永久清除 microSD 卡上的全部内容，并准备好供平板电脑使用。

电量使用情况

电池信息 - 电池电量以百分比显示。

电池使用情况 - 查看电池使用情况。

状态栏上的电量百分比 - 在状态栏中显示电池百分比。

省电 - 管理电池的省电项目。轻触开关  将此功能打开。轻触**省电**以显示下列选项。

- **开启省电模式**：将电池设置为要开启省电模式的级别。从“立即”、“5% 电池电量”和“15% 电池电量”中进行选择。

帮助 - 点触以访问一些省电提示。

智能清理

可以管理未使用的应用程序、已保存的文件或临时互联网文件。

应用程序

显示应用程序列表，比如当前运行或下载的应用程序。

向左/向右滑动选择屏幕顶部的四个选项卡之一，以查看**已下载**、**SD 卡中**、**正在运行**和**全部**应用程序的详细信息。

轻触某个条目可查看更多信息，轻触**强制停止**（或**停止**），然后轻触**确定**可让它停止运行。

默认消息应用程序

您可以选择默认信息应用程序。


分屏显示

拆分视图 - 当您在全屏模式下轻触链接或轻触电子邮件附件（仅图像）时，允许设备自动打开双窗口。

帮助 - 显示有关使用双窗口功能的帮助信息。

个人

云

轻触**添加帐户**可添加云帐户。您可以通过此菜单访问云帐户。轻触**菜单图标**  可上传文件。

用户

此菜单显示当前已创建的用户。

在平板电脑锁定时添加用户 - 在平板电脑锁定时，您可添加新用户。

添加用户 - 用于添加新的平板电脑帐户并使用多用户功能。

位置

模式

- **高精度 (GPS 和网络)** - 使用 GPS、WLAN 网络估计位置。
- **省电 (仅网络)** - 使用 WLAN 网络与移动网络来估计位置。
- **仅设备传感器 (仅限 GPS)** - 使用 GPS 来准确指出您的位置。

最近定位请求 - 显示最近请求您的位置信息的应用程序。

照相机 - 在照片或视频中添加位置标签。

Google 位置报告 - 允许您查看 Google 位置设置。

安全性

加密平板电脑 - 用于加密平板电脑数据以保护安全性。您将需要在每次开机时输入 PIN 或密码来解密平板电脑。

加密 SD 卡存储 - 用于加密 MicroSD 上的数据以保护数据安全。

设置 SIM 卡锁定 - 允许您设置是否需要 PIN 才能使用，如果设置它，您可以更改 PIN。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一位。

平板电脑管理器 - 查看或停用平板电脑管理器。

未知源 - 允许安装非 Play Store 应用程序。

验证应用程序 - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

存储器类型 - 受硬件支持。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 从存储器上安装证书。

清除存储 - 删除所有证书。

Trust agents - 查看或停用信任代理。

屏幕固定 - 当您固定了一个应用程序的屏幕时，您可以专注于此应用程序，您可以仅使用最新的应用程序。

可以使用的应用程序 - 可让您查看应用程序的使用信息。

帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。停用**自动同步数据**可节省电池电量并降低（但不是消除）数据使用。

语言和输入设备

使用语言和输入设置为平板电脑上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

备份与重置

备份我的数据 - 设置为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设置要将数据备份至的帐户。

自动还原 - 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应用程序数据。

LG 备份服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

- **复制 & 接收数据** - 可让您在设备之间传输数据（例如联系人、照片和音乐）。
- **备份和还原** - 为了保留数据。

重置出厂数据 - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置平板电脑，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

系统

快捷键

用于打开和关闭快捷键。


日期和时间

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

辅助工具

使用辅助功能设置可配置您在平板电脑上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件才能变成可选。

语音菜单 - 用于设置语音菜单功能来通过言语反馈协助视觉有障碍的人。轻触屏幕右上角的语音菜单开关  可将其打开。轻触屏幕底部的**设置**可调整语音菜单设置。

字体大小 - 勾选以调整文本大小。

反色 - 勾选可反转屏幕和内容的颜色。

颜色调整 - 调整屏幕和内容颜色。

触摸缩放 - 允许您通过三点轻触屏幕来进行缩放。

屏幕亮度 - 调暗屏幕背光。


辅助功能快捷方式 - 激活此功能可用于快速启用辅助功能。

文本-语音输出 - 设置文本-语音输出首选引擎和语速设置。还会播放语音合成器的简短演示。同时会显示默认的语言状态。

音频类型 - 设置音频类型。 选择**单声道**或**立体声**。

声音平衡 - 设置音频线路。 在滑动条上移动滑块进行设置。


关闭所有声音 - 关闭所有声音。

标题 - 用于为有听力障碍的人自定义字幕设置。 轻触开关  将此功能打开。 根据需要设置语言、字体大小和字幕形式选项。

触摸反馈时间 - 设置点触和反馈时间。 从**短**、**中**和**长**中选择。

触控助手 - 显示触控板以便于访问常用操作。

屏幕超时 - 设置屏幕关闭之前的时间。

触摸控制区域 - 轻触开关  可打开此功能。 用于限制屏幕选定区域的触摸控制。

自动旋转屏幕 - 勾选以允许设备根据设备方向（纵向或横向）旋转屏幕。

密码语音确认 - 勾选可在输入密码时进行口头指令确认。

辅助功能设置快捷方式 - 连续三次轻触主屏键可设置对选定功能快速简便的访问。

单触输入 - 单手指点触在 LG 键盘上输入字母/字符。

开关控制 - 允许您使用可配置的组合键来控制设备，您可以聚焦于可点击的内容将其选中。

Quick 智能皮套

激活此菜单可在使用 Quick Cover 时自动打开或关闭屏幕。

正在打印

您可以将某些屏幕的内容（如 Chrome 浏览器显示的网页）通过打印机打印，此打印机须与您的 Android 设备连接的 WLAN 网络相同。

关于平板电脑

此菜单允许您管理软件更新以及查看与您的平板电脑相关的各种信息。

平板电脑名称 - 用于设置平板电脑的名称。

更新中心 - 用于查看应用程序和软件更新。

网络 - 允许您查看平板电脑的网络信息。

状态 - 允许您查看平板电脑电话号码、IMEI 和 IMEI SV 信息。

电量使用情况 - 用于查看电池状态、电池级别和电池使用情况。

硬件信息 - 用于查看型号硬件版本、正常使用时间、WLAN MAC 地址和蓝牙地址。

软件信息 - 用于查看 Android 版本、基带版本、内核版本、内部版本号
和软件版本。

法律信息 - 用于查看 LG 软件、开放源代码许可证和 Google 法律信息的
法律文件。

规章与安全 - 用于查看规章与安全信息。

关于备份和恢复设备数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。当设备丢失、被盗或因无法预料的问题受损时，在存储卡上保留最新备份文件也许能让您恢复设备数据。

此 LG 备份应用程序受 LG 智能手机和平板电脑、其他软件或操作系统版本的支持。因此，当购买新的 LG 智能手机和平板电脑后，可以将当前设备的数据备份到新设备中。

如果在智能手机和平板电脑上预加载了 LG 备份应用程序，则可以备份和恢复大多数的数据，包括下载的和预安装的应用程序、书签、日历条目、联系人、主屏设置及系统设置。还可以：

- 执行设备的手动备份。
- 恢复设备数据。



警告！要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。

备份平板电脑数据

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **备份与重置** > **LG 备份服务** > **备份和还原** > **备份**。
- 2 在“备份位置”屏幕上，点触**内部存储器**或 **外置 SD 卡**，然后轻触**下一步**。
- 3 选中要备份的项目旁边的复选框，然后选择**下一步**。
- 4 阅读屏幕上显示的信息，然后轻触**启动**。
- 5 备份完所有选定文件后，您将看到信息**备份完成**。

恢复平板电脑数据

备注：在恢复备份文件之前，存储在平板电脑上的所有文件都将被删除，务必将备份文件复制到其他位置。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **备份与重置** > **LG 备份服务** > **备份和还原** > **文件还原和管理**。
- 2 在恢复屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 3 选中要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**下一步**以将其恢复至平板电脑。

备注：请注意，平板电脑数据将被备份内容覆盖。

- 4 如果备份文件被加密，请键入创建的加密密码。
- 5 恢复完所有选定文件后，平板电脑将会自动重新启动。

备注：创建备份时可以设置**锁定备份文件**选项，以加密备份文件获得额外保护。

在 LG 备份主屏幕上，点触**菜单图标**  > **设置密码**并输入密码。设置密码之后，每次要执行备份/恢复时，都需要输入该密码。

平板电脑软件更新



平板电脑软件更新

使用此功能可方便地从互联网将平板电脑固件更新为最新版本，而无需去到服务中心。有关使用此功能的详细信息，请访问：<http://www.lg.com>
由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，请注意每一个步骤中出现的所有说明和提示，然后再继续执行操作。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的平板电脑。

通过空中下载 (OTA) 进行 LG 平板电脑软件更新

使用此功能可通过空中下载 (OTA) 方便地将平板电脑的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。首先，可以检查平板电脑上的软件版本：

在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于平板电脑** > **软件信息**。

要执行平板电脑软件更新，请在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于平板电脑** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。


备注： LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有平板电脑型号使用。

备注： 您的个人数据（包括有关您的 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在设备软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新平板电脑软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。


配件

以下配件可与您的平板电脑一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



USB 数据线



快速入门指南



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用平板电脑过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

消息	可能原因	可行解决措施
无应用程序可供设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保平板电脑在常温下充电。
	触点问题	检查充电器以及与平板电脑的连接。
	无电压	将充电器插入其他插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
无法接收/发送照片	内存已满	从平板电脑中删除一些图像。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查受支持的文件格式。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

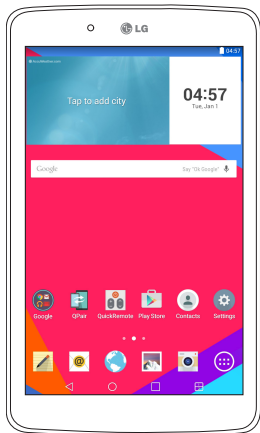


Table of contents

About this user guide	5	Double-tap	30
About this user guide	5	Pinch-to-Zoom	30
Trademarks.....	6	Rotate the screen	30
DivX HD.....	6	Home screen	30
Guidelines for safe and efficient use	8	Customizing the Home screen.....	32
Important notice	16	Opening, switching, and stopping apps	32
Getting to know your device	20	Using Dual window.....	33
Tablet Overview.....	20	Customizing app icons on the Home screen.....	34
Charging your tablet	22	Quick access	35
Optimizing Battery Life	23	Notifications	35
To extend the life of your battery.....	23	Accessing notifications.....	36
To view the battery charge level.....	24	Quick Settings on the Notifications Panel.....	36
To monitor and control what uses the battery	24	To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel	37
Installing the SIM card	24	QSlide apps on the Notifications Panel.....	37
Inserting a microSD card	25	Using the QSlide apps	37
Removing the microSD card	26	Notification icons on the Status Bar.....	37
Formatting the microSD card	27	Multiple Users	39
Locking and unlocking the screen	27	QSlide	40
Turning the screen on using the KnockON feature	28	Capturing a Screenshot	42
Unlocking your screen using the Knock Code feature.....	28	Using QuickMemo+ to capture a screenshot	42
Your Home screen	29	Using Capture plus to capture a screenshot of the browser.....	42
Touch screen tips	29	Text Input Methods	43
Tap or touch.....	29	Enter suggested word using gesture control	44
Touch and hold.....	29	Entering special characters	44
Drag.....	29		
Swipe or slide	30		

Using Clip Tray.....	45
Google account setup.....	46
Connecting to Networks and Devices	47
Wi-Fi	47
Connecting to Wi-Fi networks.....	47
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	47
Bluetooth	48
Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device	48
Send data using the Bluetooth feature	49
Receive data using the Bluetooth feature	49
SmartShare	50
Enjoying the content via a variety of devices	50
Playing/Sending.....	50
Enjoying the content from Nearby devices	50
Connecting devices.....	50
Searching other devices	51
Using the content from the Cloud	51
Using the Cloud	51
QPair	51
PC connections with a USB cable.....	54
Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode... ..	54
Synchronize with Windows Media Player	54
PC connections with a USB cable for Mac OS X users	55
Contacts	56
Searching for a contact	56
Adding a new contact	56
Favorite Contacts.....	56
Creating a group.....	57
Messaging	58
Conversation view.....	58
Sending a message.....	58
Using smilies.....	59
Changing your message settings	59
E-mail	60
Managing an email account.....	60
Working with account folders	61
Composing and sending email.....	61
Receiving emails.....	61
Entertainment.....	62
Camera	62
Getting to know the viewfinder	62
Using the advanced settings	63
Taking a photo	63
To zoom in or out.....	64
Gesture shot.....	64
Once you've taken a photo.....	64
Viewing your saved photos	66
Recording a video	66
Watching your saved videos.....	66
Gallery	67
Viewing pictures	67
Playing videos.....	68
Deleting images and videos.....	68
Setting as wallpaper.....	68

Slideshow.....	68	Adding and viewing bookmarks.....	87
Video.....	69	Chrome Options menu.....	87
Playing a video.....	69	Settings.....	88
Music.....	70	Access the Settings menu.....	88
Transfer music using Media device		WIRELESS NETWORKS.....	88
(MTP) mode.....	70	DEVICE.....	91
Playing a song.....	71	PERSONAL.....	95
Tools.....	73	SYSTEM.....	98
QuickMemo+.....	73	LG Backup.....	101
QuickRemote.....	75	About backing up and restoring	
Clock.....	76	device data.....	101
Calculator.....	77	Backup your tablet data.....	102
Calendar.....	77	Restoring tablet data.....	102
Tasks.....	78	Tablet software update.....	104
File Manager.....	79	Tablet software update.....	104
Voice Recorder.....	80	LG tablet software update via	
POLARIS Office 5.....	81	Over-the-Air (OTA).....	104
Google+.....	82	Accessories.....	106
LG SmartWorld.....	82	Troubleshooting.....	107
The Web.....	84		
Internet.....	84		
Opening a page.....	84		
Bookmarks.....	85		
History.....	85		
Using Reader mode.....	85		
Using QSlide.....	85		
Download files.....	85		
Chrome.....	85		
Viewing web pages.....	86		
Opening a page.....	86		
Searching the web by voice.....	86		
Syncing with other devices.....	86		

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V490 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.420 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound volume from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it in aircraft without permission from the crew.

Children


Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Update your tablet without a PC: Select **Update Center**  > **Software Update** > **Check now for update**.
- Update your tablet by connecting it to your PC.

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp> and select the country/region and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V490** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About tablet > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Important notice




Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all of the applications appear, select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

2. Before installing an open source application and operating system (OS)




WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using a Screen Lock

Set an screen lock to secure your tablet. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select a desired screen lock from **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** and **Password**. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create or sign into a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING

Precautions to take when using a screen lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot the Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >





If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.







Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.


- 1 Turn the tablet off.
- 2 Press and hold the **Volume Down Key**  first, then press and hold the **Power/Lock Key**  on the right side of the tablet until the LG logo is displayed.
- 3 Release all of the keys when the LG logo is displayed.
- 4 Immediately press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key**  at the same time.

- 5 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 6 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes**, then press the **Power/Lock Key**  to continue.
- 7 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes** once again, then press the **Power/Lock Key**  to confirm.
- 8 Your device will perform a hard reset.

WARNING


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until the LG logo is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your device

Tablet Overview

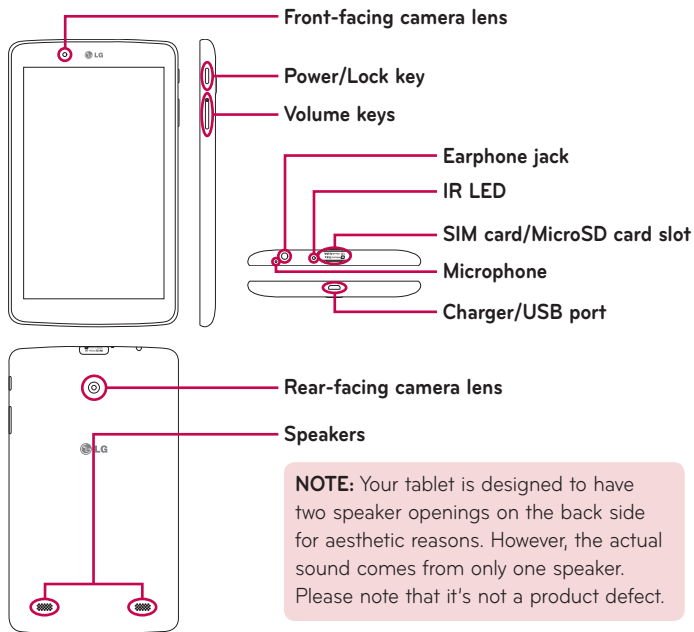



NOTE: Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-facing camera lens	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
Power/Lock key	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode.
Volume keys	Allow you to adjust the media volumes. Press and hold both keys at the same time to access the QuickMemo+ feature.
Earphone jack	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
Infrared (IR) LED	Used as a sensor for the QuickRemote app.
SIM card/MicroSD card slot	Allows you to insert your SIM card and a microSD card.
Microphone	Records your voice and allows use for voice-activated functions.
Charger/USB port	Allows you to connect the tablet and the USB cable for use with the charger adapter, your PC, or other compatible accessories.
Rear-facing camera lens	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
Speakers	Use to listen to the audio from the selected function (e.g., music, videos, sound clips, etc.).

WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

TIP!

- Tap the **Menu icon**  whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until LG logo is displayed to restart your tablet.


Charging your tablet

A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

WARNING! If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. If this occurs, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.
- 3 Plug the charger into an electrical socket.

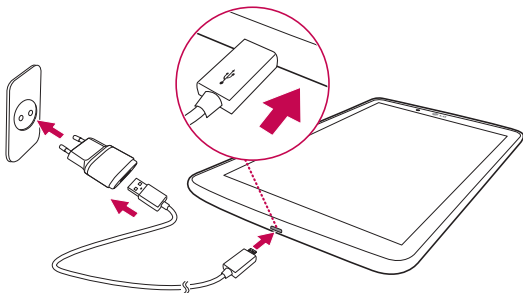

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life



You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery



- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery** > **Battery usage**.
- 2 The screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

Installing the SIM card

- 1 To install the SIM card, locate and open the cover to the slot.
- 2 Place your fingernail in the cutout and gently pull out the SIM card tray.



NOTE: There are two slots underneath the cover (the other slot is for a microSD card).

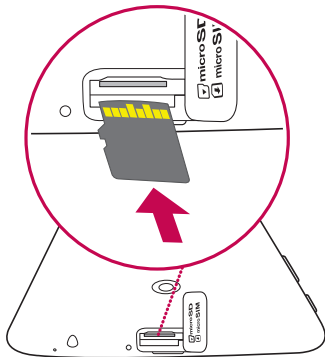NOTE: If you swap the SIM card, after inserting the SIM card you have to restart your tablet.



Removing the microSD card



To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the microSD card tray and push the card in to release it.
- 3 Gently pull the microSD card from the slot.

WARNING! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.


Formatting the microSD card

WARNING! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen


If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key**  to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Turning the screen on using the KnockON feature

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

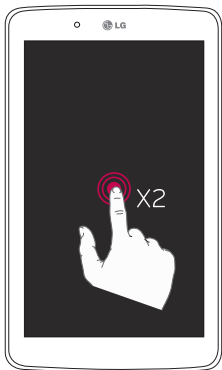



- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

Unlocking your screen using the Knock Code feature

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks (or taps) on the screen.

- While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere on the screen. The Home screen will be accessed directly.

To activate Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screen canvases by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on image. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom out or in when using Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom part of the Home screen and provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

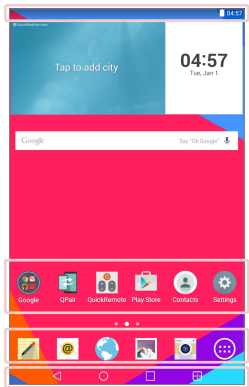

Status Bar – Shows device status information, including the time, Wi-Fi signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick Keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Dual window Key – Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

Recent Apps Key – Tap to display recently used applications. You can also touch and hold it to display the Menu options in applications.

Home Key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to access Google Now.

Back Key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access Dual window.


Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.


To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.



TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.



Opening, switching, and stopping apps


Tap  to display recently used applications. You can keep multiple apps running at the same time, and switch between several open apps. You can also manually stop apps from running.




Using Dual window

The Dual window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking and recently used apps.

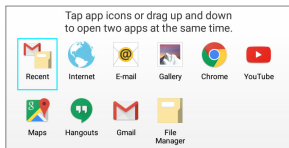


- 1 Touch  to split the screen or touch and hold the  until the app list is displayed.



- 2 Touch or drag an app icon to the desired space.
- 3 Tap  to display the following options. You can also drag the tabs to change the size of the windows.

	Switch two screens.
	Change the apps list.
	Full screen view.
	Close the apps.


To disable the Dual window feature



- 1 Tap  > **Apps**  > **Settings**  > **Dual window**.
- 2 Tap the Dual window switch to toggle it to **OFF OR ON**.

TIP! You can launch two **Internet** apps at the same time.

Customizing app icons on the Home screen


You can customize each application icon with images from your Gallery.

- 1 Touch and hold an application icon until it's unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing  icon will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and tap **OK**. Or tap **Add new** and adjust the icon size and select an image from your Gallery.

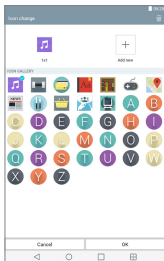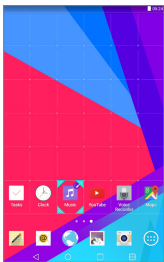


To view other Home screen panels

- Swipe (or flick) your finger left or right across the Home screen.
- Pinch in on the Home screen to display the mini panel view, then tap the Home screen panel you want to view.

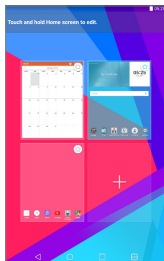

Quick access


To view the quick access items, touch anywhere in the front key area and drag up. The following options are available: Google Now.

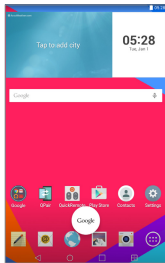

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

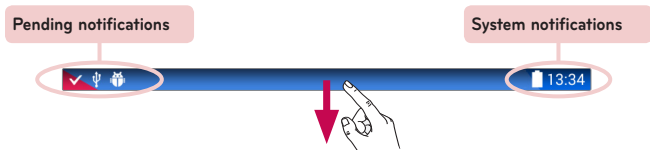


Accessing notifications

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access notifications. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.



Quick Settings Bar – Swipe to the right or left to scroll through the list. Tap an icon to activate/deactivate the feature.

QSlide Apps – Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Slide to the left and right to adjust the screen brightness and volume.

Clear Button – Tap here to clear your list of event-based notifications.



Tap a notification to open it.

Quick Settings on the Notifications Panel

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

NOTE: Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the function's settings menu.

To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel

Open the Notifications Panel, swipe the Quick Settings to the left, and tap . To rearrange items, drag  to the desired location. To add more icons, checkmark the desired functions.

QSlide apps on the Notifications Panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications Panel below the Quick Settings Bar. These icons provide a quick, convenient way to multi-task on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.


NOTE: You can remove the QSlide apps bar by tapping the QSlide icon in the Quick Settings bar.



















Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

Notification icons on the Status Bar

The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected

	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode is on
	Silent mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Content sharing is on
	Downloading data
	Uploading data
	An alarm is set
	GPS is on
	Data is syncing
	New Gmail message
	New Hangouts message
	A song is currently playing
	Tablet is connected to PC via USB cable
	Battery saver mode is on
	Wi-Fi hotspot is active

Multiple Users

Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be added so that others can log in and use the tablet independently. Each user can configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.



Tablet owner privileges

- Only the tablet owner ID can add a new user log in ID.


Multiple tablet user limitations

- All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of the other users.
- The language settings set by one user apply to all of the other users.
- Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home screen settings).
- Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the other users.
- Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified user ID only.
- Data transfer, download, multimedia play, and communication services will stop if the user ID is changed. However, the data transfer through Play Store can be continued even if the user ID is changed.

To add a new user on your tablet


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Users** > **Add user**.
- 2 Select the type of user you want to add.
 - **User:** Users have their own apps and content.
 - **Restricted user:** You can restrict access to apps and content from your account.
- 3 The setup wizard opens to help you add a new user. Touch **Set up now**.
 - After creating a new user, that person needs to go through the setup process upon their first login.

To switch users

- 1 Pull down the Status bar at the top of the screen.
- 2 Touch the user icon  to show user switching panel.
- 3 Touch one of the user icons on the screen. Choose from the owner name or any other user names you created.


QSlide


The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multi-tasking. QSlide windows can be opened from the **QSLIDE APPS** bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

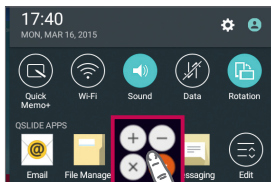

Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSLIDE APPS** section.


OR



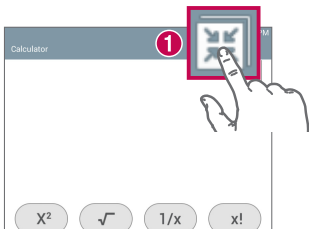


While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

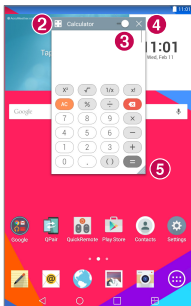

Using QSlide

The QSlide function opens the associated app in a window in the foreground, allowing you to access other apps in the background. It's displayed continuously on the screen until you close it.





	1 Tap to run QSlide.
	2 Tap to exit QSlide and return to full window.
	3 Tap to adjust the transparency.
	4 Tap to close QSlide.
	5 Tap to adjust the size.


NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Video, Browser, Calendar, Email, File Manager, Calculator and Messaging.

Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down Key**  and **Power/Lock Key**  at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen.

To view the captured image, go to **Apps**  > **Gallery**  > **Screenshots** folder.

Using QuickMemo+ to capture a screenshot


On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select **QuickMemo+** .

OR

Press and hold both **Volume Keys**   at the same time.


Using Capture plus to capture a screenshot of the browser

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

- 1 Open the **Internet** app and navigate to the page you want to capture a screen shot of.
- 2 Tap the **Menu icon**  > **Capture plus**.
- 3 Adjust the blue box to the desired size, and then tap **Save**. The selected area is saved to the **Capture plus** folder in the Gallery.

Text Input Methods

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

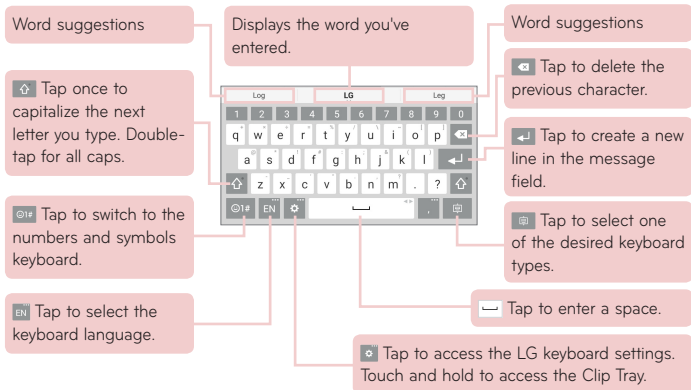

Enter suggested word using gesture control



Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear.

Split keyboard using gesture


The split keyboard feature allows you to use both hands to type. Each half of the keyboard withdraws to the left and right of the screen.

To change the keyboard height

Adjust height of keyboard to show more of the screen and to control keyboard more easily.

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height in portrait** > Tap and drag the icon  to adjust the keyboard height.

To change the bottom row keys

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout** > Tap and drag to add or delete keys or change the order.

NOTE: Only QWERTY, QWERTZ, AZERTY keyboards can be customized. This function dose not support some languages.



Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á"). For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.


NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available.

Using Clip Tray

Easily access the contents you stored in the Clip Tray whenever and wherever you want. You can copy images or texts and keep them in the Clip Tray. Then, you can paste them whenever and wherever you want.

- 1 Touch and hold text and images while viewing or editing them and tap Clip Tray.
- 2 Touch and hold the text input field and select **Clip Tray**. You can also access the **Clip Tray** by touching and holding  > .

NOTE:

- You can save up to 10 items in the Clip Tray.
- Access Clip Tray and tap , select the items you want to delete, then tap Done.
- This function may not be supported in downloaded apps.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted setup screen.

OR

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**. Otherwise, touch **OR CREATE A NEW ACCOUNT** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

Connecting to Networks and Devices




Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones and tablets.


NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the Bluetooth switch  to turn it on.
- 3 Tap the check box next to your tablet's name to make your tablet visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu icon**  > **Visibility timeout**.

- 4 A list of available devices will be displayed. Tap the device you want to pair with from the list.

NOTE: Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices may automatically pair.

5 Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories, such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices, may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth feature

1 Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth feature



1 Refer to the Bluetooth device's user guide to send a file to your tablet. Both devices must be paired and Bluetooth must be on.

2 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, and others.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your tablet's content with a variety of devices. Tap  or tap  > **SmartShare** to share the content in the **Gallery**, **Music**, **POLARIS Office 5** apps.

Playing/Sending

Play – You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam – You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam** – This allows to transfer the content feature fast via Wi-Fi Direct.



Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, Mobile) in the Gallery and Music apps.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices. Connect to the device to view the content.

Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery and Music apps.

Using the Cloud


NOTE: The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select **Cloud** in the Gallery and Music apps.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile phone.



- 1 Run **QPair**  and tap **Get started** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE:

- QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.
 - Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.
- 2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE: You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on your phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your phone.

Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

PC connections with a USB cable

You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC from the tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode

- 1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. To change the settings, slide the Status Bar down and tap the current USB connection mode > **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the Media device content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you want to change the PC connection settings, slide the Status Bar down and select the USB connection mode option. This setting is visible on the Status Bar only when you connect a USB cable to your tablet.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option.
- 3 When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the Windows Media Player option to synchronize music files.
- 4 Select and drag music files to the sync list.
- 5 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or newer.

PC connections with a USB cable for Mac OS X users


You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and vice versa by setting up the Android File Transfer program.

- 1 Download and install the Android File Transfer program from android.com website for Mac Users (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android File Transfer program) application to start it up.
- 3 You can view the media contents, drag and drop the media file to and from the tablet (or PC).





Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact's name. You can also tap a letter along the left side of the screen to access names starting with the chosen letter.


Adding a new contact


- 1 From the Home screen, tap **Contacts** .
- 2 Tap **New contact** . Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.

Favorite Contacts


You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites



- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star  to the top right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.
- 3 Tap a contact to view its details.
- 4 Tap the gold star to the top right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, then touch .
- 3 Enter a name for the new group.
 - Tap **Add members** to add contact entries to your new group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.






Messaging

Your tablet combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order and message threads so that you can conveniently see an overview of your conversations.

Sending a message



- 1 From the Home screen, tap **Apps** , tap **Messaging** , then tap **Compose**  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or phone number in the To field. As you enter the contact name, matching message appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.
- 3 Tap the text field to start entering your message.
- 4 Tap the **Menu icon**  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to send your message.

WARNING! The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.

If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and your service plan will be decremented accordingly.

Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap  and choose a category on the toolbar at the bottom of the keyboard. You can also tap the **Menu icon**  > **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your tablet's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- From the Home screen, tap **Messaging**  > **Menu icon**  > **Settings**.

E-mail


You can use the Email application to read emails from services like Yahoo!, MSN, and AOL. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

Tap the **E-mail**  on the Home screen. The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have added more than one account, you can switch among accounts.


To add another email account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **Add account**.



To switch between accounts:

If you've added more than one account, you can easily switch between them. From any email folder, tap the current account (at the top of the screen), then tap the account you want to access.


To change an email general settings:

Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **General settings** to configure settings that apply to all of your accounts. Tap an individual account to configure settings only for that particular account.




To delete an email account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **Menu icon**  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 While in the **E-mail** application, tap **Compose** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message.
- 5 Tap **Send**  to send the message.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Receiving emails

When a new email arrives in your Inbox, you'll be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings) and its notification icon appears on the Status Bar.

Entertainment

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


Getting to know the viewfinder








- 1 Clean view** – Touch to show or hide menus on the view finder.
- 2 Swap camera** – Switch between the back-facing camera lens and the front-facing camera lens. You can also switch the camera by swiping the screen.
- 3 Mode** – Allows to set the shot mode to **Auto** or **Panorama**.
- 4 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 5 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
- 6 Video mode** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture** – Takes a picture.
- 8 Exit** – Touch to exit the camera.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.


Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

	Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Take photos by voice command.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as timer. Check these before you take your next photo.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch  to capture the photo. You can also capture the photo by touching anywhere on the screen on **Clean view** mode.

To zoom in or out

When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on the screen and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch them together.

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera. To take photo, raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist and a timer will start, allowing you time to get ready.

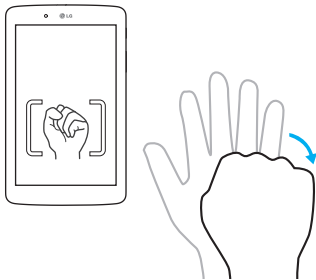

Once you've taken a photo





- 1 Tap the image preview to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery**, then tap **OK**.




Touch to edit the photo.



Touch to take another photo immediately.

	Touch to send your photo to others or share it via social networking services.
	Touch to delete the photo.
	Touch to access more options.
	Touch to add the picture to your favorites.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the **Menu icon**  to open the following options.

SmartShare – Touch to share your photo using the SmartShare function.

Set image as – Touch to use the photo as a **Home screen wallpaper**, **Contact photo**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another album.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Touch to copy the photo and store in the Clip Tray.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Rotate left/right – Touch to rotate the picture to the left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Add location – To add the location information.



Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Print – Allows you to print the picture.



Details – Displays more information about the picture.

Viewing your saved photos



You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview by the capture button and your Gallery will be displayed.

- 1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap **Gallery**  or **Photos** .
- 2 Tap **OK**.
 - To view more photos, scroll left or right.
 - To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Touch the Video mode icon  to start recording.
- 4 A timer showing the length of the video will appear.
- 5 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

- Tap  to pause the recording.
- Tap  to take a screen shot while recording a video.

Watching your saved videos

Access your saved videos from video camera mode by tapping the image preview.

- 1 In the viewfinder, tap the image preview by the capture button.
- 2 Your **Gallery** will appear on the screen with your most recent recorded video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
- 3 Tap the Play icon  on a video to play it automatically.

NOTE: You can view your videos in the Gallery and Photos apps.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with the Gallery.

NOTE:





- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Viewing pictures

Launching the **Gallery** app  displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the Downloads folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed in order by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Playing videos



Open the **Gallery** app  and select an album. The Play icon  is displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it (tap the **Photos** app  or the **Video** app ) , then tap **OK** and the video begins playback.

NOTE:


- When using the Videos app to play a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the screen brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.
- When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:


- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**, the **Yes** to confirm.
- When viewing a photo or video, tap , then tap **Yes** to confirm.

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu icon**  > **Set image as** and select **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Slideshow

You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your photos. From the Home screen, tap **Gallery** .



- Tap the album with the photos you want to view, then tap the **Menu icon**  > **Slideshow** > choose the images you want to view > **Next** > verify the slideshow settings > **Start**.


Tap the center of the screen to stop playing the slideshow.






Video



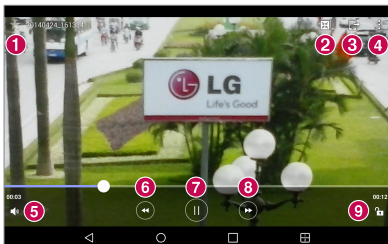





Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery**  > **Video**.
- 2 Select the video you want to play.



1 	Touch to add the video to your favorites.
2 	Touch access QSlide and display the video in small window.
3 	Touch to share your video via the SmartShare function.
4 	Touch to access more options.
5 	Touch to manage the video volume.



 	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.
 	Touch to pause video playback.
 	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.
 	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Tap **Gallery** >  (in the upper left corner of the title bar) > **Videos**, then touch and hold a video in the list to access the following options: **Share**, **Delete**, **Trim**, **Rename** and **Details**.

TIP! While watching a video, slide up and down along the left side of the screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right side of the screen to adjust the volume.



Music


Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .







Transfer music using Media device (MTP) mode

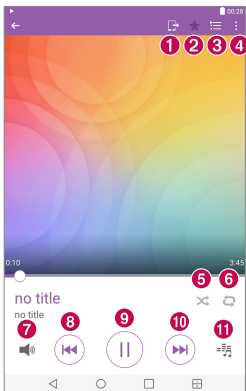




- 1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .
- 2 Touch the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



	Touch to share your music via the SmartShare function.
	Touch to set the current song as a favorite.
	Touch to see the Now playing playlist.
	Touch to access more options.
	Touch to set shuffle mode.
	Touch to set repeat mode.

	Touch to manage the music volume.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
	Touch to pause playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward 3 seconds.
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options:

Play, Add to playlist, Delete, Share, Details and Search.




NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

QuickMemo+






The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo+.






Creating a memo

- 1 From the Home screen, tap **QuickMemo+** , then tap  to create a new memo.
- 2 You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color you want to use and enter text by handwriting.
- 3 Add a reminder by touching  to set the reminder notification for the event.
- 4 Add weather and location information to your memo if a data network is available.


Using the QuickMemo+ options

The following options are available in the QuickMemo+ toolbar at the top of the screen.

	Touch to open the memo in QSlide.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Allows you to edit the text.
	Allows you to enter text by handwriting. You can select the type of pen to use and its thickness, transparency, and color.
	Erases edits you've made to the memo.



	Saves the memo in QuickMemo+.
	Touch to access more options.
	Allows you to set a reminder notification for an event.
	Allows you to insert weather information into the memo.
	Allows you to add location information using GPS.


Capturing a screen shot for your QuickMemo

- 1 To access the QuickMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and touch .

OR

Press both of the **Volume Keys** at the same time for one second.

- 2 Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap the **Back Key** .

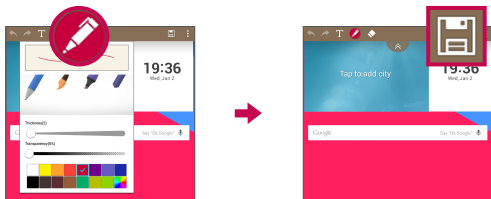







NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV, Blu-ray or DVD.


NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open and configure QuickRemote

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **Apps** tab > **QuickRemote** . You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the **QuickRemote** icon , then tap **ADD REMOTE**.
- 2 Touch   **Living room** to select a room type and touch  to add the device.
- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


Using QuickRemote

- 1 Open **QuickRemote**  and choose the room where you configured the remote.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name on the QuickRemote bar along the left side of the screen.

3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding the TV remote control, QuickRemote can use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, the TV input source can be changed. To reset the TV input source, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).




QuickRemote options


To access the QuickRemote options menu, tap the **Menu icon**  to select the desired option.

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

Clock



Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps tab** > **Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.



NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu icon**  and select **Settings**.

Calculator

Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, × or ÷) followed by =.




NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu icon** , select **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu icon**  > **Calculation history**.

Calendar

Events from each account you've added to your tablet and configured to synchronize calendars is displayed in your Calendar.


Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap the menu at the top left corner to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap the date you wish to add an event to and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.




NOTE: Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar event on that date. Simply enter the event name and time, then tap **Save**. You can tap **Details** and enter more information, or update the event with additional details later.

To change your calendar view

No matter where you're in the Calendar app, you can easily switch calendar views. Simply tap  in the upper left corner of the title bar, or on the left side of the screen swipe your finger from left to right to display a menu of calendar views. Tap **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda**.

Tasks

The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or MS Office Outlook Web Access.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Tasks** .
- 2 Tap the **Add** task icon  (in the upper-right corner of the screen).
- 3 Enter the **Subject**, **START DATE**, **DUE DATE**, **DESCRIPTION**, **REPEAT** and **REMINDER** as necessary.
- 4 Tap **Save**.

File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/external storage.








File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file type (All files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud files), then tap on the necessary folders to find your files.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **File Manager** .

File Manager Options

Open the **File Manager** app > **All files** > **Internal storage** to access to the following options (at the top of the screen):


	Allows you to open File Manager in a QSlide window.
	Allows you to search for your files or information.
	Allows you to create a new folder.
	Allows you to move files and folders to another location.
	Allows you to copy files and folders to another location.
	Allows you to delete files and folders.
	Allows you to access more options.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

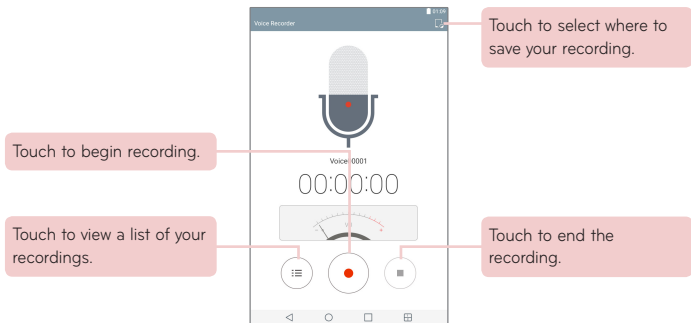

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Recorder** .



NOTE: The available recording time may differ from actual recording time.

Managing your Voice memos



From the Voice Recorder list screen:

- Tap the **Share** icon  to share the voice memo using the available choices.
- Tap the **Delete** icon  to select the voice memo(s) you want to delete.
- Touch and hold a voice memo to open a context menu to select **Share**, **Delete**, **Rename**, **Trim**, or **Details**.



POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a new document


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **POLARIS Office 5** .
- 2 Register your email address on the Registration page.

NOTE: You can tap **Skip** to ignore the registration information.

- 3 Tap  to start a new document.
- 4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
- 5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.
- 6 When you're done working on the document, tap  (in the top left corner of the screen), then tap **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
- 7 Enter the document name and touch **Save**.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

- 1 Open **POLARIS Office 5** and search for a document.
- 2 Touch the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.
- 3 To edit the document, tap .

Google+

Use the Google+ app to stay connected with people via Google's social network service.




From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google**  > **Google+** .


NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet

- 1 Tap  > **Apps**  > **Apps** tab > tap the  icon to access SmartWorld.
 - 2 Tap **Sign in** and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap **Register** to receive your LG SmartWorld membership.
 - 3 Download the content you want.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your Country/Language.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld









- 1 Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home themes, keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld. (However, this service is available only to specific devices. Please check the LG SmartWorld website to check availability).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotions that are consistently provided.

The Web


Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Internet** .

	Tap to run QSlide.
	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to refresh or stop the current page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to access your bookmarks.
	Touch to access more options.



Opening a page

- To open a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to view the page.

Bookmarks

To open a bookmarked web page, tap  on the browser toolbar and select one.

History

Tap  on the browser toolbar and select the **History** tab to open a web page from the list of recently-visited web pages. To clear the history, tap  to clear all history.

Using Reader mode



Your tablet can display simplified web pages for easier reading.

View news or blog posts and other article pages easily with no distractions – with Reader mode, you can read a clutter-free page.

Tap  on the URL web address bar to activate Reader mode.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Download files

Use the Downloads app to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .


Chrome

Use Chrome to search for information and browse web pages.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.


Viewing web pages

Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

- To go to a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.


Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.


Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.


To view open tabs on other devices, tap the **Menu icon**  > **Recent tabs**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a web page to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap  in the URL bar.

To open a bookmarked web page, tap the **Menu icon**  > **Bookmarks** and select the desired page.

Chrome Options menu

Tap the **Menu icon**  to access the following options.


- **New tab** – Tap to open a new web page tab.
- **New incognito tab** – Tap to open a new incognito tab.
- **Bookmarks** – Displays your bookmarked web pages.
- **Recent tabs** – Displays your open web pages on other devices.
- **History** – Displays your browsing data (web pages you've visited).
- **Share...** – Allows you to share the web page.
- **Print...** – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer on your network, or manually enter one to use.
- **Find in page** – Allows you to search for text on the current web page.
- **Add to home screen** – Allows you to add a shortcut to the current page on your Home screen.
- **Request desktop site** – Checkmark to access the desktop site when you view web pages on your tablet.
- **Settings** – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
- **Help & feedback** – Displays information about using the Chrome app on your tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.

Settings

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings** .

OR

From the Home screen, touch and hold the **Recent Apps Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and set the desired option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

A list of all available Wi-Fi networks will be displayed. Tap one to connect to it.

NOTE: Tap **Search** to scan for available Wi-Fi networks.

Tap the **Menu icon**  in the Wi-Fi menu to access the following options.

Add Wi-Fi – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.




Saved Wi-Fi – Allows you to forget saved Wi-Fi network.

Advanced Wi-Fi – Accesses the advanced Wi-Fi settings.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu icon**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. Turning Bluetooth on allows you to pair and connect to other Bluetooth devices.

Tap the **Menu icon**  in the Bluetooth menu to access the following options.

Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap **Save**.

Visibility timeout – Sets the amount of time other Bluetooth devices can see your tablet for pairing and connection. Choose from **2 min**, **5 min**, **1 h**, and **Never time out**.

Received files – Displays a list of your Bluetooth received files.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.

Mobile data

Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from the list to view the app's data usage.

Share & connect

Allows you to configure various options for sharing data and connecting with other devices.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content from LG phones or tablets.

NOTE: You must enable Wi-Fi to activate SmartShare Beam.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – You can mirror phone screen and sound onto LG Miracast dongle or TV wirelessly.

NOTE: To start the Miracast feature quickly, tap the Miracast icon in the Notification Panel. While mirroring, Mobile Hotspot cannot be used simultaneously.

LG PC Suite – Allows you to use LG PC Suite to transfer music and images between a computer and your tablet.

Tethering & networks

Allows you to connect other devices to tablet to use the Internet or set the networks settings.

USB tethering – Allows you to turn on USB tethering and connect other devices to share your data.

Wi-Fi hotspot – Allows you to turn on Wi-Fi hotspot and connect other devices to tablet via Wi-Fi.

Bluetooth tethering – Allows you to turn on Bluetooth tethering and connect other devices to tablet via bluetooth.

Help – Allows you to know the informations of the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering.

Airplane mode – Allows you to turn off all wireless connections such as Wi-Fi and Bluetooth.

Mobile networks – Allows you to set whether to enable or disable data access on your tablet.

VPN – Allows you to set up and manage Virtual Private Networks(VPNs).

DEVICE

Sound

Sound profile – Allows you to set the sound profile to **Sound, Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume – Manage the volume for **Notification sound, Touch feedback & system, and Music, video, games & other media**.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for notifications, and Vibrate on tap.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Do not disturb – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps – Set notification for apps.

Touch sound – Play sound when you make screen selection.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on tap – Vibrate when tapping the Home touch buttons,dialpad,etc.

Display

Home screen

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.



Home backup & restore – Back up and restore app layout and wallpaper

Help – Displays information about the Home screen.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet.

NOTE: After upgrading to Lollipop OS, your screen lock may not be available except for Pattern, PIN and Password.

In this case, go to **Apps**  > **Settings**  > **Security** > **Clear credentials** to delete the security certificates, and then, set up a screen lock.

Be careful when you clear credentials because all the security certificates you have installed will be deleted.

Smart Lock – Sets to keep your tablet unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Show owner info on Lock screen.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.


Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Brightness – Adjust the screen brightness. Touch **Night brightness** to set the brightness to 0% automatically between the hours of 12:00 am - 6:00 am.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

Daydream – Tap the Daydream switch  to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keeps the screen on when the device detects your face.

Home touch buttons – Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the color and the background.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.


Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage.

Battery usage – Displays battery usage.

Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **TURN BATTERY SAVER ON:** Set the battery level at which you want Battery saver to turn on. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

Help – Touch to access some tips for Power saver.

Smart cleaning

You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Swipe left and right to view tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **OK** to stop it from running.

Default message app

You can choose the default message app.

Dual window

Split view – Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help – Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

Cloud

Tap **Add account** to add a cloud account. You access your cloud accounts from this menu. Tap the **Menu icon**  to upload files.

Users

This menu displays the current users you've created.

Add users when tablet locked – Allows you to add a new user when your tablet is locked.

Add user – Allows you to add new account for the tablet and use the Multi-user feature.

Location

Mode

- **High accuracy (GPS and networks)** – Use GPS and Wi-Fi networks to estimate location.
- **Battery saving (Networks only)** – Use Wi-Fi networks and mobile networks to estimate location.
- **Device sensors only (GPS only)** – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested your location information.

Camera – Allows the device to tag photos and videos with their locations.

Google Location Reporting – Allows you to view your Google location settings.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Set up SIM card lock – Set up Micro-SIM card lock or change the Micro-SIM card PIN.

Password typing visible – Shows the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Allows installation of apps from non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Hardware-backed.

Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.

Install from storage – Install certificates from storage.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – View or deactivate Trust agents.

Screen pin – When you pin a screen of an app, you can stay focused on the app. You can allow the most recent app to be the only one used.

App usage access – Allows to view usage info of apps.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating **Auto-sync data** can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Copy data from another device or back up tablet data.

- **Copy & receive data** – Allows you to transfer data such as contacts, photos, and music between devices.
- **Backup and restore** – Allows you to make keeping data safe.

Factory data reset – Delete all data and restore default settings

SYSTEM

Shortcut key

Allows you to turn the Shortcut keys on and off.

Date & time

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Provide spoken feedback for UI interactions.

Font size – Checkmark to adjustment the size of the text.

Invert colors – Checkmark to invert the colors of the screen and content.

Color adjustment – Adjust screen and content colours.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen shade – Dims the screen's backlight.

Accessibility shortcut – Activate this feature to allow you to quickly enable accessibility features.

Text-to-speech output – Customize text-to-speech(TTS)settings.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Turn off all sounds – Turns off all sounds.

Captions – Customize caption setting for those with hearing impairments.

Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen turns off.

Touch control areas – Limit touch control to selected areas of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark to have voice confirmation of characters when inputting passwords.

Accessibility settings shortcut – Sets quick and easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Each finger touch enters a letter/character on the LG keyboard.

Switch Access – Switch Access allows you to control your device using configurable key combinations.You can move focus to clickable items and select them.

Quick Cover

Activate this menu to turn the screen on or off automatically when using the Quick Cover.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About tablet

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your tablet.

Tablet name – Allows you to set your tablet name.

Update Center – Allows you to check for app and software updates.

Network – Allows you to view your tablet's network informations.

Status – Allows you to view Tablet phone number, IMEI, IMEI SV.

Battery – Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info – Allows you to view the model number, Hardware version, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info – Allows you to view Android version, Baseband version, kernel version, build number and software version.

Legal info – Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

Regulatory and Safety – Allows you to view regulatory and safety information.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.



This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual backup of your device.
- Restore your device data.



WARNING! To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your tablet data

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup service** > **Backup and restore** > **Backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**, then tap **Next**.
- 3 Select the check box for the items you want to backup and select **Next**.
- 4 Read the information presented on the screen, then tap **Start**.
- 5 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup completed**.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup service** > **Backup and restore** > **File restore & management**.
- 2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

NOTE: You can set the **Lock backup files** option when creating a backup to encrypt your backup files for extra protection.

On the LG Backup main screen, touch the **Menu icon**  > **Set password** and enter a password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

Tablet software update



This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: <http://www.lg.com>

As the tablet firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.


NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all tablet models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.


Accessories

These accessories are available for use with the your tablet. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



USB cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



CE0168!