



**LG**

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

**LG G** *Pad 8.0*<sup>4G</sup>


LG-V490





# Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul dispositivo.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al dispositivo in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Google Play™ sono marchi registrati di Google, Inc.

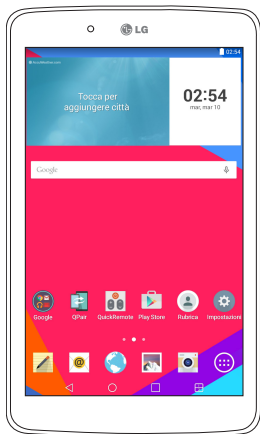

# Sommario

<b>Informazioni su questa guida per l'utente..</b>	<b>5</b>
Informazioni su questa guida per l'utente.....	5
Marchi registrati .....	6
DivX HD.....	6
<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.</b>	<b>8</b>
<b>Avviso importante .....</b>	<b>19</b>
<b>Introduzione al dispositivo .....</b>	<b>23</b>
Panoramica del tablet .....	23
Carica del tablet .....	25
Ottimizzazione della durata della batteria...	26
Per estendere la durata della batteria.....	27
Per verificare il livello di carica della batteria.....	27
Per monitorare e controllare l'uso della batteria.....	27
Installazione della scheda SIM.....	28
Inserimento di una scheda microSD .....	29
Rimozione della scheda microSD.....	30
Formattazione della scheda microSD.....	30
Blocco e sblocco dello schermo.....	31
Attivare la schermata usando la funzione Toc Toc.....	31
Sbloccare la schermata usando la funzione Knock Code.....	32
<b>Schermata principale.....</b>	<b>33</b>
<b>Suggerimenti per lo schermo a   sfioramento.....</b>	<b>33</b>
Toccare o toccare.....	33
Tenere premuto.....	33
Trascinamento.....	33
Scorrere.....	34
Doppio tocco.....	34
Ingrandire/Ridurre.....	34
Ruotare lo schermo.....	34
<b>Sfondo.....</b>	<b>34</b>
Personalizzazione della schermata iniziale.....	36
<b>Apertura, chiusura e passaggio tra le   applicazioni.....</b>	<b>37</b>
<b>Utilizzo della Dual Window .....</b>	<b>37</b>
<b>Personalizzazione delle icone delle   applicazioni nella schermata iniziale .....</b>	<b>38</b>
<b>Accesso rapido .....</b>	<b>40</b>
<b>Notifiche.....</b>	<b>40</b>
Accesso alle notifiche.....	41
Impostazioni rapide sul pannello delle notifiche.....	41
Per riorganizzare le opzioni di impostazione rapida dell'area delle notifiche .....	42
Applicazioni QSlide nel pannello delle notifiche.....	42
Utilizzo delle app QSlide .....	42
Icone delle notifiche sulla barra di stato .....	42
<b>Utenti multipli.....</b>	<b>44</b>
<b>QSlide.....</b>	<b>46</b>
<b>Acquisizione di una schermata .....</b>	<b>47</b>
Utilizzo di QuickMemo+ per catturare una schermata .....	48
Utilizzo di Capture plus per catturare una schermata .....	48
<b>Metodi di inserimento testo.....</b>	<b>48</b>
Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti.....	49

Inserimento di caratteri speciali.....	50
Utilizzo di Appunti.....	51
<b>Configurazione di un account Google.....</b>	<b>52</b>
<b>Connessione a reti e dispositivi.....</b>	<b>53</b>
<b>Wi-Fi.....</b>	<b>53</b>
Connessione alle reti Wi-Fi.....	53
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi.....	53
<b>Bluetooth.....</b>	<b>54</b>
Attivazione del Bluetooth e associazione del tablet con un dispositivo Bluetooth.....	54
Invio di dati tramite la funzione Bluetooth...	55
Ricezione di dati tramite la funzione Bluetooth.....	56
<b>SmartShare.....</b>	<b>56</b>
Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi.....	56
Riproduz./Invio.....	56
<b>Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze.....</b>	<b>57</b>
Connessione dei dispositivi.....	57
Ricerca di altri dispositivi.....	57
<b>Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud.....</b>	<b>57</b>
Utilizzo del cloud.....	57
<b>QPair.....</b>	<b>58</b>
<b>Collegamento al PC tramite cavo USB.....</b>	<b>60</b>
Trasferimento di musica, foto e video tramite la modalità Dispositivo Media (MTP).....	60
Sincronizzazione con Windows Media Player.....	61
Collegamento a un computer tramite cavo USB per utenti Mac OS X.....	62
<b>Rubrica.....</b>	<b>63</b>
Ricerca di un contatto.....	63
Aggiunta di un nuovo contatto.....	63
Contatti preferiti.....	63
Creazione di un gruppo.....	64
<b>Messaggi.....</b>	<b>65</b>
Conversation view.....	65
Invio di un messaggio.....	65
Utilizzo delle emoticon.....	66
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	66
<b>Email.....</b>	<b>67</b>
Gestione di un account e-mail.....	67
Attività con le cartelle Account.....	68
Composizione e invio di e-mail.....	68
Ricezione e-mail.....	69
<b>Entertainment.....</b>	<b>70</b>
<b>Fotocamera.....</b>	<b>70</b>
Introduzione al mirino.....	70
Uso delle impostazioni avanzate.....	71
Scatto di una foto.....	72
Per ingrandire o ridurre la visualizzazione....	72
Gesture shot.....	72
Dopo avere scattato una foto.....	73
Visualizzazione delle foto salvate.....	74
Registrazione di un video.....	74
Per guardare i video salvati.....	75
<b>Galleria.....</b>	<b>75</b>
Visualizzazione delle immagini.....	76
Riproduzione dei video.....	76
Eliminazione di immagini e video.....	77
Uso come sfondo.....	77
<b>Presentazione.....</b>	<b>77</b>

<b>Video</b> .....	<b>78</b>	<b>Impostazioni</b> .....	<b>99</b>
Riproduzione di un filmato.....	78	DISPOSITIVO.....	102
<b>Musica</b> .....	<b>79</b>	PERSONALE.....	107
Trasferimento di musica tramite la modalità Dispositivo Media (MTP).....	79	SISTEMA.....	110
Riproduzione di un brano .....	80	<b>LG Backup</b> .....	<b>115</b>
<b>Strumenti</b> .....	<b>83</b>	Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo.....	115
QuickMemo+ .....	83	Backup dei dati del tablet.....	116
QuickRemote .....	85	Ripristino dei dati del tablet .....	116
Orologio.....	87	<b>Aggiornamento software del tablet</b> .....	<b>118</b>
Calcolatrice.....	87	Aggiornamento software del tablet.....	118
Calendario.....	88	Aggiornamento software per tablet LG tramite Over-the-Air (OTA) .....	118
Attività.....	89	<b>Accessori</b> .....	<b>120</b>
File Manager.....	90	<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>121</b>
Registratore .....	91		
POLARIS Office 5.....	92		
Google+.....	93		
LG SmartWorld .....	93		
<b>Il Web</b> .....	<b>95</b>		
<b>Browser</b> .....	<b>95</b>		
Apertura di una pagina.....	95		
Preferiti.....	96		
Cronologia.....	96		
Uso della Modalità lettura .....	96		
Utilizzo di QSlide.....	96		
Download dei file .....	96		
<b>Chrome</b> .....	<b>97</b>		
Visualizzazione pagine web.....	97		
Apertura di una pagina.....	97		
Ricerca sul Web tramite voce.....	97		
Sincronizzazione con altri dispositivi.....	97		
Aggiunta e visualizzazione dei preferiti.....	98		
Menu Opzioni Chrome .....	98		
<b>RETI WIRELESS</b> .....	<b>99</b>		

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il dispositivo in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e schermate fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul tablet.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del dispositivo e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

## Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.



**INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

**INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

**DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.**

## **Informazioni avviso software Open Source**

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il tablet LG-V490 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con il corpo è pari a 1,420 W/kg.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 0 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 0 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di dispositivo. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al dispositivo.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.

- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il dispositivo nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare il dispositivo all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente il dispositivo.
- Non ricaricare il dispositivo vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del tablet (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide.
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il tablet.
- Non versare liquidi sul dispositivo.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il tablet è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il dispositivo durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel dispositivo potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del dispositivo. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.
- Utilizzare il tablet a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del dispositivo a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Funzionamento ottimale del dispositivo

### Dispositivi elettronici

Tutti i tablet possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il tablet in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il tablet in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il tablet potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il tablet potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei tablet quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il tablet durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il tablet, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

- L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il tablet indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto della musica a un livello ragionevole.
- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

## Parti in vetro

Alcune parti del tablet sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il tablet in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il tablet in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano tablet o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il tablet prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il dispositivo in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento. Questo dispositivo contiene, inoltre, una batteria interna che può diventare pericolosa in caso di utilizzo o manutenzione non corretti del dispositivo.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo tablet non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.  
Evitare di lasciare il dispositivo in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non compromettere le prestazioni della batteria.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Quando il tablet è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.


## **ATTENZIONE!**

### **Avviso sulla sostituzione della batteria**

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

## Come aggiornare il tablet

Accesso alle ultime versioni firmware, le nuove funzioni software e miglioramenti.

- Come aggiornare il tablet senza PC: Selezionare **Centro aggiornamenti**  > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.
- Aggiornare il tablet collegandolo al PC.

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selezionare il paese e la lingua.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-V490** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



## Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Avviso importante




## Prima di iniziare a utilizzare il tablet, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il tablet sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del tablet

È necessario effettuare una verifica nella memoria del tablet ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

#### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Premere **Disinstalla** e **OK** per confermare.

### 2. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source






#### ATTENZIONE

Se sul tablet si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il tablet non sarà più coperto da garanzia.

## ATTENZIONE

Per proteggere il tablet e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il tablet potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal tablet tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

### 3. Utilizzo del blocco dello schermo

Impostare il blocco dello schermo per proteggere il tablet. Toccare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** e selezionare il blocco schermo desiderato da **Trascina**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** e **Password**. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di blocco.

**Attenzione:** creare o accedere a un account Google prima di impostare un blocco schermo e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione di tale blocco.

## ATTENZIONE

### **Precauzioni da osservare quando si utilizza un blocco dello schermo.**

È molto importante ricordare il blocco dello schermo impostato. Non sarà possibile accedere al tablet se viene utilizzato un blocco schermo errato per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

**< Se non si ricorda la sequenza >**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul tablet e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul tablet non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

**< Se non si ricorda il PIN o la password >**











Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** Se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## **4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)**

Se le impostazioni originali del tablet non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.


- 1 Spegnere il tablet.
- 2 Tenere premuto prima il **tasto Volume giù**  quindi tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  sul lato destro del tablet fino a quando non viene visualizzato il logo LG.
- 3 Rilasciare tutti i tasti solo quando viene visualizzato il logo LG.
- 4 Immediatamente tenere premuto il **tasto accensione/blocco**  + **tasto Volume giù**  contemporaneamente.
- 5 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 6 Premere i **tasti Volume**   per spostare il cursore su **Si**, quindi premere il **tasto di accensione/blocco**  per continuare.
- 7 Premere i **tasti Volume**   per spostare nuovamente il cursore su **Si**, quindi premere il **tasto di accensione/blocco**  per continuare.
- 8 Il dispositivo eseguirà una reimpostazione completa.

### **ATTENZIONE**

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.


## 5. Quando lo schermo si blocca

**Se lo schermo si blocca o il tablet non risponde quando si tenta di usarlo:**

Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  per 8 secondi per riavviare il tablet. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

# Introduzione al dispositivo

## Panoramica del tablet

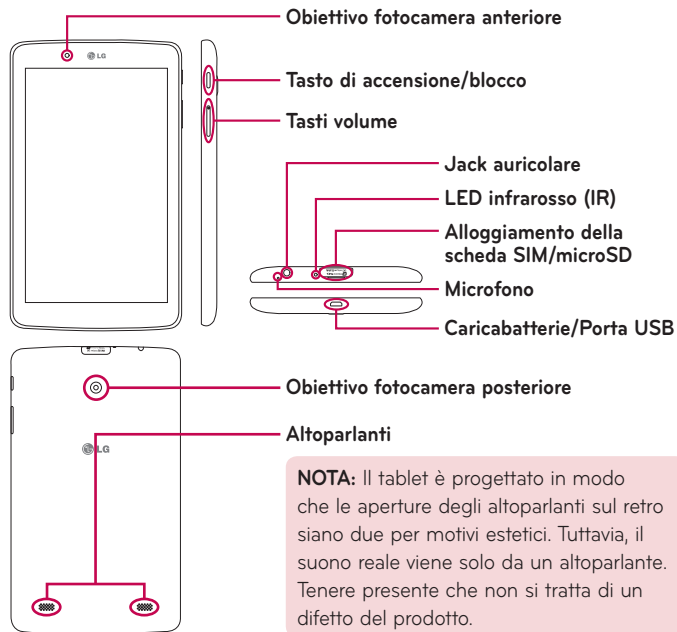



<b>Obiettivo fotocamera anteriore</b>	Usare per fare fotografie e video di se stessi. Può essere usato anche per la chat video. Mantenere sempre pulito l'obiettivo per prestazioni ottimali.
<b>Tasto di accensione/ blocco</b>	Premere per bloccare/sbloccare lo schermo. Tenere premuto per spegnere, accendere, riavviare, attivare/disattivare la modalità aereo o modificare le impostazioni dei suoni.
<b>Tasti volume</b>	Consente di regolare i volumi dei supporti. Tenere premuti entrambi i tasti contemporaneamente per accedere alla funzione QuickMemo+.
<b>Jack auricolare</b>	Consente di collegare un auricolare opzionale per un comodo utilizzo in modalità vivavoce. È anche possibile collegare auricolari per l'ascolto della musica.
<b>LED infrarosso (IR)</b>	Usato come sensore per l'app QuickRemote.
<b>Alloggiamento della scheda SIM/microSD</b>	Consente di inserire la scheda SIM e una scheda microSD.
<b>Microfono</b>	Registra la voce e viene usato per le funzioni vocali.
<b>Caricabatterie/Porta USB</b>	Consente di collegare il tablet e il cavo USB da utilizzare con il caricatore, il PC o con altri accessori compatibili.
<b>Obiettivo fotocamera posteriore</b>	Usare per fare fotografie e video. Mantenere sempre pulito l'obiettivo per prestazioni ottimali.
<b>Altoparlanti</b>	Usare per ascoltare l'audio dalla funzione selezionata (ad esempio, musica, video, clip audio, ecc.)

## **ATTENZIONE**

Non collocare oggetti pesanti sul tablet e prestare attenzione a non sedersi sul tablet, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento.

## **SUGGERIMENTO:**

- Premere il **icona Menu**  ogni volta che si seleziona un'applicazione per verificare le opzioni disponibili.
- Se il dispositivo è bloccato e non funziona, tenere premuto il **tasto di accensione/blocco**  per più di 8 secondi fino a quando non viene visualizzato il logo LG per riavviare il tablet.


## **Carica del tablet**

Per caricare la batteria, viene usato un adattatore USB, in dotazione con il tablet. Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

**NOTA:** Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto.

**ATTENZIONE!** Se lo schermo a sfioramento non funziona mentre il tablet è in fase di ricarica, ciò potrebbe essere dovuto ad un'alimentazione instabile. In tal caso, scollegare quindi il cavo USB dal dispositivo o scollegare l'adattatore USB dalla presa di corrente.

- 1 Collegare l'adattatore USB ed il cavo USB.
- 2 Collegare il cavo USB alla porta caricabatterie/USB del tablet (come illustrato di seguito).
- 3 Inserire il caricabatterie in una presa elettrica.

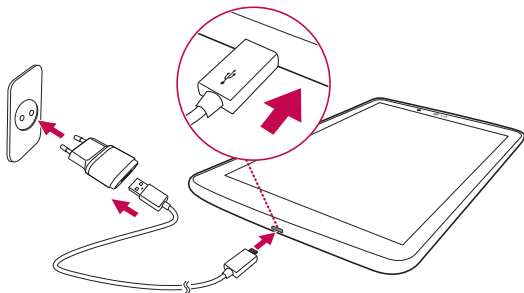

**NOTA:** Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.



## Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.



## Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio che non vengono utilizzate, ad esempio le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout dello schermo più ridotto.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

## Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Informazioni sul tablet** > **Batteria**.
- 2 Vengono visualizzati il livello di carica e lo stato (in carica o in uso) della batteria nel menu superiore dello schermo.

## Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Informazioni sul tablet** > **Batteria** > **Utilizzo della batteria**.
- 2 La schermata visualizza il tempo di utilizzo della batteria e anche un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.


## Installazione della scheda SIM

- 1 Per installare la scheda SIM, individuare e aprire il coperchio dell'alloggiamento.
- 2 Inserire l'unghia nella fessura e tirare fuori il vassoio della scheda SIM.

**NOTA:** Sono disponibili due alloggiamenti sotto il coperchio (l'altro alloggiamento è per la scheda microSD).

**NOTA:** Se si cambia la scheda SIM, è necessario riavviare il tablet dopo averla inserita.

- 3 Inserire la scheda SIM nel vassoio con i contatti dorati rivolti verso il basso. Spingere nuovamente il vassoio nell'alloggiamento finché non scatta in posizione e chiudere il coperchio.

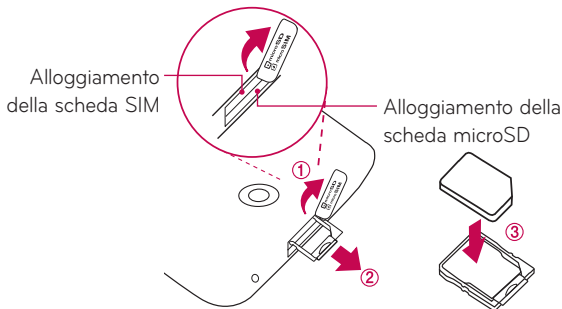


## Inserimento di una scheda microSD

Il dispositivo supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD con una capacità fino a 128 GB. Sulla scheda microSD è possibile salvare contenuti multimediali.

- 1 Inserire l'unghia nella fessura e tirare fuori con delicatezza il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria per rimuoverlo.



- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento con i contatti dorati rivolti verso l'alto. Spingere con delicatezza il coperchio dell'alloggiamento della scheda nel tablet per chiuderlo.

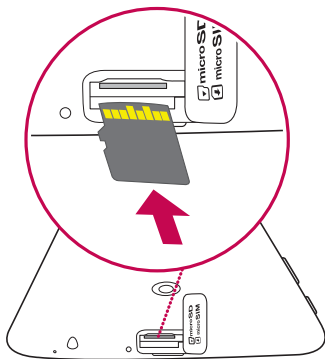

## Rimozione della scheda microSD



Per rimuovere la scheda microSD in sicurezza, occorre innanzitutto smontarla.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.
- 2 Aprire il vassoio della scheda microSD e spingere la scheda verso l'interno per rilasciarlo.
- 3 Estrarre con delicatezza la scheda microSD dall'alloggiamento.

**ATTENZIONE!** Non rimuovere la scheda microSD senza prima averla smontata. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al tablet e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.


## Formattazione della scheda microSD

**ATTENZIONE!** Tutti i file memorizzati sulla scheda microSD vengono cancellati quando la scheda viene formattata.


- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Archiviazione**.
- 2 Toccare **Cancella scheda SD** (due volte).
- 3 Se è stata impostata una sequenza di sblocco, immetterla e quindi premere **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** Se la scheda microSD contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

## Blocco e sblocco dello schermo


Se non si utilizza il tablet per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria. Quando non si utilizza il tablet, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il tablet.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il tablet, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

## Attivare la schermata usando la funzione Toc Toc

La funzione Toc Toc consente di toccare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.

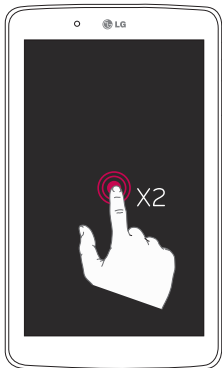



- Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo.
- Toccare rapidamente due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo.

## Sbloccare la schermata usando la funzione Knock Code

La funzione Knock Code consente di creare il proprio codice di sblocco usando una combinazione di colpetti (o sfioramenti) sullo schermo.

- Mentre la schermata è spenta, sfiorare la stessa sequenza stabilita in qualsiasi punto dello schermo. L'accesso alla schermata iniziale è diretto.

### Per attivare la funzione Knock Code

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Questa operazione consente di aprire una schermata che guiderà l'utente nel processo di selezione della sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il tablet.

### NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

## Toccare o toccare

Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, opzioni a scelta rapida e lettere sulla tastiera su schermo.

## Tenere premuto

Tenere premuta una voce sullo schermo toccandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

## Trascinamento

Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale per riposizionarli.

## Scorrere

Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinarsi di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate iniziali muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

## Doppio tocco

Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si visualizza una foto o quando si utilizza la funzione Mappe. Toccare due volte una parola per evidenziarla. Il doppio tocco può anche attivare la funzione Accendi lo schermo per attivare o disattivarlo lo schermo a sfioramento.

## Ingrandire/Ridurre

Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.


## Ruotare lo schermo

Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

## Sfondo

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con applicazioni, download, widget e sfondi.

I tasti di scelta rapida si trovano nella parte inferiore della schermata principale e consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

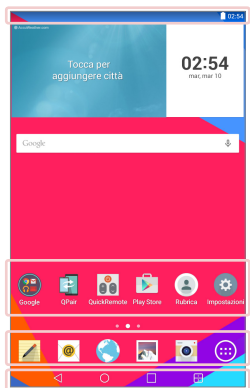

**Barra di stato** – Consente di visualizzare le informazioni sullo stato del dispositivo, come l'ora, l'intensità del segnale Wi-Fi, lo stato della batteria e le icone di notifica.

**Icone Applicazione** – Toccare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.

**Tasti di scelta rapida** – Forniscono un accesso semplice, rapido alle funzioni utilizzate più spesso

**Tasto Dual Window** – Toccare per cambiare la modalità Dual Window. Consente di gestire due diverse app contemporaneamente dividendo la finestra in due.

**Tasto Applicazioni recenti** – Toccare per visualizzare le applicazioni usate di recente. È anche possibile tenere premuto per visualizzare le opzioni del Menu nelle applicazioni.

**Tasto Home** – Riporta alla schermata principale (o riporta all'area principale predefinita da una qualsiasi delle aree di estensione della schermata principale). Toccare e trascinare per accedere a Google Now.

**Tasto Indietro** – Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre chiude gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo. Toccare e trascinarlo per accedere alla Dual Window.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o sfondi. Per utilizzare il tablet in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e i widget preferiti alla schermata iniziale.

### Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** o **Widget**.
- 3 Trascinare l'elemento nella posizione desiderata e rilasciare il dito.


### Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere, trascinarla su  e rilasciare il dito.

**SUGGERIMENTO:** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dalla schermata Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere e trascinarla nella posizione desiderata.



**SUGGERIMENTO:** È possibile aggiungere diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e verrà creata una cartella.



## Apertura, chiusura e passaggio tra le applicazioni


Toccare  per visualizzare le applicazioni usate di recente. È possibile mantenere in esecuzione applicazioni multiple contemporaneamente e passare da un'applicazione aperta all'altra. È inoltre possibile arrestare manualmente l'esecuzione delle applicazioni.





## Utilizzo della Dual Window

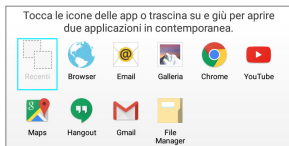La funzione Dual Window divide la schermata per abilitare il multi-tasking, l'interazione trascina e rilascia, il collegamento automatico e le applicazioni utilizzate di recente.

- 1 Toccare  per dividere la schermata o toccare e tenere premuto  ino a quando non viene visualizzato l'elenco delle app.



- 2 Toccare o trascinare un'icona app nello spazio desiderato.
- 3 Toccare  per visualizzare le seguenti opzioni. È inoltre possibile trascinare le schede per cambiare le dimensioni della finestra.

	Attivare due schermi.
	Cambiare l'elenco delle applicazioni.
	Vista schermo intero.
	Chiudere le applicazioni.


### Per disabilitare la funzione Dual Window



- 1 Toccare  > **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Dual Window**.
- 2 Toccare l'interruttore della Dual Window per impostare su **NO**.

**SUGGERIMENTO:** È possibile avviare due **Browser** contemporaneamente.

## Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale


È possibile personalizzare ciascuna icona applicazione con immagini della Galleria.

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro dell'applicazione, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfioccare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare l'aspetto dell'icona desiderato. Infine sfiorare **OK**. In alternativa, sfiorare **Nuovo**, regolare le dimensioni dell'icona e selezionare un'immagine dalla Galleria.

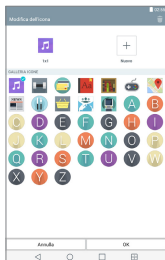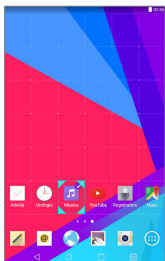


## Per visualizzare altri pannelli della schermata iniziale

- Far scorrere il dito (o spostare) verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.
- Allontanare le dita nella schermata iniziale per visualizzare la vista pannello mini, quindi toccare il pannello della schermata iniziale che si desidera visualizzare.

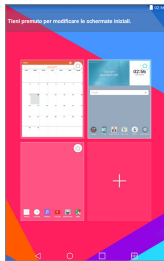

## Accesso rapido

Per visualizzare gli elementi dell'accesso rapido, toccare in un punto qualsiasi nell'area dei tasti anteriori e trascinare. In Google Now sono disponibili le opzioni descritte di seguito.

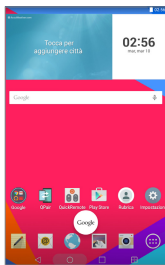

## Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio i download. Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del tablet e le notifiche in attesa. Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

Notifiche in attesa



Notifiche di sistema




## Accesso alle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche di accesso. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.



**Barra Impostazioni rapide** – Scorrere a destra o a sinistra per scorrere l'elenco. Toccare un'icona per attivare/disattivare la funzione.

**QSLIDE APPS** – Toccare un'applicazione QSlide per aprirla come una piccola finestra sullo schermo. Toccare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare QSlide Apps.

Fare scorrere a sinistra e a destra per regolare luminosità e volume dello schermo.

**Pulsante Cancella** – Toccare qui per cancellare l'elenco delle notifiche basate sugli eventi.



Toccare una notifica per aprirla.

## Impostazioni rapide sul pannello delle notifiche

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi. Impostazioni rapide sono posizionate nella parte superiore dell'area delle notifiche.

**NOTA:** Toccare e tenere premuta un'icona nella barra delle Impostazioni rapide per visualizzare il menu delle impostazioni della funzione.

## Per riorganizzare le opzioni di impostazione rapida dell'area delle notifiche

Aprire il pannello delle notifiche, fare scorrere le impostazioni rapide a sinistra e toccare . Per sistemare di nuovo gli elementi, trascinare  nella posizione desiderata. Per aggiungere ulteriori icone, contrassegnare le funzioni desiderate.

## Applicazioni QSlide nel pannello delle notifiche

Le applicazioni QSlide vengono visualizzate in una barra sul pannello delle notifiche al di sotto della barra delle impostazioni rapide. Queste icone forniscono un modo rapido, conveniente di eseguire varie attività sulla stessa schermata (simile all'immagine dentro l'immagine sulla TV). QSlide visualizza una piccola finestra delle applicazioni sullo schermo che può essere spostata, ridimensionata o resa trasparente.

**NOTA:** È possibile rimuovere la barra delle applicazioni QSlide toccando l'icona QSlide nella barra delle impostazioni rapide.





## Utilizzo delle app QSlide

Toccare una qualsiasi delle applicazioni QSlide nella barra per attivarla. Una volta attivata, la funzione QSlide apre l'applicazione in una finestra in primo piano, consentendo l'accesso ad altre applicazioni in background. È possibile aprire due finestre QSlide contemporaneamente.

## Icone delle notifiche sulla barra di stato

Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Modalità vibrazione attiva
	Modalità Silenzioso attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	La condivisione del contenuto è attiva.
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	Allarme impostato
	GPS attivo
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout

	Riproduzione brano in corso
	Il tablet è collegato al PC mediante cavo USB
	Modalità Risparmio energetico attivata
	L'hotspot Wi-Fi è attivo

## Utenti multipli

Può essere creato un solo ID del proprietario del tablet, ma possono essere aggiunti più ID utenti in modo che altri possano accedere e utilizzare il tablet indipendentemente. Ogni utente può configurare le proprie impostazioni del tablet, usare il proprio spazio di archiviazione e godere dei propri privilegi di aggiornamento delle applicazioni.

### Privilegi del proprietario del tablet



- Solo l'ID del proprietario del tablet può aggiungere un nuovo ID di accesso di un utente e rimuovere ID utente.

### Limitazioni ai diversi utenti del tablet


- Tutti gli utenti condividono la stessa batteria, memoria interna e utilizzo dei dati con gli altri utenti.
- Le impostazioni di lingua impostate da un utente si applicano a tutti gli altri.
- Ogni utente può configurare e utilizzare solo il proprio contenuto e i propri dati (per es. impostazioni della schermata iniziale, impostazioni del suono, ecc.).
- L'utente può accettare le autorizzazioni dell'applicazione aggiornata a nome di tutti gli altri utenti.

- I messaggi e gli eventi del calendario in programma saranno notificati solo all'ID utente specificato.
- Una volta che un utente avvia la stampa di un documento utilizzando Mobile Print, la stampa continua anche se l'ID utente viene modificato.
- Il trasferimento dei dati, il download, i giochi multimediali e i servizi di comunicazione si fermeranno se l'ID utente viene modificato. Il trasferimento dei dati tramite il Play Store può proseguire anche se l'ID utente cambia.

## Per aggiungere un nuovo utente sul tablet


- 1 Dalla schermata principale, sfiorare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Utenti** > **Aggiungi utente**.
- 2 Selezionare il tipo di utente che si desidera aggiungere.
  - **Utente:** Gli utenti hanno le proprie applicazioni e il proprio contenuto.
  - **Utente con restrizioni:** È possibile restringere l'accesso alle applicazioni e al contenuto dal proprio account.
- 3 Viene aperta la configurazione guidata che aiuta ad aggiungere un nuovo utente. Toccare **Imposta adesso**.
  - Dopo aver creato un nuovo utente, quella persona deve registrarsi al primo accesso.

## Per cambiare utente

- 1 Spingere verso il basso la barra di stato nella parte superiore dello schermo.
- 2 Toccare l'icona utente  per visualizzare il pannello di cambio utente.
- 3 Toccare una delle icone utente sullo schermo. È possibile scegliere il nome del proprietario oppure uno qualsiasi degli altri nomi di utenti creati.


## QSlide


La funzione QSlide consente di sovrapporre più finestre sul display del tablet per un multitasking semplice. Le finestre QSlide possono essere aperte dalla barra delle **QSLIDE APPS** sul pannello delle notifiche oppure direttamente dalle applicazioni che supportano la funzione QSlide.

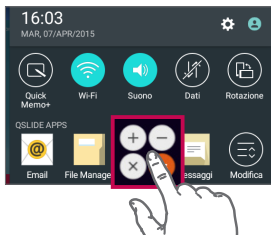

Aprire il pannello delle notifiche e toccare l'applicazione desiderata dalla sezione **QSLIDE APPS**.


### OPPURE

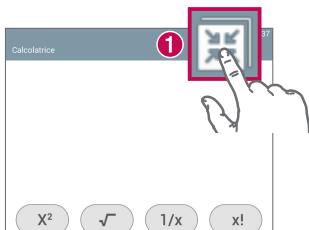






Mentre si usano applicazioni che supportano QSlide, toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
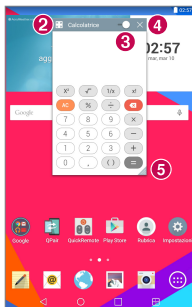
## Utilizzo di QSlide



La funzione QSlide apre l'applicazione associata in una finestra in primo piano, consentendo l'accesso ad altre applicazioni in background. Viene visualizzato continuamente sullo schermo fin quando non viene chiuso.





1		Toccare per eseguire QSlide.
2		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
3		Toccare per regolare la trasparenza.
4		Toccare per uscire da QSlide.
5		Toccare per regolare le dimensioni.


**NOTA:** La funzione QSlide può supportare due finestre contemporaneamente. QSlide supporta solo per le seguenti applicazioni: Video, Browser, Calendario, Email, File Manager e Calcolatore.

## Acquisizione di una schermata



Tenere premuto il **tasto Volume Giù**  e il **tasto di accensione/blocco**  contemporaneamente per 2 secondi per catturare la schermata dello schermo corrente.

Per visualizzare l'immagine acquisita, andare a **Applicazioni**  > **Galleria**  > **Screenshots**.

## Utilizzo di QuickMemo+ per catturare una schermata


Sulla schermata che si desidera catturare, trascinare la barra di stato verso il basso e selezionare **QuickMemo+** .

### OPPURE

Tenere premuti entrambi **Tenere premuti contemporaneamente i tasti Volume**  .


## Utilizzo di Capture plus per catturare una schermata

Questa funzione consente di catturare una parte della schermata nel Internet predefinito.

- 1 Aprire l'applicazione **Browser** e navigare fino alla pagina di cui si desidera eseguire uno screenshot.
- 2 Toccare il **icona Menu**  > **Capture plus**.
- 3 Regolare la casella blu nelle dimensioni desiderate e quindi sfiorare **Salva**. L'area selezionata viene salvata nella cartella **Capture plus** nella Galleria.

## Metodi di inserimento testo

La tastiera a schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera a schermo manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

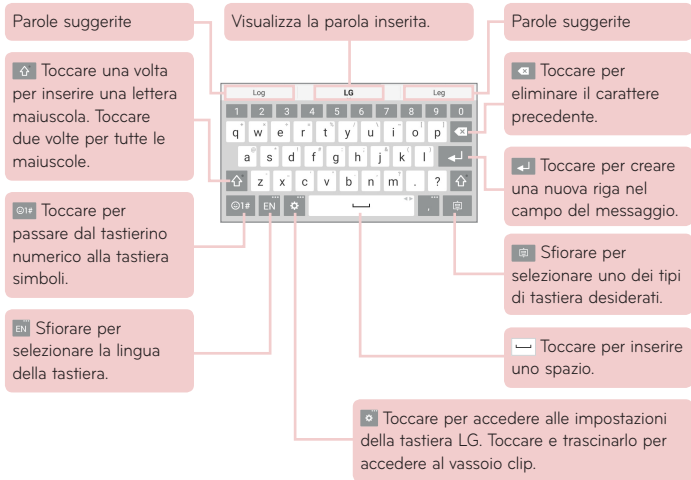

## Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti

Inserire il testo sulla tastiera e vengono visualizzate le parole suggerite correlate. Toccare o scorrere verso l'alto sul lato sinistro della tastiera per selezionare il suggerimento a sinistra. Toccare o scorrere verso l'alto sul lato destro della tastiera per selezionare il suggerimento a destra.

## Dividere la tastiera usando i movimenti

La funzione Dividi tastiera consente di utilizzare entrambe le mani per digitare. Ciascuna metà della tastiera viene disegnata sul lato sinistro e destro dello schermo.

## Per modificare l'altezza della tastiera

Regolare l'altezza della tastiera per lasciare libera una superficie maggiore dello schermo e per controllare la tastiera più facilmente.

- Toccare  > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera in verticale** > Sfiora e trascina l'icona  per regolare l'altezza della tastiera.

## Per modificare i tasti della riga inferiore

- Toccare  > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY** > Toccare e trascinare per aggiungere o eliminare i tasti o cambiare l'ordine.

**NOTA:** Possono essere personalizzate solo le tastiere QWERTY, QWERTZ, AZERTY. Questa funzione non supporta alcune lingue.

## Inserimento di caratteri speciali



La tastiera su schermo consente di inserire caratteri speciali (ad esempio "á").

Ad esempio, tenere premuto il tasto desiderato (ad esempio, il tasto "a"). Quando appare il carattere desiderato, far scorrere il dito sopra di esso e sollevarlo per inserirlo.


**NOTA:** Un simbolo nell'angolo in alto a destra del tasto indica che sono disponibili caratteri speciali per tale tasto.

## Utilizzo di Appunti

È possibile accedere ai contenuti memorizzati in Appunti in qualsiasi momento. È possibile copiare immagini o testo e mantenerli in Appunti. Quindi è possibile copiarli come e quando vuoi.

- 1 Tenere premuti il testo e le immagini durante la visualizzazione o la modifica e toccare Appunti.
- 2 Tenere premuto il campo di inserimento del testo e selezionare **Appunti**.  
È anche possibile accedere a **Appunti** tenendo premuto  > .

### NOTA:

- È possibile salvare fino a 10 elementi in Appunti.
- Accedere a Appunti e toccare , selezionare gli elementi da eliminare, quindi toccare Fatto.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata nelle applicazioni scaricate.



# Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del tablet, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google**.

Se si dispone già di un account Google, immettere il proprio indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**. Altrimenti, toccare **OPPURE CREA UN NUOVO ACCOUNT** ed immettere le informazioni necessarie per creare un nuovo account Google.

Una volta impostato l'account Google sul tablet, il tablet sincronizza automaticamente con l'account Google sul Web.

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il tablet (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel tablet.

# Connessione a reti e dispositivi




## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

### Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del tablet, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il tablet in modo che sia in grado di connettersi a essi. Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

### Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare  per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare **Ricerca** per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## Bluetooth




È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari e tablet.


### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

## Attivazione del Bluetooth e associazione del tablet con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**  > **Bluetooth**.
- 2 Toccare l'interruttore Bluetooth  per accenderlo.
- 3 Selezionare la casella di controllo di fianco al nome del tablet per rendere il tablet visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

**NOTA:** Per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare il **icona Menu**  > **Timeout visibilità**.

- 4 Verrà visualizzato un elenco di dispositivi disponibili. Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

**NOTA:** In base al tipo di dispositivo, potrebbe essere necessario inserire codici corrispondenti, oppure l'associazione dei dispositivi avverrà automaticamente.

- 5 Una volta effettuato l'accoppiamento, il tablet si conatterà all'altro dispositivo.

**NOTA:** Il tablet non supporta il Profilo Vivavoce. Quindi, l'utilizzo di funzioni di chiamata con alcuni accessori come cuffie bluetooth o dispositivo abilitati per il bluetooth potrebbe non essere disponibile per questo dispositivo.

## Invio di dati tramite la funzione Bluetooth

- 1 Aprire la voce e toccare .

**OPPURE**

Tenere premuto l'elemento e selezionare **Condividi**.

**OPPURE**

Aprire la voce e toccare il **icona Menu**  > **Condividi**.

- 2 Toccare **Bluetooth** per condividere tramite Bluetooth.

**NOTA:** Il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

## Ricezione di dati tramite la funzione Bluetooth

- 1 Fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo Bluetooth per inviare un file al tablet. Entrambi i dispositivi devono essere accoppiati e il Bluetooth deve essere attivo.
- 2 Associare i dispositivi e toccare **Accetta** quando si riceve una richiesta di autorizzazione Bluetooth per accettare i file.

## SmartShare

È possibile utilizzare la funzione SmartShare in modo semplice nelle applicazioni Galleria, Musica, ecc.

## Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi

È possibile condividere il contenuto del tablet con diversi dispositivi.


Sfiorare  o sfiorare  > **SmartShare** per condividere il contenuto delle applicazioni **Galleria**, **Musica**, **POLARIS Office 5**.

## Riproduz./Invio

**Play** – È possibile riprodurre il contenuto tramite un televisore, un dispositivo vivavoce Bluetooth ecc.

**Beam** – È possibile inviare il contenuto al dispositivo Bluetooth e SmartShare Beam supportato.

- **SmartShare Beam** – Questo consente di trasferire il contenuto rapidamente tramite Wi-Fi Direct.



## Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze

È possibile utilizzare il contenuto di dispositivi nelle vicinanze (ad esempio, PC, NAS, cellulare) nelle applicazioni Galleria, Musica.

### Connessione dei dispositivi

Connettere il dispositivo e altri dispositivi supportati da DLNA nella stessa rete Wi-Fi.

### Ricerca di altri dispositivi

Toccare **Dispositivi nelle vicinanze**, in questo modo, è possibile visualizzare i dispositivi supportati da DLNA.

Connettersi al dispositivo per visualizzare il contenuto.

## Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud

È possibile utilizzare il contenuto del cloud (ad es., Dropbox) nelle applicazioni Galleria, Musica.

### Utilizzo del cloud


**NOTA:** Le funzioni supportate possono variare a seconda del cloud. Il recupero dei dati potrebbe richiedere tempo, a seconda del cloud.

- 1 Selezionare **Cloud** nelle applicazioni Galleria, Musica.
- 2 Selezionare il cloud che si desidera utilizzare, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare il contenuto del cloud.
- 4 Configurare le impostazioni del cloud, in modo da selezionare l'applicazione per l'utilizzo del cloud.

## QPair

Se si collega il tablet e il telefono cellulare con QPair, è possibile sincronizzare chiamate in entrata, messaggi e notifiche di Social network tra telefono e tablet.



- 1 Eseguire **QPair**  e sfiorare **Configurazione iniziale** > **Inizio** sul tablet prima e quindi eseguire le stesse operazioni sul telefono.

**SUGGERIMENTO:** QPair potrebbe non essere pre installato sul telefono. Andare su Google Play Store, cercare l'app QPair e installarla.

### NOTA:

- QPair funziona con i telefoni con Android 4.1 o superiore. Alcune funzioni possono essere limitate in base al modello di telefono.
- Poiché QPair utilizza la funzione Bluetooth, potrebbe non funzionare correttamente se si modificano le impostazioni Bluetooth mentre QPair è in uso.

- 2 La connessione Bluetooth viene attivata automaticamente.

## Funzioni QPair

**Notifica di chiamata** – Invia al tablet una notifica quando il telefono riceve una chiamata. La notifica visualizza il numero del chiamante e consente di rispondere e di rifiutare la chiamata. È possibile anche modificare le impostazioni delle chiamate, come ad esempio la suoneria, il volume, la suoneria con vibrazione o l'invio di un messaggio di rifiuto quando si riceve una chiamata.

**NOTA:** È possibile ricevere una chiamata solo tramite l'utilizzo della tecnologia Bluetooth. Non è possibile effettuare chiamate dal tablet utilizzando la funzione QPair.

**Notifica di messaggio** – Invia al tablet una notifica quando il telefono riceve un messaggio. È possibile anche modificare le impostazioni dei messaggi, come ad esempio la visualizzazione, l'anteprima, il suono di notifica e la vibrazione per la notifica.

**Notifica SNS** – Visualizza una notifica social network sulla barra di stato del tablet quando arriva sul telefono.

**NOTA:** Per abilitare questa funzione, attivare la funzione **Notifiche social network QPair** sul telefono (**Impostazioni > Accesso facilitato > Notifiche social network QPair**). Questa opzione consente di ricevere le notifiche del Social network sul tablet.

**QuickMemo+ Transfer.** – Salva QuickMemo+ corrente nella Galleria del tablet e quindi sincronizza la Galleria del tablet con quella del telefono.

**Internet via telefono** – Collega automaticamente il tablet a Internet attraverso il cellulare (come hotspot Wi-Fi). Se si usa questa funzione il gestore può addebitare dei costi. Per risparmiare sull'uso dei dati sul telefono, il telefono si collega automaticamente a qualsiasi hotspot Wi-Fi riconosciuto nell'intervallo.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

Il tablet può essere collegato al PC per essere caricato, per trasferire elementi al PC dal tablet e viceversa.

### Trasferimento di musica, foto e video tramite la modalità Dispositivo Media (MTP)

- 1 Collegare il tablet al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Per modificare le impostazioni, scorrere la barra di stato verso il basso e toccare la modalità di connessione USB corrente > **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti del dispositivo multimediale sul PC e trasferire i file.

**NOTA:** Per modificare le impostazioni di connessione del PC, scorrere la barra di stato verso il basso e selezionare l'opzione di connessione USB desiderata. Tale impostazione viene visualizzata sulla barra di stato solo quando al tablet viene collegato un cavo USB.

## Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il tablet a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**.
  - 3 Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa. Selezionare l'opzione Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

## Collegamento a un computer tramite cavo USB per utenti Mac OS X


È possibile trasferire contenuti multimediali dal tablet al computer MAC OS X e viceversa configurando il programma Android File Transfer.

- 1** Scaricare e installare il programma Android File Transfer per utenti Mac dal sito Web android.com (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2** Collegare il tablet al computer e fare doppio clic sull'applicazione AFT (programma Android File Transfer) per avviarla.
- 3** È possibile visualizzare i contenuti multimediali trascinando i file da e verso il tablet (o il computer).





# Rubrica

È possibile aggiungere contatti nel tablet e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare la casella **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto. Inoltre, è possibile toccare una lettera lungo il lato sinistro dello schermo per accedere ai nomi che iniziano con la lettera scelta.



## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Rubrica** .
- 2 Toccare **Nuovo contatto** . Selezionare l'account desiderato (se applicabile).
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, premere . Scegliere **Scatta foto** per scattare una foto utilizzando la fotocamera o **Seleziona dalla Galleria**. Quindi sfogliare le immagini e selezionarne una.
- 4 Premere  per inserire i dettagli più specifici del nome.
- 5 Immettere i dettagli sul contatto.
- 6 Toccare **Salva**.


## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



## Per aggiungere un contatto ai preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Premere l'asterisco  alla destra del nome del contatto. L'asterisco diventa dorato e il contatto viene aggiunto tra i preferiti.

## Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire i contatti.
- 2 Premere la scheda **Preferiti** per visualizzare i contatti preferiti.
- 3 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 4 Premere la stella dorata alla destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Rubrica**  per aprire i contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi**, quindi toccare .
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
  - Toccare **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al nuovo gruppo.
  - Toccare il campo **ACCOUNT** per modificare l'account in cui si desidera salvare il nuovo gruppo.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** Se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.





# Messaggi

Il tablet combina SMS ed MMS in un solo menu intuitivo e facile da usare.

## Conversation view

I messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico e thread di messaggi in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

## Invio di un messaggio

- 1 Nella schermata principale, toccare **Messaggi** , quindi toccare **Scrivi**  per creare un nuovo messaggio.
- 2 Immettere il nome o il numero di telefono di un contatto nel campo A. Mentre si inserisce il nome del contatto, viene visualizzato il messaggio corrispondente. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile inoltre aggiungere più messaggi.
- 3 Premere il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Toccare l'**icona Menu**  per aprire il menu delle opzioni. Scegliere una delle opzioni disponibili.
- 5 Toccare **Invia**  per inviare il messaggio.


**ATTENZIONE!** Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua usata nel messaggio SMS.

Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e il piano tariffario diminuirà di conseguenza.

**NOTA:** Quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

## Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, toccare  e scegliere una categoria sulla barra degli strumenti nella parte inferiore della tastiera.

È inoltre possibile toccare l'**icona Menu**  > **Inserisci emoticon**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del tablet sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.


- Nella schermata iniziale, toccare **Messaggi**  > **icona Menu**  > **Impostazioni**.

# Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Yahoo!, MSN e AOL. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.


Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account e-mail

Toccare l'**Email**  sulla schermata iniziale. Alla prima apertura dell'applicazione E-mail, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.


### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Aprire l'applicazione **Email** e sfiorare il **icona Menu**  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.



### Per passare da un account all'altro:

Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro in modo semplice. Da qualsiasi cartella email, selezionare l'account attuale (in alto allo schermo), quindi selezionare l'account a cui si desidera accedere.

### Modifica delle impostazioni generali e-mail:

Aprire l'applicazione **Email** e sfiorare il **icona Menu**  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** per configurare le impostazioni relative a tutti gli account. Selezionare un singolo account per configurare solo le impostazioni ad esso relative.

## Per eliminare un account e-mail

- Aprire l'applicazione **Email** e sfiorare il **icona Menu**  > **Impostazioni** > **icona Menu**  > **Rimuovi account** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi** > **Sì**.




## Attività con le cartelle Account

Aprire l'applicazione **Email** e sfiorare il **icona Menu**  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze.

A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail


- 1 Mentre si è nell'applicazione **Email**, sfiorare **Scrivi** .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare **Allega**  per allegare i file se richiesto.
- 4 Immettere l'oggetto e il messaggio.
- 5 Toccare **Invia**  per inviare il messaggio.

Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospenso, la cartella Posta in uscita viene visualizzata sulla schermata Account.

## Ricezione e-mail

Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione (in base alle impostazioni di suoneria e vibrazione) e l'icona delle notifiche viene visualizzata sulla barra di stato.

## Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.

### Introduzione al mirino








- 1 Visualizzazione chiara** – Toccare per mostrare o nascondere i menu nella finestra del mirino.
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera. È anche possibile cambiare fotocamera scorrendo lo schermo.
- 3 Modo** – Consente di impostare la modalità di scatto su **Automatica** o **Panorama**.
- 4 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.
- 6 Modalità Video** – Toccare questa icona per iniziare a registrare un video.

- 7 **Cattura** – Consente di scattare una foto.
- 8 **Esci** – Toccare per chiudere la fotocamera.

**NOTA:** Assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.


## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate.

	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Scattare le foto con comando vocale.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Visualizza le linee della griglia a schermo per aiutare ad allineare le foto.
	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.

**SUGGERIMENTO:** Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti, come il timer. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

## Scatto di una foto


- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare  per scattare la foto. È possibile scattare la foto anche toccando un punto qualunque dello schermo nella modalità **Visualizzazione chiara**.

## Per ingrandire o ridurre la visualizzazione

Quando si scatta una fotografia o si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e allontanarle per ingrandire. Per ridurla, riunire le dita sullo schermo.





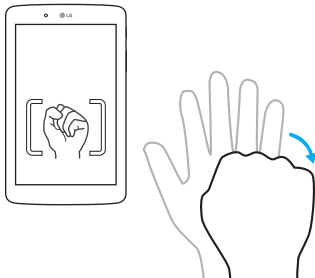

## Gesture shot

La funzione Scatto con gesture consente di scattare una foto con un movimento della mano utilizzando la fotocamera anteriore. Per scattare una foto, sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la mano non viene rilevata dalla fotocamera anteriore e un riquadro compare sullo schermo. Quindi, chiudere la mano a pugno per consentire l'attivazione di un timer che inizierà il conto alla rovescia lasciando a disposizione tutto il tempo necessario per la foto.



## Dopo avere scattato una foto

- 1 Toccare l'anteprima dell'immagine con il pulsante di acquisizione immagine per visualizzare l'ultima foto scattata.
- 2 Toccare **Galleria**, quindi sfiorare **OK**.

	Toccare per modificare la foto.
	Toccare per scattare immediatamente un'altra foto.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare la foto.
	Toccare per accedere a altre opzioni.
	Toccare per aggiungere la foto ai preferiti.

**SUGGERIMENTO:** Se nel tablet è impostato l'account di un social network, è possibile condividere la foto con la corrispondente comunità.

Toccare l'**icona Menu**  per aprire le seguenti opzioni.

**SmartShare** – Toccare per condividere la foto usando la funzione SmartShare.

**Usa immagine come** – Toccare per utilizzare la foto come **Sfondo schermata Home**, **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.

**Sposta** – Toccare per spostare la foto in un altro album.

**Copia** – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

**Copia in Appunti** – Toccare per copiare la foto e archivarla in Appunti.

**Presentazione** – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

**Ruota a sinistra/destra** – Toccare per ruotare la foto verso sinistra o verso destra.

**Ritaglia** – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

**Aggiungi località** – Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione.



**Rinomina** – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

**Stampa** – Consente di stampare la foto.

**Dettagli** – Visualizza altre informazioni sulla foto.

## Visualizzazione delle foto salvate



È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'anteprima con il pulsante di acquisizione e viene visualizzata la galleria.

- 1 Scegliere l'applicazione da usare per visualizzare e/o modificare le fotografie. Toccare **Galleria**  oppure **Foto** .
- 2 Toccare **OK**.
  - Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
  - Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

## Registrazione di un video


- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 3 Toccare l'icona di modalità video  per avviare la registrazione.
- 4 Verrà visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 5 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

## SUGGERIMENTO:

- Toccare  per sospendere la registrazione.
- Toccare  per catturare uno screenshot durante la registrazione di un video.

## Per guardare i video salvati

È possibile accedere ai video salvati in modalità videocamera selezionando l'anteprima dell'immagine tramite il pulsante di acquisizione.

- 1 Nel mirino, toccare l'anteprima dell'immagine con il pulsante di cattura.
- 2 La **Galleria** verrà visualizzata sullo schermo, mostrando il video più recente. Scorrere a destra per visualizzare gli altri video.
- 3 Premere sull'icona  di riproduzione di un video per riprodurlo automaticamente.

**NOTA:** I video possono essere visualizzati nelle applicazioni Galleria e Foto.

**NOTA:** Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

## Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** >


**Galleria** .

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

## NOTA:





- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la **Galleria** , vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Schermate. Toccare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

## Riproduzione dei video



Aprire l'applicazione **Galleria**  e scegliere un album. L'icona di Riproduzione  viene visualizzata sui file video. Toccare un'immagine per selezionarla. Selezionare l'applicazione (sfiorare l'applicazione **Foto**  o l'applicazione **Video** ) , quindi sfiorare **OK** e la riproduzione del video inizierà.

## NOTA:


- Durante la visualizzazione di un video, far scorrere il lato sinistro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità. Far scorrere il lato destro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.

## Eliminazione di immagini e video


Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:


- In una cartella, sfiorare  e selezionare le foto e i video da eliminare, quindi toccare **Elimina** e il tasto **Si** per confermare.
- Durante la visualizzazione di una foto o video, toccare , quindi toccare **Si** per confermare.

## Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare l'**icona Menu**  > **Usa immagine come** e selezionare **Sfondo schermata Home**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.

## Presentazione

Consente di visualizzare le foto in una presentazione per album o per selezione di foto. Nella schermata iniziale, sfiorare **Galleria** .



- Selezionare l'album con le foto che si desidera visualizzare, quindi sfiorare l'**icona Menu**  > **Presentazione** > scegliere le immagini che si desidera visualizzare > **Avanti** > verificare le impostazioni della presentazione > **Inizio**.


Sfiorare il centro dello schermo per interrompere la riproduzione della presentazione.





## Video



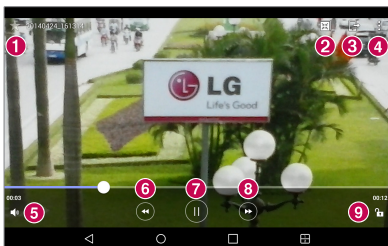


La galleria dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti.

### Riproduzione di un filmato


- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**  > **Video**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.



- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |    | Toccare per aggiungere il video ai preferiti.                                  |
| 2 |    | Toccare per accedere a QSlide e visualizzare il video in una piccola finestra. |
| 3 |  | Toccare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.              |
| 4 |  | Toccare per accedere a altre opzioni.  |



5		Toccare per gestire il volume del video.
6		Toccare e tenere premuto per tornare indietro di 3 secondi alla volta. Toccare una volta per riavvolgere di 10 secondi.
7		Toccare per sospendere la riproduzione del video.
8		Toccare e tenere premuto per avanzare di 3 secondi alla volta. Toccare una volta per andare avanti di 10 secondi.
9		Toccare per bloccare/sbloccare la schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti volume sul lato destro del tablet.

Sfiorare **Galleria** >  (nell'angolo in alto a sinistra della barra del titolo) > **Video**, quindi toccare e tenere premuto un video nell'elenco per accedere alle seguenti opzioni: **Condividi**, **Elimina**, **Ritaglia**, **Rinomina** e **Dettagli**.

**SUGGERIMENTO:** Durante la visualizzazione di un video, far scorrere lungo il lato sinistro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità. Far scorrere il lato destro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.

## Musica



Il tablet dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Musica** .


## Trasferimento di musica tramite la modalità Dispositivo Media (MTP)




1 Collegare il tablet al computer utilizzando il cavo USB.





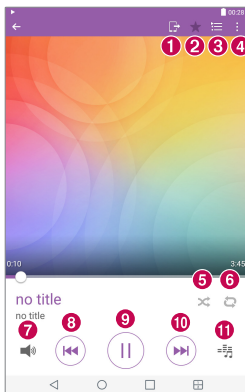



- 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Il tablet verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.

## Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Musica** .
- 2 Toccare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.



	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.
	Toccare per impostare il brano corrente come preferito
	Toccare per visualizzare la playlist in riproduzione.

4		Toccare per accedere a altre opzioni.
5		Toccare per impostare la modalità casuale.
6		Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
7		Toccare per gestire il volume della musica.
8		Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente. Tenere premuto per riavvolgere 3 secondi.
9		Toccare per sospendere la riproduzione.
10		Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist. Tenere premuto per avanzare di 3 secondi.
11		Toccare per impostare l'effetto audio.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere i tasti volume sul lato destro del tablet.

Toccare e tenere premuto un brano nell'elenco per accedere alle seguenti opzioni: **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Elimina**, **Condividi**, **Dettagli** e **Ricerca**.

**NOTA:**




- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

# Strumenti

## QuickMemo+




La funzione QuickMemo+ consente di creare appunti e di acquisire schermate. Grazie alla funzione QuickMemo+, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con familiari e amici.








### Creazione di un memo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **QuickMemo+** , quindi sfiorare  per creare un nuovo memo.
- 2 È possibile modificare i testi digitando le parole direttamente o selezionando il tipo di penna e il colore che si desidera usare inserendo il testo a mano.
- 3 Aggiungere un promemoria sfiorando  per impostare la notifica del promemoria per l'evento.
- 4 Aggiungere informazioni su tempo e posizione al memo se è disponibile una rete dati.


### Uso delle opzioni di QuickMemo+

Nella barra degli strumenti QuickMemo+ sono disponibili le seguenti opzioni nella parte superiore dello schermo.

	Toccare per aprire il memo in QSlide.
	Consente di annullare e ripetere le azioni precedenti.
	Consente di modificare il testo, i relativi colori e l'allineamento.



	Consente di inserire il testo a mano libera. È possibile selezionare il tipo di penna da usare come anche spessore, trasparenza e colore.
	Cancella le modifiche apportate al memo.
	Salva il memo in QuickMemo+.
	Toccare per accedere a altre opzioni.
	Consente di impostare una notifica promemoria per un evento.
	Consente di inserire le informazioni relative al tempo nel memo.
	Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione usando il GPS.


## Cattura di uno screenshot per QuickMemo

- 1 Per accedere alla funzione QuickMemo+, trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .

### OPPURE

Premere entrambi i **tasti Volume** contemporaneamente per un secondo.

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dalla barra dei menu e creare un memo.
- 3 Toccare  per salvare il memo. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, toccare il **tasto Indietro** .

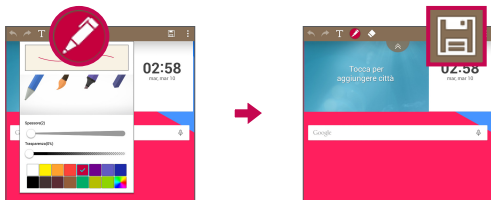






**NOTA:** Utilizzare la punta delle dita quando si utilizza QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

## QuickRemote

QuickRemote trasforma il tablet in un telecomando universale per la home TV, Blu-ray o DVD.

**NOTA:** QuickRemote potrebbe non essere disponibile per alcuni dispositivi e aree.


### Per aprire e configurare QuickRemote

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare la scheda **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **QuickRemote** .  
È anche possibile eseguire la configurazione iniziale di QuickRemote dall'area delle notifiche. Trascinare la barra di stato verso il basso, premere l'icona **QuickRemote** , quindi sfiorare **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO**.
- 2 Toccare  **Soggiorno** per selezionare un tipo di stanza e toccare  per aggiungere il dispositivo.

- 3 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.


**NOTA:** QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando del proprio paese. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del tablet. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

## Utilizzo di QuickRemote

- 1 Aprire **QuickRemote**  e scegliere la stanza in cui è stato configurato il telecomando.
- 2 Selezionare il telecomando desiderato toccando il relativo tipo/nome nella parte superiore della barra QuickRemote lungo il lato sinistro dello schermo.
- 3 Toccare i pulsanti sul telecomando visualizzato.

**NOTA:** Quando si aggiunge il telecomando del televisore, QuickRemote potrebbe utilizzare il pulsante INPUT per configurare il telecomando appropriato. Durante la configurazione del pulsante INPUT, la sorgente di ingresso del televisore potrebbe essere modificata. Per ripristinare la sorgente di ingresso del televisore, toccare il pulsante INPUT su QuickRemote diverse volte (in base al numero di dispositivi connessi al televisore).




## Opzioni di QuickRemote


Per accedere al menu delle opzioni di QuickRemote, toccare il **icona Menu**  per selezionare l'opzione desiderata.

**NOTA:** Premendo il pulsante QuickRemote mentre si riproduce la musica in sottofondo, l'audio viene disattivato per un secondo.

## Orologio



### Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, sfiorare la scheda **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Orologio**  > .
- 2 Impostare l'ora della sveglia desiderata.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibra quando suona l'allarme**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**.
- 4 Toccare **Salva**.

**NOTA:** Per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare l'**icona Menu**  e selezionare **Impostazioni**.



## Calcolatrice

### Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice** .
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.

- 3 Per calcoli semplici, premere la funzione che si desidera eseguire (+, -, × o ÷) seguito da =.


#### NOTA:

- Per i calcoli più complessi, sfiorare l'**icona Menu** , selezionare **Calcolatrice scientifica**, quindi scegliere la funzione desiderata.
- Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccare l'**icona Menu**  > **Cronologia di calcolo**.

## Calendario


Gli eventi di ciascun account che sono stati aggiunti al tablet e configurati per sincronizzare i calendari vengono visualizzati nel Calendario.

### Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Calendario** .
- 2 Toccare il menu nell'angolo in alto a sinistra per modificare la visualizzazione del calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda).
- 3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
- 4 Toccare il campo **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare il campo **Posizione** per inserire la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare il campo **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.




**NOTA:** Toccare e tenere premuto un punto sul calendario per salvare rapidamente un evento del calendario in tale data. Immettere il nome e l'ora dell'evento, quindi premere **Salva**. È possibile selezionare **Dettagli** e immettere ulteriori informazioni, o aggiornare l'evento con ulteriori dettagli in seguito.

## Modifica della vista del calendario

Non ha alcuna importanza in che punto ci si trova nell'applicazione Calendario, il tipo di vista del calendario può essere cambiata facilmente. Basta sfiorare  i nell'angolo superiore sinistro della barra del titolo oppure sul lato sinistro dello schermo trascinare il dito da sinistra a destra per visualizzare un menu delle viste del calendario. Toccare **Giorno**, **Settimana**, **Mese**, **Anno** o **Agenda**.

## Attività

L'applicazione Attività può essere sincronizzata con l'account MS Exchange. È possibile creare e gestire le attività utilizzando il tablet, MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare **Applicazioni**  > **Attività** .
- 2 Premere l'icona **Aggiungi**  (nell'angolo superiore destro dello schermo).
- 3 Immettere **Oggetto**, **DATA INIZIO**, **SCADENZA**, **DESCRIZIONE**, **RIPETI** e **PROMEMORIA**, in base alle esigenze.
- 4 Toccare **Salva**.

## File Manager

L'applicazione File Manager consente di gestire i file nella memoria interna/esterna.








File Manager rende semplice visualizzare e gestire i file. È sufficiente selezionare un tipo di file (Tutti i file, File musicali, File immagine, File video, File documenti o File di Cloud), quindi premere sulle cartelle necessarie per trovare i file.

### Per aprire l'applicazione File Manager

- Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **File Manager** .

### Opzioni File Manager

Aprire il l'applicazione **File Manager** > **Tutti i file** > **Archivio interno** per accedere alle seguenti opzioni (nella parte superiore dello schermo):


	Consente di aprire File Manager in una finestra QSlide.
	Consente di ricercare file o informazioni.
	Consente di creare una nuova cartella.
	Consente di spostare file e cartelle in un'altra posizione.
	Consente di copiare file e cartelle in un'altra posizione.
	Consente di eliminare file e cartelle.
	Consente di accedere a altre opzioni.

## Registratore

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

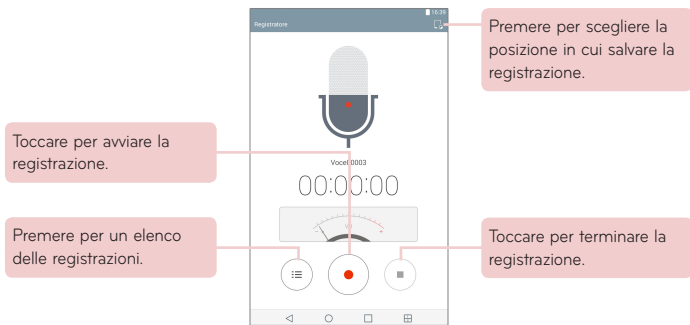

- Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Registratore** .



**NOTA:** Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

### Gestione dei memo vocali

Dalla schermata Elenco registratore vocale:



- Premere l'icona **Condividi**  per condividere il memo vocale usando le opzioni disponibili.
- Toccare l'icona **Elimina**  per selezionare i memo vocali che si desidera eliminare.

- Toccare e tenere premuto un memo per aprire un memo contestuale per selezionare **Condividi**, **Elimina**, **Rinomina**, **Ritaglia** o **Dettagli**.



## POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

### Per creare un nuovo documento


- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Registrare il proprio indirizzo email nella pagina di registrazione dell'utente.

**NOTA:** È possibile sfiorare **Salta** per ignorare le informazioni di registrazione.

- 3 Premere  per avviare un nuovo documento.
- 4 Premere un tipo di documento dall'elenco a discesa quindi scegliere un modello.
- 5 Inserire contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte superiore dello schermo e nella tastiera sullo schermo.
- 6 Quando il lavoro sul documento è terminato, premere  (nell'angolo superiore sinistro dello schermo), quindi premere **Salva** (o **Salva come** e immettere il nome del documento).
- 7 Inserire il nome del documento e toccare **Salva**.

## Per visualizzare e modificare un documento sul dispositivo

Gli utenti possono visualizzare e modificare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile.

- 1 Aprire **POLARIS Office 5** e cercare il documento.
- 2 Premere il documento che si desidera visualizzare o modificare.  
Durante la visualizzazione dei documenti con POLARIS Office 5, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.
- 3 Per modificare il documento, toccare .

## Google+

Utilizzare l'applicazione Google+ per restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.




Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Google**  > **Google+** .

**NOTA:** Quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di incredibili contenuti: caratteri, temi, giochi, applicazioni.

## Come accedere a LG SmartWorld dal tablet

- 1 Sfiurare  > **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Sfiurare **Accedi** e immettere ID e password per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare **Registra** per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.
  - LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

### NOTA: Come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld sfiorando l'icona .









### Vantaggi esclusivi disponibili in LG SmartWorld

- 1 È possibile aggiungere stile allo tablet personalizzandolo con temi Home, temi, tastiera e caratteri offerti da LG SmartWorld. Tuttavia, il servizio è disponibile solo su determinati dispositivi. Verificare la disponibilità sul sito Web LG SmartWorld.
- 2 È possibile usufruire dei servizi speciali di LG SmartWorld aderendo alle promozioni periodicamente disponibili.


## Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul tablet, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.


Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Browser** .

	Toccare per eseguire QSlide.
	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il <b>tasto Indietro</b>  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per aggiornare o arrestare la pagina corrente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Toccare per accedere ai preferiti.
	Toccare per accedere a altre opzioni.



## Apertura di una pagina

- Per aprire una nuova pagina, toccare  sulla parte superiore del browser.
- Per andare a un'altra pagina web, sfiorare una scheda nella parte superiore della schermata per visualizzare la pagina.

## Preferiti

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, sfiorare  sulla barra degli strumenti del browser e selezionarne una.

## Cronologia

Toccare  sulla barra degli strumenti del browser e selezionare la scheda **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, sfiorare  per cancellare tutta la cronologia.

## Uso della Modalità lettura



Il tablet visualizza pagina web semplificata per leggere più facilmente.

Visualizzare le news o i post dei blog e altre pagine di articoli senza distrazioni – con la modalità lettura è possibile leggere una pagina senza confusione.

Toccare  o nella barra degli strumenti del browser.

## Utilizzo di QSlide

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente.



Durante la visualizzazione dei contenuti sul browser, toccare . Quindi, è possibile consultare altre informazioni sul tablet. Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

## Download dei file

Utilizzare l'applicazione Download per vedere quali file sono stati scaricati.


Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Download** .

## Chrome


Usare Chrome per ricercare le informazioni e navigare tra le pagine web. Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Chrome** .

**NOTA:** Questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.


## Visualizzazione pagine web

Toccare il campo dell'indirizzo (nella parte alta dello schermo), immettere l'indirizzo web o i criteri di ricerca e toccare  sulla tastiera.

## Apertura di una pagina

- Per aprire una nuova pagina, toccare  sulla parte superiore del browser.
- Per andare a un'altra pagina web, sfiorare una scheda nella parte superiore della schermata per visualizzare la pagina.


## Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.


## Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare l'**icona Menu**  > **Schede recenti**. È necessario registrare lo stesso account Google su tutti i dispositivi. Selezionare una pagina Web da aprire.

## Aggiunta e visualizzazione dei preferiti

Per aggiungere preferiti, toccare  nella barra degli URL.

Per aprire una pagina web con segnalibri, toccare l'**icona Menu**  > **Preferiti** e selezionare la pagina desiderata.

## Menu Opzioni Chrome

Premere l'**icona Menu**  per accedere alle seguenti opzioni.


- **Nuova scheda** – Toccare per aprire una nuova scheda pagina web.
- **Nuova scheda in incognito** – Toccare per creare una nuova scheda di navigazione in incognito.
- **Preferiti** – Mostra le pagine web salvate nei segnalibri.
- **Schede recenti** – Mostra le pagine web aperte su altri dispositivi.
- **Cronologia** – Mostra i dati di ricerca (pagine web visitate).
- **Condividi...** – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.
- **Stampa...** – Selezionare per stampare l'immagine. Scegliere per cercare automaticamente una stampante sulla rete o di inserirne una manualmente.
- **Trova nella pagina** – Permette di cercare parti di testo nella pagina web.
- **Aggiungi a schermata Ho...** – Consente di aggiungere un collegamento rapido alla pagina corrente sulla schermata iniziale.
- **Richiedi sito desktop** – Consente di accedere al sito del desktop quando si visualizzano le pagine web sul tablet.
- **Impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni specifiche all'applicazione Chrome.
- **Guida e feedback** – Mostra le informazioni sull'uso dell'applicazione Chrome sul tablet e consente di inviare feedback agli sviluppatori Chrome.

# Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** .

## OPPURE

Nella schermata iniziale, tenere premuto il **tasto Applicazioni recenti**  > **Impostazioni**.

- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e impostare l'opzione desiderata.

## RETI WIRELESS

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili. Verrà visualizzato un elenco di tutte le reti Wi-Fi disponibili. Premere una voce per connettersi ad essa.

**NOTA:** Sfiocare **Ricerca** per eseguire la scansione delle reti Wi-Fi disponibili.

Toccare l'**icona Menu**  nel menu Wi-Fi per accedere alle seguenti opzioni.

**Aggiungi Wi-Fi** – Permette di inserire manualmente una nuova rete Wi-Fi.




**Wi-Fi salvato** – Consente di dimenticarsi della rete Wi-Fi salvata.

**Avanzate Wi-Fi** – Permette di accedere alle seguenti impostazioni Wi-Fi.

**Tutorial interattivo** – Mostra alcuni tutorial utili per la funzione Wi-Fi.

## SUGGERIMENTO: Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del tablet nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Wi-Fi** > **icona Menu**  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

## Bluetooth

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth. Attivando il Bluetooth consente di appaiare e collegarsi ad altri dispositivi Bluetooth.

Premere l'**icona Menu**  nel menu Bluetooth - per accedere alle seguenti opzioni.

**Modifica nome tablet** – Consente di modificare il nome del tablet per una facile identificazione quando si esegue accoppiamento e connessione. Inserire il nuovo nome del tablet e toccare **Salva**.

**Timeout visibilità** – Imposta la durata per cui gli altri dispositivi Bluetooth possono visualizzare il tablet per l'accoppiamento e la connessione. Scegliere tra **2 minuti**, **5 minuti**, **1 ora** e **Mai in time out**.

**Ricevuti file**. – Mostra un elenco di file ricevuti tramite Bluetooth.

**Tutorial interattivo** – Mostra alcuni tutorial utili per la funzione Bluetooth.

## Dati mobili

Visualizza l'utilizzo dati durante un periodo di tempo selezionato. Toccare un'applicazione dall'elenco per visualizzare l'utilizzo dati dell'applicazione.

## Condividi & Connetti

Consente di configurare varie opzioni per la condivisione dei dati e il collegamento con altri dispositivi.

**SmartShare Beam** – Attivare questa opzione per ricevere contenuti multimediali da telefoni o tablet LG.

**NOTA:** È necessario abilitare il Wi-Fi per attivare SmartShare Beam.

**Server multimediale** – Consente di condividere contenuti multimediali con i dispositivi nelle vicinanze tramite DLNA.

**Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del tablet e dell'audio su un TV o dongle Miracast LG.

**NOTA:** Per avviare velocemente la funzione Miracast, toccare l'icona Miracast nel Pannello delle notifiche. Durante il mirroring, non è possibile utilizzare Mobile Hotspot simultaneamente.

**LG PC Suite** – Consente di utilizzare LG PC Suite per trasferire musica e immagini tra un computer e il tablet.

## Tethering & Reti

Consente di collegare altri dispositivi al tablet per utilizzare Internet o configurare le impostazioni delle reti.

**Tethering USB** – Consente di attivare il tethering USB e collegare altri dispositivi per condividere i dati.

**Hotspot Wi-Fi** – Consente di attivare l'hotspot Wi-Fi e collegare altri dispositivi al tablet tramite Wi-Fi.

**Tethering Bluetooth** – Consente di attivare il tethering Bluetooth e collegare altri dispositivi al tablet tramite bluetooth.

**Guida** – Consente di conoscere le informazioni sul tethering USB, sul hotspot Wi-Fi e sul tethering Bluetooth.

**Modalità aereo** – Consente di disattivare tutte le connessioni wireless come Wi-Fi e Bluetooth.

**Reti mobili** – Consente di impostare l'attivazione o la disattivazione dell'accesso dei dati sul tablet.

**VPN** – Consente di configurare e gestire le reti private virtuali (VPN).

## DISPOSITIVO

### Suono

**Profili Suono** – Consente di impostare il profilo suono su **Suono, Vibrazione** o **Non disturbare**.

**Volume** – Consente di gestire il volume per **Suono di notifica, Feedback & Sistema touch** e **Musica, video, giochi e altri media**.

**Potenza vibrazione** – Consente di impostare l'intensità della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback touch.

**Suono di notifica** – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

**Non disturbare** – Consente di impostare un'agenda per impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è impostata la funzione Solo priorità.

**Blocca schermo** – Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.

**Applicazioni** – Consente di impedire alle applicazioni di visualizzare le notifiche o di impostare le app affinché mostrino le notifiche con priorità quando la funzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

**Suono touch** – Consente di impostare la riproduzione audio del tablet quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

**Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del tablet quando si blocca e si sblocca la tastiera.

**Vibrazione al tocco** – Consente di impostare la vibrazione quando viene toccato lo schermo del tablet.

## Display

### Sfondo

**Tema** – Consente di impostare il tema display del dispositivo.

**Sfondo** – Imposta lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.

**Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare l'effetto quando si trascina per modificare le schermate.

**Scorrimento continuo** – Selezionare per impostare le schermate iniziali per lo scorrimento continuo, eliminando la necessità di scorrere indietro nella direzione opposta quando si raggiunge un'estremità.


**Backup e ripristino della Home** – Consente di eseguire il backup e ripristino delle applicazioni e dei widget e i rispettivi temi.

**Guida** – Visualizza informazioni di aiuto sulla schermata iniziale.

### Blocco schermo

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il tablet.

**NOTA:** Dopo aver effettuato l'aggiornamento al sistema operativo Lollipop, la funzione Blocco schermo potrebbe non essere disponibile tranne che per Sequenza, PIN e Password.

In tal caso, andare in **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Sicurezza** > **Cancella archivio** per eliminare i certificati di protezione e, successivamente, per impostare un blocco schermo.

Prestare attenzione durante la cancellazione dell'archivio perché tutti i certificati di protezione installati verranno eliminati.

**Smart Lock** – Consente di tenere il tablet sbloccato quando è connesso a un dispositivo Bluetooth sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.

**Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinarsi dello schermo.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi**.

**Collegamenti** – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco.

**Info personalizzata** – Consente di immettere le info sui contatti da visualizzare sulla schermata Blocco in caso di smarrimento del tablet.

**Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.


**Blocco istantaneo con tasto accensione** – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Toccare **Luminosità notturna** per impostare automaticamente la luminosità a 0% tra mezzanotte e le 6:00.

**Timeout schermo** – Imposta il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.

**Effetto screen-off** – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo.

**Rotazione automatica** – Consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il tablet.

**Daydream** – Toccare l'interruttore  Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello salva schermo quando il tablet si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra **Orologio** e **Google Foto**.

**NOTA:** Mentre lo screen saver è attivo, la ricarica potrebbe risultare lenta.

**Tipo carattere** – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

**Dimensioni carattere** – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

**Smart screen** – Consente di mantenere lo schermo attivato quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

**Pulsanti a sfioramento anteriori** – Consente di impostare quali pulsanti a sfioramento della schermata iniziale vengono visualizzati e la loro posizione sulla barra. Inoltre è possibile selezionare colore e sfondo.

**Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

## Archiviazione

**ARCHIVIO INTERNO** – Consente di visualizzare lo spazio complessivo nella memoria del dispositivo ed elenca il tipo di dati che utilizza lo spazio.

**SCHEDA SD** – Consente di visualizzare la quantità di memoria totale sulla scheda microSD.

**Installa/Smonta scheda SD** – Consente di montare e smontare la scheda microSD dal tablet in modo che sia possibile accedere ai dati memorizzati, formattare la scheda o rimuoverla in modo sicuro. L'impostazione viene visualizzata opaca se non è installata alcuna scheda microSD, se è già stata smontata o se è stata montata la scheda microSD sul computer.


**Cancella scheda SD** – Cancella in via permanente tutti i contenuti della scheda microSD e ne prepara l'uso con il tablet.

## Batteria

**INFORMAZIONI BATTERIA** – Verificare quanta carica della batteria viene utilizzata per le attività del dispositivo. Il livello della batteria viene visualizzato in percentuale. Viene visualizzato anche il tempo rimanente di utilizzo.

**Utilizzo della batteria** – Consente di visualizzare l'utilizzo della batteria.

**Percentuale della batteria sulla barra di stato** – Consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria sulla barra di stato.

**Risparmio energetico** – Consente di gestire la batteria in base alle impostazioni per il risparmio energetico. Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione. Toccare **Risparmio energetico** per le seguenti opzioni.

- **ATTIVARE RISPARMIO ENERGETICO:** Impostare il livello della batteria al quale si desidera attivare il risparmio energetico. È possibile scegliere tra Immediatamente, 5% batteria e 15% batteria.

**Guida** – Toccare per accedere ad alcuni suggerimenti sul risparmio energetico.

## Smart cleaning

Per gestire le applicazioni non utilizzate, i file salvati o i file temporanei di Internet.

## Applicazioni

Visualizza l'elenco delle applicazioni al momento in esecuzione o scaricate.

Trascinare a destra e sinistra per selezionare una delle tre schede nella parte superiore dello schermo e visualizzare informazioni dettagliate sulle applicazioni **SCARICATE**, **SCHEDA SD**, **IN ESECUZIONE** e **TUTTE**.

Selezionare un elemento per visualizzare maggiori informazioni, selezionare **Termina** (o **Stop**), quindi **OK** per arrestarne l'esecuzione.

## App predefinita dei messaggi

È possibile scegliere l'applicazione predefinita dei messaggi.


## Dual Window

**Dividi vista** – Consente al dispositivo di aprire automaticamente una Dual Window quando si tocca un collegamento sulla schermata principale o un allegato e-mail (solo immagini).

**Guida** – Visualizza informazioni di aiuto sulla funzione Dual Window.

# PERSONALE

## Cloud

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account cloud. Da questo menu è possibile accedere a cloud. Toccare l'**icona Menu**  per caricare i file.

## Utenti

Questo menu visualizza gli utenti correnti creati.

**Aggiungi utenti quando il tablet è bloccato** – Consente di aggiungere un nuovo utente quando il tablet è bloccato.

**Aggiungi utente** – consente di aggiungere un nuovo account per il tablet e usare la funzione Multiutente.

## Posizione

### Modo

- **Precisione elevata (GPS e reti)** – Utilizza GPS e Wi-Fi per determinare la posizione.
- **Risparmio della batteria (solo reti)** – Utilizza reti Wi-Fi per determinare la posizione.
- **Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS)** – Utilizza GPS per determinare la posizione.

**RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE** – Visualizza le applicazioni che hanno recentemente richiesto informazioni sulla posizione

**Fotocamera** – Consente al dispositivo di contrassegnare foto e video con le relative posizioni.

**Segnalazione della posizione Google** – Consente di visualizzare le impostazioni di posizione di Google.

## Sicurezza

**Effettua crittografia tablet** – Consente di crittografare i dati presenti sul tablet per motivi di sicurezza. Per decodificare il tablet ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

**Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare i dati presenti sulla scheda MicroSD per motivi di sicurezza.

**Impostazioni blocco SIM** – Consente di scegliere se impostare l'inserimento

di un PIN oppure, se il PIN è già impostato, consente di modificare il PIN.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori tablet** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del tablet.

**Origini sconosciute** – Consente di installare le applicazioni non Play Store.

**Verifica applicazioni** – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

**Tipo di archiviazione** – Consente di visualizzare il tipo di archiviazione per i certificati.

**Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella archivio** – Consente di rimuovere tutti i certificati.

**Trust agents** – Consente di visualizzare o disattivare i Trust agents.

**Puntina schermo** – Questa funzione consente di bloccare il dispositivo affinché l'utente corrente possa accedere solo all'app inserita. L'opzione è utile per gli utenti con bambini.

**Applicazioni con accesso di utilizzo** – Consente di visualizzare informazioni sull'utilizzo delle applicazioni.

## Account e sincronizzazione

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo.

Disattivando **Aggiungi account**, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

## Lingua e immissione

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul tablet e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

## Backup e ripristino

**Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** – Consente di impostare l'account sul quale si desidera eseguire il backup dei dati.

**Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Servizio LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

- **Copia & Ricevi dati** – consente di trasferire tra dispositivi dati quali le foto, contatti e la musica.
- **Backup e ripristino** – consente di conservare i dati in modo di sicuro.

**Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il tablet in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

## SISTEMA

### Tasto di scelta rapida

Consente di attivare e disattivare i tasti di scelta rapida.


## Data e ora

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

## Accesso facilitato


Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel tablet.

**NOTA:** Per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

**TalkBack** – Consente di impostare la funzione Talkback che assiste le persone con problemi di vista fornendo il feedback verbale. Toccare l'interruttore TalkBack  nell'angolo superiore destro dello schermo per attivarla. Toccare **Impostazioni** nella parte inferiore dello schermo per regolare le impostazioni di TalkBack.

**Dimensioni carattere** – Selezionare per aumentare la dimensione del testo.

**Inverti colori** – Selezionare per invertire i colori di schermo e contenuto.

**Regolazione del colore** – Permette di visualizzare lo schermo con maggiore contrasto di colori. Toccare l'interruttore  per attivarlo. Quindi toccare lo schermo e trascinare attraverso lo schermo in qualsiasi direzione fino a quando non si vede il contrasto colori che si desidera usare.

**Zoom touch** – Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.

**Retroilluminazione schermo** – Diminuisce la retroilluminazione dello schermo.


**Collegamento accessibilità** – Attivare questa funzione per consentire di abilitare rapidamente le funzioni di accessibilità in due fasi.

**Uscita text-to-speech** – Consente di impostare il programma di riconoscimento vocale e la velocità del parlato. Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale. Viene visualizzato lo stato della lingua predefinita.

**Tipo di audio** – Consente di impostare il tipo di audio. Scegliere **Mono** o **Stereo**.

**Bilanciamento del suono** – Imposta il percorso audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.




**Disattiva tutti i suoni** – Disattiva tutti i suoni.

**Didascalia** – Consente di personalizzare le impostazioni delle didascalie per chi ha problemi all'udito. Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione. Impostare la lingua, le dimensioni del testo e le opzioni di stile della didascalia come si desidera.

**Tempo di feedback tattile** – Consente di impostare il ritardo della funzione tocco e del feedback. Scegliere tra **Breve**, **Normale** e **Lunghi**.

**Touch assistant** – Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso rapido.

**Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

**Aree di controllo tattile** – Toccare l'interruttore  per attivare questa funzione. Consente di limitare il controllo sfioramento alle aree selezionate dello schermo. Premere il **tasto Volume giù**  e il **tasto Home**  contemporaneamente per attivare e disattivare la funzione.

**Rotazione automatica** – Selezionare per consentire al dispositivo di ruotare lo schermo in base all'orientamento del dispositivo (verticale o orizzontale).

**Conferma password voce** – Selezionare per ricevere una conferma verbale durante l'immissione delle password.

**Scorciatoia alle impostazioni di Accessibilità** – Imposta l'accesso rapido e semplice alle funzionalità selezionate facendo triplo tocco sul tasto Home.

**Input One-touch** – Ogni tocco inserisce una lettera/carattere sulla tastiera LG.

**Switch Access** – Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

## Quick Cover

Consente di attivare o disattivare automaticamente Quick Cover (copertura rapida).

## Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (come ad esempio le pagine web visualizzate in Chrome) in una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android.

## Informazioni sul tablet

Questo menu consente di gestire gli aggiornamenti software e visualizzare varie informazioni relative al tablet.

**Nome tablet** – Consente di impostare il nome tablet corrente.

**Centro aggiornamenti** – Consente di verificare gli aggiornamenti del software e delle applicazioni.

**Rete** – Consente di visualizzare le informazioni di rete del tablet.

**Stato** – Consente di visualizzare il numero di telefono, l'IMEI e l'IMEI SV del tablet.

**Batteria** – Consente di visualizzare lo stato della batteria, il livello della batteria e le informazioni sull'utilizzo della batteria.

**Informazioni sull'hardware** – Consente di visualizzare il numero di modello, l'indirizzo IP, il tempo di attività, CSN, l'indirizzo MAC Wi-Fi e l'indirizzo Bluetooth.

**Informazioni sul software** – Consente di visualizzare la versione Android, la versione kernel, il numero di costruzione e la versione software.

**Informazioni legali** – Consente di visualizzare gli accordi sui diritti delle applicazioni LG, le licenze open source e le informazioni legali su Google.

## Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati del dispositivo nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Questa applicazione di Backup LG è supportata dagli smartphone e tablet LG, altre versioni software o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo smartphone e tablet LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel dispositivo su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup è stata preinstallata sullo smartphone e sul tablet, è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati, inclusi applicazioni scaricate e preinstallate, preferiti, calendario, registri chiamate, rubrica, impostazioni schermata iniziale e impostazioni di sistema. È possibile anche:

- Eseguire un backup manuale dei dati del dispositivo.
- Ripristinare i dati del dispositivo.



**ATTENZIONE!** Per evitare lo spegnimento imprevisto del tablet durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

## Backup dei dati del tablet

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Backup e ripristino** > **Servizio LG Backup** > **Backup e ripristino** > **Backup**.
- 2 Nella schermata Posizione di backup, toccare **Archivio interno** o **Scheda SD**, quindi sfiorare **Avanti**.
- 3 Selezionare la casella di controllo degli elementi di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Avanti**.
- 4 Leggere le informazioni sullo schermo, quindi premere **Inizio**.
- 5 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio **Backup completato**.

## Ripristino dei dati del tablet


**NOTA:** Tutti i file archiviati sul tablet vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato. Assicurarsi di copiare il file di backup in un'altra posizione.

- 1 Nella schermata iniziale, premere **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Backup e ripristino** > **Servizio LG Backup** > **Backup e ripristino** > **Ripristino e gestione dei file**.
- 2 Nella schermata Ripristina, selezionare il file di backup che contiene i dati da ripristinare.
- 3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Avanti** per ripristinarlo sul tablet.

**NOTA:** I dati del tablet verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

- 4 Se il file di backup è crittografato, digitare la password creata per la crittografia.
- 5 Quando sono stati ripristinati tutti i file selezionati, il tablet verrà ripristinato automaticamente.

**NOTA:** È possibile impostare l'opzione **Blocco file di backup** quando si crea un backup per codificare i file di backup per maggiore protezione.

Nella schermata principale di Backup LG, toccare il **icona Menu**  > **Imposta password** e inserire una password e un suggerimento nel caso in cui venga dimenticata. Una volta configurata una password, è necessario immetterla ogni volta che si desidera eseguire un backup/ripristino.

# Aggiornamento software del tablet

## Aggiornamento software del tablet

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito:

<http://www.lg.com>

L'aggiornamento del firmware per dispositivo mobile richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il tablet.

## Aggiornamento software per tablet LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del tablet con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo. Prima di tutto, è possibile verificare la versione software sul tablet:

Dalla schermata iniziale, toccare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  >

**Informazioni sul tablet** > **Informazioni sul software**.

Per eseguire l'aggiornamento del software del tablet, dalla schermata iniziale,

toccare **Applicazioni**  > **Impostazioni**  > **Informazioni sul tablet** >

**Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.


**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

**NOTA:** I dati personali (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del dispositivo. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del tablet. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.


# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il tablet. **(Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)**

**Caricabatterie da viaggio**



**cavo USB**



**Guida rapida di avvio**



## NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del tablet. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al tablet.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile ricevere/ inviare foto	Memoria piena	Eliminare alcune immagini dal tablet.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.

**Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

**CUSTOMER CARE**

**199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)



**CE01680**