



BAHASA INDONESIA
E N G L I S H


Petunjuk Penggunaan
User Guide

LG G *Pad 8.0*^{4G}
LG-V490



Petunjuk Penggunaan

- Tampilan dan ilustrasi layar bisa berbeda dengan yang Anda lihat pada perangkat yang sesungguhnya.
- Beberapa bagian dari panduan ini mungkin tidak berlaku bagi perangkat Anda, tergantung dari perangkat lunak dan penyedia layanan Anda. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Perangkat ini tidak cocok untuk orang yang memiliki gangguan penglihatan karena penggunaan keyboard layar sentuh.
- Hak cipta ©2015 LG Electronics, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™, dan Google Play™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

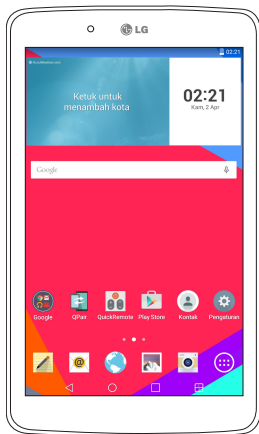

Daftar isi

Tentang panduan pengguna ini	5	Sapu atau geser	31
Tentang panduan pengguna ini	5	Ketuk dua kali	31
Merek Dagang	6	Pinch-to-Zoom (Cubit untuk Memperbesar) ..	31
DivX HD.....	6	Putar layar	31
Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	8	Tampilan depan	31
Pemberitahuan penting	16	Menyesuaikan Tampilan depan.....	33
Mengenal perangkat Anda	20	Membuka, beralih, dan menghentikan aplikasi	33
Gambaran Umum Tablet.....	20	Menggunakan jendela Ganda	34
Mengisi baterai tablet Anda	22	Menyesuaikan ikon aplikasi di tampilan depan	35
Mengoptimalkan Masa Pakai Baterai.....	24	Akses cepat	36
Untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.....	24	Notifikasi	37
Untuk melihat tingkat pengisian baterai.....	24	Mengakses pemberitahuan.....	37
Untuk memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai.....	24	Pengaturan Cepat pada Panel Pemberitahuan	38
Memasang kartu SIM	25	Mengatur ulang opsi Pengaturan Cepat pada Panel Pemberitahuan.....	38
Memasukkan kartu microSD	26	Aplikasi QSlide pada Panel Pemberitahuan ..	39
Mengeluarkan kartu microSD	27	Menggunakan aplikasi QSlide	39
Memformat kartu microSD.....	27	Ikon Pemberitahuan di Bar Status	39
Mengunci dan membuka kunci layar	28	Banyak Pengguna	41
Menghidupkan layar menggunakan fitur KnockON.....	28	QSlide	43
Membuka kunci layar menggunakan fitur Knock Code	29	Membuat Cuplikan Layar	44
Tampilan Depan Anda	30	Menggunakan QuickMemo+ untuk membuat cuplikan layar.....	45
Tips layar sentuh	30	Menggunakan Capture plus untuk membuat cuplikan layar browser	45
Ketuk atau sentuh.....	30	Metode Input Teks	45
Sentuh dan tahan	30	Masukkan kata yang disarankan menggunakan kontrol isyarat.....	46
Seret	30	Memasukkan karakter khusus.....	47
		Menggunakan Baki klip	48

Pengaturan akun Google.....	49	Menambah kontak baru.....	60
Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat.....	50	Kontak Favorit.....	60
Wi-Fi.....	50	Membuat grup.....	61
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....	50	Pesan.....	62
Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....	50	Tampilan percakapan.....	62
Bluetooth.....	51	Mengirim pesan.....	62
Mengaktifkan Bluetooth dan memasang tablet Anda dengan perangkat Bluetooth.....	51	Memakai smiley.....	63
Mengirim data menggunakan fitur Bluetooth.....	52	Mengubah pengaturan pesan Anda.....	63
Menerima data menggunakan fitur Bluetooth.....	53	Email.....	64
SmartShare.....	53	Mengelola akun email.....	64
Nikmati konten melalui berbagai perangkat.....	53	Menangani folder akun.....	65
Memutar/Mengirimkan.....	53	Menulis dan mengirim email.....	65
Menikmati konten dari perangkat terdekat ...	54	Menerima email.....	65
Perangkat terhubung.....	54	Hiburan.....	66
Mencari perangkat lain.....	54	Kamera.....	66
Menggunakan konten dari Cloud.....	54	Mengenal jendela bidik.....	66
Menggunakan Cloud.....	54	Menggunakan pengaturan lanjutan.....	67
QPair.....	55	Memotret.....	68
Koneksi PC dengan kabel USB.....	57	Memperbesar atau memperkecil.....	68
Mentransfer musik, foto, dan video menggunakan mode Perangkat media (MTP).....	57	Bidikan isyarat.....	68
Menyinkronkan dengan Windows Media Player.....	58	Setelah Anda memotret.....	69
Koneksi PC dengan kabel USB untuk pengguna Mac OS X.....	59	Melihat foto yang Anda simpan.....	70
Kontak.....	60	Merekam video.....	70
Mencari kontak.....	60	Menonton video yang Anda simpan.....	71
		Galeri.....	71
		Melihat gambar.....	72
		Memainkan video.....	72
		Menghapus gambar dan video.....	73
		Mengatur sebagai wallpaper.....	73
		Tampilan slide.....	73
		Video.....	74
		Memainkan video.....	74

Musik.....	75	Mengakses menu Pengaturan.....	95
Mentransfer musik menggunakan mode		JARINGAN NIRKABEL	95
Perangkat media (MTP)	75	PERANGKAT	98
Memainkan lagu.....	76	PRIBADI.....	103
Peranti.....	78	SISTEM.....	106
QuickMemo+	78	LG Backup.....	110
QuickRemote.....	80	Tentang membuat cadangan dan	
Jam.....	82	mengembalikan data perangkat	110
Kalkulator.....	82	Mencadangkan data tablet.....	111
Kalender.....	83	Mengembalikan data tablet	111
Tugas	84	Pembaruan perangkat lunak tablet	113
Pengelola File.....	84	Pembaruan perangkat lunak tablet	113
Perekam Suara.....	85	Pembaruan perangkat lunak tablet LG	
POLARIS Office 5.....	87	melalui OTA (Over-the-Air)	113
Google+.....	88	Aksesori.....	115
LG SmartWorld	88	Pemecahan Masalah	116
Web.....	90		
Internet.....	90		
Membuka halaman.....	91		
Bookmark.....	91		
Riwayat	91		
Menggunakan mode Pembaca.....	91		
Menggunakan QSlide	91		
Mengunduh file.....	92		
Chrome.....	92		
Melihat halaman web	92		
Membuka halaman.....	92		
Mencari Web dengan suara.....	92		
Menyinkronkan dengan perangkat lainnya....	93		
Menambahkan dan melihat bookmark	93		
Menu Opsi Chrome	93		
Pengaturan	95		

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan perangkat Anda, bacalah buku petunjuk ini dengan saksama. Hal ini akan memastikan bahwa Anda menggunakan perangkat Anda dengan aman dan benar.
- Sebagian gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda pada tablet Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, harap kunjungi situs Web LG di www.lg.com.
- Aplikasi perangkat beserta fungsinya bisa berbeda-beda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas akibat mengedit pengaturan register atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Upaya apa pun untuk menyesuaikan sistem operasi Anda mungkin menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.

- Mungkin dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti halnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau pemakaian layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh perincian tambahan.

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.



TENTANG VIDEO DIVX: DivX® format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang telah lulus tes ketat untuk memverifikasi bahwa perangkat ini dapat memainkan video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan dipakai berdasar lisensi.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Bila terjadi kesalahan, peranti perangkat lunak yang dimasukkan dalam perangkat Anda akan mencatat log kesalahan. Peranti ini hanya menghimpun data yang terkait dengan kesalahan, seperti kekuatan sinyal dan aplikasi yang dimuat. Log ini hanya dipakai untuk membantu menentukan penyebab kesalahan tersebut. Log ini dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pusat servis resmi LG bila Anda perlu mengembalikan perangkat untuk diperbaiki.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Perangkat tablet model LG-V490 ini telah dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku terkait dengan paparan terhadap gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandarisasi dengan perangkat memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model perangkat LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg atas 10 g jaringan.
- Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini sewaktu dipakai pada badan, sebagaimana dijelaskan dalam panduan pengguna, adalah 1,420 W/kg.

- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF sewaktu digunakan dalam posisi penggunaan normal pada telinga atau sewaktu diposisikan sekurang-kurangnya 0,00 cm dari tubuh. Sewaktu carry case, belt clip atau holder digunakan untuk pemakaian di badan, benda-benda tersebut tidak boleh mengandung logam dan harus diposisikan sekurang-kurangnya 0,00 cm dari badan.

Untuk mengirim file data, perangkat ini memerlukan koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Pemberitahuan untuk mengganti Baterai

- Demi keselamatan Anda, jangan lepaskan baterai yang terpasang pada produk. Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat layanan atau penyalur LG Electronics resmi terdekat untuk mendapatkan bantuan.
- Li-Ion Battery adalah komponen berbahaya yang dapat menyebabkan cedera.
- Penggantian baterai oleh orang yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Anda.

PERINGATAN

Gunakanlah baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui saja untuk digunakan pada model perangkat ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku terhadap perangkat tersebut dan bisa membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaiki selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan perangkat di tempat Anda diharuskan untuk melakukannya oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan menggunakan perangkat Anda di rumah sakit karena dapat mengganggu peralatan medis yang sensitif.
- Jangan mengoperasikan perangkat dengan tangan basah sewaktu sedang diisi listrik. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat Anda.
- Jangan mengisi baterai perangkat dekat bahan yang mudah terbakar karena perangkat dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi baterai tablet sewaktu perangkat tersebut berada di atas kain lembut.
- Baterai perangkat harus diisi ditempat yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan perangkat dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; hal ini dapat mengganggu informasi pada pita magnet.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak tablet.
- Jangan membiarkan perangkat terkena cairan atau uap.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati.

- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Tablet Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Oleh karena itu, berhati-hatilah sewaktu menangani perangkat Anda selama atau sesudah pengoperasian.
- Jika perangkat Anda basah, segeralah matikan dan keringkan dengan sempurna. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan pada perangkat yang basah dapat mengubah warna label produk di dalam perangkat Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.
- Gunakan tablet Anda pada suhu antara 0 °C dan 40 °C, kalau mungkin. Membiarkan perangkat Anda terkena suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat menyebabkan perangkat tersebut rusak, tidak berfungsi, atau bahkan meledak.

Pengoperasian perangkat secara efisien

Perangkat elektronik

Semua perangkat tablet dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerja.

- Jangan menggunakan perangkat tablet Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari menyimpan tablet di atas alat pacu jantung, misalnya, di dalam saku kemeja Anda.
- Beberapa alat bantu dengar bisa terganggu oleh perangkat tablet.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan di jalan raya

Bacalah peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan perangkat tablet di tempat Anda mengemudi.

- Jangan menggunakan perangkat genggam sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

- Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karena itu kami menyarankan agar Anda tidak menghidupkan atau mematikan tablet dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan agar volume musik disetel pada tingkatan yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

Komponen dari Kaca

Beberapa komponen perangkat tablet Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat Anda jatuh di permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Berhentilah menggunakan perangkat Anda sebelum kaca tersebut diganti oleh penyelenggara layanan resmi.

Area peledakan

Jangan menggunakan tablet di tempat berlangsungnya peledakan. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan menggunakan tablet Anda di tempat pengisian bahan bakar.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas atau cairan yang mudah terbakar atau bahan peledak bersama-sama dengan perangkat atau aksesoris tablet Anda di bagasi kendaraan Anda.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan tablet Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpanlah perangkat di tempat aman yang jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas. Perangkat ini juga berisi baterai internal yang dapat membahayakan jika perangkat tidak dipakai atau dipelihara dengan benar.


Informasi baterai dan pemeliharannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada baterai.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan membiarkan pengisi daya baterai terkena langsung sinar matahari atau menggunakannya di tempat lembab, seperti di kamar mandi. Jangan meninggalkan perangkat di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat merusak kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Lepaskanlah selalu pengisi daya dari colokan listrik setelah baterai tablet terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya pengisi daya yang tidak perlu.

- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Cara memperbarui tablet Anda

Akses rilis firmware terbaru, fungsi dan perbaikan perangkat lunak baru.

- Perbarui tablet Anda tanpa PC: Pilih **Pusat Pembaruan**  > **Pembaruan Perangkat Lunak** > **Periksa sekarang untuk pembaruan**.
- Perbarui tablet Anda dengan menghubungkannya ke PC Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi ini, silakan kunjungi <http://www.lg.com/common/index.jsp> kemudian pilih negara dan bahasa Anda.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-V490** mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**. Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di <http://www.lg.com/global/declaration>

Pemberitahuan penting




Silakan baca pengumuman ini sebelum mulai menggunakan tablet Anda!

Silakan periksa apakah masalah yang Anda temukan pada tablet Anda dijelaskan dalam bagian ini sebelum membawa tablet Anda untuk diservis atau menghubungi kantor layanan.

1. Memori Tablet

Anda perlu memeriksa memori tablet Anda dan menghapus sejumlah data, seperti aplikasi agar tersedia lebih banyak memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

- 1 Ketuk  >  > tab **Aplk** > **Pengaturan**  > **Aplk**.
- 2 Setelah semua aplikasi muncul, pilih aplikasi yang instalasinya ingin dihapus.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi** dan **Pilih** untuk mengonfirmasi.

2. Sebelum menginstal aplikasi dan sistem operasi (OS) sumber terbuka




PERINGATAN

Jika Anda menginstal dan menggunakan Sistem Operasi selain yang disediakan oleh pabrikan, hal itu dapat menyebabkan tablet Anda tidak berfungsi. Selain itu, tablet Anda tidak akan lagi ditanggung oleh garansi.

PERINGATAN

Untuk melindungi tablet dan data pribadi Anda, unduhlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti Play Store. Jika ada aplikasi yang diinstal secara tidak benar pada tablet Anda, tablet tidak akan dapat bekerja secara normal atau akan terjadi kesalahan yang serius. Anda harus menghaous instalasi aplikasi tersebut termasuk semua data dan pengaturan yang terkait dengannya dari tablet Anda.

3. Menggunakan Kunci Layar

Buat kunci layar untuk mengunci tablet Anda. Ketuk  >  > tab **Aplik** > **Pengaturan**  > **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** dan pilih kunci layar yang diinginkan dari **Tidak ada**, **Geser**, **Knock Code**, **Pola**, **PIN**, dan **Kata sandi**. Anda dapat membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa pola kunci layar.

Perhatian: Buat atau masuk ke akun Google sebelum mengatur kunci layar dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci layar.

PERINGATAN

Pencegahan yang dilakukan saat menggunakan kunci layar.

Penting sekali kiranya untuk mengingat kunci layar yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses tablet Anda jika menggunakan kunci layar yang salah sebanyak 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah menggunakan kelima kesempatan tersebut, Anda dapat mencobanya lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tidak dapat mengingat Pola, PIN, atau Kata Sandi:

< Jika Anda lupa pola >

Jika Anda masuk ke akun Google pada tablet Anda namun gagal memasukkan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol **Lupa pola?** di bagian bawah layar. Anda kemudian harus login dengan Akun Google atau harus mengisikan PIN Cadangan yang Anda isikan saat membuat Kunci Pola.

Jika Anda belum membuat akun Google di tablet atau lupa PIN Cadangan, Anda harus melakukan reset paksa (hard reset).

< Jika Anda lupa PIN atau kata sandi >



Jika Anda lupa PIN atau kata sandi, maka Anda perlu melakukan reset paksa.









Perhatian: Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus.

CATATAN: Jika Anda belum masuk ke Akun Google dan lupa Pola, Anda harus memasukkan PIN Cadangan.

4. Memakai Reset Paksa (Reset Pabrik)

Jika tablet Anda tidak kembali ke kondisi semula, gunakan Reset Paksa (Reset Pabrik) untuk mengembalikannya ke kondisi awal.

- 1 Matikan tablet.
- 2 Tekan dan tahan **Tombol Volume Turun**  terlebih dahulu, lalu tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci**  di sisi kanan tablet hingga logo LG ditampilkan.


- 3 Lepas semua tombol saat logo LG ditampilkan.
- 4 Segera tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci**  + **Tombol Volume Turun**  secara bersamaan.
- 5 Lepaskan semua tombol ketika layar reset keras Pabrik ditampilkan.
- 6 Tekan **Tombol Volume**   untuk memindahkan kursor ke **Ya**, lalu tekan **Tombol Daya/Kunci**  untuk melanjutkan.
- 7 Tekan **Tombol Volume**   untuk memindahkan kursor ke **Ya** sekali lagi, lalu tekan **Tombol Daya/Kunci**  untuk mengonfirmasi.
- 8 Perangkat Anda akan melakukan reset paksa.



PERINGATAN


Jika Anda melakukan Reset Paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lisensi DRM akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan Reset Paksa.

5. Bila layar macet

Jika layar macet atau tablet tidak merespons ketika Anda mencoba mengoperasikannya: Tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci**  selama lebih dari 8 detik hingga logo LG ditampilkan untuk menghidupkan ulang tablet. Jika masih tidak merespons, harap hubungi pusat layanan.

Mengenal perangkat Anda

Gambaran Umum Tablet

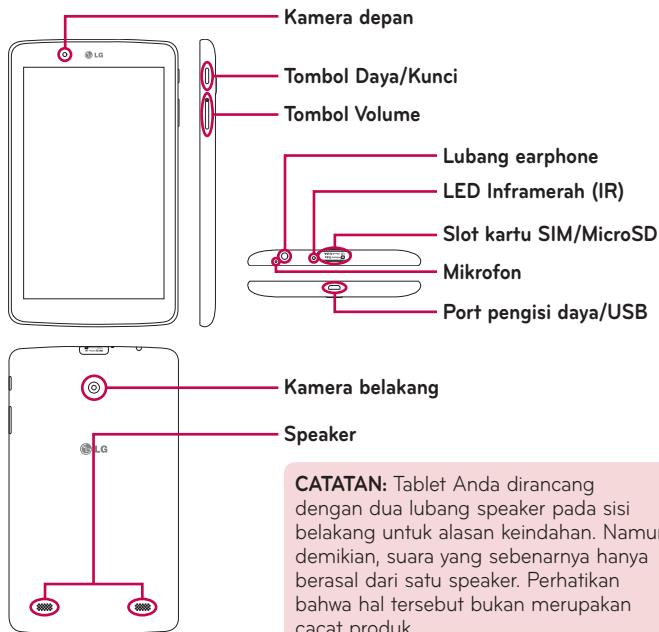

CATATAN: Pastikan mikrofon tidak terhalang sewaktu merekam klip video atau audio.

Kamera depan	Digunakan untuk mengambil gambar dan merekam video Anda sendiri. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengobrol via video. Jagalah agar tetap bersih untuk kinerja yang optimal.
Tombol Daya/Kunci	Tekan untuk mengunci/membuka kunci layar. Tekan dan tahan untuk menghidupkan/mematikan tablet, menyalakan ulang tablet, mengaktifkan/ menonaktifkan modus pesawat terbang, dan mengubah pengaturan suara.
Tombol Volume	Memungkinkan Anda untuk mengatur volume media. Tekan dan tahan kedua tombol secara bersamaan untuk mengakses fitur QuickMemo+.
Lubang earphone	Memungkinkan Anda untuk mencolokkan headset opsional sehingga dapat bercakap-cakap secara nyaman tanpa menggunakan tangan. Anda juga dapat memasang headphone untuk mendengarkan musik.
LED Inframerah (IR)	Digunakan sebagai sensor untuk aplikasi QuickRemote.
Slot kartu SIM/ MicroSD	Anda gunakan untuk memasang kartu SIM dan kartu microSD.
Mikrofon	Merekam suara dan memungkinkan Anda menggunakan fungsi-fungsi yang diaktifkan melalui suara.



Port pengisi daya/ USB	Memungkinkan Anda menghubungkan tablet dan kabel USB untuk digunakan dengan adaptor pengisi daya, PC, atau aksesoris lainnya yang sesuai.
Kamera belakang	Digunakan untuk mengambil foto dan merekam video. Jagalah agar tetap bersih untuk kinerja yang optimal.
Speaker	Gunakan untuk mendengarkan audio dari fungsi yang dipilih (misalnya, musik, video, klip suara, dsb.)



PERINGATAN

Menyimpan benda berat di atas tablet atau mendudukkannya dapat merusak LCD dan fungsi layar sentuh.

TIPS!

- Ketuk **ikon Menu**  sewaktu Anda membuka aplikasi untuk memeriksa opsi yang tersedia.
- Jika perangkat terkunci dan tidak berfungsi, tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci**  selama lebih dari 8 detik hingga logo LG ditampilkan untuk mengaktifkan ulang tablet.


Mengisi baterai tablet Anda

Sebuah adaptor USB, yang disertakan bersama tablet Anda, digunakan untuk mengisi baterai. Sebelum menggunakan tablet Anda untuk pertama kali, pastikan baterai tersebut sudah terisi penuh.

CATATAN: Perangkat Anda memiliki baterai internal yang dapat diisi ulang. Demi keselamatan Anda, jangan lepaskan baterai yang terpasang pada produk.

PERINGATAN! Layar sentuh tidak berfungsi sewaktu tablet sedang dalam proses pengisian baterai, hal ini bisa disebabkan oleh catu daya yang tidak stabil. Jika ini terjadi, lepaskan kabel USB dari perangkat atau cabut adaptor USB dari stopkontak.

- 1 Hubungkan adaptor USB dan kabel USB.
- 2 Masukkan kabel USB (seperti tampak di bawah ini) kedalam lubang Pengisian Daya/USB tablet.
- 3 Pasang pengisi daya pada lubang colokan listrik.

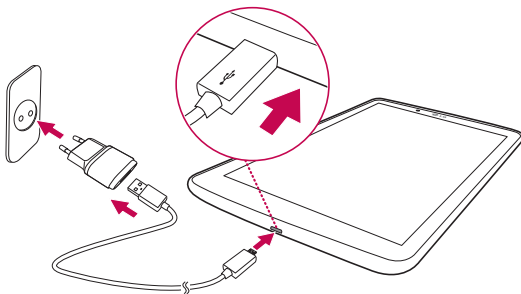

CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.



Mengoptimalkan Masa Pakai Baterai

Anda dapat memperpanjang masa pakai baterai setiap pada kali pengisian dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda juga dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.



Untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda

- Matikan komunikasi radio yang tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS.
- Kurangi kecerahan layar dan setel waktu tunggu layar lebih pendek.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail™, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda unduh bisa menyebabkan daya baterai Anda berkurang.
- Sewaktu menggunakan aplikasi yang diunduh, periksa tingkat pengisian baterai.

Untuk melihat tingkat pengisian baterai

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > **Pengaturan**  > **Tentang tablet** > **Baterai**.
- 2 Status baterai (pengisian atau pengurasan) dan isi baterai ditampilkan menu di atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > **Pengaturan**  > **Tentang tablet** > **Baterai** > **Penggunaan baterai**.
- 2 Layar menampilkan waktu penggunaan baterai serta rincian aplikasi atau layanan yang menggunakan daya baterai dari jumlah terbesar ke terkecil.


Memasang kartu SIM

- 1 Untuk memasang kartu SIM, cari lalu buka pelindung slotnya.
- 2 Jepit dengan jari tangan Anda lalu tarik pelan baki kartu SIM.

CATATAN: Ada dua slot di bawah pelindung (slot yang satunya adalah untuk kartu microSD).

CATATAN: Jika Anda menukar kartu SIM, setelah memasang kartu SIM Anda harus me-restart tablet Anda.

- 3 Pasang kartu SIM ke baki dengan kontak emas menghadap ke bawah. Dorong baki kembali ke slot sampai terdengar bunyi "klik" lalu pasang kembali pelindungnya.

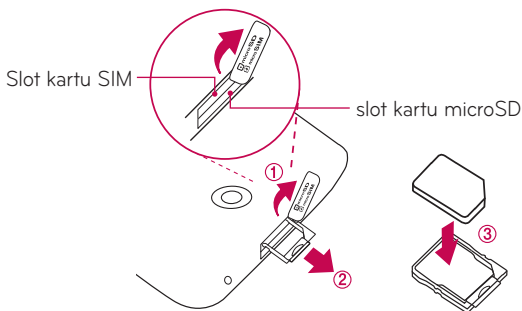


Memasukkan kartu microSD

Perangkat Anda mendukung penggunaan memori kartu microSD hingga kapasitas 128 GB. Konten multimedia dapat disimpan dalam kartu microSD.

- 1 Tempatkan kuku jari Anda pada takik dan tarik perlahan penutup slot kartu memori untuk mengeluarkannya.



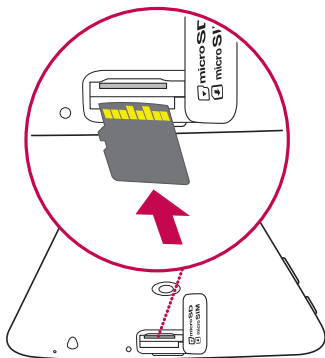

- 2 Masukkan kartu memori ke dalam slot dengan permukaan keemasan menghadap ke atas. Dorong dengan hati-hati penutup slot kartu memori ke dalam tablet untuk menutupnya.



Mengeluarkan kartu microSD



Untuk mengeluarkan kartu microSD dengan aman dari tablet Anda, Anda perlu melepaskannya terlebih dahulu.

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > **Pengaturan**  > **Penyimpanan** > **Putuskan kartu SD**.
- 2 Buka baki kartu microSD dan dorong kartu ke dalam untuk melepaskannya.
- 3 Perlahan-lahan tarik kartu microSD dari lubang kartu.

PERINGATAN! Jangan lepaskan kartu microSD tanpa memutuskan koneksinya terlebih dahulu. Kalau tidak, bisa merusak kartu microSD card serta tablet Anda, dan data yang tersimpan di dalam kartu microSD bisa rusak.


Memformat kartu microSD

PERINGATAN! Semua file yang tersimpan di kartu microSD Anda akan dihapus bila Anda memformatnya.


- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > **Pengaturan**  > **Penyimpanan**.
- 2 Ketuk **Hapus kartu SD** (dua kali).
- 3 Jika Anda telah mengatur pola buka kunci, maka masukkan dan ketuk **Hapus segalanya**. Kemudian kartu akan diformat dan siap dipakai.

CATATAN: Jika kartu microSD ada isinya, struktur folder bisa berbeda setelah diformat karena semua file akan sudah terhapus.

Mengunci dan membuka kunci layar


Jika Anda tidak menggunakan tablet untuk sementara, layar akan otomatis mati dan terkunci. Ini membantu mencegah sentuhan tak disengaja dan menghemat daya baterai. Bila Anda tidak akan menggunakan tablet, tekan **Tombol Daya/Kunci**  untuk mengunci tablet Anda.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengunci layar, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Disarankan agar Anda keluar dari semua program sebelum masuk ke mode Kunci untuk menghindari penggunaan daya yang tidak perlu (mis. akses web, komunikasi data).

Untuk membangunkan tablet Anda, tekan **Tombol Daya/Kunci** . Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser Layar kunci dalam sembarang arah untuk membuka kunci Tampilan depan Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.

Menghidupkan layar menggunakan fitur KnockON

Fitur KnockON memungkinkan Anda untuk mengetuk layar dua kali guna menghidupkan atau mematikan layar dengan mudah.

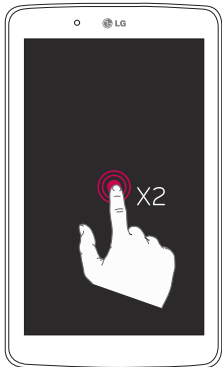

- Ketuk dua kali dengan cepat bagian tengah layar untuk menghidupkan layar.
- Ketuk Status Bar, sebuah bidang kosong pada layar Beranda, atau layar Kunci dua kali dengan cepat untuk mematikan layar.

Membuka kunci layar menggunakan fitur Knock Code

Fitur Kode Ketuk memungkinkan Anda membuat kode buka kunci sendiri menggunakan kombinasi ketukan (atau ketuk) pada layar.

- Sewaktu layar mati, ketuk dalam urutan yang sama dengan ketika Anda tetapkan di area pada layar. Tampilan depan akan diakses secara langsung.

Untuk mengaktifkan fitur Knock Code

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Aplk** (⋮) > **Pengaturan** (⚙️) > **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** > **Knock Code**.
- 2 Ini akan membuka layar yang akan memandu Anda tentang cara memilih urutan buka kunci. Anda harus membuat PIN cadangan untuk berjaga-jaga apabila Anda lupa urutan buka kunci.

Tampilan Depan Anda

Tips layar sentuh

Berikut ini beberapa tips tentang cara bernavigasi pada tablet Anda.

CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.

Ketuk atau sentuh

Ketukan dengan satu jari memilih item, tautan, shortcut dan huruf pada keyboard layar.

Sentuh dan tahan

Sentuh dan tahan suatu item pada layar dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari Anda sampai terjadi aksi. Misalnya, untuk membuka opsi kontak yang tersedia, sentuh dan tahan dalam Daftar kontak hingga menu konteks terbuka.

Seret

Sentuh dan tahan suatu item sebentar dan kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, gerakkan jari Anda pada layar sampai Anda mencapai posisi yang dituju. Anda dapat menyeret item pada Tampilan depan untuk mengubah posisinya.

Sapu atau geser

Untuk menyapu atau menggeser, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti sewaktu pertama kali Anda menyentuhnya (sehingga Anda tidak menyeret suatu item). Misalnya, Anda dapat menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk menyusuri daftar, atau menjelajahi kanvas tampilan depan yang berbeda, dengan menggeserkan jari dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketuk dua kali

Ketuk dua kali untuk memperbesar halaman web atau peta. Misalnya, mengetuk-ganda suatu bagian halaman Web untuk menyesuaikan ukuran bagian itu agar pas dengan lebar layar. Anda juga dapat mengetuk ganda untuk memperbesar dan memperkecil ketika melihat gambar dan menggunakan Peta. Ketuk dua kali suatu kata untuk menyorotnya. Ketukan dua kali dapat juga mengaktifkan fitur KnockON untuk menghidupkan atau mematikan layar sentuh.

Pinch-to-Zoom (Cubit untuk Memperbesar)

Gunakan jari telunjuk dan jempol dalam gerakan mencubit atau melebar untuk memperbesar atau memperkecil tampilan sewaktu menggunakan browser, Peta, atau saat melihat-lihat gambar.


Putar layar

Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar menyesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.

Tampilan depan

Tinggal sapukan jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel. Anda dapat menyesuaikan setiap panel dengan aplikasi, download, widget, dan wallpaper.

Tombol Cepat tersedia di bagian bawah tampilan depan dan memberikan akses sekali sentuh yang mudah ke fungsi-fungsi yang paling sering Anda gunakan.

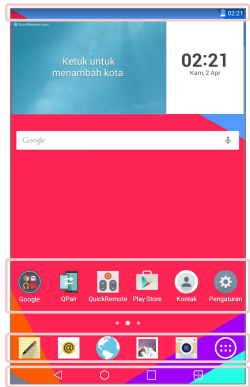

Bar Status – Menampilkan informasi status perangkat, termasuk ikon waktu, kekuatan sinyal Wi-Fi, status baterai, dan pemberitahuan.

Ikon aplikasi – Ketuk sebuah ikon (aplikasi, widget, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Tombol Cepat – Memberikan akses sekali sentuh yang mudah ke fungsi-fungsi yang sering digunakan.

Tombol Jendela Ganda – Ketuk untuk beralih ke mode jendela ganda. Tombol ini memungkinkan Anda mengelola dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan dengan menampilkannya pada dua jendela layar.

Tombol Aplk Terakhir – Ketuk untuk menampilkan aplikasi yang baru digunakan. Anda juga dapat menyentuh dan menahannya untuk menampilkan opsi Menu di aplikasi.

Tombol Rumah – Mengembalikan layar ke tampilan depan (atau mengembalikan layar ke kanvas tampilan depan default Anda dari kanvas ekstensi tampilan depan). Sentuh dan tahan untuk mengakses Google Now.

Tombol Kembali – Mengembalikan layar ke tampilan sebelumnya. Juga menutup item pop-up seperti menu, kotak dialog, dan keyboard layar. Sentuh dan tahan untuk mengakses Jendela Ganda.


Menyesuaikan Tampilan depan

Anda dapat menyesuaikan layar Asal dengan menambahkan aplikasi, unduhan, widget, atau wallpaper. Untuk menambah kenyamanan dalam menggunakan tablet, tambahkan aplikasi dan widget favorit ke layar Beranda.

Untuk menambahkan item pada Tampilan depan Anda:

- 1 Sentuh dan tahan di bagian kosong pada Tampilan depan.
- 2 Ketuk tab **Apk** atau **Widget**.
- 3 Seret item yang diinginkan ke lokasi yang diinginkan dan angkat jari Anda.


Untuk menghapus item dari Tampilan depan:

Sentuh dan tahan ikon yang hendak Anda hapus, seret ke , dan angkat jari Anda.

TIPS! Untuk menambahkan ikon aplikasi ke layar Beranda dari layar Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak Anda tambahkan dan seret ke lokasi yang diinginkan.



TIPS! Anda dapat menambahkan beberapa ikon aplikasi dalam satu folder. Tumpangkan satu ikon aplikasi pada ikon lainnya di layar Beranda, dan sebuah folder akan tercipta.



Membuka, beralih, dan menghentikan aplikasi


Ketuk  untuk menampilkan aplikasi yang baru digunakan. Anda dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, dan beralih di antara beberapa aplikasi yang sedang dibuka. Anda juga dapat menutup aplikasi secara manual.





Menggunakan jendela Ganda

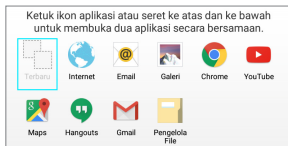Fitur jendela Ganda membagi layar untuk menjalankan multitugas, interaksi seret dan lepas, penautan otomatis, dan aplikasi yang baru digunakan.




- 1 Sentuh  untuk membagi layar atau sentuh dan tahan  hingga daftar aplikasi ditampilkan.



- 2 Sentuh atau seret ikon aplikasi ke area yang diinginkan.
- 3 Ketuk  untuk menampilkan opsi berikut. Anda juga dapat menyeret tab untuk mengubah ukuran jendela.

	Beralih di antara dua layar.
	Mengubah daftar aplikasi.
	Tampilan layar penuh.
	Menutup aplikasi.


Untuk menonaktifkan fitur jendela Ganda



- 1 Ketuk  > **Aplik**  > **Pengaturan**  > **Jendela Ganda**.
- 2 Ketuk tombol jendela Ganda untuk memilih **MATI**.

TIPS! Anda dapat mengaktifkan dua aplikasi **Internet** secara bersamaan.

Menyesuaikan ikon aplikasi di tampilan depan


Anda dapat memvariasikan setiap ikon aplikasi dengan gambar dari Galeri Anda.

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi hingga tidak terkunci dari posisinya saat ini. Lalu jatuhkan di layar. Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketuk lagi ikon aplikasi dan pilih desain ikon yang diinginkan dan ketuk **Pilih**. Atau ketuk **Tambah baru** dan sesuaikan ukuran ikon kemudian pilih gambar dari Galeri.

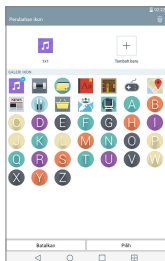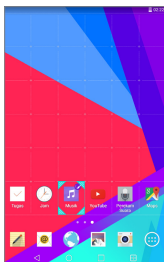


Melihat panel tampilan depan lainnya

- Geser (atau jentikkan) jari ke kiri atau ke kanan pada tampilan depan.
- Cubit pada tampilan depan untuk menampilkan tampilan panel mini, lalu ketuk panel tampilan depan yang ingin Anda lihat.

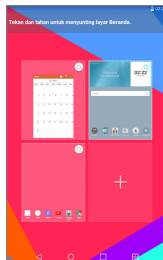

Akses cepat


Untuk melihat item akses cepat, sentuh di mana saja pada area kunci depan dan seret ke atas. Opsi yang tersedia: Google Now.

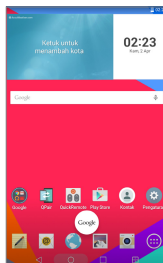

Notifikasi

Pemberitahuan memberi Anda tanda datangnya pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta kejadian yang sedang berlangsung, seperti pengunduhan.

Dari Panel Pemberitahuan, Anda dapat melihat status saat ini dan pemberitahuan yang tertunda pada tablet Anda. Bila ada notifikasi yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan yang tertunda akan muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem yang memperlihatkan hal-hal seperti Wi-Fi atau kekuatan baterai di sebelah kanan.

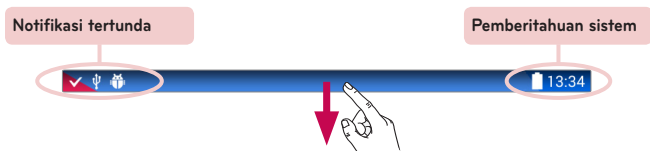


Mengakses pemberitahuan

Geser Bar Status ke bawah untuk membuka Panel Pemberitahuan dan mengakses Pemberitahuan. Untuk menutup Panel Pemberitahuan, sapu bar yang ada di bawah layar ke atas.



Bar Pengaturan Cepat – Geser ke kanan atau ke kiri untuk menggulir daftar. Ketuk ikon untuk mengaktifkan/menonaktifkan fitur.

APL QSLIDE – Ketuk aplikasi QSlide untuk dibuka sebagai jendela kecil pada layar. Ketuk  untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang aplikasi QSlide.

Geser ke kiri dan ke kanan untuk mengatur kecerahan layar dan volume.

Tombol HAPUS – Ketuk di sini untuk menghapus daftar pemberitahuan berdasarkan kejadian.



Ketuk pemberitahuan untuk membukanya.

Pengaturan Cepat pada Panel Pemberitahuan

Gunakan Pengaturan Cepat untuk mengubah-ubah dengan mudah pengaturan fungsi seperti Wi-Fi. Pengaturan Cepat berada di bagian atas Panel Pemberitahuan.

CATATAN: Sentuh dan tahan ikon di Bar Pengaturan Cepat untuk melihat menu pengaturan fungsi.

Mengatur ulang opsi Pengaturan Cepat pada Panel Pemberitahuan

Buka Panel Pemberitahuan, geser Pengaturan Cepat ke kiri, dan ketuk . Untuk mengatur ulang item, seret  ke lokasi yang diinginkan. Untuk menambah ikon lagi, centang fungsi yang diinginkan.

Aplikasi QSlide pada Panel Pemberitahuan

Aplikasi QSlide ditampilkan pada bar di Panel Pemberitahuan yang terletak di bawah Bar Pengaturan Cepat. Ikon ini memberikan cara cepat dan mudah untuk multitugas di layar yang sama (serupa dengan gambar dalam gambar di TV). QSlide menampilkan jendela aplikasi kecil pada layar yang dapat dipindahkan, diubah ukurannya, atau dibuat transparan.


CATATAN: Anda dapat menghapus bar aplikasi QSlide dengan menyetek ikon QSlide di bar Pengaturan Cepat.

Menggunakan aplikasi QSlide

Ketuk aplikasi QSlide pada bar untuk mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, fitur QSlide membuka aplikasi di dalam jendela di latar depan, sehingga memudahkan Anda untuk mengakses aplikasi lain di latar belakang. Anda dapat membuka hingga dua jendela QSlide sekaligus.

Ikon Pemberitahuan di Bar Status

Ikon yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikon yang paling umum.

Ikon	Keterangan
	Mode pesawat
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel tersambung
	Bluetooth dihidupkan
	Peringatan sistem

	Mode getar aktif
	Mode senyap aktif
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Berbagi konten aktif
	Mendownload data
	Mengupload data
	Alarm telah diatur
	GPS dihidupkan
	Data sedang disinkronkan
	Pesan Gmail baru
	Pesan Hangout baru
	Lagu sedang diputar
	Tablet dihubungkan ke PC menggunakan kabel USB
	Mode hemat baterai aktif
	Hotspot Wi-Fi aktif

Banyak Pengguna

Hanya satu ID pemilik tablet yang dapat dibuat, namun beberapa ID pengguna dapat ditambahkan sehingga orang lain dapat masuk dan menggunakan tablet secara bebas. Masing-masing pengguna dapat mengonfigurasi pengaturan tabletnya sendiri, menggunakan ruang penyimpanan mereka sendiri, dan memiliki hak istimewa untuk memperbarui aplikasi mereka sendiri.

Hak istimewa pemilik tablet



- Hanya ID pemilik tablet yang dapat menambahkan ID login pengguna baru dan menghapus ID pengguna.

Pembatasan beberapa pengguna tablet


- Semua pengguna menggunakan baterai, memori internal, dan penggunaan data yang sama dengan semua pengguna lainnya.
- Pengaturan bahasa yang ditetapkan oleh satu pengguna berlaku bagi semua pengguna lainnya.
- Setiap pengguna hanya dapat mengonfigurasi dan menggunakan konten dan data mereka sendiri (misalnya, Pengaturan tampilan depan, Pengaturan suara, dsb.)
- Seorang pengguna dapat menerima izin aplikasi yang diperbarui atas nama semua pengguna lainnya.
- Pesan dan acara kalender terjadwal akan dikirim untuk memberi tahu ID pengguna yang ditentukan saja.

- Setelah pengguna mulai mencetak dokumen menggunakan Mobile Print, tugas pencetakan akan berlanjut meskipun ID pengguna tersebut diganti.
- Layanan pengiriman, pengunduhan data, pengoperasian multimedia, dan komunikasi akan berhenti jika ID pengguna diganti. Bagaimanapun, transfer data melalui Play Store dapat dilanjutkan bahkan jika ID pengguna diubah.

Untuk menambahkan pengguna baru pada tablet Anda


- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Aplik**  > **Pengaturan**  > **Pengguna** > **Tambahkan pengguna**.
- 2 Pilih tipe pengguna yang ingin Anda tambahkan.
 - **Pengguna:** Pengguna memiliki aplikasi dan konten sendiri.
 - **Pengguna yang dibatasi:** Anda dapat membatasi akses ke aplikasi dan konten dari akun Anda.
- 3 Wizard pengaturan terbuka untuk membantu Anda menambah pengguna baru. Sentuh **Atur sekarang**.
 - Setelah membuat pengguna baru, orang tersebut harus melalui proses pengaturan setelah mereka masuk pertama kali.

Untuk beralih pengguna

- 1 Tarik turun bilah Status di bagian atas layar.
- 2 Sentuh ikon pengguna  untuk menampilkan panel pengalihan.
- 3 Sentuh salah satu ikon pengguna di layar. Pilih dari nama pemilik atau nama pengguna lain yang telah Anda buat.


QSlide


Fungsi QSlide mengaktifkan jendela overlay pada layar tablet Anda untuk memudahkan multitugas. Jendela QSlide dapat dibuka dari bar **APL QSLIDE** di panel Pemberitahuan, atau secara langsung dari aplikasi yang mendukung fungsi QSlide.

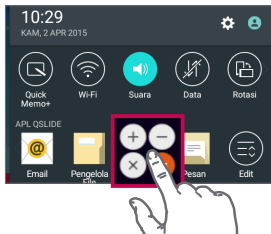

Buka Panel Pemberitahuan dan ketuk aplikasi yang diinginkan dari bagian **APL QSLIDE**.


ATAU



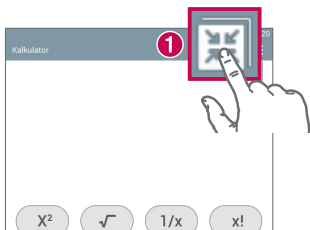


Sewaktu menggunakan aplikasi yang mendukung QSlide, ketuk . Fungsi tersebut akan ditampilkan secara terus menerus sebagai jendela kecil pada layar Anda.

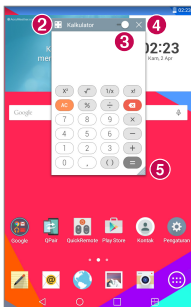

Menggunakan QSlide

Fungsi QSlide membuka aplikasi terkait pada jendela di latar depan, sehingga Anda dapat mengakses aplikasi lain di latar belakang. Fungsi ini ditampilkan secara terus-menerus pada layar hingga Anda menutupnya.





1		Ketuk untuk menjalankan QSlide.
2		Ketuk untuk keluar dari QSlide dan kembali ke jendela penuh.
3		Ketuk untuk menyesuaikan transparansi.
4		Ketuk untuk menutup QSlide.
5		Ketuk untuk menyesuaikan ukuran.


CATATAN: Fungsi QSlide dapat mendukung hingga dua jendela secara bersamaan. QSlide hanya mendukung aplikasi berikut: Video, Internet, Kalender, E-mail, File Manager, dan Kalkulator.

Membuat Cuplikan Layar

Tekan dan tahan **Tombol Volume Turun**  dan **Tombol Daya/Kunci**  secara bersamaan selama 2 detik untuk membuat cuplikan layar dari layar aktif.

Untuk melihat gambar cuplikan layar, buka folder **Aplik**  > **Galeri**  > **Screenshots**.

Menggunakan QuickMemo+ untuk membuat cuplikan layar


Pada layar yang hendak Anda buat cuplikannya, seret Status Bar ke bawah dan pilih **QuickMemo+** .

ATAU

Tekan dan tahan **Tombol Volume**   secara bersamaan.

Menggunakan Capture plus untuk membuat cuplikan layar browser

Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat cuplikan sebagian layar di dalam peramban Internet default.

- 1 Buka aplikasi **Internet** dan navigasi ke halaman yang cuplikannya ingin Anda buat.
- 2 Ketuk **ikon Menu**  > **Capture plus**.
- 3 Atur kotak biru ke ukuran yang diinginkan, lalu ketuk **Simpan**. Area yang dipilih disimpan ke folder **Capture plus** di Galeri.

Metode Input Teks

Keyboard layar ditampilkan secara otomatis saat Anda ingin memasukkan teks. Untuk menampilkan keyboard layar secara manual, cukup ketuk bidang teks yang diinginkan untuk memasukkan teks.



Masukkan kata yang disarankan menggunakan kontrol isyarat



Masukkan teks pada keyboard dan saran kata yang terkait muncul. Ketuk atau jentikkan ke atas di sisi kiri keyboard untuk memilih saran sisi kiri. Ketuk atau jentikkan ke atas di sisi kanan keyboard untuk memilih saran sisi kanan.

Bagi keyboard menggunakan isyarat


Fitur keyboard terpisah memungkinkan Anda menggunakan dua tangan untuk mengetik. Separuh tampilan keyboard ditarik ke kiri dan kanan layar.

Mengubah tinggi keyboard

Atur tinggi keyboard untuk menampilkan lebih banyak isi layar dan untuk mengontrol keyboard dengan lebih mudah.

- Ketuk  > **Tinggi dan tata letak papan tombol** > **Tinggi papan tombol dalam posisi potret** > Ketuk dan seret ikon  untuk mengatur tinggi keyboard.

Mengubah tombol baris bawah

- Ketuk  > **Tinggi dan tata letak papan tombol** > **Tata letak QWERTY** > Ketuk dan seret untuk menambah atau menghapus tombol atau mengubah urutan.

CATATAN: Hanya keyboard QWERTY, QWERTZ, AZERTY yang dapat disesuaikan. Fungsi ini tidak mendukung beberapa bahasa.

Memasukkan karakter khusus



Keyboard di layar memungkinkan Anda untuk memasukkan karakter khusus (mis. "á").

Misalnya, sentuh dan tahan tombol yang diinginkan (misalnya, tombol "a"). Setelah karakter yang diinginkan muncul, geser jari Anda di atasnya dan angkat untuk memasukkannya.


CATATAN: Simbol di sudut kanan atas tombol menunjukkan karakter tambahan tersedia.

Menggunakan Baki klip

Akses konten yang Anda simpan dalam Baki klip dengan nyaman kapan pun dan di mana pun. Anda dapat menyalin gambar atau teks kemudian menyimpannya dalam Baki klip. Selanjutnya, Anda dapat menempelkannya kapan saja dan di mana saja Anda suka.

- 1 Sentuh dan tahan teks dan gambar sambil melihat atau mengeditnya lalu ketuk Baki klip.
- 2 Sentuh dan tahan bidang input teks lalu pilih **Baki klip**. Anda juga mengakses **Baki klip** dengan menyentuh dan menahan  > .

CATATAN:

- Anda dapat menyimpan sampai 10 item di dalam Baki klip.
- Buka Baki Klip lalu ketuk , pilih item yang Anda ingin hapus, lalu ketuk Selesai.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung dalam aplikasi unduhan.

Pengaturan akun Google

Sewaktu menghidupkan tablet Anda pertama kali, Anda berkesempatan untuk mengaktifkan jaringan, masuk ke Akun Google dan memilih cara Anda menggunakan layanan Google tertentu.

Untuk mengatur akun Google Anda

- Masuk ke Akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

ATAU

- Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Pengaturan**  > **Sinkronisasi & akun** > **Tambah akun** > **Google**.

Jika Anda telah memiliki akun Google, isikan alamat email dan ketuk **BERIKUT**. Kalau tidak, sentuh **ATAU BUAT AKUN BARU** dan masukkan informasi yang diperlukan untuk membuat Akun Google baru.

Setelah membuat akun Google pada tablet Anda, tablet Anda secara otomatis akan melakukan sinkronisasi dengan akun Google pada Web.

Konta Anda, pesan Gmail, peristiwa Kalender dan informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini pada Web akan disinkronisasi dengan tablet Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat menggunakan Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google pada tablet Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat




Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat menggunakan akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan Akses Poin (AP) nirkabel. Nikmati Internet nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada tablet Anda, Anda perlu mengakses poin akses nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Lainnya disembunyikan atau gunakan fitur keamanan; Anda harus mengkonfigurasi tablet Anda agar dapat menghubungkannya. Matikan Wi-Fi bila Anda tidak menggunakannya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Dari tampilan depan, ketuk tab **Aplk**  > tab **Aplk** > **Pengaturan**  > **Wi-Fi**.
- 2 Ketuk  untuk menghidupkan Wi-Fi dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketuk **Cari** untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan dalam jangkauan.
 - Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 4 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
 - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisi kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)
- 5 Bar Status menampilkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi Anda.

Bluetooth




Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang sesuai, namun bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler dan tablet lain pada umumnya.


CATATAN:

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Mengaktifkan Bluetooth dan memasang tablet Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasang perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Pengaturan**  > **Bluetooth**.
- 2 Ketuk tombol Bluetooth  untuk menghidupkannya.
- 3 Ketuk kotak cek di sebelah nama tablet Anda agar tablet dapat dilihat di perangkat Bluetooth lain.

CATATAN: Untuk memilih durasi perangkat Anda bisa terlihat, ketuk **ikon Menu**  > **Batas waktu keterlihatan**.

- 4 Daftar perangkat yang tersedia akan ditampilkan. Ketuk perangkat yang ingin Anda pasang dari daftar.

CATATAN: Tergantung pada tipe perangkat, Anda mungkin harus memasukkan kode pencocokan, konfirmasi kode pencocokan, atau perangkat akan otomatis dipasangkan.

- 5 Setelah pemasangan berhasil, tablet Anda akan terhubung ke perangkat lain.

CATATAN: Tablet Anda tidak mendukung Profil Handsfree. Oleh karena itu, penggunaan fitur panggilan dengan sejumlah aksesori seperti headset Bluetooth atau perangkat aktif Bluetooth mungkin tidak tersedia untuk perangkat ini.

Mengirim data menggunakan fitur Bluetooth

- 1 Buka item dan ketuk .

ATAU

Sentuh dan tahan item dan pilih **Bagikan**.

- 2 Ketuk **Bluetooth** untuk berbagi melalui Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

- 3 Cari dan pasang dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.



Menerima data menggunakan fitur Bluetooth

- 1 Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth untuk mengirim file ke tablet. Kedua perangkat harus dipasangkan dan Bluetooth harus dihidupkan.
- 2 Pasangkan perangkat dan ketuk **Terima** ketika Anda menerima Permintaan Otorisasi Bluetooth untuk menerima file.

SmartShare

Anda dapat menggunakan fitur SmartShare dengan mudah di Galeri, aplikasi Musik, dan lainnya.

Nikmati konten melalui berbagai perangkat

Anda dapat berbagi konten tablet dengan berbagai perangkat. Ketuk  atau ketuk  > **SmartShare** untuk berbagi konten di **Galeri**, aplikasi **Musik**, dan **POLARIS Office 5**.

Memutar/Mengirimkan

Play – Anda dapat memutar konten melalui TV, speaker Bluetooth dst.

Beam – Anda dapat mengirim konten ke perangkat yang mendukung Bluetooth dan SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – Memungkinkan Anda mentransfer fitur konten dengan cepat melalui Wi-Fi Direct.



Menikmati konten dari perangkat terdekat

Anda dapat menikmati konten dari perangkat terdekat (contoh, PC, NAS, Mobile) dan aplikasi Musik.

Perangkat terhubung

Hubungkan perangkat Anda dengan perangkat lain yang didukung oleh DLNA pada jaringan Wi-Fi yang sama.

Mencari perangkat lain

Ketuk **Perangkat terdekat**, maka Anda dapat melihat perangkat yang didukung DLNA.

Hubungkan ke perangkat tersebut untuk melihat kontennya.

Menggunakan konten dari Cloud

Anda dapat menggunakan konten dari Cloud (contoh: Dropbox) di aplikasi Galeri dan Musik.

Menggunakan Cloud


CATATAN: Fitur yang didukung dapat berbeda tergantung Cloud. Pengambilan data bisa memakan waktu beberapa saat tergantung dari Cloud.

- 1 Pilih **Cloud** di aplikasi Galeri dan Musik.
- 2 Pilih Cloud yang ingin Anda gunakan dan lakukan login.
- 3 Anda dapat menggunakan konten Cloud setelah login.
- 4 Setel pengaturan Cloud untuk memilih aplikasi untuk menggunakan Cloud.

QPair

Dengan menghubungkan tablet dan ponsel Anda melalui QPair, Anda dapat menyinkronkan panggilan masuk, pesan, dan pemberitahuan jaringan sosial antara tablet dan ponsel Anda.



- 1 Jalankan **QPair**  dan ketuk **Penyiapan awal** > **Mulai** pada tablet Anda terlebih dahulu dan kemudian jalankan langkah yang sama di ponsel Anda.

TIPS! QPair mungkin belum diinstal sebelumnya di ponsel Anda. Buka Google Play Store dan cari QPair dan instal.

CATATAN:

- QPair bekerja dengan ponsel yang dijalankan dengan Android 4.1 atau versi berikutnya. Beberapa fitur mungkin dibiayai tergantung dari model ponsel Anda.
- Karena QPair menggunakan fungsi Bluetooth, QPair mungkin tidak berfungsi secara normal jika Anda mengubah pengaturan Bluetooth sewaktu digunakan.

2 Koneksi Bluetooth akan aktif secara otomatis.

Fitur QPair

Pemberitahuan panggilan – Mengirimkan pemberitahuan ke tablet sewaktu ponsel menerima panggilan. Pemberitahuan tersebut menampilkan nomor pemanggil dan memungkinkan Anda untuk menerima dan menolak panggilan tersebut. Anda juga dapat mengubah pengaturan panggilan, seperti nada dering, volume nada dering, nada dering dengan getaran, atau mengirim pesan penolakan saat Anda mendapat panggilan.

CATATAN: Anda hanya dapat menerima panggilan yang didukung oleh teknologi Bluetooth. Melakukan panggilan dari tablet menggunakan fitur QPair tidak dimungkinkan.

Pemberitahuan pesan – Mengirimkan pemberitahuan ke tablet saat ponsel menerima pesan. Anda juga dapat mengubah pengaturan pesan, seperti pop-up pesan, pratinjau pesan, suara pemberitahuan, dan getaran pemberitahuan.

Pemberitahuan SNS – Menampilkan pemberitahuan jejaring sosial di Bar Status tablet saat diterima di ponsel Anda.

CATATAN: Untuk mengaktifkan fitur ini, aktifkan opsi **Pemberitahuan jejaring sosial QPair** di ponsel (**Pengaturan > Aksesibilitas > Pemberitahuan jejaring sosial QPair**). Opsi ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pemberitahuan jejaring sosial di tablet.

QuickMemo+ Transfer – Menyimpan QuickMemo+ Anda saat ini di Galeri tablet, kemudian mensinkronisasi Galeri tablet dengan Galeri di ponsel Anda.

Internet lewat telepon – Secara otomatis menghubungkan tablet Anda ke internet melalui ponsel (sebagai hotspot Wi-Fi). Menggunakan fitur ini bisa dibebani biaya data. Untuk menyimpan penggunaan data pada ponsel, ponsel secara otomatis terhubung ke Wi-Fi hotspot yang dipercaya dalam jangkauan.

Koneksi PC dengan kabel USB

Anda dapat menyambungkan tablet ke PC untuk mengisi daya, mentransfer item ke PC dari tablet dan sebaliknya.

Mentransfer musik, foto, dan video menggunakan mode Perangkat media (MTP)

- 1 Hubungkan tablet Anda ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengubah pengaturannya secara manual. Untuk mengubah pengaturan, geser Bar Status ke bawah dan ketuk mode koneksi USB yang aktif > **Perangkat media (MTP)**.
- 3 Anda sekarang dapat melihat konten perangkat Media di PC dan mentransfer file.

CATATAN: Jika Anda ingin mengubah pengaturan koneksi PC, geser Bar Status ke bawah dan pilih opsi mode koneksi USB. Pengaturan ini terlihat di Bar Status hanya bila Anda menyambungkan kabel USB ke tablet.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.

- 1 Gunakan kabel USB untuk menghubungkan tablet ke PC yang telah dipasang Windows Media Player.
 - 2 Pilih opsi **Perangkat media (MTP)**.
 - 3 Bila telah terhubung, sebuah jendela pop-up akan muncul pada PC. Pilih opsi Windows Media Player untuk mensinkronisasikan file musik.
 - 4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela pop-up (jika perlu).
 - 5 Pilih dan seret file musik ke daftar sinkronisasi.
 - 6 Mulai sinkronisasi.
- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.

Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player sebelum versi 10, instal versi 10 atau yang lebih baru.

Koneksi PC dengan kabel USB untuk pengguna Mac OS X


Anda dapat mentransfer konten media ke PC Mac OS X dari tablet dan sebaliknya dengan mengatur program Android File Transfer.

- 1 Unduh dan instal program Android File Transfer dari situs web android.com untuk Pengguna Mac (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Hubungkan tablet Anda ke komputer, dan klik dua kali aplikasi AFT (program Android File Transfer) untuk mengaktifkannya.
- 3 Anda dapat melihat konten media serta menyeret dan melepas file media ke dan dari tablet (atau PC).





Kontak

Anda dapat menambahkan kontak pada tablet Anda dan mensinkronisasinya dengan kontak pada Akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Kontak**  untuk membuka daftar kontak Anda.
- 2 Ketuk kotak **Cari kontak** dan masukkan nama kontak. Anda juga dapat mengetuk huruf di sepanjang sisi kiri layar untuk mengakses nama yang diawali dengan huruf yang dipilih.



Menambah kontak baru

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Kontak** .
- 2 Ketuk **Kontak baru** . Pilih akun yang diinginkan (kalau ada).
- 3 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, ketuk . Pilih dari **Ambil foto** untuk mengambil gambar menggunakan kamera atau **Pilih dari galeri**. Lalu cari gambar dan pilih.
- 4 Ketuk  untuk memasukkan informasi nama yang lebih spesifik.
- 5 Masukkan rincian tentang kontak Anda.
- 6 Ketuk **Simpan**.


Kontak Favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.



Untuk menambahkan kontak ke favorit Anda

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Kontak**  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk satu kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Ketuk bintang  di sebelah kanan nama kontak. Bintang tersebut akan berwarna emas dan kontak ditambahkan ke favorit Anda.

Untuk menghapus kontak dari daftar favorit Anda

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Kontak**  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk tab **Favorit** untuk melihat kontak favorit Anda.
- 3 Ketuk satu kontak untuk melihat perinciannya.
- 4 Ketuk bintang emas di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Kontak**  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuk tab **Grup**, lalu sentuh .
- 3 Isikan nama untuk grup baru tersebut.
 - Ketuk **Tambah anggota** untuk menambahkan entri kontak ke grup baru Anda.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.






Pesan

Tablet Anda mengombinasikan pesan teks dan multimedia ke dalam sebuah menu intuitif yang mudah digunakan.

Tampilan percakapan

Pesan yang dipertukarkan dengan pihak lain ditampilkan dalam urutan kronologi dan atas pesan sehingga Anda dapat dengan nyaman melihat percakapan Anda sekilas.

Mengirim pesan

- 1 Dari layar Home, ketuk **Apk** , ketuk **Pesan** , kemudian ketuk **Tulis**  untuk menulis pesan baru.
- 2 Masukkan nama atau nomor telepon kontak ke bidang Ke. Setelah Anda memasukkan nama kontak, pesan yang cocok muncul. Anda dapat mengetuk penerima yang diajukan. Anda juga dapat menambahkan banyak pesan.
- 3 Ketuk bidang teks untuk memulai memasukkan pesan Anda.
- 4 Ketuk **ikon Menu**  untuk membuka menu opsi. Pilih salah satu opsi yang tersedia.
- 5 Ketuk  untuk mengirim pesan Anda.



PERINGATAN! Batasan 160 karakter dapat bervariasi antar negara tergantung bagaimana pesan teks dikodekan dan bahasa yang digunakan di dalam pesan tersebut.

Gambar, video, atau audio ditambahkan ke sebuah pesan teks akan langsung dikonversi menjadi sebuah pesan multimedia dan paket layanan Anda akan berkurang secara otomatis.

CATATAN: Bila Anda menerima pesan teks selama melakukan panggilan, akan ada bunyi pemberitahuan.

Memakai smiley

Hidupkan pesan Anda dengan smiley.

Saat menulis pesan baru, ketuk  lalu pilih kategori pada bilah alat di dasar papan tombol. Anda juga dapat mengetuk **ikon Menu**  > **Sisipkan smiley**.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan pada tablet Anda sudah dilakukan di pabrik, jadi Anda dapat segera mengirim pesan. Anda dapat mengubah pengaturan berdasarkan preferensi Anda.


- Dari tampilan depan, ketuk **Pesan**  > **ikon Menu**  > **Pengaturan**.

Email

Anda dapat menggunakan aplikasi E-mail untuk membaca email dari layanan seperti Yahoo!, MSN, dan AOL. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Ketuk **Email**  di tampilan depan. Saat pertama Anda membuka aplikasi Email, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Setelah menyelesaikan pengaturan awal, isi kotak masuk Anda ditampilkan. Jika Anda telah menambahkan lebih dari satu akun, Anda dapat berpindah antar akun.


Untuk menambahkan akun email lain:

- Buka aplikasi **Email** dan ketuk **ikon Menu**  > **Pengaturan** > **Tambah akun**.


Untuk beralih di antara akun:

Jika Anda telah menambahkan lebih dari satu akun, Anda dapat berpindah antar akun dengan mudah. Dari folder email, ketuk akun saat ini (di bagian atas layar), lalu ketuk akun yang ingin Anda akses.


Untuk mengubah pengaturan umum email:

Buka aplikasi **Email** dan ketuk **ikon Menu**  > **Pengaturan** > **Pengaturan umum** untuk mengonfigurasi pengaturan yang diterapkan ke semua akun Anda. Ketuk masing-masing akun untuk mengonfigurasi pengaturan hanya untuk akun tertentu tersebut.

Untuk menghapus akun email:




- Buka aplikasi **Email** dan ketuk **ikon Menu**  > **Pengaturan** > **ikon Menu**  > **Hapus akun** > sentuh akun yang ingin Anda hapus > **Hapus** > **Ya**.

Menangani folder akun

Buka aplikasi **Email** dan ketuk **ikon Menu**  dan pilih **Folder**.

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draf. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

- 1 Sewaktu berada di dalam aplikasi **Email**, ketuk **Tulis** .
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
- 3 Ketuk **Lampirkan**  untuk melampirkan file, jika diperlukan.
- 4 Masukkan subjek dan pesan Anda.
- 5 Ketuk **Kirim**  untuk mengirimkan pesan.
Jika Anda tidak terhubung ke jaringan, misalnya, jika Anda bekerja dalam mode pesawat terbang, pesan yang Anda kirim akan disimpan di folder Kotak keluar hingga Anda terhubung kembali ke jaringan. Jika berisi pesan yang tertunda, Kotak Keluar akan ditampilkan di layar Akun.

Menerima email

Jika ada email baru yang masuk di Kotak masuk, Anda akan diberitahukan dengan suara atau getaran (tergantung pengaturan suara dan getaran Anda) dan ikon pemberitahuan muncul di Bar Status.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketuk **Kamera**  pada Tampilan depan.

Mengenal jendela bidik









- 1 Tampilan bersih** – Sentuh untuk menampilkan atau menyembunyikan menu di jendela bidik.
- 2 Tukar kamera** – Beralih di antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan. Anda juga dapat beralih kamera dengan menggeser layar.
- 3 Mode** – Memungkinkan Anda mengatur mode pemotretan ke **Otomatis** atau **Panorama**.
- 4 Pengaturan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan.
- 5 Galeri** – Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda potret. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengakses Galeri dan melihat foto yang disimpan sewaktu berada di dalam modus kamera.

- 6 **Mode video** – Ketuk untuk mulai merekam video.
- 7 **Tangkap** – Mengambil gambar.
- 8 **Keluar** – Sentuh untuk keluar dari kamera.

CATATAN: Harap pastikan lensa kamera telah bersih sebelum mengambil gambar.


Menggunakan pengaturan lanjutan

Di jendela bidik, ketuk  untuk membuka opsi lanjutan.

	Memilih resolusi foto. Jika Anda memilih resolusi tinggi, ukuran file akan membesar, dan dengan demikian lebih sedikit foto yang dapat disimpan di memori.
	Ambil foto dengan perintah suara.
	Mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.
	Menampilkan garis kisi pada layar untuk membantu Anda menyejajarkan foto.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara pengoperasian suatu fungsi.

TIPS! Saat keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan kembali ke default, seperti timer. Periksa semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.

Memotret


- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Arahkan lensa menghadap sasaran foto yang Anda inginkan.
- 3 Sentuh  untuk memotret. Anda juga dapat menangkap foto dengan menyentuh area pada layar dalam mode **Tampilan bersih**.

Memperbesar atau memperkecil

Saat mengambil gambar atau merekam video, taruh dua jari Anda di area pada layar dan lebarkan kedua jari untuk memperbesar. Untuk memperkecilnya kembali, rapatkan kedua jari bersamaan.





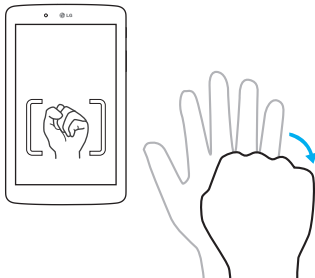

Bidikan isyarat

Fitur bidikan Isyarat memungkinkan Anda mengambil gambar dengan isyarat tangan menggunakan kamera depan. Untuk mengambil foto, angkat tangan Anda dengan telapak tangan terbuka, sehingga kamera depan mendeteksinya dan sebuah kotak muncul pada layar. Kemudian kepalkan seluruh jari tangan membentuk tinju dan timer akan mulai menghitung, Anda memiliki waktu untuk bersiap-siap.



Setelah Anda memotret

- 1 Ketuk pratinjau gambar dengan tombol tangkap untuk melihat foto terakhir yang Anda tangkap.
- 2 Ketuk **Galeri**, lalu ketuk **Pilih**.

	Sentuh untuk mengedit foto.
	Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera.
	Sentuh untuk mengirimkan memo Anda ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jejaring sosial.
	Sentuh untuk menghapus foto.
	Sentuh untuk mengakses opsi lainnya.
	Sentuh untuk menambahkan gambar ke favorit Anda.

TIPS! Jika Anda memiliki akun jaringan sosial dan mengaturnya di tablet Anda, Anda dapat berbagi foto dengan komunitas jaringan sosial Anda.

Sentuh **ikon Menu**  untuk membuka opsi berikut.

SmartShare – Sentuh untuk berbagi foto menggunakan fungsi SmartShare.

Atur gambar sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai **Wallpaper layar asal, Foto kenalan, Wallpaper layar kunci** atau **Wallpaper**.

Pindah – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan menyimpannya ke album lain.

Salin ke baki klip – Sentuh untuk menyalin foto dan menyimpannya di Baki Klip.

Tampilan slide – Secara otomatis menayangkan gambar dalam folder saat ini satu per satu.

Putar ke Kiri/Kanan – Sentuh untuk memutar gambar ke kiri atau kanan.

Potong – Mengeras foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area yang akan dikerat.

Tambah lokasi – Untuk menambah informasi tentang lokasi.

Ganti Nama – Sentuh untuk mengedit nama foto yang dipilih.

Cetak – Memungkinkan Anda mencetak gambar.

Detail – Menampilkan informasi lebih banyak tentang gambar.

Melihat foto yang Anda simpan

Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan saat dalam mode kamera. Cukup ketuk pratinjau gambar dengan tombol tangkap dan Galeri Anda akan ditampilkan.

1 Pilih aplikasi yang akan digunakan untuk melihat dan/atau mengedit foto.

Ketuk **Galeri**  atau **Foto** .

2 Ketuk **Pilih**.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, ketuk-ganda pada layar dengan kedua jari dan renggangkan (rapatkan kedua jari Anda untuk memperkecil).

Merekam video

1 Buka aplikasi **Kamera**.



2 Arahkan lensa menghadap subjek yang ingin Anda buat videonya.

3 Sentuh ikon mode Video  untuk mulai merekam.

4 Pencatat waktu yang memperlihatkan durasi video akan muncul.


5 Sentuh  pada layar untuk menghentikan rekaman.

TIPS!

- Ketuk  untuk menjeda perekaman.
- Ketuk  untuk mengambil bidikan layar sambil merekam video.

Menonton video yang Anda simpan

Mengakses video yang tersimpan dari mode kamera video dengan mengetuk pratinjau gambar menggunakan tombol tangkap.

- 1 Di jendela bidik, ketuk pratinjau gambar menggunakan tombol tangkap.
- 2 **Galeri** akan muncul pada layar dengan menampilkan video yang terakhir direkam. Sapukan ke kiri untuk menggulir ke video lain.
- 3 Ketuk ikon Putar  di video untuk memutarinya secara otomatis.

CATATAN: Anda dapat melihat video Anda di aplikasi Galeri dan Foto.

CATATAN: Jangan terlalu keras menekan, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.

Galeri

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia di memori internal agar mudah mengakses semua file multimedia Anda. Pakailah aplikasi ini untuk melihat file multimedia seperti gambar dan video.


Dari latar Beranda, ketuk **Aplikasi**  > tab **Aplikasi** > **Galeri** .

Anda dapat mengelola dan berbagai semua file gambar dan video dengan Galeri.

CATATAN:




- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal pada perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak dimainkan dengan benar, tergantung pada cara pengkodeannya.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

Melihat gambar

Membuka aplikasi **Galeri**  akan menampilkan folder Anda yang tersedia. Sementara aplikasi lain, seperti E-mail, menyimpan gambar, maka folder Unduhan dibuat secara otomatis untuk menyimpan gambar. Demikian pula, perekaman cuplikan layar secara otomatis akan membuat folder Cuplikan Layar. Ketuk folder untuk membukanya.

Gambar ditampilkan secara berurutan berdasarkan tanggal pembuatan. Pilih sebuah gambar untuk melihatnya dalam layar penuh. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memainkan video



Buka aplikasi **Galeri**  dan pilih satu album. Ikon Putar  ditampilkan di file video. Ketuk gambar untuk memilihnya. Pilih aplikasi untuk memutarinya (ketuk aplikasi **Foto**  atau aplikasi **Video** ) , lalu ketuk **Pilih** dan video akan mulai diputar.

CATATAN:

- Bila menggunakan aplikasi Video untuk memutar video, geser sisi kiri layar ke atas dan ke bawah untuk mengatur kecerahan layar. Geser sisi kanan tampilan ke atas dan bawah untuk mengatur volume.
- Saat menggunakan aplikasi Video untuk memutar video, geser layar ke kiri atau ke kanan untuk memutar mundur atau maju.

Menghapus gambar dan video

Pilih salah satu metode berikut:


- Di dalam folder, ketuk  dan pilih foto dan video yang ingin Anda hapus, lalu ketuk **Hapus, Ya** untuk mengonfirmasi.
- Saat melihat foto atau video, ketuk , lalu ketuk **Ya** untuk mengonfirmasi.

Mengatur sebagai wallpaper

Saat melihat foto, sentuh **ikon Menu**  > **Atur gambar sebagai** dan pilih **Wallpaper layer asal**, **Wallpaper layar kunci** atau **Wallpaper**.

Tampilan slide

Anda dapat melihat foto dalam tayangan slide melalui album atau dengan memilih semua foto Anda. Dari tampilan depan, ketuk **Galeri** .

- Ketuk album dengan foto yang ingin Anda lihat, lalu ketuk **ikon Menu**  > **Tampilan slide** > pilih gambar yang ingin Anda lihat > **Berikut** > verifikasi pengaturan tayangan slide > **Mulai**.


Ketuk bagian tengah layar untuk berhenti memutar slideshow.







Video

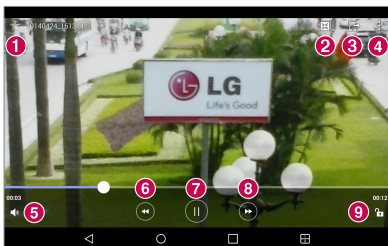


Galeri memiliki pemutar video terintegrasi yang memungkinkan Anda memutar semua video favorit.

Memainkan video


- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Galeri**  > **Video**.
- 2 Pilih video yang ingin Anda mainkan.



	1 Sentuh untuk menambahkan video tersebut ke favorit Anda.
	2 Sentuk QSlide akses dan tampilkan video di dalam jendela kecil.
	3 Sentuh untuk berbagi video Anda via fungsi SmartShare.
	4 Sentuh untuk mengakses opsi lainnya.
	5 Sentuh untuk mengelola volume video.
	6 Sentuh dan tahan untuk memutar mundur dalam penambahan 3 detik. Ketuk sekali untuk memutar mundur 10 detik.



7 	Sentuh untuk menghentikan sementara pemutaran video.
8 	Sentuh dan tahan untuk memajukan dengan cepat dalam penambahan 3 detik. Ketuk sekali untuk memajukan dengan cepat 10 detik.
9 	Sentuh untuk mengunci/membuka kunci layar video.

Untuk mengubah volume sewaktu menonton video, tekan Tombol Volume di sisi kanan tablet.

Ketuk **Galeri** >  (di sudut kiri atas bar judul) > **Video**, lalu sentuh dan tahan video di daftar untuk mengakses opsi berikut: **Bagikan, Hapus, Pangkas, Ganti Nama** dan **Detail**.

TIPS! Saat menonton video, geser ke atas dan ke bawah di sepanjang sisi kiri layar untuk menyesuaikan kecerahan layar. Geser ke atas dan ke bawah di sepanjang sisi kanan layar untuk menyesuaikan volume.



Musik


Tablet Anda memiliki pemutar musik yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit Anda. Untuk mengakses pemutar musik, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Musik** .







Mentransfer musik menggunakan mode Perangkat media (MTP)

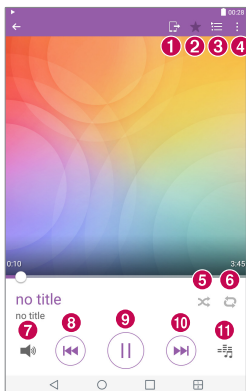




- 1 Hubungkan tablet ke PC Anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih opsi **Perangkat media (MTP)**. Tablet Anda akan muncul sebagai hard drive lain pada komputer Anda. Klik drive tersebut untuk melihatnya. Salin file dari PC Anda ke folder drive.

Memainkan lagu

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > tab **Aplik** > **Musik** .
- 2 Sentuh tab **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.



	1 Sentuh untuk berbagi musik melalui fungsi SmartShare.
	2 Sentuh untuk menyetel lagu saat ini sebagai favorit.
	3 Sentuh untuk melihat Sekarang memutar daftar putar.
	4 Sentuh untuk mengakses opsi lainnya.
	5 Sentuh untuk mengatur mode acak.
	6 Sentuh untuk mengatur mode ulang.

7 	Sentuh untuk mengelola volume musik.
8 	Sentuh untuk kembali ke awal lagu tersebut. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya. Sentuh dan tahan untuk memutar mundur 3 detik.
9 	Sentuh untuk menghentikan sementara pemutaran.
10 	Sentuh untuk lompat ke trek berikutnya pada album atau dalam daftar putar. Sentuh dan tahan untuk memutar maju cepat 3 detik.
11 	Sentuh untuk menyetel efek audio.

Untuk mengubah volume sambil mendengarkan musik, tekan Tombol Volume di sisi kanan tablet.

Sentuh dan tahan lagu di daftar untuk mengakses opsi berikut:

Putar, Tambah ke playlist, Hapus, Bagikan, Rincian dan Cari.




CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.
- Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mengunduh atau menyalin file tersebut, periksa undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

QuickMemo+




Fitur QuickMemo memungkinkan Anda membuat memo dan membuat cuplikan layar. Buat cuplikan layar, buat gambar, dan bagikan dengan keluarga dan teman menggunakan QuickMemo+.








Membuat memo

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **QuickMemo+** , lalu ketuk  untuk membuat memo baru.
- 2 Anda dapat mengedit teks dengan mengetik kata secara langsung atau memilih jenis pena dan warna yang ingin digunakan dan memasukkan teks dengan tulisan tangan.
- 3 Tambahkan pengingat dengan menyentuh  untuk mengatur pemberitahuan pengingat acara.
- 4 Tambahkan informasi cuaca dan lokasi ke memo jika jaringan data tersedia.


Menggunakan opsi QuickMemo+

Opsi berikut tersedia di toolbar QuickMemo+ di bagian atas layar.

	Sentuh untuk membuka memo di QSlide.
	Memungkinkan Anda untuk membatalkan dan melakukan kembali aksi sebelumnya.
	Memungkinkan Anda mengedit teks, warna, dan menyajikannya.



	Memungkinkan Anda memasukkan teks dengan tulisan tangan. Anda dapat memilih jenis pena yang ingin digunakan, ketebalan, transparansi, dan warnanya.
	Menghapus editan yang Anda buat pada memo.
	Menyimpan memo di QuickMemo+.
	Sentuh untuk mengakses opsi lainnya.
	Memungkinkan Anda mengatur pemberitahuan pengingat acara.
	Memungkinkan Anda menyisipkan informasi cuaca di memo.
	Memungkinkan Anda menambahkan informasi lokasi menggunakan GPS.


Membuat cuplikan layar untuk QuickMemo+

- 1 Untuk mengakses fitur QuickMemo+, geser Bar Status ke bawah dan sentuh .

ATAU

Tekan **Tombol Volume** secara bersamaan selama satu detik.

- 2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari toolbar dan buat memo.
- 3 Ketuk  untuk menyimpan memo. Untuk keluar dari QuickMemo+ kapan saja, ketuk **Tombol Kembali** .

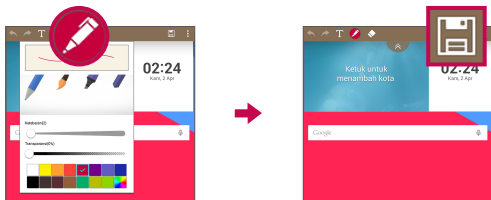






CATATAN: Gunakan ujung jari saat menggunakan QuickMemo+. Jangan memakai kuku.

QuickRemote

QuickRemote mengaktifkan fungsi tablet sebagai Universal Remote untuk TV di rumah Anda, Blu-ray, atau DVD.

CATATAN: QuickRemote mungkin tidak tersedia untuk beberapa perangkat dan area.


Membuka dan mengonfigurasi QuickRemote

- 1 Dari tampilan depan, ketuk tab **Aplik**  > tab **Aplik** > **QuickRemote** . Anda juga dapat melakukan pengaturan awal QuickRemote dari Panel Pemberitahuan. Geser Bar Status ke bawah, ketuk ikon **QuickRemote** , lalu ketuk **TAMBAHKAN PENGENDALI JARAK JAUH**.
- 2 Sentuh  **Ruang tamu** untuk memilih jenis ruangan dan sentuh  untuk menambahkan perangkat.

- 3 Pilih jenis dan merek perangkat, kemudian ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi perangkat.


CATATAN: QuickRemote bekerja dengan cara yang sama seperti remote control infrared (IR) biasa di wilayah atau negara Anda. Berhati-hatilah jangan sampai menutupi sensor inframerah di bagian atas tablet sewaktu Anda menggunakan fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak didukung, bergantung pada model, pabrikan, atau perusahaan layanan.

Menggunakan QuickRemote

- 1 Buka **QuickRemote**  dan pilih ruang yang diinginkan untuk mengkonfigurasi pengendali jarak jauh.
- 2 Pilih pengendali jarak jauh yang diinginkan dengan mengetuk jenis/namanya di bar QuickRemote sepanjang sisi kiri layar.
- 3 Ketuk tombol pada remote yang ditampilkan.

CATATAN: Saat menambahkan remote control TV, QuickRemote dapat menggunakan tombol INPUT untuk mengkonfigurasi remote control yang sesuai. Saat mengkonfigurasi tombol INPUT, sumber input TV dapat diubah. Untuk menyetel ulang sumber input TV, ketuk tombol INPUT di QuickRemote beberapa kali (tergantung jumlah perangkat yang terhubung ke TV).




Opsi QuickRemote


Untuk mengakses menu opsi QuickRemote, ketuk **ikon Menu**  untuk memilih opsi yang diinginkan.

CATATAN: Sewaktu memutar musik di latar belakang, menekan tombol QuickRemote akan menghilangkan suara selama satu detik.

Jam



Mengatur alarm Anda

- 1 Dari tampilan depan, ketuk tab **Aplk**  > tab **Aplk** > **Jam**  > .
- 2 Setel waktu alarm yang diinginkan.
- 3 Atur **Ulangi**, **Interval snooze**, **Getarkan saat alarm bersuara**, **Nada alarm**, **Volume alarm**, **Pemulai Aplikasi Otomatis**, **Kunci teka-teki**, dan **Memo**.
- 4 Sentuh **Simpan**.



CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm pada layar daftar alarm, sentuh **ikon Menu**  dan pilih **Pengaturan**.

Kalkulator

Menggunakan kalkulator Anda

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Kalkulator** .
- 2 Ketuk tombol angka untuk mengisikan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, ketuk fungsi yang ingin Anda jalankan (+, -, × atau ÷) diikuti oleh =.




CATATAN:

- Untuk perhitungan yang lebih kompleks, sentuh **ikon Menu** , pilih **Kalkulator ilmiah**, lalu pilih fungsi yang diinginkan.
- Untuk melihat riwayat perhitungan, ketuk **ikon Menu**  > **Riwayat kalkulasi**.

Kalender


Acara dari tiap akun yang Anda tambahkan ke tablet dan konfigurasi untuk sinkronisasi kalender ditampilkan di Kalender Anda.

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > tab **Aplik** > **Kalender** .
- 2 Ketuk menu di sudut kiri atas untuk mengubah tampilan kalender (Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Agenda).
- 3 Ketuk tanggal yang diinginkan untuk menambahkan acara, lalu ketuk .
- 4 Sentuh field **Nama acara** dan masukkan nama acara.
- 5 Sentuh field **Lokasi** dan masukkan lokasi. Periksa tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.
- 6 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, sentuh field **Keterangan** dan masukkan rinciannya.
- 7 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENINGAT** bila perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.



CATATAN: Sentuh dan tahan spot di kalender untuk menyimpan acara kalender dengan cepat pada tanggal tersebut. Cukup masukkan nama dan waktu acara, lalu ketuk **Simpan**. Anda dapat mengetuk **Rincian** dan memasukkan informasi lebih lanjut, atau memperbarui acara dengan rincian tambahan nanti.

Mengubah tampilan kalender

Apa pun aplikasi Kalender yang digunakan, Anda dapat beralih tampilan kalender dengan mudah. Cukup ketuk  di sudut kiri atas bar judul, atau di sisi kiri layar, geserkan jari Anda dari kiri ke kanan untuk menampilkan menu tampilan kalender. Ketuk **Hari**, **Minggu**, **Bulan**, **Tahun**, atau **Agenda**.

Tugas

Aplikasi Tugas ini dapat disinkronkan dengan akun MS Exchange Anda. Anda dapat membuat dan mengelola tugas menggunakan tablet atau dari Ms Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Aplk**  > **Tugas** .
- 2 Ketuk ikon tugas **Tambah**  (di sudut kanan atas layar).
- 3 Masukkan **Subjek**, **TANGGAL MULAI**, **JATUH TEMPO**, **KETERANGAN**, **ULANGI**, dan **PENINGGAT** jika diperlukan.
- 4 Ketuk **Simpan**.

Pengelola File

Aplikasi Pengelola File memungkinkan Anda untuk mengelola file di penyimpanan internal/eksternal Anda.








Pengelola File memudahkan Anda untuk menampilkan dan mengelola file. Cukup ketuk jenis file (Semua file, file Musik, file Gambar, file Video, file Dokumen, atau file Cloud), lalu ketuk pada folder yang diperlukan untuk menemukan file Anda.

Untuk membuka aplikasi Pengelola File

- Dari tampilan depan, ketuk tab **Aplk**  > tab **Aplk** > **Pengelola File** .

Opsi Pengelola File

Buka **Pengelola File** aplikasi > **Semua file** > **Penyimpanan internal** untuk mengakses opsi berikut (di bagian atas layar):


	Memungkinkan Anda membuka Pengelola File di jendela QSlide.
	Memungkinkan Anda mencari file atau informasi.
	Memungkinkan Anda membuat folder baru.
	Memungkinkan Anda memindahkan file dan folder ke lokasi lain.
	Memungkinkan Anda menyalin file dan folder ke lokasi lain.
	Memungkinkan Anda menghapus file dan folder.
	Memungkinkan Anda mengakses opsi lainnya.

Perekam Suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

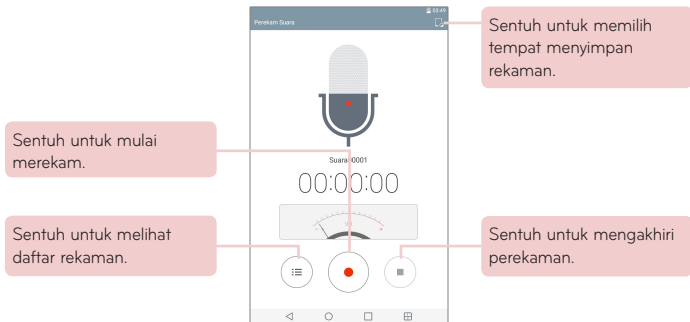

- Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > tab **Aplik** > **Perekam Suara** .



CATATAN: Waktu perekaman yang tersedia dapat berbeda dari waktu perekaman aktual.

Mengelola memo Suara



Dari layar daftar Perekam Suara:

- Ketuk ikon **Bagikan**  berbagi memo suara menggunakan pilihan yang tersedia.
- Ketuk ikon **Hapus**  untuk memilih memo suara yang ingin Anda hapus.
- Sentuh dan tahan memo suara untuk membuka memo konteks untuk memilih **Bagikan**, **Hapus**, **Ganti Nama**, **Pangkas**, atau **Detail**.



POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna untuk dengan nyaman melihat berbagai jenis dokumen kantor, termasuk file Word, Excel dan PowerPoint, di mana saja dan kapan saja, dengan menggunakan perangkat selulernya.

Membuat dokumen baru


- 1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Daftarkan alamat email Anda pada halaman Pendaftaran.

CATATAN: Anda dapat mengetuk **Lompat** untuk mengabaikan informasi pendaftaran.

- 3 Ketuk  untuk memulai dokumen baru.
- 4 Ketuk jenis dokumen dari daftar drop-down, lalu pilih template.
- 5 Masukkan konten dalam dokumen menggunakan peranti di bagian atas layar dan keyboar di layar.
- 6 Setelah Anda selesai mengerjakan dokumen, ketuk  (di sudut kiri atas layar), lalu ketuk **Simpan** (atau **Simpan sbg** untuk memasukkan nama dokumen baru) untuk menyimpan.
- 7 Masukkan nama dokumen dan sentuh **Simpan**.




Untuk melihat dan mengedit dokumen pada perangkat Anda

Anda sekarang dapat dengan mudah melihat dan mengedit berbagai jenis file, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung dari perangkat seluler Anda.

- 1 Buka **POLARIS Office 5** dan cari dokumen.
- 2 Sentuh dokumen yang ingin Anda lihat atau edit.
Saat melihat dokumen menggunakan POLARIS Office 5, objek dan tata letak tetap sama seperti dalam dokumen asli.
- 3 Untuk mengedit dokumen, ketuk .

Google+

Gunakan aplikasi Google+ untuk tetap terhubung dengan orang-orang via layanan jaringan sosial Google.


Dari tampilan depan, ketuk tab **Aplik**  > tab **Aplik** > **Google**  > **Google+** .

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

LG SmartWorld


LG SmartWorld menawarkan berbagai macam konten menarik - font, tema, game, aplikasi.


Cara Mengakses LG SmartWorld dari Tablet

- 1 Ketuk  > **Aplik**  > tab **Aplik** > ketuk ikon  untuk mengakses LG SmartWorld.
- 2 Ketuk **Masuk** dan masukkan ID/kata sandi untuk LG SmartWorld. Jika Anda belum mendaftar, ketuk **Daftar** untuk menerima keanggotaan LG SmartWorld Anda.

3 Download konten yang Anda inginkan.

- LG SmartWorld mungkin tidak tersedia dari semua operator atau di semua negara.

CATATAN: Bagaimana jika tidak ada ikon  ?

- 1 Dengan memakai browser Web seluler, akseslah LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara Anda.
- 2 Download Aplikasi LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan instal file unduhan.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetuk ikon .









Manfaat khusus hanya di LG SmartWorld

- 1 Variasikan gaya Anda pada tablet dengan mempersonalisasikannya dalam tema tampilan depan, tema keyboard, dan bermacam font yang tersedia di LG SmartWorld. (Namun, layanan ini tersedia untuk perangkat tertentu. Lihat situs web LG SmartWorld untuk mengetahui ketersediaan).
- 2 Nikmati layanan khusus LG SmartWorld dengan mengikuti promosi yang selalu disediakan.


Internet

Pakailah aplikasi ini untuk menjelajahi Internet. Peramban memberi Anda dunia mainan, musik, berita, olah raga, hiburan dan lainnya dengan cepat dan penuh warna, langsung di tablet Anda di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.


Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Internet** .

	Ketuk untuk menjalankan QSlide.
	Ketuk untuk mundur satu halaman.
	Ketuk untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi sewaktu Anda menyentuh Tombol Kembali  , yang membawa Anda ke halaman sebelumnya.
	Ketuk untuk merefresh atau menghentikan halaman saat ini.
	Ketuk untuk menuju halaman Asal.
	Ketuk untuk mengakses bookmarks Anda.
	Sentuh untuk mengakses opsi lainnya.



Membuka halaman

- Untuk membuka halaman baru, ketuk  di bagian atas browser.
- Untuk membuka halaman web lain, ketuk tab di bagian atas layar untuk melihat halaman.

Bookmark

Untuk membuka halaman web dari bookmark, ketuk  pada toolbar browser dan pilih halaman web.

Riwayat

Ketuk  pada toolbar browser dan pilih tab **Riwayat** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru dikunjungi. Untuk membersihkan riwayat, ketuk  untuk membersihkan semua riwayat.

Menggunakan mode Pembaca



Tablet Anda dapat menampilkan halaman web yang disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dibaca.

Melihat halaman berita atau tulisan blog dan artikel lainnya dengan mudah tanpa gangguan – dengan mode Pembaca, Anda dapat membaca halaman tanpa masalah.

Ketuk  pada bar alamat web URL untuk mengaktifkan mode Pembaca.

Menggunakan QSlide

Pakai lah fitur ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi saat ini.

Sambil melihat konten di browser, ketuk . Anda dapat melihat-lihat informasi lain pada tablet Anda. Untuk melihat browser dalam layar penuh, ketuk .

Mengunduh file

Gunakan aplikasi Download untuk mengetahui file apa saja yang telah di-download.

Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > tab **Aplik** > **Download** .

Chrome

Gunakan Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.


Dari layar Beranda, ketuk **Aplik**  > tab **Aplik** > **Chrome** .

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.


Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat (di bagian atas layar), masukkan alamat web atau kriteria pencarian, dan ketuk **Pergi** pada keyboard.

Membuka halaman

- Untuk membuka halaman baru, ketuk  di bagian atas browser.
- Untuk membuka halaman web lain, ketuk tab di bagian atas layar untuk memilih halaman.


Mencari Web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan sebuah kata kunci, dan pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.


Menyinkronkan dengan perangkat lainnya

Sinkronkan tab-tab yang dibuka dan bookmark untuk dipakai bersama Chrome di perangkat lain bila Anda telah login dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lain, ketuk **ikon Menu**  > **Tab baru-baru ini**. Anda harus masuk ke akun Google yang sama pada semua perangkat. Pilih halaman Web yang ingin dibuka.

Menambahkan dan melihat bookmark

Untuk menambahkan bookmark, ketuk  di bar URL.

Untuk membuka halaman web dari bookmark, ketuk **ikon Menu**  > **Bookmark** dan pilih halaman yang diinginkan.

Menu Opsi Chrome

Ketuk **ikon Menu**  untuk mengakses opsi berikut.

- **Tab baru** – Ketuk untuk membuka tab halaman web baru.
- **Tab penyamaran baru** – Ketuk untuk membuka tab tanpa nama baru.
- **Bookmark** – Menampilkan halaman web dari bookmark.
- **Tab baru-baru ini** – Menampilkan halaman web yang Anda buka di perangkat lain.
- **Riwayat** – Menampilkan data penelusuran Anda (halaman web yang telah Anda kunjungi).
- **Bagikan...** – Memungkinkan Anda berbagi halaman web.
- **Cetak...** – Ketuk untuk mencetak halaman web. Pilih untuk menemukan printer di jaringan secara otomatis, atau memasukkan printer secara manual untuk digunakan.


- **Cari di laman** – Memungkinkan Anda mencari teks di halaman web saat ini.
- **Tambahkan ke beranda** – Memungkinkan Anda menambahkan pintasan ke halaman saat ini di tampilan depan.
- **Minta situs desktop** – Memberi tanda cek untuk mengakses situs desktop saat Anda melihat halaman web di tablet.
- **Setelan** – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan khusus untuk aplikasi Chrome.
- **Bantuan & masukan** – Menampilkan informasi tentang menggunakan aplikasi Chrome di tablet dan memungkinkan Anda memberikan umpan balik ke pengembang Chrome.

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

1 Dari layar Beranda, ketuk **Aplk**  > tab **Aplk** > **Pengaturan** .

ATAU

Dari tampilan depan, sentuh dan tahan **Tombol Aplk Terbaru**  > **Pengaturan Sistem**.

2 Pilih kategori pengaturan dan atur opsi yang diinginkan.


JARINGAN NIRKABEL

Wi-Fi

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

Daftar semua jaringan Wi-Fi yang tersedia akan ditampilkan. Ketuk satu jaringan Wi-Fi untuk menghubungkan ke sana.

CATATAN: Ketuk **Cari** untuk memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.

Ketuk **ikon Menu**  di menu Wi-Fi untuk mengakses opsi berikut.

Tambahkan Wi-Fi – Memungkinkan Anda untuk memasukkan jaringan Wi-Fi baru secara manual.




Wi-Fi tersimpan – Memungkinkan Anda melupakan jaringan Wi-Fi yang disimpan.

WiFi lanjutan – Mengakses pengaturan Wi-Fi lanjutan.

Tutorial interaktif – Menampilkan beberapa tutorial yang bermanfaat untuk fungsi Wi-Fi.

TIPS! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di beberapa jaringan nirkabel menggunakan filter MAC, Anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC dari tablet Anda pada router.

Anda dapat menemukan alamat MAC di antarmuka pengguna berikut: Dari tampilan depan, ketuk **Aplk**  > **Pengaturan**  > **Wi-Fi** > **ikon Menu**  > **WiFi lanjutan** > **Alamat MAC**.

Bluetooth

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk memakai Bluetooth. Menghidupkan Bluetooth akan memungkinkan Anda untuk memasang dan terhubung ke perangkat Bluetooth lain.

Ketuk **ikon Menu**  di menu Bluetooth untuk mengakses opsi berikut.

Edit nama tablet – Mengubah nama tablet agar mudah diidentifikasi saat memasang dan menyambungkan. Masukkan nama tablet baru, lalu ketuk **Simpan**.

Batas waktu keterlihatan – Mengatur durasi waktu perangkat Bluetooth lain untuk menemukan tablet Anda untuk dipasangkan dan dihubungkan. Pilih **2 menit**, **5 menit**, **1 Jam**, dan **Tanpa waktu tunggu**.

Diterima file. – Menampilkan daftar file yang diterima Bluetooth.

Tutorial interaktif – Menampilkan beberapa tutorial yang bermanfaat tentang fitur Bluetooth.

Bantuan – Informasi tentang konektivitas Bluetooth.

Data seluler

Menampilkan penggunaan data selama rentang waktu yang dipilih. Ketuk aplikasi dari daftar untuk melihat penggunaan data aplikasi.

Berbagi & hubungkan

Anda gunakan untuk mengonfigurasi aneka opsi berbagi data dan terhubung dengan perangkat lain.

SmartShare Beam – Anda gunakan untuk menerima konten multimedia dari telepon atau tablet LG.

CATATAN: Anda harus mengaktifkan Wi-Fi untuk mengaktifkan SmartShare Beam.

Server media – Membagikan konten media dengan perangkat di sekitar melalui DLNA.

Miracast – Anda dapat memantulkan layar dan bunyi ponsel Anda ke donggel LG Miracast atau TV tanpa kabel.

CATATAN: Untuk meluncurkan fitur Miracast dengan cepat, ketuk ikon Miracast pada Panel Pemberitahuan. Selama pemantulan, Mobile Hotspot tidak dapat digunakan secara bersamaan.

LG PC Suite – Memungkinkan Anda menggunakan LG PC Suite untuk mentransfer musik dan gambar antara komputer dan tablet Anda.

Tambatan & jaringan

Anda gunakan untuk menghubungkan perangkat lain ke tablet untuk menggunakan Internet atau membuat pengaturan jaringan.

Penambatan USB – Anda gunakan untuk mengaktifkan penambatan USB dan menghubungkan perangkat lain untuk berbagi data.

Hotspot Wi-Fi – Anda gunakan untuk mengaktifkan hotspot Wi-Fi dan menghubungkan perangkat lain ke ponsel via Wi-Fi.

Bluetooth tethering – Anda gunakan untuk mengaktifkan penambatan Bluetooth dan menghubungkan perangkat lain ke tablet via bluetooth.

Bantuan – Anda gunakan untuk mengetahui informasi tentang penambatan USB, Hotspot Wi-Fi, dan penambatan Bluetooth.

Mode pesawat – Anda gunakan untuk mematikan semua koneksi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth.

Jaringan seluler – Anda gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akses data pada tablet Anda.

VPN – Anda gunakan untuk menyiapkan dan mengelola Jaringan Private Maya (VPN).

PERANGKAT

Suara

Profil suara – Memungkinkan Anda mengatur profil suara ke **Suara, Hanya getar** atau **Do Not Disturb**.

Volume – Kelola volume untuk **Pemberitahuan suara, Sentuh feedback & sistem, dan Musik, video, permainan dan media lain**.

Kekuatan getaran – Memungkinkan Anda mengatur kekuatan getar untuk panggilan, notifikasi, dan umpan balik sentuhan.

Pemberitahuan suara – Memungkinkan Anda mengatur nada dering pemberitahuan default.

Do Not Disturb – Memungkinkan Anda mengatur jadwal untuk mencegah interupsi dari notifikasi. Anda dapat mengizinkan fitur tertentu untuk menginterupsi saat Hanya prioritas diatur.

Kunci layar - Memungkinkan Anda memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan notifikasi pada layar kunci.

Apk - Memungkinkan Anda mencegah aplikasi menampilkan notifikasi atau mengatur aplikasi untuk menampilkan notifikasi dengan prioritas saat Jangan ganggu diatur ke Hanya prioritas.

Suara sentuhan - Memungkinkan Anda untuk menyetel tablet Anda untuk mengeluarkan bunyi sewaktu Anda menyentuh tombol, ikon dan item di layar lainnya yang bereaksi terhadap sentuhan Anda.

Suara kunci layar - Memungkinkan Anda untuk menyetel tablet Anda untuk mengeluarkan bunyi sewaktu mengunci dan membuka kunci layar.

Getarkan saat diketuk - Memungkinkan Anda untuk menyetel respon getar sewaktu layar tablet disentuh.

Tampilan

Tampilan depan

Tema - Tetapkan tema layar untuk perangkat Anda.

Wallpaper - Tetapkan wallpaper untuk digunakan di layar Asal.

Efek layar - Tetapkan efek saat Anda mengusap untuk mengubah layar.

Izinkan perulangan layar Beranda - Centang untuk menyetel layar Beranda untuk bergulir terus menerus, menghilangkan perlunya untuk menggulir balik ke arah yang berlawanan sewaktu Anda mencapai satu tujuan.



Pencadangan & pemulihan beranda - Memungkinkan Anda untuk membuat cadangan dan mengembalikan konfigurasi dan tema aplikasi dan widget.

Bantuan - Menampilkan informasi tentang tampilan depan.

Kunci layar

Pilih kunci layar – Atur jenis kunci layar untuk mengunci tablet.

CATATAN: Setelah memutakhirkan ke OS Lollipop, kunci layar Anda mungkin tidak tersedia kecuali untuk Pola, PIN dan Kata Sandi.

Jika demikian, buka **Aplikasi**  > **Pengaturan**  > **Pengamanan** > **Hapus kredensial** untuk menghapus sertifikat keamanan, kemudian, mengatur kunci layar.

Berhati-hati saat menghapus kredensial karena semua sertifikat keamanan yang telah Anda instal akan dihapus.

Smart Lock – Mengatur agar tablet tetap tidak terkunci ketika Anda memiliki perangkat Bluetooth tepercaya yang terhubung, saat berada di lokasi dikenal seperti rumah atau kantor, atau saat mengenali wajah Anda.

Efek layar – Menetapkan opsi efek sapu layar.

Wallpaper – Mengatur wallpaper layar kunci Anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri wallpaper**.

Pintasan – Memungkinkan Anda mengubah pintasan di Geser layar terkunci.

Info pemilik – Memungkinkan Anda memasukkan informasi kontak yang akan ditampilkan di Layar kunci jika tablet hilang.

timer waktu kunci – Memungkinkan Anda mengatur lama waktu sebelum layar secara otomatis dikunci setelah waktunya habis.


Tombol daya mengunci secara cepat – Beri centang untuk langsung mengunci layar bila Tombol Daya/Kunci ditekan. Pengaturan ini akan mengabaikan Pengaturan timer kunci pengamanan.

Kecerahan – Menyesuaikan kecerahan tampilan. Sentuh **Kecerahan malam** untuk mengatur kecerahan 0% secara otomatis di antara pukul 12.00 - 18.00.

Waktu layar habis – Mengatur waktu tunda sebelum layar dimatikan secara otomatis.

Efek layar mati – Mengatur efek layar mati yang digunakan bila layar mati.

Putar layar otomatis – Mengatur untuk mengubah orientasi layar secara otomatis saat Anda memutar tablet.

Lamunan – Kode tombol Lamunan  untuk mengubahnya menjadi Aktif atau Tidak Aktif. Aktif memungkinkan screen saver yang ditetapkan untuk ditampilkan sewaktu tablet tidur saat melakukan docking dan/atau pengisian baterai. Pilih antara **Jam** dan **Google Foto**.

CATATAN: Pengisian baterai mungkin berjalan lambat sewaktu screen saver aktif.

Jenis font – Mengubah jenis font tampilan.

Ukuran font – Mengubah ukuran font tampilan.

Smart Screen – Membuat layar tetap nyala saat perangkat mendeteksi mata Anda yang sedang menatap layar.

Tombol sentuh Beranda – Memungkinkan Anda mengatur tombol sentuh yang ditampilkan di tampilan depan dan letaknya pada bar. Anda juga dapat memilih warna dan latar belakang.

Kalibrasi sensor gerakan – Memungkinkan Anda meningkatkan akurasi sensor kemiringan dan kecepatan.

Penyimpanan

PENYIMPANAN INTERNAL – Menampilkan jumlah total ruang di dalam memori perangkat dan menampilkan daftar jenis data yang menggunakan ruang.

KARTU SD – Menampilkan jumlah total ruang memori pada kartu microSD.

Sambungkan/Putuskan kartu SD – Memasang dan melepas kartu microSD dari tablet Anda sehingga Anda dapat mengakses data yang tersimpan di dalamnya, memformat kartu, melepaskan kartu dengan aman. Pengaturan ini diredupkan jika tidak ada kartu microSD yang terpasang, jika Anda sudah melepaskannya, atau jika Anda telah memasang kartu microSD pada komputer.


Hapus kartu SD – Menghapus secara permanen segala sesuatu yang ada di dalam kartu microSD dan menyiapkannya untuk digunakan pada tablet Anda.

Baterai

INFORMASI BATERAI – Melihat berapa banya daya baterai yang digunakan untuk kegiatan perangkat. Isi baterai ditampilkan dalam persentase. Sisa waktu penggunaan juga ditampilkan.

Penggunaan baterai – Menampilkan penggunaan baterai.

Persentase baterai pada bilah status – Menampilkan persen baterai di Bar Status.

Penghemat Daya – Mengelola baterai untuk item hemat daya. Ketuk sakelar  untuk mengaktifkan fitur ini. Ketuk **Penghemat Daya** untuk opsi berikut ini.

- **AKTIFKAN PENGHEMAT DAYA:** Mengatur tingkat baterai yang akan mengaktifkan penghemat baterai. Pilih antara Segera, baterai 5%, dan baterai 15%.

Bantuan – Sentuh untuk mengakses beberapa tips Penghemat daya.

Smart cleaning

Anda dapat mengelola aplikasi yang tidak digunakan, file yang tersimpan, atau file internet sementara.

Aplik

Menampilkan daftar aplikasi seperti yang sedang berjalan atau yang telah diunduh.

Geser ke kiri dan ke kanan untuk melihat salah satu dari tiga tab di bagian atas layar untuk melihat informasi terperinci aplikasi **PENGUNDUHAN**, **PADA KARTU SD**, **BERJALAN**, dan **SEMUA**.

Ketuk entri untuk melihat informasi lainnya, ketuk **Paksa berhenti** (atau **Hentikan**), lalu **Pilih** untuk mengakhirinya.

Aplikasi pesan default

Anda dapat memilih apl pesan default.


Jendela Ganda

Tampilan split – Memungkinkan perangkat untuk secara otomatis membuka Dua jendela saat Anda mengetuk tautan pada layar penuh atau mengetuk lampiran email (hanya gambar).

Bantuan – Menampilkan informasi bantuan penggunaan fitur dua jendela.

PRIBADI

Awan

Ketuk **Tambah akun** untuk menambahkan akun cloud. Anda dapat mengakses akun cloud dari menu ini. Ketuk **ikon Menu**  untuk mengunggah file.

Pengguna

Menu ini menampilkan pengguna aktif yang telah Anda buat.

Tambahkan pengguna saat tablet terkunci - Memungkinkan Anda menambahkan pengguna baru saat tablet terkunci.

Tambahkan pengguna – Memungkinkan Anda untuk menambahkan akun baru untuk tablet dan menggunakan fitur Banyak pengguna.

Lokasi

Mode

- **Akurasi tinggi (GPS dan jaringan)** – Gunakan jaringan GPS dan Wi-Fi untuk memperkirakan lokasi.
- **Penghematan baterai (Hanya jaringan)** – Gunakan jaringan Wi-Fi untuk memperkirakan lokasi.
- **Hanya sensor perangkat (Hanya GPS)** – Gunakan GPS untuk menentukan lokasi Anda.

PERMINTAAN LOKASI TERAKHIR – Menampilkan aplikasi yang baru-baru ini meminta informasi lokasi Anda.

Kamera – Memungkinkan perangkat untuk menandai foto dan video dengan lokasi mereka.

Pelaporan Lokasi Google – Memungkinkan Anda untuk melihat pengaturan lokasi Google.

Pengamanan

Enkripsikan tablet – Memungkinkan Anda untuk mengenkripsi data pada tablet untuk pengamanan. Anda akan diminta untuk memasukkan PIN atau kata sandi untuk mendekripsi tablet Anda setiap kali Anda menghidupkannya.

Enkripsikan penyimpanan kartu SD – Memungkinkan Anda mengenkripsikan data di MicroSD untuk keamanan.

Atur kunci kartu SIM – Anda gunakan untuk mengatur apakah Anda ingin meminta PIN untuk menggunakan atau, jika ya, mengubah PIN tersebut.

Pengetikan kata sandi terlihat – Menampilkan karakter terakhir kata sandi tersembunyi saat Anda mengetik.

Administrator perangkat – Melihat atau menonaktifkan administrator tablet.

Sumber tak dikenal – Memungkinkan penginstalan aplikasi dari aplikasi selain Play Store.

Verifikasikan aplikasi – Menolak atau memberi peringatan sebelum penginstalan aplikasi yang mungkin berbahaya.

Jenis penyimpanan – Menampilkan jenis penyimpanan untuk sertifikat.

Kredensial tepercaya – Menampilkan sertifikat CA tepercaya.

Pasang dari penyimpanan – Pilih untuk menginstal sertifikat yang dienkripsi.

Hapus kredensial – Menghapus semua sertifikat.

Trust agnets – Melihat atau menonaktifkan Agen kepercayaan.

Sematan layar – Fitur ini memungkinkan Anda mengunci perangkat sehingga pengguna saat ini hanya dapat mengakses aplikasi yang disematkan. Ini berguna bagi pengguna yang memiliki anak-anak.

Aplikasi dengan akses penggunaan - Memungkinkan melihat info penggunaan aplikasi.

Sinkronisasi & akun

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Menonaktifkan **Sinkronkan data secara otomatis** dapat menghemat daya baterai dan mengurangi (tetapi tidak meniadakan) penggunaan data.

Bahasa & masukan

Gunakan pengaturan Bahasa & input untuk memilih bahasa untuk teks pada tablet Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboar di layar, termasuk kata-kata yang telah Anda tambahkan ke kamus.

Backup & reset

Cadangkan data saya – Atur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi Anda ke server Google.

Cadangkan akun – Menetapkan akun yang Anda inginkan untuk menyimpan data cadangan.

Kembalikan otomatis – Atur untuk mengembalikan pengaturan dan data aplikasi Anda bila aplikasi telah diinstal ulang pada perangkat Anda.

Layanan LG Backup – Mencadangkan semua informasi di perangkat dan menyimpannya apabila data hilang atau terjadi penggantian data.

- **Salin & terima data** – Memungkinkan Anda mentransfer data seperti foto, kontak dan musik antar perangkat.
- **Cadangkan dan kembalikan** – Memungkinkan Anda menjaga data tetap aman.

Reset data pabrik – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset tablet dengan cara ini, Anda akan diminta untuk memasukkan kembali informasi yang sama seperti pertama kali menjalankan Android.

SISTEM

Tombol pintasan

Memungkinkan Anda mematikan dan menghidupkan tombol Pintasan.


Tanggal & Waktu

Pakailah pengaturan Tanggal & waktu untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat menggunakan pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

Aksesibilitas


Gunakan pengaturan Aksesibilitas untuk mengkonfigurasi plug-in aksesibilitas yang telah Anda instal pada tablet Anda.

CATATAN: Memerlukan plugin tambahan agar menjadi dapat dipilih.

TalkBack – Memungkinkan Anda untuk mengatur fungsi TalkBack yang akan membantu orang yang memiliki gangguan penglihatan dengan memberikan respon verbal. Ketuk tombol TalkBack  di sudut kanan atas layar untuk mengaktifkannya. Ketuk **Pengaturan** di bagian bawah layar untuk menyesuaikan pengaturan TalkBack.

Ukuran font – Centang untuk memperbesar ukuran teks.

Balik warna – Centang untuk mengubah warna layar dan konten.

Penyesuaian warna – Atur untuk melihat layar dengan kontras warna yang lebih besar. Ketuk tombol  untuk menghidupkannya. Kemudian ketuk layar dan seret pada layar ke arah mana pun hingga Anda melihat kontras warna yang ingin Anda gunakan.

Sentuh perbesaran – Memungkinkan Anda memperbesar dan memperkecil dengan mengetuk layar tiga kali.

Bayangan layar – Meredupkan penerangan latar pada layar.


Pintasan aksesibilitas – Aktifkan fitur ini untuk memungkinkan Anda mengaktifkan dengan cepat fitur aksesibilitas dalam dua langkah.

Keluaran text-to-speech – Mengatur mesin pengucapan teks-ke-ucapan yang diinginkan dan pengaturan kecepatan pengucapan. Juga memainkan demonstrasi singkat sintesis pengucapan. Status bahasa default juga ditampilkan.

Jenis audio – Mengatur jenis audio. Pilih **Mono** atau **Stereo**.

Keseimbangan suara – Mengatur rute audio. Gerakkan penggeser di bar geser untuk mengaturnya.




Matikan semua suara – Mematikan semua suara.

Keterangan – Memungkinkan penyesuaian pengaturan keterangan untuk orang yang memiliki gangguan pendengaran. Ketuk sakelar  untuk mengaktifkan fitur ini. Atur opsi bahasa, ukuran teks, dan gaya keterangan sesuai keinginan.

Waktu umpan balik sentuh – Mengatur waktu sentuh dan umpan balik. Pilih **Pendek**, **Sedang**, atau **Panjang**.

Touch assistant – Menampilkan papan sentuh dengan akses mudah ke tindakan umum.

Waktu layar habis – Mengatur lama waktu sebelum layar mati.

Area kontrol sentuh – Ketuk tombol  untuk mengaktifkan fitur ini. Memungkinkan Anda untuk membatasi kontrol sentuh pada area layar yang dipilih. Tekan **Tombol Volume Turun**  dan **Tombol Rumah**  secara bersamaan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur tersebut.

Putar layar otomatis – Centang untuk mengizinkan perangkat untuk memutar layar tergantung dari orientasi perangkat (portrait atau landscape).

Konfirmasi suara kata sandi – Centang untuk mendapatkan konfirmasi verbal saat memasukkan kata sandi.

Pintasan pengaturan aksesibilitas – Mengatur akses cepat dan mudah ke fitur yang dipilih saat Anda mengetuk Tombol Asal tiga kali.

Input sekali-sentuh – Setiap sentuhan jari akan memasukkan satu huruf/karakter pada keyboard LG.

Ganti Akses – Memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan perangkat menggunakan satu atau beberapa tombol yang berfungsi seperti tombol keyboard. Menu ini dapat membantu pengguna yang mempunyai keterbatasan gerak yang menghalangi mereka berinteraksi langsung dengan perangkat.

Quick Cover

Aktifkan menu ini untuk menghidupkan dan mematikan layar secara otomatis saat menggunakan Penutup Cepat.

Pencetakan

Memungkinkan Anda untuk mencetak isi layar tertentu (seperti halaman web yang ditampilkan di Chrome) ke printer yang terhubung di jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Android Anda.

Tentang tablet

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengelola pembaruan perangkat lunak dan melihat berbagai informasi terkait tablet.

Nama tablet – Memungkinkan Anda menetapkan nama tablet.

Pusat Pembaruan – Memungkinkan Anda memeriksa pembaruan aplikasi dan perangkat lunak.

Jaringan – Anda gunakan untuk melihat informasi jaringan tablet Anda.

Status – Anda gunakan untuk melihat nomor telepon, informasi IMEI dan IMEI SV telepon tablet Anda.

Baterai – Memungkinkan Anda melihat status baterai, tingkat baterai, dan informasi penggunaan baterai.

Informasi perangkat keras – Memungkinkan Anda melihat nomor model, alamat IP, waktu nyala, CSN, alamat MAC Wi-Fi, dan alamat Bluetooth.

Informasi perangkat lunak – Memungkinkan Anda melihat versi Android, versi kernel, nomor build, dan versi perangkat lunak.

Informasi hukum – Memungkinkan Anda melihat dokumen hukum untuk perangkat lunak LG, lisensi sumber terbuka, dan informasi hukum Google.

Tentang membuat cadangan dan mengembalikan data perangkat

Anda disarankan untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara rutin pada penyimpanan internal, khususnya sebelum memperbarui perangkat lunak. Memelihara file cadangan saat ini di dalam memori penyimpanan bisa memudahkan Anda untuk mendapatkan kembali data perangkat jika perangkat Anda hilang, dicuri, atau rusak oleh hal yang tidak terduga.



Aplikasi LG Backup ini didukung di antara smartphone dan tablet LG, versi perangkat lunak atau sistem operasi lainnya. Oleh karena itu, sewaktu Anda membeli smartphone dan tablet LG, Anda dapat menyimpan cadangan data perangkat saat ini pada perangkat baru Anda.

Jika aplikasi LG Backup telah dipra-muat di smartphone dan tablet Anda, Anda dapat menyimpan cadangan dan mengembalikan sebagian besar data, termasuk aplikasi yang telah diunduh dan dipra-instal, bookmark, entri kalender, kontak, pengaturan tampilan depan, dan pengaturan sistem. Anda juga dapat:

- Melakukan pencadangan perangkat secara manual
- Mengembalikan data perangkat Anda.



PERINGATAN! Untuk melindungi terhadap pemutusan daya yang tidak terduga selama operasi pencadangan atau pemulihan, karena daya baterai yang tidak efisien, Anda harus selalu memastikan bahwa baterai terisi penuh.

Mencadangkan data tablet

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Aplik**  > **Pengaturan**  > **Backup & reset** > **Layanan LG Backup** > **Cadangkan dan kembalikan** > **Cadangkan**.
- 2 Di layar Lokasi Pencadangan, sentuh **Penyimpanan internal** atau **Kartu SD**, lalu ketuk **Berikut**.
- 3 Pilih kotak centang untuk item yang ingin Anda cadangkan dan pilih **Berikut**.
- 4 Baca informasi yang ditampilkan pada layar, lalu ketuk **Mulai**.
- 5 Sewajty semua file yang dipilih telah dibuat cadangannya, Anda akan melihat pesan **Pencadangan selesai**.

Mengembalikan data tablet


CATATAN: Semua file yang disimpan di tablet Anda akan dihapus sebelum file cadangan dipulihkan. Pastikan untuk menyalin file cadangan ke lokasi lain.

- 1 Dari tampilan depan, ketuk **Aplik**  > **Pengaturan**  > **Backup & reset** > **Layanan LG Backup** > **Cadangkan dan kembalikan** > **Pemulihan & pengelolaan file**.
- 2 Pada layar Kembalikan, pilih file cadangan yang berisi data yang hendak Anda kembalikan.
- 3 Pilih kotak centang dekat item yang hendak Anda kembalikan dan pilih **Berikut** untuk mengembalikannya ke tablet Anda.

CATATAN: Mohon dicatat bahwa data tablet Anda akan diganti dengan konten cadangan Anda.

- 4 Jika file cadangan dienkripsi, ketikkan kata sandi yang Anda buat untuk mengenkripsinya.
- 5 Bila semua file yang dipilih telah dikembalikan, tablet akan dinyalakan ulang secara otomatis.

CATATAN: Anda dapat mengatur opsi **Kunci file cadangan** saat membuat cadangan untuk mengenkripsi file cadangan Anda untuk perlindungan ekstra.

Di tampilan depan LG Backup, sentuh **ikon Menu**  > **Atur kata sandi** dan masukkan kata sandi dan petunjuk jika Anda lupa kata sandi Anda. Setelah Anda mengatur kata sandi, Anda perlu mengisikannya setiap kali ingin melakukan pencadangan/pengembalian.

Pembaruan perangkat lunak tablet

Pembaruan perangkat lunak tablet

Fitur ini memungkinkan Anda untuk memperbarui firmware tablet Anda dengan versi terakhir langsung dari internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, silakan kunjungi: <http://www.lg.com>

Karena pembaruan firmware tablet memerlukan perhatian penuh pengguna selama proses pembaruan berlangsung, silakan pastikan untuk memeriksa semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Mohon dicatat bahwa melepaskan kabel USB atau baterai selama proses pembaruan dapat menyebabkan kerusakan serius pada tablet Anda.

Pembaruan perangkat lunak tablet LG melalui OTA (Over-the-Air)

Fitur ini memungkinkan Anda untuk memperbarui firmware tablet Anda dengan versi yang lebih baru langsung melalui OTA tanpa koneksi kabel data USB. Fitur ini hanya tersedia jika dan saat LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda. Pertama-tama, Anda dapat memeriksa versi perangkat lunak di tablet Anda:

Dari tampilan depan, ketuk **Aplikasi**  > **Pengaturan**  > **Tentang tablet** > **Informasi perangkat lunak**.

Untuk melakukan pembaruan perangkat lunak tablet, dari tampilan depan, ketuk **Aplikasi**  > **Pengaturan**  > **Tentang tablet** > **Pusat Pembaruan** > **Pembaruan Perangkat Lunak** > **Periksa sekarang untuk pembaruan**.


CATATAN: LG berhak menyediakan pembaruan firmware hanya untuk model yang dipilih berdasarkan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi yang lebih baru dari firmware tersebut untuk semua model tablet.

CATATAN: Data pribadi Anda—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, data dan pengaturan sistem/aplikasi, aplikasi yang diunduh dan lisensi DRM Anda—bisa hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak perangkat Anda. Oleh karena itu, LG menyarankan agar Anda membuat cadangan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak tablet Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.


Aksesori

Aksesoris ini tersedia untuk digunakan pada tablet Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

Adaptor di perjalanan



Kabel USB



Panduan Singkat Memulai



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli. Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah


Bab ini memuat daftar masalah yang mungkin Anda temukan sewaktu menggunakan tablet Anda. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian baterai tablet dilakukan pada suhu normal.
	Masalah kontak	Periksa pengisi daya dan koneksinya ke tablet.
	Tiada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak mungkin menerima / mengirim foto	Memori penuh	Hapus beberapa gambar dari tablet Anda.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Periksa format file yang didukung.
Tiada suara	Mode getaran	Periksa status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Gandaria 8 Office Tower, lantai 31,
 Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, DKI Jakarta Selatan
 12240, Indonesia.

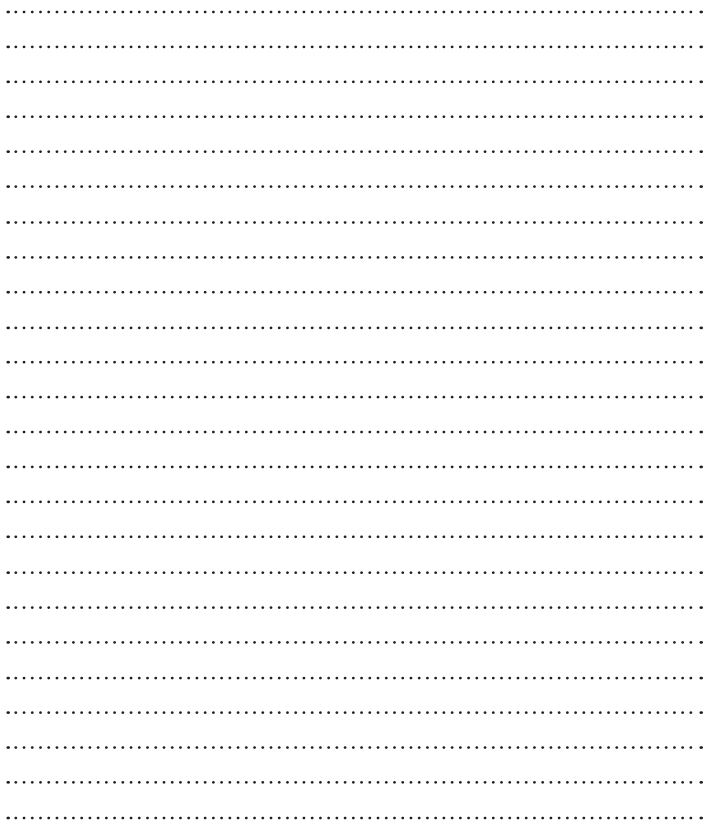



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

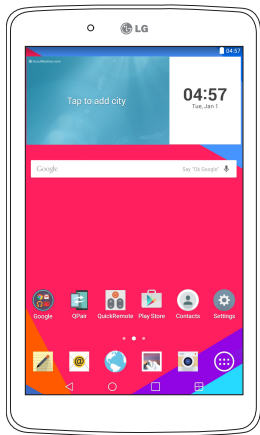


Table of contents

About this user guide	5	Double-tap	31
About this user guide	5	Pinch-to-Zoom	31
Trademarks.....	6	Rotate the screen	31
DivX HD.....	6	Home screen	31
Guidelines for safe and efficient use	8	Customizing the Home screen.....	33
Important notice	17	Opening, switching, and stopping apps	33
Getting to know your device	21	Using Dual window.....	34
Tablet Overview.....	21	Customizing app icons on the Home screen.....	35
Charging your tablet	23	Quick access	36
Optimizing Battery Life	24	Notifications	36
To extend the life of your battery.....	24	Accessing notifications.....	37
To view the battery charge level.....	25	Quick Settings on the Notifications Panel.....	37
To monitor and control what uses the battery	25	To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel	38
Installing the SIM card	25	QSlide apps on the Notifications Panel.....	38
Inserting a microSD card	26	Using the QSlide apps	38
Removing the microSD card	27	Notification icons on the Status Bar.....	38
Formatting the microSD card	28	Multiple Users	40
Locking and unlocking the screen	28	QSlide	41
Turning the screen on using the KnockON feature	29	Capturing a Screenshot	43
Unlocking your screen using the Knock Code feature.....	29	Using QuickMemo+ to capture a screenshot	43
Using the screen using the Knock Code feature.....	29	Using Capture plus to capture a screenshot of the browser.....	43
Your Home screen	30	Text Input Methods	44
Touch screen tips	30	Enter suggested word using gesture control	44
Tap or touch.....	30	Entering special characters	45
Touch and hold.....	30		
Drag.....	30		
Swipe or slide	31		

Using Clip Tray.....	46
Google account setup.....	47
Connecting to Networks and Devices	48
Wi-Fi.....	48
Connecting to Wi-Fi networks.....	48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	48
Bluetooth.....	49
Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device.....	49
Send data using the Bluetooth feature.....	50
Receive data using the Bluetooth feature.....	50
SmartShare.....	51
Enjoying the content via a variety of devices.....	51
Playing/Sending.....	51
Enjoying the content from Nearby devices.....	51
Connecting devices.....	51
Searching other devices.....	52
Using the content from the Cloud.....	52
Using the Cloud.....	52
QPair.....	52
PC connections with a USB cable.....	55
Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode..	55
Synchronize with Windows Media Player.....	55
PC connections with a USB cable for Mac OS X users.....	56
Contacts.....	57
Searching for a contact.....	57
Adding a new contact.....	57
Favorite Contacts.....	57
Creating a group.....	58
Messaging.....	59
Conversation view.....	59
Sending a message.....	59
Using smilies.....	60
Changing your message settings.....	60
E-mail.....	61
Managing an email account.....	61
Working with account folders.....	62
Composing and sending email.....	62
Receiving emails.....	62
Entertainment.....	63
Camera.....	63
Getting to know the viewfinder.....	63
Using the advanced settings.....	64
Taking a photo.....	64
To zoom in or out.....	65
Gesture shot.....	65
Once you've taken a photo.....	65
Viewing your saved photos.....	67
Recording a video.....	67
Watching your saved videos.....	67
Gallery.....	68
Viewing pictures.....	68
Playing videos.....	69
Deleting images and videos.....	69
Setting as wallpaper.....	69

Slideshow.....	69	Adding and viewing bookmarks.....	88
Video.....	70	Chrome Options menu.....	88
Playing a video.....	70	Settings.....	89
Music.....	71	Access the Settings menu.....	89
Transfer music using Media device		WIRELESS NETWORKS.....	89
(MTP) mode.....	71	DEVICE.....	92
Playing a song.....	72	PERSONAL.....	96
Tools.....	74	SYSTEM.....	99
QuickMemo+.....	74	LG Backup.....	103
QuickRemote.....	76	About backing up and restoring	
Clock.....	77	device data.....	103
Calculator.....	78	Backup your tablet data.....	104
Calendar.....	78	Restoring tablet data.....	104
Tasks.....	79	Tablet software update.....	106
File Manager.....	80	Tablet software update.....	106
Voice Recorder.....	81	LG tablet software update via	
POLARIS Office 5.....	82	Over-the-Air (OTA).....	106
Google+.....	83	Accessories.....	108
LG SmartWorld.....	83	Troubleshooting.....	109
The Web.....	85		
Internet.....	85		
Opening a page.....	85		
Bookmarks.....	86		
History.....	86		
Using Reader mode.....	86		
Using QSlide.....	86		
Download files.....	86		
Chrome.....	86		
Viewing web pages.....	87		
Opening a page.....	87		
Searching the web by voice.....	87		
Syncing with other devices.....	87		

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V490 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.420 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.


Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Update your tablet without a PC: Select **Update Center**  > **Software Update** > **Check now for update**.
- Update your tablet by connecting it to your PC.

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> and select the country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V490** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Important notice




Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all of the applications appear, select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

2. Before installing an open source application and operating system (OS)




WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using a Screen Lock

Set an screen lock to secure your tablet. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select a desired screen lock from **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create or sign into a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING

Precautions to take when using a screen lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot the Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >





If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.







Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.


- 1 Turn the tablet off.
- 2 Press and hold the **Volume Down Key**  first, then press and hold the **Power/Lock Key**  on the right side of the tablet until the LG logo is displayed.
- 3 Release all of the keys when the LG logo is displayed.
- 4 Immediately press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key**  at the same time.

- 5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 6 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes**, then press the **Power/Lock Key**  to continue.
- 7 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes** once again, then press the **Power/Lock Key**  to confirm.
- 8 Your device will perform a hard reset.

WARNING


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until the LG logo is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your device

Tablet Overview

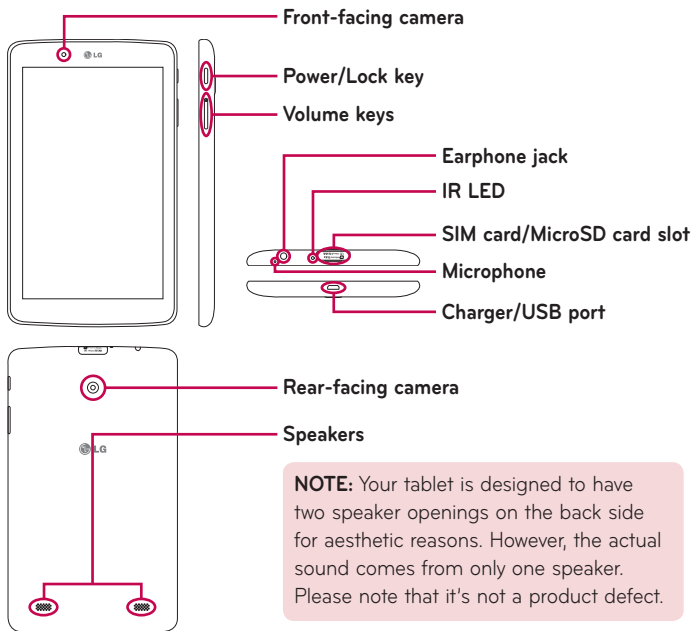



NOTE: Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-facing camera	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
Power/Lock key	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.
Volume keys	Allow you to adjust the media volumes. Press and hold both keys at the same time to access the QuickMemo+ feature.
Earphone jack	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
Infrared (IR) LED	Used as a sensor for the QuickRemote app.
SIM card/MicroSD card slot	Allows you to insert your SIM card and a microSD card.
Microphone	Records your voice and allows use for voice-activated functions.
Charger/USB port	Allows you to connect the tablet and the USB cable for use with the charger adapter, your PC, or other compatible accessories.
Rear-facing camera	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
Speakers	Use to listen to the audio from the selected function (e.g., music, videos, sound clips, etc.).

WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

TIP!

- Tap the **Menu icon**  whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until LG logo is displayed to restart your tablet.


Charging your tablet

A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

WARNING! If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. If this occurs, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.
- 3 Plug the charger into an electrical socket.

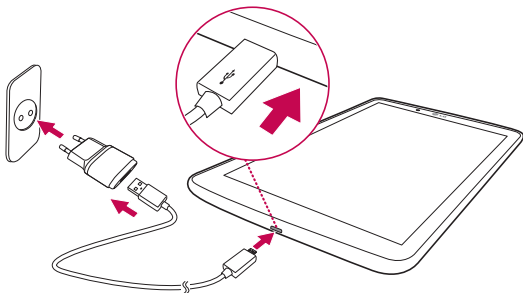

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life



You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery



- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery** > **Battery usage**.
- 2 The screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.


Installing the SIM card

- 1 To install the SIM card, locate and open the cover to the slot.
- 2 Place your fingernail in the cutout and gently pull out the SIM card tray.

NOTE: There are two slots underneath the cover (the other slot is for a microSD card).

NOTE: If you swap the SIM card, after inserting the SIM card you have to restart your tablet.

- 3** Insert the SIM card into the tray with the golden contact facing down. Push the tray back into the slot until it “clicks” into place and close the cover.

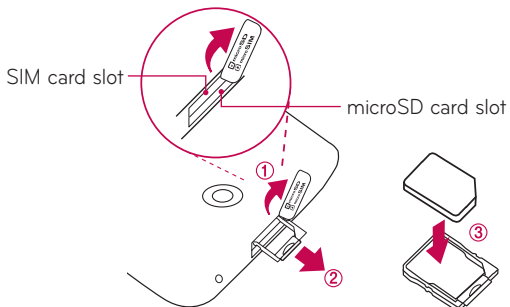


Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 128 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1** Place your fingernail in the cutout and gently pull the memory card slot cover to remove it.



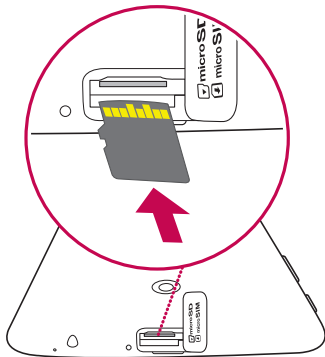

- 2** Insert the memory card into the slot with the golden contacts facing up. Carefully push the memory card slot cover into the tablet to close it.



Removing the microSD card



To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the microSD card tray and push the card in to release it.
- 3 Gently pull the microSD card from the slot.

WARNING! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.


Formatting the microSD card

WARNING! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen


If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key**  to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Turning the screen on using the KnockON feature

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

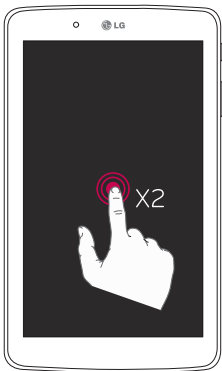



- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

Unlocking your screen using the Knock Code feature

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks (or taps) on the screen.

- While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere on the screen. The Home screen will be accessed directly.

To activate Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screen canvases by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps. Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom part of the Home screen and provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

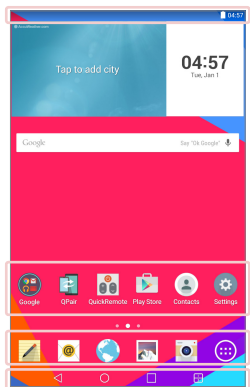

Status Bar – Shows device status information, including the time, Wi-Fi signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick Keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Dual window Key – Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

Recent Apps Key – Tap to display recently used applications. You can also touch and hold it to display the Menu options in applications.

Home Key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to access Google Now.

Back Key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access Dual window.


Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.


To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.



TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.


Opening, switching, and stopping apps


Tap  to display recently used applications. You can keep multiple apps running at the same time, and switch between several open apps. You can also manually stop apps from running.



Using Dual window

The Dual window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking and recently used apps.

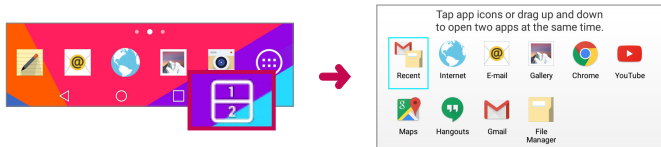


- 1 Touch  to split the screen or touch and hold the  until the app list is displayed.



- 2 Touch or drag an app icon to the desired space.
- 3 Tap  to display the following options. You can also drag the tabs to change the size of the windows.

	Switch two screens.
	Change the apps list.
	Full screen view.
	Close the apps.


To disable the Dual window feature



- 1 Tap  > **Apps**  > **Settings**  > **Dual window**.
- 2 Tap the Dual window switch to toggle it to **OFF**.

TIP! You can launch two **Internet** apps at the same time.

Customizing app icons on the Home screen

You can customize each application icon with images from your Gallery.

- 1 Touch and hold an application icon until it's unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing  icon will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and tap **OK**. Or tap **Add new** and adjust the icon size and select an image from your Gallery.

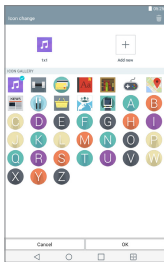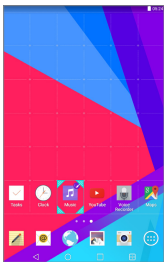


To view other Home screen panels

- Swipe (or flick) your finger left or right across the Home screen.
- Pinch in on the Home screen to display the mini panel view, then tap the Home screen panel you want to view.



Quick access


To view the quick access items, touch anywhere in the front key area and drag up. The following options are available: Google Now.

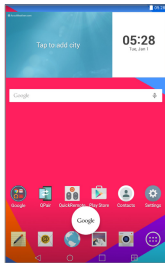

Notifications


Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

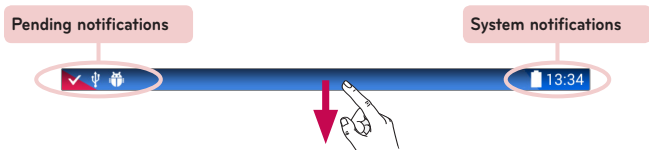


Accessing notifications

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access notifications. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

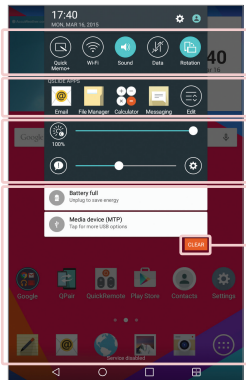

Quick Settings Bar – Swipe to the right or left to scroll through the list. Tap an icon to activate/deactivate the feature.

QSlide Apps – Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Slide to the left and right to adjust the screen brightness and volume.

Clear Button – Tap here to clear your list of event-based notifications.



Tap a notification to open it.

Quick Settings on the Notifications Panel

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

NOTE: Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the function's settings menu.

To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel

Open the Notifications Panel, swipe the Quick Settings to the left, and tap . To rearrange items, drag  to the desired location. To add more icons, checkmark the desired functions.

QSlide apps on the Notifications Panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications Panel below the Quick Settings Bar. These icons provide a quick, convenient way to multi-task on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.


NOTE: You can remove the QSlide apps bar by tapping the QSlide icon in the Quick Settings bar.















Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

Notification icons on the Status Bar

The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected

	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode is on
	Silent mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Content sharing is on
	Downloading data
	Uploading data
	An alarm is set
	GPS is on
	Data is syncing
	New Gmail message
	New Hangouts message
	A song is currently playing
	Tablet is connected to PC via USB cable
	Battery saver mode is on
	Wi-Fi hotspot is active

Multiple Users

Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be added so that others can log in and use the tablet independently. Each user can configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.



Tablet owner privileges

- Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user IDs.


Multiple tablet user limitations

- All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of the other users.
- The language settings set by one user apply to all of the other users.
- Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home screen settings, Sound settings, etc.).
- Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the other users.
- Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified user ID only.
- Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user ID is changed.
- Data transfer, download, multimedia play, and communication services will stop if the user ID is changed. However, the data transfer through Play Store can be continued even if the user ID is changed.

To add a new user on your tablet


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Users** > **Add user**.
- 2 Select the type of user you want to add.
 - **User:** Users have their own apps and content.
 - **Restricted user:** You can restrict access to apps and content from your account.
- 3 The setup wizard opens to help you add a new user. Touch **Set up now**.
 - After creating a new user, that person needs to go through the setup process upon their first login.

To switch users

- 1 Pull down the Status bar at the top of the screen.
- 2 Touch the user icon  to show user switching panel.
- 3 Touch one of the user icons on the screen. Choose from the owner name or any other user names you created.


QSlide


The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multi-tasking. QSlide windows can be opened from the **QSLIDE APPS** bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

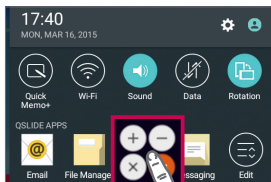

Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSLIDE APPS** section.


OR



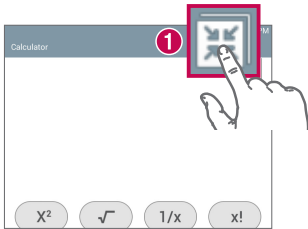


While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

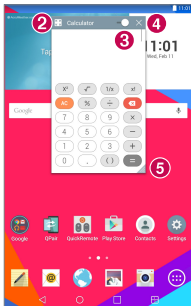

Using QSlide

The QSlide function opens the associated app in a window in the foreground, allowing you to access other apps in the background. It's displayed continuously on the screen until you close it.





	1 Tap to run QSlide.
	2 Tap to exit QSlide and return to full window.
	3 Tap to adjust the transparency.
	4 Tap to close QSlide.
	5 Tap to adjust the size.


NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Video, Internet, Calendar, Email, File Manager, and Calculator.

Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down Key**  and **Power/Lock Key**  at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen.

To view the captured image, go to **Apps**  > **Gallery**  > **Screenshots** folder.

Using QuickMemo+ to capture a screenshot


On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select **QuickMemo+** .

OR

Press and hold both **Volume Keys**   at the same time.


Using Capture plus to capture a screenshot of the browser

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

- 1 Open the **Internet** app and navigate to the page you want to capture a screen shot of.
- 2 Tap the **Menu icon**  > **Capture plus**.
- 3 Adjust the blue box to the desired size, and then tap **Save**. The selected area is saved to the **Capture plus** folder in the Gallery.

Text Input Methods

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

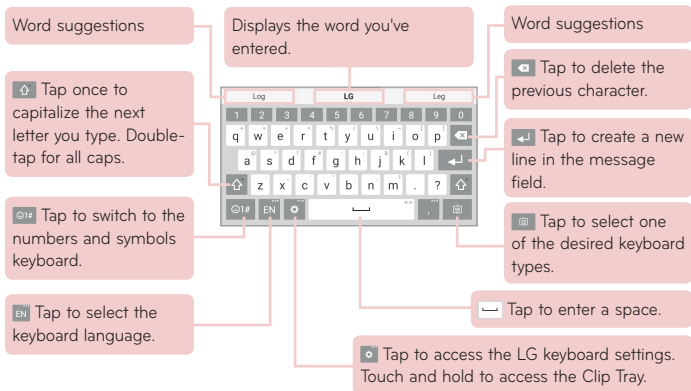

Enter suggested word using gesture control



Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Tap or flick upward on the left side of the keyboard to select the left-side suggestion. Tap or flick upward on the right side of the keyboard to select the right-side suggestion.

Split keyboard using gesture


The split keyboard feature allows you to use both hands to type. Each half of the keyboard withdraws to the left and right of the screen.

To change the keyboard height

Adjust height of keyboard to show more of the screen and to control keyboard more easily.

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height in portrait** > Tap and drag the icon  to adjust the keyboard height.

To change the bottom row keys

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout** > Tap and drag to add or delete keys or change the order.

NOTE: Only QWERTY, QWERTZ, AZERTY keyboards can be customized. This function dose not support some languages.



Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á"). For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.


NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available.

Using Clip Tray

Easily access the contents you stored in the Clip Tray whenever and wherever you want. You can copy images or texts and keep them in the Clip Tray. Then, you can paste them whenever and wherever you want.

- 1 Touch and hold text and images while viewing or editing them and tap Clip Tray.
- 2 Touch and hold the text input field and select **Clip Tray**. You can also access the **Clip Tray** by touching and holding  > .

NOTE:

- You can save up to 10 items in the Clip Tray.
- Access Clip Tray and tap , select the items you want to delete, then tap Done.
- This function may not be supported in downloaded apps.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted setup screen.

OR

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**. Otherwise, touch **OR CREATE A NEW ACCOUNT** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

Connecting to Networks and Devices




Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones and tablets.


NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the Bluetooth switch  to turn it on.
- 3 Tap the check box next to your tablet's name to make your tablet visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu icon**  > **Visibility timeout**.

- 4 A list of available devices will be displayed. Tap the device you want to pair with from the list.

NOTE: Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices may automatically pair.

5 Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories, such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices, may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth feature

1 Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth feature



1 Refer to the Bluetooth device's user guide to send a file to your tablet. Both devices must be paired and Bluetooth must be on.

2 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, and others.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your tablet's content with a variety of devices. Tap  or tap  > **SmartShare** to share the content in the **Gallery**, **Music**, **POLARIS Office 5** apps.

Playing/Sending

Play – You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam – You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam** – This allows to transfer the content feature fast via Wi-Fi Direct.



Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the Gallery and Music apps.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices. Connect to the device to view the content.

Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery and Music apps.

Using the Cloud


NOTE: The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select **Cloud** in the Gallery and Music apps.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile phone.



- 1 Run **QPair**  and tap **Get started** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE:

- QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

- 2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE: You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on your phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your phone.

Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

PC connections with a USB cable

You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC from the tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode

- 1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. To change the settings, slide the Status Bar down and tap the current USB connection mode > **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the Media device content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you want to change the PC connection settings, slide the Status Bar down and select the USB connection mode option. This setting is visible on the Status Bar only when you connect a USB cable to your tablet.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option.
- 3 When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the Windows Media Player option to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
- 5 Select and drag music files to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or newer.

PC connections with a USB cable for Mac OS X users


You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and vice versa by setting up the Android File Transfer program.

- 1 Download and install the Android File Transfer program from android.com website for Mac Users (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android File Transfer program) application to start it up.
- 3 You can view the media contents, drag and drop the media file to and from the tablet (or PC).





Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact's name. You can also tap a letter along the left side of the screen to access names starting with the chosen letter.


Adding a new contact


- 1 From the Home screen, tap **Contacts** .
- 2 Tap **New contact** . Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star  to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.


2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.

2 Touch the **Groups** tab, then touch .

3 Enter a name for the new group.

- Tap **Add members** to add contact entries to your new group.

4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.






Messaging

Your tablet combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order and message threads so that you can conveniently see an overview of your conversations.

Sending a message

- 1 From the Home screen, tap **Apps** , tap **Messaging** , then tap **Compose**  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or phone number in the To field. As you enter the contact name, matching message appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple message.
- 3 Tap the text field to start entering your message.
- 4 Tap the **Menu icon**  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to send your message.



WARNING! The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.

If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and your service plan will be decremented accordingly.

NOTE: When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap  and choose a category on the toolbar at the bottom of the keyboard. You can also tap the **Menu icon**  > **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your tablet's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- From the Home screen, tap **Messaging**  > **Menu icon**  > **Settings**.

E-mail


You can use the Email application to read emails from services like Yahoo!, MSN, and AOL. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

Tap the **E-mail**  on the Home screen. The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have added more than one account, you can switch among accounts.


To add another email account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **+** **Add account**.



To switch between accounts:

If you've added more than one account, you can easily switch between them. From any email folder, tap the current account (at the top of the screen), then tap the account you want to access.


To change an email general settings:

Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **General settings** to configure settings that apply to all of your accounts. Tap an individual account to configure settings only for that particular account.




To delete an email account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  > **Settings** > **Menu icon**  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu icon**  and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 While in the **E-mail** application, tap **Compose** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message.
- 5 Tap **Send**  to send the message.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Receiving emails

When a new email arrives in your Inbox, you'll be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings) and its notification icon appears on the Status Bar.

Entertainment

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


Getting to know the viewfinder








- 1 Clean view** – Touch to show or hide menus on the view finder.
- 2 Swap camera** – Switch between the back-facing camera lens and the front-facing camera lens. You can also switch the camera by swiping the screen.
- 3 Mode** – Allows to set the shot mode to **Auto** or **Panorama**.
- 4 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 5 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
- 6 Video mode** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture** – Takes a picture.
- 8 Exit** – Touch to exit the camera.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.


Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

	Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Take photos by voice command.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as timer. Check these before you take your next photo.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch  to capture the photo. You can also capture the photo by touching anywhere on the screen on **Clean view** mode.

To zoom in or out

When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on the screen and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch them together.

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera. To take photo, raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist and a timer will start, allowing you time to get ready.

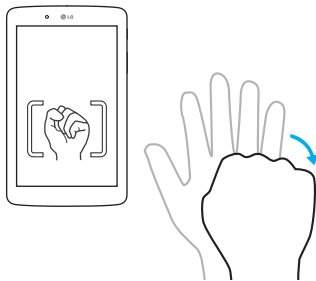

Once you've taken a photo





- 1 Tap the image preview by the gallery button to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery**, then tap **OK**.




Touch to edit the photo.



Touch to take another photo immediately.

	Touch to send your memo to others or share it via social networking services.
	Touch to delete the photo.
	Touch to access more options.
	Touch to add the picture to your favorites.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the **Menu icon**  to open the following options.

SmartShare – Touch to share your photo using the SmartShare function.

Set image as – Touch to use the photo as a **Home screen wallpaper**, **Contact photo**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another album.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Touch to copy the photo and store in the Clip Tray.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Rotate left/right – Touch to rotate the picture to the left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Add location – To add the location information.



Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Print – Allows you to print the picture.



Details – Displays more information about the picture.

Viewing your saved photos



You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview by the gallery button and your Gallery will be displayed.

- 1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap **Gallery**  or **Photos** .
- 2 Tap **OK**.
 - To view more photos, scroll left or right.
 - To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Touch the Video mode icon  to start recording.
- 4 A timer showing the length of the video will appear.
- 5 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

- Tap  to pause the recording.
- Tap  to take a screen shot while recording a video.

Watching your saved videos

Access your saved videos from video camera mode by tapping the image preview by the gallery button.

- 1 In the viewfinder, tap the image preview by the gallery button.
- 2 Your **Gallery** will appear on the screen with your most recent recorded video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
- 3 Tap the Play icon  on a video to play it automatically.

NOTE: You can view your videos in the Gallery and Photos apps.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with the Gallery.

NOTE:





- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Viewing pictures

Launching the **Gallery** app  displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the Downloads folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed in order by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Playing videos



Open the **Gallery** app  and select an album. The Play icon  is displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it (tap the **Photos** app  or the **Video** app ) , then tap **OK** and the video begins playback.

NOTE:


- When using the Videos app to play a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the screen brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.
- When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

Deleting images and videos


Use one of the following methods:


- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**, the **Yes** to confirm.
- When viewing a photo or video, tap , then tap **Yes** to confirm.

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu icon**  > **Set image as** and select **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Slideshow

You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your photos. From the Home screen, tap **Gallery** .



- Tap the album with the photos you want to view, then tap the **Menu icon**  > **Slideshow** > choose the images you want to view > **Next** > verify the slideshow settings > **Start**.


Tap the center of the screen to stop playing the slideshow.






Video



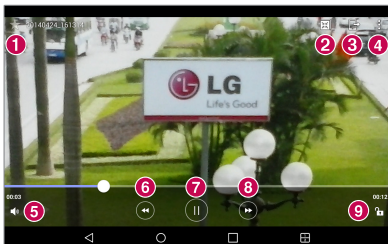

Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery**  > **Video**.
- 2 Select the video you want to play.



1 	Touch to add the video to your favorites.
2 	Touch access QSlide and display the video in small window.
3 	Touch to share your video via the SmartShare function.
4 	Touch to access more options.
5 	Touch to manage the video volume.



	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.
	Touch to pause video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.
	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Tap **Gallery** >  (in the upper left corner of the title bar) > **Videos**, then touch and hold a video in the list to access the following options: **Share**, **Delete**, **Trim**, **Rename** and **Details**.

TIP! While watching a video, slide up and down along the left side of the screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right side of the screen to adjust the volume.



Music


Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .







Transfer music using Media device (MTP) mode

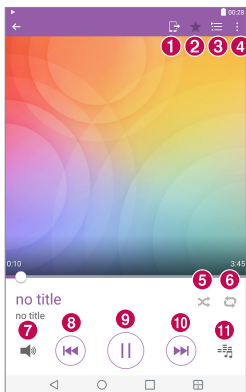




- 1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .
- 2 Touch the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



	1 Touch to share your music via the SmartShare function.
	2 Touch to set the current song as a favorite.
	3 Touch to see the Now playing playlist.
	4 Touch to access more options.
	5 Touch to set shuffle mode.
	6 Touch to set repeat mode.

	Touch to manage the music volume.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
	Touch to pause playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward 3 seconds.
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options:

Play, Add to playlist, Delete, Share, Details and **Search**.

NOTE:




- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Tools

QuickMemo+






The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo+.






Creating a memo

- 1 From the Home screen, tap **QuickMemo+** , then tap  to create a new memo.
- 2 You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color you want to use and enter text by handwriting.
- 3 Add a reminder by touching  to set the reminder notification for the event.
- 4 Add weather and location information to your memo if a data network is available.


Using the QuickMemo+ options

The following options are available in the QuickMemo+ toolbar at the top of the screen.

	Touch to open the memo in QSlide.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Allows you to edit the text, its color and its alignment.
	Allows you to enter text by handwriting. You can select the type of pen to use and its thickness, transparency, and color.
	Erases edits you've made to the memo.



	Saves the memo in QuickMemo+.
	Touch to access more options.
	Allows you to set a reminder notification for an event.
	Allows you to insert weather information into the memo.
	Allows you to add location information using GPS.


Capturing a screen shot for your QuickMemo+

- 1 To access the QuickMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and touch .

OR

Press both of the **Volume Keys** at the same time for one second.

- 2 Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap the **Back Key** .

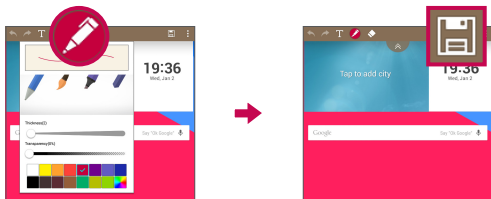





NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV, Blu-ray or DVD.


NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open and configure QuickRemote

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **Apps** tab > **QuickRemote** . You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the **QuickRemote** icon , then tap **ADD REMOTE**.
- 2 Touch  **Living room** to select a room type and touch  to add the device.
- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


Using QuickRemote

- 1 Open **QuickRemote**  and choose the room where you configured the remote.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name on the QuickRemote bar along the left side of the screen.

3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding the TV remote control, QuickRemote can use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, the TV input source can be changed. To reset the TV input source, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).




QuickRemote options


To access the QuickRemote options menu, tap the **Menu icon**  to select the desired option.

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

Clock



Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps tab** > **Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.



NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu icon**  and select **Settings**.

Calculator

Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, × or ÷) followed by =.




NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu icon** , select **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu icon**  > **Calculation history**.

Calendar

Events from each account you've added to your tablet and configured to synchronize calendars is displayed in your Calendar.


Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap the menu at the top left corner to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap the date you wish to add an event to and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.




NOTE: Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar event on that date. Simply enter the event name and time, then tap **Save**. You can tap **Details** and enter more information, or update the event with additional details later.

To change your calendar view

No matter where you're in the Calendar app, you can easily switch calendar views. Simply tap  in the upper left corner of the title bar, or on the left side of the screen swipe your finger from left to right to display a menu of calendar views. Tap **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda**.

Tasks

The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or MS Office Outlook Web Access.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Tasks** .
- 2 Tap the **Add** task icon  (in the upper-right corner of the screen).
- 3 Enter the **Subject**, **START DATE**, **DUE DATE**, **DESCRIPTION**, **REPEAT** and **REMINDER** as necessary.
- 4 Tap **Save**.

File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/external storage.







File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file type (All files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud files), then tap on the necessary folders to find your files.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **File Manager** .

File Manager Options

Open the **File Manager** app > **All files** > **Internal storage** to access to the following options (at the top of the screen):


	Allows you to open File Manager in a QSlide window.
	Allows you to search for your files or information.
	Allows you to create a new folder.
	Allows you to move files and folders to another location.
	Allows you to copy files and folders to another location.
	Allows you to delete files and folders.
	Allows you to access more options.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

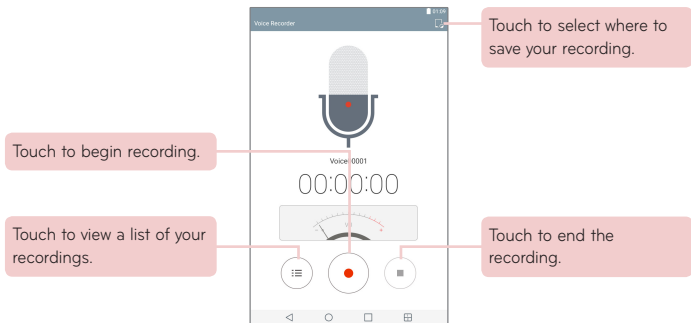

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Recorder** .



NOTE: The available recording time may differ from actual recording time.

Managing your Voice memos



From the Voice Recorder list screen:

- Tap the **Share** icon  to share the voice memo using the available choices.
- Tap the **Delete** icon  to select the voice memo(s) you want to delete.
- Touch and hold a voice memo to open a context menu to select **Share**, **Delete**, **Rename**, **Trim**, or **Details**.



POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a new document


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **POLARIS Office 5** .
- 2 Register your email address on the Registration page.

NOTE: You can tap **Skip** to ignore the registration information.

- 3 Tap  to start a new document.
- 4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
- 5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.
- 6 When you're done working on the document, tap  (in the top left corner of the screen), then tap **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
- 7 Enter the document name and touch **Save**.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

- 1 Open **POLARIS Office 5** and search for a document.
- 2 Touch the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.
- 3 To edit the document, tap .

Google+

Use the Google+ app to stay connected with people via Google's social network service.




From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google**  > **Google+** .


NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet

- 1 Tap  > **Apps**  > **Apps** tab > tap the  icon to access LG SmartWorld.
 - 2 Tap **Sign in** and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap **Register** to receive your LG SmartWorld membership.
 - 3 Download the content you want.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld









- 1 Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home themes, keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld. (However, this service is available only to specific devices. Please check the LG SmartWorld website to check availability).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotions that are consistently provided.

The Web


Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Internet** .

	Tap to run QSlide.
	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to refresh or stop the current page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to access your bookmarks.
	Touch to access more options.



Opening a page

- To open a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to view the page.

Bookmarks

To open a bookmarked web page, tap  on the browser toolbar and select one.

History

Tap  on the browser toolbar and select the **History** tab to open a web page from the list of recently-visited web pages. To clear the history, tap  to clear all history.

Using Reader mode



Your tablet can display simplified web pages for easier reading.

View news or blog posts and other article pages easily with no distractions – with Reader mode, you can read a clutter-free page.

Tap  on the URL web address bar to activate Reader mode.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Download files

Use the Downloads app to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .


Chrome

Use Chrome to search for information and browse web pages.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.


Viewing web pages

Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

- To go to a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.


Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.


Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.


To view open tabs on other devices, tap the **Menu icon**  > **Recent tabs**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a web page to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap  in the URL bar.

To open a bookmarked web page, tap the **Menu icon**  > **Bookmarks** and select the desired page.

Chrome Options menu

Tap the **Menu icon**  to access the following options.


- **New tab** – Tap to open a new web page tab.
- **New incognito tab** – Tap to open a new incognito tab.
- **Bookmarks** – Displays your bookmarked web pages.
- **Recent tabs** – Displays your open web pages on other devices.
- **History** – Displays your browsing data (web pages you've visited).
- **Share...** – Allows you to share the web page.
- **Print...** – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer on your network, or manually enter one to use.
- **Find in page** – Allows you to search for text on the current web page.
- **Add to home screen** – Allows you to add a shortcut to the current page on your Home screen.
- **Request desktop site** – Checkmark to access the desktop site when you view web pages on your tablet.
- **Settings** – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
- **Help & feedback** – Displays information about using the Chrome app on your tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.

Settings

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings** .

OR

From the Home screen, touch and hold the **Recent Apps Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and set the desired option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

A list of all available Wi-Fi networks will be displayed. Tap one to connect to it.

NOTE: Tap **Search** to scan for available Wi-Fi networks.

Tap the **Menu icon**  in the Wi-Fi menu to access the following options.

Add Wi-Fi – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.




Saved Wi-Fi – Allows you to forget saved Wi-Fi network.

Advanced Wi-Fi – Accesses the advanced Wi-Fi settings.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.


TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu icon**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. Turning Bluetooth on allows you to pair and connect to other Bluetooth devices.

Tap the **Menu icon**  in the Bluetooth menu to access the following options.

Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap **Save**.

Visibility timeout – Sets the amount of time other Bluetooth devices can see your tablet for pairing and connection. Choose from **2 min**, **5 min**, **1 h**, and **Never time out**.

Received files – Displays a list of your Bluetooth received files.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.

Help - Information about bluetooth connectivity.

Mobile data

Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from the list to view the app's data usage.

Share & connect

Allows you to configure various options for sharing data and connecting with other devices.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content from LG phones or tablets.

NOTE: You must enable Wi-Fi to activate SmartShare Beam.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – You can mirror phone screen and sound onto LG Miracast dongle or TV wirelessly.

NOTE: To start the Miracast feature quickly, tap the Miracast icon in the Notification Panel. While mirroring, Mobile Hotspot cannot be used simultaneously.

LG PC Suite – Allows you to use LG PC Suite to transfer music and images between a computer and your tablet.

Tethering & networks

Allows you to connect other devices to tablet to use the Internet or set the networks settings.

USB tethering – Allows you to turn on USB tethering and connect other devices to share your data.

Wi-Fi hotspot – Allows you to turn on Wi-Fi hotspot and connect other devices to phone via Wi-Fi.

Bluetooth tethering – Allows you to turn on Bluetooth tethering and connect other devices to tablet via bluetooth.

Help – Allows you to know the informations of the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering.

Airplane mode – Allows you to turn off all wireless connections such as Wi-Fi and Bluetooth.

Mobile networks – Allows you to set whether to enable or disable data access on your tablet.

VPN – Allows you to set up and manage Virtual Private Networks(VPNs).

DEVICE

Sound

Sound profile – Allows you to set the sound profile to **Sound, Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume – Manage the volume for **Notification sound, Touch feedback & system, and Music, video, games & other media**.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Do not disturb – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps – Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Touch sound – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on tap – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

Display

Home screen

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.



Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

Help – Displays information about the Home screen.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet.

NOTE: After upgrading to Lollipop OS, your screen lock may not be available except for Pattern, PIN and Password.

In this case, go to **Apps**  > **Settings**  > **Security** > **Clear credentials** to delete the security certificates, and then, set up a screen lock.

Be careful when you clear credentials because all the security certificates you have installed will be deleted.

Smart Lock – Sets to keep your tablet unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Allows you to enter contact info to be displayed on the Lock screen in case the tablet is lost.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.


Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Brightness – Adjust the screen brightness. Touch **Night brightness** to set the brightness to 0% automatically between the hours of 12:00 am - 6:00 am.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

Daydream – Tap the Daydream switch  to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keeps the screen on when the device detects your face looking at the screen.

Home touch buttons – Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the color and the background.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.


Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery usage – Displays battery usage.

Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **TURN BATTERY SAVER ON:** Set the battery level at which you want Battery saver to turn on. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

Help – Touch to access some tips for Power saver.

Smart cleaning

You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED, ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **OK** to stop it from running.

Default message app

You can choose the default message app.

Dual window

Split view – Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help – Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

Cloud

Tap **Add account** to add a cloud account. You access your cloud accounts from this menu. Tap the **Menu icon**  to upload files.

Users

This menu displays the current users you've created.

Add users when tablet locked – Allows you to add a new user when your tablet is locked.

Add user – Allows you to add new account for the tablet and use the Multi-user feature.

Location

Mode

- **High accuracy (GPS and networks)** – Use GPS and Wi-Fi networks to estimate location.
- **Battery saving (Networks only)** – Use Wi-Fi networks to estimate location.
- **Device sensors only (GPS only)** – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested your location information.

Camera – Allows the device to tag photos and videos with their locations.

Google Location Reporting – Allows you to view your Google location settings.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Shows the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Allows installation of apps from non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Displays the storage type for certificates.

Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – View or deactivate Trust agents.

Screen pin – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

App usage access – Allows to view usage info of apps.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating **Auto-sync data** can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

- **Copy & receive data** – Allows you to transfer data such as contacts, photos, and music between devices.
- **Backup and restore** – Allows you to make keeping data safe.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Shortcut key

Allows you to turn the Shortcut keys on and off.


Date & time

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility


Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Font size – Checkmark to increase the size of the text.

Invert colors – Checkmark to invert the colors of the screen and content.

Color adjustment – Sets to view the screen with greater color contrast. Tap the switch  to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the color contrast you want to use.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen shade – Dims the screen's backlight.


Accessibility shortcut – Activate this feature to allow you to quickly enable accessibility features in two steps.

Text-to-speech output – Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. The default language status is also displayed.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.




Turn off all sounds – Turns off all sounds.

Captions – Allows to customize caption settings for those with hearing impairments. Tap the switch  to turn this feature on. Set the language, text size, and caption style options as desired.

Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen turns off.

Touch control areas – Tap the switch  to turn this feature on. Allows you to limit the touch control to selected areas of the screen. Press the **Volume Down Key**  and **Home Key**  at the same time to activate and deactivate the feature.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark to have voice confirmation of characters when inputting passwords.

Accessibility settings shortcut – Sets quick and easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Each finger touch enters a letter/character on the LG keyboard.

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Quick Cover

Activate this menu to turn the screen on or off automatically when using the Quick Cover.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About tablet

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your tablet.

Tablet name – Allows you to set your tablet name.

Update Center – Allows you to check for app and software updates.

Network – Allows you to view your tablet's network informations.

Status – Allows you to view Tablet phone number, IMEI, IMEI SV.

Battery – Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info – Allows you to view the model number, IP address, up time, CSN, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info – Allows you to view Android version, kernel version, build number, and software version.

Legal info – Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

Regulatory and safety – Government regulations for enterprises for smartphones and safety requirements.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.



This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual backup of your device.
- Restore your device data.



WARNING! To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your tablet data

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup service** > **Backup and restore** > **Backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**, then tap **Next**.
- 3 Select the check box for the items you want to backup and select **Next**.
- 4 Read the information presented on the screen, then tap **Start**.
- 5 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup completed**.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup service** > **Backup and restore** > **File restore & management**.
- 2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

- 5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

NOTE: You can set the **Lock backup files** option when creating a backup to encrypt your backup files for extra protection.

On the LG Backup main screen, touch the **Menu icon**  > **Set password** and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

Tablet software update



This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: <http://www.lg.com>

As the tablet firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.


NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all tablet models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.


Accessories

These accessories are available for use with the your tablet. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



USB cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



CE0168!