





LED TV
LF59**

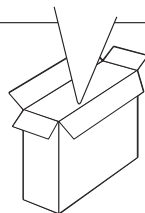

www.lg.com

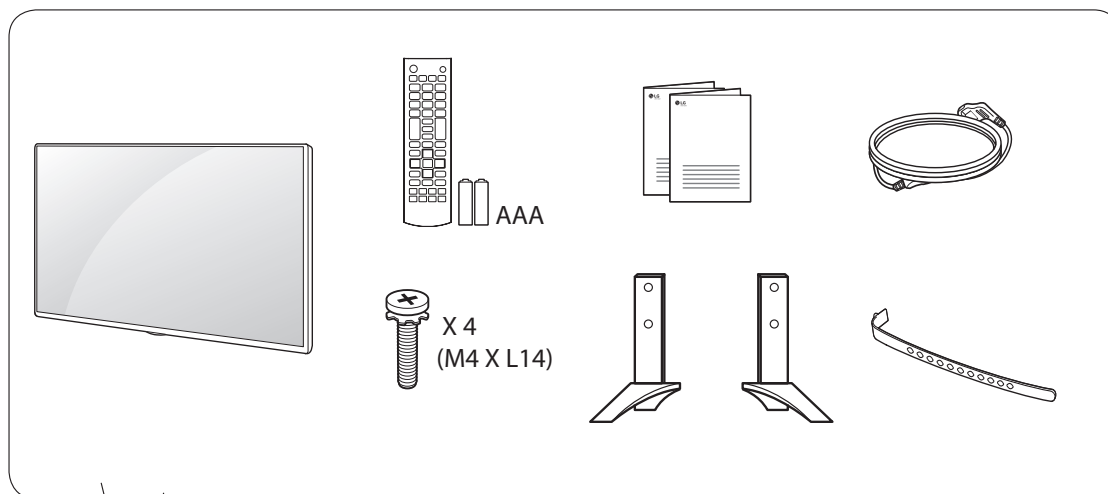



P/No: MFL68684088 (1507-REV00)
韓國印刷







English

粵語


- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
- 閱讀安全及參考資料。
- 關於電源供應及耗電量，參閱於產品上的標籤。

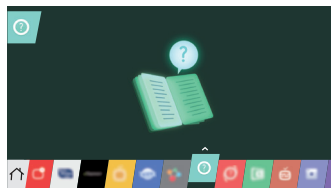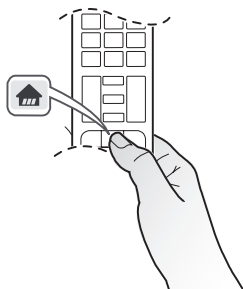




1

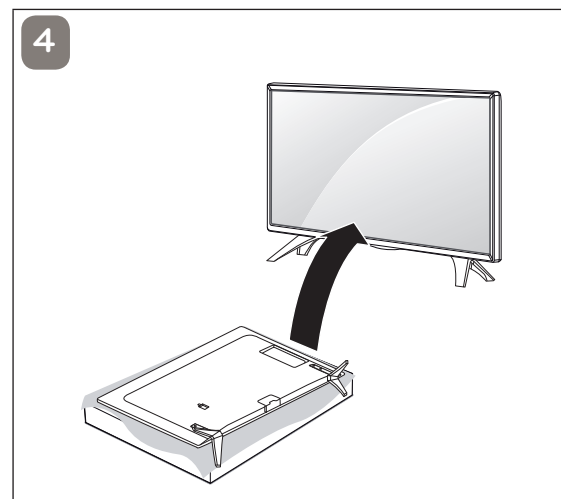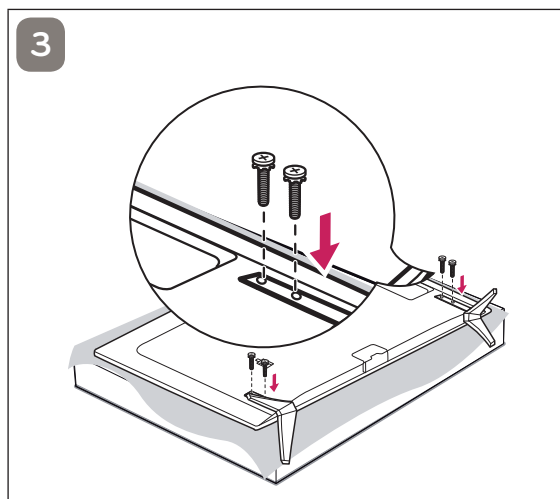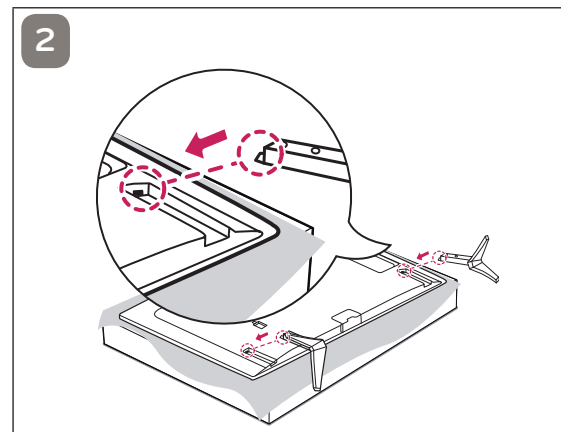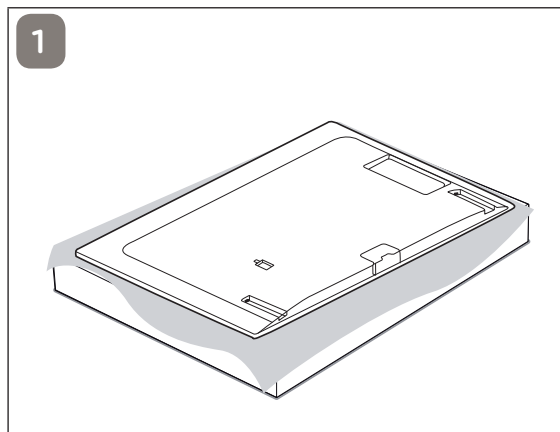


2

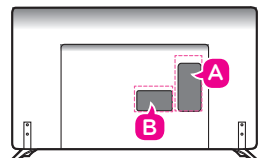


A

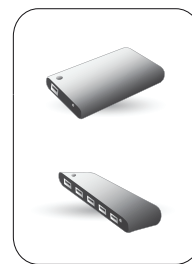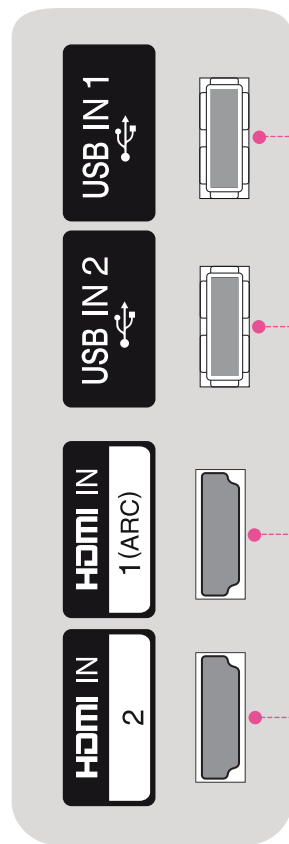


B

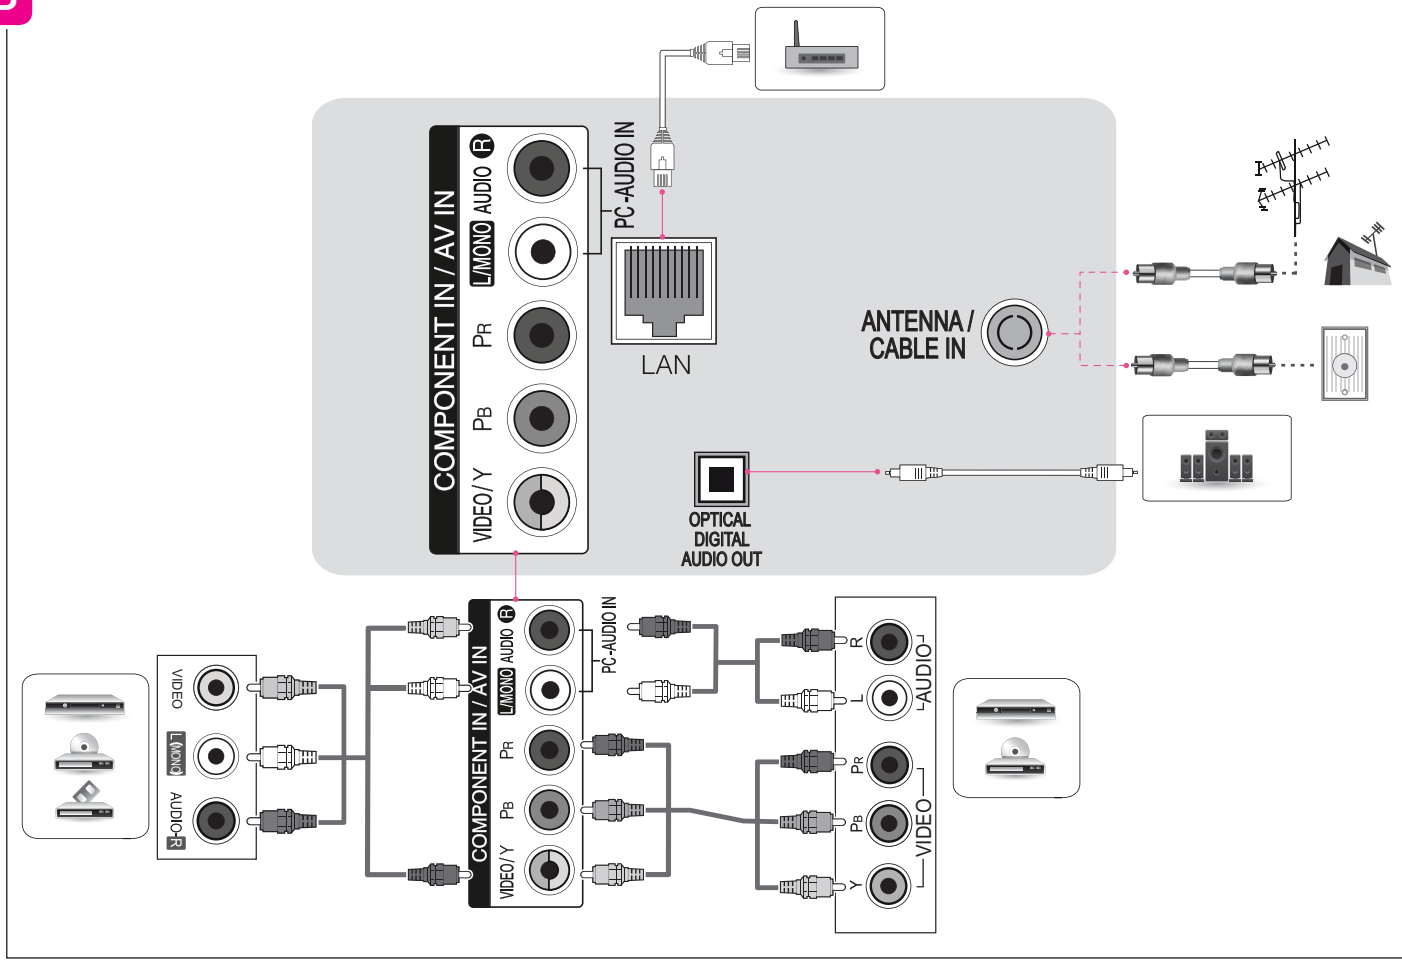






3

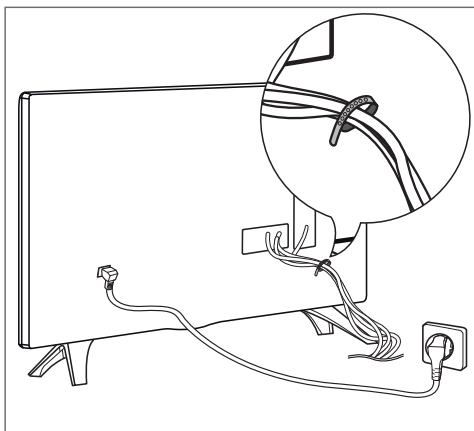

5

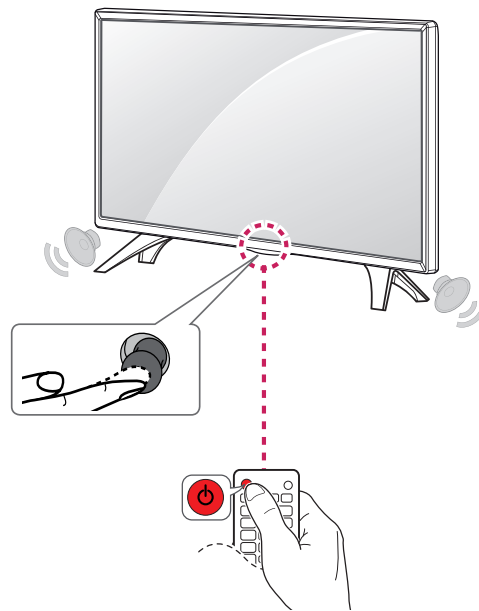

4

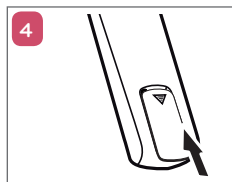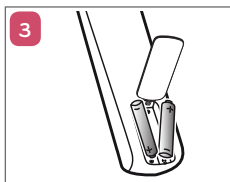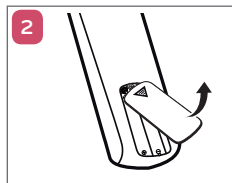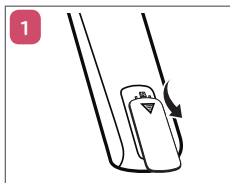

		43LF5900-CA 43LF5900-CB
尺寸 (寬 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	含底座 (毫米) With stand (mm)	971 x 624 x 198
	不含底座 (毫米) Without stand (mm)	971 x 575 x 58.7
重量 Weight	含底座 (公斤) With stand (kg)	9.8
	不含底座 (公斤) Without stand (kg)	9.5
電源要求 Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz





用戶手冊 安全及參考

LED TV*

*LG LED TV 使用的是帶LED背光的LCD螢幕。

請於操作產品前仔細閱讀本手冊並將其保留以供未來參考之用。



www.lg.com

P/NO : MFL68702229 (1507-REV03)

韓國印刷

安全指示

使用本產品前，請仔細閱讀安全注意事項。

⚠ 警告



請勿將電視及遙控器放置於下列環境：


- 陽光直接照射之位置
- 高濕度範圍，例如浴室
- 發熱源附近例如煮食爐及其他發熱裝置
- 輕易暴露於蒸汽或油煙如廚房工作範圍或放濕器附近
- 暴露於雨水或當風位置
- 靠近儲水容器例如花樽

否則，可能導致火災、觸電、產品不能正常運作或變形。



請勿將產品放置在暴露於灰塵的地方。

將可能引致火災。



從裝置拔下電源插頭。插頭必須保持易於操作。



請勿以濕手接觸電源插頭。若插頭蘇腳沾濕或被灰塵覆蓋，請徹底弄乾電源插頭或擦拭灰塵。過於潮濕有可能導致觸電。



確保將電源線連接接地電流。（未有設置安全地線的裝置除外。）有可能導致觸電或受傷。



徹底固定電源線。

如電源線未徹底固定，則可能引起火災。



確保電源線並無與發熱源（如暖爐）接觸。這可能會導致火災或觸電危險。




切勿將重物或產品本身置於電源線上。否則，可能導致火災或觸電。



將天線屈疊於建築物之間以防止雨水流入產品。此有可能引致水分損壞產品內部並導致觸電。



於將電視安裝於牆上時，確保不要以電視背部之電源及信號線懸掛安裝。此有可能導致火災、觸電。



請勿於單個多重電力輸出插座使用過多電力裝置。否則將有可能因過熱引發火災。



請勿讓產品跌落或使其於與外部裝置連接時翻倒。否則將可能導致受傷或產品損壞。



請將包裝防潮材料或乙烯基包裝物料放置在兒童無法觸及的地方。

防潮材料為有害物質，不可吞食。若不小心吞食，請用力使其吐出，並前往鄰近醫院就醫。乙烯基包裝物亦可引起窒息。請放置於兒童無法觸及的地方。



切勿讓孩童攀爬於電視上。
否則將導致電視翻倒並引致嚴重受傷。



於廢棄電池時注意以防止孩童吞食。
如小孩不慎吞食電池請尋求醫生協助即時就醫。



切勿於輸入端口連接至入牆插座時以任何金屬物體/導體（例如金屬筷子/刀具/螺絲批）插入電源線插頭及入牆輸入插座間。另外，插入牆壁的輸入端口後，請勿立即接觸電源線。將可能導致觸電。（視乎型號而定）



請勿於產品附近放置或儲存易燃物品。
可導致因不慎處理易燃物品而引致着火/爆炸或火災



請勿將金屬物體（例如錢幣、髮夾、筷子或金屬絲等）或易燃物（如紙張及火柴）投入產品內部。請特別格注意兒童安全。
可能導致觸電、發生火災或受傷。若有異物掉入產品內，請拔除電源線，並聯絡服務中心。




請勿於本產品上噴水，或用易燃物質（苯或稀釋劑）拭擦。可導致火災或觸電。



請勿撞擊本產品，勿使任何物件掉入本產品中，不可用物件拋擲屏幕。
可能引致受傷或產品損壞。



雷電或颱風時，嚴禁觸碰本產品或天線。
可能導致觸電。



於氣體洩漏時，嚴禁觸碰入牆電源插座，並打開窗戶通風。
可能因火花引起火災或燒毀。



請勿隨意自行拆開、維修或修改產品。
可導致火災或觸電。
聯絡服務中心進行檢查、校準或維修。



如發生任何下列情況，即時切斷產品電源並聯絡當地服務中心。

- 產品曾受震盪而產生撞擊
 - 產品曾受損毀
 - 產品曾被異物進入
 - 產品曾產生煙霧或不尋常氣味
- 可能導致火災或觸電。





若長時間不使用產品，請拔除產品電源線。
灰塵覆蓋可導致火災，或絕緣層受損可導致漏電、觸電或火災。




不可將產品暴露於滴水或水環境下；不可於產品上放置任何裝有液體的物件，例如花瓶。

如牆壁會暴露於油或油霧，請勿在上面安裝此產品。
此舉可能會損壞產品，並導致產品掉落。

如水或其他物質進入了產品（如 AC 充電器、電源線、電視機），請中斷連接電源線並馬上聯絡服務中心。
否則，可能導致火災或觸電。



僅可使用經 LG Electronics 認可的 AC 適配器和電源線。
否則，可能導致火災、觸電、產品無法正常運作或變形。

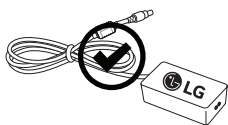

切勿拆開 AC 適配器或電源線。
這樣可能導致火災或觸電。




請小心處理 AC 轉接器避免掉落或被撞擊。遭到撞擊可能會對產品造成損害。



注意



將產品安裝於不存在無線電波的地方。



請於電源線及天線間預留足夠空間以防止當天線掉落時觸及電源線。
此將可能導致觸電。



請勿將產品安裝於不穩固的層架或斜面上。亦應避免將產品放置於震動或不能安全承托產品的位置。
否則，可能因產品跌落或翻倒而導致受傷或產品損壞。




如將電視安裝於底座上，請採取措施以預防產品翻倒。否則，將可能導致電視翻倒並引致受傷。
如希望將產品安裝於牆上，請於產品背面安裝 VESA 標準掛牆介面（選擇性配件）。於安裝套件以使用掛牆框（選擇性配件）時請注意固定以防墜落。


只使用製造商指定的附件/配件。




於安裝天線時請諮詢認可技師。
此可能引起火災或觸電危險。



建議於觀看電視時保持最少為螢幕對角線長度 2 至 7 倍之距離。
如長時間觀看電視有可能導致視力模糊。



規定使用特定類型電池。
此可能導致遙控器損壞。



請勿將新舊電池混合使用。
此可導致電池過熱及洩漏。

電池不應暴露於高溫的地方。例如，避免產品暴露於直射陽光下，開放式火爐及暖爐邊。


請勿將非充電式電池放置於充電裝置中。



確保遙控器與感應器之間並無物件。



遙控器信號有可能受陽光或其他強光干擾。如此情況發生，將室內環境調暗。



當連接外部裝置如電視遊戲機時，確保連接線有足夠長度。
否則，可能因產品跌落或翻倒而導致受傷或產品損壞。



請勿以插入或拔除電源插頭方式開啓/關閉產品。
(請勿使用電源插頭作為開關用途。)
此可導致機件損壞或觸電可能。



請遵從下列安裝指示以防止產品過熱。

- 產品與牆壁的距離應超於 10 厘米。
- 請勿將產品安裝於不通風位置（例如：書櫃或櫥櫃內）。
- 請勿將產品安裝於地毯或軟墊上。
- 確保桌布或窗簾並無妨礙通風口。

否則可能引致火災。




請注意於長時間觀看電視期間避免接觸通風口因其可能散發熱力。此並不影響產品的運作或性能。

請定期檢查設備纜線，如外表受損或變形，請立即拔除電源，停止使用設備，並請授權服務商更換受損部份。



防止灰塵積聚於電源插頭或插座上。
將可能引致火災。



保護電源線以防止受到物理性如扭曲、折彎、緊夾、受到門的擠壓或踩踏或機件受損。請加倍留意插頭、入牆插座以及裝置的電線出口。



請勿以手或指甲、鉛筆或鋼筆等尖銳物件用力按壓面板，或使其刮花。



避免長時間接觸或以手指、握緊螢幕。如不遵從將可導致螢幕短暫變形。



請於清洗產品及其組件時先拔除電源並以軟布拭擦。

使用力度過大將可能導致磨損或褪色。請勿以水噴灑或以濕布拭刷。嚴禁使用會對產品及其面板構成損壞的化學品如玻璃清潔劑、汽車或工業增亮劑、磨光劑或蠟劑、苯、酒精等。否則，將可能導致火災、觸電或產品損壞（變形、腐蝕或破裂）。

當裝置連接到交流電入牆插座，即使以開關關閉裝置，也不會與交流電源斷開。



於拔除電源插頭時，抓緊插頭以將其拔除。如電源線內的金屬線脫離將可能引致火災。



於移動產品時，確保先將電源關閉。然後，拔除電源線、天線纜線及所有連接纜線。電視組合或電源線有可能受損並因此引發火災或觸電可能。



當移動產品或移除產品包裝時因產品重量需二人同時進行。否則可能導致受傷。



每年聯繫服務中心一次，以清洗本產品的內部零件。

積聚的灰塵可導致機件故障。



向合資格服務人員諮詢所有有關維修事宜。當產品受到任何形式的損壞時，例如電源線或插頭損壞，液體濺入或物件落入裝置中，裝置暴露於雨水或潮濕環境，裝置不能正常工作，或裝置掉落摔壞，均需進行維修服務。




如接觸產品時感覺冰冷，於開啓時可能出現「跳線」情況。此為正常情況，產品並無異常。



產品面板乃可提供二百萬至六百萬像素之高科技顯示產品。微細黑點及/或高亮彩色光點（紅色、藍或綠色）可能以每百萬分一單位出現於顯示面板上。此並不代表非正常運作及並不影響產品之性能及其可靠性。此現象亦會於第三方產品出現並不接受更換或退款。



於不同位置 (左/右/上/下方) 觀看時可能感受到面板 不同亮度及顏色顯示。
此現象的出現乃顯示面板的特性。 此與產品性能無關，並其運作正常。



如影像靜止一段時間，為達至最佳節能效果，螢幕可能會變得暗淡。只需操控遙控器或轉換影像，螢幕的亮度便會回復正常。長時間顯示靜態影像（例如：廣播頻道標誌、螢幕功能表、電視遊戲情景）可導致因螢幕損壞而出現稱為影像殘留的重影現象。產品保養範圍並不包括影像殘留。避免於電視螢幕上長時間顯示固定影像（液晶顯示 2 小時或以上；等離子顯示 1 小時或以上）。並，如於電視上長時間以 4:3 比例觀看，影像殘留於面板顯示邊緣出現。此現象亦會於第三方產品出現並不接受更換或退款。

產生聲音

「咔嚓」斷裂雜音：於觀看或關閉電視時出現的斷裂雜音乃因溫度與濕度而導致塑料的熱收縮所產生。此等雜音於遇熱膨脹之產品較為常見。電路嗡聲/面板訊噪：低水平雜音乃由高速切換電路以產生大量電流令產品運作時發出。其因應產品會有所不同。
雜音之產生並不影響產品的性能及可靠性。

請勿在電視旁使用高壓電器 (例如, 電蚊拍)。這可能引起產品故障。

觀看 3D 影像 (只限 3D 型號)

警告

觀看環境

- 觀看時間
 - 於觀看 3D 內容時，建議於每小時進行 5 - 15 分鐘休息。長時間觀看 3D 內容可導致頭痛、眩暈、疲累或眼部疲勞。

對強光敏感或有慢性疾病之人仕

- 某些用戶於遇上閃光或特定格式的 3D 內容時可能出現癲癇或其他不良癥狀。
- 如出現嘔心、處於懷孕劑/或患有如癲癇、心率不正常或血壓問題等慢性疾病，請停止觀看 3D 影片。
- 不建議患有立體視覺缺失或立體視覺異常人仕觀看 3D 內容。可能於觀看時出現重影或不適。
- 如患有斜視（視線重疊）、弱視（視力偏弱）、散光，可能會於感受景深時科能出現問題及因重影現象而容易導致疲勞。建議比一般人仕更多進行休息。
- 如雙眼視力有所不同，請於觀看 3D 內容前進行調整。

患有需暫停連續或停止觀看 3D 內容的癥狀

- 感覺因缺乏睡眠、過度工作或酒精飲用而引致疲勞時，請勿觀看 3D 內容。
- 如出現此等癥狀時，停止觀看 3D 內容並進行足夠休息直至癥狀消退。
 - 如癥狀持續請從速求醫。癥狀可包括頭痛、眼球疼痛、眩暈、嘔心、心悸、視力模糊及不適、重影、視力受阻或疲勞。

⚠ 注意

觀看環境

- 觀看距離
 - 於觀看 3D 內容時保持最少為螢幕對角線長度的兩倍距離。如於觀看 3D 內容期間感覺不適，請移至距離電視更遠位置。

觀看年齡

- 幼兒/孩童
 - 五歲以下孩童嚴禁使用/光看 3D 內容。
 - 十歲以下孩童可能會因視力尚處於發展階段而過度反應（例如：嘗試觸摸或跳進螢幕）。於孩童觀看 3D 內容時需特別注意及額外留神。
 - 因孩童眼球較成人為短而導致於 3D 展示時出現雙目視差。因此他們於觀看同樣 3D 影像時需要比成年人較多的立體景深。
- 青少年
 - 十九歲以下的青少年可能對由 3D 內容引起的光線刺激產生過敏反應。建議當感到疲倦時停止長時間觀看 3D 內容。
- 長者
 - 長者可能比年輕觀眾感受到較少 3D 效果。請勿坐於少於建議距離位置。


當使用 3D 眼鏡是請注意

- 確保使用的為 LG 的 3D 眼鏡。否則，將不能正常觀看 3D 影片。
- 請勿使用普通眼鏡、太陽眼鏡或保護鏡而非 3D 眼鏡。
- 使用已改造的 3D 眼鏡可導致因適應而產生之眼部不適或影像變形。
- 請勿將 3D 眼鏡存放於過高或過低溫度。將導致其變形。
- 3D 眼鏡較容易損壞及磨損。於拭刷鏡片時應使用清潔的軟布。請勿以尖銳物體或化學品清潔/拭擦 3D 眼鏡。

準備中

⚠ 注意

- 如電視從廠商運出後首次開啓，電視初始化可能需時數分鐘。
- 於您電視上顯示的影像可能有異。
- 您電視的 OSD（螢幕顯示）可能與此手冊中顯示的內容略有不同。
- 可用的功能表及選項可能與您使用的輸入來源或產品型號有所不同。
- 新功能或將添加至此電視。
- 電視可置於備用模式，以減少電源消耗。如果有一段時間不觀看電視，應該關閉電視，這樣能減少電源消耗。
- 如果減低影像的亮度等級，使用期間能大大減少消耗的電源，這樣能降低整體的運作成本。
- 產品隨附的部件視乎型號而可能有所不同。
- 本手冊的產品規格或內容或會因產品功能升級而隨時變更，恕不另行通知。
- 爲了獲得最好的連接效果，HDMI 纜線和 USB 裝置接頭厚度應少於 10 毫米，寬度應少於 18 毫米。如果 USB 纜線或 USB 記憶卡與您的電視的 USB 端口尺寸不符，請使用支援 USB 2.0 的延長線。



*A ≤ 10 毫米

*B ≤ 18 毫米

- 使用附有 HDMI 標誌的獲認證的纜線。
- 如您並非使用獲認證的纜線，可能無法於螢幕顯示畫面，或發生連接錯誤。
- 建議的 HDMI 纜線類型（3m 或以下）
 - 高速 HDMI[®]/TM 纜線
 - 設有 Ethernet 的高速 HDMI[®]/TM 纜線

⚠ 警告

- 請勿使用任何未經批准部件，以確保安全和產品壽命。
- 因使用未經批准物品而造成的任何損壞或傷害並不包括在保修範圍內。
- 某些型號在螢幕上附有一層保護薄膜，它是螢幕的一部分，不要將其移除。

另外購買

另購項目可因改善品質而隨時變更或修改，恕不另行通知。

如要購買這些項目，請聯絡經銷商。

這些裝置僅配合某些型號使用。

此等裝置的名稱和設計會因功能更新，出廠情況或政策而有所改變。

(視乎型號而定)

AG-F*** 影院 3D 眼鏡	AN-MR600 神奇遙控器	AN-VC550 智能攝影機
AG-F***DP 同時播放眼鏡	LG 音效裝置	*AN-WF500 Wi-Fi/藍牙接收器

* 有些型號需要以Wi-Fi/藍牙接收器使用神奇遙控或LG音響設備。

* Wi-Fi/藍牙接收器的配套設備視乎型號而定。

維護

清潔電視

定期清潔電視，以保持最佳效能並延長產品壽命。

- 確保先關閉電源並斷電源線及所有其他纜線的連接。
- 長時間不觀看或使用電視時，從牆上插頭中斷電源線的連接，以防閃電或電源激增而可能造成損毀。

畫面、邊框、櫥櫃與底座

要移除灰塵或輕微污漬，用清潔的乾軟布擦拭表面。

如要清除較大的污漬，使用沾溼清水或稀釋溫和洗滌劑的軟布擦拭表面。然後立即使用乾布擦拭。

- 避免時常點按畫面，否則會導致畫面受損。
- 請勿使用指甲或尖銳物件推動、磨擦或擊打畫面表面，否則可能導致刮痕及畫面扭曲現象。
- 請勿使用任何化學物質，否則可能導致產品受損。
- 請勿在表面上噴上液體。如果水滲進電視，可能導致火災、觸電或出現故障。

電源線

定期清除電源線上積聚的灰塵。


抬起與移動電視

不論任何類型及大小，抬起或移動電視時，請閱讀下文，確保安全搬運，以防電視刮花或受損。

- 建議以包裝箱或連同電視原有的包裝材料移動電視。
- 移動或抬起電視前，中斷電源線和所有纜線的連接。
- 當握住電視時螢幕應面向外側以避免損壞。



- 握穩電視的頂部和底部。確保不要握住透明部分、喇叭或喇叭排孔區域。

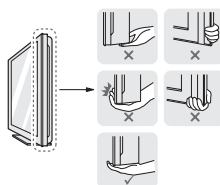

- 大型電視需最少二人共同運送。
- 使用人手搬運電視時，請根據以下圖示握住電視。



- 搬運電視時，請勿搖動或令電視受過度震動。
- 搬運電視時，保持電視直立，切勿轉向電視的側面，或向左方或右方傾斜電視。
- 請勿過份用力，否則可能導致外框底座屈曲 / 折彎，會損壞螢幕。
- 處理電視時，請勿損壞突起的操縱桿按鈕。


警告

- 避免時常點按畫面，否則會導致畫面受損。
- 請勿握住纜線整理器移動電視，因其可能斷裂而導致受傷及電視損壞。

使用操控桿按鈕

(插圖可能與實際情況有差異。)

只需按下即可開啓/關閉，或在操控桿按鈕上滑動您的手指即可向上、下、左或右移動，輕鬆操作電視功能。

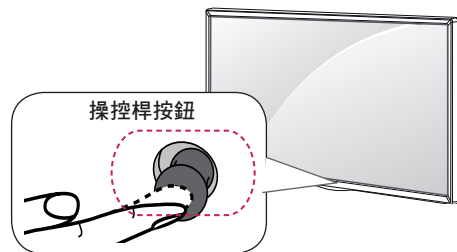

基本功能

	開啓電源	當電視關閉時，將手指放於操控桿按鈕，並輕按一下然後放手。
	關閉電源	當電視開啓時，將手指放於操控桿按鈕，按住幾秒鐘然後放手。所有操作中的應用程式將會關閉，而且正在進行的所有錄影將會停止。
	調校音量	若您將手指放於操控桿按鈕並向左或向右移動，即可調校所需音量。
	調校節目	若您將手指放於操控桿按鈕並向上或向下移動，即可觀看所需的儲存節目。

調整功能表

當電視開啓時，輕按操控桿按鈕一下。您即可以上、下、左或右移動，調整功能表選項。

	關閉電源。
	清除畫面所有顯示，返回觀看電視。
	檢查輸入來源。
	進入快速設定。


注意

- 當您將手指放於操控桿按鈕並向上、下、左或右移動時，請小心不要按到操控桿按鈕。若您先按下操控桿按鈕，便不能調校音量水平及已儲存的節目。

安裝到桌面

(插圖可能與實際情況有差異。)

- 將電視機抬起並擺放在桌子上，保存機身豎直方向。
 - 與牆壁保留最少 10 厘米空間以保持空氣流通。

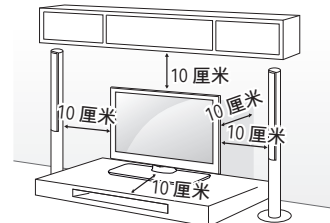

- 將電源線連接至牆上電源插座。


警告

- 請勿將電視置於發熱源附近，因此可能引發火災或其他損害。

使用Kensington保安系統


(並不支援所有型號)

- 插圖可能與實際情況有差異。
- Kensington保安系統連接器位於電視後面。有關詳細的安裝和使用信息，請參閱Kensington保安系統使用手冊或瀏覽 <http://www.kensington.com>。把Kensington保安系統連接在電視和桌子之間。

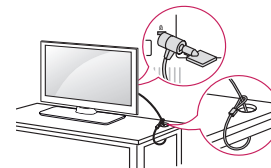

將電視安裝至牆壁

(此功能不是所有型號都適用)

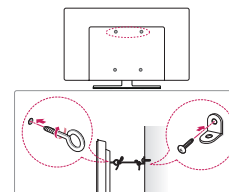

- 1 在電視背面插入並擰緊環首螺絲或 固定片和螺絲。
 - 如果在環首螺絲位置中插入了螺絲，請先將這些螺絲取出。
- 2 用螺絲將固定片安裝到牆上。
將壁掛支架的位置對準電視背面的環形螺絲。
- 3 以堅固繩索將環形螺絲及壁掛支架連接。確保繩索與平面保持水平。

⚠ 警告

- 確保孩童不要攀附於電視上。

⚠ 注意


- 使用堅固平臺或矮櫃以穩固承托電視。
- 壁掛支架、螺絲及繩索需另行購買。您可從本地經銷商取得其他配件。

安裝在牆上

將選購的掛牆托架小心安裝在電視後方，再將掛牆托架安裝在與地面垂直的堅固牆壁上。將電視安裝在其他建築物料時，請聯絡合資格的人員。LG 建議應由合資格的專業安裝人員進行掛牆安裝。

建議使用 LG 掛牆托架。LG 掛牆支架調整容易，連接纜線亦非常方便。


如不使用 LG 掛牆托架，請使用能將裝置穩固於牆上並有足夠空間連接外部裝置的掛牆托架。如使用無法調整的支架，請將支架掛牆。請先將纜線連接至電視，再將電視放到支架上。

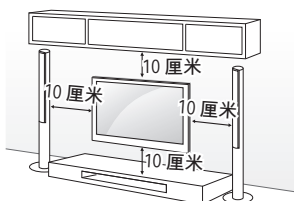

確保使用符合 VESA 標準的螺絲及掛牆底座托架。掛牆底座套件的標準尺寸如下表所述。

另外購買（壁掛支架）

型號	32LF63** 43LF59**	49LF63**	55LF65**
VESA (A x B)	200 x 200	300 x 300	400 x 400
標準螺絲	M6	M6	M6
螺絲數目	4	4	4
壁掛支架	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240	LSW440B MSW240

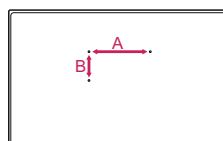


⚠ 警告

- 先中斷電源線的連接，然後移動或安裝電視。否則，將可能導致觸電。
- 將電視安裝於壁掛支架前需反方向轉動底座以將之移除。
- 若於天花或傾斜的牆面安裝電視，將可能跌落並導致嚴重受傷。請使用授權 LG 壁掛支架並聯絡當地經銷商及合資格人士。
- 請勿過度旋緊螺絲，否則會導致電視受損及保修失效。
- 使用符合 VESA 標準的螺絲和壁掛支架。因誤用或使用不當配件而造成的任何損壞或傷害並不包括在保養範圍內。

⚠ 注意

- 使用在 VESA 標準螺絲規格列出的螺絲。
- 壁掛支架套件包括安裝手冊和所需部件。
- 壁掛支架屬選購項目。您可從本地經銷商取得其他配件。
- 螺絲長度視乎壁掛支架而有所不同。確保使用合適的長度。
- 有關詳情請參閱壁掛支架隨附的說明。
- 安裝掛牆底座托架時，請使用保護貼條。保護貼條可防止空隙積聚灰塵及污垢。（僅在以下形式的已提供物件）

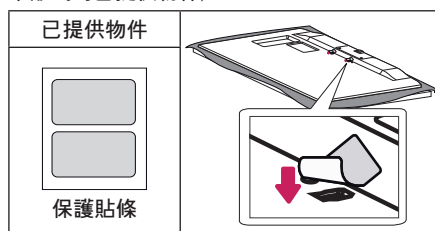

連線（通知）

將不同的外置裝置連接至電視，並切換輸入模式以選取外置裝置。有關外置裝置連接的詳情，請參閱個別裝置隨附的手冊。

可用的外置裝置為：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音效系統、USB 儲存裝置、電腦、遊戲裝置及其他外置裝置。

⚠ 注意

- 外置裝置連接視乎型號而有所不同。
- 不論電視連接埠順序為何，連接外部裝置至電視。
- 如果您在 DVD 錄影機或 VCR 錄製電視節目，請確保電視訊號輸入纜線已連接電視及 DVD 錄影機或 VCR。有關錄影的詳情，請參閱連接裝置隨附的手冊。
- 有關操作說明，請參閱外部裝置手冊。
- 如果您將遊戲裝置連接至電視，使用遊戲裝置隨附的纜線。
- 於電腦模式，可能產生由解像度、垂直格式、對比度或亮度引致的雜音。如出現雜訊，將電腦輸出變更為其他解像度或將刷新率變更為其他頻率、或於 PICTURE 功能表中調整亮度和對比度，直至影像變為清晰。
- 於電腦模式，部份解像度設定可能未能正常運作，視乎顯示卡而定。
- 某些 USB 集線器可能不能運作。如連接至 USB 集線器的 USB 裝置未能被探測，可直接將裝置連接至電視上的 USB 端口。

天線連接

使用 RF 線 (75 Ω) 將電視連接至牆壁天線插座。

- 如使用兩部電視以上，使用訊號分線器。
- 如畫面品質惡劣，正確安裝訊號放大器以改善圖像品質。
- 如有連接天線，但畫面品質惡劣，嘗試以正確方向重新對準天線。
- 天線及轉換器並不提供。
- 支援的數碼電視音效：MPEG、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC

其他連接

將電視連接至外部裝置。為達到最佳圖片及音訊質素，請使用 HDMI 纜線將外置裝置及電視連接。不提供部份獨立纜線。

遙控器

本手冊的描述基於遙控器的按鍵而定。請仔細閱讀本手冊並正確使用電視。


如需安裝電池，打開電池蓋，更換電池 (1.5 V AAA) 時配對電池格內的 ⊕ 及 ⊖ 端標籤，然後關上電池蓋。如要移除電池，以相反步驟執行動作。

⚠ 警告

- 請勿混合使用新舊電池，否則遙控器可能受損。
- 某些遙控器按鍵於某些國家的類比模式電視有可能不能運作。

確保將遙控器指向電視的遙控器感應器。

(視乎型號而定)

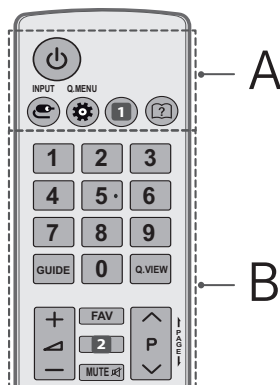

A

⏻ (電源) 開啓或關閉電視。

📶 INPUT 選擇輸入來源。(視乎型號而定)

⚙ Q. MENU 存取快速功能表。

⚙ (設定) 進入快速設定。(視乎型號而定)

1️⃣ RATIO 新調整圖像的比例。

1️⃣ INFO 1️⃣ 檢視目前節目及畫面的資訊。

2️⃣ (使用指南) 參閱使用指南。

B

數字鍵 輸入數字

GUIDE 顯示節目指南。

Q.VIEW 返回之前檢視的節目。

+ / - 調整音量。

FAV 存取最喜愛的節目清單。


2 INFO 檢視目前節目及畫面的資訊。

2 3D 使用於觀看 3D 影片。(只限 3D 型號)

MUTE 打開或關閉聲音。

^ P v 捲動已儲存的節目。

← PAGE → 移至上一屏幕或下一屏幕。

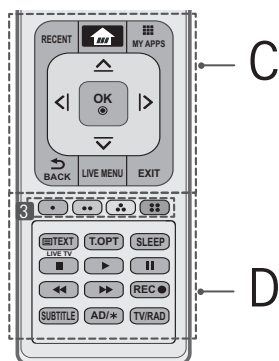

C

RECENT 顯示歷史記錄。

HOME (HOME) 進入功能表。

MY APPS 顯示應用程式清單。

導航按鍵(上/下/左/右) 滾動閱覽菜單或選項。

OK 選擇菜單或選項並確認輸入。

BACK 返回至上一層。

LIVE MENU 顯示推薦、節目、搜尋及錄影清單。

EXIT 清除所有畫面顯示並返回電視檢視。

D

3 顏色按鈕 訪問某些菜單中的特殊功能。

(●: 紅、●: 綠、●: 黃、●: 藍)

電視文字按鍵(TEXT, T.OPT) 此等按鍵用於電視文字廣播。

SLEEP 設定睡眠時間設定。

LIVE TV 返回至即時電視。

控制按鍵(■, ►, II, ◀, ▶) 控制特級內容、置數碼錄影功能 或 SmartShare 功能表或 SIMPLINK 兼容裝置 (USB 或 SIMPLINK 或 置數碼錄影功能)。


REC 開始錄製及顯示錄製菜單。(僅限置數碼錄影功能支援型號)

SUBTITLE 在數碼模式調用所需字幕。

AD/* 按下 AD 按鈕，將啟用音效說明功能。

TV/RAD 選擇收音機、電視和數碼電視節目。

(視乎型號而定)

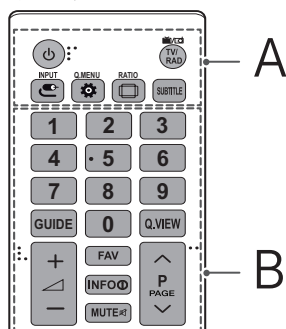

A

POWER (電源) 開啓或關閉電視。

TV/RAD 選擇收音機、電視和數碼電視節目。

INPUT 選擇輸入來源。(視乎型號而定)

Q. MENU 存取快速功能表。

Settings (設定) 進入快速設定。(視乎型號而定)

RATIO 調整圖像的比例。

SUBTITLE 在數碼模式下選擇所需字幕。

B

數字鍵 輸入數字

GUIDE 顯示節目指南。

Q.VIEW 返回之前檢視的節目。

+ / - 調整音量。


FAV 存取最喜愛的節目清單。

INFO 檢視目前節目及畫面的資訊。

MUTE 打開或關閉聲音。

^ P v 捲動已儲存的節目。

← PAGE → 移至上一屏幕或下一屏幕。

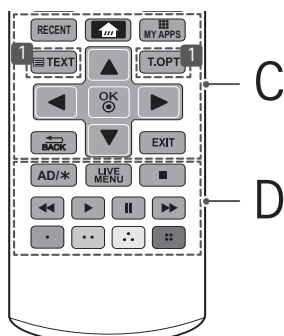

C

RECENT 顯示歷史記錄。

(HOME) 進入功能表。

MY APPS 顯示應用程式清單。

1 電視文字按鍵 (**TEXT**, **T.OPT**) 此等按鍵用於電視文字廣播。

導航按鍵 (上/下/左/右) 滾動閱覽菜單或選項。

OK 選擇菜單或選項並確認輸入。

BACK 返回至上層。

EXIT 清除所有畫面顯示並返回電視檢視。

D

AD/* 按下 **AD** 按鈕，將啓用音效說明功能。

LIVE MENU 顯示推薦、節目、搜尋及錄影清單。

控制按鍵 (, , , ,) 控制特級內容、內置數碼錄影功能或 SmartShare 功能表或 SIMPLINK 兼容裝置 (USB 或 SIMPLINK 或內置數碼錄影功能)。

顏色按鈕 訪問某些菜單中的特殊功能。

(: 紅、: 綠、: 黃、: 藍)

授權

受支援的授權因型號而有所不同。更多有關授權的詳細資料，請瀏覽 www.lg.com。

DOLBY
DIGITAL PLUS

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LF59**
 dts
2.0+Digital Out

LF63**, LF65**
 dts-HD

DIVX
HD

開放來源程式碼軟件

若要獲取此產品所包含的 GPL、LGPL、MPL 來源程式碼和其他開放來源程式碼認證，請瀏覽 <http://opensource.lge.com>。

除了來源程式碼，所有涉及到的授權條款、免責聲明和版權聲明可供下載。

LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放來源程式碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 opensource@lge.com 索取。此服務由購買產品日期起計算三年內有效。

疑難排解

無法使用遙控器控制電視。

- 請檢查產品上的遙控器感應器，然後再試一次。
- 請檢查產品和遙控器之間是否有任何障礙物。
- 請檢查電池是否仍可使用，且已正確安裝(對 , 對)。

沒有畫面顯示或沒有聲音。

- 請檢查產品是否已開機。
- 請檢查電線是否已連接至牆上插頭。
- 請連接其他產品，確認牆上插頭是否有問題。

電視突然關機。

- 檢查電源控制設定。電源供應可能中斷。
- 在定時設定中檢查睡眠時間設定或定時器電源開啓功能是否已啓動。
- 如果在電視開機時沒有訊號，15 分鐘後若無任何動作，電視就會自動關機。

連接至電腦 (HDMI) 時顯示「No signal」或「Invalid Format」。

- 使用遙控器關閉/開啓電視。
- 重新連接 HDMI 纜線。
- 在開啓電視的情況下重新啓動電腦。

規格

無線模組規格

- 因國家使用之波段頻道有所不同，用戶無法更改或調校操作頻率，並本產品乃根據當地頻率使用表設置。
- 安裝及操作此裝置時，您應與其保持最少 20 厘米距離。此句適用於對用戶環境考慮的一般陳述。

(只限 LF63**, LF65**)

無線模組 (LGSBW41) 規格			
無線 LAN		藍牙	
標準	IEEE 802.11a/b/g/n	標準	藍牙版本 4.0
頻率範圍	2400 轉 2483.5 MHz 5150 轉 5250 MHz 5725 轉 5850 MHz	頻率範圍	2400 轉 2483.5 MHz
輸出功率 (最大)	802.11a: 13 dBm 802.11b: 15 dBm 802.11g: 14 dBm 802.11n - 2.4 GHz: 16 dBm 802.11n - 5GHz: 16 dBm	輸出功率 (最大)	10 dBm 或更低功率

(只限 LF59**)

無線 LAN 模組 (WN8122E1) 規格	
標準	IEEE802.11a/b/g/n
頻率範圍	2400 轉 2483.5 MHz 5150 轉 5250 MHz 5725 轉 5850 MHz
輸出功率 (最大)	802.11a: 16.5 dBm 802.11b: 16 dBm 802.11g: 15.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 15.5 dBm 802.11n - 5GHz: 16.5 dBm

環境條件	操作溫度	0 °C 至 40 °C
	操作濕度	低於 80 %
	儲存溫度	-20 °C 至 60 °C
	儲存濕度	低於 85 %

	數碼訊號	類比訊號
電視制式	DTMB	PAL D/K, PAL I, NTSC M
節目範圍	DTMB : 21~69	PAL D/K : VHF/UHF 1~69, CATV 1~47 PAL I : VHF/UHF 1~69, CATV 1~47 NTSC M : VHF/UHF 2~78, CATV 1~71
外置天線抗阻	75 Ω	

說明



記下電視的型號和序列號。
參考後蓋上的標籤，當您要求任何服務
時將此資訊告之經銷商。

型號 _____
序號 _____