



LG

Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Руководство пользователя
Посібник користувача
Пайдаланушы нұсқаулығы
User Guide

LG G3
LG-D855

EAC

UA
UCRF




032

Руководство пользователя

Поддержка 4G LTE*

* Уточните у оператора доступность функции 4G LTE для вашей SIM-карты

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ослабленным зрением, т.к. он оснащен сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2015 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

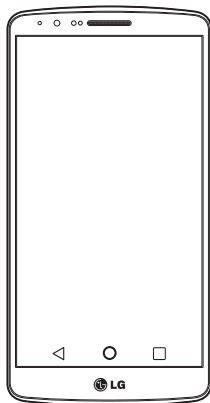

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	5	Настройка аккаунта Google	46
Важное примечание	17	Подключение к сетям и устройствам	47
Знакомство с телефоном	25	Wi-Fi	47
Обзор телефона.....	25	Подключение к сетям Wi-Fi	47
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	27	Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi	47
Зарядка аккумулятора телефона.....	29	Bluetooth.....	48
Использование карты памяти.....	30	Общий доступ к подключению для передачи данных	50
Блокировка и разблокировка экрана	32	Wi-Fi Direct.....	52
Knock Code	33	Использование SmartShare.....	52
KnockON	34	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....	54
Стереонаушники с микрофоном	35	Вызовы	56
Главный экран	37	Выполнение вызова	56
Советы по работе с сенсорным экраном.....	37	Вызов контактов.....	56
Главный экран	38	Ответ или отклонение вызова	56
Дополнительный главный экран	39	Настройка громкости вызова	57
Настройка главного экрана.....	40	Выполнение второго вызова.....	57
Переход к недавно использованным приложениям	41	Просмотр журналов вызовов	57
Панель уведомлений	41	Параметры вызовов	58
Открытие панели уведомлений	42	Контакты	59
Значки уведомлений в строке состояния.....	42	Поиск контакта.....	59
Экранная клавиатура.....	44	Добавление нового контакта	59
Ввод специальных символов.....	45	Избранные контакты.....	59
		Создание группы.....	60
		Сообщения	61

Отправка сообщений.....	61	Поделиться видео.....	78
В виде переписки	62	Удаление видео.....	78
Изменение настроек MMS.....	62	Функция QSlide при воспроизведении видео.....	79
Электронная почта.....	63	Функция.....	80
Управление аккаунтом электронной почты	63	QuickMemo+	80
Работа с папками аккаунтов	64	Использование функций QuickMemo+	81
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	64	Просмотр сохраненных заметок в QuickMemo+	81
Камера и видео	65	QSlide.....	82
Чтобы открыть приложение		QuickRemote.....	83
Камера.....	65	Смарт-клавиатура.....	84
Знакомство с видеоискателем	65	Перемещение курсора с использованием пробела	84
Съемка фотографий.....	66	Ввод слов автоподстановки с помощью жеста.....	85
Запись видео.....	67	LG SmartWorld.....	85
Настройки камеры и видео	67	Как попасть в LG SmartWorld с телефона	85
Многоточечная		Мультимедиа	87
автофокусировка	68	Музыка.....	87
Двойной.....	69	Добавление музыкальных файлов в телефон	87
Съемка по жесту.....	70	Передача музыки с помощью устройства хранения данных (MTP).....	87
Супермасштабирование	70	Воспроизведение аудиофайлов.....	87
Просмотр изображений.....	71	Инструменты.....	90
Параметры Галереи.....	71		
Назначение изображений.....	72		
Параметры видео.....	73		
Масштабирование в режиме реального времени.....	75		
Dual Play	76		
Галерея	76		
Работа с фотографиями.....	77		

Содержание

Будильник	90	Дисплей.....	103
Калькул-р.....	90	Общие	106
Добавление события в календарь	90	Программное обеспечение ПК (LG	
Диктофон.....	91	PC Suite)	117
Запись звука или голоса	91	Обновление ПО телефона.....	120
Отправка записей диктофона	91	Обновление ПО телефона	120
Задачи	92	Сведения о данном руководстве	
Google+	92	пользователя	122
Голосовой поиск.....	93	Сведения о данном руководстве	
Загрузки	93	пользователя	122
Интернет	94	Товарные знаки.....	123
Интернет.....	94	DivX HD	123
Использование панели		Dolby Digital Plus	124
инструментов браузера	94	Аксессуары	125
Просмотр веб-страниц	94	Устранение неисправностей	126
Открытие страницы	95	Часто задаваемые вопросы.....	130
Поиск в Интернете с помощью			
голоса	95		
Закладки.....	95		
История.....	95		
Использование браузера во			
всплывающем окне	95		
Chrome.....	96		
Просмотр веб-страниц	96		
Открытие страницы	96		
Синхронизация с другими			
устройствами	96		
Настройки.....	97		
Сети	97		
Звук.....	101		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-D855 разработан в соответствии с действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,291 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,269 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не используйте мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения. Избегайте нахождения телефона рядом с электрокардиостимуляторами (например, в нагрудном кармане).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте телефон при температуре от 0°C до 40°C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению телефона, его некорректной работе и даже к взрыву.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекло

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.


Правила безопасности при работе с источником лазерного излучения

Внимание!

В данном продукте используется лазерная система. Для правильного использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также выполнение непредусмотренных данным руководством действий может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником лазерного излучения.

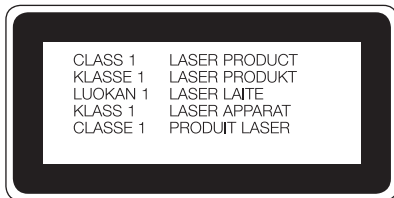

Инструкция по использованию беспроводного зарядного устройства

Перед использованием убедитесь, что беспроводное зарядное устройство является подлинным или сертифицированным на совместимость (по стандарту WPC Qi) продуктом.

(Беспроводное зарядное устройство продается отдельно.)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-D855** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр



Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Важное примечание




Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое хотите удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора:




- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

Важное примечание

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.




ПРИМЕЧАНИЕ. Если телефон находится в кармане и вы случайно нажали кнопку Питание/Блокировка, экран автоматически отключается, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается статус аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда аккумулятора (в виде процентной строки заряда).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Аккумулятор** > **Расход заряда**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает время последнего подключения к источнику питания или, если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора.

На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от большего к меньшему, в зависимости от количества потребленной энергии.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом




ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от поставляемой производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Использование блокировки экрана

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению комбинации разблокировки экрана.

Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

Внимание! Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа.

Важное примечание



ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

< Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести резервный PIN-код, который был задан при создании графического ключа.

Если учетная запись Google не была создана на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

< Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не вошли в аккаунт Google или забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите телефон.
- 2 Нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка** + **кнопку Уменьшить громкость** на задней панели телефона.
- 3 Отпустите **кнопку Питание/Блокировка** после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
- 5 С помощью **кнопок громкости** выделите **Да** и нажмите **кнопку Питание/Блокировка** для продолжения.
- 6 С помощью **кнопок громкости** выделите **Да** и еще раз нажмите **кнопку Питание/Блокировка** для подтверждения.
- 7 На устройстве будет выполнен сброс настроек до заводских значений.





ВНИМАНИЕ!




При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск приложений и переключение между ними

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предотвращает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь **кнопки Недавние** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
 - 2 Коснитесь приложения, которое хотите запустить. При этом первое приложение продолжит работать на телефоне в фоновом режиме. Коснитесь **кнопки Назад**  для выхода из приложения после его использования.
- Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по окошку предпросмотра приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Синхронизация носителя (MTP)

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и память телефона**, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Потяните вниз строку состояния, коснитесь **USB-соединение с ПК** и выберите опцию **Медиаустройство (MTP)**.

- 4 Откройте запоминающее устройство на ПК. Можно просматривать содержимое устройства на ПК и выполнять передачу файлов с компьютера в память устройства и наоборот.
- 5 После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **USB-соединение с ПК**, после чего выберите **Зарядка телефона** из списка типов USB-соединения.

8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за нижнюю часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

9. Не подключайте телефон при включении/выключении ПК

Убедитесь, что телефон отключен от ПК во время включения/выключения ПК, поскольку это может привести к ошибкам в работе ПК.

10. Режим управления аппаратными кнопками

Если дисплей вашего телефона поврежден или разбит, вы можете принять входящий вызов или выключить будильник с помощью аппаратных кнопок.

- 1 Выключите телефон.
 - 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** и кнопки **регулировки громкости** более 6 секунд, это позволит перейти в Режим управления аппаратными кнопками.
 - 3 Нажимайте **кнопки регулировки громкости**, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите кнопку **Питание/Блокировка** для подтверждения.
- **Ответ на вызов:** одновременно нажмите **кнопки регулировки громкости**.
 - **Остановить сигнал:** во время сигнала будильника нажмите и удерживайте кнопку **Увеличить громкость** или **Уменьшить громкость**, чтобы выключить его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование телефона с разбитым стеклом дисплея может привести к еще большему повреждению телефона или травме. Чтобы отремонтировать телефон, обратитесь в ближайший авторизованный центр LG.

Знакомство с телефоном

Обзор телефона



ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения

При приеме и совершении вызовов датчик близости автоматически отключает подсветку, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы аккумулятора.

⚠️ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к некорректной работе датчика.

Знакомство с телефоном




ВНИМАНИЕ!

- Эта часть устройства закрывает отсек для аккумулятора.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить.

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

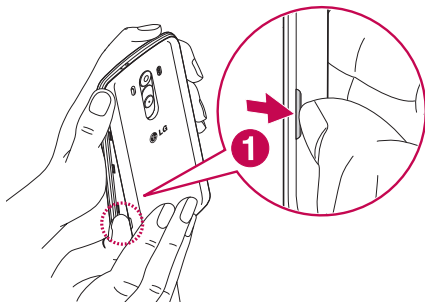


Знакомство с телефоном


- 2** Вставьте SIM-карту в нижнее гнездо для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

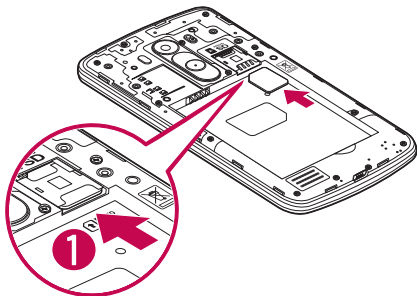

- 3** Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора (1) и нажав на него до щелчка (2).

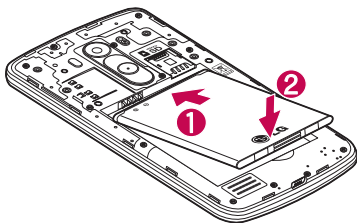

- 4 Совместите заднюю крышку с отсеком для аккумулятора (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).

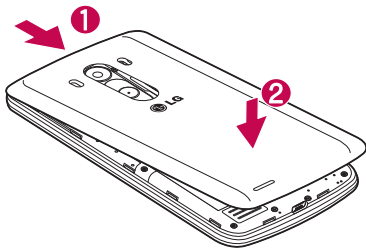

Зарядка аккумулятора телефона


Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к медленной зарядке аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Это также может привести к случаям взрыва аккумулятора или повреждения устройства, на которые не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

Знакомство с телефоном

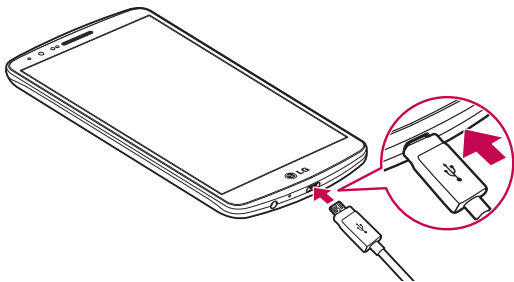

ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.



Использование карты памяти


Ваш телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 2 ТБ. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других компактных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в верхнее гнездо для карты памяти. Убедитесь, что карта памяти установлена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память** > **Отключить карту SD.**

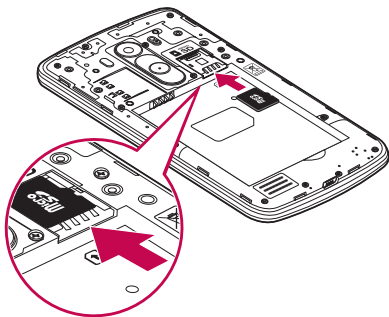



ВНИМАНИЕ!

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Перед извлечением карты памяти из телефона необходимо сначала отключить ее, чтобы не повредить саму карту или сохраненные на ней данные.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. При форматировании карты памяти все файлы с нее будут удалены.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите и коснитесь  **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память**.

Знакомство с телефоном

- 3 Коснитесь **Отключить карту SD**.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите **кнопку питания/блокировки** (⏻) для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).



Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку питания/блокировки** (⏻). Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Knock Code

Knock Code — это функция, позволяющая легко включать и выключать экран с помощью заданной пользователем комбинации касаний условно разделенного на четыре части экрана. Данную функцию можно отключить в настройках Блокировка экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если код Knock Code будет шесть раз введен неправильно, вы будете направлены на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.
- Если функция Knock Code не используется, можно использовать функцию Knock ON, дважды коснувшись экрана.

- 1 На главном экране коснитесь  кнопки Приложения >  Настройки > вкладка Дисплей.
- 2 Коснитесь Блокировка экрана > Способ блокировки экрана > Knock Code.
- 3 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code.

Комбинация Knock Code может содержать 3-8 касаний.



Знакомство с телефоном

Разблокировка экрана с помощью кода Knock Code

Экран можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

- 1 Когда экран выключится, нажмите кнопку Питания.
- 2 Воспроизведите код Knock Code, который вы установили ранее.

KnockON

Заблокировать или разблокировать экран можно с помощью двойного касания.


Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видеискателя камеры) или пустой области главного экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении экрана не закрывайте датчик приближения. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.

Стереонаушники с микрофоном


С подключенными наушниками можно слушать музыку или смотреть видео со стереозвуком, а также легко переключаться с музыки/видео на прием и завершение вызовов.

< Вид спереди >




- При входящем вызове нажмите, чтобы принять или завершить вызов.
- При прослушивании музыки нажмите, чтобы остановить или возобновить воспроизведение. Нажмите дважды для воспроизведения следующего трека.



< Вид сзади >



Знакомство с телефоном

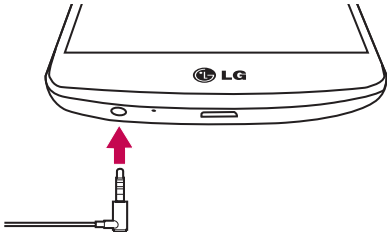- 1 Подключите наушники, как показано ниже.



- 2 Если входящий вызов поступает, когда наушники подключены к телефону, нажмите , чтобы ответить на вызов.
- 3 Для завершения вызова снова нажмите кнопку .

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удержание — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

Сведение/разведение — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.


Поворот дисплея — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.


Главный экран

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

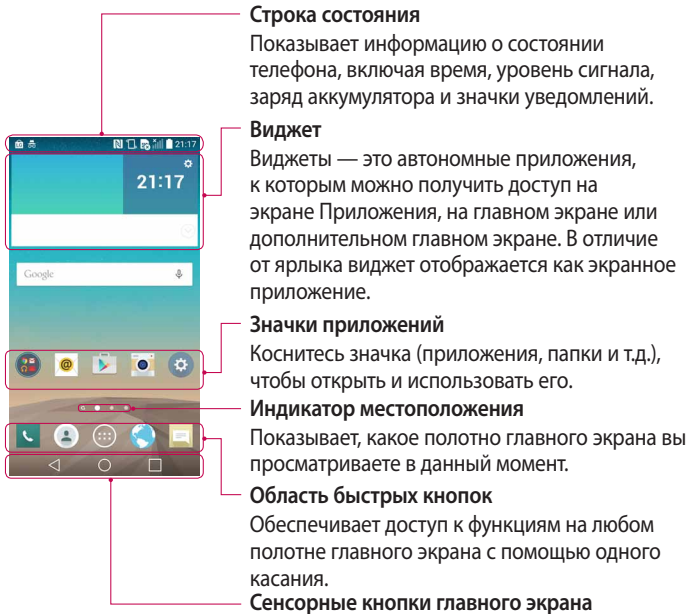

Строка состояния

Показывает информацию о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, заряд аккумулятора и значки уведомлений.

Виджет

Виджеты — это автономные приложения, к которым можно получить доступ на экране Приложения, на главном экране или дополнительном главном экране. В отличие от ярлыка виджет отображается как экранное приложение.

Значки приложений

Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

Индикатор местоположения

Показывает, какое полотно главного экрана вы просматриваете в данный момент.

Область быстрых кнопок

Обеспечивает доступ к функциям на любом полотне главного экрана с помощью одного касания.

Сенсорные кнопки главного экрана

Дополнительный главный экран

Операционная система имеет несколько полотен главного экрана, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо.

Главный экран

Настройка главного экрана


Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню приложений коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

СОВЕТ: Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое хотите добавить.


Чтобы удалить значок приложения с главного экрана


- ▶ Главный экран > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

Чтобы добавить приложение в качестве быстрой кнопки


- ▶ В меню Приложения или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в область быстрых кнопок. Можно добавить до 7 приложений.

Чтобы удалить приложение из области быстрых кнопок

- ▶ Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, затем перетащите ее на .

ПРИМЕЧАНИЕ.  Кнопку Приложения удалить невозможно.

Чтобы настроить значки приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем перетащите его на экран и отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .

- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Или коснитесь \triangleleft для возврата к предыдущему экрану.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.


При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда аккумулятора, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

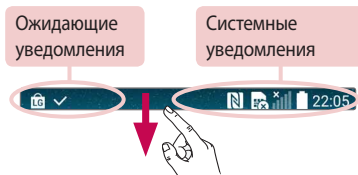


Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

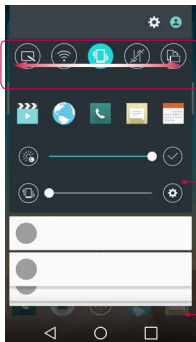

Область быстрого переключения

Коснитесь кнопки быстрого переключения, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте кнопку для доступа к меню настроек данной функции. Для отображения дополнительных кнопок переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок кнопок переключения.

Уведомления

Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

Чтобы закрыть панель уведомлений, коснитесь и перетащите вкладку в верхнюю часть экрана.

Значки уведомлений в строке состояния







Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Звонок приглушен
	Сигнал отсутствует		Режим вибрации включен
	Режим "В самолете" включен		Аккумулятор полностью заряжен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Идет зарядка аккумулятора
	Проводная гарнитура подключена		Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Выполняется вызов		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Пересылка данных
	Bluetooth включен		GPS включен
	Функция NFC включена		Выполняется синхронизация данных
	Системное предупреждение		Новое сообщение Gmail
	Установлен будильник		Новое сообщение Hangouts

Главный экран






Значок	Описание	Значок	Описание
	Новое сообщение голосовой почты		Выберите метод ввода
	Новый текст		Включен режим передачи медиа-контента
	Воспроизводится композиция		Точка доступа Wi-Fi включена

ПРИМЕЧАНИЕ. Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура

Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

-  Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
-  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.
-  Коснитесь для доступа к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для перехода в режим голосового ввода, режим рукописного текста или для доступа к буферу обмена.
-  Коснитесь для ввода пробела.
-  Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод специальных символов

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").



Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.

Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.
ИЛИ
- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например **Gmail** > **ЗАКРЫТЬ** > выберите **Добавьте адрес электронной почты**, чтобы создать новый аккаунт или добавить существующий.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне действия беспроводной точки доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.




Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется подключение к беспроводной точке доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. За передачу данных при нахождении вне зоны действия сети Wi-Fi или ее **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

Подключение к сетям и устройствам

- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на статус подключения к Wi-Fi.

Bluetooth




При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > установите для параметра **Bluetooth** значение **ВКЛ.**
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
- 3 Из списка выберите устройство для сопряжения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства, особенно гарнитур или автомобильные системы громкой связи, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.

Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие календаря или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > установите для параметра **Bluetooth** значение **ВКЛ**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз и поставьте галочку в верхней части экрана, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 3 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.




Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений появляется уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.




Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi** и переключите для активации.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Сохран..**

СОВЕТ Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа и настройки безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.





- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить **Название Wi-Fi (SSID)**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы установить режим безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием предварительно выданного ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi Direct рекомендуется подключать телефон к розетке при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

Чтобы включить Wi-Fi Direct:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **кнопки Меню**  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance или альянс цифровых сетей для дома) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции. Теперь вы можете пользоваться SmartShare в приложениях Галерея и Музыка.

- 1 На содержимом, которое требуется воспроизвести или передать, коснитесь  или **кнопки Меню**  > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь **Play** или **Beam** в диалоговом окне.
 - **Play:** Можно воспроизводить содержимое с помощью телевизора, динамика Bluetooth и т.д.
 - **Beam:** Можно отправлять содержимое на устройства Bluetooth, а также телефоны или планшеты LG с поддержкой SmartShare Beam*.


*Функция SmartShare Beam служит для быстрой передачи мультимедийного содержимого через Wi-Fi Direct.

- 3 Коснитесь устройства из списка для воспроизведения или получения файла.
- Если устройства нет в списке, убедитесь, что на устройстве включено соединение Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth. Затем коснитесь **Повторить Поиск**.
- 4 Коснитесь **Отправ..**


Передача содержимого с близлежащих устройств, таких как компьютер или мобильное устройство, на телефон

- 1 Чтобы подключить близлежащие устройства к телефону, коснитесь **Близлежащие устройства** в приложениях **Галерея** или **Музыка**, как показано ниже.

<Галерея>

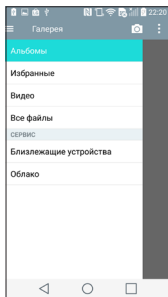

<Музыка>

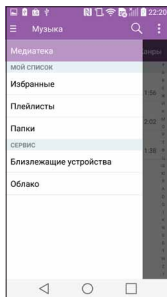

- Убедитесь, что телефон и близлежащие устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
- Убедитесь, что функция DLNA на близлежащем устройстве включена.

Подключение к сетям и устройствам

- 2 Коснитесь устройства, чтобы подключиться. Если устройство отсутствует в списке, коснитесь **Искать расположенные рядом устройства**.

После выполнения подключения можно передавать содержимое с близлежащего устройства на телефон.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

Передача музыки, фото и видео с использованием функции Синхронизация носителя.

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройства (MTP)**.

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media.
- 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.





- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
 - 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
 - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
 - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



Вызовы

Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Окончание** .


СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке коснитесь  для совершения вызова.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов.





Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь опции **Отклонить и отправить сообщение** или проведите по ней пальцем, если хотите отправить сообщение звонящему.

Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь кнопками регулировки громкости на задней поверхности телефона.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь кнопки **Меню**  > **Добавить** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись **Вызовы**, или выполнить поиск контактов, коснувшись в **Контакты** и выбрав номер, по которому необходимо позвонить. Кроме того, вы можете выполнить поиск контактов, коснувшись **Избранные** или **Группы**.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для совершения группового вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или коснитесь , опустите вниз панель уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.


Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите **Вызовы**.

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.



ВЫЗОВЫ

СОВЕТ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь кнопки Меню , затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь **кнопки Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты > Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения.
Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь параметра "Добавить другое поле" для ввода сведений о новом контакте.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.


Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.



Контакты

- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранные** и выберите контакт, чтобы просмотреть информацию о нем.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в белый цвет, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы



- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и коснитесь кнопки **Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.


Сообщения


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном интуитивно понятном и удобном для использования меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ. За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланировать отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.

СОВЕТ: Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.



- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке для удобства просмотра переписки.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь  на главном экране, коснитесь  а затем коснитесь **Настройки**.

Электронная почта






Для работы с электронной почтой (например, Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange.

Данные для настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.





Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты. После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие.






Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл.почта** > коснитесь 
> **Настройки** >  **Добавить аккаунт.**





Чтобы изменить общие настройки электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл.почта** > коснитесь 
> **Настройки** > **Общие настройки.**

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл. почта** > коснитесь 
> **Настройки** > коснитесь  > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления > **Удалить** > нажмите **Да.**





Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл. почта** > коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов.
- 3 Коснитесь , чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы вложить файлы, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

Примечание: Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

Камера и видео

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать фотографии и видео и делиться ими. Ваш телефон оснащен 13-мегапиксельной камерой с функцией автофокусировки, которая позволяет делать четкие снимки и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед съемкой протирайте защитное покрытие объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на покрытии объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.



Чтобы открыть приложение Камера

На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера**




ИЛИ

Коснитесь значка **Камера**  на главном экране.

СОВЕТ Если на вашем устройстве установлен тип разблокировки Провести пальцем, при заблокированном экране просто нажмите кнопку Питание/Блокировка  на задней панели телефона, а затем перетащите значок Камеры  вверх, чтобы открыть приложение Камера.

Знакомство с видеискателем

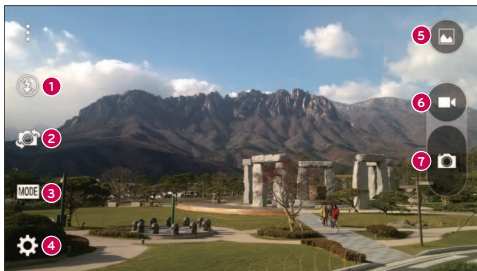





- 1 Вспышка** — коснитесь, чтобы перевести вспышку в режим **Вкл.**, **Выкл.** или **Авто**.
- 2 Переключить камеру** — коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
- 3 Режим** — коснитесь, чтобы выбрать режим: **Авто**, **Волшебный фокус**, **Панорама** и **Двойной**.
- 4 Настройки** — коснитесь, чтобы выбрать настройки камеры и видео.
- 5 Галерея** — коснитесь, чтобы открыть приложение Галерея.
- 6 Кнопка записи видео** — коснитесь, чтобы начать запись видео.
- 7 Кнопка Съёмка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.

Съёмка фотографий





Делать снимки с помощью встроенной камеры вашего телефона очень просто: выберите объект, наведите объектив и нажмите кнопку.


Чтобы сделать фотографию:



- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера** .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Квадратная рамка вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 4 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Запись видео


Вы можете не только делать фотографии, но и записывать, просматривать и делиться видео с помощью встроенной видеокамеры вашего телефона.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера**
.
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
- 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.




- 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

ИЛИ


- 6 Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

Настройки камеры и видео

В режиме камеры коснитесь следующих значков, чтобы изменить соответствующие настройки камеры.

- **Вспышка** : коснитесь, чтобы перевести вспышку в режим **Вкл.**, **Выкл.** или **Авто**.
- **Переключить камеру** : коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
- **Режим** : коснитесь, чтобы выбрать режим: **Авто**, **Волшебный фокус**, **Панорама** и **Двойной**.
 - ▶ **Авто**: съемка в режиме Авто.
 - ▶ **Волшебный фокус**: функция Волшебный фокус позволяет заново выбрать фокус уже после съемки.

Камера и видео

- ▶ **Панорама:** создание широкой фотографии с панорамным видом. Удерживайте телефон горизонтально, нажмите кнопку спуска затвора и медленно перемещайте камеру.
- ▶ **Двойной:** фото- или видеосъемка с использованием обоих объективов камеры. Чтобы изменить размер маленького окна, коснитесь и удерживайте его.
- **Настройки** : изменение следующих настроек камеры и видео.
 - ▶ **Динамический диапазон (HDR):** объединяет фото, сделанные с разными настройками экспозиции, в одну оптимальную фотографию для получения лучших результатов в условиях сложного освещения.
 - ▶ **Размер изобр.:** выбор формата изображения. Доступны следующие форматы: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** или **3M 2048x1536**. Выбор формата видео. Доступны следующие форматы: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080, HD 1280x720** или **120HD**
Замедленное воспроизв.
 - ▶ **Опция Cheese shutter:** управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите "Чииз", "Смайл", "Виски", "Кимчи" или "LG", чтобы сделать снимок.
 - ▶ **Таймер:** настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре.
 - ▶ **Решетка:** с ее помощью удобно выравнивать фото по горизонтали и вертикали.
 - ▶ **SD:** укажите путь для сохранения изображений. Выберите **Вход.** или **SD.** Этот пункт меню появится только при наличии карты SD.
 - ▶ **Справка:** здесь можно узнать о работе функций. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

Многоточечная автофокусировка

Когда вы делаете снимок, функция Многоточечной автофокусировки работает автоматически, повышая четкость изображения.

Двойной

Двойной режим позволяет вести фото- или видеосъемку, используя фронтальную и заднюю камеры одновременно.



1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера**




2 Коснитесь  > .



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы расположить маленькое окошко в нужном месте на экране, перетащите его. Чтобы изменить размер маленького окошка, коснитесь и удерживайте его. Коснитесь маленького окошка, чтобы поменять местами маленькое и большое изображение.

3 Коснитесь , чтобы сделать фотографию. Коснитесь , чтобы начать запись в двойном режиме.

4 Коснитесь , чтобы окончить запись.



Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

Чтобы снять фото

Существует два способа использования функции "Съемка по жесту".

- Поднимайте руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.
- Поднимайте руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

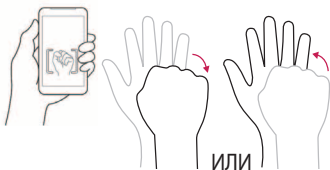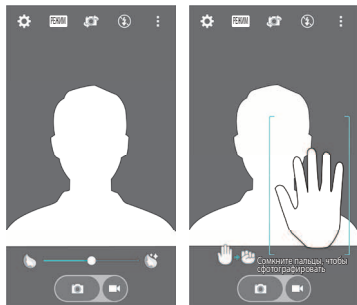

Супермасштабирование




В режиме фотосъемки вы можете использовать масштабирование до 8x.

СОВЕТ Эта функция срабатывает автоматически при увеличении или уменьшении масштаба.

ПРИМЕЧАНИЕ: держите камеру неподвижно. Эта функция не работает вместе с некоторыми другими функциями. При съемке быстро движущихся объектов может происходить их наложение.

Просмотр изображений




В Галерее вы можете просмотреть сохраненные изображения с камеры. Вы можете просмотреть их в режиме слайд-шоу, поделиться ими с друзьями, а также удалить и отредактировать их.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Выберите папку и коснитесь изображения, чтобы просмотреть снимок.

Параметры Галереи

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, включая те, которые были сделаны с помощью приложения Камера или загружены из интернета или других источников.

Если у вас есть аккаунт Google, в Галерее вы также сможете просматривать свои веб-альбомы.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  для просмотра сохраненных изображений.
 - ▶ Потяните вверх или вниз для просмотра других альбомов.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.



- ▶ Снова коснитесь группы изображений, чтобы появились следующие значки:
 - **Камера:** открывается Камера.
 - **Поделиться:** вы можете делиться изображениями различными способами, например через SMS/MMS или по Bluetooth.
 - **Удаление:** изображение удаляется.
- ▶ Коснитесь изображения в альбоме, затем коснитесь для получения доступа к следующим функциям: **Переместить, Копировать, Создать коллаж, Блок, Слайд-шоу, Повернуть влево и Повернуть вправо.**
- ▶ Коснитесь **кнопки Назад** , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Назначение изображений

Сделав снимок, назначьте его в качестве изображения контакта или в качестве фона для главного экрана (обои).


- 1 На главном экране коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Коснитесь альбома, а затем коснитесь изображения, чтобы просмотреть его.
- 3 Когда изображение появится, коснитесь > **Уст. изображение как.**

4 Выберите параметр.




- ▶ **Обои главн. экрана** — назначьте изображение в качестве фоновой картинки: обрежьте картинку и коснитесь **ОК**, чтобы назначить ее.
- ▶ **Фотография контакта** — назначьте фото в качестве изображения контакта. Коснитесь записи в Kontakтах, обрежьте изображение и коснитесь **ОК**, чтобы назначить изображение.
- ▶ **Обои экрана блокировки** — назначьте изображение в качестве фоновой картинки для экрана блокировки.
- ▶ **Обои** — назначьте изображение в качестве фоновой картинки: обрежьте ее и коснитесь **УСТАНОВИТЬ ОБОИ**, чтобы назначить изображение.

Параметры видео




В Галерее вы можете просмотреть видео, созданные с помощью камеры. Вы можете просмотреть их, поделиться ими с друзьями, а также удалить и отредактировать их.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  для просмотра сохраненных видео.
 - ▶ Прокрутите вверх или вниз для просмотра других альбомов.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь видео, чтобы просмотреть его. Доступны следующие функции:
 - ▶  **Автоповорот**: изменение ориентации содержимого экрана.
 - ▶  **QSlide**: возможность наложения окон в телефоне для удобной работы в многозадачном режиме.
 - ▶  **SmartShare**: обмен медиа-файлами с устройствами, сертифицированными DLNA.

Камера и видео

- ▶  **Меню:** коснитесь, чтобы получить доступ к параметрам **Размер экрана, Субтитры, Поделиться, Обрезка, Настройки, Сведения.**
- ▶  **Громкость:** коснитесь для отображения регулятора громкости, затем установите громкость воспроизведения на бегунке.
- ▶  **Блокировка/разблокировка:** блокировка сенсорных кнопок для предотвращения случайного нажатия.

Воспроизведение видео


- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  для просмотра сохраненных видео.
 - ▶ Прокрутите вверх или вниз для просмотра других альбомов.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь видео в альбоме, чтобы воспроизвести его.
 - ▶ Коснитесь видео для просмотра элементов управления воспроизведением.

ПРИМЕЧАНИЕ. При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз в левой части экрана, чтобы настроить яркость. При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз в правой части экрана, чтобы настроить громкость. При воспроизведении видео коснитесь точки на временной линии для предварительного просмотра этой части видео в маленьком окошке. Коснитесь маленького окошка, чтобы перейти к этой части видео. При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

Масштабирование в режиме реального времени

Функция Масштабирования в режиме реального времени позволяет увеличивать или уменьшать отдельный фрагмент во время воспроизведения видеозаписи для отображения нужного элемента в удобном размере.

При воспроизведении видео сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения изображения.

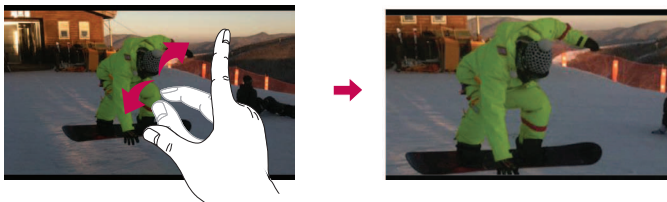

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.

Dual Play

Функция Dual Play (беспроводное или проводное соединение между двумя дисплеями) может быть активирована на другом экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соедините два устройства с помощью кабеля (Slimport-HDMI) или беспроводного соединения (Miracast). Для подключения доступны такие устройства, как телевизор или монитор с поддержкой HDMI или Miracast. Функция Dual Play позволяет использовать приложения Галерея и Видео. Функция Dual Play поддерживает не все форматы видео. Функция Dual Play работает с разрешением экрана 1280X720 или выше.

Галерея

Откройте приложение **Галерея**, чтобы просмотреть альбомы ваших изображений и видео.



Чтобы открыть приложение Галерея

- На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**


Просмотр альбомов




Приложение **Галерея** дает доступ к изображениям и видео, сохраненным на вашем устройстве, включая те, которые были сделаны с помощью приложения **Камера** или загружены через интернет или из других источников.

- Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое.
- Коснитесь изображения или видео в альбоме, чтобы просмотреть их.

- Коснитесь **кнопки Меню**  (в правом верхнем углу экрана), чтобы открыть **Новый альбом, Удалить, Скрыть/Показать альбом, Открыть Настройки и Справку**.
- Коснитесь **значка Камеры** , чтобы вернуться в приложение Камера.

Поделиться альбомом





Вы можете поделиться всем содержимым одного или нескольких альбомов или отдельными изображениями или видео из альбома.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Коснитесь нужного альбома и удерживайте палец, коснитесь **Поделиться**, выберите приложение и завершите отправку.

Работа с фотографиями

Используйте приложение **Галерея** для просмотра изображений, сделанных с помощью приложения **Камера** или загруженных из других источников.

Просмотр и обзор фотографий

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Откройте альбом и коснитесь изображения.
- 3 Коснитесь **кнопки Меню**  (в верхнем правом углу экрана), чтобы получить доступ к функциям **SmartShare, Уст. изображение как, Переместить, Копировать, Скопировать в буфер обмена, Блок, Слайд-шоу, Повернуть влево, Повернуть вправо, Обрезать, Добавить местоположение, Переименовать, Печать или Сведения**.

Камера и видео

Значок Режим камеры

Коснитесь, чтобы перейти в режим камеры.

Значок Галереи

Коснитесь, чтобы вернуться в свою Галерею.

Значок Редактировать

Коснитесь, чтобы отредактировать изображение.



Значок Поделиться

Коснитесь, чтобы поделиться фотографией выбранным способом.


Значок Удалить

Коснитесь, чтобы удалить фотографию.


Проведите пальцем по горизонтали, чтобы пролистать фотографии в текущем альбоме.

Проведите пальцем, чтобы быстро прокрутить изображения в альбоме, а затем коснитесь изображения, которое вы хотите просмотреть.

Поделиться видео



- 1 Откройте альбом, чтобы просмотреть его содержимое, а затем коснитесь значка **Поделиться**  в верхней части экрана Галереи.
- 2 Установите галочку для видео, которые вы хотите отправить, коснитесь **Поделиться** в нижней части экрана, выберите способ передачи и укажите необходимые сведения.

Удаление видео

- 1 Откройте альбом, чтобы просмотреть его содержимое, а затем коснитесь значка **Удалить**  в верхней части экрана Галереи.
- 2 Установите флажок для видеозаписей, которые вы хотите удалить, коснитесь **Удалить** в нижней части экрана, а затем коснитесь Да, чтобы подтвердить.


Функция QSlide при воспроизведении видео

Вы можете воспроизводить видео в окне QSlide и использовать другие приложения во время воспроизведения видео.




- 1 Откройте приложение **Галерея** и начните воспроизведение видео.
- 2 Коснитесь значка **QSlide**  в правом верхнем углу экрана, чтобы активировать функцию QSlide и воспроизвести видео в окне QSlide.
- 3 Чтобы закрыть окно QSlide, коснитесь  в правом верхнем углу в строке названия.

QuickМемо+

Функция **QuickМемо+** позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью QuickМемо+.

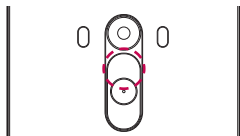


ИЛИ

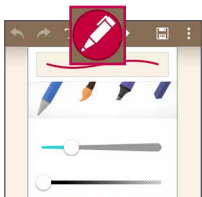




- 1 (При выключенном дисплее)
Нажмите и удерживайте кнопку Увеличить громкость.

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

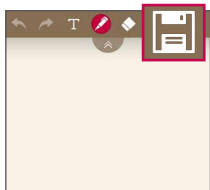- 2 Выберите нужный пункт меню: **Толщина, Прозрачность** — и создайте заметку.









- 3 Коснитесь  в меню редактирования для сохранения заметки на текущем экране. Для выхода из приложения QuickМето+ коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickМето+. Не касайтесь ногтем.

Использование функций QuickМето+

Во время использования QuickМето+ можно применять инструменты редактирования.


	Параметры Отменить или Повторить.
	Использование сложной функции.
	Выберите Тип стилуса, Толщина, Прозрачность и Цвет.
	Удаление изменений, внесенных в заметку.
	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерее или QuickМето+ .
	Параметры: Коснитесь, чтобы выбрать Поделиться, Вид бумаги для заметок.





Просмотр сохраненных заметок в QuickМето+

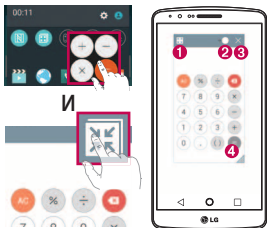

Коснитесь **QuickМето+/Галерея** и выберите альбом QuickМето+.

QSlide

Из любого экрана активируйте блокнот или календарь, и перемещайте в виде окна внутри экрана.





1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.
4		Коснитесь, чтобы настроить размер.


- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь приложения QSlide или во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide, коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.



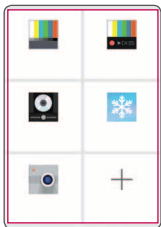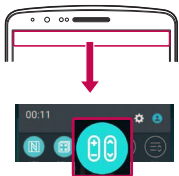

QuickRemote

Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, цифровой телевизионной приставкой или аудиосистемой.



- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ ДУ.**

ИЛИ

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **QuickRemote** > коснитесь .

- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.
- 3 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь функциями QuickRemote.

Функция

ПРИМЕЧАНИЕ. QuickRemote работает так же, как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или поставщика услуг.

Смарт-клавиатура

Функция Смарт-клавиатура распознает индивидуальную манеру ввода текста и обеспечивает скорость ввода и помогает избегать ошибок.



Перемещение курсора с использованием пробела

Для перемещения курсора коснитесь и удерживайте клавишу пробела, а затем проведите по ней пальцем влево или вправо.



Ввод слов автоподстановки с помощью жеста

Введите текст с клавиатуры – появятся предложения соответствующих слов. Проведите пальцем вверх слева, чтобы выбрать вариант подстановки слева. Проведите пальцем вверх справа, чтобы выбрать вариант подстановки справа.



LG SmartWorld


LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — шрифты, темы, игры и приложения.

Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > коснитесь значка для доступа к **LG SmartWorld**.
 - 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь **Регистрация**, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
 - 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.
- * При использовании сотовой сети может взиматься плата за передачу данных в соответствии с тарифным планом, который вы приобрели у поставщика услуг.
- * LG SmartWorld может быть недоступен в некоторых странах или в сетях некоторых операторов.

Функция




ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Специальные предложения, доступные только в LG SmartWorld

- 1 Создайте уникальный стиль своего смартфона, используя темы главного экрана, темы клавиатуры и шрифты, доступные в LG SmartWorld. (Данная услуга доступна не для всех устройств. Проверьте, подходит ли данная услуга для вашего устройства на веб-сайте LG SmartWorld)
- 2 Присоединяйтесь к постоянным рекламным акциям и наслаждайтесь специальными сервисами от LG SmartWorld.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к проигрывателю, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Музыка**.

Добавление музыкальных файлов в телефон




Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:

- Передача музыки с помощью медиаустройства (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

Передача музыки с помощью устройства хранения данных (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3 После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **USB-соединение с ПК** > **Зарядка устройства**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.











Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.



Коснитесь для приостановки воспроизведения.

Мультимедиа

	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
	Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
	Коснитесь для отображения регулятора громкости, затем отрегулируйте громкость воспроизведения на бегунке.
	Коснитесь для настройки аудиоэффектов.
	Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
	Коснитесь для добавления композиции в избранные.
	Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
	Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.
	Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на задней панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Отобразятся параметры: **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Удалить**, **Поделиться**, **Уст. как сигнал вызова**, **Сведения** и **Поиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.





ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.


Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.






Инструменты

Будильник




- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Часы** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация при воспроизведении сигнала**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Коснитесь **Сохранить**.


ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

Калькул-р

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Калькул-р**.
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь кнопки **Меню** , затем коснитесь **Научный калькулятор**.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка , затем коснитесь **История вычислений**.

Добавление события в календарь







- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Год, Повестка дня).


- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 7 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите: **Диск, Эл.почта, Android Beam, Bluetooth, Gmail, QuickMemo+, SmartShare Beam** или **SMS/MMS**. При выборе **Диск, Эл.почта, Android Beam, Bluetooth, Gmail, QuickMemo+, SmartShare Beam** или




Инструменты

SMS/MMS к сообщению добавляется голосовая запись. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.

Задачи

Задачи можно синхронизировать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > 
Настройки.
- 2 Коснитесь вкладки **Общие** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите галочку "Синхронизировать задачу".

ПРИМЕЧАНИЕ. MS Exchange может не поддерживаться в зависимости от сервера электронной почты.

Google+





Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Google** >  **Google+**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Google** > 
Голосовой поиск.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.




- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Загрузки.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Интернет







Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Интернет**.

Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вверх, чтобы открыть.


	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которую вы просматривали после текущей. Это действие обратное касанию кнопки  .
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → .


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь адресной строки, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Добавить в закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

История


Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь  → **Да**.

Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию, чтобы выходить в Интернет, не закрывая текущее приложение.



При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь **Браузер** во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в любое удобное место на экране.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.


1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Chrome**.


ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, затем введите веб-адрес или критерии поиска.


Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь кнопки **Меню**  → **Новая вкладка**.

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь кнопки **Меню**  → **Недавние вкладки**.


Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для добавления закладок коснитесь кнопки **меню**  → .




Настройки

В этом разделе представлено описание элементов, которые можно изменять с помощью меню настроек системы.

Для доступа к меню настроек:

Коснитесь  > коснитесь и удерживайте  > **Настройки**.

- или -

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки**.





Сети

< Wi-Fi >

Wi-Fi — включение функции Wi-Fi для подключения к доступным сетям Wi-Fi.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки подключения к некоторым беспроводным сетям, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

< Мобильные данные >

Отображение объема используемых данных и установка лимита использования мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, удержание вызова и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

Голосовая почта — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Разрешенные номера — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Всплывающее уведомл. о входящем вызове — при выборе данной функции отображается всплывающее уведомление о входящем голосовом вызове.

Отклонение вызова — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.

Отклонить и отправить сообщение — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при отклонении вызова в ходе совещания.

Хранитель конфиденциальной информации — скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

Переадресация вызова — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае неприятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Автоответ — установите время для автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре. Выберите **Выкл.**, **1 сек.**, **3 сек.** или **5 сек.**

Вибрация при соединении — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

Шумоподавление — Подавление окружающего шума с моей стороны во время звонка.

Функция "Улучшение речи" — улучшает качество голоса в шумной обстановке и способствует повышению слышимости.

Сохранить незнакомые номера — занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Кнопка питания завершает вызов — можно выбрать способ завершения вызова.

Запрет вызовов — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызовов — просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, длительности исходящих и принятых вызовов, а также общей длительности.

Дополнительные настройки — позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера — выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов — если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Общий доступ & Соединение >

NFC — ваше устройство представляет собой мобильный телефон с поддержкой NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии нескольких сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC,

Настройки

просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

Включение или выключение NFC — на главном экране коснитесь и пальцем опустите панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

Android Beam — если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

SmartShare Beam — Включите, чтобы получать мультимедийное содержимое с телефонов или планшетов LG через Smartshare Beam.

Медиасервер — Отправка мультимедийного содержимого на близлежащие устройства по DLNA.

Miracast — зеркально отражает по беспроводной связи изображение и звук с телефона на адаптер для беспроводной трансляции Miracast или ТВ.

LG PC Suite – Подключите LG PC Suite к вашему устройству, чтобы управлять мультимедийным контентом и приложениями.

< Общий модем & Сети >

Общий USB-модем — подключите USB-кабель, чтобы делиться Интернет-подключением с компьютером.

Точка доступа Wi-Fi — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению. Для получения дополнительной информации обратитесь в раздел «**Общий доступ к подключению для передачи данных**».

Общий Bluetooth-модем — позволяет настраивать общий доступ к передаче данных.

Справка — Коснитесь для просмотра справочной информации по функциям точки доступа Wi-Fi, общего USB-модема и общего Bluetooth-модема.

Режим "В самолете" — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Мобильные сети — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.


VPN — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.


Звук

Профили — можно выбрать режимы звука: Звук, Только вибрация или Не беспокоить.

Громкость — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

Интенсивность вибрации — Позволяет установить силу вибрации для вызовов, уведомлений и вибрации при касании.

Мелодия звонка — установите мелодию звонка для входящих вызовов. Мелодию можно добавить, для этого необходимо коснуться  в верхнем правом углу экрана.

Звук уведомления — установите звук уведомления. Также можно добавить звук уведомления, коснувшись  в верхнем правом углу экрана.

Звук с вибрацией — установите галочку, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.

Настройки

Тип вибрации — позволяет установить тип вибрации на входящие вызовы. Выберите из: **Быстрая**, **Короткие повторяющиеся**, **Продолжительная**, **Стандартная** или **Часы**.

Не беспокоить — установите время и режим, когда телефон не может оповещать вас о входящих уведомлениях. Выберите из: **Все**, **Только важные** или **Не беспокоить**.

Только важные — устанавливает исключения для некоторых функций в этом режиме. Будильник всегда срабатывает в данном режиме. Выберите из: События календаря, Входящие вызовы, Новые сообщения и Разрешенные контакты.

Расписание — при установке значения "Все" появляются только повторные уведомления с пометкой "Важное".

Экран блокировки — настройка отображения уведомлений на экране блокировки.

Приложения — настройка уведомлений от приложений. Выберите Нет, чтобы не показывать уведомления от приложений, и Важные, чтобы показывать уведомления с пометкой Важное над остальными, и в режиме Не беспокоить при выборе пункта Только важные.

Вибрация при касании — установите галочку, чтобы включить вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при некоторых других действиях.

Звуковые эффекты — коснитесь, чтобы установить звук панели набора номера, звуки при касании и звук блокировки экрана.

Звук касания клавиш набора — установите галочку, чтобы при использовании панели набора номера воспроизводился звук.

Звук касания — установите галочку чтобы при касании воспроизводился звук.

Звук блокировки экрана — установите галочку, чтобы при установке и снятии блокировки экрана воспроизводился звук.

Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах — коснитесь переключателя Голосовое уведомление о сообщении/вызове, чтобы включить функцию.

Дисплей

< ГЛАВНЫЙ ЭКРАН & БЛОКИРОВКА >

Главный экран

Выберите вид экрана — выберите **Главный экран** или **EasyHome**.

Smart Bulletin — коснитесь переключателя Умная сводка, чтобы перевести его в положение Вкл. или Выкл. Он предлагает дополнительный Главный экран для отображения настраиваемой информации. Выберите **LG Health** или **Smart Tips**.

Тема — установка темы дисплея устройства. Ее можно загрузить на **LG SmartWorld**.

Обои — установка обоев для использования на Главном экране. Выберите любые обои из **Галерея**, **Живых обои**, **Мульти-фото**, **Фото** или **Галереи фоновых рисунков**.

Эффекты на экране — установка эффекта при проведении пальцем для перехода между экранами. Выберите эффект **Слайд-шоу**, **Бриз**, **Аккордеон**, **Панорама**, **Карусель**, **Слой** или **Домино**.

Разрешить закольцовывание главного экрана — установите флажок, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).

Резервное копирование и восстановление главного экрана — установите, чтобы использовать резервное копирование и восстановление расположения приложений и обоев Главного экрана.

Справка — вывод информации об элементах и функциях Главного экрана.

Настройки

Блокировка экрана

Способ блокировки экрана — установка типа блокировки для защиты телефона. Откроется краткое руководство, которое ознакомит вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет**, **Провести пальцем**, **Knock Code**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа для разблокировки экрана.

Smart Lock — установка автоматической разблокировки телефона для доверенных устройств (устройства с поддержкой Bluetooth или NFC) и доверенных лиц. Данная функция доступна, если в качестве Блокировки экрана выбран один из следующих параметров: Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы активировать данную функцию, необходимо включить Smart Lock.

Настройки > Общие > Безопасность > Trust agents > Smart Lock.

Эффекты на экране — установите настройки эффектов на экране. Выберите один из следующих параметров: Частицы света, Векторный круг, Мозаика или Сода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в качестве блокировки экрана выбран Графический ключ, то данная настройка может называться Эффект для ключа.

Обои — установите Обои экрана блокировки. Выберите их из **Галерея** или **Галереи фоновых рисунков**.

Ярлыки — позволяют изменять кнопки быстрого доступа на Экране блокировки.

Анимация погоды — установите галочку, чтобы показывать на экране блокировки анимацию погоды для текущего местоположения.

Контактная информация — установите галочку, чтобы настроить отображение имени владельца телефона на экране блокировки. Введите текст для отображения в качестве сведений о владельце.

Таймер блокировки — позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

Мгновенная блокировка кнопкой питания — установите галочку для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку Таймера блокировки.

Сенсорные кнопки главного экрана

Комбинация кнопок — перетащите значок для перестановки сенсорных кнопок главного экрана. Можно разместить до 5 сенсорных кнопок главного экрана.

Цвет — установка цвета фона для сенсорных кнопок главного экрана. Выберите Белый или Черный.

Скрыть сенсорные кнопки – настройте сенсорные кнопки главного экрана, которые отображаются в нижней части любого экрана. Определите, какие из них будут отображаться, их положение в строке и внешний вид. Выберите кнопки, порядок расположения, тему и фон.

< ШРИФТ >

Тип шрифта — выберите тип шрифта, используемого для телефона и меню.

Размер шрифта — выберите размер шрифта, используемого для телефона и меню.

< ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ЭКРАНА >

Яркость — отрегулируйте яркость экрана. Для оптимизации работы аккумулятора используйте минимальную комфортную яркость.

Настройки

LED-индикатор — коснитесь переключателя данной функции, чтобы установить значение Вкл. или Выкл. Вкл. активирует LED подсветку для выбранных уведомлений с выбранным цветом.

Автоповорот экрана — установите галочку для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (книжная или альбомная).

Время до отключения экрана — установите временной интервал до отключения экрана.

Умный экран — установите галочку, чтобы экран не отключался, когда телефон определяет ваше лицо.

< РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ >

Эффект выключения экрана — установите эффект угасания. Выберите один из следующих эффектов: **Затемнение**, **Черная дыра**, **Ретро ТВ**.

Заставка — выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.


Общие


< Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

Язык — установка языка, который будет использоваться на устройстве.

По умолчанию — установка экранной клавиатуры которая будет использоваться по умолчанию для набора текста.

Клавиатура LG — установите флажок, чтобы выбрать для ввода данных клавиатуру LG. Коснитесь , чтобы изменить следующие настройки.

Голосовой ввод Google — установите галочку, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь , чтобы изменить настройки голосового ввода Google.

Голосовой поиск — выбор параметров голосового поиска.

Преобразование текста в речь — выбор предпочтительной речевой системы и темпа речи (от очень медленного до очень быстрого). Также демонстрирует краткий пример синтеза речи.

Скорость указателя — выбор скорости указателя с помощью ползунка.

< **Местоположение** >

Включение сервиса определения местоположения, после чего телефон автоматически определяет ваше приблизительное местоположение с помощью данных GPS, Wi-Fi и мобильных сетей.

Режим — установите режим определения местоположения.

Высокая точность (GPS и сети) — использование сетей GPS, Wi-Fi и мобильных сетей для определения местоположения.

Экономия заряда аккумулятора (только сети) — использование сети Wi-Fi и мобильных сетей для определения местоположения.

Только GPS — использование GPS для определения местоположения.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ — отображение приложений, которые недавно запрашивали данные о местоположении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Камера — установите галочку, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.

Отправка геоданных — включение и выключение параметров функции Отчеты местоположения Google.

Настройки

< Аккаунты и синхронизация >

Позволяет приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

< Облако >

Добавьте аккаунт облака для быстрого и простого использования облачного сервиса в приложениях LG.

< Пользователи >

Установите галочку для добавления пользователей, когда телефон заблокирован.

ПРИМЕЧАНИЕ. Добавьте пользователя, чтобы другой человек мог пользоваться телефоном. У каждого пользователя будут свои приложения и содержимое в собственном разделе памяти. Каждый пользователь может изменять настройки, такие как Wi-Fi, и обновлять приложения, которые используются другими пользователями. Новым пользователям телефона необходимо выполнить начальную настройку.

< Спец. возможности >

Настройки **Спец. возможности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

TalkBack — позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.

Размер шрифта — установка размера шрифта.

Инvertирование цвета — установите флажок, чтобы обратить цвета экрана и содержимого.

Настройка цвета — позволяет преобразовывать цвета экрана и содержимого.

Жесты для увеличения — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.

Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах — коснитесь переключателя "Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах", чтобы перевести его в положение "Вкл." или "Выкл." При положении "Вкл." вы слышите автоматические сигналы поступления входящего вызова или получения сообщения.

Затенить — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.

Быстрая клавиша спец. возможностей — позволяет быстро активировать спец. возможности на любом экране.

Преобразование текста в речь — коснитесь, чтобы определить настройки функции голосового воспроизведения текста (TTS).

Тип аудио — настраивает тип аудио.

Баланс звука — устанавливает направление звука. Переместите ползунок по линейке для настройки.

LED-индикатор — включение светодиодного индикатора для входящих вызовов и уведомлений.

Мигающие предупреждения — установите флажок, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождалась миганием.

Сообщение при отклонении вызова — отправка сообщения, настроенного для пользователей с нарушениями слуха, при отклонении вызова.

Выключить все звуки — установите флажок, чтобы выключить все звуки устройства.

Добавить подписи — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.

Время отклика на касание — настройка времени отклика при касании экрана.

Touch assistant — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к действиям, используемым чаще всего.

Время до отключения экрана — установка времени до автоматического отключения экрана.

Зоны сенсорного управления — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.

Автоповорот экрана — установите флажок, чтобы разрешить телефону поворачивать экран в зависимости от ориентации (портрет или ландшафт).

Голосовое подтверждение пароля — установите флажок, чтобы активировать звуковое воспроизведение вводимых паролей.

Кнопка питания завершает вызов — установите этот флажок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.

Быстрая настройка спец. возможностей — настройка простого и быстрого доступа к избранным функциям при тройном касании клавиши главного экрана.

Ввод одним касанием — установите флажок, чтобы включить ввод одним касанием. Позволяет вводить букву или символ касанием клавиатуры LG всеми пальцами.

Switch Access — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

< Управление одной рукой >


Клавиатура для набора номера — установите галочку, чтобы переместить клавиатуру для набора номера в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

Клавиатура LG — установите галочку, чтобы переместить клавиатуру в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

Экран блокировки — установите галочку, чтобы перемещать клавиатуру Экрана блокировки в левую или правую часть устройства. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

Справка — отображает информацию, относящуюся к управлению одной рукой.

< Быстрая кнопка >

Получите быстрый доступ к приложениям, нажимая и удерживая кнопки управления громкостью при выключенном или заблокированном экране. Коснитесь переключателя Быстрой кнопки  в правом верхнем углу экрана, чтобы перевести его в положение **Вкл.** или **Выкл.**

< Безопасность >

Блокировка контента — выбор типа блокировки для блокировки файлов в Галерее. Выберите **Пароль** или **Графический ключ**.

Зашифровать телефон — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

Зашифровать карту SD — позволяет зашифровать данные на SD-карте.

Установить блокировку SIM-карты — настройка блокировки MicroUSIM-карты или изменение PIN-кода MicroUSIM-карты.

Отображать пароль при наборе — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Настройки

Администраторы устройства — просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Верифицировать приложения — запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

Тип памяти — только ПО.

Доверенные сертификаты — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти — установка зашифрованного сертификата.

Удалить сертификаты — удаление всех сертификатов.

Trust agents — выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.

Блокировка в приложении — выбрать одно приложение для использования при нажатии на экран приложения.

< Жесты >

Ответить на входящий вызов — выберите, чтобы при поднесении телефона к уху автоматически отвечать на вызовы.

Приглушить громкость рингтона — выберите, чтобы приглушить громкость рингтона при поднятии телефона с плоской поверхности.

Заглушить входящий вызов — выберите, чтобы при переворачивании телефона заглушать входящие вызовы.

Отложить или отключить сигнал будильника — выберите, чтобы при переворачивании телефона отложить или отключить будильник.

Приостановить видео — выберите, чтобы при переворачивании телефона приостановить воспроизведение текущего видео.

Справка — открывает подсказки по использованию функции Жесты на вашем устройстве.

Калибровка датчика движения — позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

< Чехол QuickCircle >

Активируйте, чтобы функции Журнал вызовов, Камера, LG Health, SMS/MMS, Музыка были доступны в уменьшенном виде при использовании чехла QuickCircle.

< Двойное окно >

Вы можете просматривать два окна на разделенном экране одновременно.

1. Коснитесь и удерживайте кнопку Назад, чтобы разделить экран.
2. Коснитесь значка приложения, которое вы хотите использовать, или перетащите его.

 – Поменять экраны местами.

 – Просмотр списка приложений.

 – Развернуть на весь экран.

 – Закрыть последнее использованное приложение.

Разделить — поставьте флажок, чтобы автоматически включать двойные окна касанием ссылки в полноэкранном режиме или во вложении в эл. письмо.

Справка — отображение советов по использованию двойного окна.

< Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Карта SD и внутренняя память >

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ — просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD – проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< Аккумулятор >

СВЕДЕНИЯ

Информация о заряде аккумулятора отображается на соответствующем графике вместе с процентным соотношением оставшегося заряда и состоянием аккумулятора.

Коснитесь значка заряда аккумулятора, чтобы просмотреть информацию об уровне использования и расходе заряда аккумулятора. Здесь будет показано, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.

Аккумулятор – отображение строки аккумулятора, показывающей оставшийся уровень заряда на основе условий эксплуатации за последние 3 часа. Здесь также показано, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора.

Уровень заряда в процентах в строке состояния — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Коснитесь переключателя Энергосбережения для включения или выключения. Коснитесь Энергосбережение, чтобы перейти к следующим настройкам:

Энергосбережение — устанавливает уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается энергосбережение. Выберите из: Немедленно, 5% заряда аккумулятора и 15% заряда аккумулятора.

Справка — вывод информации о функционале, определяющем экономию заряда аккумулятора.

< Smart cleaning >

Информация о занятом и свободном пространстве в вашем телефоне. Коснитесь значка  в верхнем правом углу экрана, чтобы установить длительность интервала уведомления и периода времени ожидания.

< Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

< SMS-приложение по умолчанию >

Установите **SMS/MMS** или **Hangouts** в качестве приложения по умолчанию.

< Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Аккаунт резервного копирования — настройте для сохранения данных аккаунта.

Автовосстановление — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сервис LG Backup — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

Сброс настроек — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

< Печать >

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК и управлять им.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель**
или
Перейдите к **Поддержка > Мобильный > Выберите модель.**
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Системные требования для "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2 Потяните вниз строку состояния > выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.

- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр..**

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы синхронизировать телефон с ПК, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Телефон > Импорт и экспорт контактов > Экспорт** в телефон.
- 4 Появится всплывающее окно для выбора типа файла и файла для экспорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно проводника Windows.
- 6 Выберите файл контактов для экспорта в проводнике Windows и нажмите **Открыть**.
- 7 Нажмите **Экспорт**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Нажмите **ОК**.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Чтобы получить дополнительные сведения об использовании этой функции, посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и технические средства защиты авторских прав могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ. Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Сведения о данном руководстве пользователя

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.


Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер



Стереогарнитура



Краткое руководство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки могут входить разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка MicroSIM-карты	В телефоне нет MicroSIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки MicroSIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Подойдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что MicroSIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените MicroSIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая MicroSIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Устройство не отвечает на запросы	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильную систему громкой связи. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись кнопки Меню  и выбрав Папки для выбора папки.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Сервис Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
Сервис Google™ Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.



Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервера MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none">1. На главном экране коснитесь значка Телефон .2. Наберите номер, затем коснитесь кнопки Меню .3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопки Недавние <input type="checkbox"/>. 2. Коснитесь Настройки > вкладка Дисплей > Блокировка экрана. 3. Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания графического ключа. 4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный графический ключ. При использовании неверного ключа пять раз доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или, если у вас есть предустановленный резервный PIN-код, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Часто задаваемые вопросы


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Забыли графический ключ?". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс. Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопки Недавние , а затем коснитесь Настройки. 2. Коснитесь вкладки Общие > Язык и клавиатура > Язык. 3. Коснитесь нужного вам языка.
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
Функции телефона Время ожидания экрана	<p>Мой экран выключается после 15 секунд простоя.</p> <p>Как изменить время отключения подсветки?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопки Недавние . 2. Коснитесь > Настройки > вкладка Дисплей. 3. Коснитесь Время до отключения экрана. 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, используется ли передача данных по Wi-Fi, убедитесь в том, что в верхней части экрана отображается только значок Wi-Fi, а значок мобильной сети отсутствует.
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области вверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в корзину.
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none">1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопки Недавние <input type="checkbox"/>.2. Коснитесь Настройки > вкладка Общие > Приложения > ЗАГРУЖЕННЫЕ.3. Коснитесь приложения, затем Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывшемся меню коснитесь Уст. как сигнал вызова > Мелодия звонка или Мелодия для контакта. 2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Способы восстановления Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

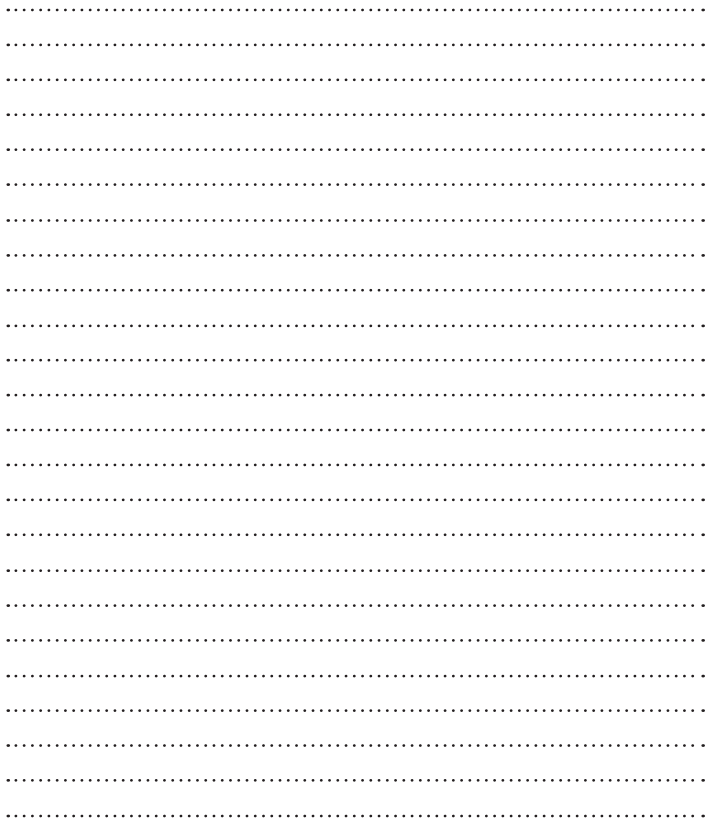


Посібник користувача

З підтримкою 4G LTE*

* Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку за інформацією щодо підтримки вашою SIM-карткою послуги 4G LTE

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2015. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

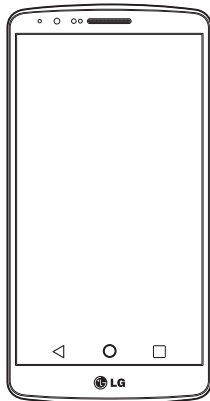

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	5	знаками.....	44
Важливе повідомлення.....	17	Налаштування облікового запису Google	45
Ознайомлення з телефоном.....	25	Під'єднання до мереж і пристроїв 46	
Огляд телефону.....	25	Wi-Fi	46
Встановлення SIM-карти та акумулятора	27	Під'єднання до мереж Wi-Fi	46
Зарядження телефону	29	Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi	46
Використання карти пам'яті.....	30	Bluetooth.....	47
Блокування та розблокування екрана	32	Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних	49
Жест розблокування.....	32	Wi-Fi Direct.....	51
KnockON	33	Користування функцією SmartShare.....	51
Стереогарнітура з мікрофоном.....	34	Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.....	53
Головний екран	36	Дзвінки	55
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	36	Здійснення дзвінка.....	55
Головний екран.....	37	Дзвінки контактам	55
Додатковий головний екран	38	Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка	55
Персоналізація головного екрана.....	39	Регулювання гучності під час дзвінка	56
Відкривання останніх використовуваних програм.....	40	Здійснення другого дзвінка	56
Панель сповіщень.....	40	Перегляд журналу дзвінків	56
Відкривання панелі сповіщень	41	Налаштування викликів.....	57
Піктограми-індикатори в рядку стану	42	Контакти	58
Екранна клавіатура	43	Пошук контакту.....	58
Введення літер із діакритичними		Додавання нового контакту.....	58

Улюблені контакти.....	58	Dual Play	75
Створення групи	59	Галерея	75
Обмін повідомленнями	60	Робота зі знімками	76
Надсилання повідомлення.....	60	Надсилання відеофайлу.....	77
Адресна скринька	61	Видалення відео	77
Зміна налаштувань повідомлень...61		Використання режиму QSlide під час відтворення відео	78
Електронна пошта	62	Функція	79
Керування обліковим записом електронної пошти	62	QuickМемо+	79
Робота з папками облікового запису.....	63	Використання параметрів QuickМемо+	80
Створення і надсилання електронної пошти	63	Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМемо+	80
Камера і відео	64	QSlide.....	81
Як відкрити програму "Камера"..64		QuickRemote (швид ДУ)	82
Використання видошукача.....64		Розумна клавіатура.....	83
Зйомка зображень	65	Переміщення курсору за допомогою клавіші пробілу	83
Запис відео.....	65	Введення запропонованого слова за допомогою функції управління жестами	84
Налаштування фото та відео.....66		LG SmartWorld.....	84
Багатоточковий автофокус	67	Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону..84	
Подвійний режим.....	67	Мультимедіа.....	86
Знімок жестом.....	69	Музика	86
Потужна функція наближення.....69		Додавання музичних файлів на телефон.....	86
Перегляд зображень	70	Перенесення музики за допомогою медіапристрою (МТР).....	86
Параметри програми "Галерея" .70			
Призначення зображень	71		
Параметри відео.....	72		
Масштабування під час перегляду.....	74		

Відтворення пісні.....	86	Мережі	96
Утиліти	89	Звук.....	100
Налаштування будильника.....	89	Екран.....	101
Використання калькулятора	89	Загальні	105
Додавання події до календаря	89	Комп'ютерна програма	
Диктофон.....	90	(LG PC Suite)	116
Запис звуку чи голосу.....	90	Оновлення програмного	
Надсилання голосового запису..	90	забезпечення телефону	119
Завдання	91	Оновлення програмного	
Google+	91	забезпечення телефону	119
Голосовий пошук.....	92	Про цей посібник користувача	121
Завантаження	92	Про цей посібник користувача ...	121
Веб.....	93	Товарні знаки	122
Інтернет	93	DivX HD	122
Використання панелі інструментів		Dolby Digital Plus	123
для мережі.....	93	Акcesуари.....	124
Перегляд веб-сторінок	93	Усунення несправностей.....	125
Відкривання сторінки.....	94	Часті запитання	129
Голосовий пошук в Інтернеті.....	94		
Закладки.....	94		
Історія	94		
Використання функції "Рорир			
Browser" (Спливний браузер).....	94		
Chrome.....	95		
Перегляд веб-сторінок	95		
Відкривання сторінки.....	95		
Синхронізація з іншими			
прироями.....	95		
Налаштування	96		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-D855 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 0,291 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,269 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

УВАГА!

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0°C до 40°C. Використання телефону за надто низької чи високої температури може призвести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка

чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.

- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Не має потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.


Положення про безпеку користування лазерною системою

Увага!

Цей виріб обладнано лазерною системою. Для забезпечення належної роботи виробу уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для довідки у майбутньому. З питань технічного обслуговування звертайтеся до уповноваженого центру обслуговування.

Використання елементів керування, налаштування чи здійснення інших процедур, окрім тих, які зазначені тут, може призвести до небезпечного радіаційного випромінювання.

Щоб уникнути прямого контакту з лазерним променем, не намагайтеся відкривати корпус чи напругу контактувати з лазером.

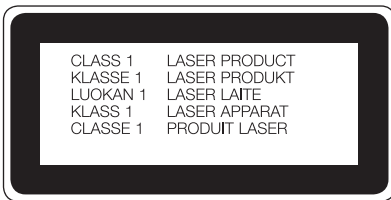

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Інструкції для бездротового зарядного пристрою

Використовуйте тільки оригінальний бездротовий зарядний пристрій або зарядний пристрій із сертифікатом сумісності (згідно зі стандартами WPC Qi). (Бездротовий зарядний пристрій продається окремо).

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цим компанія LG Electronics засвідчує, що виріб LG-D855 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію Декларації про відповідність шукайте за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Україна має обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73



Правила утилізації вашого апарата

- 1** Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати разом із побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2** Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3** По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де ви придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3** Правильно утилізавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/СЕ.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/СЕ.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

Важливе повідомлення




Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладка "Загальні" > "Програми".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити".

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонові роботи яких не потрібні. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:




- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.

Важливе повідомлення

- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.




ПРИМІТКА. Якщо ви випадково натиснули клавішу живлення/блокування, коли пристрій знаходиться в кишені, екран вимкнеться автоматично з міркувань економії заряду акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладка "Загальні" > "Про телефон" > "Акумулятор".

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладка "Загальні" > "Про телефон" > "Акумулятор" > "Витрата заряду батареї".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ




Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладка "Екран" > "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

Увага! Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.

Важливе повідомлення



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:

< Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "**Забули шаблон?**" що внизу на екрані. Після цього потрібно буде ввійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

ПРИМІТКА. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Натисніть та утримуйте **клавiшу живлення/блокування** та **клавiшу зменшення гучності** на тильній стороні телефону.
- 3 Відпустіть **клавiшу живлення/блокування**, як тільки з'явиться логотип LG, після чого відразу натисніть та утримуйте **клавiшу живлення/блокування**.
- 4 Коли з'явиться екран функції загального скидання налаштувань, відпустіть усі клавiші.
- 5 За допомогою **клавiш гучності** виберіть **Так** і натисніть **клавiшу живлення/блокування** для підтвердження.
- 6 За допомогою **клавiш гучності** виберіть **Так** і натисніть ще раз **клавiшу живлення/блокування** для підтвердження.
- 7 Буде виконано загальне скидання налаштувань телефону.





ЗАСТЕРЕЖЕННЯ




Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

6. Відкриття та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Натисніть **клавiшу нещодавно використовуваних програм** . Буде відображено список недавно використовуваних програм.
- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Щоб вийти з програми після її використання, натисніть **клавiшу повернення назад** .
- Щоб видалити програму зі списку останніх програм, проведіть пальцем по екрану попереднього перегляду програм ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт **"Видалити всі"**.

7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Торкніться  >  > вкладка **"Програми"** >  **"Налаштув."** > вкладка **"Загальні"** > **"Пам'ять"** і перевірте дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 Посуньте рядок стану вниз, торкніться пункту **USB-з'єднання** і виберіть параметр **Медіапристрій (MTP)**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст накопичувача та перенести потрібні файли з ПК у папку на накопичувачі або навпаки.

- 5 Завершивши передачу файлів, посуньте рядок стану вниз і торкніть-ся пункту **"USB-з'єднання"**, тоді у списку типів з'єднання USB виберіть пункт **"Зарядка телефону"**.

8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон. Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

9. Не підключайте телефон, коли вмикаєте/вимикаєте комп'ютер.

Завжди відключайте телефон від ПК, коли вмикаєте або вимикаєте живлення комп'ютера, інакше можливі помилки в роботі ПК.

10. Режим керування апаратними кнопками

Якщо екран телефону пошкоджено чи розбито, відповісти на вхідний дзвінок або вимкнути будильник можна за допомогою апаратних кнопок.

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Натисніть та утримуйте одночасну **клавiшу живлення/блокування та клавiші регулювання гучності** протягом щонайменше 6 секунд, щоб перейти в режим керування апаратними кнопками.


Важливе повідомлення

- 3** За допомогою **клавiш регулювання гучності** перейдіть до потрібного пункту, після чого натисніть **клавiшу живлення/блокування** для підтвердження.
- **Відповідь на дзвінок:** натисніть одночасно **клавiші регулювання гучності**.
 - **Припинення тривоги:** коли зазвучить сигнал, натисніть та утримуйте **клавiшу регулювання гучності вгору або вниз**, щоб вимкнути його.

ПРИМІТКА. Якщо ви користуєтеся телефоном із розбитим екраном, це може призвести до подальшого пошкодження екрана або травмування користувача. Обов'язково зверніться в авторизований сервісний центр LG, щоб відремонтувати телефон.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону

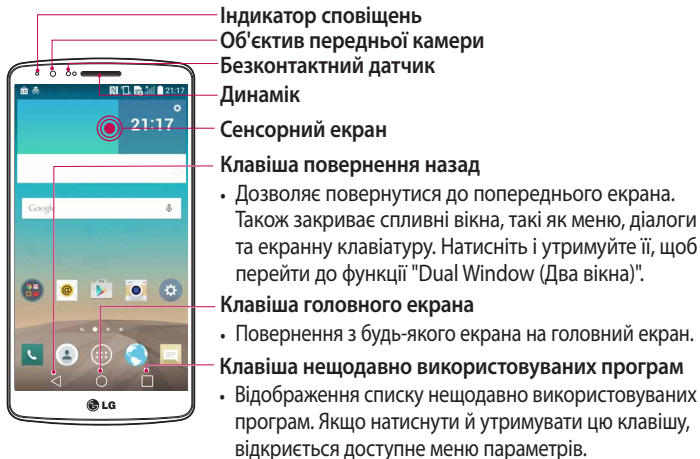

ПРИМІТКА. Безконтактний датчик


Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування, коли телефон знаходиться біля вуха. Таким чином вдається збільшити термін служби акумулятора.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Ознайомлення з телефоном

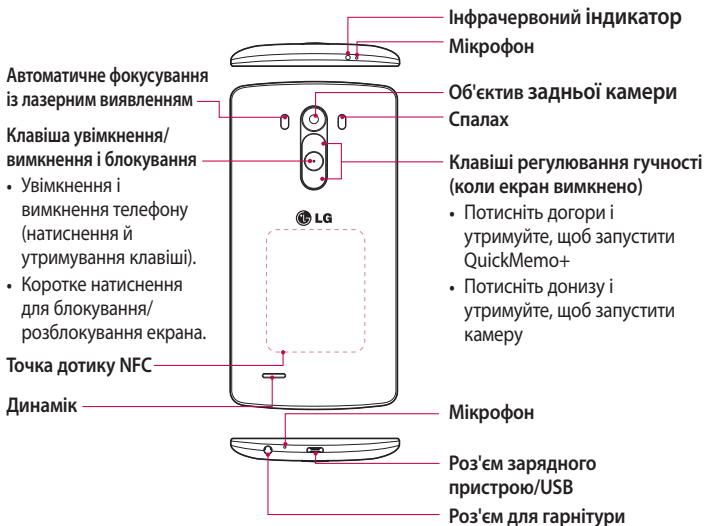


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- У цій частині міститься акумуляторний відсік.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити точку дотику NFC на телефоні, яка є частиною NFC-антени.


Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати.

- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Іншою рукою зніміть задню кришку великим пальцем, як зображено на малюнку нижче.

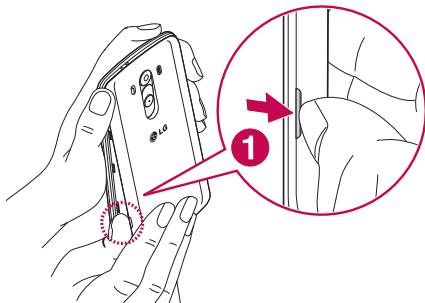


- 2 Вставте SIM-карту в нижнє гніздо для SIM-карти, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

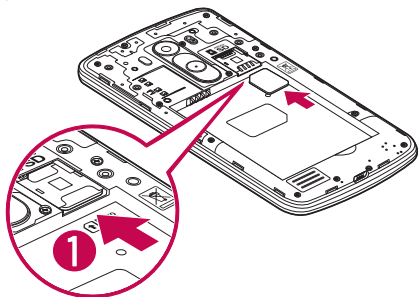


Ознайомлення з телефоном

- 3** Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

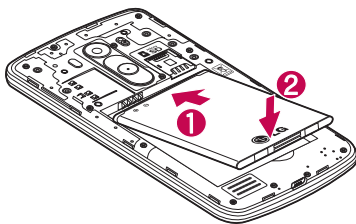

- 4** Вирівняйте задню кришку на відділенні для акумулятора (1), після чого притисніть її до фіксації (2).

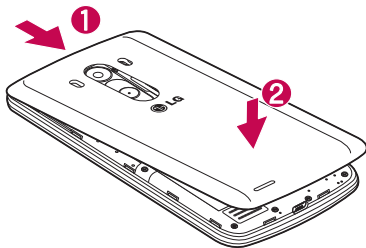

Зарядження телефону


Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для зарядження акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може призвести до затримки зарядження або появи повідомлення про затримку зарядження. Використання зарядних пристроїв, акумуляторів чи кабелів, які не схвалені компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

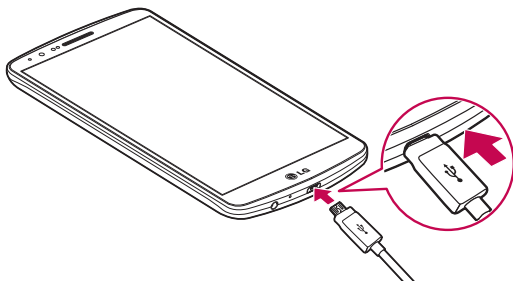

ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.



Використання карти пам'яті


Телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ ємністю до 2 Тб. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристроїв. Вони чудово підходять для збереження мультимедійних файлів, таких як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у верхнє гніздо для карти пам'яті. Карту пам'яті слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Загальні" > "Пам'ять" > "Відключ. карту SD".

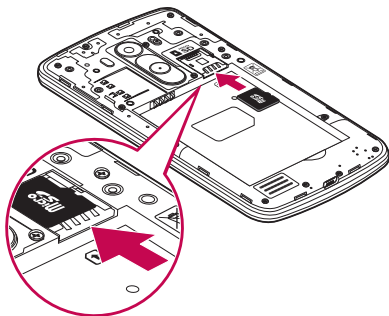



ПРИМІТКА.

- Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.
- Перш ніж виймати карту пам'яті з телефону, її потрібно від'єднати, щоб не пошкодити її або дані, збережені на ній.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.


ПРИМІТКА. Після форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкніться , щоб відкрити список програм.
- 2 Прокрутіть список і торкніться  "Налаштув." > вкладки "Загальні" > "Пам'ять".
- 3 Натисніть "Відключ. карту SD".
- 4 Натисніть **Очист. карту SD > Очист. карту SD > Стерти всі дані.**
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт "Стерти всі дані".


ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовуватиметься, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавiшу увiмкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).



Щоб активувати телефон, натисніть **клавiшу увiмкнення/вимкнення і блокування** . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Жест розблокування

За допомогою функції Knock Code можна торкатися екрана із застосуванням власного ключа Knock Code, використовуючи розділений на 4 квадрати екран, щоб легко його вмикати або вимикати. Цю функцію можна вимкнути в меню "Налаштування блокування екрана".

ПРИМІТКА.

- Якщо ви введете неправильний Knock Code 6 разів, буде виконано перехід до сторінки входу в обліковий запис google/резервного PIN-коду.
- Торкайтеся екрана для його ввімкнення або вимкнення кінчиком пальця, а не нігтем.
- Коли функція Knock Code не використовується, можна скористатися функцією "Увімк. екран", торкнувшись екрана.

- 1 На головному екрані торкніться кнопки  "Програми" >  "Налаштув." > відкрийте вкладку "Екран".
- 2 Торкніться "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Knock Code".
- 3 Торкайтеся квадратів певним чином, щоб встановити власну комбінацію постукувань "knock code".

Як комбінацію постукувань "knock code" можна налаштувати від 3 до 8 дотиків.



Розблокування екрана за допомогою функції Knock Code

Можна розблокувати екран, торкнувшись встановленої комбінації Knock Code.

- 1 Коли екран вимкнеться, натисніть кнопку живлення.
- 2 Торкайтеся екрана згідно встановленої раніше комбінації Knock Code.

KnockON

Заблокувати чи розблокувати екран можна, якщо просто двічі натиснути на ньому.

Двічі швидко торкніться центральній частини екрана, щоб розблокувати його. Щоб заблокувати екран, двічі торкніться рядка стану будь-якого

Ознайомлення з телефоном

екрана (окрім видошукача камери) або порожньої області головного екрана.

ПРИМІТКА. Коли вмикаєте екран, слідкуйте, щоб не закрити безконтактний датчик. Якщо закрити його, екран вимкнеться відразу ж після увімкнення; ця функція запобігає випадковому увімкненню екрана в кишені або сумці.

Стереогарнітура з мікрофоном

Якщо під'єднати гарнітуру, можна прослуховувати музику чи переглядати відео зі стереозвуком і легко перемикатися з режиму музики/відео на приймання і завершення викликів.

< Перед >



Кнопки збільшення/зменшення гучності

Кнопка виклику/завершення виклику


- Для вхідного виклику, натисніть, щоб прийняти чи завершити виклик.
- Під час прослуховування музики натисніть, щоб зупинити або відновити відтворення. Натисніть двічі, щоб відтворити наступну доріжку.



< Зад >



Мікрофон

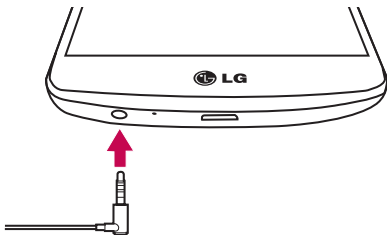- 1 Під'єднайте гарнітуру, як показано на малюнку нижче.



- 2 Якщо, поки під'єднано гарнітуру, надійде вхідний виклик, натисніть кнопку , щоб відповісти на нього.
- 3 Щоб завершити виклик, знову натисніть кнопку .

Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

Натискання або доторк – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

Натиснення та утримання – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

Перетягування – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

Проведення пальцем – швидко проведіть пальцем по екрану без паузи після дотику (на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

Подвійне натиснення – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Подвійне натиснення також можна використовувати для збільшення або зменшення зображення під час перегляду.


Масштабування зведенням – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

Обертання екрана – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.


ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, торкніться піктограми посередині.
- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не торкнутися інших клавiш поряд.

Головний екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій, сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми .

Головний екран

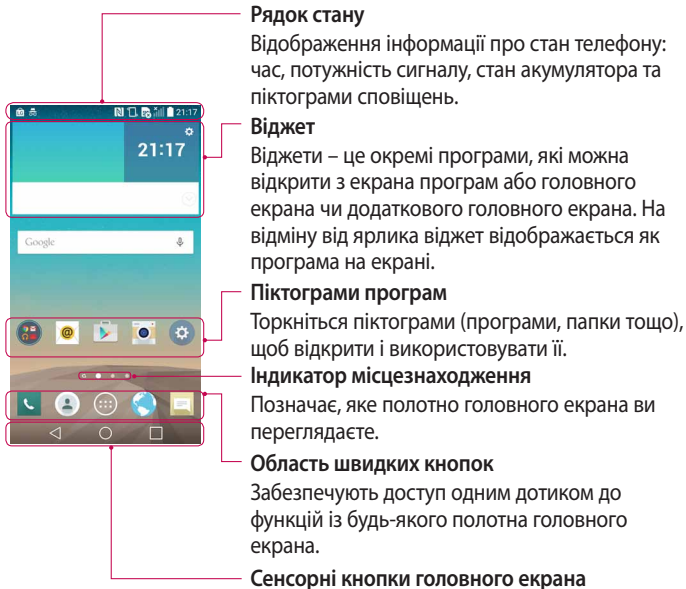

Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- ▶ Проведіть пальцем по головному екрану ліворуч або праворуч.

Персоналізація головного екрана


Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи змінюючи шпалери.

Щоб додати елементи на головний екран

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню програм виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

ПОРАДА. Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

Щоб видалити елементи з головного екрана


- ▶ Головний екран > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до .

Щоб призначити швидку клавішу програмі

- ▶ У меню "Програми" або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидкої клавіші. Можна додати до 7-ми програм.


Щоб видалити програму з області швидкої клавіші

- ▶ Торкніться та утримуйте потрібну швидку клавішу і перетягніть її до .



ПРИМІТКА.  Клавішу "Програми" видалити неможливо.

Головний екран

Щоб налаштувати піктограми програм на головному екрані

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму програми, допоки її не буде розблоковано з поточного положення. Тоді перетягніть її на екран. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .
- 2 Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3 Торкніться кнопки **ОК**, щоб зберегти зміни.

Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть . Буде відображено список недавно використовуваних програм.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться піктограми , щоб повернутись до попереднього екрана.

Панель сповіщень


Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик. Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

ПРИМІТКА. Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.




Відкриття панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану.

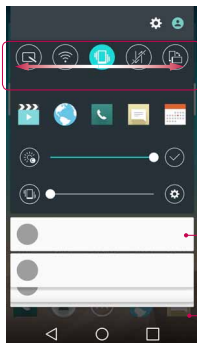

Область швидкого переходу

Торкніться кожної клавіші швидкого переходу, щоб увімкнути/вимкнути її. Торкніться й утримуйте клавішу, щоб відкрити меню налаштувань функції. Для відображення більшої кількості клавіш швидкого переходу проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч. Торкніться піктограми , щоб видалити, додати або змінити розташування клавіш швидкого переходу.

Сповіщення

Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.

Щоб закрити панель сповіщень, торкніться і перетягніть вкладку у верхню частину екрана.

Головний екран











Піктограми-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Іконка	Опис	Іконка	Опис
	SIM-карта відсутня		Дзвінок вимкнено
	Немає сигналу мережі		Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим "У літаку"		Акумулятор повністю заряджено
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi		Акумулятор заряджається
	Під'єднано дротову гарнітуру		Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Активний виклик		Виконується завантаження даних на телефон
	Пропущений дзвінок		Виконується завантаження даних в Інтернет
	Увімкнено Bluetooth		Увімкнено GPS.


	Увімкнено NFC		Виконується синхронізація даних
	Системне попередження		Нове повідомлення Gmail
	Встановлено будильник		Нове повідомлення Hangouts
	Нове голосове повідомлення		Виберіть спосіб введення
	Новий текст		Увімкнено функцію обміну вмістом медіасервера
	Відтворюється пісня		Активна точка доступу Wi-Fi

ПРИМІТКА. Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятися залежно від функції чи послуги.






Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб викликати екранну клавіатуру вручну, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

Головний екран

-  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.
-  Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань клавіатури. Торкніться та утримуйте для доступу до режиму голосового введення, рукописного тексту чи буфера обміну.
-  Торкніться, щоб ввести пробіл.
-  Торкніться, щоб створити новий рядок.
-  Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").



Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.
АБО
- Натисніть  >  > вкладку "Програми" > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > **ЗРОЗУМІЛО** > виберіть пункт "**Додати електронну адресу**" та створіть новий чи додайте наявний обліковий запис.

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.



Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "Вимк.", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi**.
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "Увімк.", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

5 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Bluetooth




Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > встановіть для параметра "Bluetooth" значення "Увімк.".
- 2 Торкніться меню "Bluetooth" ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристроїв. Тоді натисніть "Пошук пристроїв", щоб переглянути пристрої у діапазоні дії з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

Під'єднання до мереж і пристроїв

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.




Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth


- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **"Завантаж."**
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > встановіть для параметра "Bluetooth" значення "Увімк.".
- 2 Знову торкніться меню "Bluetooth" і поставте позначку в полі у верхній частині екрана, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > Час видимості пристрою збіг.

- 3 Виберіть **"Прийняти"** для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.




Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Використання підключення телефону як портативної точки доступу для передачі даних через Wi-Fi




- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > "З'єднання та Мережі" > виберіть "Wi-Fi Hotspot", щоб активувати.
- 2 Введіть пароль і торкніться пункту "Зберегти".

ПОРАДА. Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено ранішу версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.





- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > З'єднання та Мережі > "Wi-Fi Hotspot".
- 2 Натисніть "Створити точку доступу Wi-Fi".
 - Відкриється діалогове вікно "Створити точку доступу Wi-Fi".
 - Можна змінити "Wi-Fi ім'я (SSID)", яке інші пристрої бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню "Безпека" і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
 - Якщо натиснути параметр безпеки "WPA2 PSK", до діалогового вікна "Створити точку доступу Wi-Fi" можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт "Відкрити" у меню "Безпека".
- 3 Натисніть "Зберегти".

УВАГА! У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct підтримує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу. Оскільки Wi-Fi Direct споживає багато енергії акумулятора, під час використання функції Wi-Fi Direct рекомендується під'єднати телефон до розетки. Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

Увімкнення Wi-Fi Direct:

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > "Wi-Fi".
- 2 Торкніться кнопки меню  > "Розширені Wi-Fi" > "Wi-Fi Direct".
- 3 Виберіть зі списку знайдених пристроїв пристрій, до якого потрібно підключитися.

Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу. Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції. Функцією SmartShare можна користуватись із програмами "Галерея" і "Музика".

- 1 На вмісті, який слід відтворити чи переслати, торкніться  або кнопки меню  > SmartShare.
- 2 У діалоговому вікні торкніться пункту "Play" або "Beam".
 - "Play": відтворення вмісту через телевізор, динамік Bluetooth тощо.
 - "Beam": можна надіслати вміст до пристроїв Bluetooth чи телефонів або планшетів LG, які підтримують функцію SmartShare Beam*.


*SmartShare Beam – це функція, що швидко передає мультимедійний вміст через з'єднання Wi-Fi Direct.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- 3 Торкніться пристрою, вміст якого слід відтворити або вибрати у списку.
 - Якщо пристрій у списку відсутній, перевірте, чи на пристрої увімкнено з'єднання Wi-Fi, Wi-Fi Direct або Bluetooth. І натисніть кнопку "Сканувати".
- 4 Натисніть **Надіслати**.

Відтворення на вашому телефоні вмісту розташованих неподалік пристроїв, наприклад комп'ютера чи мобільного пристрою

- 1 Щоб під'єднати розміщені неподалік пристрої до телефону, торкніться "Прилеглі пристрої" у програмі "Галерея", "Музика", як зображено нижче.

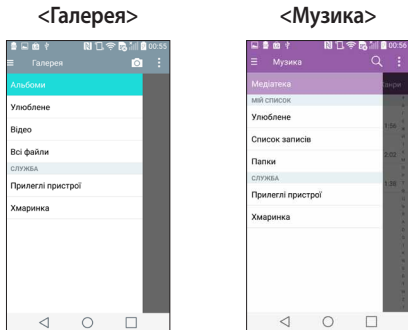

- Перевірте, чи ваш телефон і розміщені неподалік пристрої під'єднані до однієї мережі Wi-Fi.
- Перевірте, чи увімкнено функцію DLNA на розміщеному неподалік пристрої.
- 2 Торкніться пристрою, який слід підключити.

Якщо пристрою немає у списку, виберіть **Шукати розташовані поруч пристрої**.

Після встановлення з'єднання вміст розташованого неподалік пристрою стане доступним на вашому телефоні.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що додається до телефону.
- 2 Відкрийте панель сповіщень і виберіть **Медіапристрій (MTP)**.
- 3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

ПРИМІТКА.

- На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб можна було виявити телефон на комп'ютері.
- Перевірте вимоги для використання **Медіапристрій (MTP)**.

Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
- 2 Виберіть пункт "**Медіапристрій (MTP)**". Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.

Під'єднання до мереж і пристроїв





- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
 - 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
 - 6 Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.



Дзвінки

Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, натисніть піктограму "Кінець" .


ПОРАДА. Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери контакту, до якого потрібно зателефонувати, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 У списку торкніться , щоб зателефонувати.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по іконці  в будь-якому напрямку.






Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по іконці  в будь-якому напрямку.

ПРИМІТКА. Торкніться або посуньте пальцем пункт "Відхилити та відправити повідомлення", якщо потрібно надіслати повідомлення абоненту.

Регулювання гучності під час дзвінка


Для регулювання гучності звуку під час дзвінка використовуйте клавіші збільшення/зменшення гучності на задній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка


- 1 Під час першого виклику натисніть клавішу **меню**  > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Можна також перейти до списку нещодавно набраних номерів, торкнувшись **"Журнал дзвінків"**, чи знайти контакти, торкнувшись **"Контакти"** та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати. Можна також знайти контакти, торкнувшись пункту **"Улюблене"** або **"Групи"**.
- 2 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 3 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикає виклики. Або натисніть  **"Об'єднати виклики"**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або торкніться клавіші , тоді посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити дзвінок"** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків



На головному екрані торкніться  і виберіть **"Журнал дзвінків"**.
Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Торкніться кнопки меню  потім виберіть пункт "Видалити все", щоб видалити всі записані елементи.

Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.


- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть "Налаштування викликів" і виберіть параметри для налаштування.

Контакти



Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

Пошук контакту

З головного екрана

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть "Пошук контактів" і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.


Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту, після чого торкніться клавіші **меню** . Торкніться пункту **Додати до контактів > Новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень.
Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Торкніться пункту **Додати ще одне поле**, щоб вказати деталі контакту.
- 4 Натисніть "Зберегти".

Улюблені контакти


Часто використововані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних



- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.

- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться вкладки "Улюблене" і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане білою, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи



- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть пункт "Групи" і торкніться клавіші **меню** . Виберіть пункт "Нова група".
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть "Зберегти", щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА: у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.


Обмін повідомленнями


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS, MMS і чатом.

Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кінець". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати потрібний контакт серед запропонованих. Можна додати кілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне текстове повідомлення, надіслане будь-якій одній особі, стягуватиметься плата.

- 3 Натисніть поле "Написати повідомлення" і почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: "Швидке повідомлення", "Вставити смайлик", "Заплануйте відправку", "Додати тему" і "Відхилити".

ПОРАДА. Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіслати**.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.
- Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату. У випадку перенесення зображень із чату можна вкладати зображення, розмір яких перевищує оригінальний, а також MMS.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- Торкніться позначки  на головному екрані, торкніться  тоді торкніться пункту "Налаштув."

Електронна пошта

Програму ел. пошти можна використовувати для читання повідомлень електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма ел. пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.






Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти





Коли ви відкриваєте програму **Ел. пошта** вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень.






Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  >  > вкладка Програми >  **Ел. пошта** > виберіть  > **Налаштув.** >  **Дод. обл. запис.**





Зміна загальних параметрів електронної пошти:

- Торкніться  >  > вкладка Програми >  **Ел. пошта** > вкладка  > **Налаштув.** > **Загальні параметри.**

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  >  > вкладка Програми >  **Ел. пошта** > торкніться  > **Налаштув.** > торкніться  > **Видалити обліковий запис** > виберіть обліковий запис, який слід видалити > **Видалити** > виберіть **Так.**





Робота з папками облікового запису

Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Ел. пошта** > торкніться  і виберіть **Папки**.

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі **Ел. пошта** торкніться .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів.
- 3 Торкніться поля , щоб додати копію чи приховану копію; за потреби торкніться , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .




ПОРАДА. Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

Камера і відео

Фотоапарат та камера дозволяють знімати і надсилати зображення та відео. Ваш телефон обладнано камерою на 13 мегапікселів із функцією автофокусування, що дозволяє робити чіткі знімки та відео.



ПРИМІТКА. Перш ніж знімати зображення, протріть захисне покриття об'єктива ганчіркою з мікрофібри. Якщо на об'єктиві будуть сліди від пальців, це може призвести до появи розмитого зображення з ефектом "сяяння".

Як відкрити програму "Камера"

На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Камера** .

АБО

Торкніться піктограми **Камера**  на головному екрані.

ПОРАДА. Якщо на телефоні встановлено режим розблокування екрана протягуванням пальця по екрану, просто натисніть клавішу живлення/блокування  на тильній панелі телефону, тоді перетягніть піктограму камери  вгору, щоб відкрити програму камери.

Використання видошукача







- 1 **Спалах – Увімк., Вимк.** спалаху або переведення його в **Авто**.
- 2 **Переключити камеру** – дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.
- 3 **Режим** – вибір з-поміж режимів: **Авто., Магічний фокус, Панорама та Подвійний.**
- 4 **Налаштув.** – налаштування параметрів фото та відео.
- 5 **Галерея** – надає доступ до програми "Галерея".
- 6 **Кнопка запису відео** – дає змогу розпочати запис відео.
- 7 **Кнопка зйомки** – торкніться, щоб зробити знімок.

Зйомка зображень




Робити знімки вбудованою камерою телефону дуже просто – виберіть об'єкт, наведіть на нього об'єктив і натисніть кнопку.

Щоб зробити знімок


- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Камера** .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Квадратик навколо об'єкта вказує на те, що камера сфокусувалась.
- 4 Торкніться , щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено у програму "Галерея".


Запис відео



Окрім знімків, за допомогою вбудованої камери можна записувати, переглядати і надсилати відео.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Камера** .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.


Камера і відео

- 3 Торкніться , щоб розпочати запис відео.
- 4 Тривалість запису відображається вгорі екрана.

ПРИМІТКА. Торкніться , щоб зробити знімок під час відео.

- 5 Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, знову торкніться .

АБО

- 6 Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено до програми "Галерея".

Налаштування фото та відео

У режимі камери торкніться піктограми, щоб налаштувати вказані нижче параметри камери.

- **Спалах** : **Увімк.**, **Вимк.** спалаху або переведення його в **Авто**.
- **Переключити камеру** : дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.
- **Режим** : вибір з-поміж режимів: **Авто**, **Магічний фокус**, **Панорама** та **Подвійний**.
 - ▶ **Автом.:** зйомка зображення в автоматичному режимі.
 - ▶ **Магічний фокус:** дозволяє знову вибрати фокус після зйомки.
 - ▶ **Панорама:** створення широкоформатного знімка панорамного виду. Тримайте телефон горизонтально, натисніть кнопку спуску, щоб почати зйомку і повільно ведіть камерою вздовж сцени зйомки.
 - ▶ **Подвійний:** зйомка зображень чи запис відео за допомогою двох об'єктивів. Щоб змінити розмір малого екрана чи перемістити його, торкніться та утримуйте його.
- **Налаштув.** : налаштування параметрів камери та відеозйомки.
 - ▶ **Динамічний діапазон (HDR):** об'єднання знімків, знятих із різною експозицією, в один оптимальний знімок; це дозволяє отримати краще фото за складних умов освітлення.






- ▶ **Розмір зображ.:** встановлення розміру зображення. Можна вибрати з-поміж таких значень: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** або **3M 2048x1536**. Встановлення розміру відеофайлу. Можна вибрати з-поміж таких значень: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080, HD 1280x720** або **120HD "Уповільнене програван"**.
- ▶ **Опція Cheese shutter:** дозволяє робити знімки за допомогою голосових команд. Якщо ця функція увімкнена, промовте "Чіз", "Смайл", "Віскі", "Кімчі" або "LG", щоб зробити знімок.
- ▶ **Таймер:** встановлення таймера камери. Ця функція дуже корисна, якщо ви теж хочете бути на знімку.
- ▶ **Решітка:** значно спрощує зйомку зображень, дозволяючи розташувати об'єкт зйомки належним чином по горизонталі та вертикалі.
- ▶ **Карта SD:** вибір місця збереження зображень. Можна вибрати з-поміж можливостей **IN (Пам'ять)** або **SD**. Це меню з'являється, лише коли встановлено карту SD.
- ▶ **Довідка:** дає змогу дізнатися як працює та чи інша функція. Ця іконка відкриває коротку довідку.

Багатоточковий автофокус

Під час зйомки зображення функція багатоточкового автофокуса спрацьовує автоматично, дозволяючи отримати чітке зображення.




Подвійний режим

Подвійний режим дозволяє робити знімки і записувати відео передньою і задньою камерами одночасно.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Камера** .
- 2 Торкніться  > .



ПРИМІТКА. Щоб перемістити малий екран в потрібне місце, перетягніть його. Щоб змінити розмір малого екрана, торкніться та утримуйте його. Щоб змінити малий екран, торкніться його.

- 3 Торкніться , щоб зробити знімок. Торкніться , щоб розпочати подвійне записування.
- 4 Торкніться , щоб зупинити подвійне записування.


Знімок жестом

Робіть знімки жестом руки. Щоб зробити знімок, підніміть руку. Коли передня камера виявить руку, на екрані з'явиться рамка.

Фотографування

Є два способи використання функції знімка жестом.

- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запусився таймер для підготовки до знімка.
- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запусився таймер для підготовки до знімка.

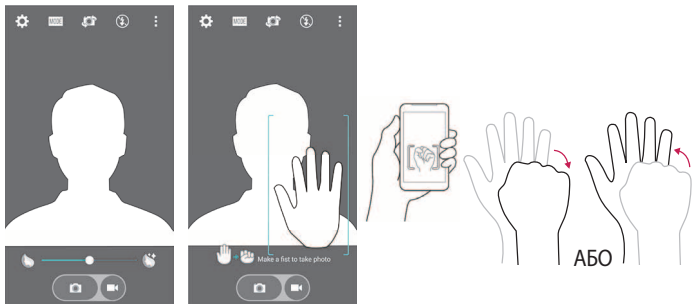

Потужна функція наближення




Функція наближення зображення у 8 разів.

ПОРАДА. Ця функція спрацьовує автоматично під час наближення чи віддалення зображення.

ПРИМІТКА. Рука не повинна тремтіти. З окремими функціями цей режим не працює. У разі зйомки об'єктів, які швидко рухаються, вони можуть накладатися один на одного.

Перегляд зображень




Зображення зберігаються у папці "Галерея". Зображення можна переглядати у режимі показу слайдів, надсилати друзям, видаляти та редагувати.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** .
- 2 Виберіть розташування і торкніться зображення, щоб переглянути його.

Параметри програми "Галерея"

Програма "Галерея" дає змогу переглянути знімки та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою камери, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

Якщо у вас є обліковий запис Google, веб-альбоми можна також переглядати у програмі "Галерея".

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** , щоб переглянути збережені в пам'яті зображення.
 - ▶ Перетягніть вгору або вниз, щоб переглянути більше альбомів.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).

3 Торкніться зображення в альбомі, щоб переглянути його.




- ▶ Торкніться групи зображень ще раз, щоб вивести на екран вказані нижче піктограми:
 - **Камера:** дає змогу відкрити камеру.
 - **Обмін:** надсилання зображення у вибраний спосіб, наприклад через повідомлення чи Bluetooth.
 - **Видалити:** видалення зображення.
- ▶ Торкніться зображення в альбомі, після чого натисніть та оберіть одну з таких можливостей: **Перемест.**, **Копіювати**, **Створити колаж**, **Замок**, **Слайд-шоу**, **Повернути вліво** та **Повернути праворуч**.
- ▶ Торкніться **клавiші назад** , щоб повернутися до попереднього екрана.

Призначення зображень

Зробивши знімок, можна встановити його як ідентифікатор зображення для контакту чи фонове зображення головного екрана (шпалери).






- 1 На головному екрані торкніться позначки > > вкладка **Програми** > **Галерея** .





Камера і відео

- 2 Торкніться альбому, тоді торкніться зображення, щоб його переглянути.
- 3 Відобразивши зображення на екрані, торкніться  > **Установити зображення як**.
- 4 Виберіть параметр.
 - ▶ **Фото контакта:** встановлення зображення як ідентифікатора для певного контакту. Торкніться запису у контактах, обріжте зображення і виберіть **ОК**, щоб встановити його.
 - ▶ **Шпалери дом. екрана:** встановлення зображення як фонового. Обріжте зображення і виберіть **ОК**, щоб встановити його.
 - ▶ **Шпалери забл. екрана:** встановлення зображення як фонового для заблокованого екрана.
 - ▶ **Шпалери:** щоб встановити зображення як фонове, обріжте його і виберіть **Встановити шпалери**.




Параметри відео

Відеофайли зберігаються у папці "Галерея". Їх можна переглядати у режимі показу слайдів, надсилати друзям, видаляти та редагувати.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** , щоб переглянути збережені в пам'яті відеофайли.
 - ▶ Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути більше альбомів.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).
- 3 Торкніться відеофайлу, щоб переглянути його. Доступні описані нижче параметри.
 - ▶  **Ротація:** зміна орієнтації вмісту на екрані.
 - ▶  **QSlide:** увімкнення функції накладання зображення на екрані телефону, що дає змогу застосовувати режим багатозадачності.

- ▶  **SmartShare:** надсилання медіафайлів на сертифіковані пристрої DLNA.
- ▶  **Меню:** торкніться, щоб відобразити такі параметри: **Співвідношення сторін екрана, Субтитри, Обмін, Обрізати, Налаштув., Інформація.**
- ▶  **Гучність:** торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
- ▶  **Замок/Розблокувати:** блокування сенсорних кнопок, щоб уникнути ненавмисного активування функцій.

Відтворення відео

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** , щоб переглянути збережені в пам'яті відеофайли.
 - ▶ Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути більше альбомів.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).
- 3 Торкніться відеофайлу в альбомі, який слід відтворити.
 - ▶ Торкніться відео, щоб переглянути елементи управління відтворенням.


ПРИМІТКА. Під час відтворення відео посуňte ліву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість зображення. Під час відтворення відео посуňte праву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати гучність. Під час відтворення відео торкніться точки часового перегляду, щоб переглянути цю частину відео на малому екрані. Торкніться малого екрана, щоб перейти до цієї частини відео. Під час відтворення відео проведіть пальцем зліва направо (чи навпаки), щоб швидко прокрутити відео вперед або назад.

Камера і відео

Масштабування під час перегляду

Функція масштабування під час перегляду дає змогу збільшувати чи зменшувати частину відео, що відтворюється, щоб потрібна частина зображення стала більшою або меншою.

Щоб збільшити чи зменшити зображення, під час перегляду відео зведіть або розведіть вказівний і великий пальці.

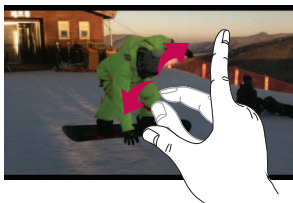

ПРИМІТКА. Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.

Dual Play




Функцію Dual Play (із дротовим або бездротовим підключенням до двох дисплеїв) можна використати на іншому екрані.

ПРИМІТКА. З'єднайте два пристрої за допомогою кабелю (Slimport-HDMI) або бездротовим способом (Miracast). Можна під'єднати телевізор або монітор, який підтримує з'єднання HDMI або Miracast. Функція Dual Play не підтримує програм "Галерея" чи "Відео". Не усі відео підтримують функцію Dual Play. Dual Play працює за роздільної здатності 1280X720 чи вище.

Галерея


Відкрийте програму **Галерея** та переглядайте свої фотографії та відеофайли.

Щоб відкрити програму "Галерея"

- На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** .

Перегляд альбомів




Програма **Галерея** відображає зображення та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою програми **Камера**, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

- Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем.
- Торкніться зображення або відеофайлу в альбомі, щоб переглянути його.
- Торкніться **клавiші меню**  (у правому верхньому кутку екрана), щоб вивести на екран такі пункти: **Новий альбом**, **Видалити**, **Приховати/Відобразити**, **Налаштув.** і **Довідка**.
- Торкніться **пiктограми камери** , щоб повернутись до програми "Камера".

Камера і відео

Надсилання альбому





Можна надіслати весь вміст одного або кількох альбомів чи окремі зображення або відеофайли з альбому.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** .
- 2 Торкніться потрібного альбому, торкніться пункту **Обмін**, виберіть програму для обміну зображеннями, тоді заверште надсилання.

Робота зі знімками

Для перегляду зображень, знятих за допомогою програми **Камера**, використовуйте програму **Галерея**.

Перегляд знімків

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка **Програми** > **Галерея** .
- 2 Відкрийте альбом і торкніться зображення.
- 3 Торкніться **клавіші меню**  (у правому верхньому кутку екрана), щоб отримати доступ до таких параметрів: **SmartShare**, **Установити зображення як**, **Перемест.**, **Копіювати**, **Скопіювати в трей буфера обміну**, **Замок**, **Слайд-шоу**, **Повернути вліво**, **Повернути праворуч**, **Обріз.**, **Додати місцезнаходження**, **Видалити розташування**, **Перейменувати**, **Друк** або **Інформація**.

Піктограма режиму камери


Торкніться, щоб перейти до режиму камери.

Піктограма програми "Галерея"

Торкніться, щоб повернутись до програми "Галерея".

Піктограма функції редагування

Торкніться тут, щоб змінити зображення.

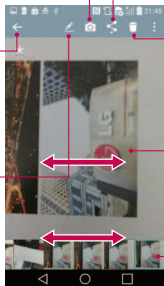

Піктограма функції обміну

Торкніться тут, щоб надіслати знімок вибраним способом.


Піктограма функції видалення

Торкніться, щоб видалити фотографію.


Проведіть пальцем по горизонталі, щоб переглянути фотографії у поточному альбомі.

Проведіть пальцем тут, щоб швидко прокрутити зображення в альбомі, тоді торкніться зображення, яке слід переглянути.

Надсилання відеофайлу



- 1 Відкрийте альбом, щоб переглянути його вміст, тоді торкніться піктограми **Обмін**  вгорі екрана "Галерея".
- 2 Позначте відеофайли, які слід надіслати, торкніться пункту **Обмін** внизу екрана, виберіть як надсилати файл(и), тоді надішліть їх.

Видалення відео

- 1 Відкрийте альбом, щоб переглянути його вміст, тоді торкніться піктограми **Видалити**  вгорі екрана "Галерея".
- 2 Позначте відеофайли, які слід видалити, торкніться пункту **Видалити** внизу екрана, тоді виберіть "Так", щоб підтвердити вибір.


Використання режиму QSlide під час відтворення відео

Можна відтворити відео у вікні QSlide, що дає змогу використовувати інші програми, поки відтворюється відео.




- 1 Відкрийте програму **Галерея** і почніть відтворення відео.
- 2 Торкніться піктограми **QSlide**  у верхньому правому кутку екрана, щоб активувати функцію QSlide для відтворення відео у вікні QSlide.
- 3 Щоб закрити вікно QSlide, торкніться  у верхньому правому кутку рядка з заголовком.

QuickMemo+

Функція **QuickMemo+** дозволяє створювати нотатки і робити знімки екрана. Робіть знімки екрана, малюйте на знімках і надсилайте їх своїм друзям та близьким за допомогою функції QuickMemo+.

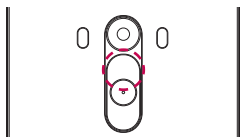

АБО

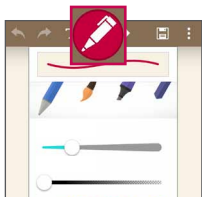


- 1 (Коли екран вимкнено) Натисніть та утримуйте клавішу збільшення гучності.



АБО

Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться

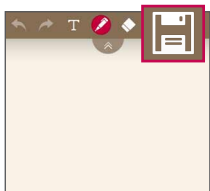

- 2 Виберіть потрібний параметр меню з-поміж пунктів **Товщина**, **Прозорість** і створіть нотатку.









- 3 Торкніться  у меню "Редаг.", щоб зберегти нотатку з поточним екраном. Щоб у будь-який час вимкнути функцію QuickМето+, торкніться .

ПРИМІТКА. Під час роботи з функцією QuickМето+ використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickМето+

Функція QuickМето+ дозволяє легко користуватися інструментами для редагування.


	Скасування чи відновлення дії.
	Використання комплексної функції.
	Виберіть пункт "Тип стилусу", "Товщина", "Прозорість" і колір.
	Стирання створеної нотатки.
	Збереження нотатки з поточним екраном у папці "Галерея" або "QuickМето+".
	Параметр: торкніться для вибору для нотатки пункту "Обмін", "Папір стиль".

Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето+

Торкніться "QuickМето+"/"Галерея" і виберіть альбом QuickМето+.

QSlide

Виведіть на будь-якому екрані блокнот, календар тощо як вікно в межах екрана.

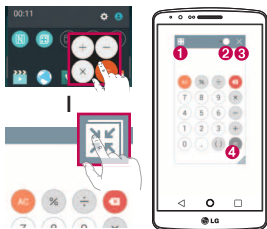


1		Торкніться для виходу з режиму QSlide і повернення до повного вікна.
2		Натискайте для налаштування прозорості.
3		Торкніться, щоб вимкнути функцію QSlide.
4		Торкніться, щоб налаштувати розмір.


- 1 Торкніться і посуньте рядок стану вниз > торкніться "QSlide Програма" або, використовуючи програми, що підтримують функцію QSlide > торкніться . Функція постійно відобразиться як маленьке вікно на екрані.
- 2 Можна здійснити дзвінок, виконати пошук в Інтернеті чи вибрати інші функції телефону. Можна також використовувати та натискати екран під малими вікнами, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнуто до кінця

ПРИМІТКА. Функція QSlide підтримує можливість відображення не більше двох вікон одночасно.

QuickRemote (швид ДУ)


Програма QuickRemote дозволяє швидко перетворити телефон на універсальний пульт дистанційного керування для телевізора, приставки, аудіосистеми тощо.

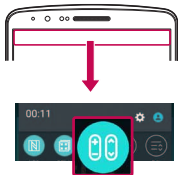

- 1 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після чого торкніться  > "Додати ДУ техніку".

АБО

Торкніться  >  > вкладка Програми >  QuickRemote (швид ДУ) > виберіть .

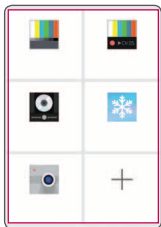

- 2 Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.



- 3 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після цього можна користуватися функціями "QuickRemote (швид ДУ)".

ПРИМІТКА. Функція "QuickRemote (швид ДУ)" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote (швид ДУ)" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині телефону. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

Розумна клавіатура

Розумна клавіатура розпізнає ваші навички введення тексту на клавіатурі та допомагає швидко вводити текст без помилок.



Переміщення курсору за допомогою клавіші пробілу

Торкніться і утримуйте клавішу пробілу, тоді посуньте палець вліво або вправо, щоб перемістити курсор.







Введення запропонованого слова за допомогою функції управління жестами
Введіть текст на клавіатурі й відобразяться пропозиції пов'язаних слів. Проведіть пальцем вгору ліворуч, щоб вибрати пропозиції зліва. Проведіть пальцем вгору праворуч, щоб вибрати пропозиції справа.


LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – шрифти, теми, ігри, програми.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > торкніться піктограми  для доступу до **LG SmartWorld**.
 - 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
 - 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.
- * Якщо використовується стільникова мережа, може стягуватися плата за передачу даних відповідно до тарифного плану, узгодженого з оператором.
- * Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.




ПРИМІТКА. Якщо немає піктограми .

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Спеціальні переваги лише у програмі LG SmartWorld

- 1 Встановіть власний стиль на смартфоні, використовуйте тему головного екрана і тему клавіатури, а також шрифт, що надається на LG SmartWorld. (Однак цей сервіс доступний лише на певних пристроях. Перевірте її доступність на веб-сайті LG SmartWorld).
- 2 Насолоджуйтеся спеціальною послугою LG SmartWorld, приєднавшись до постійної акції.

Музика

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити програвач музики, торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Музика".

Додавання музичних файлів на телефон




Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:

- перенесіть музику за допомогою параметра "Медіа пристрій (MTP)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

Перенесення музики за допомогою медіапристрою (MTP)











- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть пункт "Медіапристрій (MTP)". Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть **USB PC-з'єднання > Зарядка телефону**. Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

Відтворення пісні

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Музика".
- 2 Торкніться пункту "Пісні".
- 3 Виберіть пісню для відтворення.



Торкніться, щоб призупинити відтворення.

	Торкніться, щоб продовжити відтворення.
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити вперед.
	Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі, списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
	Торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
	Торкніться, щоб налаштувати аудіоефекти.
	Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).
	Торкніться, щоб перемикає між режимами повтору, а саме режимом повтору усіх пісень, повтору поточної пісні або вимкнення повтору.
	Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare.

Щоб змінити рівень гучності під час прослуховування музики, натискайте клавіші регулювання гучності на задній панелі телефону.

Мультимедіа

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: "Відтвор.", "Додати в плейлист", "Видалити", "Обмін", "Встановити як рингтон", "Інформація" та "Пошук".

ПРИМІТКА.





- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.


ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.






Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Налаштування будильника





- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Годинник" > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повторити", "Час відкладення", "Вібрувати при звуках сигналу", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Автозапускат програм", "Шифрований замок" та "Нотатка".
Натисніть "Зберегти".

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться клавіші **меню**  і виберіть "Налаштув".

Використання калькулятора

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Калькул-р".
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для виконання складніших розрахунків торкніться клавіші **меню** , тоді виберіть "Науковий калькулятор".
- 5 Щоб переглянути журнал, торкніться , а тоді **Розрахункова історія**.

Додавання події до календаря

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Календар".
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря (день, тиждень, місяць, рік, розклад).
- 3 Торкніться дати, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .







Утиліти


- 4 Торкніться пункту "Назва події" та введіть назву події.
- 5 Торкніться пункту "Місцезнаходження" і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром "ПОВТОРИТИ", а в разі потреби встановіть пункт "НАГАДУВАННЯ".
- 7 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "Зберегти".

Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

Запис звуку чи голосу

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  Диктофон.
- 2 Натисніть , щоб почати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА. Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятись від фактичної тривалості запису.

Надсилання голосового запису




- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, торкнувшись .
- 2 Виберіть з-поміж таких параметрів: **Android Beam, Bluetooth, Диск, Ел. пошта, Gmail, SMS/MMS, QuickMemo+ або SmartShare Beam.** Якщо вибрати **Android Beam, Bluetooth, Диск, Email, Gmail, SMS/MMS, QuickMemo+ або SmartShare Beam** голосовий запис додається до

повідомлень. Потім можна написати та надіслати повідомлення так, як зазвичай.

Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані торкніться  >  > вкладка **Програми** > 
Налаштув.
- 2 Натисніть вкладку **Загальні** > **Облікові записи і синхронізація** > **Дод. обл. запис.**
- 3 Торкніться "**Microsoft Exchange**", щоб створити адресу електронної пошти та пароль.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

ПРИМІТКА. MS Exchange може не підтримуватися залежно від сервера.

Google+





Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Google** >  **Google +**.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Google** >  **Голосовий пошук**.
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "**Кажіть**", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Завантаж..**

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Інтернет







Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Інтернет**.

Використання панелі інструментів для мережі

Торкніться і проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.


	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти вперед на сторінку, на якій ви були після поточної. Це протилежна дія до тої, яка відбувається, коли торкнутись  .
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.

Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть "Ввід".

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  → .


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



ПРИМІТКА. Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться  > **Додати до закладок** > **ОК**.

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

Історія

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > **"Журнал"**. Щоб очистити всю історію, торкніться  → **Так**.

Використання функції "Pop-up Browser" (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Щоб відкрити спливний браузер під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток із веб-адресами, виберіть веб-адресу і натисніть "Pop-up Browser" (Спливний браузер). Торкніться і перетягніть браузер в інше розташування.

Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.


1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Chrome".


ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.


Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть **кнопку меню**  → "Нова вкладка".

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться **клавiші меню**  → "Останні вкладки".

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб додати закладку, торкніться **кнопки меню**  → .

Налаштування

У цьому розділі наведено загальний опис параметрів, які можна змінити за допомогою меню "Налаштування системи".

Доступ до меню налаштувань

Торкніться  > натисніть та утримуйте  > "Налаштування системи".

- або -

Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув."





Мережі

< Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться  >  > вкладка Програми >  Налаштув. > вкладка Мережі > Wi-Fi >  > Розширені Wi-Fi > MAC-адреса.

< Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

< Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

< Налаштування викликів >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

"Голос. пошта" – вибір служби голосової пошти оператора.

"Номери зі списку фіксованого набору" – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

"Спливаюче повідом. про вхідний виклик" – відображення спливаючого сповіщення про вхідний голосовий дзвінок під час використання програми.

"Відхилення виклику" – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть один із таких параметрів **"Режим відхилення виклику"** чи **"Відхиляти виклики від"**.

"Відхилити та відправити повідомлення" – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

"Зберігач конфіденційної інформації" – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

"Переадресація виклику" – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

"Автовідповідач" – час, за який під'єднана гарнітура відповість на вхідний виклик. Доступні параметри: **Вимк., 1 сек., 3 сек. і 5 сек.**

"Вібрація при з'єднанні" – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

"Шумопоглинання" – Приглушити навколишні шуми з моєї сторони під час виклику.

Покращення звучання голосу – покращує якість звучання голосу в шумному середовищі, дозволяючи краще чути.

"Зберегти незнайомі номери" – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

Налаштування

"Кнопка живлення завершує розмову" – вибір способу завершення виклику.

"Заборона дзвінків" – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

"Тривалість дзвінка" – перегляд тривалості викликів, зокрема останнього, набраних, отриманих та усіх.

"Додаткові налаштування викликів GSM" – зміна поданих далі параметрів.

"Ідентифікатор абонента": налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

"Очікування виклику": якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Загальний доступ і З'єднання >

"NFC" – телефон підтримує технологію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристроїв. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком можна поділитися вмістом із міткою NFC або з іншим пристроєм із підтримкою технології NFC. Якщо телефоном торкнутися мітки NFC, на екрані з'явиться її вміст.

Увімкнення і вимкнення функції "NFC": на головному екрані натисніть і посуньте панель сповіщень вниз, потім виберіть піктограму NFC для увімкнення.

ПРИМІТКА. Коли увімкнено режим "У літаку", програму NFC можна використовувати.

"Android Beam" – передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристроїв один біля одного.

Просто розмістіть пристрої один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та торкніться екрана. Програма визначає, що передається.

"SmartShare Beam" – Увімкніть, щоб отримувати мультимедійний вміст із телефонів чи планшетів LG через SmartShare Beam.

"Медіасервер" – Надсилайте мультимедійний вміст на пристрої поблизу через DLNA.

"Miracast" – бездротове віддзеркалення екрана та звуку телефону на апаратному ключі Miracast чи телевізорі із бездротовим підключенням.

"LG PC Suite" – підключіть LG PC Suite до телефону для легкого керування мультимедійним вмістом та програмами.

< Прив'язка & Мережі >

"Прив'язка USB" – під'єднайте USB-кабель для надання доступу до Інтернету комп'ютеру.

"Wi-Fi Hotspot" – цей телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв. Додаткову інформацію шукайте в розділі **"Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних"**.

"Прив'язка Bluetooth" – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

Довідка – Торкніться, щоб переглянути довідкову інформацію про функції прив'язки точки доступу Wi-Fi, USB і Bluetooth.

"Режим "У літаку" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

"Мобільні мережі" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

Налаштування


"VPN" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.


Звук

"Профілі" – виберіть пункт "Звук" та встановіть профіль "Звук", "Тільки вібрація" чи "Не турбувати".

"Гучність" – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

"Потужність вібросигналу" – дає змогу встановити рівень вібрації для викликів, сповіщень і параметр "Вібрувати при торканні".

"Рингтон" – налаштування рингтону для дзвінків. Крім того, рингтон можна додати, натиснувши  у верхньому правому кутку екрана.

"Звуки повідомлень" – налаштування звуку сповіщень. Крім того, звук сповіщень можна додати, торкнувшись  у верхньому правому куті екрана.

"Звук із вібрацією" – позначте цей пункт, щоб увімкнути вібрацію телефону на додачу до рингтону у випадку отримання вхідного дзвінка.

"Тип вібрації" – дозволяє встановити тип вібрації для вхідних дзвінків. Оберіть один із таких варіантів: "Годинник", "Короткі повторювані", "Стандартний", "Тривала", або "Швидкий".

"Не турбувати" – налаштуйте час і режим, в якому телефон не повідомлятиме про вхідні сповіщення. Виберіть один із таких варіантів: "Всі", "Тільки пріоритетний" або "Немає".

"Тільки пріоритетний" – дозволяє переривати роботу певних функцій у цьому режимі. Виберіть з-поміж програм із подіями, зазначеними у календарі, вхідних викликів, нових повідомлень та дозволених контактів.

"РОЗКЛАД" – повторюється лише повідомлення з пріоритетом навіть у випадку вибору всіх.

"Блокування екрана" – відображення або приховування усіх сповіщень на заблокованому екрані.

"Програми" – налаштуйте сповіщення в пункті "Програми". Виберіть варіант "Немає", щоб сповіщення з пункту "Програми" не відображалися, та "Пріоритет", щоб пріоритетні сповіщення відображалися над іншими, за умови налаштування параметра "Не турбувати" як "Лише пріоритет".

"Вібрувати при торканні" – позначте цей пункт для вібрації під час дотику до сенсорних кнопок головного екрана та під час виконання інших дій.

"Звукові ефекти" – торкніться, щоб налаштувати тони для клавіатури набору, звуку дотику та звук блокування екрана.

"Звук сигналу при торканні" – позначте цей пункт для відтворення тонів під час використання клавіатури для набору номера.

"Натисніть звук" – позначте цей пункт для відтворення звуку під час вибору екрана.

"Звук блокування екрана" – позначте цей пункт для відтворення звуку під час блокування і розблокування екрана.

"Сповіщення про повідомлення/голосові виклики" – увімкнення або вимкнення функції "Сповіщення про повідомлення/голосові виклики". Якщо цю функцію ввімкнути, на пристрої буде автоматично дозволено отримання вхідних дзвінків і повідомлень.

Екран

< Екран & Замок >

Головний екран

"Select Home" (Вибрати додому) – виберіть "Екран" або "EasyHome" як стандартний головний екран.

Налаштування

"Smart Bulletin" – увімкнення або вимкнення функції **"Smart Bulletin"**. Він включає додатковий головний екран із власною інформацією. Позначте пункт **"LG Health"** або **"Smart Tips"**.

"Тема" – налаштування теми екрана для пристрою. Її можна завантажити з **LG SmartWorld**.

"Шпалери" – налаштування шпалер головного екрана. Шпалери можна вибрати за допомогою пунктів **"Галерея"**, **"Галерея шпалер"**, **"Анімовані фонові малюнки"**, **"Мультифото"**, або **"Фотографії"**.

"Ефект екрана" – налаштування ефекту під час проведення пальцем по екрану для переходу до іншого екрана. Виберіть параметр **"Слайд"**, **"Легкий вітерець"**, **"Аккордеон"**, **"Панорама"**, **"Карусель"**, **"Шар"** або **"Доміно"**.

"Allow Home screen looping" (Дозволити закріплювання робочого столу) – позначте цей пункт для постійного прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього екрана).

"Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань" – налаштування резервного копіювання і відновлення розкладки програм та шпалер головного екрана.

"Довідка" – відображення інформації стосовно елементів і функцій головного екрана.

Блокування екрана

"Вибрати блокування екрана" – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Доступні параметри: **"Немає"**, **"Провести пальцем"**, **"Knock Code"**, **"Графічний ключ"**, **"PIN"** або **"Пароль"**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

"Smart Lock" – вкажіть, коли автоматично розблокувати телефон у разі надходження запиту від надійного пристрою (пристрою BT чи NFC) чи в разі реєстрації надійного обличчя. Ця функція доступна, коли для екрана блокування встановлена одна з таких функцій: "Knock Code", "Графічний ключ", "PIN-код" або "Пароль".

ПРИМІТКА. Щоб активувати цю функцію, слід увімкнути функцію "Розумне блокування".

"Налаштування > Загальні > Безпека > Trust agents > Smart Lock".

"Ефект екрану" – налаштування параметрів ефекту екрана. Доступні параметри: "Частка світла", "Векторний круг", "Мозаїка", "Сода".

ПРИМІТКА. Назва налаштування може бути "Ефект для жесту", якщо у пункті "Блокування екрана" вибрано значення "Графічний ключ".

"Шпалери" – налаштування параметра "Шпалери забл. екрана". Виберіть з-поміж **Галерея** або **Галерея шпалер**.

"Ярлики" – дозволяє змінювати ярлики на екрані блокування.

"Анімація погоди" – позначте цей пункт, щоб відобразити анімацію погоди для поточного місцезнаходження на заблокованому екрані.

"Контактна інформація для втраченого телефону" – позначте цей пункт, щоб налаштувати ім'я власника пристрою, яке буде відображатися на заблокованому екрані. Введіть текст, який буде відображатися у пункті "Інф-ція про власника".

"Блокувальний таймер" – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.

"Кнопка живлення миттєво блокується" – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням клавіші живлення/блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

Сенсорні кнопки Home

"Комбінація кнопок" – перетягніть піктограму, щоб упорядкувати сенсорні кнопки на головному екрані. На головному екрані можна мати до 5 сенсорних кнопок.

"Колір" – налаштування кольору тла для сенсорних кнопок на головному екрані. Виберіть варіант "Білий" або "Чорний".

"Приховати сенсорні кнопки Home" – налаштуйте сенсорні кнопки Home, які відображаються в нижній частині всіх екранів. Налаштуйте кнопки, які будуть відображатися, їх місце на панелі та їх вигляд. Виберіть кнопки та порядок їх розташування, тему і фон.

< ШРИФТ >

"Тип шрифту" – виберіть тип шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

"Розмір шрифту" – виберіть розмір шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

< ІНШІ НАСТРОЙКИ ЕКРАНА >

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана. Для збільшення тривалості роботи батареї використовуйте найнижчу та найприємнішу для ока яскравість.

"Сповіщальний LED-індикатор" – натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію. Значення "Увімк." дозволить вмикати світлодіодний ідентифікатор для вибраних повідомлень та визначати для кожного колір.

"Автоповорот екрану" – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону ("Портрет" або "Пейзаж").

"Вимкнення екрана" – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

"Розумний екран" – позначте цей пункт для запобігання вимкненню екрана, коли телефон виявляє обличчя.

< РОЗШИРЕНІ НАСТРОЙКИ >

"Ефект згасання екрану" – налаштування ефекту згасання екрана. Виберіть одне з таких налаштувань: "Затемнення", "Чорна діра", "Ретро ТВ".
"Заставка" – натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію. Значення "Увімк." означає, що заставка буде відображатися в режимі сну, коли телефон перебуває на док-станції або заряджається. Доступні параметри: "Годинник" і "Google Photos".


Загальні


< Мова та введення >

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

"Мова" – налаштування мови, що використовуватиметься на пристрої.

"За замовчуванням" – налаштування стандартної екранної клавіатури для введення тексту.

Клавіатура LG – вибір для введення даних клавіатури LG. Натисніть , щоб змінити такі параметри.

"Голосовий ввід Google" – позначте цей пункт, щоб вибрати функцію голосового набору Google для введення даних. Щоб змінити голосові налаштування для Google, торкніться .

"Голосовий пошук" – налаштування параметрів голосового пошуку.

"Вихід для перетворення тексту на мову" – налаштування потрібних засобів та швидкості мовлення (дуже повільно–дуже швидко).

Демонстрація короткого синтезу мовлення.

"Швидкість вказівника" – налаштування швидкості вказівника на повзунку.

Налаштування

< Розташування >

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж.

"Режим" – налаштування режиму адреси.

"Висока точність (GPS і мереж)" – використання GPS і мереж Wi-Fi та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

"Збереження акумулятора (лише мережі)" – використання мереж Wi-Fi та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.


"Тільки сенсори пристрою (Тільки GPS)" – використання GPS для визначення місця знаходження.

"ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ" –

відображення програм, які нещодавно подавали запити щодо визначення місцезнаходження.

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

"Камера" – позначте цей пункт, щоб вказати на фотографіях або відео місцезнаходження.

"Надсилання геоданих Google" – виберіть, щоб увімкнути чи вимкнути параметри функції "Звітування щодо місцезнаходження Google". Щоб отримати докладніші відомості, торкніться пункту  > **"Довідка й відгуки"**.

< Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

< Хмаринка >

Додайте обліковий запис у хмарі, щоб швидко та просто користуватися службою для програм LG.

< Користувач >

Позначте цей пункт, щоб додавати користувачів, коли телефон заблоковано.

ПРИМІТКА. Додавайте користувачів, щоб інші особи могли користуватися телефоном. Кожен користувач може визначити власні програми та вміст і розмістити їх у певній ділянці. Будь-який користувач телефону може змінювати такі налаштування, як Wi-Fi та приймати оновлення для програм, що впливатиме на всіх користувачів. Нові користувачі телефону повинні здійснити початкове налаштування.

< Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

TalkBack – дозволяє налаштувати функцію Talkback, яка полегшує користування людям із поганим зором, додаючи словесні коментарі.

Розмір шрифту – дозволяє встановити розмір шрифту.

Інверсія кольору – встановіть позначку, щоб інвертувати кольори екрана та вмісту.

Налаштування кольору – дозволяє здійснювати інверсію кольорів екрана та вмісту.

Сенсорний зум – дозволяє збільшувати та зменшувати зображення потрійним дотиком до екрана.

Сповіщення про повідомлення/голосові виклики – дотиком до перемикача можна ввімкнути або вимкнути функцію сповіщень про повідомлення/голосові виклики. Коли функцію ввімкнено, ви зможете чути автоматичні голосові сповіщення про вхідні виклики та повідомлення.

Налаштування

Тіні на екрані – встановіть позначку для налаштування темнішої контрастності екрана.

Швидка клавіша доступності – дозволяє швидко відкрити функцію "Спеціальні можливості" з будь-якого екрана.

Вихід для перетворення тексту на мову – торкніться для налаштування параметрів перетворення тексту на мовлення (TTS).

Тип аудіовідновлення – встановлює тип аудіосигналу.

Баланс звуку – встановлює розподіл аудіосигналу. Посуньте повзунець, щоб задати значення.

Сповіщальний LED-індикатор – увімкнення світлодіодного індикатора вхідних дзвінків і сповіщень.

Блимаючі попередження – встановіть позначку для налаштування блимання екрана в разі надходження вхідних викликів та сповіщень.

Повідомлення про відхилення дзвінка – налаштування надсилання повідомлення, розрахованого для осіб із вадами слуху, у разі відхилення виклику.

Вимкнути всі звуки – встановіть позначку для вимкнення всіх звуків пристрою.

Знімок – дозволяє налаштувати підписи на екрані для людей із вадами слуху.

Час відгуку на дотик – встановлення часу реакції на дотик.

Touch assistant – відображення сенсорної панелі для зручності доступу до часто використовуваних функцій.

Вимкнення екрана – встановлення часу затримки перед автоматичним вимкненням підсвітки екрана.

Дотик до керуючих зон – можливість вибору ділянки на сенсорному екрані для його увімкнення лише торканням до цієї ділянки.

Автоповорот екрана – встановіть позначку, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (вертикальної чи горизонтальної).

Голосове підтвердження пароля – встановіть позначку для зачитування телефоном паролів, яких ви торкаєтесь.

Кнопка живлення завершує розмову – встановіть позначку, щоб завершувати виклики натисненням клавіші увімкнення/вимкнення і блокування.

Швидка клавіша для налаштувань спеціальних можливостей – встановлює швидкий і легкий доступ до вибраних функцій при потрібному натисканні клавіші головного екрана.

Введення одним дотиком – позначте цей пункт для увімкнення введення одним дотиком. Ця функція дозволяє вводити літери чи символи на клавіатурі LG з кожним дотиком пальця.

Switch Access – дозволяє керувати пристроєм за допомогою одного або кількох перемикачів, які функціонують як клавіші клавіатури. Це меню може бути корисним для користувачів з обмеженими руховими можливостями, які не мають змоги безпосередньо використовувати елементи керування телефону.

< Операція для однієї руки >

"Клавіатура для набору номера" – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру для набору номера праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.


"LG Повноекр.клавіатура" – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

Налаштування

"Блокування екрана" – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру з PIN-кодом для блокування екрана праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

"Довідка" – відображення інформації про операції для однієї руки.

< Сполучення клавіш >

Забезпечують швидкий доступ до програм натисненням і утриманням клавіш регулювання гучності, коли екран заблоковано чи вимкнено. Торкніться клавіші швидкого доступу  у верхньому правому кутку екрана, щоб **увімкнути** або **вимкнути** функцію.

< Безпека >

"Блокування контенту" – вибір типів блокування, щоб заблокувати файли у програмі "Галерея". Виберіть **"Пароль"** або **"Графічний ключ"**.

"Шифрувати телефон" – дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на телефоні. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

"Шифрування SD картки" – шифрування SD-картки та заборона доступу до даних іншим пристроям.

"Налаштувати блокування SIM-картки" – налаштування блокування картки Micro-USIM або зміни PIN-коду картки Micro-USIM.

"Відображати пароль під час набору" – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

"Адміністратори пристрою" – перегляд чи дезактивація адміністраторів телефону.

"Невідомі джерела" – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

"Верифікувати програми" – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

"Тип накопичувача" – лише програмне забезпечення.

"Перевірені облікові записи" – відображення перевірених сертифікатів СА.

"Install from storage" (Встановити з пам'яті) – встановлення зашифрованих сертифікатів.

"Очистити сховище" – видалення усіх сертифікатів.

"Trust agents" – виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.

"Контактний екран" – дозволяє налаштувати програму таким чином, щоб користування нею було можливим лише за умови введення PIN-коду на екрані програми.

< Жести >

"Відповісти на вхідний виклик" – позначте цей пункт, щоб у випадку піднесення телефону до вуха пристрій автоматично відповідав на вхідний виклик.

"Приглушити гучність рінгтону" – позначте цей пункт, щоб у випадку піднімання телефону з рівної поверхні гучність рінгтону для вхідного виклику приглушувалась.

"Утримувати вхідний дзвінок" – позначте цей пункт, щоб перевертанням телефону переводити вхідні виклики на утримування.

"Повторити або зупинити сигнал" – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону повторити або вимкнути сигнал будильника.

"Призупинити відео" – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону призупинити відтворення відео.

"Довідка" – відкривання довідки про те, як користуватися функціями жестів у вашому пристрої.

"Калібрування датчика руху" – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

Налаштування

< Чохол QuickCircle >


Увімкніть, щоб такі функції, як "Журнал дзвінків", "Камера", "LG Health", "SMS/MMS", "Музика" відображалися у зменшеному вигляді, коли використовується чохол QuickCircle.


< Подвійне вікно >

Одночасний перегляд двох зображень на розділеному екрані.

1. Торкніться та утримуйте кнопку "Назад", щоб розділити екран.
2. Торкніться або протягніть піктограму програми, яку потрібно використати.

 – перемикання між двома екранами.

 – перегляд списку програм.

 – перегляд у повноекранному режимі.

 – закривання останньої програми.

"**Розбити вид**" – позначте цей пункт для автоматичного увімкнення режиму "Подвійне вікно" торканням посилання в повноекранному режимі або вкладення повідомлень електронної пошти.

"**Довідка**" – відображення порад для використання режиму "Подвійне вікно".

< Дата та час >

Використовуйте "Налаштування **дати та часу**", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Пам'ять >

"**Внутрішній запам'ятовувальний пристрій**" – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

"Карта SD" – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечно видалення карти пам'яті, натисніть **"Від'єднати SD-картку"**. Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією **"Очист. карту SD"**.

< Акумулятор >

ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР

Інформація про заряд акумулятора відображається на графічному символі акумулятора разом із відсотком залишкового заряду та станом акумулятора.

Торкніться піктограми заряду акумулятора, щоб відкрити екран **"Витрата заряду батареї"**, а також дізнатися про рівень використання заряду акумулятора та отримати докладні відомості про це. Тут відображаються дані про те, які компоненти та програми використовують найбільше заряду акумулятора. Торкніться будь-якого запису, щоб отримати докладніші відомості.

Використання батареї – показує діаграму використання батареї з рівнем заряду, що залишився, на основі використання за останні 3 години. Тут відображаються дані про те, які компоненти та програми використовують найбільше заряду акумулятора.

"Рівень заряду акумулятора в процентному вираженні в рядку стану" – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із піктограмою акумулятора.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Натискайте на цей пункт, щоб вмикати та вимикати функцію енергозбереження. Торкніться пункту **"Енергозбереження"**, щоб відкрити такі налаштування:

"Енергозбереження" – налаштування відсотка заряду акумулятора, за якого буде автоматично вмикатися функція енергозбереження. Оберіть один із таких варіантів: **"Негайно"**, **"5% акумулятор"** та **"15% акумулятор"**.

Налаштування

"Довідка" – відображення інформації про параметри, які економлять заряд акумулятора.

< Smart cleaning >

Дізнавайтеся, який об'єм пам'яті використовується і скільки місця залишилося на телефоні. Торкніться  у верхньому правому куті екрана, щоб встановити інтервал для сповіщень та час очікування.

< Програми >

Перегляд і використання програм.

< Стандартна програма для повідомлень >

Виберіть "SMS/MMS" або "Чат Hangouts" як стандартну програму.

< Резервна копія і скидання >

Змінюйте налаштування для керування параметрами та даними.

"Резервне копіювання даних" – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

"Резервний обліковий запис" – налаштування резервної копії облікового запису.

"Автоматичне відновлення" – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

"Послуга LG Backup" – резервне копіювання усієї інформації на пристрої та їх відновлення у випадку втрати чи заміни.

"Скидання налаштувань" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

< Друк >

Дозволяє друкувати вміст певних екранів (наприклад, веб-сторінок, відкритих у Chrome) на принтері, що знаходиться у тій же мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

< Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою;
- Резервне копіювання, створенні і редагування нотаток у пристрої

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту "Підтримка" > "МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ" > "Мобільні телефони LG" > і виберіть модель чи перейдіть до пункту "Підтримка" > "Мобільний" > і виберіть модель.
- 3 У пункті ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ клацніть пункт PC Sync (Синхронізація з ПК), після чого натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ, щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (з пакетом оновлення 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані телефону та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 Потягніть донизу панель стану і виберіть **Медіапристрій (MTP)**.
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **Особиста інформація**.
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **"Синхронізація"**.

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1 За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експоруйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 У головному меню виберіть "**Телефон**" > "**Імпорт/Експорт контактів**" > "**Експорт**" на телефон.
- 4 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який потрібно експорувати.
- 5 У спливному вікні клацніть **Select a file (Вибрати файл)**, з'явиться провідник Windows.
- 6 Виберіть файл контактів, який слід експорувати у провідник Windows, і клацніть Відкрити.
- 7 Клацніть "**Експорт**".
- 8 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- 9 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10 Натисніть **ОК**.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, зайдіть на сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Про телефон** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень.**

Оновлення програмного забезпечення телефону

ПРИМІТКА. Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи

Про цей посібник користувача

визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

DivX HD

ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційну сертифікацію DivX Certified® і пройшов прискіпливе тестування для підтвердження, що на ньому можна відтворювати відео у форматі DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.

Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками

корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.


На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. (Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Портативний зарядний пристрій



Стереогарнітура



Стислий посібник



Кабель даних



Акумулятор



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки Micro-SIM	У телефон не вставлено картку Micro-SIM або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що картку Micro-SIM вставлено правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте картку покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки Micro-SIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку Micro-SIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Встановлено нову картку Micro-SIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.

Усунення несправностей



Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дровтові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дровтові навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою клавiші меню  та вибравши пункт " Папки ", щоб перейти в потрібну папку.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти. Як зберегти номер з позначками очікування і паузи: <ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані торкніться іконки "Телефон" . 2. Наберіть номер і натисніть клавішу меню . 3. Торкніться пункту "Додати двосекундну паузу" чи "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none">1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм <input type="checkbox"/>.2. Виберіть пункт "Налаштування системи" > вкладка "Екран" > "Блокування екрана".3. Виберіть пункт "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження. <p>Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p>Функція телефону Розблокування Графічний ключ</p>	<p>Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?</p>	<p>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p>
<p>Функція телефону Пам'ять</p>	<p>Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?</p>	<p>Так, ви отримаєте сповіщення.</p>

Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм <input type="checkbox"/> , після чого натисніть "Налаштування системи" . 2. Відкрийте вкладку "Загальні" > "Мова та введення" > "Мова" . 3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм <input type="checkbox"/> . 2. Виберіть пункт "Налаштування системи" > вкладка "Екран" . 3. Виберіть пункт "Вимкнення екрана" . 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикається з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме. Якщо використовується з'єднання Wi-Fi, вгорі екрана відобразатиметься лише піктограма Wi-Fi, без піктограми мобільної мережі.
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм <input type="checkbox"/>. 2. Виберіть пункт "Налаштування системи" > вкладка "Загальні" > "Програми" > "ЗАВАНТАЖЕНІ". 3. Торкніться програми та натисніть Видалити.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника. 1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. У меню, яке відкриється, торкніться пункту "Встановити як рингтон" > "Рингтон телефону" або "Мелодія для контакту" . 2. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

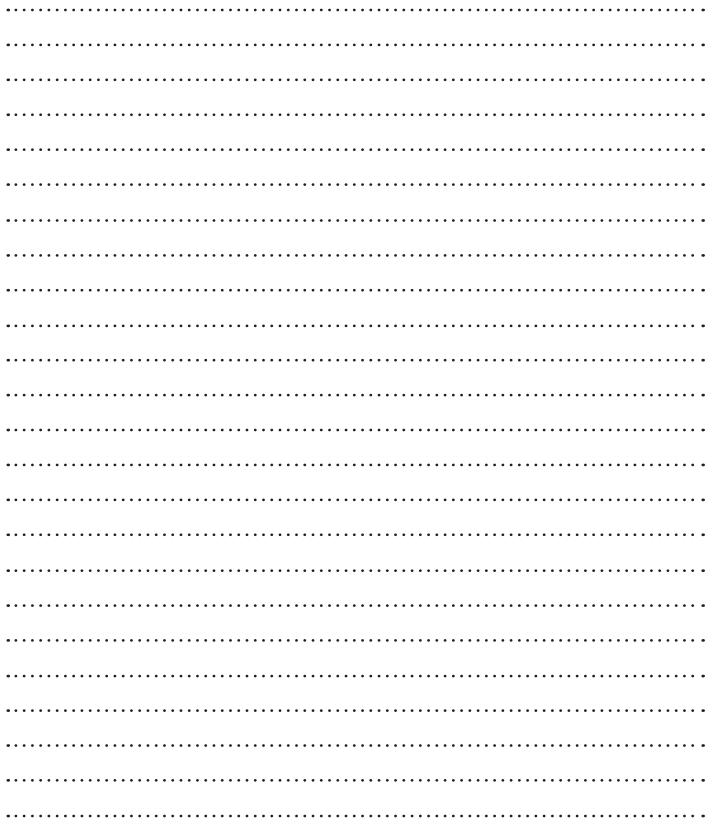


Пайдаланушы нұсқаулығы

4G LTE* дайын

* SIM құралыңызда 4G LTE қызметінің барын желі операторыңыздан біліңіз

- Экран дисплейлері мен суреттер нақты телефонда көретіннен басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

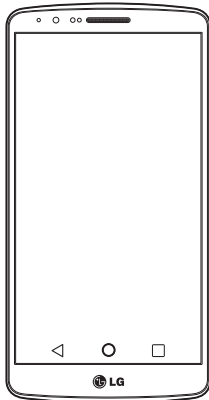

Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар	5	Желілерге және құрылғыларға қосылу	47
Маңызды ескерту	17	Wi-Fi	47
Телефонмен танысу	25	Wi-Fi желілеріне қосылу	47
Телефонды шолу	25	Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу	47
SIM картасын және батареяны салу	27	Bluetooth	48
Телефонды зарядтау	29	Телефонның деректер қосылымын бөлісу	50
Жад картасын пайдалану.....	30	Wi-Fi Direct.....	52
Экранды құлыптау және құлпын ашу.....	32	SmartShare қолданбасын пайдалану.....	52
Шифрлау коды	33	USB кабелімен компьютер байланыстары.....	54
KnockON	34	Қоңыраулар	56
Микрофоны бар стерео гарнитура .	35	Қоңырау шалу	56
Басты экран	37	Контактілерге қоңырау шалу.....	56
Сенсорлық экран кеңестері.....	37	Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау	56
Басты экран.....	38	Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу.....	57
Кеңейтілген негізгі экран	39	Екінші қоңырау шалу	57
Басты экранды реттеу	40	Қоңыраулар журналын көру.....	58
Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу.....	41	Қоңырау баптаулары	58
Хабарландырулар тақтасы.....	41	Контактілер	59
Хабарландырулар тақтасын ашу .	42	Контактілерді іздеу.....	59
Күй жолағындағы индикатор белгішелер.....	43	Жаңа контакт қосу.....	59
Экрандағы пернетақта.....	44	Таңдаулы контактілер.....	60
Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу	45	Топ жасау.....	60
Google есептік жазбасын орнату ...	46		

Хабар алмасу.....	61	Бейнені жою үшін.....	79
Хабар жіберу	61	Бейнелер көрсетіліп тұрғандағы	
Ағынды жолақ	62	QSlide.....	79
Хабар баптауларын өзгерту.....	62	Функция.....	80
Электрондық пошта	63	QuickMemo+	80
Электрондық пошта есептік жазбасын		QuickMemo+ опцияларын	
басқару	63	пайдалану.....	81
Есептік жазба қалталарымен жұмыс		Сақталған QuickMemo+ көру	81
істеу.....	64	QSlide.....	82
Электрондық пошта хабарын жасау		QuickRemote (жылдам қашықтан	
және жіберу	64	басқару)	83
Камера және бейне	65	Зерделі пернетақта	84
Камера қолданбасын ашу үшін....	65	Курсорды бос орын пернесінің	
Көрініс іздегішпен танысу.....	65	көмегімен жылжыту	84
Суретке түсіру	66	Қимылды басқару элементін	
Бейнелер жазу	67	пайдаланып ұсынылған сөзді	
Камера және бейне баптаулары..	67	енгізу.....	85
Көп тармақты автофокус.....	69	LG SmartWorld.....	85
Қос.....	69	Телефоннан LG SmartWorld	
Қимылмен түсіру.....	70	қолданбасын алу.....	85
Супер масштаб	71	Мультимедиа	87
Суреттеріңізді көру.....	71	Музыка.....	87
Галерея опциялары	72	Телефонға музыка файлдарын	
Суреттер тағайындау.....	73	қосу	87
Бейне параметрлері	74	Музыканы мультимедиа	
Шынайы масштаб	75	құрылғысы (MTP) функциясымен	
Dual Play	76	тасымалдаңыз.....	87
Галерея.....	77	Ән ойнату	87
Суреттермен жұмыс істеу.....	78	Утилиталар.....	90
Бейнені жіберу үшін	79		

Мазмұны

Оятарды орнату	90	Баптаулар	108
Есептегішті пайдалану	90	PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite).....	119
Күнтізбеге оқиға қосу	91	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	123
Диктофон	91	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	123
Дыбыс немесе дауыс жазу	91	Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	125
Дауыстық жазбаны жіберу	92	Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	125
Тапсырмалар	92	Сауда белгілері	126
Google+	93	DivX HD	126
Дауыспен іздеу	93	Dolby Digital Plus	127
Жүктелімдер	94	Қосалқы құралдар	128
Веб.....	95	Ақауларды жою.....	129
Интернет	95	ЖҚС.....	134
Интернет құралдар тақтасын пайдалану	95		
Веб-беттерді көру	95		
Бетті ашу	96		
Вебте дауыспен іздеу	96		
Бетбелгілер	96		
Журнал	96		
Қалқымалы шолғышты пайдалану	96		
Chrome	97		
Веб-беттерді көру	97		
Бетті ашу	97		
Басқа құрылғылармен қадамдастыру	97		
Баптаулар.....	98		
Желілер	98		
Дыбыс	102		
Дисплей	104		

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-D855 ұялы телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон моделінің сыналған ең жоғары МСК мәні: құлақтың жанында — 0,291 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,269 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.

- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 °С және 40 °С аралығындағы температураларда пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі зақым келуіне, жұмыстың бұзылуына немесе тіпті жарылысқа себеп болуы мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Құлаққаптардан және құлақаспаптардан шығатын өте жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.

Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея жинағының темір түйіспелері таза болуы тиіс.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.


Лазер қауіпсіздігі мәлімдемесі

Абайлаңыз!

Бұл өнімде Лазер жүйесі қолданылады. Осы өнімді дұрыс пайдалану үшін, пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны жөндеу қажет болса, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Осында көрсетілгеннен басқа бақылау элементтерін пайдаланудан, реттеулерден немесе процедураларды орындаудан зиянды радиация шығуы мүмкін.

Лазер сәулесі тікелей шықпауы үшін, жақтауды ашуға немесе лазерге тікелей жақындауға тырыспаңыз.

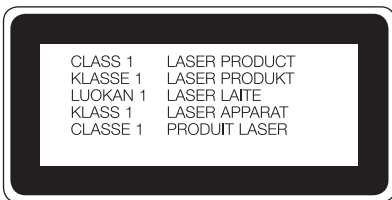

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Сымсыз зарядтағышқа арналған нұсқаулар

Түпнұсқа болып табылатын немесе үйлесімділігі сертификатталған (WPC Qi стандарттары бойынша) сымсыз зарядтағышты пайдаланыңыз.

(Сымсыз зарядтағыш бөлек сатылады.)

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-D855** өнімі **1999/5/ЕС** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайдан алуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1** Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2** Ескі құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3** Ескі құрылғыны қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1** Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2** Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4** Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Маңызды ескерту




Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Баптаулар** қойындысын > **Қосымшалар** опциясын таңдаңыз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** опциясын түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:




- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.

Маңызды ескерту

- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.
- Жүктелген қолданбаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.




ЕСКЕРТПЕ: құрылғы қалтаңызда жүргенде байқаусызда «Қуат/Құлып» пернесі басылып кетсе, экран батарея қуатын үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Баптаулар** қойындысын > **Телефон ақпараты** > **Батарея** опциясын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Баптаулар** қойындысын > **Телефон ақпараты** > **Батарея** > **Батареяны қолдану** опциясын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында




АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен баптауларының барлығын жою керек.

4. Құлыпты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу өрнегін орнатыңыз.  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Дисплей** қойындысын > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Графикалық үлгі** опциясын түрткіңіз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

Абайлаңыз: Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.

Маңызды ескерту



АБАЙЛАҢЫЗ!

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлып өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >

Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы **Үлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық баптауларын қалпына келтіруіңіз қажет.

< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

Абайлаңыз: Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

ЕСКЕРТПЕ: Google есептік жазбасына кірсеңіз және құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық баптауларды қалпына келтіру) пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық баптауларын қалпына келтіру (зауыттық баптауларды қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Телефонды ажыратыңыз.
- 2 Телефонның артындағы **Қуат/Құлып пернесін + Дыбыс деңгейін төмендету пернесін** басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі шыққанда ғана **Қуат/Құлып пернесін** жіберіңіз, одан кейін бірден **Қуат/Құлып пернесін** қайтадан басыңыз.
- 4 Зауыттық қатты қалпына келтіру экраны көрсетілгенде барлық пернені жіберіңіз.
- 5 **Иә** опциясын ерекшелеу үшін **дыбыс деңгейі пернелерін** пайдаланыңыз, одан кейін жалғастыру үшін **Қуат/Құлып пернесін** басыңыз.
- 6 **Иә** опциясын ерекшелеу үшін **дыбыс деңгейі пернелерін** пайдаланыңыз, одан кейін растау үшін **Қуат/Құлып пернесін** тағы бір рет басыңыз.
- 7 Құрылғы зауыттық баптаулар қалпына келтіру әрекетін орындайды.





АБАЙЛАҢЫЗ!




Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, бір уақытта бірнеше қосымшамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

- 1 **Recent (Жақындағылар) пернесін**  түртіңіз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Өткіңіз келген қолданбаны түртіңіз. Ол телефонның фонында іске қосылған алдыңғы қолданбаны тоқтатпайды. Қолданбаны пайдаланғаннан кейін одан шығу үшін **Артқа**  пернесін басыңыз.
- Қолданбаны соңғы қолданбалар тізімінен алып тастау үшін қолданба қарап алуды солға не оңға қарай сипаңыз. Барлық қолданбаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын түртіңіз.

7. Мультимедианы синхрондау (MTP) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Баптаулар** қойындысын > **Сақтау орны** опциясын түртіп, сақтау құралын тексеріңіз.
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 Күй жолағын төмен сырғытып, **USB PC қосылысы** опциясын түртіңіз де, **Медиа құрылғы (MTP)** опциясын таңдаңыз.

- 4 Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютеріңіздегі жалпы сақтау құрылғысының мазмұнын көріп, файлдарды дербес компьютерден құрылғы жадының қалтасына немесе керісінше тасымалдауға болады.
- 5 Файлдарды тасымалдаған соң, күй жолағына төмен түсіп, **USB PC қосылысы** опциясын түртіңіз, одан кейін USB байланыс түрлері тізімінен **Телефонды зарядтау** тармағын таңдаңыз.

8. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

9. Компьютердің қуатын қосқанда немесе ажыратқанда, телефонды жалғамаңыз

Компьютерде қосу немесе өшіру кезінде телефонды компьютерден ажыратыңыз, өйткені бұл компьютер қателеріне әкелуі мүмкін.

10. Аппараттық құрал пернесінің басқару режимі


Егер телефон дисплейі зақымдалса не сынса, аппараттық құрал пернелерімен келген қоңырауға жауап беруге немесе дабылды өшіруге болады.

- 1 Телефонды өшіріңіз.
- 2 Аппараттық құрал басқару режиміне кіру үшін **Қуат/Құлып пернесін** және **Дыбыс деңгейі пернелерін** бір уақытта 6 секундтан аса басып тұрыңыз.
- 3 Қажетті опцияға өту үшін **Дыбыс деңгейі пернелерін** басыңыз, одан кейін растау үшін **Қуат/Құлып пернесін** басыңыз.
 - **Жауап қоңырау:** **Дыбыс деңгейі пернелерін** бір уақытта басыңыз.
 - **Дабылды тоқтату:** дабыл шыққанда, дабылды тоқтату үшін **Дыбыс деңгейін көтеру пернесін** немесе **Дыбыс деңгейін түсіру пернесін** басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: телефоныңызды сынған дисплеймен пайдалансаңыз, телефон одан сайын сынуы мүмкін немесе жарақаттануыңыз мүмкін. Телефоныңызды жөндету үшін LG өкілетті қызмет көрсету орталығына баруды ұмытпаңыз.

Телефонмен танысу

Телефонды шолу

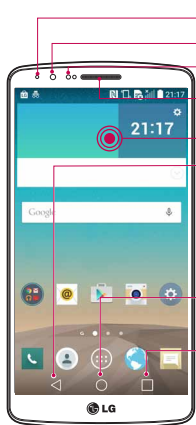

Хабарландыру ЖШД
Алдыңғы камера линзасы
Жақындату сенсоры

Динамик

Сенсорлы экран

Кері пернесі

- Алдыңғы экранға оралады. Сонымен қатар мәзірлер, диалогтық терезелер және экрандағы пернетақта сияқты қалқымалы элементтерді жабады. Қос терезені ашу үшін оны түртіп тұрыңыз.

«Негізгі экран» пернесі

- Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.

Соңғы пернесі

- Соңғы пайдаланылған қолданбаларды көрсетеді. Осы пернені түртіп, ұстап тұрсаңыз, ол қол жетімді опциялар мәзірін ашады.

ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, жақындық сенсоры телефон құлаққа жақын тұрған кезде сезу арқылы артқы жарықты автоматты түрде сөндіреді. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Телефонмен танысу


Лазерлік анықтау бар автофокус

Қуат/құлыптау пернесі

- Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосыңыз/өшіріңіз.
- Экранды құлыптау/құлып ашу үшін жылдам басып қалыңыз.

NFC сенсорлы нүктесі

Динамик

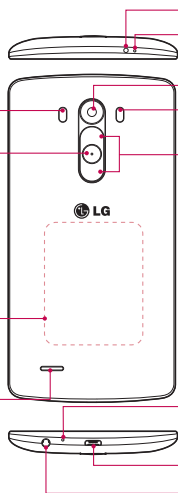

Инфрақызыл LED
Микрофон

Артқы камера линзасы
Жарқылдақ

Дыбыс деңгейі пернелері
(экран өшірулі кезде)

- QuickМето+ қолданбасын іск қосу үшін жоғары пернесін ұзақ басып тұрыңыз
- Камераны іске қосу үшін төмен пернесін ұзақ басып тұрыңыз

Микрофон

Зарядтағыш/USB порты
Гарнитура ұясы




АБАЙЛАҢЫЗ!

- Бұл бөлік батарея бөлімін қамтиды.
- Телефондағы NFC антеннасының бөлігі болып табылатын NFC сенсорлы нүктесін зақымдап алмаңыз.


SIM картасын және батареяны салу

Жаңа телефонды көруді бастау алдында оны теңшеу керек.

- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолыңызда мықтап ұстаңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей екінші қолыңыздың басбармақ тырнағымен артқы қақпақты көтеріп ашыңыз.

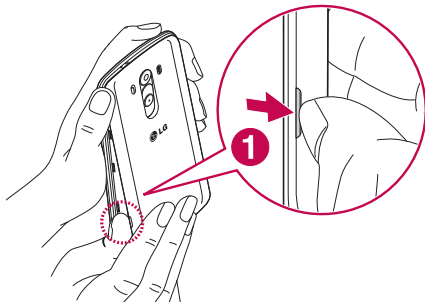


- 2 SIM картасын SIM картасының төменгі слотына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру керек.

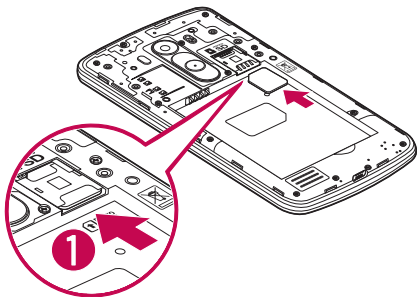


Телефонмен танысу

- 3 Батареяны телефондағы сары контактілерге және батареяға (1) туралап салыңыз, орнына шырт етіп орнатылғанша (2) төмен басыңыз.

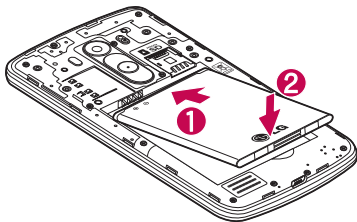

- 4 Батарея қақпағын батарея бөлімінің (1) үстіне туралап, орнына түскенше (2) төмен басыңыз.

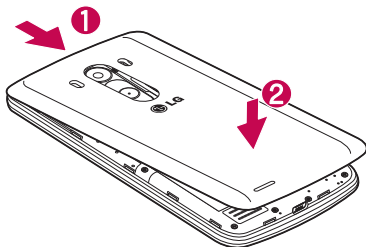


Телефонды зарядтау

Алғаш рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сондай-ақ, USB кабелі арқылы жалғап, құрылғыны зарядтау үшін компьютерді пайдалануға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлданбаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына немесе баяу зарядталуға қатысты хабардың шығуына немесе кепілдіктің күшін жоятын батареяның жарылуына не құрылғының зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефонның төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, электр розеткасына қосыңыз.

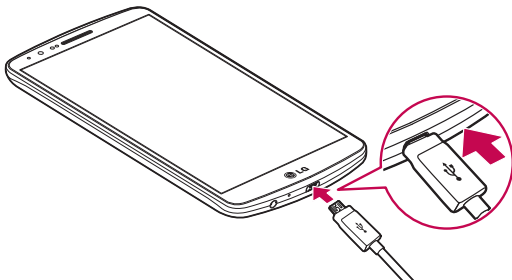

Телефонмен танысу

ЕСКЕРТПЕ:

- Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

Жад картасын пайдалану


Телефон сыйымдылығы 2 Тбайтқа дейінгі microSD™ немесе microSDHC™ жад карталарын пайдалануды қолдайды. Бұл жад карталары ұялы телефондарға және басқа өте кішкентай құрылғыларға арнайы жасалған және телефонмен пайдалану үшін музыка, бағдарламалар, бейнелер және суреттер сияқты мультимедиалық файлдарды телефонға сақтауға өте ыңғайлы.

Жад картасын салу:

Жад картасын жад картасының жоғарғы слотына салыңыз. Жад картасының сары байланыс жағының төмен қарағанына көз жеткізіңіз.

Жад картасын қауіпсіз алу үшін:

 > Қосымшалар қойындысы >  Баптаулар > Баптаулар қойындысы > Сақтау орны > SD картасын шығару тармағын түртіңіз.

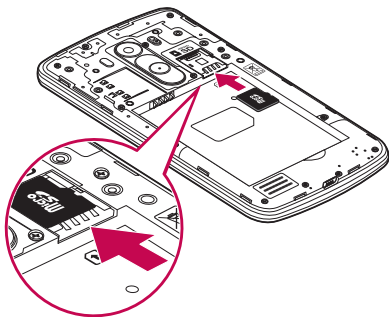



ЕСКЕРТПЕ:

- Телефонда тек үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Үйлесімсіз жад карталарын пайдалану картаны және картада сақталған деректерді, сонымен бірге, телефонды зақымдауы мүмкін.
- Жад картасы мен оған сақталған деректерге зақым келтіріп алмау үшін оны телефоннан алардан бұрын шығарған маңызды.

Жад картасын пішімдеу үшін:

Жад картасы пішімделген болуы мүмкін. Олай болмаса, пайдалану алдында оны пішімдеу керек.

ЕСКЕРТПЕ: пішімдегенде жад картасындағы барлық файлдар жойылады.

- 1 Қолданбалар тізімін ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2  **Баптаулар** > **Баптаулар** қойындысы > **Сақтау орны** тармағына жылжып түртіңіз.
- 3 **SD картасын шығару** түймесін түртіңіз.

Телефонмен танысу


- SD картасын өшіру > SD картасын өшіру > Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.
- Құлыптау** өрнегін орнатқан болсаңыз, оны енгізіңіз де, **Барлығын өшіру** пәрменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: егер жад картасында мазмұн бар болса, пішімдеуден кейін қалталар құрылымы басқа болуы мүмкін, себебі барлық файлдар жойылады.


Экранды құлыптау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланбайтын болсаңыз, телефонды құлыптау үшін

Power/Lock (Қуат/Құлып)  пернесін басыңыз.

Егер экранды құлыптағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыптау режимінде әлі қосулы болуы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоңыраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыптау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.



Телефонды қосу үшін **Power/Lock** (Қуат/Құлып)  басыңыз. Құлыптаулы экран көрсетіледі. Негізгі экранның құлпын ашу үшін экран құлпын түртіп, кез келген бағытта сүйреңіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

Шифрлау коды

Knock Code мүмкіндігі экранды оңай қосу немесе өшіру үшін 4 шаршыға бөлінген экранды пайдаланып жеке Knock Code үлгісін түртуге мүмкіндік береді. Экранды құлыптау баптауларында бұл мүмкіндікті өшіруге болады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Қате Knock Code кодын 6 рет енгізсеңіз, ол Google тіркелгісіне кіру/сақтық PIN коды бетіне күштеп апарды.
- Қосуға немесе өшіруге экранды түрту үшін тырнақ орнына саусақ ұшын пайдаланыңыз.
- Knock Code пайдаланылмаған кезде экранды түрту арқылы «Нұқуды қосу» функциясын пайдалануға болады.

- 1 Негізгі экранда  **Қосымшалар пернесі** >  **Баптаулар** > **Дисплей** қойындысын түртіңіз.
- 2 **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Knock Code** тармағын түртіңіз.
- 3 Knock Code кодын орнату үшін шаршыларды үлгі түрінде түртіңіз. Knock Code үлгісі 3-8 рет түртуден тұруы болады.



Телефонмен танысу

Knock Code кодын пайдаланып экран құлпын ашу

Орнатып қойған Knock Code кодын түрту арқылы экран құлпын ашуға болады.

- 1 Экран өшкенде «Қуат» пернесін басыңыз.
- 2 Бұрын орнатқан Knock Code үлгісін түртіңіз.

KnockON

Екі рет түртіп, экранды құлыптауға немесе құлпын ашуға болады.

Экран құлпын ашу үшін экранның ортасын жылдам екі рет түртіңіз.


Экранды құлыптау үшін кез келген экранда күй жолағын (камера бейнеіздегішінен басқа) немесе негізгі экранда бос жерді екі рет түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Экранды қосқанда, жақындық сенсорын жаппағаныңызға көз жеткізіңіз. Солай істеген жағдайда қалтаңызда не сөмкеңізде байқаусызда қосуға жол бермеу үшін оны қосқаннан кейін экран бірден өшіп қалады.

Микрофоны бар стерео гарнитура


Құлақсаппа қосылып тұрғанда музыкаға немесе бейнеге стерео дыбыс қолдануға және музыкадан/бейнеден қоңырауды қабылдауға және аяқтауға оңай ауысуға болады.

< Алды >




- Келген қоңырауға қоңырауды қабылдау немесе аяқтау үшін басыңыз.
- Музыка тыңдағанда, ойнатуды тоқтату не жалғастыру үшін басыңыз. Келесі тректі ойнату үшін екі рет басыңыз.



< Арты >

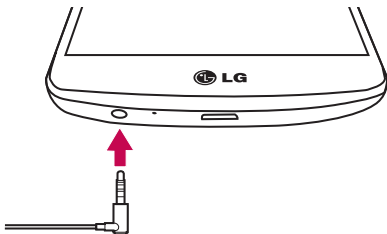

1 Гарнитураны төменде көрсетілгендей қосыңыз.



Телефонмен танысу

- 2 Гарнитура қосылған кезде қоңырау келсе, қоңырауды алу үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Қоңырауды аяқтау үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

Сенсорлық экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

Түрту – саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

Түрту және ұстап тұру – экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіп ұстап тұрыңыз. Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін мәтінмен мәзірі ашылғанша, Контактілер тізімінде контактіні түртіңіз және ұстап тұрыңыз.

Сүйреу – элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

Сипау немесе сырғыту – сипау үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан оңға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

Екі рет түрту – веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет түртіңіз. Мысалы, экран еніне сыйдыру мақсатында веб-бет бөлімшесін реттеу үшін сол бөлімшені жылдам екі рет түртіңіз. Суретті көріп отырып, үлкейту және кішірейту үшін екі рет түртуге де болады.

Масштабтау үшін шымшу – шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланып, шолғышты, Карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.


Экранды бұру – көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.


Басты экран

ЕСКЕРТПЕ:

- Элементті таңдау үшін белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеңіз.

Басты экран

Негізгі экран — көп қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі, ол ақпарат пен қолданбаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепкі кенеп және кез келген мәзірден  түймесін түртіп өтуге болады.

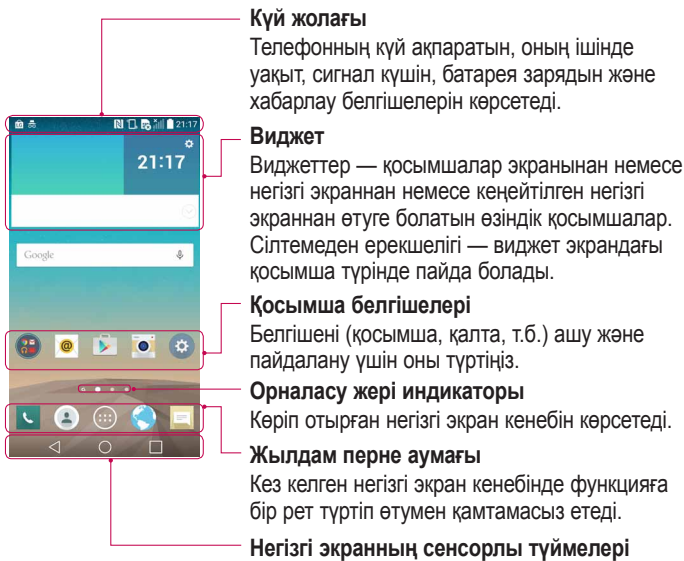

Кеңейтілген негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқаларын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- ▶ Негізгі экранда саусағыңызды солға не оңға сырғытыңыз.

Басты экран

Басты экранды реттеу


Негізгі экранды қосымшалар, жүктеулер, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

Негізгі экранға элементтер қосу үшін

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Қолданбалар мәзірінде қосқыңыз келген элементті таңдаңыз. Содан кейін бұл қосылған элемент басты экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағыңызды алыңыз.

КЕҢЕС! Қосымшалар мәзірінен басты экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.


Негізгі экраннан элементті жою үшін


- ▶ Басты экран > жойылатын белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз > оны  сүйреңіз.

Қосымшаны жылдам перне ретінде қосу үшін


- ▶ Қосымшалар мәзірінен немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам перне аумағына алып барыңыз. 7 қосымшаға дейін қосуға болады.

Қосымшаны жылдам перне аумағынан жою үшін

- ▶ Қажетті жылдам пернені басып тұрып, оны  аумағына алып барыңыз.


ЕСКЕРТПЕ.  Қосымшалар пернесін жоюға болмайды.

Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу үшін

- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша, оны басып тұрыңыз. Сосын оны экранға алып барыңыз. Өзгерту  белгішесі қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.

- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.
- 3 Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу

- 1 опциясын түртіңіз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Қосымшаны ашу үшін белгішені түртіңіз. Немесе алдыңғы экранға қайту үшін  түймесін түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және оятқыштар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

ЕСКЕРТПЕ: қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Басты экран


Күтудегі хабарландырулар

Жүйе хабарландырулары




Хабарландырулар тақтасын ашу

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз.

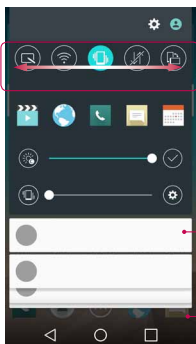

Жылдам ауыстыру аумағы

Жылдам ауыстыру пернесін қосу/өшіру үшін оны басыңыз. Функцияның баптаулар мәзіріне өту үшін пернені басып тұрыңыз. Басқа ауыстыру пернелерін көру үшін солға не оңға қарай сипаңыз. Ауыстыру пернелерін жою, қосу немесе қайта реттеу үшін  опциясын түртіңіз.

Хабарландырулар

Ағымдағы хабарландырулардың әрқайсысы қысқаша сипаттамасымен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасын жабу үшін қойындыны түртіп, экранның үстіне қарай жылжытыңыз.

Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған
	Желі сигналы жоқ
	Ұшақ режимі қосылып тұр
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Сымды гарнитура қосылған
	Байланыс жүріп жатыр
	Қабылданбаған қоңырау

Белгіше	Сипаттамасы
	Қоңырау үні өшірулі
	Діріл режимі қосылып тұр
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталуда
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Деректер жүктелуде
	Деректер жүктеліп қойылуда

Басты экран


	Bluetooth қосулы		GPS қосылып тұр
	NFC қосулы		Деректер синхрондалуда
	Жүйе ескертуі		Жаңа Gmail хабары қол жетімді
	Сигнал орнатылды		Жаңа Hangouts хабары қол жетімді
	Жаңа дауыстық пошта қол жетімді		Енгізу әдісін таңдау
	Жаңа мәтін		Мультимедиалық сервердің мазмұнын бөлісу қосулы
	Өн қазір ойнатылуда		Wi-Fi кіру нүктесі қосулы






ЕСКЕРТПЕ: күй жолағындағы белгішелердің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады. Пернетақтаны қолмен көрсету үшін мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртіңіз.

Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

 Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

-  Санды және таңбалы пернетақталарды ауыстыру үшін түртіңіз.
-  Пернетақтаның баптауларына өту үшін түртіңіз. Дауыспен енгізу режиміне, қолжазба режиміне немесе клип науасына кіру үшін түртіп, ұстап тұрыңыз.
-  Бос орын енгізу үшін түртіңіз.
-  Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.
-  Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «а» әрпін енгізу үшін «a» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше түртіп, ұстап тұрыңыз.

Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.



Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

НЕМЕСЕ

- Жаңа есептік жазба жасау немесе өз есептік жазбаңызды қосу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Gmail** сияқты Google қолданбасын таңдаңыз > **GOT IT** > **Add an email address** опциясын таңдаңыз.

Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады.

Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау баптауларына байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.




Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіруіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон баптауларын реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУЛІ күйіне орнатсаңыз**, ұялы оператор ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ON** (ҚОСУЛЫ) күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- 4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)

Желілерге және құрылғыларға қосылу

5 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

Bluetooth




Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қосымша арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын түртіңіз > **Bluetooth** функциясын **Қосулы** мәніне орнатыңыз.
- 2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз. Телефонды көрінетін ету опциясын және құрылғыларды іздеу опциясын көресіз. Енді Bluetooth ауқымындағы құрылғыларды көру үшін **Құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.
- 3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз. Жұптау сәтті болғанда, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: кейбір құрылғыларда, әсіресе, құлаққаптарда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.




Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу


- 1 Тиісті қосымшадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, күнтізбе оқиғасы немесе мультимедиалық файл сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын түртңіз > **Bluetooth** функциясын **Қосулы** мәніне орнатыңыз.
- 2 Қайтадан **Bluetooth** мәзірін түртіп, басқа құрылғыларға көрінетін ету үшін экранның жоғарғы жағына құсбелгілер қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін  > **Visibility timeout** (Көріну уақыты өтті) тармағын түртңіз.




- 3 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Accept (Қабылдау)** түймешігін басыңыз.

Телефонның деректер қосылымын бөлісу

USB модем және Wi-Fi хотспоты — сымсыз қосылымдар қол жетімді емес кезде тамаша мүмкіндіктер болып табылады. Телефонның ұялы деректер қосылымын бір компьютермен USB кабелі (USB-модем) арқылы бөлісуге болады. Сондай-ақ, телефонның деректер қосылымын бірнеше құрылғымен бөлісуге болады. Ол үшін телефонды Wi-Fi ену нүктесіне қосу керек.

Телефон деректер қосылымын бөліскенде, күй жолағында белгіше және хабарландырулар тақтасында ағымдағы хабарландыру пайда болады. Модем және жылжымалы ену нүктелері, соның ішінде қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер туралы соңғы ақпаратты және басқа мәліметтерді алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.




Телефонның деректер қосылымын жылжымалы Wi-Fi кіру нүктесі ретінде бөлісу үшін

- 1 Іске қосу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Модем ретінде пайдалану & Желілер** > **Wi-Fi ену нүктесі** опциясын түртіңіз.
- 2 Құпия сөз енгізіп, **Сақтау** опциясын түртіңіз.

КЕҢЕС! Егер компьютерде Windows 7 жүйесі немесе Linux жүйесінің кейбір түрлерінің соңғы таратылымы (мысалы, Ubuntu) орнатылған болса, әдетте компьютерді байланыс үшін дайындаудың қажеті жоқ. Бірақ сізде Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы немесе басқа амалдық жүйе орнатылған болса, USB арқылы желілік байланыс орнату үшін компьютерді дайындау қажет болуы мүмкін. Қай амалдық жүйелер USB-модемді қолдайтыны және оларды теңшеу әдісі туралы ақпаратты алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Жылжымалы ену нүктесінің атын өзгерту немесе қорғау

Телефонның Wi-Fi желісінің атын (SSID) өзгертуге және оның Wi-Fi желісін қорғауға болады.




- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Модем ретінде пайдалану & Желілер** (Байланыстыру және желілер) > **Wi-Fi ену нүктесі** опциясын түртіңіз.
- 2 **Wi-Fi кіру нүктесін орнату** түймесін түртіңіз.
 - **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесі ашылады.
 - Wi-Fi желілерін іздегенде басқа құрылғылар көретін **Wi-Fi Аты (SSID)** өзгертуге болады.
 - Сондай-ақ, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) қауіпсіздігі, алдын ала бөлінген кілті (PSK) бар желіні орнату үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірін түртуге болады.
 - Егер **WPA2 PSK** қауіпсіздік опциясын түртсеңіз, **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесіне құпия сөз жолы қосылады. Егер құпия сөзді енгізеңіз, бұл құпия сөзді телефонның ену нүктесіне компьютермен немесе басқа құрылғымен қосылғанда енгізу керек болады. Я болмаса Wi-Fi желіңізден қауіпсіздікті алып тастау үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірінде **Open** (Ашу) пәрменін түртіңіз.
- 3 **Save** (Сақтау) опциясын түртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қауіпсіздік опциясын Open (Ашық) етіп орнатсаңыз, желідегі қызметтерді басқа адамдардың рұқсатсыз пайдалануының алдын алу мүмкін болмайды және қосымша ақы алынуы мүмкін. Рұқсат етілмеген пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік опциясын қосулы күйде сақтауға кеңес беріледі.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct қолданбасы кіру нүктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қолдайды. Wi-Fi direct қолданбасы батарея қуатын көп пайдаланатындықтан, Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдаланғанда телефонды қуат көзіне қосып қою ұсынылады. Wi-Fi және Wi-Fi Directed желісін алдын ала тексеріңіз және пайдаланушылар бір желіге қосылғанын тексеріңіз.

Wi-Fi Direct қолданбасын қосу үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысы > **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 **Мәзір пернесі**  > **Қосымша Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** тармағын түртіңіз.
- 3 Анықталған құрылғылар тізімінен жалғанатын құрылғыны таңдаңыз.

SmartShare қолданбасын пайдалану

SmartShare қолданбасы сымсыз желі арқылы санды мазмұнды бөлісу үшін DLNA (Digital Living Network Alliance) технологиясын пайдаланады. Бұл мүмкіндікті қолдау үшін, екі құрылғы да DLNA мақұлданған болуы тиіс. Галерея мен Музыка функцияларындағы SmartShare мүмкіндігін қолдануға болады.

- 1 Ойнатқыңыз немесе құжат бергіңіз келген мазмұнда  немесе **Мәзір пернесі**  > **SmartShare** опциясын түртіңіз.
- 2 Диалогтық терезеде **Play (Ойнату)** немесе **Beam (Қосу)** түймесін түртіңіз.
 - **Play:** мазмұнды теледидар, Bluetooth динамигі, т.б. арқылы тыңдауға болады.
 - **Beam:** мазмұнды Bluetooth құрылғыларына не SmartShare Beam* қолданылатын LG телефондарына не планшеттеріне жіберуге болады.


*SmartShare Beam мультимедиалық мазмұнды Wi-Fi Direct арқылы жылдам жібереді.

- 3 Тізімде ойнату немесе қабылдау үшін құрылғыны түртіңіз.
- Егер құрылғы тізімде болмаса, құрылғыдағы Wi-Fi, Wi-Fi Direct немесе Bluetooth байланысының қосылғанына көз жеткізіңіз. Сосын **Rescan** (Қайта қарау) түймесін түртіңіз.
- 4 **Send** (Жіберу) түймесін түртіңіз.


Компьютер не ұялы телефон сияқты жақын жердегі құрылғылардағы мазмұнды телефоныңыздан көру үшін

- 1 Маңайдағы құрылғыларды телефоныңызға қосу үшін **Құрылғылар маңында** опциясын **Галерея**, **Музыка** қолданбасында төмендегідей түртіңіз.

<Галерея>

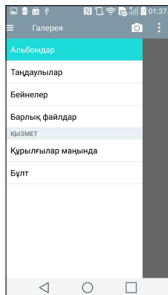

<Музыка>

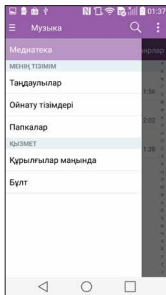

- Телефоныңыз бен жақын құрылғылардың бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

• Жақын құрылғыдағы DLNA мүмкіндігінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

2 Құрылғыны қосу үшін түртіңіз.

Егер құрылғы тізімде болмаса, **Жақын арадағы құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.

Қосылған соң, жақын құрылғыдағы мазмұнды телефоныңыздан көруге болады.

USB кабелімен компьютер байланыстары

USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы мәліметтер алыңыз.

USB көлемді сақтау режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау

1 Құрылғыны компьютерге телефонмен берілген USB кабелімен қосыңыз.

2 Хабарландырулар панелін ашып, **Медиа құрылғы (MTP)** тармағын таңдаңыз.

3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.
- **Медиа құрылғы (MTP)** пайдалану талаптарын тексеріңіз.

Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.





- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
 - 2 **Медиа құрылғы (МТР)** (Мультимедианы синхрондау (МТР)) параметрін таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқымалы терезе пайда болады.
 - 3 Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.
 - 4 Қалқымалы терезеде құрылғы атауын өңдеңіз немесе енгізіңіз (қажет болса).
 - 5 Қажет музыка файлдарын таңдап, синхрондау тізіміне сүйреңіз.
 - 6 Синхрондауды бастаңыз.
- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.


Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан төмен болса, 10 немесе одан жоғары нұсқаны орнатыңыз.



Қоңыраулар

Қоңырау шалу


- 1 Пернетақтаны ашу үшін  түртіңіз.
- 2 Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін **End** (Соңы) белгішесін  түртіңіз.


КЕҢЕС! Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі арқылы жылжыңыз немесе **Search contacts** (Контактілерді іздеу) белгішесін түрту арқылы қоңырау шалынатын контактiнiң бiрiншi әрiптерiн енгiзiңiз.
- 3 Тiзiмде қоңырау шалынатын  нөмiрiн түртiңiз.

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

Құлыптаулы күйде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға жауап беру үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.






Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Егер қоңырау шалушыға хабарлама жібергіңіз келсе, **Хабармен бірге қабылдамау** опциясын түртіңіз немесе жүргізіп өтіңіз.

Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның артқы жағындағы дыбыс деңгейін көтеру немесе төмендету пернесін пайдаланыңыз.


Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде **Menu** (Мәзір) пернесі  > **Add call** (Қоңырау қосу) тармағын таңдап, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ, **Қоңырау тізімі** опциясын түртіп, жақында терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе **Контактілер** опциясын түртіп, контактiлердi iздеуге және қоңырау шалынатын контактiнi таңдауға болады. Сондай-ақ, контактiлердi **Таңдалған** немесе **Топтар** тармағын түрту арқылы iздеуге болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін  белгiшесiн түртiңiз.
- 3 Екi қоңырау да қоңырау экранында көрсетiледi. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жiберiледi.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшiн көрсетiлген нөмірдi түртiңiз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшiн  **Merge calls** (Қоңырауларды бiрiктiру) белгiшесiн түртiңiз.
- 5 Белсендi қоңырауларды аяқтау үшiн **End** (Аяқтау) пернесiн түртiңiз немесе  пернесiн басып, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, **End call** (Қоңырауды аяқтау) белгiшесiн  таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: әрбiр қоңырау үшiн ақы алынады.


Қоңыраулар

Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз де, **Қоңырау тізімі** қойындысын таңдаңыз.



Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық тізімін көріңіз.

КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін **Мәзір пернесін** , одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

Қоңырау баптаулары

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы баптауларын, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.


- 1 Негізгі экранда  опциясын түртіңіз.
- 2  опциясын түртіңіз.
- 3 **Қоңырау баптаулары** тармағын түртіңіз де, реттелетін параметрлерді таңдаңыз.

Контактілер



Телефонға контактілерді қосып, оларды Google есептік жазбасындағы контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

Контактілерді іздеу

Негізгі экранда

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Search contacts (Контактілерді іздеу)** белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.

Жаңа контакт қосу


- 1  түймесін түртіп, жаңа контактiнiң нөмiрiн енгiзiңiз де, **Меню пернесiн**  түртіңіз. **Контактiлерге қосу > Жаңа контакт** тармағын түртіңіз.
- 2 Жаңа контактiге сурет қосу керек болса, кескiн аймағын түртіңіз. **Take photo** (Сурет түсіру) немесе **Select from Gallery** (Галереядан таңдау) пәрменiн таңдаңыз.
- 3 «Тағы бiр жол қосу» опциясын түртіп, контактiңiз туралы мәлiметтердi енгiзiңiз.
- 4 **Save** (Сақтау) опциясын түртіңіз.

Контактілер


Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.



Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін контактіні түртіңіз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске ауысады.

Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Таңдаулылар** қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша ақ түске боялып, контакт таңдаулылардан жойылады.

Топ жасау



- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Groups** (Топтар) опциясын түртіп, **Menu** (Мәзір) **пернесін**  түртіңіз. **Жаңа топ** опциясын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін қоңырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Save (Сақтау)** пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.


Хабар алмасу


Телефонда SMS, MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктірілген.

Хабар жіберу

- 1 Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз және бос хабарды ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Контакт атын** немесе контакт нөмірін To (Кімге) өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге болады. Бірнеше контактіні қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ. Сізден мәтінді хабар жіберілген әр адам үшін ақы алынады.

- 3 **Enter message (Хабарды енгізу)** жолын түртіп, хабар жасауды бастаңыз.
- 4 Options (Опциялар) мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. **Тез хабарлама, Смайл енгізу, Жіберуді жоспарлау, Тақырып қосу және Бас тарту** опцияларының бірін таңдаңыз.

КЕҢЕС! Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Send (Жіберу)** пәрменін түртіңіз.



ЕСКЕРТУ:



- 160 таңбалық шектеу әр елде тілге және SMS хабарының кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады. Суреттерді Чаттан тасымалдайтын болсаңыз, бастапқы өлшемінен үлкенірек суреттерді және MMS хабарын тіркеуге болады.

Ағынды жолақ

Екінші тараппен алмасқан хабарларды (SMS, MMS) хронологиялық ретпен көрсетуге болады, сонда сөйлесудің шолуын ыңғайлы көруге болады.

Хабар баптауларын өзгерту

Телефондағы хабар параметрлері алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда  түймесін, одан кейін  түймесін түртіңіз де, **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.

Электрондық пошта

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оқу үшін электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады. Электрондық пошта қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.






Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік әкімші қажет есептік жазба параметрлерін бере алады.

Электрондық пошта есептік жазбасын басқару





Бірінші рет **Эл. пошта** қолданбасын ашқанда, электрондық пошта тіркелгісін орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді.






Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

-  >  > **Қолданбалар** қойындысы >  **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** >  **Тіркелгі қосу** опциясын түртіңіз.




Электрондық поштаның жалпы баптауларын өзгерту:

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** > **Жалпы баптаулар** опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** >  > **Шығару** > жойылатын есептік жазбаны таңдаңыз > **Шығару** опциясын түртіңіз > **Иә** опциясын таңдаңыз.





Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

○ >  > Қосымшалар қойындысын >  Эл. пошта >  опциясын түртіп, Папкалар тармағын таңдаңыз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

Хабарды жасау және жіберу үшін

- 1 Эл. пошта (Электрондық пошта) қосымшасында  опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады.
- 3 Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін  өрісін түртіңіз және қажет болса, файлдарды тіркеу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Хабардың мәтінін енгізіңіз.
- 5  опциясын түртіңіз.




КЕҢЕС! Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады.

Камера және бейне

Суретке және бейнеге түсіру және оларды бөлісу үшін камераны немесе қолкамераны пайдалануға болады. Телефонда айқын суреттер мен бейнелер түсіруге мүмкіндік беретін автофокус мүмкіндігі бар 13 мегапикселдік камера болады.



ЕСКЕРТПЕ. Суретке түсірерден бұрын қорғаныш линзаны майда талшықты шүберекпен тазалауды ұмытпаңыз. Линза бетіндегі саусақтың іздерінен бұлыңғыр суреттер шығуы мүмкін.

Камера қолданбасын ашу үшін

Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.

НЕМЕСЕ

Негізгі экрандағы **Камера** белгішесін  түртіңіз.

КЕҢЕС! Егер телефоныңызды сипап ашу әдісін пайдаланатын етіп қойсаңыз, телефонның артындағы «Қуат/құлып» пернесін  басыңыз, одан кейін «Камера» қолданбасын ашу үшін «Камера» белгішесін  жоғарыға апарыңыз.

Көрініс іздегішпен танысу







Камера және бейне

- 1 **Жарқылдақ** – жарқылдақты **Қосулы, Өшіру** үшін түртіңіз немесе оны **Авто** режиміне қойыңыз.
- 2 **Камераны ауыстыру** – артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективін ауыстыру үшін түртіңіз.
- 3 **Режим** – мына режимдердің арасынан таңдалатын режим: **Авто, Сиқырлы фокус, Панорама** және **Қос**.
- 4 **Параметрлер** – төмендегі камера мен бейне параметрлерін реттеу үшін түртіңіз.
- 5 **Галерея** – галереяға өту үшін түртіңіз.
- 6 **Бейне жазу түймесі** – бейне жазуды бастау үшін түртіңіз.
- 7 **Түсіру түймесі** – суретке түсіру үшін түртіңіз.

Суретке түсіру





Телефонның ішкі камерасымен суретке түсіру объективін бағыттап, түймені басу арқылы нысанды таңдағандай оңай.


Суретке түсіру үшін:

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Нысанның айналасындағы квадрат камераның фокусталғанын білдіреді.
- 4 Суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.

Бейнелер жазу


Суретке түсіруден басқа телефонның ішкі бейне камерасымен бейнеге түсіруге, көруге және жіберуге болады.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Бейнені жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаның ұзақтығы экранның үстіңгі жағынан көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ. Бейне жазылып жатқанда суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз.




- 5 Бейнені түсіруді кідірту үшін  белгішесін түртіңіз. Қайтадан  опциясын түртіп, жазуды жалғастыруға болады.

НЕМЕСЕ


- 6 Жазбаны тоқтату үшін  опциясын түртіңіз. Бейне автоматты түрде галереяға сақталады.

Камера және бейне баптаулары

Камера режимінде мына камера параметрлерін реттеу үшін әр белгішені түртіңіз.

- **Жарқылдақ** : жарқылдақты **Қосулы**, **Өшіру** үшін түртіңіз немесе оны **Авто** режиміне қойыңыз.
- **Камераны ауыстыру** : артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективін ауыстыру үшін түртіңіз.
- **Режим** : мына режимдердің арасынан таңдалатын режим: **Авто**, **Сиқырлы фокус**, **Панорама** және **Қос**.
 - ▶ **Авто**: суретке автоматты түрде түсіреді.

Камера және бейне

- ▶ **Сиқырлы фокус:** сиқырлы фокус суретке түсіргеннен кейін қайтадан фокус таңдауға мүмкіндік береді.
- ▶ **Панорама:** панорама көрінісінде кең сурет жасайды. Телефонды көлденеңінен ұстап тұрып, іске қосу үшін түсіру түймесін басыңыз, одан кейін камераны көріністе баяу қозғалтыңыз.
- ▶ **Қос:** камераның екі объективімен де суретке түсіреді немесе бейнеге түсіреді. Өлшемін өзгерту үшін кіші экранды басып тұрыңыз немесе оны қозғалтыңыз.
- **Баптаулар**  төмендегі камера мен бейне параметрлерін реттеуге арналған.
 - ▶ **Динамикалық ауқым (HDR):** қолайлы жарық жағдайларында суретке жақсы түсіру үшін бірнеше экспозицияда түсірілген суреттерді бір оңтайлы суретке біріктіреді.
 - ▶ **Сурет өлшемі:** суреттің өлшемін қойыңыз. Мыналардың бірін таңдаңыз: **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** не **3M 2048x1536**. Бейне өлшемін орнатыңыз. Мыналардың бірін таңдаңыз: **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** не **120HD** баяу қозғалыс.
 - ▶ **Дыбыстық ысырма:** дауысты командалармен суретке түсіруге мүмкіндік береді. Қосылған кезде суретке түсіру үшін «Чиз», «Смайл», «Виски», «Кимчи» немесе «LG» деп айтасыз.
 - ▶ **Таймер:** камера таймерін орнатыңыз. Суреттің бір бөлігі болғыңыз келсе, бұл қолайлы болмақ.
 - ▶ **Тор:** көлденеңінен және тігінен ұстап, суреттерге жақсы түсіру үшін оңай пайдаланылады.


- ▶ **SD картасы:** суреттеріңіз сақталатын орынды орнатыңыз. Біреуін таңдаңыз: **ІШІ** не **SD**. Бұл мәзір SD картасы салынғанда ғана пайда болады.
- ▶ **Анықтама:** функцияның қаншалықты жұмыс істейтінін білуге мүмкіндік береді. Бұл белгіше сізге қысқаша нұсқаулықты береді.

Көп тармақты автофокус

Суретке түсіргенде, көп тармақты авто фокус (AF) функциясы автоматты түрде қосылады және анық суретті көруге мүмкіндік береді.

Қос




«Қос» мүмкіндігі алдыңғы және артқы камералармен бір уақытта суретке немесе бейне түсіруге мүмкіндік береді.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.
- 2  >  опциясын түртіңіз.



Камера және бейне

ЕСКЕРТПЕ: қалыпты экранды жылжытып, қажетті орынға апарыңыз. Өлшемін өзгерту үшін қалыпты экранды басып тұрыңыз. Экрандарды ауыстырып қосу үшін қалыпты экранда түртіңіз.


- 3 Суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз. Қос жазбаны бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4  Қос жазбаны бастау үшін опциясын түртіңіз.

Қимылмен түсіру

Фотосурет түсіру үшін

Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз.
- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.

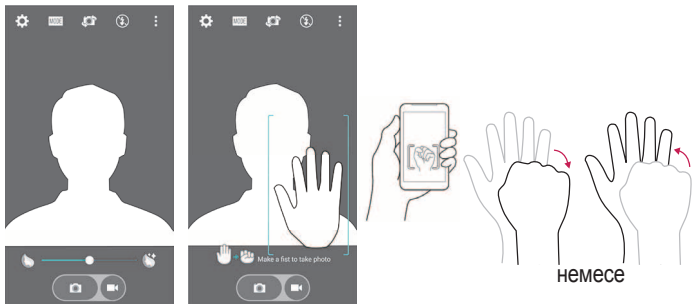

Супер масштаб

Суретке түсірген кезде масштабты 8 есеге дейін пайдалануға болады.

КЕҢЕС! Бұл функция үлкейтілгенде-кішірейтілгенде автоматты түрде жұмыс істейді.

ЕСКЕРТПЕ. Қолды қимылдатпай тұрыңыз. Бұл мүмкіндік кейбір функцияларда жұмыс істемейді. Жылдам қозғалыстағыларды суретке түсіргенде, нысандар қабаттасуы мүмкін.

Суреттеріңізді көру




Галерея — камераның сақтаулы суреттерінің галереясына кіретін орын. Оларды слайдшоуда көруге, достарыңызбен бөлісуге және жоюға және өзгертуге болады.

- 1 Негізгі экранда > > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея** тармағын түртіңіз.
- 2 Орын таңдап, сурет көрсетілетін кескінді түртіңіз.


Галерея опциялары





Галерея қолданбасы сақтау орнындағы суреттер мен бейнелерді, оның ішінде «Камера» қолданбасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

Егер телефоныңызда Google есептік жазбаларының біреуі болса, онда галереядан веб-альбомдарды да көресіз.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  түймесін түртіңіз.
 - ▶ Көбірек альбомдарды көру үшін жоғары не төмен апарыңыз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Альбомдағы суретті түртіп көріңіз.







- ▶ Мына белгішелерді көрсету үшін суреттер тобын қайтадан түртіңіз:
 -  **Камера:** камераны ашады.

-  **Жіберу:** Хабарлар немесе Bluetooth сияқты әр түрлі әдістермен суретті жіберуге болады.
 -  **Жою:** суретті жояды.
- ▶ Суретті альбомда түртіп, одан кейін келесі параметрлер үшін  түймесін басыңыз: **Ауыстыру, Көшіру, Коллаж жасау, Құлып, Слайд шоу, Солға бұру** және **Оңға бұру**.
- ▶ Алдыңғы экранға өту үшін **Артқа пернесін**  түртіңіз.

Суреттер тағайындау










Суретке түсірген соң, оны контактілер жазбасына арналған сурет идентификаторы етіп немесе негізгі экранның фондық суреті (тұсқағаз) етіп тағайындаңыз.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар қойындысы** > **Галерея**  тармағын түртіңіз.
- 2 Альбомды түртіңіз, одан кейін суретті түртіп көріңіз.
- 3 Сурет көрсетіліп тұрғанда,  > **Суретті басқаша сақтау** опциясын түртіңіз.
- 4 Опция таңдаңыз.
 - ▶ **Негізгі экранның тұсқағазы** суретті фондық кескін етіп тағайындауға арналған; кескінді қиып алып, суретті тағайындау үшін **ОК** опциясын түртіңіз.
 - ▶ **Контакт суреті** суретті контакт жазбасына сурет идентификаторы етіп тағайындауға арналған. Контактілердегі жазбаны түртіп, кескінін қиып алыңыз, одан кейін сурет тағайындау үшін **ОК** опциясын түртіңіз.
 - ▶ **Құлыпталған экранның тұсқағазы** суретті құлыптаулы экранның фондық кескіні етіп тағайындауға арналған.




- ▶ **Тұсқағаз** суретті фондық кескін етіп тағайындауға арналған; кескінді қиып алып, суретті тағайындау үшін **ТҰСҚАҒАЗ ОРНАТУ** опциясын түртіңіз.

Бейне параметрлері

Галерея — сақтаулы бейне жазбалардың галереясына кіретін орын. Оларды көруге, достарыңызбен бөлісуге және жоюға және өзгертуге болады.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  түймесін түртіңіз.
 - ▶ Көбірек альбомдарды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Бейнені көру үшін оны түртіңіз. Мына параметрлерге өтуге болады:
 - ▶  **Бұру**: экран мазмұнының бағытын өзгерту.
 - ▶  **QSlide**: көп тапсырманы оңай орындау үшін телефонның дисплейінде қабаттастыруға мүмкіндік береді.
 - ▶  **SmartShare**: мультимедиалық файлдарды DLNA сертификатталған құрылғыларымен бөліседі.
 - ▶  **Мәзір**: «Экран арақатынасы», «Субтитрлер», «Бөлісу», «Қию», «Параметрлер», «Мәліметтер» опцияларына өту үшін түртіңіз.
 - ▶  **Дыбыс деңгейі**: дыбыс деңгейінің сырғытпа жолағын көрсету үшін түртіңіз, одан кейін сырғытпа жолағында ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
 - ▶  **Құлыптау/Құлып ашу**: байқаусызда түртіліп кетпеуі үшін сенсорлы пернелерді құлыптайды.

Бейнені ойнату

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея** 
түймесін түртіңіз.
 - ▶ Көбірек альбомдарды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз.
(Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Ойнату үшін альбомдағы бейнені түртіңіз.
 - ▶ Ойнатуды басқару элементтерін көру үшін бейнені түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Бейне ойнап тұрғанда, экран ашықтығын түзету үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз. Бейне ойнап тұрғанда, дыбыс деңгейін түзету үшін экранның оң жағын жоғары-төмен сырғытыңыз. Бейне ойнап тұрғанда, кіші экраннан бейненің сол бөлігін көру үшін уақыт шкаласының нүктесін түртіңіз. Бейненің сол бөлігіне өту үшін кіші экранды түртіңіз. Бейне ойнап тұрғанда, жылдам алға және кері айналдыру үшін саусағыңызды солдан-оңға қарай (немесе керісінше) сырғытыңыз.

Шынайы масштаб

Шынайы масштаб функциясы қажетті бөлікті үлкендеу не кішілеу етіп көрсету үшін ойнатылып жатқан бейненің бір бөлігін үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік береді.

Бейнені көріп жатқанда, үлкейту немесе кішірейту үшін сұқ саусақ пен бас бармақтың көмегімен шымшу немесе жаю қимылдарын орындаңыз.

Камера және бейне



ЕСКЕРТПЕ. Тым қатты басуға болмайды; сенсорлы экран қолдың сәл ғана нық тиюін қабылдайтындай сезімтал.

Dual Play




Dual Play (сыммен немесе сымсыз екі дисплейге қосылған) функциясын басқа экранда іске қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ. Екі құрылғыны сымды (Slimport-HDMI) кабельмен немесе сымсыз (Miracast) жолмен қосыңыз. Қосылатын құрылғы HDMI кабелі немесе Miracast қолданылатын теледидар немесе монитор болуы мүмкін. «Галерея» және «Бейне» қолданбалары Dual Play функциясында қолданылады. Барлық бейнелер Dual Play функциясында қолданылмайды. Dual Play функциясы 1280X720 немесе одан жоғары ажыратымдылықпен істейді.

Галерея



Суреттер мен бейнелер альбомдарын көру үшін **Галерея** қолданбасын ашыңыз.

Галерея қолданбасын ашу

- Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.




Альбомдарыңызды көру

Галерея қолданбасы телефоныңызға сақталған суреттер мен бейнелерді, оның ішінде **Камера** қолданбасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

- Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз.
- Альбомдағы суретті не бейнені түртіп көріңіз.
- Мәзір пернесін**  (экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы) түртіп, **Жаңа альбом**, **Жою**, **Альбомды жасыру/көрсету**, **Баптаулар** және **Анықтама** опциясына өтіңіз.
- Камера қолданбасына оралу үшін **Камера белгішесін**  түртіңіз.

Альбомды жіберу үшін

Бір не одан көп альбомның құрамын толығымен немесе альбомдағы жеке суреттерді немесе бейнелерді жіберуге болады.

- Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.
- Қажетті альбомды басып тұрып, **Жіберу** опциясын түртіңіз, одан кейін суреттерді жіберуге пайдаланылатын қолданбаны таңдаңыз да, жіберу әдісін қажетінше аяқтаңыз.

Суреттермен жұмыс істеу

Камера қолданбасымен түсірілген, жүктеп алынған суреттерді көру үшін **Галерея** қолдабасын пайдаланыңыз.

Суреттерді көру және шолу үшін

- 1 Негізгі экранда **○ > 📁 > Қолданбалар** қойындысы > **Галерея** 🖼️ тармағын түртіңіз.
- 2 Альбомды ашып, суретті түртіңіз.
- 3 **Мәзір пернесін** ⋮ (экранның үстіңгі оң жағындағы) түртіп, **SmartShare, Суретті басқаша сақтау, Ауыстыру, Көшіру, Клип науасына көшіру, Құлып, Слайд шоу, Солға бұру, Оңға бұру, Шар тәрізд, Орынды қосу, Орнын жойыңыз, Өзгерту, Басып шығару** немесе **Мәліметтер** опциясына өтіңіз.

Камера режимінің белгішесі


Камера режиміне өту үшін осы жерді түртіңіз.

Галерея белгішесі

Галереяға оралу үшін осы жерді түртіңіз.

Өзгерту белгішесі

Суретті өзгерту үшін осы жерді түртіңіз.

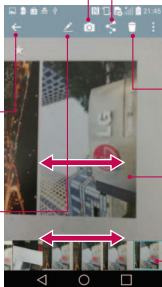

Жіберу белгішесі

Таңдаған әдісіңізбен суретті жіберу үшін осы жерді түртіңіз.


Жою белгішесі

Фотосуретті жою үшін осы жерді түртіңіз.


Ағымдағы альбомдағы суреттермен жылжу үшін көлденеңінен сипаңыз.

Альбомдағы суреттермен жылдам жылжу үшін мына жерді сипаңыз, одан кейін көргіңіз келгенін түртіңіз.

Бейнені жіберу үшін



- 1 Мазмұнын көргіңіз келген альбомды ашып, «Галерея» экранының үстіңгі жағындағы **Жіберу** белгішесін  түртіңіз.
- 2 Жібергіңіз келген бейнені (бейнелерді) белгілеп, экранның астындағы **Жіберу** опциясын түртіңіз, одан кейін файлды (файлдарды) жіберу әдісін таңдап, қажетінше аяқтаңыз.

Бейнені жою үшін

- 1 Мазмұнын көргіңіз келген альбомды ашып, «Галерея» экранының үстіңгі жағындағы **Жою** белгішесін  түртіңіз.
- 2 Жойғыңыз келген бейнені (бейнелерді) белгілеп, экранның астындағы **Жою** түймесін түртіңіз, одан кейін растау үшін «Иә» опциясын түртіңіз.


Бейнелер көрсетіліп тұрғандағы QSlide

Бейне көрсетіліп тұрғанда басқа қолданбаларды пайдалануға мүмкіндік бере отырып, QSlide терезесінен бейнелерді көрсетуге болады.




- 1 **Галерея** қолданбасын ашып, бейнені ойната бастаңыз.
- 2 Экранның үстіңгі оң жағындағы **QSlide** белгішесін  түртіп, бейнені QSlide терезесінен көрсету үшін QSlide мүмкіндігін іске қосыңыз.
- 3 QSlide терезесін жабу үшін тақырып жолағының үстіңгі оң жақ бұрышындағы  опциясын түртіңіз.

QuickMemo+

QuickMemo+ жаднамалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді. QuickMemo+ функциясының көмегімен экрандарды түсіріңіз, оларда сурет салыңыз және отбасыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз.

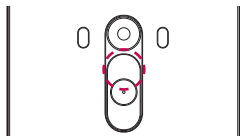


НЕМЕСЕ

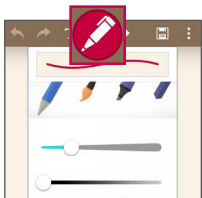




- 1** (Экран өшіп тұрғанда) Дыбыс деңгейін көтеру пернесін басып тұрыңыз.

НЕМЕСЕ

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

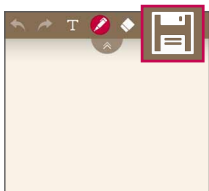- 2** **Қалыңдығы, Мөлдір** мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жазба жасаңыз.









- 3 Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін «Өңдеу» мәзіріндегі  опциясын түртіңіз. QuickМето+ функциясынан кез келген уақытта шығу үшін  опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickМето+ функциясын саусақ ұшымен басып пайдаланыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickМето+ опцияларын пайдалану

QuickМето+ функциясын пайдаланғанда өңдеу құралдарын оңай пайдалануға болады.

	Болдырмау немесе қайтару.
	Күрделі ұғым функциясын пайдаланыңыз.
	Қалам түрі, Қалыңдығы, Мөлдір және түс опциясын таңдаңыз.
	Жасалған жаднаманы өшіріңіз.
	Ағымдағы экранмен бірге жаднаманы Галерея немесе QuickМето+ ішіне сақтайды.
	Опция: Share (Жіберу), Paper style for the memo (Стиль көлемі) опциясын таңдау үшін түртіңіз.

Сақталған QuickМето+ көру

QuickМето+/Галерея тармағын түртіп, QuickМето+ альбомын таңдаңыз.

QSlide

Кез келген экраннан қойын дәптерді, күнтізбені және басқасын терезе ретінде экранға шығарыңыз.




1		QSlide функциясынан шығу және толық терезеге оралу үшін түртіңіз.
2		Мөлдірлікті реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide функциясын аяқтау үшін түртіңіз.
4		Өлшемін түзету үшін түртіңіз.


- 1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз > Qslide қолданбаларын түртіңіз немесе Qslide қолдайтын қолданбаларды пайдаланғанда опциясын түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде үздіксіз көрсетіліп тұрады.
- 2 Қоңырау шалуға, Интернетті шолуға немесе басқа телефон опцияларын таңдауға болады. Сондай-ақ, мөлдірлік жолағы толық емес кезде, шағын терезелердің экранын пайдалануға және түртуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.



QuickRemote (жылдам қашықтан басқару)

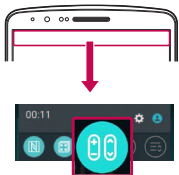
QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы үй теледидары, сандық теледидар ресивері, аудио жүйесі үшін телефоныңызды әмбебап қашықтан басқару құралына айналдырады.




- 1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  > **Қашықтан басқаруды қосу** опциясын түртіңіз.


НЕМЕСЕ

 >  > **Қолданбалар** қойындысын > 

QuickRemote(жылдам қашықтан басқару) >  опциясын түртіңіз.

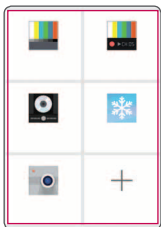

- 2 Құрылғының түрі мен брендін таңдаңыз, сосын құрылғыны (құрылғыларды) реттеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

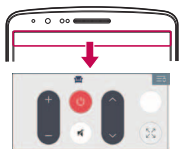

- 3 Күй жолағын төмен түсіріп, QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функцияларын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы қарапайым қашықтан басқару құралының инфрақызыл сигналдары сияқты істейді. QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясын пайдаланған кезде телефонның жоғарғы жағындағы инфрақызыл сенсорды ештеңемен жаппаңыз. Бұл функция модельге, өндірушіге немесе қызмет компаниясына байланысты қолданылмауы мүмкін.


Зерделі пернетақта

Зерделі пернетақта пернетақтада енгізу әдетіңізді таниды және қателерсіз жеке пернетақтада жылдам енгізуді қамтамасыз етеді.



Курсорды бос орын пернесінің көмегімен жылжыту

Бос орын пернесін түртіп ұстап тұрыңыз және жүгіргіні жылжыту үшін солға немесе оңға жылжытыңыз.






Қимылды басқару элементін пайдаланып ұсынылған сөзді енгізу
Мәтінді пернетақтада енгізсеңіз, қатысты сөз ұсыныстары пайда болады. Сол жақ ұсынысты таңдау үшін сол жақта жоғары қарай шертіңіз. Оң жақ ұсынысты таңдау үшін оң жақта жоғары қарай шертіңіз.

LG SmartWorld

LG SmartWorld функциясы қызықты мазмұн жинағын – қаріптер, тақырыптар, ойындар, қосымшалар ұсынады.

Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1 LG SmartWorld** қызметіне өту үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  белгішесін түртіңіз.
 - 2** Жүйеге кіру түймесін басып, LG SmartWorld үшін идентификаторды/ құпия сөзді енгізіңіз. Әлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
 - 3** Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.
- * Ұялы желіні пайдаланғанда операторда тіркелген деректер жоспары деректер ақысын алуы мүмкін.
 - * LG SmartWorld кейбір операторларда немесе елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.




ЕСКЕРТПЕ. LG белгішесі болмаса ше?

- 1 Мобильді веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld (www.lgworld.com) сайтына кіріп, еліңізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеп алыңыз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметіне LG белгішесін түрту арқылы қол жеткізіңіз.

Тек LG SmartWorld функциясындағы арнайы артықшылық

- 1 Смартфонда жеке мәнерді жасаңыз. LG SmartWorld сайтында қамтамасыз етілген негізгі экран тақырыбын, пернетақта тақырыбын және қаріпті пайдаланыңыз. (Дегенмен бұл қызмет арнайы құрылғыда болады. LG SmartWorld веб-сайтынан оның сізге сәйкес келетінін немесе сәйкес келмейтінін тексеріңіз)
- 2 Үнемі қамтамасыз етілетін промо-акцияға қосылу арқылы LG SmartWorld арнайы қызметін пайдаланыңыз.

Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін ендірілген музыка ойнатқышы бар. Музыкалық ойнатқышқа қол жеткізу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Музыка** тармағын түртіңіз.

Телефонға музыка файлдарын қосу




Музыка файлдарын телефонға тасымалдаудан бастаңыз:

- Музыканы мультимедиа құрылғысы (MTP) функциясымен тасымалдаңыз.
- Сымсыз желіден жүктеп алыңыз.
- Телефонды компьютермен синхрондаңыз.
- Файлдарды Bluetooth арқылы алыңыз.












Музыканы мультимедиа құрылғысы (MTP) функциясымен тасымалдаңыз

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 2 **Media sync (MTP)** (Медиа құрылғы (MTP)) параметрін таңдаңыз. Телефон компьютерде тағы бар диск түрінде көрсетіледі. Көру үшін дискіні түртіңіз. Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 3 Файлдарды тасымалдауды аяқтағанда, күй жолағында төмен қарай сипап, **USB PC қосылысы > Телефонды зарядтау** тармағын түртіңіз. Енді құрылғыны қауіпсіз ажыратуға болады.

Ән ойнату

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Музыка** тармағын түртіңіз.
- 2 **Әндер** опциясын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

Мультимедиа

	Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
	Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
	Альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы келесі трекке өту үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз.
	Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Кері өткізу үшін басып тұрыңыз.
	Дыбыс деңгейі сырғытпа жолағын көрсету үшін түртіңіз, одан кейін сырғытпа жолағында ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
	Дыбыстық әсерлерді орнату үшін түртіңіз.
	Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін түртіңіз.
	Әнді таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.
	Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін түртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады).
	Барлық әнді қайталау, ағымдағы әнді қайталау немесе қайталауды өшіру үшін қайталау режимдерін ауыстыруға түртіңіз.
	Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.

Музыка тыңдап жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның артқы жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз. Тізімдегі кез келген әнді түртіңіз де, ұстап тұрыңыз. **Ойнату, Ойнату**

тізіміне қосу, Жою, Жіберу, Қоңырау үні ретінде қою, Мәліметтер және Іздеу опциялары көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған болуы мүмкін.


Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін.

Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.






Утилиталар

Оятарды орнату

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Сағат** >  тармағын түртіңіз.
- 2 Оятқышты орнатқаннан кейін телефон оятқыш өшкенге дейін қанша уақыт қалғанын білуге мүмкіндік береді.
- 3 **Қайталау**, **Қалғу аралығы**, **Дабыл дыбыс шығарғанда дірілдеу**, **Оятқыш үні**, **Оятқыштың дыбыс деңгейі**, **Автобелсендіруші**, **Жұмбағы бар кілтсөз** және **Ескертпе** опциясын орнатыңыз. **Save** (Сақтау) опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: дабылдар тізімі экранындағы дабыл параметрлерін өзгерту үшін **Меню пернесін**  түртіп, **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.

Есептегішті пайдалану

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Есептегіш** тармағын түртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, -, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.
- 4 Күрделі есептеулер үшін Мәзір пернесін , одан кейін **Ғылыми калькулятор** опциясын түртіңіз.
- 5 Журналды тексеру үшін  белгішесін түртіңіз, одан кейін **Есептеу журналы** тармағын түртіңіз.

Күнтізбеге оқиға қосу

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысы > **Күнтізбе** тармағын түртіңіз.
- 2 Экраннан күнтізбенің әр түрлі көрініс түрлерін (күн, апта, ай, жыл, күн тәртібі) табуға болады.
- 3 Оқиға қосылатын күнді түртіп, опциясын түртіңіз.
- 4 **Шараның аты** опциясын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.
- 5 **Орналасу жері** параметрін түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- 6 Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 7 Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін, **Сақтау** түймесін түртіңіз.

Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысы > **Диктофон** опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Альбомға өту үшін белгішесін түртіңіз. Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.




Дауыстық жазбаны жіберу

- 1 Жазуды аяқтағаннан кейін  опциясын түрту арқылы аудио клипті жіберуге болады.
- 2 Біреуін таңдаңыз: **Android Beam, Bluetooth, Диск, Эл. пошта, Gmail, Хабарлар, QuickMemo+ не SmartShare Beam**. Сіз **Android Beam, Bluetooth, Диск, Эл. пошта, Gmail, Хабарлар, QuickMemo+ не SmartShare Beam** опциясын таңдағаныңызда дауысты жазба хабарға қосылады. Содан кейін хабарды әдеттегідей жазып, жіберуге болады.

Тапсырмалар

Бұл тапсырманы MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. MS outlook немесе MS Office Outlook Web Access бағдарламасында тапсырманы жасауға, түзетуге және жоюға болады.





MS Exchange синхрондау

- 1 Бастапқы экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысын >  **Баптаулар** опциясын түртіңіз.
- 2 **Баптаулар** қойындысын > **Есептік жазбалар & синхрондау** > **Тіркелгі қосу** опциясын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді жасау үшін **Microsoft Exchange** тармағын түртіңіз.
- 4 Сync (Синхрондау) тапсырмасына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ. MS Exchange электрондық пошта серверіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Google+





Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Google** >  **Google+** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Дауыспен іздеу




Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Google** >  **Дауыспен іздеу** опциясын түртіңіз.
- 2 Экранда **Сөйлеңіз** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Жүктелімдер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.




-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Жүктеулер** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Интернет







Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсеңіз де тура мобильді телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1  >  > **Қолданбалар** қойындысы >  **Ғаламтор** опциясын түртіңіз.

Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Слайдты ашу үшін оны саусағыңызбен жоғары қарай түртіңіз.


	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл  түймесін түрткендегіден керісінше болады.
	Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.

Веб-беттерді көру


Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, **Өту** пәрменін түртіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  → .


Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.


Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз,  пәрменін түртіңіз, кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін  > **Бетбелгілерге қосу** > **ОК** тармағын таңдаңыз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  пәрменін түртіп, оны таңдаңыз.

Журнал

 > **Жазбалар** тармағына өтіп, жақында кірген веб-беттер тізіміндегі веб-бетті ашыңыз. Бүкіл журналды тазалау үшін  → **Yes (Иә)** жауабын түртіңіз.

Қалқымалы шолғышты пайдалану

Бұл мүмкіндікті интернетке ағымдағы қолданбаны жаппастан қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Веб-мекенжайларды қамтитын контактілер немесе жазбалар сияқты мазмұнды көріп жатқанда веб-мекенжайды таңдаңыз да, қалқымалы браузерді ашу үшін Қалқымалы браузер опциясын түртіңіз. Басқа орынға жылжыту үшін шолғышты түртіп, сүйреңіз.

Браузерді толық экранда көру үшін  опциясын түртіңіз.

Браузерді жабу үшін  опциясын түртіңіз.

Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Chrome** опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

Веб-беттерді көру

Address (Мекенжай) жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.


Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін **Мәзір пернесі**  → **Жаңа қойынды** тармағына етіңіз.


Басқа веб-бетке өту үшін пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

Басқа құрылғылармен қадамдастыру

Бір Google есептік жазбасымен кіргенде, екінші құрылғыда Chrome шолғышымен бірге пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді қадамдастырыңыз.

Басқа құрылғыларда ашылған қойындыларды көру үшін **Меню пернесін**  → **Басқа құрылғылар** тармағын түртіңіз.

Ашылатын веб-бетті таңдаңыз.

Бетбелгілер қосу үшін Меню пернесін  →  түртіңіз.

Баптаулар

Бұл бөлімде телефонның жүйелік параметрлер мәзірі арқылы өзгертуге болатын элементтеріне шолу жасалады.

Параметрлер мәзіріне өту үшін:

○ опциясын түртіңіз > □ > **Жүйе баптаулары** тармағын түртіп, басып тұрыңыз.

- немесе -

○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысы > ⚙ **Баптаулар** тармағын түртіңіз.

Желілер

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

KEҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға телефонның MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын мына пайдаланушылық интерфейсінен табуға

болады: ○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысын > ⚙ **Баптаулар** >

Желілер қойындысын > **Wi-Fi** > ⋮ > **Қосымша Wi-Fi** > **MAC адресі** опциясын түртіңіз.

< **Bluetooth** >

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

< **Ұялы деректер** >

Деректерді пайдалануды көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

< Қоңырау шалу >

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

Дауыс поштасы – оператордың дауыстық пошта қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

Бекітілген теру нөмірлері - қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.

Кіріс қоңырауының қалқымасы – қолданба пайдаланылып жатқанда кіріс дауыстық қоңырау қалқымалы терезесін көрсету.

Қоңырауды ажырату – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. **Қоңырауды қабылдамау режимі** немесе **Қоңырауларды қабылдамау** опцияларының бірін таңдаңыз.

Хабармен бірге қабылдамау - егер қоңырауды қабылдасаңыз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

Құпия ақпаратты сақтағыш – кіріс қоңырауына қоңырау шалушының атын және нөмірін жасырады.

Қоңырауды бұру – желі бос емес кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда барлық қоңырауларды бұру керектігін таңдаңыз.

Автоматты жауапшы – Қосылған хэндсфри құрылғысы кіріс қоңырауына автоматты түрде жауап берместен бұрынғы уақытты орнатыңыз.

Өшірулі, 1 сек., 3 сек. және 5 сек. арасынан таңдаңыз.

Қосылым дірілі – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.

Баптаулар

Шуды басу – Телефон арқылы сөйлесу кезінде сіз жақтағы артқы шуылды басады.

Дауысты жақсарту – Анығырақ ести алуыңыз үшін шулы орталарда дауыс сапасын жақсартады.

Белгісіз нөмірлерді сақтау – қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактілерге сақтау.

Қуат пернесі қоңырауды аяқтайды – қоңырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.

Қоңырауға тыйым салу – кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптау.

Қоңырау ұзақтығы – қоңыраулар ұзақтығын, соның ішінде **Соңғы қоңырау**, **Шығыс қоңыраулары**, **Кіріс қоңыраулар** және барлық **Барлық қоңыраулар**.

Қосымша баптаулар – бұл келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді:

Қоңырау шалушының ұқсатқышы: шығыс қоңырауда нөміріңізді көрсету керек пе, соны таңдаңыз.

Қоңырауды күттіру: егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдеріңізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

< Тарату және Қосылу >

NFC – телефоныңыз NFC қосылған ұялы телефон болып табылады. NFC (Near Field Communication) дегеніміз электрондық құрылғылар арасында екі жолды байланысты іске қосатын сымсыз қосылу технологиясы болып табылады. Ол бірнеше сантиметр ара қашықтықта жұмыс істейді. Мазмұнды NFC тегімен немесе басқа NFC қолдау құрылғысымен оны құрылғыңызбен байланыстыру арқылы бөлісуге болады. NFC тегті

құрылғымен байланыстырсаңыз, ол тег мазмұнын құрылғыда көрсетеді.

NFC қосу не өшіру: басты экранда хабарландыру тақтасын саусағыңызбен басып, NFC белгішесін таңдап, оны қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: ұшақ режимі қосылғанда, NFC қосымшасын пайдалануға болады.

Android Beam – бұл мүмкіндік қосылғанда, құрылғыларды бір-біріне жақын ұстау арқылы қосымша мазмұнын басқа NFC қолдайтын құрылғыға жіберуге болады.

Құрылғыны (әдетте артқы жақтарын) жақындатып, экранды түртіңіз. Қосымша не жіберілгенін анықтайды.

SmartShare Beam – LG телефондарынан немесе планшеттерінен SmartShare Beam арқылы мультимедиа мазмұнын алу үшін қосыңыз.

Медиа сервері – DLNA арқылы маңайдағы құрылғылармен мультимедиа мазмұнын бөлісіңіз.

Miracast – телефонның экраны мен дыбысын Miracast қорғағыш құралына немесе теледидарға сымсыз жолмен береді.

LG PC Suite – мультимедиялық мазмұнды және қолданбаларды оңай басқару үшін LG PC Suite қолданбасын телефонға қосыңыз.

< Модем ретінде пайдалану & Желілер >

USB-модем – интернет қосылымын компьютермен бөлісу үшін USB кабелін қосыңыз.

Wi-Fi өңу нүктесі – сондай-ақ, телефонды мобильді кең жолақты қосылымды қамтамасыз ету үшін пайдалана аласыз. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу. Қосымша ақпаратты «**Телефонның деректер қосылымын бөлісу**» бөлімінен қараңыз.

Bluetooth байланыстырылды – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.

Анықтама – Wi-Fi кіру нүктесі, USB-модем және Bluetooth-модем функциялары бойынша анықтама ақпаратын қарау үшін түртіңіз.

Ұшақ режимі – ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.

Мобильді желілер – деректер роумингі, желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.


VPN – алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.


Дыбыс

Дыбыс пішіні – «Дыбыс», «Тек діріл» немесе «Мазаламаңыз» опциясының бірін таңдаңыз.

Дыбыс деңгейі – қажеттіліктеріңізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттейді.

Діріл күші – Қоңыраулар, хабарландырулар мен түрткенде дірілдеу үшін діріл күшін орнатуға мүмкіндік береді.

Қоңырау үні – қоңыраулар үшін рингтонды орнату. Сонымен бірге экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы  түрту арқылы қоңырау үнін қосуға болады.

Ескерту дыбыстары – хабарландыру дыбысын орнату. Сонымен бірге экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы  опциясын түрту арқылы хабарландыру дыбысын қосуға болады.

Дірілі бар дыбыс – қоңыраулар келгенде қоңырау үнінен басқа телефонды дірілдететін ету үшін белгілеңіз.

Діріл түрі – кіріс қоңыраулары үшін дірілді орнатуға мүмкіндік береді.
Ұзақ сақталатын, Жылдам, Қысқа қайталанатын, Стандартты немесе **Сағат** тармақтарынан таңдаңыз.

Мазаламаңыз – телефоныңыз кіріс хабарлары туралы білуге мүмкіндік бермейтін уақытты және режимді орнатыңыз. **Бәрі, Тек басымдылықпен** немесе **Жоқ** тармағынан таңдаңыз.

ТЕК БАСЫМДЫЛЫҚПЕН – тек қана басымдық берілген кезде кедергі келтіретін арнайы мүмкіндіктерге рұқсат береді. Күнтізбе оқиғалары бар Қолданбалар, Кіріс қоңыраулары, Жаңа хабарлар немесе Рұқсат етілген контактiлер тармағынан таңдаңыз.

КЕСТЕ – барлығы параметріне орнатылған болса да, қайталанғанда тек қана басымдығы бар хабарлар кедергі жасайды.

Экранды құлыптау – Құлыптау экранында барлық хабарларды көрсету немесе жасыру үшін орнатыңыз.

Қосымшалар – Қосымшалар параметрінен хабарларды орнатыңыз. Басқалардан жоғары басымдығы бар хабарларды көрсету үшін Басымдық және тек қана Басымдық үшін ғана Мазаламаңыз параметрі орнатылған кезде Қосымшалар тармағынан хабарларды көрсету үшін Ешқайсысы опциясын таңдаңыз.

Түрткенде дірілдеу – негізгі экранның сенсорлы түймелерін түрткенде және басқа ПИ өзара әрекеттесулері кезінде дірілдеу құсбелгісі.

Дыбыс әсерлері – тергішті түрту дыбыстарын, түрту дыбыстарын және экранды құлыптау дыбысын орнату үшін түртіңіз.

Теру тақтасын түрту дыбыстары – тергішті пайдаланып жатқанда үндерді ойнату құсбелгісі.

Сенсор дыбысы – экранды таңдау кезінде дыбысты ойнату құсбелгісі.

Экранды блоктау дыбысы – экранды құлыптағанда және оның құлпын ашқанда дыбысты ойнату құсбелгісі.

Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары – Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары түртіп, оны қосып-өшіріңіз. Қосулы күйі құрылғыға келген қоңырау мен хабар оқиғаларына автоматты түрде мүмкіндік береді.

Дисплей

< ҮЙ & ҚҰЛЫП >

Өзіндік бет экраны

Негізгіні таңдау – Үй немесе **EasyHome** опциясын әдепкі негізгі экран ретінде орнату.

Smart Bulletin – Ақылды ақпараттық хабарлама қосқышын түртіп, оны қосып-өшіріңіз. Ол теңшелген ақпаратты көрсететін қосымша негізгі экранды қамтиды. LG Health немесе «**Зерделі кеңестер**» құсбелгісін қойыңыз.

Тақырып – құрылғы үшін экран тақырыбын орнатады. Оны **LG SmartWorld** сайтынан жүктеуге болады.

Тұсқағаз – негізгі экранда пайдаланылатын тұсқағазды орнатады. Оны **Тұсқағаздар жиынтығы, Галерея, Козғалыс тұсқағаздар, Мульти-фото, Суреттер** немесе .

Экран әсері – экрандарды ауыстыру үшін жанап өткен кездегі әсерді орнатады. **Слайд, Самал, Аккордеон, Панорама, Өткеншек, Қабат** немесе **Домино**.

Негізгі экран айналымына рұқсат ету – негізгі экранды үздіксіз айналдыруға рұқсат ету құсбелгісі (соңғы экраннан кейін бірінші экранға өту).

Үй сақтық көшірмелеу және қалпына келтіру – Негізгі экран қолданбасының орналасуының және тұсқағазының сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

Анықтама – негізгі экран элементтеріне және функцияларына қатысты ақпаратты көрсетеді.

Экранды құлыптау

Экран құлпын таңдау – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. **Жоқ, Жүргізу, Knock Code, Графикалық үлгі, PIN** немесе **Кілтсөз** опциясын орнатыңыз.

Егер графикалық үлгі құлып түрін қоссаңыз, телефонды қосқанда немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлыпты ашу өрнегін салу сұралады.

Smart Lock – телефонның құлпын Сенімді құрылғы (BT құрылғысы не NFC) немесе Сенімді бет арқылы автоматты түрде ашу үшін орнатыңыз. Бұл функция тек Экранды құлыптау үшін мына опциялардың бірі таңдалғанда қолданылады: Knock Code, Графикалық үлгі, PIN және Кілтсөз.

ЕСКЕРТПЕ. Бұл функцияны қосу үшін, «Ақылды құлып» опциясын «Қосу» мәніне қою қажет.

Баптаулар > Баптаулар > Қауіпсіздік > Trust agents > Smart Lock.

Экран әсері – экран сипау әсерінің параметрлерін орнатады. Мыналардың бірін таңдаңыз: **Жарық бөлшегі, Векторлық шеңбер, Мозаика** немесе **Сода**.

ЕСКЕРТПЕ: экран құлпына үлгі қойылса, бұл параметр атауы үлгі әсері болуы мүмкін.

Тұсқағаз – құлыптаулы экран тұсқағазын орнатады. **Галерея** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы**.

Сілтемелер – Құлыптаулы экран **Жүргізу** белгішелерді өзгертуге мүмкіндік береді.

Ауа райы анимациясы – құлыптау экранында ағымдағы орын үшін ауа райы анимациясын көрсету құсбелгісі.

Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты – құлыптаулы экранда құрылғы иесінің атауын көрсетілетін етіп қою үшін белгілеңіз. Иесі туралы ақпарат ретінде көрсетілетін мәтінді енгізіңіз.

Құлыптау таймері – экранның күту уақыты біткеннен экранның автоматты түрде құлыпталуына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді.

Қуат түймесі дереу құлыптайды – Қуат/құлып пернесі басылғанда экранды бірден құлыптау үшін белгілеңіз. Бұл параметр қауіпсіздік құлыптау таймерінің параметрінен басым болады.

Негізгі сенсорлы түймешіктер

Түймешік үйлесімдігі – негізгі экранның сенсорлы түймелерін қайта реттеу үшін белгішені апарыңыз. 5 негізгі экранның сенсорлы түймесіне дейін болуы мүмкін.

Түс – негізгі экранның сенсорлы түймелері үшін өң түсін орнатады. Оны ақ және қара түстен таңдаңыз.

Негізгі сенсорлы түймешіктерді жасыру – барлық экрандардың астыңғы жағында көрсетілетін Негізгі сенсорлы пернелерді орнатыңыз. Көрсетілетіндерін, олардың жолақтағы орнын және қалай көрінетінін орнатыңыз. Пернелерді және олардың ретін, тақырыпты және фонды таңдаңыз.

< Шрифт >

Шрифт түрі – телефон мен мәзірлерге пайдаланылатын қаріп түрін орнатады.

Шрифт өлшемі – телефон мен мәзірлерде көрсетілетін қаріп өлшемін орнатады.

< БАСҚА ЭКРАН ПАРАМЕТРЛЕРІ >

Жарықтығы – экранның жарықтығын реттейді. Ең жақсы батарея жұмысы үшін күңгірт қолайлы жарықтықты пайдаланыңыз.

Хабарландыру LED индикаторы – қосу не өшіру үшін қосқышты түртіңіз. Қосулы күйі таңдалған хабарландырулар үшін ЖШД жарығын әрқайсысына қойылған түспен іске қосады.

Экранды автоматты бұру – телефон бағытына (кітаптық не альбомдық) қарай телефонды экранды автоматты түрде бұратын етіп қою үшін белгілеңіз.

Экран жарығының өшу уақыты – экран уақыты бітерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

Зерделі экран – телефон бетіңізді анықтағанда экранның қосулы қалуына рұқсат ету құсбелгісі.

< ҚОСЫМША ПАРАМЕТРЛЕР >

Экранды өшіру әсері – экран өшіру әсерін орнатады. **Ретро ТВ, Қарақұрдым, Сөну**, арасынан таңдаңыз.

Daydream функциясы – қосу не өшіру үшін Daydream (Арман) қосқышын түртіңіз. Қосу күйі телефон қондырмасында тұрғанда және/не зарядталып жатқанда ұйқы режимінде болса, экран сақтағышты көрсетілетін етіп қоюға мүмкіндік береді. **Сағат** және **Google Photos** опциясының бірін таңдаңыз.


Баптаулар


< Тіл және пернетақта >

Тіл және пернетақта параметрлерін телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

Тіл: құрылғыда пайдаланылатын тілді орнатады.

Әдепкі: мәтін енгізген кезде пайдалану үшін әдепкі экрандық пернетақтаны орнатады.

LG пернетақтасы – деректер енгізетін LG пернетақтасын таңдау үшін белгілеңіз. Мына параметрлерді өзгерту үшін  опциясын түртіңіз.

Google дауыспен теру – деректер енгізуге Google дауыспен теруді таңдау құсбелгісі. Google дауыстық параметрлерін өзгерту үшін  белгішесін түртіңіз.

Дауыспен іздеу – дауыспен іздеу опцияларын орнатады.

Мәтінді сөзге айналдыру шығысы – таңдаулы сөйлеу механизмін және сөйлеу жылдамдығы (өте баяудан өте жылдамға дейін) орнатады. Сондай-ақ сөз синтезінің қысқаша көрсетілімін ойнатады.

Меңзердің жылдамдығы – жүгірткіде меңзердің жылдамдығын орнатады.

< Орналасу жері >

Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз GPS, Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды.

Режимі – орын режимін орнату.

Жоғарғы дәлдік (GPS және желілер) – орынды анықтау үшін GPS, Wi-Fi және мобильді желілерді пайдаланыңыз.

Батарея зарядын үнемдеу (Тек желілер) – орынды анықтау үшін Wi-Fi және мобильді желілерді пайдаланыңыз.

Тек құрылғы сенсорлары (Тек GPS) – орныңызды көрсету үшін GPS жүйесін пайдаланыңыз.

СОҢҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ – орын туралы ақпаратты соңғы сұраған қосымшаларды көрсетеді.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚЫЗМЕТТЕР

Камера – фотосуреттерге немесе бейнелерге орын тегін қою үшін белгілеңіз.

Google орналасуы туралы есептері – Google орналасуы туралы хабарлау опцияларын қосу немесе өшіруді таңдаңыз.

< Есептік жазбалар & синхрондау >

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. Бұл параметрден құсбелгіні алып тастау батарея қуатын үнемдейді және деректер пайдаланылуын азайтады (бірақ жоймайды).

< Бұлт >

LG қолданбаларында бұлт қызметін жылдам әрі оңай пайдалану үшін бұлт есептік жазбасын қосыңыз.

< Пайдаланушы >

Телефон құлыпталғанда пайдаланушыларды қосу үшін белгілеңіз.

ЕСКЕРТПЕ.: Телефонды басқа адамдармен ортақ пайдалану үшін пайдаланушыны қосыңыз. Әрбір пайдаланушыда өзінің бос орнында қолданбалары мен мазмұны бола алады. Телефонды қолданатын кез келген адам Wi-Fi сияқты параметрлерді өзгерте алады және кез келген адамға әсер ететін қолданбаны жаңартуларды қабылдай алады. Бастапқы орнату телефонды қолданатын жаңа пайдаланушылар үшін талап етіледі.

< Қол жетімділік >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Қол жетімділік** параметрлерін пайдаланыңыз.

TalkBack – көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін Talkback функциясын орнатуға мүмкіндік береді.

Шрифт көлемі – қаріп өлшемін орнатады.

Инвертирование цвета – экран мен мазмұнның түстерін ауыстыру үшін белгілеңіз.

Түсті реттеу – экран мен мазмұнның түстерін өзгертуге мүмкіндік береді.

Сенсорлы ұлғайту – экранды үш рет түрту арқылы үлкейту және кішірейтуге мүмкіндік береді.

Хабарламалар/қоңыраулардың дауысты хабарлаулары – хабарламалар/қоңыраулардың дауысты хабарламалары қосқышын түртіп, оны қосып-өшіріңіз. «Қосу» опциясы келген қоңыраулар мен хабарларға арналған автоматты ауызша ескертулерді тыңдауға мүмкіндік береді.

Экрандағы көлеңкелер – экранды қараңғылау контрастқа орнату үшін белгілеңіз.

Қол жетімділік таңбашасы – экранда Қол жетімділік мүмкіндігін жылдам ашуға мүмкіндік береді.

Мәтінді сөзге айналдыру шығысы – мәтінді сөзге айналдыру (TTS) параметрлерін реттеу үшін түртіңіз.

Аудио түрі – аудио түрін орнатады.

Дыбыс балансы – дыбыс бағытын орнатады. Сырғыту жолағындағы орнату үшін сырғытпаны жылжытыңыз.

Хабарландыру LED индикаторы – келген қоңыраулар мен ескертулер үшін жарық диодты индикатор қосылады.

Жыпылықтайтын ескертулер – келген қоңыраулар мен ескертулерге жыпылықтайтын ету үшін белгілеңіз.

Қоңырауды қабылдамау хабары – қоңырау қабылданбағанда есту қабілеті нашар адамдар үшін реттелген хабарды жіберіңіз.

Барлық дыбысты өшіру – құрылғының барлық дыбысын өшіру үшін белгілеңіз.

Тақырыптар – есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

Түртуге жауап беру уақыты – түрту және жауап беру уақытын орнатады.

Touch assistant – жалпы әрекеттермен оңай өткізетін сенсорлық тақтаны көрсетеді.

Экран жарығының өшу уақыты – артқы жарық өшерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

Басқару аймақтарын түрту – сенсорлық әрекеттерді экранның бір аумағында шектеу үшін сол экранның аумағын таңдауға мүмкіндік береді.

Экранды автоматты бұру – құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруына рұқсат ету үшін белгілеңіз.

Құпия сөздің дауыс растауы – телефонның терген құпия сөздеріңізді оқи алуына мүмкіндік беру үшін белгілеңіз.

Қуат пернесімен қоңырауды аяқтау – Қуат/Құлып кілтін орнату пернесімен дауысты қоңырауларды аяқтау үшін белгілеңіз.

Арнайы мүмкіндіктерді баптаудың жылдам пернелер тіркесімі – негізгі түймені үш рет басқан кезде таңдалған мүмкіндіктерді жылдам және оңай ашу мүмкіндігін реттейді.

Бір түрту арқылы енгізу – бір рет түртіп енгізуді қосу үшін белгілеңіз. Ол әр саусақпен LG пернетақтасында әріп не таңба енгізуге мүмкіндік береді.

Switch Access – пернетақта пернелері сияқты жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қосқыш арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді. Бұл мәзір құрылғымен тікелей байланыстан қорғайтын мобильділік шектеулері бар пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.

< **Бір қолға арналған әрекет** >


Нөмір теру пернетақтасы – теру пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

LG пернетақта – пернетақтаны құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

Экранды құлыптау – PIN құлыптаулы экран пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беру үшін белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

Анықтама – бір қолға арналған әрекетке қатысты ақпаратты көрсетеді.

< Жылдам перне >

Экран өшіп немесе құлыптанып тұрғанда «Дыбыс деңгейі» пернелерін басып тұрып, қолданбаларға жылдам өтіңіз. Экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы «Жылдам перне» қосқышын  түртіп, оны **ҚОСУ** немесе **ӨШІРУ** күйіне ауыстырыңыз.

< Қауіпсіздік >

Мазмұнды құлыптау – Галереядағы файлдарды құлыптау үшін құлыптау түрлерін таңдаңыз. Біреуін таңдаңыз: **Кілтсөз** немесе **Графикалық үлгі**.

Телефонды шифрлау – телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.

SD карта сақтау орнын шифрлау. – SD карта қоймасын шифрлауға және деректерді басқа құрылғылар үшін қол жетімді емес етіп сақтауға мүмкіндік береді.

SIM картасының құлпын реттеу – Micro-USIM картасының құлпын орнатады немесе Micro-USIM картасының PIN кодын өзгертеді.

Құпия сөзді көрсетіп теру – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсету.

Құрал басқарушылар – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

Белгісіз көздер – Play store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепкі параметрі.

Қолданбаларды растау – зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.

Ескертуге қол жеткізу – қосымшалар хабарландыруларды оқи алмайды.

Сақтау орнының түрі – тек бағдарламалық жасақтама.

Сенімді тіркелгі деректері – сенімді СА куәліктерін көрсетеді.

Сақтау орнынан орнату – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

Анық тіркелгі деректері – барлық куәліктер жойылады.

Trust agents – құлыптамау экранынсыз қолданылатын қосымшаларды таңдаңыз.

Контактілі экран – қосымша экранын бекіткен кезде ғана қолданылатын қосымшаға мүмкіндік береді.

< Ишараттар >

Кіріс қоңырауына жауап беру – келген қоңырауға автоматты түрде жауап беру үшін телефонды құлағыңызға жақындатуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.

Қоңырау үнін басу – келген қоңырау үнін бәсеңдету үшін тегіс беттен телефонды алуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.

Кіріс қоңырауы күтуде – келген қоңыраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды жабуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.

Дабылды қоя тұру не тоқтату – дабылды қоя тұру немесе тоқтату үшін құрылғыны жабуға мүмкіндік беретін құсбелгі.

Видеоны тоқтата тұру – қазір ойнап тұрған бейнені кідірту үшін құрылғыны жабуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.

Анықтама – құрылғыңыздың қимылдар мүмкіндіктерін пайдалану жолдары туралы анықтамалық нұсқаулықты ашады.

Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу – сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

< QuickCircle қорабы >


QuickWindow жинағын пайдаланғанда қоңырау журналдары, камера, LG Health, хабарлама, музыка сияқты мүмкіндіктерді кішігірім көріністе қол жетімді ету үшін іске қосыңыз.

< Қос терезе >

Екіге бөлінген экранды бір уақытта көруге болады.

1. Экранды бөлу үшін артқа түймесін басып тұрыңыз.
2. Пайдаланғыңыз келген қолданба белгішесін түртіңіз немесе алып барыңыз.

 – Екі экранды ауыстыру.

 – Қолданбалар тізімін көру.

 – Толық экранды ашу.

 – Соңғы қолданбаны жабу.

Көріністі бөлу – қос терезелерді автоматты түрде іске қосу үшін толық экрандағы сілтемені немесе электрондық хабарлардағы тіркемені түрту үшін белгілеңіз.

Анықтама – қос терезені пайдалану туралы кеңестерді көрсету.

< Күн мен уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін **Күн және уақыт баптаулары** тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы параметрлерді ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзіңіздің жеке уақытыңызды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

< Сақтау орны >

ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ – ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

SD КАРТАСЫ – SD картасында бар бос орынды тексеріңіз. Қауіпсіз алу үшін SD картасын шығару пәрменін түртіңіз. SD картасындағы бүкіл деректерді жою керек болса, SD картасын өшіріңіз.

< Батарея >

БАТАРЕЯ АҚПАРАТЫ

Батареяны зарядтау туралы ақпарат батарея сызбасында қалған зарядтың пайыздық көрсеткіші мен оның күйімен бірге көрсетіледі. Батарея пайдалану деңгейі мен батарея пайдалану мәліметтерін көру үшін батарея пайдалану экранын көрсететін батарея зарядтау белгішесін түртіңіз. Ол батарея қуатын ең көп пайдаланатын компоненттер мен қолданбаларды көрсетеді. Қосымша ақпаратты көру үшін жазбалардың біреуін түртіңіз.

Батарея қолданысы – Ол қалған деңгейі соңғы 3 сағаттық қолданыс үлгісіне негізделген батарея сызбасын көрсетеді.

Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы – батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея заряды пайыздық көрсеткішін көрсетуге арналған құсбелгі.


БАТАРЕЯ САҚТАУШЫ

Қосу не өшіру үшін батарея қуатын үнемдегіш қосқышын түртіңіз. Мына параметрлерге өту үшін батарея қуатын үнемдегішті түртіңіз:

Батарея сақтаушыны – батарея қуатын үнемдегішті автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады. Дерее, 5% батарея және 15% батарея арасынан таңдаңыз.

Анықтама – батареяны үнемдеу элементтері туралы ақпаратты көрсету.

< Smart cleaning >

Телефондағы пайдаланылып жатқан және бос сорынды көрсетеді. Хабарландыру аралығын және күту режимі уақытының аралығын орнату үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышында  опциясын түртіңіз.

< Қосымшалар >

Қолданбаларды көріңіз және басқарыңыз.

< Әдепкі хабар алмасу қолданбасы >

Әдепкі қолданба ретінде **Хабарлар** немесе **Hangouts** қолданбасын орнатыңыз.

< Сақтық көшірме және қайта орнату >

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

Деректерге резервтік көшірме жасау - Google серверіне параметрлер мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Сақтық көшірме тіркелгісі – есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Автоматты түрде қайта орнату - қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

LG Backup қызметі – барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыңызға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырғанда қалпына келтіреді.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру – параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

< Басып шығару >

Android құрылғысымен бірдей Wi-Fi желісіне жалғанған принтермен кейбір экрандардағы мазмұнды (Chrome браузерінде көрсетілген веб-беттер сияқты) басып шығаруға мүмкіндік береді.

< Телефон ақпараты >

Құқықтық ақпаратты қараңыз, телефон күйін және бағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды құрылғыңыздан ойнату.
- Құрылғыда жаднамалар жасау, өзгерту және олардың сақтық көшірмелерін жасау

ЕСКЕРТПЕ: «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

- 1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.
- 2 **Support** (Қолдау) > **MOBILE SUPPORT (МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ)** > **LG Mobile Phones** (LG ұялы телефондары) > **Select the Model** (Моделін таңдау) бөліміне өтіңіз немесе

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

Support (Қолдау) > **Mobile** (Ұялы телефон) > Select the Model (Моделін таңдау) бөліміне өтіңіз.

- 3 MANUALS & DOWNLOAD** (Нұсқаулықтар және жүктеп алу) ішінен **PC SYNC** (Компьютермен синхрондау) тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **DOWNLOAD** (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- Амалдық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бумасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 МБ немесе жоғары ЖЖҚ
- Графикалық карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

Құрылғыны компьютермен синхрондау

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай синхрондалады. Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын синхрондауға болады.

Іс реті мынадай:

- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2 Мәртебе жолағын төмен айналдырып, > **Медиа құрылғы (MTP)** тармағын таңдаңыз.
- 3 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 4 Таңдау үшін **Жеке ақпарат** түймесін басыңыз.
- 5 Синхрондалатын мазмұндарға белгі қойып, **Қадамдастыру** түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Телефонды компьютермен синхрондау үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатуыңыз қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

Контактілерді ескі құрылғыдан жаңа құрылғыға жылжыту

- 1 Контактілерді компьютермен синхрондау бағдарламасы арқылы ескі құрылғыдан компьютерге CSV файлы түрінде экспорттаңыз.
- 2 Алдымен компьютерде LG PC Suite бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, Android ұялы телефоныңызды компьютерге USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.
- 3 Жоғарғы мәзінде **телефон** > **Контактілерді импорттау/экспорттау** > **Экспорттау** экспорттау тармағын таңдаңыз.
- 4 Файл түрін және экспорттайтын файлды таңдауға арналған қалқымалы терезе пайда болады.

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

- 5 Қалқымалы терезеде **Select a file** (Файлды таңдау) түймешігін басыңыз, Windows Explorer пайда болады.
- 6 Windows Explorer бағдарламасында экспорттайтын контактілер файлын таңдап, Ашу түймесін басыңыз.
- 7 **Экспорттау** түймесін басыңыз.
- 8 Құрылғыдағы контактілерді және жаңа контакт деректерін байланыстыруға арналған **Field mapping** (Өрісті салыстыру) қалқымалы терезесі пайда болады.
- 9 Егер компьютердегі контактілердегі және құрылғы контактілеріндегі деректер арасында қайшылық болса, LG PC Suite бағдарламасында қажет таңдауларды немесе өзгертулерді жасаңыз.
- 10 **OK** түймесін түртіңіз.

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> → сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Баптаулар > Баптаулар қойындысы > Телефон ақпараты > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**

ЕСКЕРТПЕ: жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

ЕСКЕРТПЕ: бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоқадамдастыру немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін қажеттіліктеріңізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

DivX HD 

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® – Rovi корпорациясының филиалы, DivX, LLC компаниясы жасаған сандық бейне пішімі. Бұл — DivX бейнесін ойнататыны сынақ арқылы расталған ресми DivX Certified® құрылғысы. Қосымша ақпарат және файлдарды DivX бейнесіне түрлендіретін бағдарламалық құрал алу үшін divx.com торабына өтіңіз.

DIVX ТАЛАП БОЙЫНША БЕЙНЕ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ: осы DivX Certified® құрылғысы DivX талап бойынша бейне (VOD) фильмдерінің мазмұнын ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу үшін, құрылғының орнату мәзірінен DivX VOD бөлімін табыңыз. Тіркеуді аяқтау жолы туралы қосымша нұсқауларды vod.divx.com торабынан қараңыз.

HD 720p дейінгі DivX® бейнелерін, соның ішінде, жоғары сапалы мазмұнды ойнату үшін DivX Certified® сертификаты берілген.

DivX®, DivX Certified® және байланысты логотиптер – Rovi

корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері және оның лицензиясы бойынша пайдаланылады.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories лицензиясымен өндірілген. Dolby, Dolby Digital Plus және қос D таңбасы — Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.


Бастапқы кодқа қоса, барлықажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлыққұқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышыныңқұны, жеткізу және өңдеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізудіұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)

**Саяхат
адаптері**



Стереогарнитура



**Жылдам
іске кірісу
нұсқаулығы**



**Деректер
кабелі**



Батарейя



ЕСКЕРТПЕ:

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Micro-SIM картасының қатесі	Телефонда Micro-SIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	Micro-SIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	Micro-SIM картасына 6-12 ай болған-болмағанын тексеріңіз. Солай болса, Micro-SIM картаңызды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа Micro-SIM картасы салынған.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.

Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Нөмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Settings (Параметрлер) мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орындап көріңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
BT Bluetooth Құрылғылар	Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?	Стерео/моно гарнитура немесе автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөлісе аласыз.
BT Bluetooth Құлақспап	Егер Bluetooth құлақспабы қосылған болса, музыканы 3,5 мм сымды құлақспап арқылы тыңдауға бола ма?	Bluetooth құлақспабы қосылғанда, барлық жүйелік дыбыстар құлақспап арқылы ойнатылады. Нәтижесінде сымды құлақспап арқылы музыканы тыңдау мүмкін болмайды.
Деректер Контактілер Сақтық көшірме	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында қадамдастыруға болады.
Деректер Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты қадамдастыруды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
Деректер Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Кіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Қалта таңдау үшін Меню  пернесін басып, Папкалар опциясын түрту арқылы басқа қалталарды көруге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Google™ қызметі Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.
Google™ қызметі Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
Телефон функциясы Қоңырау үні	MP3 файлын қоңырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшемінің шектеуі жоқ.
Телефон функциясы Хабар уақыты	Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Қалай өзгертуге болады?	Тек тәулік ішінде алынған хабарлардың уақытын көруге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Навигация	Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.
Телефон функциясы Қадамдастыру	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.
Телефон функциясы Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	Егер нөмірде W & P функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Өр нөмірді қайта сақтау керек болады. Күту және кідіртумен сақтау жолы: 1. Негізгі экранда Телефон белгішесін  түртіңіз. 2. Нөмірді теріп, Меню пернесін  түртіңіз. 3. 2 сек. үзіліс қосу немесе Күтуді қосу опциясын түртіңіз.
Телефон функциясы Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлыпты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындай реттеуге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек</p>	<p>Құлыпты ашу өрнегі қалай жасалады?</p>	<p>1. Негізгі экранда Recent (Жақындағылар) пернесін <input type="checkbox"/> басып тұрыңыз.</p> <p>2. Жүйе баптаулары > Дисплей қойындысын > Экранды құлыптау тармағын таңдаңыз.</p> <p>3. Экран құлпын таңдау > Графикалық үлгі тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегенде құлыпты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.</p> <p>4. Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз.</p> <p>Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.</p> <p>Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Өрнекті бес рет дұрыс пайдаланбасаңыз, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлыпты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Не болмаса, сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлып өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек</p>	<p>Құлыпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам не істеуім керек?</p>	<p>Өрнекті ұмытсаңыз: Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеңіз, Forgot Pattern (Үлгіні ұмытып қалдым) түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет. Абайлаңыз: егер зауыттық параметрлерді қалпына келтірсеңіз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.</p>
<p>Телефон функциясы Жад</p>	<p>Жад толы болғанда білемін бе?</p>	<p>Иә, сіз ескерту аласыз.</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Тіл қолдауы</p>	<p>Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?</p>	<p>Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту:</p> <ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Recent (Жақындағылар) пернесін <input type="checkbox"/> опциясын түртіп, басып тұрыңыз да, Жүйе баптаулары тармағын түртіңіз. Баптаулар қойындысын > Тіл және пернетақта > Тіл опциясын түртіңіз. Қажетті тілді түртіңіз.
<p>Телефон функциясы VPN</p>	<p>VPN желісі қалай орнатылады?</p>	<p>VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.</p>
<p>Телефон функциясы Экранды күту уақыты</p>	<p>Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Recent (Жақындағылар) пернесін <input type="checkbox"/> басып тұрыңыз. Жүйе параметрлері > Дисплей қойындысын түртіңіз. Экран жарығының өшу уақыты опциясын түртіңіз. Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Wi-Fi және ұялы байланыс желісі	Wi-Fi және ұялы байланыс желісінің екеуі де қол жетімді кезде телефонным қай қызметті пайдаланады?	Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқанда ескерту болмайды. Wi-Fi деректер қосылымының қолданылып жатқанын білу үшін, мобильді желісіз экранның жоғарғы жағында тек Wi-Fi белгішесі көрсетіледі..
Телефон функциясы Басты экран	Негізгі экраннан қолданбаны жоюға бола ма?	Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның төменгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз.
Телефон функциясы Қолданба	Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?	<ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Recent (Жақындағылар) пернесін <input type="checkbox"/> басып тұрыңыз. Жүйе баптаулары > Баптаулар қойындысы > Қосымшалар > ЖҮКТЕЛГЕН опциясын түртіңіз. Қолданбаны, одан кейін Жою опциясын түртіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылмасын USB кабелі арқылы зарядталады.
Телефон функциясы Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	Иә. Музыка файлын қоңырау үні ретінде сақтағаннан кейін оны оятқыш ретінде пайдалануға болады. 1. Кітапхана тізімінде әнді түртіп, ұстап тұрыңыз. Ашылған мәзірде Қонырау үні ретінде қою > Телефонның қоңырау үні немесе Контакт қоңырау үні тармағын түртіңіз. 2. Оятқыш сағатын орнату экранында әнді қоңырау үні етіп таңдаңыз.
Телефон функциясы Дабыл	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі өшірулі немесе діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Қалпына келтіру шешімі Қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)	Телефон параметрлері мәзіріне кіре алмаса, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?	Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

User Guide

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

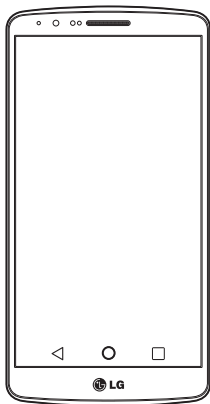


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth.....	40
Important notice	15	Sharing your phone's data connection ...	41
Getting to know your phone	21	Wi-Fi Direct.....	43
Phone overview.....	21	Using SmartShare.....	43
Installing the SIM card and battery.....	23	PC connections with a USB cable.....	45
Charging your phone.....	25	Calls	46
Using the memory card.....	26	Making a call.....	46
Locking and unlocking the screen.....	27	Calling your contacts.....	46
Knock Code.....	28	Answering and rejecting a call.....	46
KnockON.....	29	Adjusting the in-call volume.....	46
Stereo headset with microphone.....	29	Making a second call.....	47
Your Home screen	31	Viewing your call logs.....	47
Touch screen tips.....	31	Call settings.....	48
Home screen.....	32	Contacts	49
Extended home screen.....	32	Searching for a contact.....	49
Customizing the Home screen.....	33	Adding a new contact.....	49
Returning to recently-used applications.....	34	Favourites contacts.....	49
Notifications panel.....	34	Creating a group.....	50
Opening the notifications panel.....	35	Messaging	51
Indicator icons on the Status Bar.....	35	Sending a message.....	51
On-screen keyboard.....	37	Threaded box.....	52
Entering accented letters.....	37	Changing your message settings.....	52
Google account setup	38	E-mail	53
Connecting to Networks and Devices	39	Managing an email account.....	53
Wi-Fi.....	39	Working with account folders.....	53
Connecting to Wi-Fi networks.....	39	Composing and sending email.....	54
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	39	Camera and Video	55
		To open the Camera application.....	55

Getting to know the viewfinder.....	55
Take Pictures.....	56
Record Videos.....	56
Camera and Video Settings.....	57
Multi-point Auto Focus.....	58
Dual.....	58
Gesture shot.....	59
Super Zooming.....	60
View Your Pictures.....	60
Gallery Options.....	60
Assign Pictures.....	61
Video Options.....	62
Live Zoom.....	63
Dual Play.....	64
Gallery.....	64
Working with photos.....	65
To share a video.....	66
To delete a video.....	66
QSlide while playing videos.....	66
Function.....	67
QuickMemo+.....	67
Using the QuickMemo+ options.....	68
Viewing the saved QuickMemo+.....	68
QSlide.....	69
QuickRemote.....	70
Smart Keyboard.....	71
Move cursor using space bar.....	71
Enter suggested word using gesture control.....	71
LG SmartWorld.....	72
How to Get to LG SmartWorld from Your	
Phone.....	72
Multimedia.....	73
Music.....	73
Add music files to your phone.....	73
Transfer music using Media device (MTP).....	73
Playing a song.....	73
Utilities.....	75
Setting your alarm.....	75
Using your calculator.....	75
Adding an event to your calendar.....	75
Voice Recorder.....	76
Recording a sound or voice.....	76
Sending the voice recording.....	76
Tasks.....	76
Google+.....	77
Voice Search.....	77
Downloads.....	77
The Web.....	78
Internet.....	78
Using the Web toolbar.....	78
Viewing webpages.....	78
Opening a page.....	78
Searching the web by voice.....	79
Bookmarks.....	79
History.....	79
Using Popup Browser.....	79
Chrome.....	80
Viewing webpages.....	80

Table of contents

Opening a page	80
Syncing with other devices	80
Settings	81
Networks	81
Sound	84
Display	85
General	88
PC software (LG PC Suite)	96
Phone software update	99
Phone software update	99
About this user guide	101
About this user guide	101
Trademarks	101
DivX HD	102
Dolby Digital Plus	102
Accessories	103
Troubleshooting	104
FAQ	108

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D855 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

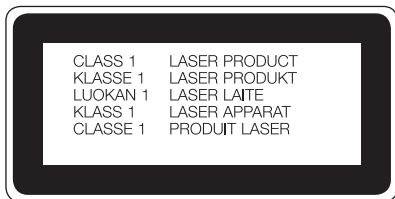

Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.




Important notice

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Important notice

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory Data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Keys** to highlight **Yes**, then press the **Power/Lock Key** to continue.
- 6 Press the **Volume Keys** to highlight **Yes**, then press the **Power/Lock Key** once more to confirm.
- 7 Your device will perform a factory reset.





WARNING




If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **USB PC connection** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB PC connection** and select **Charge phone** from USB PC connection type list.

Important notice

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

10. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **Stop alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised service centre to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

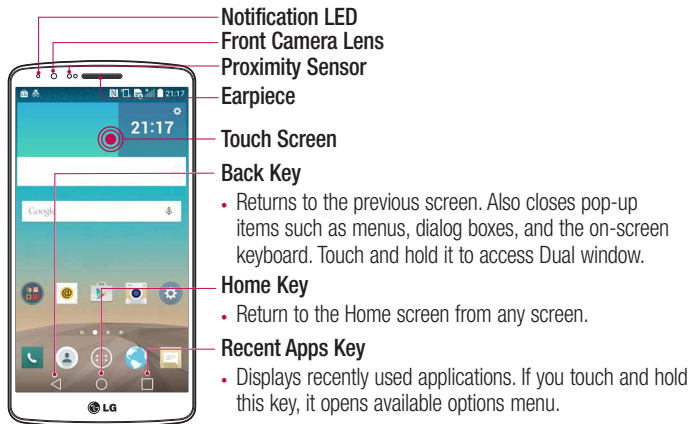


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

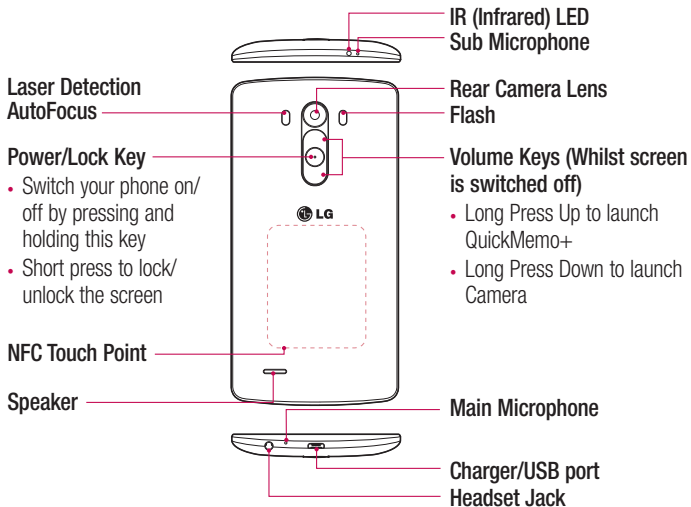


WARNING

- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

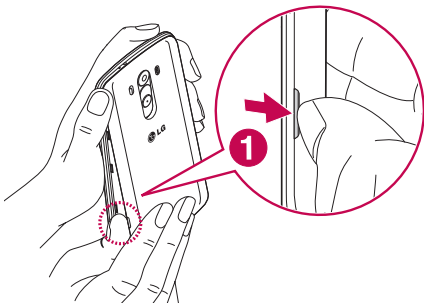


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

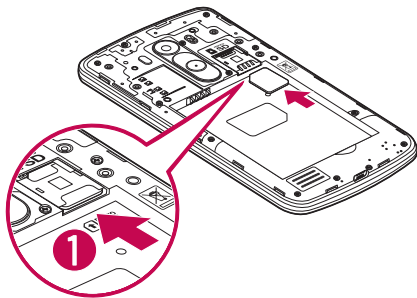


Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

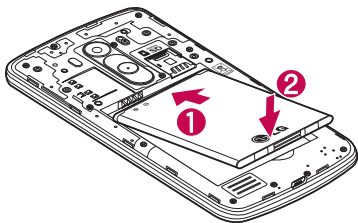

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

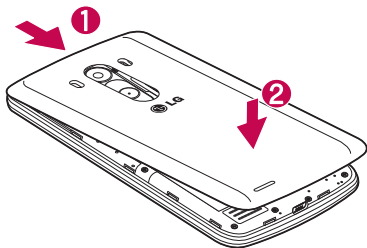


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

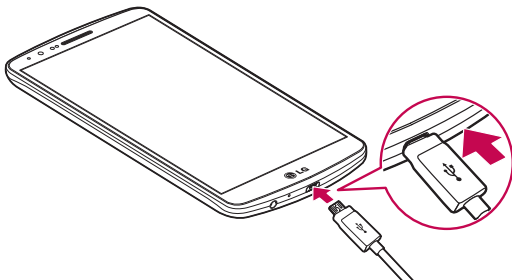

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

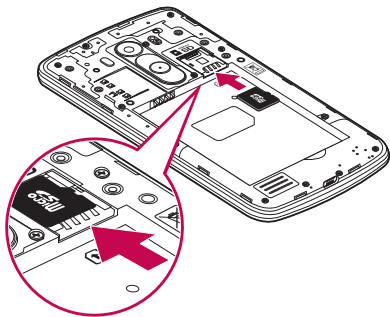



NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.


Getting to know your phone

Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** tab.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.
Your knock code pattern can be 3 to 8 taps.



Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key.

2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.


Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



Getting to know your phone

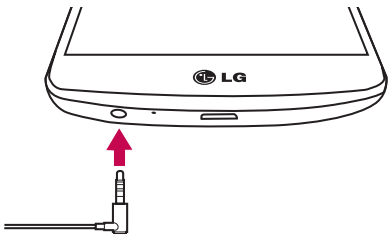- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a image. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

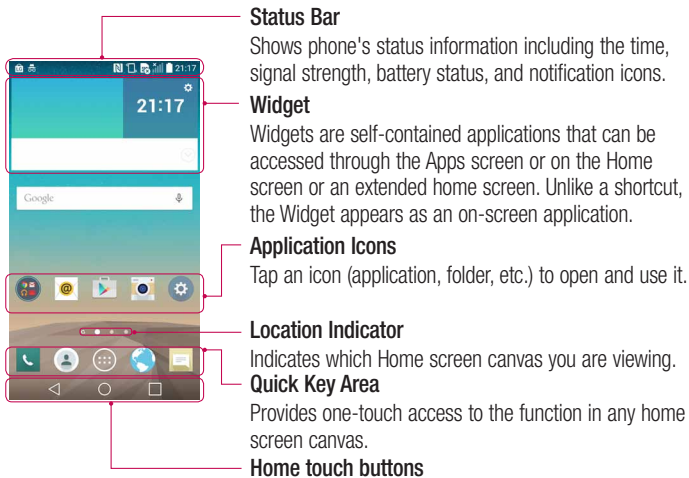

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

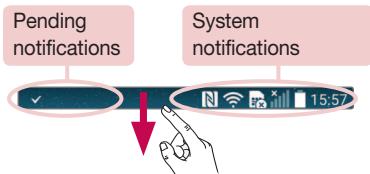


Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

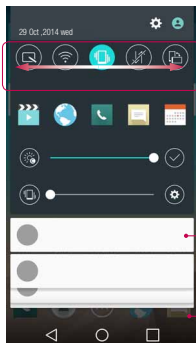

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.














Indicator icons on the Status Bar














Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.




Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on

Icon	Description
	A song is currently playing







Icon	Description
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.



Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices




To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

<Gallery>

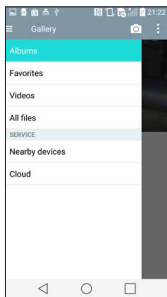

<Music>

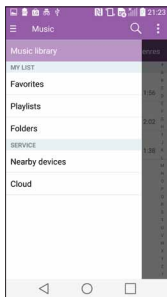

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.






Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

NOTE: Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favorites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.





To change an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application

From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder



1 Flash – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.





Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama** and **Dual**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.

Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps tab** > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps tab** > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.





5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama** and **Dual**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
 - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** or **120HD Slow Motion**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
 - ▶ **Grid**: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
 - ▶ **SD**: Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
 - ▶ **Help**: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

Camera and Video

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps tab** > **Camera** .
- 2 Tap  > .



NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to take a picture. Tap  to start dual recording.
- 4 Tap  to stop dual recording.


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

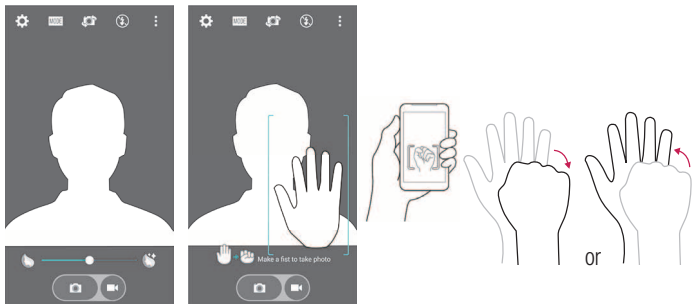

Camera and Video

Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

TIP! Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

View Your Pictures

The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.


Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 - **Camera:** Opens the Camera.
 - **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 - **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Slideshow, Rotate left** and **Rotate right**.
- ▶ Tap the **Back Key** to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).










- 1 From the Home screen, tap the > > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap > **Set image as**.
- 4 Select an option.

Camera and Video




- ▶ **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
- ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
 - ▶  **Rotation:** Changing the orientation of screen content.
 - ▶  **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
 - ▶  **SmartShare:** Shares media files with DLNA certified devices.
 - ▶  **Menu:** Tap to access **Screen ratio, Subtitles, Share, Trim, Settings, Details** options.
 - ▶  **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
 - ▶  **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video


- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

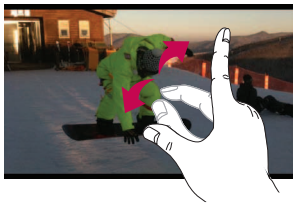

Camera and Video

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album



You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare**, **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Lock**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add/Remove location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon

Tap here to return to your Gallery.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.

Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon

Tap here to delete the photo.




Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.


Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

Camera and Video

To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

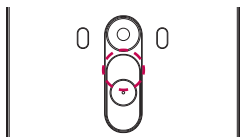

OR

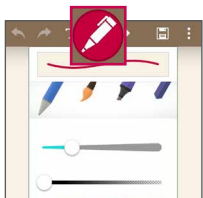


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Thickness, Transparency** and create a memo.

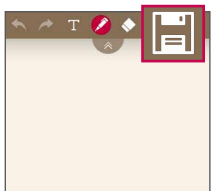Function









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select Pen type , Thickness , Transparency and Colour .
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.



- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap **QSlide** apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

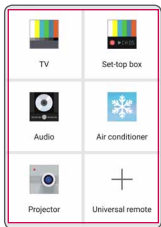

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



Enter suggested word using gesture control




Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?



- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , then tap **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap the icon , then tap **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.





Utilities


7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Android Beam, Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Messaging, QuickMemo+** or **SmartShare Beam**. When you select **Android Beam, Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Messaging, QuickMemo+** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.

- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  .
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **Yes**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application .

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key**  → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key**  → .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > Touch and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.





Networks

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including **Last call**, **Outgoing calls**, **Incoming calls** and **All calls**.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **Share & connect** >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth tethering functions.

Settings

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.


VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.


Sound

Sound profile – Choose the Sound, either **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard** or **Ticktock**.

Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **All**, **Priority only** or **None**.

PRIORITY ONLY – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts

SCHEDULE – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark LG Health, or Smart Tips.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Wallpaper gallery**, **Gallery**, **Live wallpapers**, **Multi-photo** or **Photos**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer** or **Domino**.

Settings

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**.

NOTE: To activate this function, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effects – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle**, **Vector circle**, **Mosaic** or **Soda**.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Color – Sets the background color for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

Hide Home touch buttons – Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole** and **Fade out**.

Settings

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the  to change the following settings.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the  to change the Google voice settings.

Voice Search – Sets voice search options.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode.

High accuracy(GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.


Battery saving(Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only(GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Display apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help & feedback**.

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< **Cloud** >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< **Users** >

Checkmark to add users when phone locked.

NOTE: Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

< **Accessibility** >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Font size – Sets the font size.

Invert colors – Checkmark to invert the colours of the screen and content.

Colour adjustment – Allows you to invert the colours of screen and content.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Settings

Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Screen shade – Checkmark to set the screen to a darker contrast.

Accessibility shortcut – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.

Text-to-speech output – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.

Audio type – Sets the audio type.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Notification LED – Turn on LED light for incoming calls and notifications.

Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Call reject message – Send a message customized for those with hearing impairments when a call is rejected.

Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.

Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard.

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< **One-handed operation** >


Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< **Security** >

Content lock – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Settings

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

< Gestures >

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music available in small view when using the QuickCircle case.

< Dual window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.

2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run Dual window automatically.

Help – Display tips for using Dual window.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery usage – It displays the battery graph which is the remaining level based on recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are using the most battery power.

Settings

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Immediately, 5% battery** and **15% battery**.

Help – Display battery saving items information.

< **Smart cleaning** >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< **Apps** >

View and manage your applications.

< **Default message app** >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Back up account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< **Printing** >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone** > **Import/Export contacts** > **Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.


LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Phone icon .2. Dial the number, then tap the Menu Key .3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings.2. Tap General tab > Language & input > Language.3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know Wi-Fi data connection is being used, view only Wi-Fi icon at the top of your screen without mobile network.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)

Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.

Диапазон 5150 - 5350 МГц предназначен для использования только в помещении.

Wi-Fi (WLAN)

Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.

Діапазон 5150–5350 МГц можна використовувати лише в приміщеннях.

Wi-Fi (WLAN)

Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.

5150 - 5350 МГц жолақ тек үй ішіндегі қолданысқа шектелген.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	8:00 – 20:00 (Пн.-Пт.) 9:00 – 18:00 (Сб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. -Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



CE0168!