

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење

LG-H410

МАГУАР

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ


Üdvözljük!

MAGYAR

Köszönjük, hogy LG terméket választott. Kérjük, hogy a biztonságos és megfelelő használat érdekében a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt látáskárosult személyek számára nem ajánlott.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításai alapján készültek.
- A készüléken lévő alapértelmezett alkalmazások bármikor frissülhetnek és az ezen alkalmazásokra vonatkozó terméktámogatás előzetes figyelmeztetés nélkül visszavonható. Amennyiben kérdése lenne a készülékkel együtt forgalomba kerülő bármely alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az LG Szolgálati Központtal. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nemhivatalos forrásból származó szoftverek telepítése kárt okozhat a készülékben és adatsérüléshez vagy -vesztéshez vezethet. Az ilyen műveletek megsértik az Önnel kötött LG licencszerződést és érvénytelenítik a garanciát.
- Az eszközén lévő egyes tartalmak és illusztrációk eltérhetnek régiótól, szolgáltatótól, szoftververziótól vagy operációs rendszer verziótól függően, valamint előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Használattal kapcsolatos jelzések

 FIGYELMEZTETÉS	olyan helyzetekre vonatkozik, melyekben Ön vagy más személyek megsérülhetnek
Vigyázat!	olyan helyzetekre vonatkozik, melyekben a készülék vagy más eszköz megsérülhet
MEGJEGYZÉS	megjegyzés vagy további információ
TIPP!	ötletek az adott funkció használatához

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	4
Fontos figyelmeztetés	13
Általános tudnivalók.....	16
A telefon megjelenése	16
A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése	18
Az akkumulátor feltöltése	20
A memóriakártya behelyezése	21
A memóriakártya eltávolítása.....	22
A képernyőzárolási mód módosítása.....	22
A kezdőképernyő	23
Típek az érintőképernyő használatához.	23
Kezdőképernyő.....	24
A kezdőképernyő testreszabása.....	25
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	26
Értesítések panel	26
Képernyő-billentyűzet	29
Speciális funkciók	30
Kézmozdulat pillanatfelvételhez	30
Google fiók beállítása.....	31
Google fiók létrehozása.....	31
Bejelentkezés a Google fiókba	31
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....	33
Wi-Fi	33
Bluetooth.....	34
Wi-Fi Direct	35
Adatátvitel egy PC és a készülék között	36
Hívások.....	37
Híváskezdeményezés	37
Partnerek hívása.....	37
Hívás fogadása és elutasítása.....	37
Második hívás kezdeményezése.....	38
A hívásnaplók megtekintése	38
Hívás beállítások.....	38
Névjegyek	39
Partner keresése	39
Új partner hozzáadása	39
Kedvenc névjegyek.....	39
Csoport létrehozása.....	40
Üzenet	41
Üzenetküldés.....	41
Beszélgetés nézet.....	42
Az üzenetküldés beállításainak módosítása.....	42
Fényképezőgép és Kamera	43
A keresőképernyőn elérhető kamera opciók	43

A felbontás beállítása.....	44	A Használati útmutatóról.....	71
Fényképezés.....	44	A Használati útmutatóról.....	71
A fénykép elkészítése után	44	Védjegyek.....	72
Videófelvétel készítése.....	44	Tartozékok	73
A videófelvétel elkészítése után	45	Hibaelhárítás.....	74
Galéria.....	45	Kérdések és válaszok.....	78
Multimédia	49		
Zene.....	49		
Kellékek	51		
Óra.....	51		
Számológép.....	52		
Naptár	53		
Diktafon.....	53		
Hangalapú keresés.....	53		
Letöltések.....	54		
FM rádió.....	54		
Webböngésző.....	55		
Böngésző.....	55		
Chrome	56		
Beállítások	57		
VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK	57		
ESZKÖZ	59		
SZEMÉLYES	63		
RENDSZER.....	67		
A telefon szoftverfrissítése	69		
A telefon szoftverfrissítése.....	69		

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Az LG-H410 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefon típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,254 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,557 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközei módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Mindig csak az ennek a telefontípushoz megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szüksége, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megromolhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékoztadjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátor újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

AZ ESZKÖZ FRISSÍTÉSE

Hozzáférés a termékszoftver legújabb kiadásaihoz, az új szoftverfunkciókhoz és fejlesztésekhez.

- **Válassza ki a szoftverfrissítést az eszköz beállításainál.**
- **Frissítse eszközt a számítógépéhez csatlakoztatva.** A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-H410** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés




Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10 MB alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így memóriaterületet szabadítson fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Alkalmazások** elemet.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **Törlés** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések közötti időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem szükséges folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.

- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.



3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

- Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.
- Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék több feladattal is egyszerűen megbirkózik; egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítva vagy elindítva azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Nyomja meg a  gombot. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
- 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg a  gombot.


- Ha szeretne bezárni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.






5. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő, illetve a telefon nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt, távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ezt követően kapcsolja vissza a telefont.

Általános tudnivalók

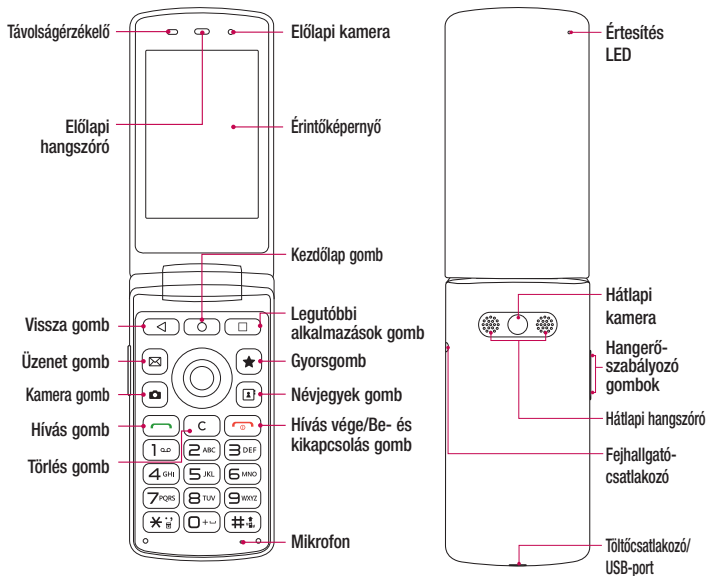A telefon megjelenése



 Vissza gomb	<p>Az előző képernyőre ugrik vissza. Ezenfelül a felugró tételeket is bezárja, például a menüket, párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzetet.</p>
 Kezdőlap gomb	<p>Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.</p>
 Legutóbbi alkalmazások gomb	<p>A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg. A gomb hosszú megérintése esetén megnyílik az elérhető opciókat tartalmazó menü.</p>
 Gyorsgomb	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg az előzőleg hozzárendelt alkalmazás vagy funkció futtatásához. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors gomb beállításához.
 Hívás vége/Be- és kikapcsolás gomb	<ul style="list-style-type: none"> • A gomb megnyomásával és nyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. • Nyomja meg röviden a jelenlegi alkalmazás bezárásához és a Kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

- Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.


FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt képernyővédő vagy más típusú védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.


A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobiltelefon-szolgáltató által biztosított SIM-kártyát vagy USIM-kártyát, illetve a mellékelt akkumulátort.

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

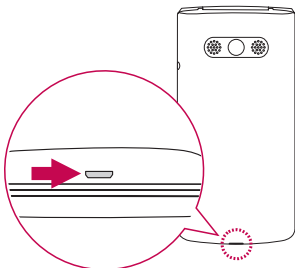

- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek-e.

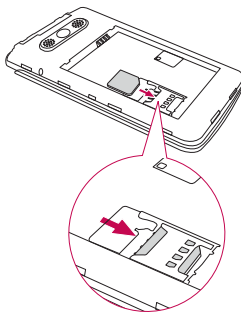


FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be memóriakártyát a SIM-kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.


MEGJEGYZÉS

- Az eszközzel csak a microSIM kártyák kompatibilisek.

3 Helyezze be az akkumulátort.

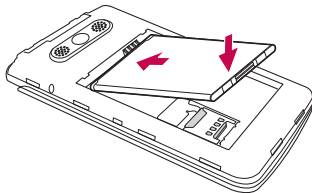

4 A fedél visszahelyezése érdekében illeszze a hátlapot az akkumulátor rekeszére **1**, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan **2**.

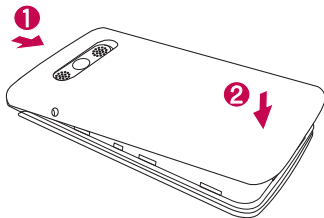


Az akkumulátor feltöltése

Első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a hálózati aljzatba.

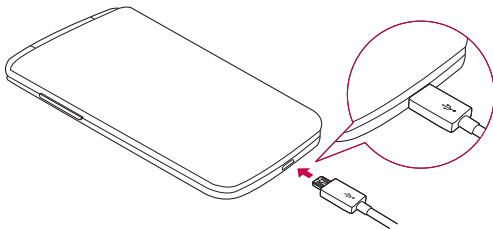

MEGJEGYZÉS

- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A memóriakártya behelyezése

Az Ön készüléke legfeljebb 32GB méretű microSD-kártyákat támogat. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.


FIGYELMEZTETÉS

Előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek az Ön készülékével. Inkompatibilis kártya használata kárt tehet a készülékben vagy a memóriakártyában, illetve előfordulhat, hogy a kártyára másolt adatok megsérülnek.

MEGJEGYZÉS

- Az adatok gyakori másolása és törlése lerövidíti a memóriakártyák élettartamát.

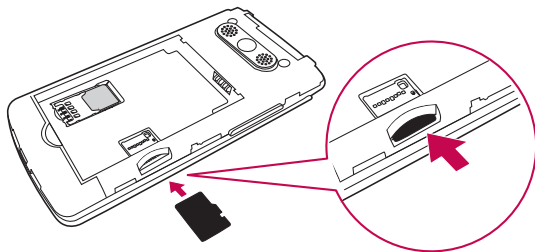


- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.



- 3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt első lépésként biztonságosan válassza le azt.




- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Tárhely** > **SD kártya eltávolítása** elemet.
- 2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.

FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el a memóriakártyát, miközben a készülék adatokat másol vagy az adatokat használja. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek, illetve a memóriakártya vagy a készülék is meghibásodhat. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a sérült memóriakártyák használatából eredő károkért, ideértve az adatvesztést is.

A képernyőzárolási mód módosítása

Annak elkerülése érdekében, hogy mások is hozzáférjenek személyes adataihoz, a képernyőzárolási módszer is módosítható.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt képernyőzárolási módot a következő lehetőségek közül: Semmi, PIN és Jelszó.

Tippek az érintőképernyő használatához


Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.


- **Érintés** – Az ujj egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.
- **Érintés és tartás** – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment.
- **Elhúzás** – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujj felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.
- **Húzás vagy csúsztatás** – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza el véletlenül az elemeket).
- **Dupla érintés** – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat.
- **Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással** – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző és a Térképek alkalmazás használatakor, illetve képek megtekintésekor.
- **A képernyő forgatása** – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kezdőpontjaként szolgál. A Kezdőképernyőn különféle elemek, pl. alkalmazás-parancsikonok és Google widgetek helyezhetők el, melyek segítségével azonnal hozzáférhet az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  megnyomásával.

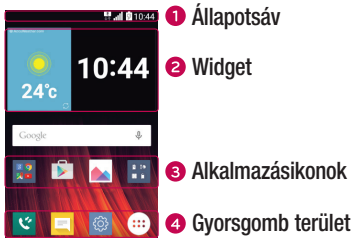

- 1** A telefon állapotinformációit mutatja, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.
- 2** A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások fiókon vagy a Kezdőképernyőn keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget képernyő-alkalmazásként működhet.
- 3** Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.
- 4** Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vásznon.

Kiterjesztett kezdőképernyő



Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, így több hely áll rendelkezésre az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn a további vásznak eléréséhez.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a Kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a .
- 2 Érintse meg a kívánt fület az **Alkalmazások** vagy a **Widgetek** képernyőről.
- 3 Húzza az elemet a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha meg szeretné változtatni a kezdőképernyő háttérképét, tartsa nyomva a kezdőképernyő egy üres részét. Ezután **Háttérkép megadása** a megjelenő lehetőségek közül.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Miközben a Kezdőképernyő látható a készüléken, érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítandó ikont, majd húzza rá a  ikonra.


Alkalmazás hozzáadása a Gyorsgomb területhez

- Az Alkalmazás képernyőn vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa nyomva egy alkalmazás ikonját, majd húzza át a Gyorsgomb területre. Ezt követően a kívánt helyen engedje el.


Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- Tartsa lenyomva a kívánt Gyorsgombot, majd húzza rá a  ikonra.



MEGJEGYZÉS

- Az **Alkalmazások gomb**  nem távolítható el.

Alkalmazásokonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből, majd engedje el. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
- 3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Nyomja meg a  elemet. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
- 2 Egy alkalmazás előnézetének megnyitásához érintse meg az adott ikont.
- VAGY -
Nyomja meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Értesítések panel


Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor. Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS



- A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.


Függőben lévő
értesítések

Rendszerértesítések



Az értesítések panel megnyitása


Húzza le az állapotsorról vagy tartsa nyomva a  gombot, és megnyílik az értesítések panel. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé az ujját a képernyőn, vagy érintse meg a  gombot.

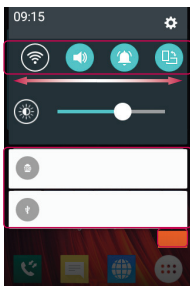

1 Gyorsbeállítások terület

2 Értesítések

3 Törlés

- 1** Érintse meg az egyes gyorsbeállító gombokat a ki-/bekapcsolásukhoz. Tartsa nyomva a kívánt gombot a funkció beállítások menüjének közvetlen eléréséhez. További gyorsváltó gombok megtekintéséhez húzza el az ujját balra vagy jobbra. Érintse meg az  gombot a gyorsbeállítás gombok eltávolításához, hozzáadásához vagy újrendezéséhez.
- 2** Az aktuális értesítések rövid leírással kiegészített felsorolás formájában jelennek meg. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.
- 3** Érintse meg az összes értesítés törléséhez.

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya
	Nincs hálózati jel
	Repülési mód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés beállítva

Ikon	Leírás
	Lejátszás alatt van egy szám
	Ne zavarjon, még ébresztés esetén sem
	Rezgő üzemmód bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	Adatok szinkronizálása

	Új hangposta-üzenet érkezett		Válasszon beviteli módot
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett		A Wi-Fi hotspot aktív


MEGJEGYZÉS

- Az állapotsorban az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével írhat be szöveget. Szövegbevitelt lehetővé tevő mező megérintése esetén megjelenik a képernyő-billentyűzet.

A billentyűzet használata, szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához. Tartsa lenyomva a szövegbeviteli mód módosításához.

 Szóköz bevitele.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha ékezetes karaktereket használó nyelvet választ szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális ékezetes karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Kézmozdulat pillanatfelvételhez

A Kézmozdulat pillanatfelvételhez funkcióval kézmozdulattal készíthet képet az előlapi kamera használatával.

Fénykép készítése

Kétféle módon lehet a kézmozdulat pillanatfelvételhez funkciót használni.




- Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.
- VAGY -
- Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.



Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

Google fiók létrehozása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** > **Google** > **Vagy hozzon létre új fiókot** elemet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 Adjon meg egy felhasználónevet, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet. A telefonja kapcsolódik a Google kiszolgálókhöz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.
- 5 Adja meg jelszavát, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 6 Kövesse az utasításokat, majd adja meg a fiókhoz tartozó kötelező és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
- 2 Érintse meg: **Fiók hozzáadása** > **Google**.
- 3 Adja meg e-mail címét, és érintse meg a **KÖVETKEZŐ** elemet.
- 4 A bejelentkezést követően a telefonkészüléken használhatja a Gmail és a Google által nyújtott szolgáltatásokat.
- 5 Miután beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja magát az internetes Google fiókjával (amennyiben van adatkapcsolat).

A bejelentkezés után a telefon szinkronizálást hajt végre a Google szolgáltatásokkal, mint például a Gmail, Névjegyek, Google Naptár funkciókkal. Ezenfelül használhatja a Google Maps szolgáltatást, alkalmazásokat tölthet le a Play Store áruházból, biztonsági másolatot készíthet a beállításairól a Google szervereire, valamint további Google szolgáltatások előnyeit élvezheti a telefonján.

FONTOS





- Bizonyos alkalmazások, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Gmail vagy a Play Store alkalmazás), a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáféréssel dolgozhat a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.





Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Wi-Fi** elemet.
- 2 A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a  kapcsolót, majd indítsa el az elérhető Wi-Fi hálózatok keresését.
- 3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Amennyiben egy lakat ikonnal ellátott biztonságos hálózathoz kíván csatlakozni, meg kell adnia egy biztonsági kódot vagy egy jelszót.
- 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

MEGJEGYZÉS

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy Ki állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a készülék a mobil adatforgalom segítségével automatikusan csatlakozhat az internethez, amiért a szolgáltató díjat számíthat fel.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Wi-Fi** >  > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **MAC cím** elemet.





Bluetooth

A Bluetooth egy rövidtávú kommunikációs technológia, melynek segítségével vezeték nélküli módon kapcsolódhat számos Bluetooth-eszközhöz, pl. headsethez és autós kihangosító rendszerhez, továbbá Bluetooth-kompatibilis kézi eszközökhöz, számítógéphez, nyomtatóhoz és vezeték nélküli eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsági megoldásokkal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve kizárólag ilyenekről fogadjon adatokat.
- A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A telefon másik Bluetooth-eszközzel való párosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 A Bluetooth bekapcsolásához érintse meg az  elemet, és keressen elérhető Bluetooth eszközöket.
 - Ha emellett a hatótávolságon belül lévő látható eszközöket is észlelni kívánja, érintse meg a **Keresés** elemet.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, a telefon csatlakozik a másik eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS

- Két Bluetooth-eszközt elég egyszer párosítani egymáshoz. Az első párosítást követően a készülékek automatikusan felismerik egymást, így bármikor képesek adatot cserélni.

TIPP! A párosítási módra és a jelszóra (jellemzően 0 0 0 0 – négy nulla) vonatkozó információkat lásd a Bluetooth készülékhez mellékelt dokumentációban.





Adatküldés Bluetooth-on keresztül

- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet vagy médiafájlt.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.
- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

MEGJEGYZÉS

- A másik Bluetooth-kompatibilis eszköz eltérő specifikációi és funkciói miatt a kijelzett adatok és a műveletek eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy az olyan funkciók, mint az átvitel vagy az adatcsere nem lehetséges minden Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Bluetooth** elemet.
- 2 Érintse meg az  elemet a Bluetooth bekapcsolásához.
- 3 Ekkor egy kérés jelenik meg, melynek segítségével elfogadhatja a küldő eszköz párosítási szándékát. Válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül biztosít közvetlen kapcsolatot a Wi-Fi-képes eszközök között.

A Wi-Fi Direct kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Wi-Fi** elemet.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi Direct**.

MEGJEGYZÉS

- Amikor ebben a menüben tartózkodik, a készüléke láthatóvá válik a közelben lévő többi látható Wi-Fi Direct készülék számára.

Adatátvitel egy PC és a készülék között

Adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti egy PC és készüléke között.

Adatátvitel





- 1 A telefonhoz mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez.
- 2 Nyissa meg az Értesítések panelt, érintse meg az aktuális kapcsolat típusát, majd válassza a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Ekkor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen, ami lehetővé teszi a kívánt adatok átvitelét.


MEGJEGYZÉS

- Annak érdekében, hogy a számítógép észlelni tudja a telefont, a számítógépen telepítenie kell az LG Android Platform illesztőprogramot.
- Ellenőrizze a **Média eszköz (MTP)** használatára vonatkozó követelményeket.



Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

Híváskezdeményezés



- 1 Nyomja meg a  gombot, és a tárcsázó segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 A kívánt szám megadását követően a hívás indításához érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez tartsa lenyomva a  elemet.


Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához nyomja meg a  >  elemet.
- 2 Görgessen a névjegyek listájában. A keresési mezőbe is írhat neveket.
- 3 A megjelenő listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.






Hívás fogadása és elutasítása

- A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.
- A néma módhoz nyomja meg egyszer a  gombot, a hívás elutasításához nyomja meg kétszer.

MEGJEGYZÉS

- Amennyiben üzenetet szeretne küldeni a hívó félnek, érintse meg az  elemet.



Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** opciót, majd írja be a számot.
- 2 A hívás indításához nyomja meg a  gombot.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 Nyomja meg a  gombot a hívások közötti váltáshoz. Vagy konferenciahívás indításához érintse meg a  > **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Az összes hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


MEGJEGYZÉS

- Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

- 1 Nyomja meg a  >  gombot.
- 2 Az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját megtekintheti.

TIPP!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Az összes rögzített elem törléséhez érintse meg:  > **Összes törlése**.

Hívás beállítások



Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 Nyomja meg a  >  gombot.
- 2 Érintse meg:  > **Hívás beállítások**, és állítsa be a kívánt opciókat.


Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonjához, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókjához tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

- 1 A névjegyek megnyitásához nyomja meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.



Új partner hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd írja be az új névjegy számát.
- 2 Érintse meg a következőt: **⋮** > **Hozzáadás a Névjegyekhez** > **Új névjegy**.
- 3 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép ikont.
Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kijelölés az Albumokból** opciók közül.
- 4 Adja be a kívánt információkat a névjegyhez.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.



Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.




Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A névjegyek megnyitásához nyomja meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található csillag ikont. A csillag sárga lesz.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 Nyomja meg a  >  elemet, majd érintse meg a **Kedvencek** fület.
- 2 Válasszon ki egy névjegyét az adatai megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található sárga csillag ikont. A csillag fehér színre vált, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása



- 1 Nyomja meg a  >  elemet, majd érintse meg a **Csoportok** fület.
- 2 Érintse meg:  > **Új csoport**.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Az új csoporthoz saját csengőhangot is társíthat.
- 4 Érintse meg az **Új tagok** elemet új névjegyek csoportba való felvételéhez, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.
- 5 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a névjegyek listáján maradnak.


Az Ön telefonja a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Nyomja meg a  >  gombot, majd érintse meg az **Új üzenet** elemet.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. A kiválasztáshoz kattintson egy javasolt címzetre. Egynél több névjegyet is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS

- A szolgáltatója minden egyes üzenetért külön díjat számolhat fel. Kérjük, erről tájékozódjon szolgáltatójánál.

- 3 Érintse meg a szövegmezőt, majd kezdje el begépelni az üzenetet.
- 4 Az opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válasszon a rendelkezésre álló opciókból.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a **Csatolmány** elemet.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

TIPP!

- A 160 karakteres korlát a szöveges üzenet kódolásától és az üzenetben használt nyelvtől függően országonként változó lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetként alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

MEGJEGYZÉS

- Ha hívás közben szöveges üzenet érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Beszélgetés nézet

A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben jelennek meg, így kényelmesen áttekintheti és megtalálhatja a beszélgetéseket.

Az üzenetküldés beállításainak módosítása

A telefon üzenetbeállításait előre konfiguráltuk, így azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Nyomja meg a  >  gombot, majd érintse meg a  > **Beállítások** elemet.

Fényképezőgép és Kamera

A keresőképernyőn elérhető kamera opciók

A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat megoszthatja.

- Nyomja meg a  >  gombot.






- 1 Beállítás** – Megérintésével beállíthatja a kép és a videó felbontását.
- 2 Galéria** – Érintse meg az utoljára készített fénykép vagy videó megtekintéséhez.
- 3 Rögzítés** – Érintse meg a felvétel elindításához.
- 4 Felvétel** – Érintse meg egy fénykép elkészítéséhez.
- 5 Kamera váltás** – Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ne feledje mikroszálal textillal megtisztítani a lencsevédőt. Az összetapogatott lencsevédő miatt a képek homályosak lehetnek, és a fénykoszorú hatás jelentkezhet rajtuk.

A felbontás beállítása





- 1 A kamera keresőképernyőjén tartsa lenyomva a  elemet.
- 2 Állítsa be a felbontást.

Fényképezés

- 1 Nyomja meg a  >  gombot.
- 2 Foglalja a keretbe a kijelzón a témát.
- 3 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a galériába menti.

A fénykép elkészítése után


A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatúrt.

	Megérintésével szerkesztheti a fényképet.
	Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek megnyitásához.
	Megérintésével törölheti a fényképet.
	Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

Videófelvétel készítése

- 1 Nyomja meg a  >  gombot.
- 2 Foglalja a keretbe a kijelzón a témát.
- 3 Érintse meg a  gombot videófelvétel készítéséhez.
- 4 A felvétel időtartama a kijelző felső részén látható.

MEGJEGYZÉS

- A videófelvétel készítése közben a  gombot megérintve fényképeket készíthet.

5 Érintse meg a következőt: , ha szüneteltetni kívánja a videófelvétel készítését. A  megérintésével folytathatja a felvételt.

- VAGY -

A felvétel leállításához érintse meg a  gombot. A videófelvételt a készülék automatikusan a galériába menti.

A videófelvétel elkészítése után

A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a képernyő alján lévő miniatúrát.



Érintse meg az elérhető megosztási lehetőségek (pl. üzenetküldés vagy Bluetooth) megnyitásához.






Megérintésével törölheti a videót.



Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

Galéria

A Galéria alkalmazás a tárolt fényképek és videófelvétel bemutatására szolgál, köztük a Kamera alkalmazással készített, valamint az internetről és más helyekről letöltött fényképeket és videókat is.

- 1 A memóriában tárolt képek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)
- 3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.

MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás miatt előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.

Képek megtekintése

A Galéria alkalmazás mappákba rendezve jeleníti meg a képeket. Ha egy alkalmazás, pl. az E-mail elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása.




A képek a keletkezésük dátuma szerint jelennek meg. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. A kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait, vagy érintse meg kétszer a képet.

Videó opciók

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt videót.



1		Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
2		Érintse meg 10 másodperces gyors előretekeréshez.
3		Érintse meg 10 másodperces visszatekeréshez.
4		Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
5		Érintse meg a képernyő zárolásához/feloldásához.
6		Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS

- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán a hangerő beállításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal oldalán a fényerő beállításához.
- Videó lejátszása közben ujjának balról jobbra csúsztatásával (illetve visszafelé) előre- vagy visszatekerheti a felvételt.

Fényképek szerkesztése


Fénykép megtekintésekor érintse meg a ikont.

Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- Miközben egy mappában van, érintse meg a  ikont, válassza ki a fényképet/videókat, majd érintse meg a **Töröl** gombot.
- Fénykép megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Háttérkép beállítása

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.




MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.




Zene









A telefon zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát.

Zeneszám lejátszása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg a **Számok** fület.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4 Az elérhető opciók a következők:



1		Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
		Érintse meg a lejátszás folytatásához.
2		Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a véletlenszerű lejátszási lista következő számának elindításához. Érintse meg és tartsa nyomva a gyors előretekeréshez.

3		Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy véletlen sorrendű lejátszási lista előző számának elindításához. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
4		Érintse meg a hangerő beállításához.
5		Megérintésével megnyithatja a zenetárat.
6		Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.
7		Érintse meg az összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása opciók közti váltogatáshoz.
8		Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
9		Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
10		Érintse meg a további opciók megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS

- A telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlformátumok nem támogatottak.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licenct kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.




Óra

Az Óra alkalmazás segítségével érheti el az Ébresztés, Időzítő, Világóra és a Stopperóra funkciókat. Ezeket a funkciókat a képernyő felső részén lévő fülek megérintésével vagy az ujj vízszintes irányba történő elhúzásával érheti el.

- Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.

Ébresztés

Az Ébresztés fül segítségével ébresztéseket állíthat be.




- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Ébresztés** fület.
- 2 Új ébresztés hozzáadásához érintse meg a **+** elemet.
- 3 Szükség szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A meglévő ébresztés szerkesztéséhez érintse meg az adott ébresztést.



Időzítő

Az Időzítő fül segítségével egy előre beállított idő adható meg, ami után a készülék hangjelzéssel jelez.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Időzítő** fület.
- 2 Állítsa be a kívánt időt az időzítőn.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg a **Start** gombot.
- 4 Az időzítő leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.




Világóra

A Világóra fül segítségével egyszerűen ellenőrizheti, hogy a világ más városaiban éppen mennyi az idő.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Világóra** fület.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a kívánt várost.




Stopper

A Stopperóra fül segítségével a telefonját stopperként használhatja.


- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > **Stopper** fület.
- 2 A stopper indításához érintse meg a **Start** elemet.
 - A részidők rögzítéséhez érintse meg a **Részidő** elemet.
- 3 A stopper leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

Számológép

A Számológép alkalmazás segítségével különféle matematikai számításokat végezhet el.





- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 A számgombok megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.

MEGJEGYZÉS

- Az előzmények megtekintéséhez érintse meg a  > **Számítási előzmények** elemet.

Naptár







A Naptár alkalmazás segítségével nyomon követheti a beütemezett eseményeket.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 Érintse meg azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Majd érintse meg a  > **Új esemény** lehetőséget.


Diktafon

A Diktafon alkalmazás segítségével számos különféle módon felhasználható hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése




- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- Hangfelvételei eléréséhez érintse meg a  gombot. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy kifejezést, amikor a **Figyelés...** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

FM rádió

A telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

- Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.

TIPP! A fülhallgató antennaként történő használata érdekében csatlakoztatnia kell a fülhallgatót a készülékhez.




MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Böngésző

Az internet a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonjára.

MEGJEGYZÉS

- A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.
- Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.

Weboldalak megtekintése


Érintse meg a címsort, adja meg a webcímet, majd érintse meg a billentyűzet **OK** elemét.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg a  >  elemet.

Másik oldal megnyitásához érintse meg a következőt: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.


Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címsort, majd a  gombot. Ha a készülék erre kéri, mondjon ki egy kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS



- Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg a  > **Új könyvjelző** > **Mentés** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  > **Könyvjelzők** elemet, majd válassza ki a kívánt könyvjelzőt.

Előzmények

A nemrégiben megtekintett oldalak listájának megjelenítéséhez érintse meg a  > **Könyvjelzők** > **Előzmények** fület. Az összes előzmény törléséhez érintse meg a  > **Igen** elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

- Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  > **Google** mappa >  elemet.

MEGJEGYZÉS


- Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új lap megnyitásához érintse meg a  > **Új lap** lehetőséget.

Másik oldal megnyitásához érintse meg a  > **Mostanában megjel...** elemet, majd érintéssel válassza ki az oldalt.

Beállítások

A Beállítások alkalmazás tartalmazza a telefon testreszabásához és konfigurálásához szükséges eszközök többségét. A Beállítások alkalmazás összes beállítása bemutatásra kerül ebben a részben.

A Beállítások alkalmazás megnyitása

- Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  elemet.

VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

< Wi-Fi >

Bekapcsolja a WiFi-funkciót, így csatlakozhat az elérhető WiFi-hálózatokhoz.

< Bluetooth >

Be-/kikapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót a Bluetooth használatához.

< Mobil adat >

Az adatfelhasználás és a mobil adatkapcsolat korlátozásának megjelenítése.

< Hívás beállítások >

Ez a menü a különböző hívási beállítások konfigurálását teszi lehetővé.

Hangposta

Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Fix hívószám

Kiválasztva összeállíthatja és kezelheti azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha bekapcsolja, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Hívás elutasítás

Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót.

Elutasítás üzenettel

Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Hívás fogadása

Válassza ki a hívásfogadás módját.

Hívásátirányítás

Itt állíthatja be a hívásátirányítás beállításait.

Automatikus válasz

Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosítós készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást.

Kapcsolatjelző vibrálás

Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Ismeretlen számok mentése

Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Híváskorlátozás

Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama

Megtekintheti a legutóbbi hívás, a bejövő és a kimenő hívások időtartamát.

További beállítások

Módosíthatja a további hívásbeállításokat.

< Internetmegosztás >

Internetmegosztás USB-n

A segítségével számítógépét az internetre csatlakoztathatja úgy, hogy USB-kábellel összeköti a készülékkel.

Wi-Fi hotspot

A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatot.

Bluetooth megosztás

Más eszközöket csatlakoztathat telefonjához Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Súgó

Az Internetmegosztás USB-n, Wi-Fi hotspot és a Bluetooth-megosztás funkciókkal kapcsolatos súgó információkat jelenít meg.

< További >

Repülési mód

A repülési mód jóvoltából a készülék számos funkcióját – játékok, zene – használhatja akkor is, ha olyan helyen tartózkodik, ahol a telefonálás vagy az adatforgalom használata tilos. Amíg készüléke repülési módban van, nem indíthat vagy fogadhat hívást, és nem képes online adatforgalomra sem.

Mobilhálózatok

Ez a menü a különböző mobil hálózati beállítások konfigurálását teszi lehetővé.

VPN

A telefonján virtuális magánhálózatokat adhat hozzá, állíthat be, illetve kezelheti azokat. A VPN segítségével lehetősége nyílik csatlakozni egy biztonságos helyi hálózathoz, pl. vállalati hálózathoz, illetve hozzáférni az azon található erőforrásokhoz.

ESZKÖZ

< Hang és Értesítés >

Hang profilok

A telefon hangprofiljainak testreszabására szolgál. Válasszon a **Hang** és a **Csak rezgő** lehetőség közül.

Hangerő

A telefon hangerő-beállításait igényeinek és az adott környezetnek megfelelően bármikor módosíthatja.

Csengőhang

A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is felvehet, ha megérinti a + gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Csengőhang rezgéssel

Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

Rezgés típusa

Kiválaszthatja a rezgés típusát.

Megszakítások

A segítségével beállíthat egy ütemtervet, amikor nem szeretné, hogy az értesítések megzavarják. Lehetővé teszi annak megadását, hogy adott funkciók Előnyben részesített beállítás mellett jelezhessenek.

Alkalmazások

Lehetővé teszi annak megadását, hogy az alkalmazások megjelenítsenek-e értesítéseket, és beállíthat alkalmazásokat, melyek a Ne zavarjon funkció „Csak prioritást élvező” beállítása mellett értesítéseket jeleníthetnek meg.

Értesítési LED

A kapcsoló megérintésével lehet ki- és bekapcsolni. Bekapcsolt állapotban a LED bekapcsol a kiválasztott értesítésnél, a megadott színben.

Értesítési hang

Az értesítési hang beállítása. Értesítési hangot a képernyő jobb felső sarkában található + gomb megérintésével is felvehet.

Koppintásra rezeg

Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon rezegjen-e vagy sem.

Hangeffektusok

Az elem megérintésével a tárcsázó felület érintési hangjait, az érintési hangokat és a képernyő-kioldási hangokat állíthatja be.

Üzenet/hívás hangértesítései

A készülék automatikus hangértesítést ad bejövő híváskor és üzenet fogadása esetén.

< Kijelző >

Betűtípus

A kívánt betűtípus kiválasztása.

Betűméret

A kívánt betűméret kiválasztása.

Fényerő

A csúszka segítségével állítsa be a képernyő fényerejét.

Képernyő auto fordítása

Automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.

Képernyő idő

A képernyő automatikus kikapcsolása előtt eltelt idő beállítása.

Álmodozás

A készenléti módban vagy a dokkolón és/vagy töltőn lévő telefon esetén megjelenő képernyővédő beállítása.

Billentyűzet világítás

A billentyűzetfény bekapcsolásához jelölje be, és állítsa be a billentyűzetfény időtartamát.

Mozgásérzékelő kalibrálás

Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Kezdőképernyő >

Kezdőlapp kiválasztása

Válassza ki a kívánt kezdőlapp témát. A következő lehetőségek közül választhat: **Kezdőlapp** (szabványos Android elrendezés) vagy **EasyHome** (egy egyszerűbb verzió azon felhasználók számára, akik kevésbé ismerik az Android rendszerben történő navigálást).

Háttérkép

A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása.

Kijelző effekt

Kiválasztható az effektustípus, ami akkor jelenik meg, amikor az ujját egyik kezdőképernyő-vászonról a másikra húzza.

Kezdőképernyő körkörös görgetése

Az opció bejelölésével lehetővé teszi a kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).

Súgó

A kezdőképernyővel kapcsolatos súgó információkat jelenít meg.

Beállítások

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárat

Képernyőzár-típus beállítása a telefon biztonsága érdekében.

< Tárhely >

Nyomon követheti, hogy mekkora részt használt fel eddig a készülék belső memóriájából, illetve, hogy mennyi a fennmaradó szabad tárhely.

< Akkumulátor és energiatakarékosság >

Akkumulátor használata

Megtekintheti az akkumulátor használatot.

Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban

Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

Energiatakarékosság

Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Válasszon az **Azonnal, 5% akkumulátoron** vagy **15% akkumulátoron** lehetőségek közül.

Súgó

Az energiatakarékossági elemekkel kapcsolatos információk megjelenítése.

Intelligens energiatakarékosság

A kapcsoló megérintésével lehet ki- és bekapcsolni. Kíméli az akkumulátort azáltal, hogy kikapcsolt képernyő mellett lecsökkenti a nem szükséges tevékenységek számát.

< Alkalmazások >

Megtekinthetők a telefonra telepített alkalmazások részletei, kezelhetők azok adatai, illetve végrehajtható kényszerített leállításuk.

< Alapértelmezett üzenet-alkalmazás >

Ezen menü segítségével kiválaszthatja, hogy mely üzenetküldő alkalmazást kívánja alapértelmezett üzenetküldő szolgáltatásként használni.

< Alkalmazások lezárt fedlap esetén >

Ebben a menüben kiválaszthatja, hogy a jelenlegi alkalmazás mit tegyen a tok becsukásakor.

SZEMÉLYES

< Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

Mód

Az aktuális tartózkodási hely meghatározási módjának beállítása.

Kamera

Az opció bejelölésével a fényképekhez és videókhoz hozzáadhatja azok készítési helyét.

Google Helyelőzmények

Ezen opció segítségével kiválaszthatja, hogy a Google és annak termékei hogyan kapják meg az Ön tartózkodási helyével kapcsolatos információkat.

< Biztonság >

A Biztonság menü segítségével konfigurálhatja a telefonra és a rajta található adatokra vonatkozó biztonsági beállításokat.

Telefon titkosítása

Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SD kártya titkosítása

Titkosítja az SD-kártyát, így az azon tárolt adatok más készülékekről nem lesznek elérhetőek.

SIM kártyázár beállítások

Beállítja a SIM-kártya zárolását és lehetőséget nyújt a PIN kód megváltoztatására.

Bevitelkor látható jelszó

A jelszó karaktereinek rövid megjelenítése gépeléskor, így láthatja, hogy mit ír be.

Eszközkezelők

Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források

Nem a Play Store helyről származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.

Alkalmazások ellenőrzése

Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Tárhelytípus

Hardver-támogatású.

Tanúsítvány kezelése

- **Megbízható hitelesítő adatok** – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások hozzáférhessenek a telefonon tárolt titkosított biztonságos tanúsítványokhoz, illetve az azokhoz tartozó jelszavakhoz és egyéb hitelesítési adatokhoz. Bizonyos virtuális magánhálózatok és Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához tárolhatja az adatokat. Ha nincs beállítva jelszó a biztonságos adattároláshoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.
- **Telepítés a tárolóból** – Érintse meg biztonságos tanúsítvány telepítéséhez.
- **Tanúsítványok törlése** – Az összes biztonsági tanúsítvány és a vonatkozó hitelesítési adatok, valamint a biztonságos adattárolás jelszavának törlése.

Trust agents

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő feloldása nélkül szeretne használni.

Képernyő rögzítő

A képernyőrögzítő funkció segítségével beállíthatja, hogy készüléke csak bizonyos alkalmazások képernyőjét jelenítse meg.

Alkalmazás használat hozzáférés

Lehetővé teszi az alkalmazásoknak a mobiltelefon felhasználási adataihoz való hozzáférést.

< Fiókok és szinkronizálás >

A Fiókok és szinkronizálás beállítások menü segítségével Google és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá, távolíthat el, illetve kezelheti azokat. Ezekkel a beállításokkal adhatja meg azt is, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak-e adatokat, és hogy ezt milyen módon tegyék, továbbá itt engedélyezheti, hogy valamennyi alkalmazás automatikusan szinkronizálja a felhasználói adatokat.

A Gmail™, a Naptár és egyéb alkalmazások saját beállításokkal is rendelkezhetnek az adatok szinkronizálására vonatkozóan; lásd az adott alkalmazásokra vonatkozó részeket. Új fiók hozzáadásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.

< Nyelv és bevitel >

A telefon szövegbeviteli nyelvének megadása, és a képernyő-billentyűzet nyelvének beállítása, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

Nyelv

Válassza ki a telefonon használni kívánt nyelvet.

Alapértelmezett

Kiválaszthatja az alapértelmezett billentyűzettípust.

LG billentyűzet

Érintse meg a Beállítások ikont az LG billentyűzet beállítások megváltoztatásához.

Google hangalapú gépelés

Jelölje be a Google hangbeírás által történő adatbevitelhez. A Google hangbeírás beállításainak módosításához érintse meg a Beállítások ikont.

Hangkeresés

A hangkeresési beállítások konfigurálása.

Szöveg beszéddé alakítása

Érintse meg az előnyben részesített motor vagy az általános beállítások megadásához a szöveg beszéddé alakítására vonatkozóan.

Mutató sebessége

Beállíthatja a mutató sebességét.

Gombok megfordítása

Annak érdekében, hogy az elsődleges gomb a jobb oldali legyen, fordítsa meg az egér gombjait.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

LG Backup

A készüléken lévő összes adatot lementi, így adatvesztés vagy a készülék cseréje esetén visszaállíthatók.

Biztonsági mentés az adatokról

Biztonsági mentés készítése az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google kiszolgálókra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése

Megjeleníti az aktuálisan biztonsági mentés alatt álló fiókot.

Auto visszaállítás

Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.

Gyári adatok visszaállítása

Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Gyorsgomb >

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez a **Gyorsgomb** használatával hozzá szeretne férni.

< Dátum és idő >

Állítsa be, hogyan legyen megjelenítve a dátum és az idő.

< Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a Kiegészítő lehetőségek opciót.

Látás

- **TalkBack** – Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, amely a látási nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti.
- **Üzenet/hívás hangértesítései** – Érintse meg a  gombot a be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban beérkező hívás és üzenet esetén egy automatikus hang alapú figyelmeztetés szólal meg.
- **Képernyő-árnyalatok** – Ezen opció kijelölése esetén a képernyő sötétebb kontraszttal jelenik meg.
- **Betűméret** – A kijelző betűméretének beállítása.
- **Érintő zoom** – Nagyítás és kicsinyítés a képernyő tripla érintésével.
- **Képernyőszín invertálása** – Pipával bejelölve invertálhatja a képernyő és a tartalom színeit.
- **Képernyőszín beállítása** - Ezen opció segítségével beállíthatja a képernyő és a tartalom színeit.
- **Képernyő-színszűrő** – Ezen opció segítségével módosíthatja a képernyő és a tartalom színeit.

Hallás

- **Képaláírás** – Módosíthatja a hallássérült emberek számára megjeleníthető feliratozás beállításait.

- **Értesítési LED** – Lehetővé teszi a LED bejövő hívások és értesítések esetén történő aktiválását.
- **Az összes hang kikapcsolása** – Az opció kiválasztásával a készülék összes hangját lekapcsolja.
- **Hangtípus** – A hangtípus beállítása.
- **Hanggyengítési** – A hang forrásának beállítása. A beállításhoz húzza el a csúszkát.

Motoros és felismerés

- **Érintés reakcióideje** – Beállíthatja, hogy a készülék mennyi időn belül reagáljon az érintésre.
- **Touch assistant** – A gyors elérhetőség érdekében a szokásos gombok egyszerű használatát vagy kézmozdulatokat lehetővé tevő érintőpanelt biztosít.
- **Képernyő idő** – Annak beállítása, hogy a háttérvilágítás mennyi idő után kapcsoljon ki.
- **Érintésszabályzási területek** – Ezen funkció segítségével kiválaszthatja a képernyő egy területét. Az érintéssel történő aktiválás ezt követően a képernyő ezen részére korlátozódik.

Kisegítő funkciók parancsikonja

Lehetővé teszi a kiválasztott funkciók gyors elérését a Home gomb háromszori megérintése esetén.

Képernyő auto fordítása

Jelölje be, ha engedélyezni szeretné, hogy a telefon elforgassa a képernyőt a telefon fizikai tájolásának megfelelően (álló vagy fekvő).

Kapcsolóalapú hozzáférés

Ezen funkció segítségével egy vagy több, a készülékhez csatlakoztatott kapcsoló segítségével úgy használhatja a készüléket, mintha azok billentyűgombok lennének. Ez a menü azon felhasználók számára hasznos, akik korlátozott mobilitásuk miatt nem tudják közvetlenül használni a készüléket.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése, és szoftverfrissítés végrehajtása.

A telefon szoftverfrissítése

A telefon szoftverfrissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS

- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

MEGJEGYZÉS

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjával kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országonként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Előfordulhat, hogy a tartalom vagy a szolgáltatók által mellékelte szoftver eltér az itt bemutatottaktól. A tartalom előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen kézikönyv legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országoként, régióként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérlése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl. üzenetküldés és -fogadás, feltöltés és letöltés, automatikus szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások. A további díjak elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

- Utazó adapter
- Rövid használati útmutató
- Sztereó fejhallgató
- USB-kábel
- Akkumulátor

MEGJEGYZÉS

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Az eszközön található elemek kizárólag ehhez az eszközhöz készültek, más eszközökkel való kompatibilitásuk nem garantált.
- A készülékhez kapott eszközök, illetve az elérhető tartozékok régióként vagy szolgáltatóként eltérők lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM- vagy USIM-kártya hibája	Nincs SIM- vagy USIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM- vagy USIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya 6-12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, cserélje ki SIM- vagy USIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	






Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM- vagy USIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.




Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.




Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	A honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.


Kérdések és válaszok

Kategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth eszközök	Mely funkciók érhetőek el a Bluetooth-on keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat.
A névjegyek biztonsági mentése	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Google fiókjával.
Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrése funkciót.
Csengőhang	Vonatkozik valamilyen fájl méret-korlátozás az MP3-fájlok csengőhangként való használatára?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan nézhetem meg az időt?	Nyissa meg a beszélgetést, majd érintse meg és tartsa nyomva a kívánt üzenetet. Ezt követően érintse meg a Részletek lehetőséget.

Kategória	Kérdés	Válasz
Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetőek névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha egy névjegyet a Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át a számok közé, a funkciók nem használhatók. Ismételten el kell mentenie az összes számot. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. Nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a számot. 2. Érintse meg a  > ' beillesztése vagy ' hozzáadása elemet.
Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához egy PIN kódot vagy egy jelszót kelljen megadni.
Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > Nyelv és bevitel > Nyelv elemet. 2. Érintse meg a kívánt nyelvet.

Kategória	Kérdés	Válasz
VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
A képernyő időtúllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > Kijelző > Képernyő idő elemet. 2. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.
Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.


Kategória	Kérdés	Válasz
Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a  >  > Alkalmazások > LETÖLTVE elemet. 2. Érintse meg az alkalmazást, majd az Törlés elemet.
Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges illesztőprogramokat vagy sem.
Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	<p>Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható ébresztőhangként is.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a Beállítás csengőhangként > Telefon csengőhang vagy Csoport csengőhang elemet. 2. Az Ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.

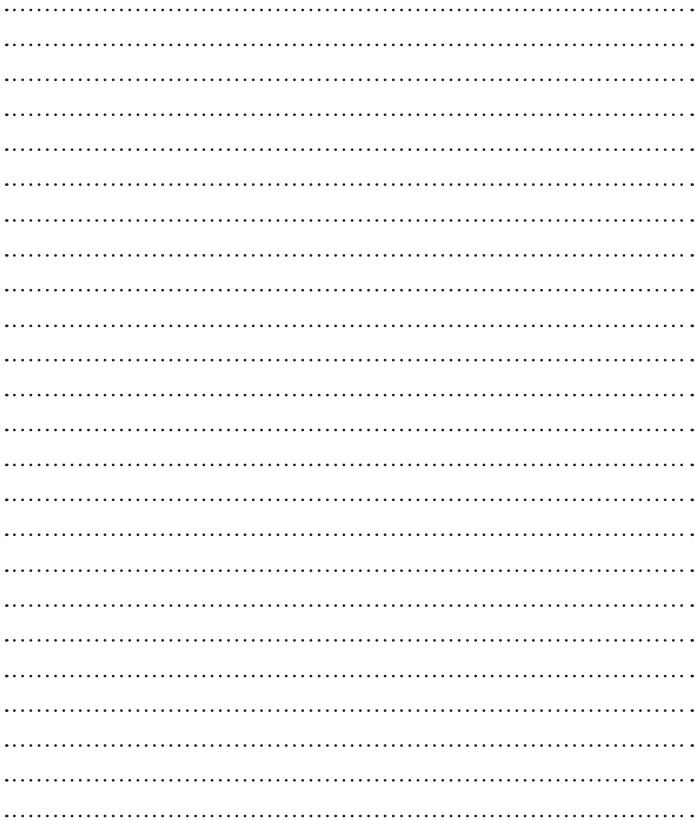

Hvala vam što ste odabrali LG. Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste uređaj sigurno i pravilno koristili.

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju možda će se ažurirati, a podrška za te aplikacije prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja o aplikaciji koja je isporučena s uređajem, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Pitanja u vezi s aplikacijama koje instalira korisnik uputite odgovarajućem davatelju usluga.
- Izmjenom operacijskog sustava uređaja ili instaliranjem softvera iz neslužbenih izvora mogli biste oštetiti uređaj ili pak oštetiti ili izgubiti podatke. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava jamstvo.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju, ovisno o regiji, pružatelju usluge, verziji softvera ili operacijskog sustava, te su podložni promjenama bez prethodne najave.

Napomene s uputama

 UPOZORENJE	situacije u kojima možete uzrokovati vlastite ozljede ili ozljede drugim osobama
Upozorenje!	situacije u kojima možete uzrokovati oštećenje uređaja ili druge opreme
NAPOMENA	obavijest ili dodatne informacije
SAVJET!	savjeti prilikom korištenja funkcije

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	4
Važna obavijest.....	13
Osnovne informacije o telefonu	16
Izgled telefona	16
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije..	18
Punjenje baterije.....	20
Umetanje memorijske kartice	21
Uklanjanje memorijske kartice	22
Promjena metode zaključavanja zaslona ..	22
Vaš početni zaslon.....	23
Savjeti o dodirnom zaslonu	23
Početni zaslon	24
Prilagođavanje početnog zaslona	25
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	26
Prozor s obavijestima.....	26
Zaslonska tipkovnica	29
Posebne značajke.....	30
Snimka pomoću pokreta.....	30
Postavljanje Google računa.....	31
Stvaranje Google računa.....	31
Prijava na Google račun	31
Povezivanje s mrežom i uređajima	33
Wi-Fi	33
Bluetooth.....	34
Wi-Fi Direct	35
Prijenos podataka između računala i uređaja.....	36
Pozivi.....	37
Upućivanje poziva.....	37
Pozivanje kontakata iz imenika	37
Odgovaranje ili odbijanje poziva	37
Upućivanje drugog poziva	38
Pregled popisa poziva	38
Pozivi.....	38
Kontakti.....	39
Traženje kontakta	39
Dodavanje novog kontakta.....	39
Favoriti	39
Stvaranje grupe	40
Poruke	41
Slanje poruke	41
Pregled razgovora.....	42
Promjena postavki poruka	42
Fotoaparat i videozapisi	43
Opcije fotoaparata na tražilu	43
Postavljanje rezolucije	44
Snimanje fotografije.....	44
Nakon snimanja fotografije	44
Snimanje videozapisa	44
Nakon snimanja videozapisa.....	45
Galerija.....	45

Multimedija	49
Glazba	49
Uslužne značajke	51
Sat	51
Kalkulator	52
Kalendar	52
Snimač glasa	53
Glas. pretraživanje	53
Preuzeto	53
Radio	54
Web preglednik	55
Web preglednik	55
Chrome	56
Postavke	57
BEŽIČNE MREŽE	57
UREĐAJ	59
OSOBNOST	62
SUSTAV	66
Ažuriranje softvera telefona	68
Ažuriranje softvera telefona	68
O korisničkom priručniku	70
O korisničkom priručniku	70
Trgovački znakovi	71
DODATNA OPREMA	72
Rješavanje problema	73
Često postavljana pitanja	77

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-H410 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,254 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,557 W/Kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujuće gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Uvijek koristite originalne baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA

- Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ UREĐAJ

Pristup najnovijim izdanjima programskih datoteka, novim softverskim funkcijama i poboljšanjima.

- **U izborniku postavki na uređaju odaberite ažuriranje softvera.**
- **Uređaj možete ažurirati tako da ga povežete s računalom.**

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> (odaberite državu i jezik).

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-H410** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest




Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10 MB raspoloživog prostora, telefon ne može primiti nove poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakti i ostale aplikacije.

- Neke aplikacije koje preuzmete mogu značajno trošiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.


3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava


UPOZORENJE

- Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.
- Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavno izvršavanje više zadataka jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom tako da ih zaustavlja i pokreće prema potrebi kako neaktivne aplikacije ne bi bespotrebno trošile resurse.

1 Pritisnite . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.

2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, pritisnite .


- Za zatvaranje aplikacije iz popisa nedavnih aplikacija povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Očisti sve**.






5. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa, izvadite bateriju i vratite je natrag. Potom ponovo uključite telefon.

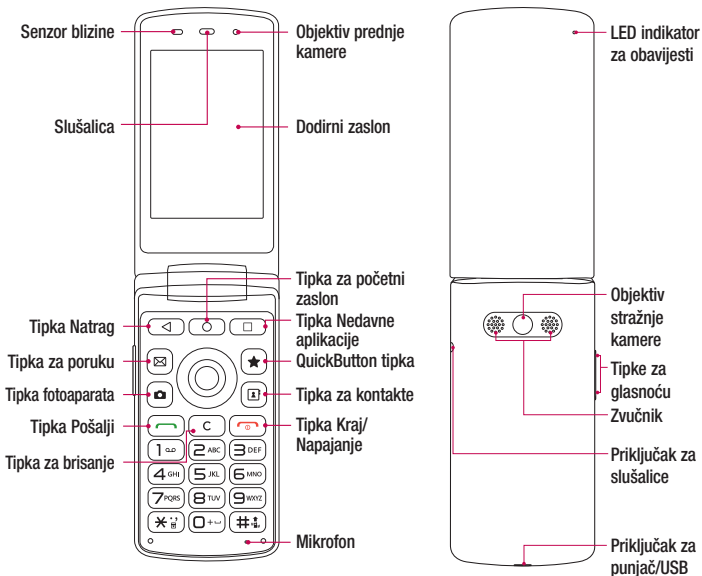Osnovne informacije o telefonu

Izgled telefona



 Tipka Natrag	Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske tipkovnice.
 Tipka za početni zaslon	Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.
 Tipka Nedavne aplikacije	Prikazuje nedavno korištene aplikacije. Ako dodirnete i držite ovaj gumb, otvorit će se izbornik dostupnih opcija.
 QuickButton tipka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za korištenje dodijeljene aplikacije ili značajke. • Pritisnite i zadržite za podešavanje postavke Brza tipka.
 Tipka Kraj/ Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem. • Kratkim pritiskom izađite iz trenutne aplikacije i vratite se na početni zaslon iz bilo kojeg zaslona.

NAPOMENA: Senzor blizine

- Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.


UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti zaslon i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine nemojte prekrivati zaštitnim slojem ili bilo kojom drugom vrstom zaštitne folije. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.


Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.

- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

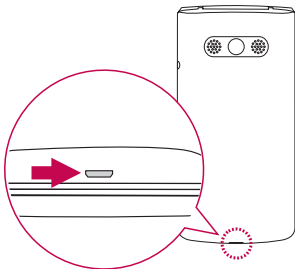

- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

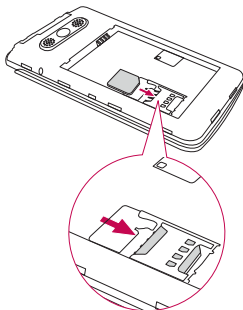


UPOZORENJE

Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da tamo izvade memorijsku karticu.


NAPOMENA

- Uređaj podržava samo microSIM kartice.

3 Umetnite bateriju.

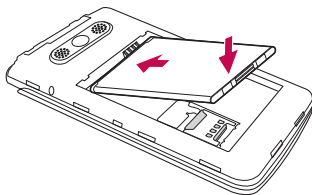

4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije **1** i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto **2**.

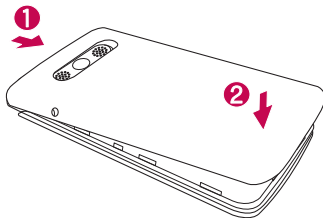


Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s telefonom putem USB kabela.

UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i ukopčajte ga u utičnicu.

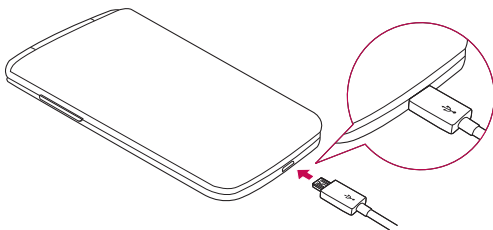

NAPOMENA

- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Umetanje memorijske kartice

Ovaj uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.


UPOZORENJE

Neke memorijske kartice možda nisu u potpunosti kompatibilne s vašim uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu ili pak oštetiti pohranjene podatke.

NAPOMENA

- Često upisivanje i brisanje podataka skraćuje vijek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.

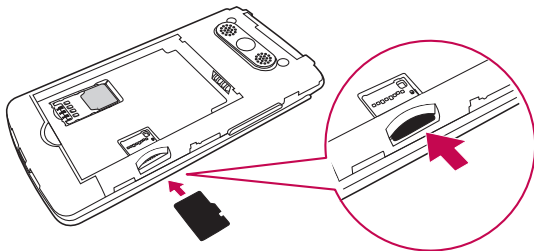

- 3 Vratite stražnji poklopac na mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, prvo je morate isključiti.

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice**.
- 2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.



UPOZORENJE

Memorijsku karticu nemojte vaditi ako uređaj prenosi podatke ili im pristupa. To bi moglo dovesti do gubitka ili oštećenja podataka ili štete na memorijskoj kartici ili uređaju. Sami snosite odgovornost za gubitak uslijed nepravilnog korištenja oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Promjena metode zaključavanja zaslona

Kako biste spriječili da druge osobe pristupe vašim osobnim informacijama, možete promijeniti način zaključavanja zaslona.

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona**.
- 2 Odaberite željenu opciju za zaključavanje zaslona između Ništa, PIN i Lozinka.

Savjeti o dodirnom zaslonu


Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.


- **Dodirnite** – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.
- **Dodirnite i zadržite** – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja.
- **Povucite** – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ih promijenili raspored.
- **Povucite prstom ili kliznite** – brzo pomaknite prst po površini zaslona, bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku).
- **Dvostruki dodir** – dodirnite dvaput ako želite povećati web-stranicu ili kartu.
- **Zumiranje privlačenjem prstiju** – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite preglednik ili karte ili dok pregledavate slike.
- **Zakrenite zaslon** – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne gumbе.

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za brojne aplikacije i funkcije. Omogućava dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutan pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika pritiskom na tipku .

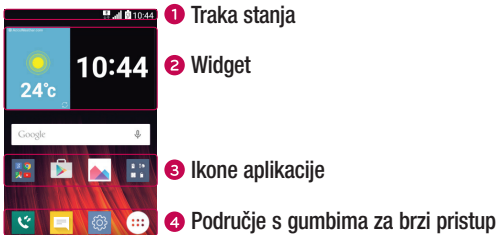

- 1** Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.
- 2** Widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem izbornika Aplikacije ili početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget funkcionira kao aplikacija na zaslonu.
- 3** Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.
- 4** Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirrom.

Prošireni početni zaslon

Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona za pristup dodatnim prozorima.

Prilagođavanje početnog zaslona


Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija i widgeta te mijenjanjem pozadina.

Dodavanje stavki na početni zaslon

- 1 Pritisnite  i dodirnite .
- 2 Dodirnite željenu karticu: **Aplikacije** ili **Widgeti**.
- 3 Povucite stavku na željenu lokaciju i podignite prst.

SAVJET! Za mijenjanje pozadine na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazan dio početnog zaslona. Prikazat će se opcija **Odaberi pozadinu od**.

Brisanje stavke s početnog zaslona

- Kad ste na početnom zaslonu, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije na područje s gumbima za brzi pristup

- Dok se nalazite na zaslonu Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je povucite na područje s gumbima za brzi pristup. Kad je ikona na željenom mjestu, otpustite je.


Uklanjanje aplikacije iz područja s gumbima za brzi pristup

- Dodirnite i zadržite željeni gumb za brzi pristup, a zatim ga povucite u .

NAPOMENA



- **Gumb Aplikacije**  ne možete ukloniti.

Prilagodba ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja, a zatim je otpustite. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .

- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Pritisnite . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite prikaz aplikacije kako biste je otvorili.
– || –
Pritisnite  za povratak na prethodni zaslom.


Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja o primitku novih poruka, događajima i alarmima iz kalendara te o trenutnim događajima, kao što je razgovor s nekime.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.


NAPOMENA

- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

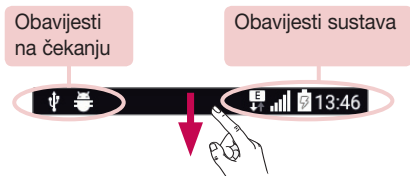

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, prstom povucite po zaslonu sa statusne trake prema dolje ili pritisnite i zadržite (☰). Za zatvaranje prozora s obavijestima, prstom povucite po zaslonu prema gore ili dodirnite ◀.

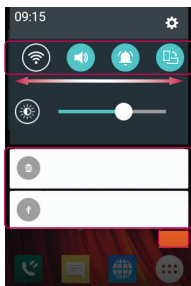

1 Površina za brze postavke

2 Obavijesti

3 Oбриши

- 1 Dodirnite svaki gumb za brze postavke kako biste ga uključili/isključili. Dodirnite i zadržite željeni gumb kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više gumba za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili promjenu redoslijeda gumba za brze postavke dodirnite (☰).
- 2 Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.
- 3 Dodirnite za brisanje svih obavijesti.











Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta
	Signal mreže nije dostupan
	Uključen je način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Žičane slušalice su priključene
	Poziv u tijeku
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte
	Nova tekstna/multimedijska poruka

Ikona	Opis
	U tijeku je reprodukcija pjesme
	Bez prekida, čak i bez alarma
	Aktiviran je način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je povezan s računalom putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS je uključen
	Podaci se sinkroniziraju
	Odaberite način unosa
	Aktivan je Wi-Fi hotspot

NAPOMENA

- Položaj ikona na statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica prikazuje se na zaslonu kad dodirnete dostupno polje za unos teksta.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za prelazak na postavke tipkovnice. Dodirnite i zadržite za promjenu načina unosa teksta.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.


Snimka pomoću pokreta

Značajka Snimka pomoću pokreta omogućuje vam snimanje fotografija pokretom ruke uz pomoć prednjeg fotoaparata.

Fotografiranje

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

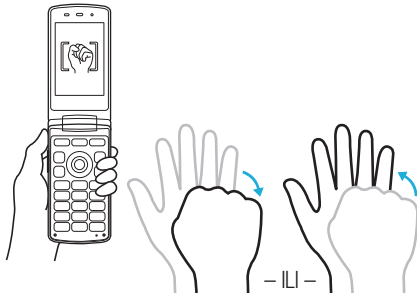


- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
- Ili –
- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednja kamera ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.






Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Dodirnite **Dodaj račun** > **Google** > **Ili izradite novi račun**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime, a zatim dodirnite **DALJE**.
- 4 Unesite korisničko ime i dodirnite **DALJE**. Telefon će komunicirati s poslužiteljima tvrtke Google te provjeriti raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite lozinku i dodirnite **DALJE**.
- 6 Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Dodirnite **Dodaj račun** > **Google**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite **DALJE**.
- 4 Nakon prijave možete koristiti Gmail i uživati u prednostima Google usluga na svom telefonu.
- 5 Nakon što ste postavili Google račun, vaš će se telefon automatski sinkronizirati s vašim Google računom na webu (ako je podatkovna veza dostupna).

Nakon prijave vaš će se telefon sinkronizirati s Google uslugama kao što su Gmail, Kontakti i Google kalendar. Možete koristiti i Karte, preuzimati aplikacije pomoću usluge Play Store, kopirati postavke na Google poslužitelje i uživati u pogodnostima ostalih Google usluga na svom telefonu.

VAŽNO





- Neke aplikacije, poput Kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite na Google račun, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, kao što su Gmail ili Play Store.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi s načinom prijave putem tog računa.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega bežične pristupne točke (AP).




Povezivanje s Wi-Fi mrežama

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.
- 3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena ikonom lokota, morate unijeti sigurnosnu šifru ili lozinku.
- 4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

NAPOMENA

- Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, uređaj se mobilnom podatkovnom vezom automatski može povezati na web, zbog čega vam se može naplatiti naknada za prijenos podataka.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Pritisnite  i dodirnite  >  > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.




Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkog dosega koja omogućava bežično povezivanje s različitim Bluetooth uređajima, kao što su slušalice, hands-free kompleti za automobile, Bluetooth dlanovnici, računala, pisači i bežični uređaji.

NAPOMENA

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da su uređaji s kojima dijelite i s kojih primате podatke pouzdani i pravilno zaštićeni.
- Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uparivanje telefona s drugim Bluetooth uređajem

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth i započeli pretraživanje dostupnih Bluetooth uređaja.
 - Ako želite otkriti dodatne vidljive uređaje u dometu, dodirnite **Traži**.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite upariti. Po dovršetku uparivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA

- Uparivanje između dva Bluetooth uređaja jednokratno je postupak. Jednom kad se uparivanje uspostavi, uređaji će se nastaviti prepoznavati i dijeliti podatke.

SAVJET! Informacije o načinu usklađivanja i lozinki (ona je obično 0 0 0 0 – četiri nule) potražite u dokumentaciji za Bluetooth uređaj.

Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt ili multimedijску datoteku.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.
- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

NAPOMENA

- Zbog različitih specifikacija i značajki drugih kompatibilnih Bluetooth uređaja, prikaz i funkcije mogu se razlikovati, a radnje poput prijenosa ili razmjene podataka možda neće biti moguće sa svim kompatibilnim Bluetooth uređajima.

Primanje podataka putem Bluetooth tehnologije

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Bluetooth.
- 3 Dobit ćete zahtjev za prihvaćanje uparivanja s uređaja koji šalje podatke. Odaberite **Prihvati**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NAPOMENA

- Kada se nalazite u ovom izborniku, vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima u blizini s uključenom značajkom Wi-Fi Direct.

Prijenos podataka između računala i uređaja

Podatke možete kopirati ili premještati između računala i svog uređaja.

Prijenos podataka





- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.
- 2 Otvorite prozor s obavijestima, dodirnite trenutnu vrstu veze i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Na računalu će se otvoriti skočni prozor putem kojeg ćete moći prenijeti željene podatke.


NAPOMENA

- Na računalu mora biti instaliran upravljački program za platformu LG Android kako bi računalo prepoznalo vaš telefon.
- Pogledajte zahtjeve za korištenje načina rada **Medijski uređaj (MTP)**.



Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Windows Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

Upućivanje poziva



- 1 Pritisnite  i unesite broj pomoću tipkovnice za biranje brojeva. Za brisanje znamenke pritisnite .
- 2 Nakon unosa željenog broja pritisnite  za upućivanje poziva.
- 3 Za prekid poziva pritisnite .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive pritisnite i držite .


Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Pritisnite  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se po popisu kontakata. Također možete unijeti ime kontakta u polje za pretraživanje.
- 3 Na prikazanom popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati.






Odgovaranje ili odbijanje poziva

- Pritisnite  kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Jednom pritisnite  kako biste aktivirali tihi način rada, a dvaput pritisnite kako biste odbili dolazni poziv.

NAPOMENA

- Dodirnite  ako želite poslati poruku pozivatelju.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  > **Dodaj poziv** i unesite broj.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite .
- 3 Oba će se poziva prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv bit će zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva pritisnite . Umjesto toga, možete dodirnuti  > **Spoji** kako biste započeli konferencijski poziv.
- 5 Kako biste prekinuli sve pozive, pritisnite .


NAPOMENA

- Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

- 1 Pritisnite  > .
- 2 Tako ćete vidjeti popis svih upućenih, primljenih i propuštenih poziva.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite  > **Izbriši sve** za brisanje svih zabilježenih stavki.

Pozivi



Možete konfigurirati postavke poziva kao što su proslijeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš mobilni operater.

- 1 Pritisnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i konfigurirajte željene opcije.



Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

- 1 Pritisnite  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.



Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite  i unesite broj novog kontakta.
- 2 Dodirnite >  > **Dodaj kontaktima** > **Novi kontakt**.
- 3 Dodirnite ikonu ako novom kontaktu želite dodati sliku.
Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odabrano iz albuma**.
- 4 Za kontakt unesite željene informacije.
- 5 Dodirnite **Spremi**.



Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.




Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Pritisnite  >  kako biste otvorili kontakte.
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda će požutjeti.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Pritisnite  >  i dodirnite karticu **Favoriti**.
- 2 Za pregled pojedinosti odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u gornjem desnom dijelu zaslona. Zvijezda će postati bijela i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

- 1 Pritisnite  >  i dodirnite karticu **Grupe**.
- 2 Dodirnite  > **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv nove grupe. Možete postaviti i zasebnu melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Dodajte članove** za dodavanje kontakata grupi i dodirnite **Dodaj**.
- 5 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.



NAPOMENA

- Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izbrisati. I dalje će se nalaziti na popisu kontakata.

Poruke


Vaš telefon kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan i jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Pritisnite  >  i dodirnite **Nove poruke**.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti ime predloženog primatelja i dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA

- Možda će vam se naplatiti svaka poslana poruka. Za više informacije obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Dodirnite polje za tekst i počnite unositi poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od dostupnih opcija.

SAVJET! Možete dodirnuti **Umetni** za dodavanje datoteke koju želite priložiti poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.

SAVJET!

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja tekstnih poruka i jeziku kojim je poruka pisana.
- Ako tekstnoj poruci dodajete sliku, videozapis ili zvučnu datoteku, poruka će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i naplatiti u skladu s vašom tarifom.

NAPOMENA




- Kada primite tekstnu poruku tijekom poziva, čut ćete zvučnu obavijest.

Pregled razgovora

Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali praktičan pregled razgovora i mogli ih jednostavno pronaći.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka na telefonu unaprijed su određene kako biste poruke odmah mogli slati. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

- Pritisnite  >  i dodirnite  > **Postavke**.

Fotoaparati i videozapisi

Opcije fotoaparata na tražilu

Fotoaparati i videokamera možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i videozapisa.


- Pritisnite  > .






- 1 Postavka** – dodirnite za postavljanje rezolucije slike i videozapisa.
- 2 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.
- 3 Snimanje** – dodirnite za početak snimanja videozapisa.
- 4 Snimi** – dodirnite za snimanje fotografije.
- 5 Promijeni fotoaparati** – omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiv i prednjeg objektiv fotoaparata.

NAPOMENA Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju, fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.

Postavljanje rezolucije





- 1 U tražilu kamere pritisnite i držite .
- 2 Postavite rezoluciju.

Snimanje fotografije




- 1 Pritisnite  > .
- 2 Usmjerite fotoaparatus prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Dodirnite  za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Nakon snimanja fotografije


Dodirnite sličicu slike na zaslonu kako biste vidjeli posljednju fotografiju koju ste snimili.

	Dodirnite za uređivanje fotografije.
	Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Snimanje videozapisa

- 1 Pritisnite  > .
- 2 Usmjerite fotoaparatus prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Za početak snimanja videozapisa dodirnite .
- 4 Duljina snimke prikazuje se na vrhu zaslona.

NAPOMENA

- Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite .




5 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja videozapisa dodirnite .

– III –

Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite sličicu videozapisa na zaslону kako biste vidjeli posljednji videozapis koji ste snimili.

	Dodirnite za otvaranje dostupnih opcija dijeljenja (primjerice porukom ili Bluetooth vezom).
	Dodirnite za brisanje videozapisa.
	Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Galerija

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparati i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

1 Kako biste vidjeli spremljene fotografije, pritisnite  i dodirnite  > .

2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redosljedu.)

3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.

NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati zbog načina kodiranja.

Pregled slika

Slike su u Galeriji organizirane u mape. Kada neka aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa preuzetih slika u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona.

Slike se prikazuju prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.


Povećavanje i smanjivanje







Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

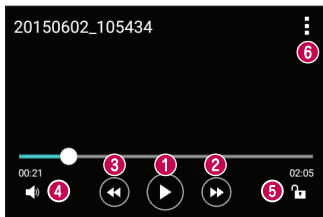- Dvput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite prste ili dvput dodirnite zaslon kako biste sliku smanjili.

Opcije za videozapise

- 1 Pritisnite  i dodirnite  > .
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.



1		Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
2		Dodirnite kako biste premotali unaprijed za 10 sekundi.
3		Dodirnite kako biste premotali unatrag za 10 sekundi.
4		Dodirnite za prilagođavanje glasnoće videozapisa.
5		Dodirnite za zaključavanje/otključavanje zaslona.
6		Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

NAPOMENA

- Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Za podešavanje osvjetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Za premotavanje unaprijed ili unatrag, kliznite prstom zdesna nalijevo (ili obrnuto).

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite , odaberite fotografije/videozapise i dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.




NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.




Glazba









Vaš telefon ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama.

Reprodukcija pjesme

- 1 Pritisnite  i dodirnite  > .
- 2 Dodirnite karticu **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dostupne su sljedeće opcije.



1		Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
		Dodirnite za nastavak reprodukcije.
2		Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite za premotavanje unaprijed.

3		Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
4		Dodirnite za podešavanje glasnoće.
5		Dodirnite kako biste otvorili glazbenu biblioteku.
6		Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
7		Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanja ponavljanja.
8		Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
9		Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
10		Dodirnite za pristup dodatnim opcijama.




NAPOMENA

- Ovisno o instaliranom softveru, pojedini formati datoteka možda neće biti podržani.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
- Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite odgovarajuće državne zakone koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Uslužne značajke





Sat

Aplikacija Sat daje vam pristup funkcijama alarma, brojača vremena, svjetskog sata i štoperice. Za pristup tim funkcijama dodirnite kartice pri vrhu zaslona ili vodoravno povucite prstom po zaslonu.

- Pritisnite  i dodirnite  > .

Alarmi

Kartica Alarmi omogućuje podešavanje alarma.




- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > karticu **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  za dodavanje novog alarma.
- 3 Prilagodite postavke i dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA

- Također možete dodirnuti postojeći alarm i urediti ga.

Brojač

Kartica Brojač može vas zvučnim signalom upozoriti kad je vremensko razdoblje koje ste postavili prošlo.

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > karticu **Brojač**.
- 2 U brojaču postavite željeno vrijeme.
- 3 Dodirnite **Početak** za pokretanje odbrojanja.
- 4 Dodirnite **Prekid** za zaustavljanje odbrojanja.




Svjetski sat

Kartica Svjetski sat omogućuje vam jednostavnu provjeru lokalnog vremena u drugim gradovima u cijelom svijetu.

- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > karticu **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni grad.




Štoperica

Kartica Štoperica omogućuje upotrebu telefona kao štoperice.


- 1 Pritisnite  i dodirnite  >  > karticu **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** za pokretanje štoperice.
 - Dodirnite **Ciklus** za mjerenje vremena ciklusa.
- 3 Dodirnite **Prekid** za zaustavljanje štoperice.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator omogućuje izvođenje matematičkih operacija pomoću standardnog kalkulatora.



- 1 Pritisnite  i dodirnite  > .
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke gumbе.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.

NAPOMENA

- Kako biste pogledali prethodne izračune, dodirnite  > **Povijest izračuna**.

Kalendar







Aplikacija Kalendar omogućuje praćenje rasporeda događaja.

- 1 Pritisnite  i dodirnite  > .
- 2 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj. Zatim dodirnite  > **Novi događaj**.


Snimač glasa

Aplikacija Snimač glasa snima zvučne datoteke koje možete koristiti na razne načine.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Pritisnite  i dodirnite  > .
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA

- Dodirnite  za pristup snimljenim zapisima. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Pritisnite  i dodirnite  > .
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Slušanje...**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Pritisnite  i dodirnite  > .

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Radio

Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

- Pritisnite  i dodirnite  > .

SAVJET! Slušalice morate priključiti kako bi služile kao antena.

NAPOMENA




- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Web preglednik

Web preglednik

Internet pruža brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitelu.

NAPOMENA

- Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.
- Pritisnite  i dodirnite  > .

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i na tipkovnici dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Za prelazak na novu stranicu dodirnite  > .

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.



Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu i potom dodirnite . Kad telefon zatraži unos glasovne naredbe, izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA

- Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Web oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj oznaku** > **Spremi**.
Za otvaranje označene web-stranice dodirnite  > **Web oznake** i odaberite željenu označenu web-stranicu.

Prethodne stranice

Za otvaranje popisa nedavno posjećenih web-stranica dodirnite  > **Web oznake** > **Prethodne stranice**. Za brisanje povijesti posjećenih stranica dodirnite  > **Da**.

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

- Pritisnite  i dodirnite  > mapu **Google** > .

NAPOMENA

- Ovisno o regiji i mobilnom operateru ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Ako želite otvoriti novu stranicu, dodirnite  > **Nova kart..**

Za prelazak na drugu web-stranicu dodirnite  > **Nedavne kartice** i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Aplikacija Postavke sadrži većinu alata za prilagođavanje i konfiguraciju vašeg telefona. Sve postavke u aplikaciji Postavke opisane su u ovome odjeljku.

Otvaranje aplikacije Postavke

- Pritisnite  i dodirnite  > .

BEŽIČNE MREŽE

< Wi-Fi >

Uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

< Bluetooth >

Uključivanje ili isključivanje bežične Bluetooth tehnologije.

< Mobilni podaci >

Prikaz podatkovnog prometa i postavljanje ograničenja uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje različitih postavki poziva.

Govorna pošta

Omogućava odabir usluge govorne pošte mobilnog operatera.

Fiksni brojevi

Omogućuje upravljanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. Kad je ova značajka uključena, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Odbijanje poziva

Omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva.

Odbaci s porukom

Kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete poslati brzu poruku. To je korisno ako poziv morate odbiti tijekom sastanka.

Odgovori poziv

Odabir načina odgovaranja na poziv.

Prosljeđivanje poziva

Omogućuje odabir slučajeva u kojima će se pozivi prosljeđivati.

Auto.odgovor

Postavite vrijeme nakon kojeg će povezani hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv.

Vibracija spajanja

Vibracija telefona kada sugovornik odgovori na poziv.

Spremi nepoznate brojeve

Dodavanje nepoznatih brojeva u kontakte po završetku poziva.

Zabrana poziva

Blokiranje dolaznih, odlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva

Omogućava prikaz trajanja poziva za različite vrste poziva.

Dodatne postavke poziva

Omogućivanje promjene dodatnih postavki poziva.

< Tethering >

USB tethering povezivanje

Omogućuje dijeljenje internetske veze s računalom putem USB kabela.

Wi-Fi hotspot

Telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.

Bluetooth tethering

Omogućuje povezivanje s drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Pomoć

Prikaz informacija o USB tethering povezivanju, Wi-Fi hotspotu i Bluetooth tethering povezivanju.

< Više >

Zrakoplovni mod

Zrakoplovni mod omogućuje upotrebu velikog broja značajki telefona poput igara i glazbe kad upućivanje i primanje poziva ili podataka nije dopušteno. U zrakoplovnom modu vaš uređaj ne može upućivati ili primiti pozive ni pristupati podacima na mreži.

Mobilne mreže

Ovaj izbornik omogućuje postavljanje različitih postavki mobilne mreže.

VPN

Putem telefona možete dodavati i postavljati virtualne privatne mreže (VPN) te njima upravljati kako biste se mogli povezati na sigurne lokalne mreže, kao što je vaša korporativna mreža, i pristupiti podacima na njima.

UREĐAJ

< Zvuk & Obavijest >

Profil zvona

Omogućuje postavljanje profila zvona na vašem telefonu. Odaberite **Zvuk, Samo vibracija**.

Glasnoća

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona svojim potrebama i okruženju.

Zvono

Omogućuje postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodiranjem ikone + u gornjem desnom kutu zaslona.

Zvuk s vibracijom

Označite ovu opciju ako želite da prilikom primanja poziva uz zvuk zvona telefon vibrira.

Vrsta vibracije

Omogućuje odabir vrste vibracije.

Prekidi

Omogućuje postavljanje vremena u kojem ne želite da vas obavijesti ometaju. Obavijesti za određene značajke možete omogućiti odabirom opcije Samo prioriteti.

Aplikacije

Omogućuje vam da odaberete želite li onemogućiti prikazivanje svih obavijesti aplikacija ili omogućiti prikazivanje samo prioriternih obavijesti kad je u načinu Ne smetaj odabrana opcija Samo prioriteti.

Obavijesno LED svjetlo

Dodirnite kako biste značajku uključili ili isključili. Ako je aktivirate, LED indikator za odabrane obavijesti svijetlit će u odabranoj boji.

Zvukovi obavijesti

Omogućuje postavljanje zvuka obavijesti. Melodiju zvuka obavijesti možete dodati i dodirrom ikone + u gornjem desnom kutu zaslona.

Vibriraj na dodir

Uključite opciju za vibraciju prilikom dodirivanja početnih gumba i upotrebe korisničkog sučelja.

Zvučni efekti

Dodirnite za postavljanje zvuka tipkovnice za biranje, zvuka tipki i dodira, zvuka otključavanja zaslona i zvuka mape.

Glasovne obavijesti o poruci/pozivu

Omogućuje automatsko obavještanje o dolaznom pozivu ili porukama.

< Zaslون >

Vrsta slova

Odaberite željenu vrstu fonta.

Veličina fonta

Odaberite željenu veličinu fonta.

Osvjetljenje

Prilagodba svjetline zaslona pomoću klizača.

Orijentacija

Automatski odabir orijentacije zakretanjem telefona.

Vrijeme gašenja zaslona

Postavite vrijeme odgode do automatskog isključivanja zaslona.

Sanjarenje

Odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je telefon u stanju mirovanja u baznoj stanici i/ili dok se puni.

Osvjetljenje tipkovnice

Označite kako biste uključili i postavili trajanje osvjetljenja tipkovnice.

Kalibracija senzora pokreta

Omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Početni zaslon >

Odaberi home

Odaberite željenu temu početnog zaslona. Odaberite **Natrag** (standardni izgled na Android uređajima) ili **EasyHome** (pojednostavljena verzija namijenjena korisnicima koji su manje upoznati s navigacijom na Android uređajima).

Pozadina

Postavljanje pozadine na početnom zaslonu.

Efekt zaslona

Omogućuje odabir efekta koji će se prikazati kada povlačite prst od jednog prozora početnog zaslona do drugog.

Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu

Označite za kontinuirano pomicanje početnih zaslona (nakon zadnjeg, ponovno se prikazuje prvi zaslon).

Pomoć

Prikaz informacija o početnom zaslonu.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona

Postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon.

< Memorija >

Možete pratiti iskorištenu i slobodnu internu memoriju uređaja.

< Ušteda baterije i potrošnje energije >

Korištenje baterije

Pregled korištenja baterije.

Postotak baterije na statusnoj traci

Označite za prikaz postotka napunjenosti baterije u statusnoj traci, pored ikone baterije.

Ušteda energije

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je uključili ili isključili. Postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite

Odmah, 5% baterija ili 15% baterija.

Pomoć

Prikazuje informacije o stavkama uštede energije.

Pametno smanjenje potrošnje baterije

Dodirnite kako biste značajku aktivirali ili deaktivirali. Smanjite potrošnju baterije smanjenjem nepotrebnih radnji kada je zaslon isključen.

< Aplikacije >

Ova opcija omogućava pregled pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na vašem uređaju, upravljanje podacima aplikacija i prisilni prekid aplikacija.

< Zadana aplikacija poruka >

Ovaj izbornik omogućava odabir aplikacije koju želite koristiti kao zadanu aplikaciju za razmjenu poruka.

< Aplikacije na zatvorenom preklopnom mobitelu >

Ovaj izbornik omogućuje odabir načina rada aplikacije kada se preklopni dio telefona zatvori.

OSOBN

< Lokacija >

Kad uključite uslugu lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

Postavke

Način rada

Postavlja način određivanja trenutne lokacije.

Fotoaparata

Označite za dodavanje oznake lokacije fotografijama ili videozapisima.

Google povijest lokacije

Omogućuje odabir informacija o lokacijama kojima mogu pristupiti tvrtka Google i njezini proizvodi.

< Sigurnost >

Pomoću izbornika Sigurnost možete konfigurirati zaštitu telefona i njegovih podataka.

Kodirati telefon

Omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija SD kartice

Šifriranje podataka na SD kartici kako podaci ne bi bili dostupni drugim uređajima.

Postavi SIM zaključavanje

Postavljanje PIN-a kojim se zaključava SIM kartica i omogućuje promjena PIN-a.

Vidljiv upis lozinke

Uključite ako želite da se svaki od znakova lozinke nakratko vidi nakon što ga unesete tako da možete vidjeti što unosite.

Administratori uređaja

Prikaži ili isključi administratore uređaja.

Nepoznati izvori

Omogućuje instalaciju aplikacija koje nisu preuzete pomoću usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije

Onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Tip pohrane

S hardverskom podlogom.

Upravljanje potvrđama

- **Pouzđane vjerodajnice** – odaberite kako biste aplikacijama omogućili pristup šifriranom spremniku telefona koji sadrži sigurnosne certifikate i povezane lozinke te druge vjerodajnice. Spremnik vjerodajnica koristi se za neke vrste VPN i Wi-Fi veza. Ako za sigurni spremnik vjerodajnica niste postavili lozinku, opcija nije aktivna.
- **Instaliraj iz memorije** – dodirnite za instalaciju certifikata zaštite.
- **Ukloni vjerodajnice** – brisanje svih sigurnih potvrda i srodnih vjerodajnica te brisanje lozinke sigurnog spremnika.

Trust agents

Odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.

Dodavanje na zaslon

Pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da se na njemu prikazuju samo zasloni određenih aplikacija.

Aplikacije s pristupom korištenja

Omogućuje prikaz informacija o korištenju aplikacija na telefonu.

< Računi i sinkronizacija >

Pomoću izbornika Računi i sinkronizacija možete dodavati, uklanjati i upravljati vašim Google računom i drugim podržanim računima. Ove postavke možete koristiti i za provjeru šalju li, primaju i sinkroniziraju li sve aplikacije podatke po vlastitom rasporedu te mogu li sve aplikacije automatski sinkronizirati korisničke podatke.

Gmail™, Kalendar i druge aplikacije također mogu imati svoje postavke koje određuju kako sinkroniziraju podatke; pojedini potražite u odjeljcima o tim aplikacijama.

Dodirnite **Dodaj račun** za dodavanje novog računa.

< Jezik i unos >

Odaberite jezik za tekst na svom telefonu i konfigurirajte zaslonsku tipkovnicu, uključujući riječi koje ste dodali u rječnik.

Jezik

Odaberite jezik koji želite koristiti na telefonu.

Zadano

Omogućuje odabir zadane vrste tipkovnice.

LG tipkovnica

Dodirnite ikonu Postavke za promjenu postavki LG tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Označite za odabir unosa podataka pomoću Google diktiranja. Dodirnite ikonu Postavke za promjenu postavki značajke Google diktiranje.

Glasovna pretraga

Dodirnite kako biste konfigurirali postavke glasovnog pretraživanja.

Izlaz za pretvorbu teksta u govor

Dodirnite kako biste odredili preferirani program ili opće postavke značajke pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Podešava brzinu pokazivača.

Gumb obrnuto

Obrnite gumb miša tako da kao primarni koristite desni gumb.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

LG Backup

Sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Arhiviraj moje podatke

Označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.

Račun arhive

Prikazuje račun koji se koristi za arhiviranje informacija.

Automatsko obnavljanje

Prilikom ponovne instalacije aplikacije možete obnoviti arhivirane postavke i podatke.

Reset podataka

Ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< QuickButton >

Odaberite aplikacije kojima želite omogućiti brz pristup putem **tipke QuickButton**.


< Datum i vrijeme >

Postavite željeni prikaz datuma i vremena.

< Pristupačnost >

Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

Vid

- **TalkBack** – omogućuje postavljanje funkcije TalkBack koja govornim funkcijama pomaže osobama s oštećenim vidom.
- **Glasovne obavijesti o poruci/pozivu** – dodirnite  kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Kad je opcija aktivirana čut ćete automatske govorne obavijesti o dolaznim pozivima i porukama.
- **Zatamnjenje zaslona** – označite kako biste zatamnili zaslon.
- **Veličina fonta** – postavljanje veličine fonta.
- **Zum osjetljiv na dodir** – omogućuje zumiranje nakon trostrukog dodirivanja zaslona.
- **Inverzija boje zaslona** – označite kako biste zamijenili boje zaslona i sadržaja.
- **Podešavanje boje zaslona** – omogućuje prilagođavanje boje zaslona i sadržaja.
- **Filtar boje zaslona** – omogućuje promjenu boje zaslona i sadržaja.

Sluh

- **Opis** – omogućuje prilagodbu postavki naslova za osobe s oštećenjem sluha.
- **Obavijesno LED svjetlo** – omogućuje aktiviranje LED svjetla za dolazne pozive i obavijesti.
- **Isključi sve zvukove** – označite za isključivanje svih zvukova uređaja.
- **Audio traka** – postavljanje vrste zvuka.
- **Balans zvuka** – postavljanje rute prijenosa zvuka. Pomaknite klizač na traci kako biste ga postavili.

Motorika i kognicija

- **Vrijeme reakcije na dodir** – postavljanje vremena reakcije na dodir.
- **Touch assistant** – prikazuje ploču osjetljivu na dodir za jednostavan pristup uobičajenim radnjama.
- **Vrijeme gašenja zaslona** – postavljanje vremena koje treba proći prije automatskog isključivanja zaslona.
- **Područje kontrole na dodir** – omogućuje odabir područja na zaslonu koje će jedino biti osjetljivo na dodir.

Prečac funkcije dostupnosti

Omogućuje vam brzi pristup odabranim značajkama trostrukim dodiranjem gumba za početni zaslon.

Orijentacija

Označite kako biste omogućili automatsko okretanje zaslona ovisno o orijentaciji telefona (okomita ili vodoravna).

Prekidač za pristup

Omogućuje interakciju s uređajem pomoću jednog ili više prekidača koji funkcioniraju kao tipke tipkovnice. Ovaj izbornik može pomoći osobama s poteškoćama u pokretljivosti koje im onemogućavaju izravnu interakciju s uređajem.

< 0 telefonu >

Pregled pravnih informacija, provjera statusa telefona i verzije softvera te ažuriranje softvera.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koje se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA

- Tvrtka LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona pomoću značajke OTA (Over-the-Air)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

NAPOMENA

- Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona – uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence – mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Dodatne naknade mogu se naplatiti za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, prijenos ili preuzimanje podataka, automatska sinkronizacija i usluge lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema. **(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).**

- Putni punjač
- Vodič za početak korištenja
- Stereo slušalice
- USB kabel
- Baterija

NAPOMENA

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Isporučena oprema namijenjena je isključivo za ovaj uređaj i možda nije kompatibilna s drugim uređajima.
- Oprema isporučena zajedno s ovim uređajem i sav dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreške sa SIM ili USIM karticom	U telefonu nema SIM ili USIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM ili USIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara mobilnog operatera. Obratite se svom mobilnom operateru.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se mobilnom operateru.
	Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	






Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti nijedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom mobilnom operateru.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova SIM ili USIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.







Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Ukopčajte punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten.	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Primanje/ slanje SMS poruka i fotografija nije moguće	Memorija je puna	Izbrisite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili da ne koristite vibracije ili način rada bez ometanja.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth tehnologije?	Možete priključiti Bluetooth audiouređaj poput stereo/mono slušalica ili kompleta za automobil.
Sigurnosno kopiranje kontakata	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata mogu se sinkronizirati između telefona i Google računa.
Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava filtriranje e-pošte.
Melodija zvona	Postoji li ograničenje veličine za MP3 datoteke koje se koriste kao melodije zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako mogu vidjeti vrijeme?	Otvorite razgovor i dodirnite i zadržite željenu poruku. Potom dodirnite Pojedinosti .

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	<p>Ako se u brojevima kontakta koji ste prenijeli nalaze čekanje i stanka, te značajke ne možete koristiti. Svaki broj morate ponovo spremati.</p> <p>Spremanje kontakata s čekanjem i stankom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite  i birajte broj. 2. Dodirnite  > Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje.
Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos PIN-a ili lozinke prije pristupanja telefonu ili korištenja telefona.
Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite  i dodirnite  >  > Jezik i unos > Jezik. 2. Dodirnite željeni jezik.
VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa na telefonu morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite  i dodirnite  >  > Zaslon > Vrijeme gašenja zaslona. 2. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.</p>
Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Oducite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>
Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite  i dodirnite  >  > Aplikacije > PREUZETO. 2. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.

Kategorija	Pitanje	Odgovor
Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se puni putem USB kabela bez obzira na to jesu li potrebni upravljački programi instalirani ili ne.
Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite Postavi za melodiju > Zvuk zvona telefona ili Melodija zvona grupe . 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Alarm	Ako je glasnoća zvona postavljena na Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.


Добре дошли!

БЪЛГАРСКИ

Благодарим ви, че избрахте LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате устройството за първи път, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.
- Приложенията по подразбиране на устройството са обект на актуализации и поддръжката за тези приложения може да бъде преустановена без предварително известие. Ако имате някакви въпроси относно дадено приложение, доставено с устройството, моля, свържете се със сервизен център на LG. Относно инсталирани от потребителя приложения, моля, свържете се със съответния доставчик на услуги.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да повреди устройството и да доведе до увреждане или загуба на данни. Подобни действия ще доведат до нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулиране на гаранцията.
- Дадено съдържание и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услугата, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.

Известия с инструкции

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ситуации, които могат да причинят нараняване на вас или на други хора
Внимание!	ситуации, които могат да причинят повреда на устройството или на друго оборудване
ЗАБЕЛЕЖКА	известие или допълнителна информация
СЪВЕТ!	съвети при използване на функцията

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	4	Влизане в профила ви в Google	34
Важна забележка	14	Свързване към мрежи и устройства.....	36
Запознаване с вашия нов телефон	17	Wi-Fi.....	36
Оформление на телефона	17	Bluetooth.....	37
Поставяне на SIM или USIM картата и батерията	19	Wi-Fi Direct.....	38
Зареждане на батерията.....	21	Прехвърляне на данни между компютър и устройството	39
Поставяне на карта с памет.....	22	Повиквания	40
Премахване на картата с памет.....	23	Извършване на повикване	40
Промяна на начина на заключване на екрана	23	Повикване на контактите	40
Вашият начален екран	24	Отговаряне и отхвърляне на повикване	40
Съвети за сензорния екран.....	24	Извършване на второ повикване..	41
Начален екран.....	25	Преглед на вашите регистри повиквания.....	41
Персонализиране на началния екран.....	26	Настройки разговор.....	42
Връщане към последно използваните приложения.....	27	Контакти	43
Панел за уведомявания	28	Търсене на контакт	43
Екранна клавиатура.....	31	Добавяне на нов контакт.....	43
Специални функции	33	Любими контакти.....	43
Заснемане чрез жестове.....	33	Създаване на група	44
Настройка на профил в Google....	34	Съобщения.....	45
Създаване на профил в Google	34	Изпращане на съобщение	45
		Изглед разговори	46
		Промяна на вашите настройки за съобщения	46

Камера и видео	47	Актуализиране софтуера на телефона	76
Опции за камерата във визъора	47	Актуализиране софтуера на телефона	76
Настройка на резолюцията	48	За това ръководство за употреба .	78
Заснемане на снимка	48	За това ръководство за употреба..	78
След като направите снимка	48	Търговски марки	79
Запис на видео	48	Акcesoари.....	80
След запис на видео	49	Отстраняване на неизправности	81
Галерия	49	ЧЗВ.....	85
Мултимедия.....	53		
Музика	53		
Помощни програми.....	56		
Часовник.....	56		
Калкулатор.....	57		
Календар.....	58		
Гласов запис	58		
Гласово търсене	58		
Изтегляния	59		
FM радио.....	59		
Уеб браузър	60		
Интернет	60		
Chrome.....	61		
Настройки	62		
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ	62		
УСТРОЙСТВО.....	65		
ЛИЧНИ.....	69		
СИСТЕМА	73		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-H410 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,254 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,557 W/kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.

- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>. В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права. LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

КАК ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Достъп до най-новия фърмуер, новите софтуерни функции и подобренията.

- **Изберете актуализирането на софтуера в менюто с настройки на вашето устройство.**
- **Актуализирайте устройството, като го свържете с компютъра си.** За повече информация относно използването на тази функция, моля посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> изберете страна и език.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-H410** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка




Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10 МБ налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календар, Контакти и други приложения.
- Някои приложения, които сте изтеглили, могат да консумират енергията на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.
- За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android; можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, като го спира и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Натиснете . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим. Не забравяйте да натиснете , за да излезете от дадено приложение, след като сте го използвали.
 - За да затворите приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.






5. Когато екранът се фиксира

Ако екранът замръзне или телефонът не реагира, когато се опитате да работите с него, премахнете батерията и я поставете отново. След това включете отново телефонът.

Запознаване с вашия нов телефон

Оформление на телефона



 Клавиш Назад	Връща се на предишния екран. Също така затваря изскачащи елементи, като менюта, диалогови прозорци и екранната клавиатура.
 Клавиш Начало	Връща се на началния екран, независимо от местоположението.
 Клавиш Последни приложения	Показва наскоро използвани приложения. Ако натиснете и задържите този бутон, ще се отвори меню с наличните опции.
 Клавиш QuickButton	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да използвате приложение или да назначите функция. • Натиснете и задържете, за да конфигурирате настройката на QuickButton.
 Клавиш за захранването/прекратяване на обядането	<ul style="list-style-type: none"> • Включва/изключва телефона ви, като натиснете и задържите този клавиш. • Натиснете за кратко, за да приключите текущо приложение и да се върнете на началния екран от всеки един екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сензор за близост

- Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди дисплея и функциите на сензорния екран. Не покривайте сензора за близост с протектор за екран или друг вид предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.


Поставяне на SIM или USIM картата и батерията

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от мобилния оператор, и батерията от комплекта.

- 1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

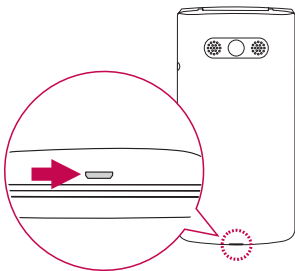

- 2 Плзнете SIM картата в слота на SIM картата, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

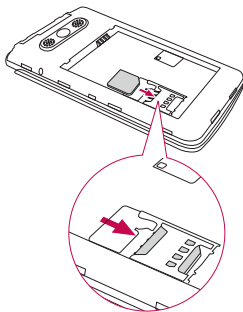


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако случайно е поставена карта с памет в слота за SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Единствено microSIM карти работят с устройството.

3 Поставете батерията.

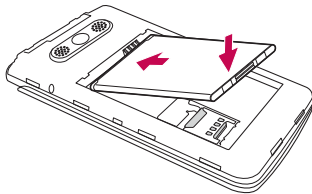

- 4 За да затворите задния капак на устройството, го подравнете по отделението за батерията **1** и го натиснете, докато щракне на мястото си **2**.

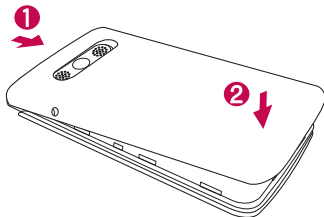

Зареждане на батерията

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията.


Батерията може да се зареди също така от компютър, като телефонът се свърже към него чрез USB кабела.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът за зарядното устройство се намира отдолу на телефона. Свържете зарядното устройство и го включете в електрически контакт.

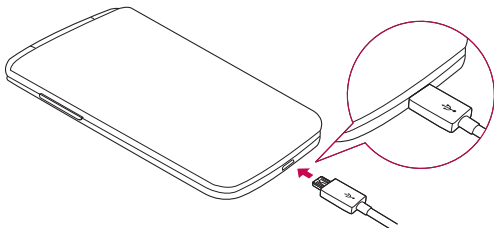

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Поставяне на карта с памет

Вашето устройство поддържа microSD карта с вместимост до 32 GB. В зависимост от производителя и типа на картата с памет, някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта може да доведе до повреда на устройството, на картата или на данните, които се съхраняват на нея.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Честото записване и изтриване на данни съкращава срока на експлоатация на картите с памет.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златните контакти насочени надолу.

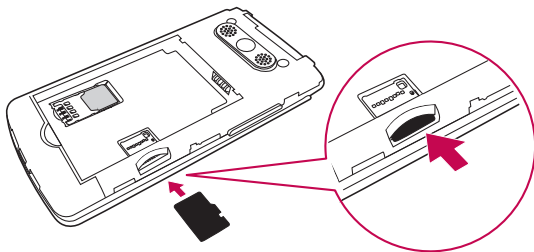

- 3 Върнете обратно задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата, я демонтирайте, за да я извадите безопасно.




- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Съхранение** > **Демонтиране на SD картата**.
- 2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не изваждайте картата с памет, докато устройството прехвърля или използва информация. В противен случай има опасност от загуба или повреждане на данни, или повреда на картата с памет или устройството. То не носи отговорност за загуби, причинени от неправилна употреба на повредени карти с памет, включително за загуба на данни.

Промяна на начина на заключване на екрана

Можете да промените начина на заключване на екрана, за да не позволите достъп на други до вашите лични данни.

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана**.
- 2 Изберете желаното заключване на екрана от Няма, PIN и Парола.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран


Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.


- **Докоснете** – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.
- **Докосване и задържане** – докоснете и задържете елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция.
- **Изтеглете** – докоснете и задържете елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.
- **Прокарване или плъзгане** – за да прокарате или плъзнете, местете пръста си бързо по повърхността на екрана, без да спирате след първото докосване (за да не изтеглите елемент).
- **Двойно докосване** – докоснете двукратно за промяна на мащаба на уеб страница или карта.
- **Смяна на мащаба чрез прищипване с пръсти** – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра, Карти или когато преглеждате снимки.
- **Завъртане на екрана** – от много приложения и менюта екранът се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други бутони.

Начален екран

Началният екран е отправната точка за много приложения и функции. Той ви дава възможност за добавяне на икони за бърз достъп до приложения и миниприложения на Google, с цел непосредствен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез натискане на .

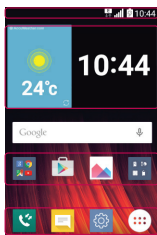

1 Лента на състоянието

2 Widget

3 Икони на приложения

4 Зона с клавиши за бърз достъп

- 1** Показва информация за състоянието на телефона, включително час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за уведомяване.
- 2** Миниприложенията са самостоятелни приложения, които са достъпни през чекмеджето за приложения или на началния екран. За разлика от прекия път, миниприложението може да функционира като екранно приложение.
- 3** Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.
- 4** Осигурява достъп до функцията с едно докосване във всеки начален екран.

Разширен начален екран



Операционната система предоставя няколко начални екрана за осигуряване на повече място за добавяне на икони, миниприложения и др.

- Плъзнете пръста си наляво или надясно по началния екран, за да влезете в допълнителни екрани.

Персонализиране на началния екран


Можете да персонализирате началния екран, като добавите приложения и миниприложения или като сменят тапети.

Добавяне на елементи на вашия начален екран.

- 1 Натиснете  и докоснете .
- 2 Докоснете желания раздел от **Приложения** или **Уиджети**.
- 3 Изтеглете елемент до желаното място и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да промените тапета от началния екран, докоснете и задръжте празната част на началния екран. След това се извежда **Избери тапет от**.


Премахване на елемент от началния екран

- Когато сте на началния екран, натиснете и задръжте иконата, която желаете да премахнете > изтеглете я до .

Добавяне на приложение към зоната с клавиши за бърз достъп

- От екрана Приложения или от началния екран натиснете и задръжте икона на приложение и я изтеглете към зоната с клавиши за бърз достъп. След това я пуснете на желаното място.


Премахване на приложение от зоната с клавиши за бърз достъп

- Докоснете и задръжте желанния клавиш за бърз достъп и го изтеглете към .



ЗАБЕЛЕЖКА

- **Бутонът Приложения**  не може да бъде премахнат.

Персонализиране на икони на приложения върху началния екран

- 1 Натиснете и задръжте икона на приложение, докато тя се освободи от текущото си положение, и след това я освободете. Иконата за редактиране  ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
- 2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желанния дизайн и размер.
- 3 Докоснете **OK** за запазване на промяната.

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Натиснете . Извежда се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете преглед на приложение, за да отворите приложението.
- ИЛИ -
Натиснете  за връщане към предишния екран.


Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като например докато водите разговор.



Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.


ЗАБЕЛЕЖКА

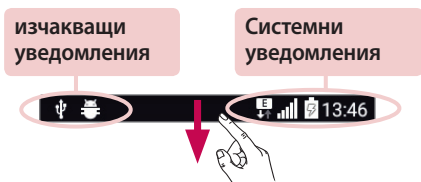- Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Отваряне на поле с уведомления


Плъзнете надолу от състоянието или натиснете и задръжете , за да отворите панела с известия. За да затворите панела за уведомления, плъзнете екрана нагоре или докоснете .

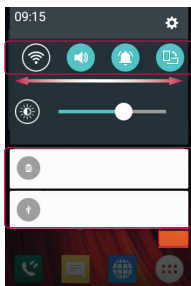

1 Зона за бързи настройки

2 Уведомления

3 Изтрий

- 1** Докоснете всеки клавиш за бързи настройки за включване или изключване. Натиснете и задръжете желаня клавиш за директен достъп до менюто с настройки на съответната функция. За да видите още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно. Докоснете  за премахване, добавяне или пренареждане на клавишите за бързи настройки.
- 2** Текущите уведомления са изброени, като за всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.
- 3** Натиснете за изчистване на всички уведомления.

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състоянието на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта
	Няма активен мрежов сигнал
	Режимът полет е включен
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Включени са кабелни слушалки
	В ход е разговор
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен

Икона	Описание
	В момента се изпълнява песен
	Без прекъсвания и без аларми
	Режимът на вибрация е включен
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефонът е свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни

	Системно предупреждение		GPS е включен
	Алармата е настроена		Данните се синхронизират
	Пристигнало е ново гласово съобщение		Изберете метод за въвеждане
	Ново текстово или мултимедийно съобщение		Wi-Fi точката е активна






ЗАБЕЛЕЖКА

- Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.

Екранна клавиатура

Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура се появява, когато докоснете достъпно поле за въвеждане на текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

-  Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.
-  Докоснете, за да влезете в настройките на клавиатурата. Докоснете и задръжете, за да промените метода за въвеждане на текст.
-  Докоснете, за да въведете интервал.
-  Докоснете, за да създадете нов ред.
-  Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Вашият начален екран

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", натиснете и задръжте клавиша "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Специални функции


Заснемане чрез жестове

Функцията Заснемане чрез жестове ви позволява да снимате с жест на ръката с помощта на предната камера.

За да направите снимка

Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.

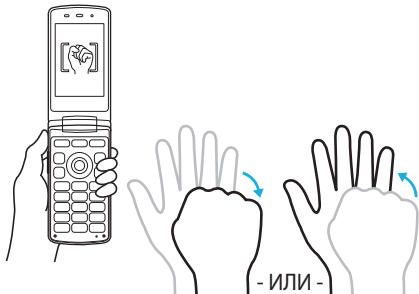


- Вдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това стиснете юмрук, за да включите таймера, за да имате време да се пригответе.
- ИЛИ -
- Вдигнете ръка, стисната в юмрук, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това разтворете пръсти, за да включите таймера, за да имате време да се пригответе.






Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от своя телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Профили и синхронизиране.**
- 2 Докоснете **Добавяне на акаунт** > **Google** > **Или създайте нов профил.**
- 3 Въведете своето име и фамилия, след което докоснете **НАПРЕД.**
- 4 Въведете потребителско име и докоснете **НАПРЕД.** Вашето устройство ще осъществи комуникация със сървърите на Google и ще провери наличността на името на потребител.
- 5 Въведете паролата си и докоснете **НАПРЕД.**
- 6 Следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Профили и синхронизиране.**
- 2 Докоснете **Добавяне на акаунт** > **Google.**
- 3 Въведете своя имейл адрес и докоснете **НАПРЕД.**
- 4 След като влезете, можете да използвате Gmail и да се възползвате от услугите на Google от своя телефон.
- 5 След като си създадете профил в Google, вашият телефон ще се синхронизира автоматично с профила ви в Google в Интернет (ако има връзка за данни).

След като влезете, вашият телефон ще се синхронизира с услугите на Google, като Gmail, Контакти и Google календар. Освен това можете да използвате Карти, да теглите приложения от Play Store, да архивирате настройките си на сървъри на Google, както и да се възползвате от други услуги на Google на своя телефон.

ВАЖНО





- Някои приложения, например календара, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с вашия телефон. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изисква такъв профил, например Gmail или Play Store.
- Ако разполагате с корпоративен профил, направен от компанията ви или друга организация, вашият ИТ отдел може да разполага със специални инструкции за това как да влезете в този профил.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

Можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

Свързване към Wi-Fi мрежи

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  за включване на Wi-Fi и да започне търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.
- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена с икона за заключване, трябва да въведете код за сигурност или парола.
- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте извън обхвата на Wi-Fi или сте изключили Wi-Fi, устройството може да се свърже автоматично с интернет чрез мобилни данни, за които може да се начисляват такси.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

Натиснете  и докоснете  >  > **Wi-Fi** >  > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.





Bluetooth

Bluetooth е комуникационна технология с малък обхват, която ви дава възможност за безжично свързване с различни Bluetooth устройства, като слушалки, автомобилни комплекти за свободни ръце, както и мобилни устройства, компютри, принтери и безжични устройства, снабдени с Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА

- LG не носи отговорност за загуба, прихващане или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и добре защитени устройства.
- Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Сдвояване на вашия телефон с друго Bluetooth устройство

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете , за да включите Bluetooth и да започнете да сканирате за достъпни Bluetooth устройства.
 - Ако искате допълнително да откриете видимите устройства в обхват, докоснете **Търсене**.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашият телефон се свързва с другото устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Сдвояването между две Bluetooth устройства се извършва еднократно. След като сдвояването е създадено, устройствата ще продължат да разпознават своето партньорство и да обменят информация.

СЪВЕТ! Моля, направете справка с документите, включени в Bluetooth устройството, за информация относно режима на сдвояване и паролата (обикновено е 0 0 0 0 – четири нули).





Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент, като например контакт или мултимедиен файл.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.
- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поради различни характеристики и функции на други устройства, съвместими с Bluetooth, извеждането и операциите могат да се различават, и е възможно функции като прехвърляне или обмен да се могат да се изпълнят с всички устройства, съвместими с Bluetooth.

Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете , за да включите Bluetooth.
- 3 Ще получите заявка за приемане на опит за сдвояване от изпращащото устройство. Изберете **Приеми**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct осигурява директна връзка между устройства с включен Wi-Fi, без да изисква точка за достъп.

Включване на Wi-Fi Direct

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  > **Разширен Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докато сте в това меню, вашето устройство е видимо за други видими устройства с Wi-Fi Direct, намиращи се наблизо.

Прехвърляне на данни между компютър и устройството

Можете да копирате или местите данни между компютър и устройството.

Прехвърляне на данни

- 1 Свържете устройството към компютър чрез предоставения към телефона USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия, докоснете типа на текущата връзка и изберете **Медиа устройство (MTP)**.
- 3 На компютъра ще изскочи прозорец, който ви дава възможност за прехвърляне на желаните данни.





ЗАБЕЛЕЖКА


- Драйверът за платформата Android на LG трябва да бъде инсталиран на вашия компютър, за да може телефонът да бъде открит.
- Проверете изискванията за използване на **Медийно устройство (MTP)**.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия



Повиквания

Извършване на повикване



- 1 Натиснете  и въведете номера с помощта на клавиатурата. За изтриване на цифра натиснете .
- 2 След като въведете желания номер, натиснете , за да осъществите повикването.
- 3 За да завършите повикването, натиснете .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .


Повикване на контактите

- 1 Докоснете  > , за да отворите вашите Контакти.
- 2 Прегледайте списъка с контакти. Можете също да въведете името на контакта в полето за търсене.
- 3 В извения се списък докоснете контакта на човека, който искате да наберете.






Отговаряне и отхвърляне на повикване

- Натиснете , за да отговорите на входящото повикване.
- Натиснете  веднъж, за да влезете в безшумен режим, и два пъти, за да откажете входящо повикване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете , ако искате да изпратите съобщение на повикващия.



Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, натиснете  > **Добавяне на разговор** и въведете номера.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Натиснете  за превключване между повикванията. Или докоснете  > **Сливане на разговори**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите всички повиквания, натиснете .


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

- 1 Натиснете  > .
- 2 Прегледайте списъка на всички избрани, получени и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете  > **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройки за повикване на телефона, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, предлагани от вашия мобилен оператор.



1 Натиснете  > .

2 Докоснете  > **Настройки разговор** и конфигурирайте желаните опции.



Контакти

Можете да добавите контакти в своя телефон и да ги синхронизирате с контактите си в профила ви в Google или други профили, които поддържат синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

- 1 Докоснете  > , за да отворите вашите Контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.



Добавяне на нов контакт

- 1 Натиснете  и въведете номера на новия контакт.
- 2 Натиснете  > **Добавяне към контакти** > **Нов контакт**.
- 3 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, натиснете иконата на изображението.
Изберете **Направи картина** или **Изберете от Албуми**.
- 4 Въведете желаната информация за контакта.
- 5 Докоснете **Запиши**.

Любими контакти



Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани




- 1 Докоснете  > , за да отворите вашите Контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.

- 3 Докоснете звездата в горния десен ъгъл на екрана. Звездата става жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Натиснете  >  и докоснете раздела **Любими**.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете жълтата звезда в горния десен ъгъл на екрана. Звездата става бяла и контактът се изтрива от списъка ви с предпочитани.

Създаване на група

- 1 Натиснете  >  и докоснете раздела **Групи**.
- 2 Докоснете  > **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група. Можете да зададете отличителен тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Добавяне на членове**, за да добавите контакти към групата, и докоснете **Добавяне**.
- 5 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашия списък с контакти.

Съобщения


Вашият телефон съчетава текстови и мултимедийни съобщения в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Натиснете  >  и докоснете **Създай Ново**.
- 2 Въведете името или номера на контакта в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете предложен получател и да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате. Потърсете съвет от вашия доставчик на услуги.

- 3 За да започнете да въвеждате текста на съобщението, докоснете текстовото поле.
- 4 Докоснете , за да отворите менюто с опции. Изберете от наличните опции.

СЪВЕТ! Можете да докоснете **Прикачи**, за да прикачите файла, който искате да споделите със съобщение.

- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпр..**

СЪВЕТ!

- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни в зависимост от начина на кодировка на SMS и езика, използван в съобщението.
- Ако добавите изображение, видеоклип или аудиофайл към SMS съобщение, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

ЗАБЕЛЕЖКА




- Когато получите SMS по време на обаждане, ще чуете звуково уведомление.

Изглед разговори

Съобщенията, обменени с други лица, се показват в хронологичен ред, така че да можете удобно да видите и намерите вашите разговори.

Промяна на вашите настройки за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са определени предварително така, че да можете да изпращате съобщения незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Натиснете  >  и докоснете  > **Настройки**.

Камера и видео

Опции за камерата във визъора

Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и споделяте снимки и видеоклипове.


- Натиснете  > .






- 1 Настройка** – докоснете, за да зададете резолюцията на картината и видеото.
- 2 Галерия** – докоснете, за да видите последната заснета снимка или видео.
- 3 Запис** – Докоснете, за да стартирате видеозапис.
- 4 Снимане** – Докоснете, за да направите снимка.
- 5 Смяна камера** – докоснете, за да превключите между задния обектив и предния обектив.

ЗАБЕЛЕЖКА не забравяйте, преди да снимате, да почистите предпазния капак на обектива с микрофибърна кърпа. Капак на обектив с петна от пръсти може да причини размазани снимки с "хало" ефект.

Настройка на резолюцията





- 1 На екрана на камерата натиснете и задръжте .
- 2 Задайте резолюцията.

Заснемане на снимка




- 1 Натиснете  > .
- 2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 3 Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде автоматично запазена в Галерията.

След като направите снимка


Докоснете миниатюрата на изображението на екрана, за да прегледате последната направена снимка.



	Докоснете, за да редактирате снимката.
	Докоснете, за да отворите наличните опции за споделяне.
	Докоснете, за да изтриете снимката.
	Докоснете, за да видите допълнителни опции.

Запис на видео


- 1 Натиснете  > .
- 2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
- 3 Натиснете , за да започнете да записвате видеото.
- 4 Времетраенето на записа се показва в горната част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Докоснете , за да правите снимки, докато записвате видео.

5 Докоснете , за да поставите на пауза записа на видео. Можете да възобновите записа, като натиснете отново .

- ИЛИ -

Докоснете  за край на записа. Вашият видеоклип ще бъде автоматично запазен в Галерията.

След запис на видео

Докоснете миниатюрата на видеото на екрана, за да прегледате последното записано видео.



Докоснете, за да се отворят наличните опции за споделяне (например чрез съобщение или Bluetooth), за да споделите.



Докоснете, за да изтриете клипа.



Докоснете, за да видите допълнителни опции.

Галерия

Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението Камера и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

1 Натиснете  и изберете  > , за да прегледате съхранените в паметта снимки.

2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)

3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Някои файлове могат да не се възпроизведат правилно поради тяхното кодиране.

Преглед на картини

Галерията показва вашите снимки подредени в папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети снимка, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се запазва снимката. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки.



Снимките се извеждат по датата, на която са заснети. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете два пръста на произволно място в снимката, за да я увеличите. Съберете пръстите или докоснете двукратно изображението, за да го намалите.

Опции за видео

1 Натиснете  и докоснете  > .

2 Изберете видеоклипа, който искате да гледате.



1		Докоснете, за да поставите на пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
2		Докоснете за превъртане напред с 10 секунди.
3		Докоснете за превъртане назад с 10 секунди.
4		Докоснете, за да регулирате силата на звука на видеото.
5		Натиснете за заключване/отключване на екрана.
6		Докоснете, за да видите допълнителни опции.

ЗАБЕЛЕЖКА



- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете дясната част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете лявата част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате яркостта.
- Докато възпроизвеждате видео, плъзнете пръст отляво надясно (или обратното) за бързо превъртане напред и назад.

Редактиране на снимки

Когато гледате снимка, докоснете .

Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- Докато сте в някоя папка, докоснете , изберете снимките/видеоклиповете и след това докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка, докоснете .

Задаване на тапет

Докато гледате снимка, натиснете  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го присвоите към контакт.




ЗАБЕЛЕЖКА


- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.




Музика






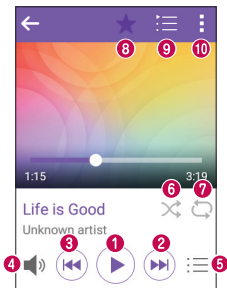


Вашият телефон разполага с музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни.

Изпълнение на песен

- 1 Натиснете  и докоснете  > .
- 2 Докоснете раздела **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4 На разположение са следните опции.



1		Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
		Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.
2		Докоснете, за да преминете към следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.

3		Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите към предходната песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
4		Докоснете, за да регулирате силата на звука.
5		Докоснете, за да отворите библиотеката с музика.
6		Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).
7		Докоснете за превключване между повтаряне на всички песни, повтаряне на текущата песен и повторение изключено.
8		Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
9		Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
10		Докоснете, за да видите допълнителни опции.




ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от инсталирания софтуер, някои файлови формати може да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Помощни програми





Часовник

Приложението Часовник ви дава достъп до функциите Аларма, Таймер, Световен часовник и Хронометър. Използвайте тези функции като докосвате разделите в горната част на екрана или като плъзнете пръст хоризонтално през екрана.

- Натиснете  и докоснете  > .

Аларма

Разделът Аларма ви дава възможност да зададете аларми.




- 1 Натиснете  и докоснете  >  > раздел **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Регулирайте настройките според нуждите си и докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете също така да докоснете съществуваща аларма, за да я редактирате.

Таймер

Разделът Таймер може да ви предупреди със звуков сигнал, когато е изтекло зададеното време.

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > раздел **Таймер**.
- 2 Задайте желанния период от време в таймера.
- 3 Докоснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.




Световен часовник

Разделът Световен часовник ви дава възможност да проверите лесно текущия час в други градове по света.

- 1 Натиснете  и докоснете  >  > раздел **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и изберете желания град.




Хронометър

Разделът Хронометър ви дава възможност да използвате телефона си като хронометър.


- 1 Натиснете  и докоснете  >  > раздел **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да активирате хронометъра.
 - Докоснете **Обиколка** за запис на времената на обиколките.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете хронометъра.

Калкулатор

Приложението Калкулатор ви дава възможност да извършвате математически изчисления с помощта на стандартен калкулатор.





- 1 Натиснете  и докоснете  > .
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите историята, докоснете  > **История на изчисление**.

Календар







Приложението Календар ви дава възможност да следите графика си със събития.

- 1 Натиснете  и докоснете  > .
- 2 Изберете датата, на която искате да добавите събитие. След това натиснете  > **Ново събитие**.


Гласов запис

Приложението Гласов запис записва звукови файлове, които можете да използвате по много различни начини.

Запис на звук или глас




- 1 Натиснете  и докоснете  > .
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Докоснете  за достъп до вашите записи. Можете да прослушате запазените записи.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.




- 1 Натиснете  и докоснете  > .
- 2 Когато на екрана се появи **Слуша се...**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.




- Натиснете  и докоснете  > .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

FM радио

Вашето устройство разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радиостанции и да ги слушате в движение.

- Натиснете  и докоснете  > .

СЪВЕТ! Трябва да включите слушалките, за да ги използвате като антена.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Интернет

Интернет ви предоставя бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно на мобилния ви телефон.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.
- Натиснете  и докоснете  > .

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Давай** на клавиатурата.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  > .

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.


Търсене в интернет чрез глас


Докоснете адресната лента и докоснете . При подканването, изречете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА



- Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да маркирате текущата уеб страница, докоснете  > **Добави показалец** > **Запазване**.

За да отворите уеб страница с показалец, докоснете  > **Показалци** и изберете желанния показалец.

Хронология

Докоснете  > **Показалци** > **Хронология**, за да се отвори списък на последно посетените уеб страници. За изчистване на цялата хронология докоснете  > **Да**.

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

- Натиснете  и докоснете  > папка **Google** > .


ЗАБЕЛЕЖКА


- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, след което въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на страница




За да отворите нова страница, докоснете  > **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете  > **Скорешни раздели** и докоснете страницата, за да я изберете.

Настройки

Приложението "Настройки" съдържа повечето инструменти за персонализиране и конфигуриране на вашия телефон. Всички настройки в приложението "Настройки" са описани в настоящия раздел.

За да отворите приложението **Настройки**

- Натиснете  и докоснете  > .

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Включва Wi-Fi, за да се свържете с наличните Wi-Fi мрежи.

< Bluetooth >

Включва или изключва безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилни данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за използване на мобилни данни.

< Повикване >

Това меню ви позволява да конфигурирате различни настройки за разговор.

Гласова поща

Дава ви възможност да изберете услугата за гласова поща, предлагана от вашия оператор.

Фиксирани номера за набиране

Позволява ви да управлявате и попълвате списък с номера, които могат да се изберат от вашето устройство. Необходим е вашият

PIN2 код, който се дава от оператора. От вашето устройство могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Отхвърляне на повикване

Позволява ви да зададете функцията за отхвърляне на повикване.

Отказ със съобщение

Когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Отговори на повикването

Изберете метода за отговаряне на повикване.

Препращане на повикване

Позволява ви да изберете кога да пренасочите повикванията.

Автоматичен отговор

Настройвате времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично.

Вибриране при свързване

Тази функция кара вашето устройство да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на непознати номера

Позволява ви след повикване да добавяте непознати номера към Контакти.

Забрана на разговорите

Заклучва входящи, изходящи или международни повиквания.

Продължителност на разговора

Позволява ви да преглеждате продължителността на разговора за различни видове разговори.

Допълнителни настройки

Позволява ви да промените допълнителните настройки за разговор.

< Тетъринг >

Предоставяне на връзка чрез USB

Позволява ви да споделяте интернет връзката с вашия компютър чрез USB кабел.

Wi-Fi гореща точка

Можете да използвате вашето устройство за предоставяне на мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Позволява ви да се свързвате към други устройства чрез Bluetooth.

Помощ

Извежда информация за помощ относно предоставяне на връзка чрез USB, Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

< Още >

Самолетен режим

Самолетен режим (Режим по време на полет) ви позволява да използвате много от функциите на телефона си, като например игри и музика, когато сте в зона, където извършването или получаването на обаждания, или използването на данни е забранено. Когато зададете телефона си на Самолетен режим, той не може да изпраща или получава разговори и няма достъп до онлайн данни.

Мобилни мрежи

Това меню ви позволява да конфигурирате различни настройки за мобилна мрежа.

VPN

На вашия телефон можете да добавяте, настройвате и управлявате виртуални частни мрежи (VPN), които ви дават възможност за свързване и използване на ресурси в защитена локална мрежа, например фирмената ви мрежа.

УСТРОЙСТВО

< Звук и Известие >


Звуков профил

Позволява ви да зададете звуковия профил на вашето устройство. Изберете от **Звук, Само вибрация**.

Сила на звук

Регулирайте настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

Тон на звънене

Позволява ви да задавате мелодии за разговори. Можете да добавите тон на звънене чрез докосване на  в горния десен ъгъл на екрана.

Звук с вибрация

Поставете отметка, за да зададете телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

Тип вибрация

Позволява ви да изберете типа вибрация.

Прекъсвания

Позволява ви да зададете график кога да не позволявате прекъсвания от известия. Можете да позволите определени функции да ви прекъсват, когато сте задали Само с приоритет.


Приложения

Дава ви възможност да забраните извеждането на известия от приложения или да позволите на приложенията да извеждат известия с приоритет, когато Моля, не безпокойте е зададено на Само с приоритет.

LED уведомление

Докоснете превключвателя, за да го вкл. или изкл. Вкл. активира светодиода за избраните от вас известия и в цвета, който сте избрали за всяко от тях.

Звук за уведомление

Позволява ви да задавате звук за уведомление. Можете да добавите звук за уведомление като докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.

Вибриране при натискане

Поставете отметка за вибриране при натискане на сензорните бутони на Начален екран и при други действия.

Звукови ефекти

Докоснете, за да зададете звуците при докосване на клавиатурата, звук при докосване и за клавиши, звук при отключване на екрана и звук на папка.

Гласово уведомяване за съобщение/обаждане

Позволете на устройството да изчита входящите повиквания и съобщенията автоматично.

< Дисплей >

Тип шрифт

Изберете желанния тип шрифт.

Размер на шрифт

Изберете желанния размер на шрифта.

Яркост

Регулирайте яркостта на екрана с помощта на плъзгача.

Авто-завъртане на екрана

Задава автоматична смяна на ориентацията, когато завъртите телефона.

Таймаут на екрана

Задайте продължителността на изчакване, преди екрана да се изключи автоматично.

Мечта

Изберете скрийнсейвъра, който да се показва, докато телефонът е в режим на покой и е поставен на докинг станцията и/или се зарежда.

Светлина на клавиатурата

Отметка за включване на светлината на клавиатурата и задаване на продължителност на светлината на клавиатурата.

Калибриране на сензора за движение

Дава възможност за подобряване на точността на наклона и скоростта на сензора.

< Начален екран >

Избор на Начало

Изберете желаната тема на Начало. Изберете между **Начало** (стандартно разположение на Android) или **EasyHome** (опростена версия за потребители, които не са добре запознати с навигацията в Android).

Тапет

Задава тапета, който да се използва на началния екран.

Ефект на екран

Изберете желания тип ефект на дисплея при преминаване от един начален екран към друг.

Разреша превъртане на Начален екран

Отметка, която позволява непрекъснато превъртане на началния екран (превъртане назад до първия екран след последния екран).

Помощ

Извежда помощна информация за началния екран.

< Заключен екран >

Изберете заключване на екрана

Задайте тип заключване на екрана за защита на вашия телефон.

< Съхранение >

Можете да следите използваната и налична вградена памет на устройството.

< Пестене на батерия и енергия >

Използване на батерия

Преглед на използване на батерията.

Процент на батерията в лентата за състоянието

Поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията на лентата за състоянието.

Пестене на енергия

Докоснете превключвателя за пестене на енергия, за да го вкл. или изкл. Задава процентно ниво на заряд на батерията, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете между **Незабавно, 5% батерия** и **15% батерия**.

Помощ

Извежда информация за елементи за пестене на батерия.

Смарт енергоспестяване

Докоснете превключвателя, за да го вкл. или изкл. Пестете батерия, като намалите ненужните действия, когато екранът е изключен.

< Приложения >

Дава възможност да видите подробна информация за инсталираните на вашия телефон приложения, да управлявате данните им и да ги спирате принудително.

< Приложение за съобщения по подразбиране >

Това меню ви дава възможност да изберете кое приложение за съобщения да използвате по подразбиране.

< Затваряне на приложение при затваряне на флип >

Това меню ви позволява да избирате как да реагира дадено приложение, когато обръщането е заключено.

ЛИЧНИ

< Местоположение >

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

Режим

Задава начина за определяне на информацията за текущото ви местоположение.

Камера

Поставете отметка, за да отбелязвате снимките или видеоклиповете с техните местоположения.

Google История на местоположенията

Дава възможност да изберете настройките на информацията за местоположението, достъпна от Google и неговите продукти.

< Защита >

Използвайте менюто за защита, за да конфигурирате как да спомогнете за защитата на своя телефон и данните в него.

Криптиране на телефона

Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

Криптиране на паметта на SD карта

Криптиране на паметта на SD картата и запазване на данните недостъпни за други устройства.

Задаване на заключване на SIM картата

Задава PIN за заключване на вашата SIM карта и ви позволява да промените PIN кода.

Въвеждането на паролата е видимо

Поставете отметка, за да укажете всеки знак на паролите да се показва за кратко, докато го въвеждате, за да може да виждате какво въвеждате.

Администратори на устройството

Преглед или деактивиране на администраторите на телефона.

Непознати източници

Позволява инсталиране на приложения, които не са от Play Store.

Потвърждаване на приложения

Забрана или предупреждаване преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Тип памет

Архивирано хардуерно.

Управление на сертификати

- **Доверени удостоверения** – поставете отметка, която позволява на приложенията да имат достъп до шифрованото хранилище на вашето устройство, в което се съдържат защитените ви сертификати, съответните пароли и други идентификационни данни. Използвайте съхранение на идентификационни данни за установяване на някои типове VPN и Wi-Fi връзки. Ако не сте указали парола за сигурното съхранение на идентификационни данни, тази настройка ще бъде затъмнена.
- **Инсталиране от памет** – докоснете за инсталиране на защитен сертификат.
- **Изчистване на удостоверения** – изтрива всички защитни сертификати и свързани удостоверения и изтрива паролата на сигурното съхранение.

Trust agents

Избор на приложения, които да се използват без отключване на екрана.

Фиксиране на екрана

Можете да разрешите на устройството да показва екрана на дадено приложение чрез фиксиране на екрана.

Достъп за използване на приложения

Позволява ви да прегледате информацията за използване на приложения на вашия телефон.

< Профили и синхронизиране >

Използвайте менюто за настройка на Акаунти и синхронизиране, за да добавяте, премахвате и управлявате своя акаунт в Google и други поддържани акаунти. Можете също да използвате тези настройки, за да управлявате как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данни по собствени графици и дали всички приложения могат да синхронизират потребителските данни автоматично.

Gmail™, Календар и други приложения може също да имат свои настройки, с които да управляват данните си за синхронизиране; за допълнителна информация за тези приложения, вижте съответните раздели. Докоснете **Добавяне на акаунт** за добавяне на нов акаунт.

< Език и въвеждане >

Изберете езика на текста във вашия телефон и конфигурирайте екранната клавиатура, включително думите, които сте добавили към речника му.

Език

Изберете език, който да използвате на вашия телефон.

По подразбиране

Дава възможност за избор на типа клавиатура по подразбиране.

LG клавиатура

Натиснете иконата Настройки, за да промените настройките на LG клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

Поставете отметка, за да изберете гласово въвеждане с Google за въвеждане на данни. Натиснете иконата Настройки, за да промените настройките за Google глас.

Гласово търсене

Докоснете, за да конфигурирате настройките на Гласово търсене.

Резултат от текст-към-реч

Докоснете, за да зададете предпочитаната система или общи настройки за резултат от текст-към-реч.

Скорост на курсора

Регулирайте скоростта на курсора.

Върнете бутоните

Върнете бутоните на мишката, за да използвате основния бутон в дясно.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

LG Backup

Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Архивиране на моите данни

Архивиране на моите данни, Wi-Fi пароли и други настройки на сървъри на Google.

Архивен акаунт

Извежда акаунта, който се използва в момента за архивиране на информация.

Автоматично възстановяване

Когато преинсталирате приложение, възстановявате архивираните настройки и данни.

Нулиране до фабричните данни

Възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< QuickButton >

Изберете приложенията, които искате да отваряте чрез бърз достъп с клавиша **QuickButton**.

< Час и Дата >

Настройвате предпочитанията си за това как да се виждат датата и часът.

< Достъпност >

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

Зрение

- **TalkBack** – позволява ви да зададете функцията Talkback, която помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална обратна връзка.
- **Гласово уведомяване за съобщение/обаждане** – Докоснете , за да го включите или изключите. Когато е включено, чувате автоматични гласови предупреждения за входящи повиквания и съобщения.
- **Нюанси на екрана** – поставете отметка, за да зададете по-тъмен контраст на екрана.
- **Размер на шрифт** – задава размера на шрифта.
- **Мащабиране с докосване** – позволява ви да увеличавате и намалявате, като докоснете екрана три последователни пъти.

- **Инверсия на цветовете на екрана** – поставете отметка, за да инвертирате цветовете на екрана и съдържанието.
- **Регулиране на цветовете на екрана** – позволява ви да настройвате цветовете на екрана и съдържанието.
- **Цветен филтър за екрана** – позволява ви да промените цветовете на екрана и съдържанието.

Слух

- **Надписи** – позволява ви да персонализирате настройките за надписи за хората с увреден слух.
- **LED уведомление** – позволява ви да активирате LED индикатора за входящи повиквания и уведомления.
- **Изключване на всички звуци** – поставете отметка за изключване на всички звуци на устройството.
- **Аудио тип** – задава типа аудио.
- **Звуков баланс** – настройва аудио маршрута. Придвигете плъзгача по лентата, за да го зададете.

Задействане и разпознаване

- **Време за обратна връзка при докосване** – задава времето за обратна връзка при докосване.
- **Touch assistant** – извежда табло за докосване с лесен достъп до най-често използваните действия.
- **Таймаут на екрана** – Задава периода от време преди фоновото осветяване да се изключи автоматично.
- **Зони за контрол с докосване** – дава възможност за избор на зона от екрана за ограничаване на активирането чрез докосване само до тази зона на екрана.

Бърз достъп до Функции за достъпност

Позволява ви бърз достъп до избрани функции при тройно докосване на бутона Начало.

Авто-завъртане на екрана

Поставете отметка, за да позволите на телефона да завърта екрана в зависимост от физическата ориентация на телефона (портрет или пейзаж).

Достъп с превключване

Дава възможност за взаимодействие с устройството чрез един или повече превключватели, които работят като клавиши на клавиатурата. Това меню може да е от полза за потребители с ограничена подвижност, която не им позволява пряко взаимодействие с устройството.

< Относно телефона >

Прегледайте правна информация, състоянието на телефона и софтуерните версии, а също така осъществявате актуализация на софтуера.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете вашата страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони на LG се актуализира чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред следва да проверите софтуерната версия на своя мобилен телефон: **Настройки > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона – включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз – могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона и държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставени от доставчици на услуги или оператор. Това съдържание може да бъде променяно без предварително известие. За последната версия на това ръководство, моля посетете уебсайта на LG на адрес www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността, или несъвместимост, произтичаща от променени настройки на регистрите или модифициране на операционната система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете

привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

- За пренос на данни, като съобщения, качване, изтегляне, автоматична синхронизация и услуги за местоположение може да се начисляват допълнителни такси. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- Авторски права ©2015 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

- Адаптер за пътуване
- Кратко ръководство
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Батерия

ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG. Предоставените артикули са разработени само за това устройство и е възможно да не са съвместими с други устройства.
- Артикулите, включени в комплекта на устройството и наличните акcesoари могат да се различават според региона или доставчика на услуги.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.



Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка в SIM или USIM картата	В телефона няма SIM или USIM карта, или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM или USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM или USIM картата не е по-стара от 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM или USIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.







Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набирането	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM или USIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.



Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да бъде включен.	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Проверете състоянието на настройките на меню Звук, за да проверите дали телефонът не е в режим Вибрация или в режим Без прекъсвания.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.


Категория	Въпрос	Отговор
Bluetooth устройства	Какви функции са достъпни през Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил.
Архивиране на контакти	Как мога да архивирам контактите си?	Можете да синхронизирате данните за контактите между телефона и вашия акаунт в Google.
Синхронизация	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, телефонът не поддържа филтриране на имейли.
Тон на звънене	Има ли ограничение за размера на MP3 файловете, които се използват като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.

Категория	Въпрос	Отговор
Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да видя часа?	Започнете разговора и докоснете и задръжте желаното съобщение. След това докоснете Детайли .
Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с помощта на записаните в номера функции изчакване и пауза, няма да можете да използвате тези функции. Трябва да запишете всеки номер повторно. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. Натиснете  и наберете номера. 2. Докоснете  > Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване .
Защита	С какви функции за защита разполага моят телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на PIN или парола, преди да можете да използвате или влизате в телефона.
Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Категория	Въпрос	Отговор
Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете  и докоснете  >  > Език и въвеждане > Език. 2. Докоснете желанния език.
VPN	Как да настроя VPN?	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп на своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете  и докоснете  >  > Дисплей > Таймаут на екрана. 2. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.
Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.</p>

Категория	Въпрос	Отговор
Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Приложение	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете  и докоснете  > Приложения > ИЗТЕГЛЕНИ. 2. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.
Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът се зарежда през USB кабела, независимо дали са инсталирани необходимите драйвери.
Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	<p>Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете Задаване като тон на звънене > Тон на звънене на телефона или Тон на звънене за повикващ. 2. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.

Категория	Въпрос	Отговор
Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои на Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.

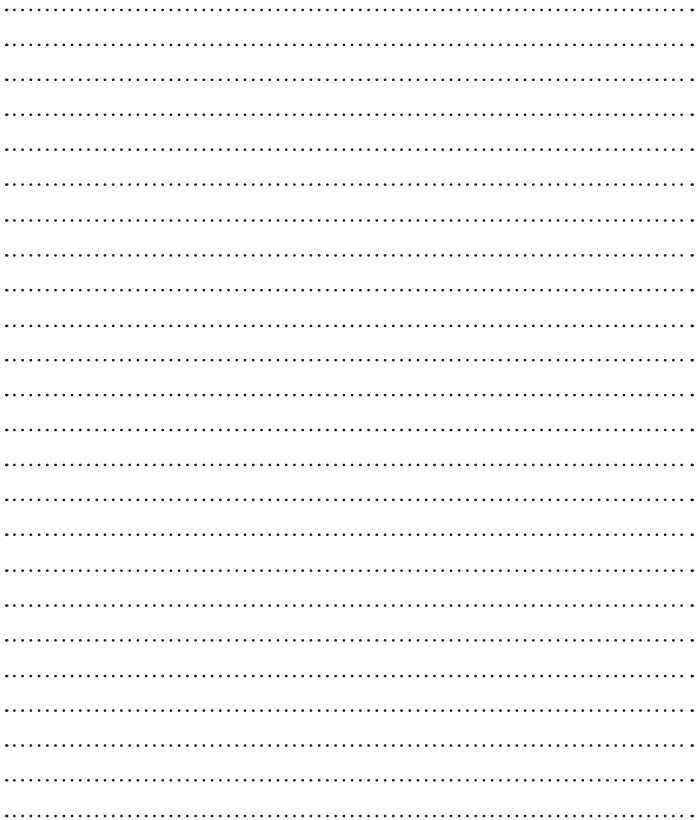


Добро дошли!

СРПСКИ

Хвала вам што сте се определили за LG. Пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре првог коришћења уређаја да бисте били сигурни да ћете га користити на безбедан и правилан начин.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Предмети које сте добили дизајнирани су само за овај уређај и можда нису компатибилни с другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Описи су засновани на подразумеваним поставкама уређаја.
- Апликације фабрички инсталиране на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без обавештења. Ако имате питања о некој апликацији коју сте добили уз уређај, обратите се LG сервисном центру. Ако вас занима нека апликација коју је корисник инсталирао, обратите се датом произвођачу.
- Модификовање оперативног система и инсталирање софтвера из незваничних извора може да доведе до оштећења уређаја и оштећења о губитка података. Такве радње представљају чин кршења вашег уговора о лиценци са компанијом LG и доводе до поништења гаранције.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају у зависности од региона, оператора, верзије софтвера или верзије оперативног система и могу се мењати без најаве.

Обавештења у вези са коришћењем

 УПОЗОРЕЊЕ	ситуације које могу да доведу до повреде нанете вама или другима
Пажња!	ситуације које могу да нанесу штету уређају или другој опреми
НАПОМЕНА	обавештење или додатне информације
САВЕТ!	савети за коришћење функције

Упутства за безбедну и ефикасну употребу	4
Важна напомена.....	14
Основне информације о телефону	17
Изглед телефона	17
Инсталирање SIM или USIM картице и батерије	19
Мењање батерије	21
Уметање меморијске картице	23
Уклањање меморијске картице	24
Промена начина закључавања екрана	24
Почетни екран	25
Савети за екран осетљив на додир.....	25
Почетни екран.....	26
Прилагођавање почетног екрана	27
Повратак на недавно коришћене апликације	28
Табла са обавештењима.....	29
Тастатура на екрану	32
Посебне функције	33
Снимак покретом.....	33
Подешавање Google налога.....	34
Креирање Google налога	34
Пријављивање на Google налог	34
Повезивање на мреже и уређаје. 36	
Wi-Fi	36
Bluetooth	37
Wi-Fi Direct.....	38
Пренос података између рачунара и уређаја	39
Позиви	40
Обављање позива	40
Позивање контаката.....	40
Одговарање на позив и одбијање позива	40
Обављање другог позива	41
Прегледање евиденције позива	41
Поставке позива	41
Контакти	42
Тражење контакта.....	42
Додавање новог контакта.....	42
Омиљени контакти	42
Креирање групе	43
Поруке	44
Слање поруке	44
Приказ дискусије	45
Мењање поставки за поруке.....	45

Фотоапарат и камера	46	Ажурирање софтвера за телефон . 73	
Упознавање са тражилом.....	46	Ажурирање софтвера за телефон.73	
Подешавање резолуције.....	47		
Након снимања фотографије	47	Више информација о овом	
Снимање видео записа	47	корисничком приручнику	75
Након снимања видео записа.....	48	Више информација о овом	
Галерија	48	корисничком приручнику	75
		Заштићени жигови	76
Мултимедија.....	52	Додатна опрема	77
Музика	52	Решавање проблема	78
Услужни програми.....	54	Најчешћа питања	82
Часовник.....	54		
Калкулатор.....	55		
Календар.....	56		
Снимање гласа	56		
Гласовна претрага	56		
Преузето	57		
ФМ радио.....	57		
Веб прегледач.....	58		
Интернет	58		
Chrome.....	59		
Поставке	60		
БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ	60		
УРЕЂАЈ	62		
ЛИЧНО.....	66		
СИСТЕМ	70		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-H410 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,254 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,557 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 cm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 cm од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га овлашћеном сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.

- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.

- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА

- Прејак звучни притисак из слушалица за уво и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.

- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лиценци услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

КАКО АЖУРИРАТИ УРЕЂАЈ

Приступите најновијим верзијама фирмвера, новим функцијама софтвера и побољшањима.

- **Изаберите опцију ажурирања софтвера у менију Поставке на уређају.**
- **Ажурирајте уређај тако што ћете га повезати са рачунаром.**

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> (изаберите земљу и језик).

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-H410** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1** Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2** Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3** Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1** Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2** Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена




Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10 MB слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке, попут апликација или порука, како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Можете да продужите трајање батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.

- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакти и друге апликације.
- Неке апликације које преузмете могу да троше батерију.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.


3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода


УПОЗОРЕЊЕ

- Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.
- Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

У оперативном систему Android можете једноставно обављати више задатака одједном, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Оперативни систем Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

1 Притисните . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.


- 2** Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација ће и даље остати активна у позадини. Не заборавите да додирнете  да бисте изашли из апликације када завршите са њеним коришћењем.
- Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.






5. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите, извадите батерију па је поново ставите. Затим поново укључите телефон.

Основне информације о телефону

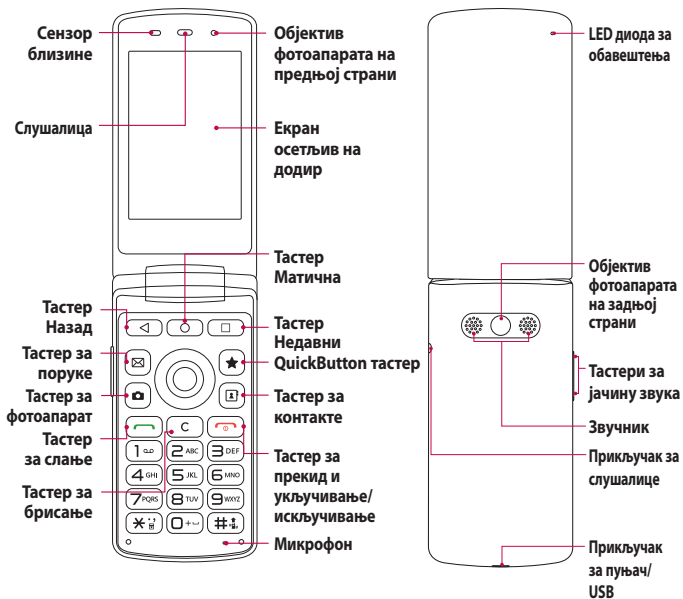Изглед телефона



 Тастер Назад	Повратак на претходни екран. Такође затвара искачуће ставке, као што су менији, дијалози и тастатура на екрану.
 Тастер Матична	Повратак на почетни екран са било ког екрана.
 Тастер Недавни	Приказивање недавно коришћених апликација. Ако додирнете и држите овај тастер, отвориће се мени са доступним опцијама.
 QuickButton тастер	<ul style="list-style-type: none"> • Притисните овај тастер ако желите да користите апликацију или функцију која му је додељена. • Притисните и задржите тастер да бисте подесили поставку брзог тастера.
 Тастер за прекид и укључивање/искључивање	<ul style="list-style-type: none"> • Укључује/искључује телефон када притиснете и држите овај тастер. • Кратко притисните овај тастер да бисте затворили отворену апликацију и вратили се на почетни екран са било ког екрана.

НАПОМЕНА: Сензор близине

- Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.


УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон или седањем на њега можете оштетити екран и функције осетљиве на додир. Водите рачуна да фолијом за екран или неком другом врстом заштите не прекријете сензор близине. То може да изазове неисправан рад сензора.


Инсталирање SIM или USIM картице и батерије

Уметните SIM или USIM картицу коју сте добили од оператора мобилне телефоније, а затим и батерију коју сте добили уз телефон.

- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

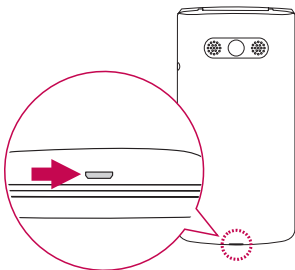

- 2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

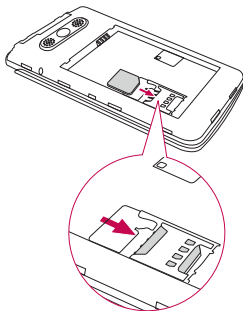


УПОЗОРЕЊЕ

Немојте уметати меморијску картицу у отвор за SIM картицу. Ако се меморијска картица заглави у отвору за SIM картицу, однесите уређај у LG сервисни центар како би је извадили.


НАПОМЕНА

- Овај уређај подржава само microSIM картице.

3 Уметните батерију.

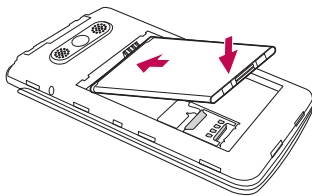

4 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију **1** и притисните га тако да легне на место **2**.

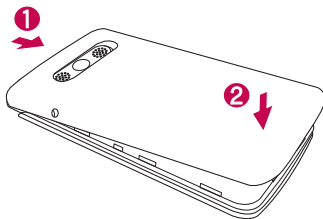


Мењање батерије

Напуните батерију пре првог коришћења телефона. Користите пуњач за пуњење батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар, ако га повежете са телефоном помоћу USB кабла.

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени, пуњење батерије може трајати дуже. Неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу електричне мреже.

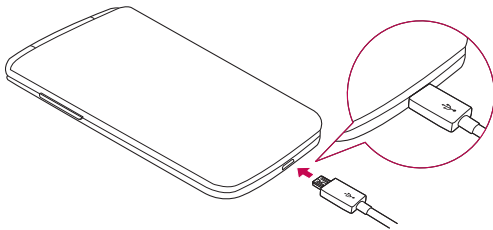

НАПОМЕНА

- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

Уметање меморијске картице

Овај уређај подржава microSD картице капацитета до 32GB. У зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.


УПОЗОРЕЊЕ

Неке меморијске картице можда неће бити потпуно компатибилне са овим уређајем. Коришћење некомпатибилне картице може оштетити уређај или меморијску картицу, као и податке који се налазе на картици.

НАПОМЕНА

- Учестало писање и брисање података скраћује век трајања меморијске картице.

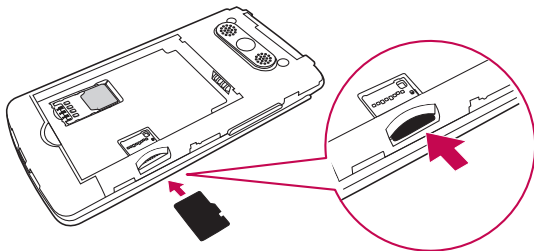


- 1 Скините задњи поклопац.
- 2 Уметните меморијску картицу тако да златни контакт буде окренут надоле.



- 3 Вратите задњи поклопац.

Уклањање меморијске картице

Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.




- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Меморија > Искључи СД картицу.**
- 2 Скините поклопац батерије и извуците меморијску картицу.

УПОЗОРЕЊЕ

Немојте уклањати меморијску картицу док уређај врши пренос података или приступа информацијама. У супротном, може доћи до оштећења или брисања података или оштећења картице или уређаја. Сами сносител одговорност за губитке до којих дође услед коришћења оштећене меморијске картице, укључујући и губитак података.

Промена начина закључавања екрана

Можете да промените начин закључавања телефона да бисте спречили да друге особе приступају вашим личним подацима.

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана.**
- 2 Изаберите жељени начин закључавања екрана: без закључавања, помоћу Ништа, PIN или Лозинка.

Савети за екран осетљив на додир


Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.


- **Додир** – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.
- **Додир и задржавање прста** – можете да додирнете и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не покрене одређена радња.
- **Превлачење** – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.
- **Превлачење** – брзо превуците прстом преко површине екрана, не задржавајући га када додирнете екран (да не бисте случајно померили неку од ставки на екрану).
- **Двоструки додир** – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу.
- **Зумирање штипањем** – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или прегледате слике.
- **Ротирање екрана** – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА

- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран је полазна тачка за коришћење многих апликација и функција. На њега можете да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете притиснути тастер .

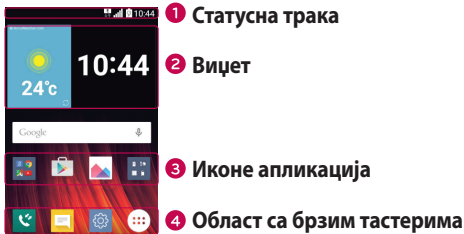

- 1** Садржи информације о статусу телефона, укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.
- 2** Виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко фиоке са апликацијама или почетног екрана. За разлику од пречице, виџет може да функционише као апликација на екрану.
- 3** Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је отворили и користили.
- 4** Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног екрана.

Проширени почетни екран



Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно преко почетног екрана да бисте приступили додатним платнима.

Прилагођавање почетног екрана


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације и виџете или променити позадине.

Додавање ставки на почетни екран

- 1 Притисните , а затим додирните .
- 2 Додирните жељену картицу из листе **Апликације** или **Виџети**.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте са почетног екрана променили позадину, додирните и задржите прст на празном делу почетног екрана. Затим ће се приказати листа **Изаберите позадину из**.

Уклањање ставке са почетног екрана

- Док се налазите на почетном екрану, додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је на .

Додавање апликације у област са брзим тастерима

- У менију Апликације или на почетном екрану додирните и држите икону жељене апликације, па је превуците у област са брзим тастерима. Затим је отпустите на жељеном месту.


Уклањање апликације из области са брзим тастерима

- Додирните и држите жељени брзи тастер и превуците га на икону .



НАПОМЕНА

- **Тастер Апликације**  није могуће уклонити.

Прилагођавање икона апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа, а затим је отпустите. Икона за уређивање  појавиће се у горњем десном углу апликације.
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
- 3 Додирните **ОК** да бисте сачували промену.

Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Притисните . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните преглед апликација да бисте отворили жељену апликацију.
- ИЛИ -
Притисните  да бисте се вратили на претходни екран.

Табла са обавештењима


Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана.



Иконе непровиђаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi и напуњеност батерије, приказују се са десне стране.


НАПОМЕНА

- Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

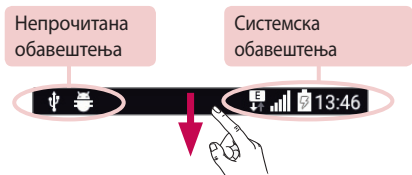

Отварање табле са обавештењима


Померите надолу статусну траку или притисните и задржите тастер  да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, превуците екран нагоре или додирните .

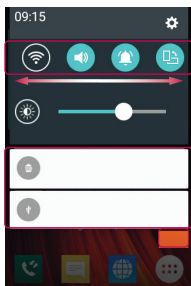

1 Област Брзо подешавања

2 Обавештења

3 Обриши

- 1** Додирните било који од тастера за брзо подешавање да бисте га укључили/искључили. Додирните и држите жељени тастер да бисте директно приступили менију са поставкама за ту функцију. Да би се приказало још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо подешавање.
- 2** Наведена су тренутна обавештења са кратким описом за свако. Додирните обавештење да бисте га прочитали.
- 3** Додирните да бисте обрисали сва обавештења.

Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.

Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис
	Није уметнута SIM картица
	Нема мрежног сигнала
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Повезана је кабловска слушалица
	Позив је у току
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова говорна пошта

Икона	Опис
	У току је репродукција нумере
	Без прекида, чак и без аларма
	Укључен је режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је повезан са рачунаром помоћу USB кабла
	Преузимање података
	Отпремање података
	GPS је укључен
	У току је синхронизација података
	Изаберите метод уноса



Нова текстуална или мултимедијална порука



Wi-Fi хотспот је активан


НАПОМЕНА


- Положај икона на статусној линији може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се појављује када додирнете доступно поље за унос текста.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре. Додирните и држите да бисте променили начин уноса текста.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“). На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.


Снимак покретом

Функција Снимак покретом омогућава вам да фотографисете предњом камером тако што ћете извести одређен покрет руком.

Да бисте фотографисали

Функцију Снимак покретом можете да користите на два начина.

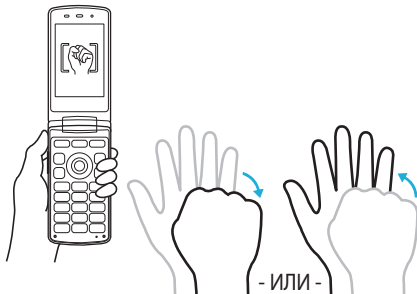


- Подигните руку отворене шаке тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим скупите шаку у песницу да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.
- ИЛИ -
- Подигните шаку скупљену у песницу тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим отворите шаку да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.






Подешавање Google налога

Први пут када отворите Google апликацију на телефону, од вас ће бити затражено да се пријавите помоћу постојећег Google налога. Ако немате Google налог, приказаће се упит да га креирате.

Креирање Google налога

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Налози и синхронизација**.
- 2 Додирните **Додај налог > Google > Или отворите нови налог**.
- 3 Унесите име и презиме, па додирните **ДАЉЕ**.
- 4 Унесите корисничко име и додирните **ДАЉЕ**. Телефон ће успоставити комуникацију са Google серверима и проверити да ли је унето корисничко име доступно.
- 5 Унесите лозинку и додирните **ДАЉЕ**.
- 6 Пратите упутства и унесите обавезне и опционе информације о налогу. Сачекајте да сервер креира ваш налог.

Пријављивање на Google налог

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Налози и синхронизација**.
- 2 Додирните **Додај налог > Google**.
- 3 Унесите е-адресу и додирните **ДАЉЕ**.
- 4 Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и друге Google услуге на телефону.
- 5 Након подешавања Google налога, телефон ће се аутоматски синхронизовати са вашим Google налогом на вебу (ако је доступна веза за пренос података).

Након пријављивања, телефон ће се синхронизовати са Google услугама, као што су Gmail, Контакти и Google календар. Такође, моћи ћете да користите Мапе, да преузимате апликације са локације Play Store, да креирате резервне копије поставки на Google серверима и да користите предности других Google услуга на телефону.

ВАЖНО





- Неке апликације, на пример „Календар“, могу да се користе само са првим Google налогом који додате. Ако намеравате да користите више Google налога на телефону, прво се пријавите помоћу налога који желите да користите са овим апликацијама. Након што се пријавите, контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу биће синхронизовани са телефоном. Ако се не пријавите на Google налог током подешавања, од вас ће се тражити да се пријавите помоћу постојећег налога или да креирате нови Google налог када први пут покренете апликацију за коју је овај налог неопходан, као што су, на пример, Gmail и Play Store.
- Ако имате налог који је отворен преко ваше компаније или неке друге организације, од свог IT одељења можете добити специјална упутства за пријављивање на тај налог.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Можете користити широкопојасни приступ Интернету док се налазите у домету неке бежичне приступне тачке (AP).

Повезивање на Wi-Fi мреже

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните прекидач  да бисте укључили Wi-Fi и покренули претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа обезбеђена (икона катанца), мораћете да унесете безбедносни кључ или лозинку.
- 4 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

НАПОМЕНА

- Ако сте ван домета Wi-Fi мрежа или је Wi-Fi искључен, уређај се може аутоматски повезати на Интернет преко мобилне мреже за пренос података, што може проузроковати додатне трошкове.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Притисните , а затим додирните  >  > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.





Bluetooth

Bluetooth је технологија за комуникацију кратког домета која омогућава бежично повезивање са великим бројем Bluetooth уређаја, попут слушалица и опреме за разговор без руку у аутомобилу, ручних уређаја који подржавају технологију Bluetooth, рачунара, штампача и бежичних уређаја.

НАПОМЕНА

- Компанија LG не одговара за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и заштићени на одговарајући начин.
- Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Упаривање телефона са другим Bluetooth уређајем

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Bluetooth**.
- 2 Додирните  да бисте укључили Bluetooth и покренули претрагу доступних Bluetooth уређаја.
 - Ако желите поново да претражите видљиве уређаје који су у домету, додирните **Претражи**.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА

- Упаривање два Bluetooth уређаја довољно је урадити само једном. Након упаривања, уређаји ће наставити да се препознају и моћи ће да размењују информације.

КАВЕТ! Информације о режиму упаривања и приступном коду (подразумевани код је 0 0 0 0 – четири нуле) потражите у документацији коју сте добили уз Bluetooth уређај.





Слање података преко Bluetooth везе

- 1 Изаберите жељену датотеку или ставку, попут контакта или мултимедијалне датотеке.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.
- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

НАПОМЕНА

- Због различитих спецификација и функција других компатибилних Bluetooth уређаја, слика на екрану и операције могу се разликовати, а функције попут преноса или размене података можда неће бити доступне на свим компатибилним Bluetooth уређајима.




Пријем података преко Bluetooth везе

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Bluetooth**.
- 2 Додирните  да бисте укључили Bluetooth.
- 3 Добићете захтев од уређаја која шаље податке да прихватите упаривање. Изаберите опцију **Прихвати**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct омогућава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке.

Укључивање функције Wi-Fi Direct

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните  > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

НАПОМЕНА

- Када је изабрана ова функција, други уређаји који подржавају Wi-Fi Direct могу да виде ваш уређај.

Пренос података између рачунара и уређаја

Можете да копирате или пребаците податке са рачунара на уређај и обрнуто.

Пренос података

- 1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз телефон.
- 2 Отворите таблу са обавештењима, додирните тренутни тип везе, а затим изаберите **Медиа уређај (МТП)**.
- 3 На рачунару ће се појавити прозор помоћу којег ћете моћи да пребаците жељене податке.





НАПОМЕНА


- Да би рачунар могао да препозна телефон, морате инсталирати управљачки програм за LG Android платформу.
- Проверите захтеве за употребу **Медиа уређај (МТП)**.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP3, Vista или новији
Windows Media Player верзија	Windows Media Player 10 или новији



Позиви

Обављање позива



- 1 Притисните , а затим унесите број помоћу бројчаника. Да бисте избрисали цифру, притисните .
- 2 Када унесете број, притисните  да бисте га позвали.
- 3 Да бисте завршили позив, притисните .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, притисните и задржите тастер .


Позивање контаката

- 1 Притисните  >  да бисте отворили листу контаката.
- 2 Прелиставајте контакте. Такође, можете да унесете име контакта у поље за претрагу.
- 3 У листи која се буде појавила, додирните контакт који желите да позовете.






Одговарање на позив и одбијање позива

- Притисните  да бисте се јавили на долазни позив.
- Притисните  једном да бисте активирали режим без звука и двапут да бисте одбили долазни позив.

НАПОМЕНА

- Додирните  ако желите да пошаљете поруку позиваоцу.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните  > **Додај позив** па унесите број.
- 2 Притисните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Притисните  да бисте се пребацили с позива на позив. Односно, додирните  > **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте завршили све позиве, притисните .


НАПОМЕНА

- Биће вам наплаћен сваки позив који упутите.

Прегледање евиденције позива

- 1 Притисните  > .
- 2 Приказаће се листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните  > **Обриши све** да бисте избрисали све ставке из евиденције.

Поставке позива



Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- 1 Притисните  > .
- 2 Додирните  > **Поставке позива** и подесите жељене опције.



Контакти

Додајте контакте на телефон и синхронизујте их са контактима из Google налога или са другим налозима који подржавају синхронизовање контаката.

Тражење контакта

- 1 Притисните  >  да бисте отворили листу контаката.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.



Додавање новог контакта

- 1 Притисните  и унесите број телефона новог контакта.
- 2 Додирните  > **Додај контактима** > **Нови контакт**.
- 3 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните икону слике. Изаберите опцију **Фотографиши** или **Одабери из Албума**.
- 4 Унесите жељене информације о контакту.
- 5 Додирните **Сачувај**.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.




Додавање контакта у омиљене

- 1 Притисните  >  да бисте отворили листу контаката.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у горњем десном углу екрана. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Притисните  > , а затим додирните картицу **Омиљене ставке**.
- 2 Додирните неки контакт да бисте видели детаље о њему.
- 3 Додирните жуту звездицу у горњем десном делу екрана. Звездица ће постати бела, а контакт ће бити уклоњен из листе омиљених.

Креирање групе

- 1 Притисните  > , а затим додирните картицу **Групе**.
- 2 Додирните  > **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити посебну мелодију звона за групу коју сте креирали.
- 4 Додирните **Додај бројеве** да бисте додали контакте у групу, па додирните **Додај**.
- 5 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.



НАПОМЕНА

- Ако избришете групу, контакти који су јој додељени неће бити изгубљени. Они ће остати на листи контаката.

Поруке


На овом телефону текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

- 1 Притисните  > , а затим додирните **Нова порука**.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете предложеног примаоца и додате више контаката.

НАПОМЕНА

- Свака порука коју пошаљете може бити наплаћена. Обратите се добављачу услуга.

- 3 Додирните текстуално поље да бисте унели поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени са опцијама. Изаберите било коју доступну опцију.

САВЕТ! Можете да додирнете **Приложи** да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

САВЕТ!

- У зависности од начина кодирања текстуалних порука и језика који се користи у поруци, ограничење поруке се разликује од земље до земље, а најчешће износи 160 знакова.
- Ако се у текстуалну поруку дода слика, видео запис или аудио датотека, она ће одмах бити конвертована у мултимедијалну поруку и биће вам наплаћена услуга слања ове поруке.

НАПОМЕНА

- Када вам током телефонског позива стигне текстуална порука, чуће се звучно обавештење.

Приказ дискусије

Поруке које сте разменили са другима приказују се по хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате и пронађете разговоре.

Мењање поставки за поруке



Ваш телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Притисните  > , а затим додирните  > **Поставке**.

Фотоапарат и камера

Упознавање са тражилом

Помоћу фотоапарата или камере можете снимити и поделити фотографије и видео записе.


- Притисните  > .






- 1 Поставка** – додирните да бисте подесили резолуцију фотографија и видео снимака.
- 2 Галерија** – додирните да видите последњу снимљену фотографију.
- 3 Снимање** – додирните да бисте почели да снимате.
- 4 Фотографисање** – додирните да бисте фотографисали.
- 5 Замени камеру** – омогућава пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обрнуто.

НАПОМЕНА Пре фотографисања, обришите заштитни поклопац објектива крпом од микрофибера. Ако на поклопцу има отисака прстију, слике могу испасти мутно и имати ефекат „ореола“.

Подешавање резолуције

- 1 На тражилу фотоапарата притисните и задржите .
- 2 Подесите резолуцију.

Фотографисање

- 1 Притисните  > .
- 2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 3 Додирните  да бисте фотографисали. Слика ће аутоматски бити сачувана у фасцикли Галерија.

Након снимања фотографије

Додирните сличицу фотографије на екрану фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили.



Додирните да бисте уредили фотографију.



Додирните да бисте отворили опције дељења.






Додирните да бисте обрисали фотографију.






Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

Снимање видео записа


- 1 Притисните  > .
- 2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
- 3 Додирните  да бисте започели снимање видео записа.
- 4 Дужина снимка приказује се у врху екрана.

НАПОМЕНА

- Додирните  да бисте фотографисали у току снимања видео записа.

5 Додирните  да бисте паузирали репродукцију видео записа. Снимање можете наставити тако што ћете додирнути .

- ИЛИ -

Додирните  да бисте зауставили снимање. Видео запис ће аутоматски бити сачуван у фасцикли Галерија.

Након снимања видео записа

Додирните сличицу видео записа на екрану да бисте видели последњи видео запис који сте снимили.



Додирните да бисте приступили доступним опцијама дељења (као што су Поруке или Bluetooth везе).






Додирните да бисте обрисали видео запис.



Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

Галерија

Апликација Галерија приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне који су снимљени помоћу апликације Фотоапарат и оне које сте преузели са Интернета или неке друге локације.

- 1** Притисните , а затим додирните  >  да бисте видели фотографије сачуване у меморији.
- 2** Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)
- 3** Додирните жељену слику из албума да бисте је приказали.

НАПОМЕНА

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- У зависности од кодека, неке датотеке можда се неће правилно репродуковати.

Приказивање слика

Галерија приказује слике у фасциклама. Када нека апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће та слика бити смештена. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана.




Слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Уштините или двапут додирните слику да бисте смањили степен зума.

Опције видео записа

- 1 Притисните , а затим додирните  > .
- 2 Изаберите видео запис који желите да гледате.



1		Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа.
2		Додирните једном да бисте премотали унапред за 10 секунди.
3		Додирните једном да бисте премотали назад 10 секунди.
4		Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
5		Додирните једном да бисте закључали/откључали екран.
6		Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

НАПОМЕНА



- Док се репродукује видео запис, превуците десну страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили јачину звука.
- Док се репродукује видео запис, превуците леву страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили осветљеност.
- У току репродукције видео записа, пређите прстом налево или надесно (или обрнуто) да бисте премоћавали унапред или уназад.

Уређивање фотографија


Док прегледате фотографију, додирните .

Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Док сте у фасцикли, додирните , изаберите фотографије/видео записе, а затим додирните **Избриши**.
- Док прегледате фотографију, додирните .

Постављање позадине

Док прегледате фотографију, додирните  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.




НАПОМЕНА

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.




Музика









Телефон поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате омиљене нумере.

Репродукција нумере

- 1 Притисните , а затим додирните  > .
- 2 Додирните картицу **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.
- 4 Доступне су следеће опције.



1		Додирните да бисте паузирали репродукцију.
		Додирните да бисте наставили репродукцију.
2		Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и држите да бисте премотали унапред.

3		Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
4		Додирните да бисте подесили јачину звука.
5		Додирните да бисте отворили библиотеку музичких нумера.
6		Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).
7		Додирните да бисте активирали понављање свих песама, понављање тренутне песме или искључили понављање.
8		Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
9		Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
10		Додирните да бисте приступили додатним опцијама.

НАПОМЕНА

- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда неће бити подржани.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите важеће законе у вашој земљи.

Услужни програми




Часовник

Апликација Часовник омогућава приступ функцијама Аларми, Тајмер, Светски сат и Штоперица. Овим функцијама можете приступити тако што ћете додирнути картице на врху екрана или хоризонтално прећи прстом преко екрана.

- Притисните , а затим додирните  > .

Аларми

Картица Аларми омогућава вам да подесите аларме.




- 1 Притисните , а затим додирните  >  > картица **Аларми**.
- 2 Додирните **+** да бисте додали нов аларм.
- 3 Прилагодите поставке по потреби и додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА

- Можете и да додирнете постојећи аларм да бисте га уредили.





Тајмер

Картица Тајмер вас може обавестити звучним сигналом када прође одређено време.

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > картица **Тајмер**.
- 2 Подесите жељено време на тајмеру.
- 3 Додирните **Започни** да бисте покренули тајмер.
- 4 Додирните **Стоп** да бисте зауставили тајмер.




Светски сат

Картица Светски сат омогућава вам да једноставно видите тренутно време у градовима широм света.

- 1 Притисните , а затим додирните  >  > картица **Светски сат**.
- 2 Додирните  и изаберите жељени град.




Штоперица

Картица Штоперица омогућава вам да користите телефон као штоперицу.


- 1 Притисните , а затим додирните  >  > картица **Штоперица**.
- 2 Додирните тастер **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Додирните тастер **Круг** да бисте сачували време круга.
- 3 Додирните тастер **Стоп** да бисте зауставили штоперицу.

Калкулатор

Помоћу апликације „Калкулатор“ можете да обављате математичке прорачуне помоћу стандарног калкулатора.





- 1 Притисните , а затим додирните  > .
- 2 Нумеричким тастерима унесите бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.

НАПОМЕНА

- Да бисте приказали историју, додирните  > **Историјат рачунања**.

Календар







Апликација Календар омогућава вам да додајете и пратите планиране догађаје.

- 1 Притисните , а затим додирните  > .
- 2 Додирните датум којем желите да додате догађај. Затим додирните  > **Нови догађај.**


Снимање гласа

Апликација Снимање гласа снима звучне датотеке које можете да користите на различите начине.

Снимање звука или гласа




- 1 Притисните , а затим додирните  > .
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА

- Додирните  да бисте приступили својим снимцима. Можете да преслушате сачуване записе.

Гласовна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Притисните , а затим додирните  > .
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Слуша се...** Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА

- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или добављача услуга.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.




- Притисните , а затим додирните  > .

НАПОМЕНА

- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или добављача услуга.

ФМ радио

Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте омиљене станице могли да слушате у покрету.

- Притисните , а затим додирните  > .

САВЕТ! Морате прикључити слушалице да би послужиле као антена.




НАПОМЕНА

- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или добављача услуга.

Интернет

Интернет омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и других садржаја на мобилном телефону.

НАПОМЕНА


- За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.
- Притисните , а затим додирните  > .

Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди** на тастатури.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  > .

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да бисте је изабрали.


Претраживање веба гласом


Додирните поље адресе, а затим додирните . Када чујете упит, изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА



- Ова функција можда неће бити доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили отворену Веб страницу, додирните  > **Додај обележивач** > **Сачувај**.




Да бисте отворили обележену Веб страницу, додирните  > **Обележивачи** и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Обележивачи** > картица **Претходно** да бисте отворили листу недавно посећених страница. Да бисте обрисали историју, додирните  > **Да**.

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

- Притисните , а затим додирните  > фасцикла **Google** > .

НАПОМЕНА


- Ова апликација можда неће бити доступна, у зависности од региона или добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице

Да бисте отворили нову страницу, додирните  > **Нова карт.**

Да бисте прешли на другу Веб страницу, додирните  > **Недавно коришћен...** и додирните ту страницу да бисте је изабрали.

Поставке

У апликацији Поставке налази се већина алатки за прилагођавање и подешавање телефона. У овом одељку су описане све поставке из апликације Поставке.

Да бисте отворили апликацију Поставке

- Притисните , а затим додирните  > .

БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Укључује Wi-Fi да бисте се повезали на доступне Wi-Fi мреже.

< Bluetooth >

Укључује или искључује Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и ограничењу преноса података преко мобилне мреже.

< Позив >

Овај мени вам омогућава да подесите различите поставке позива.

Говорна пошта

Изаберите услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање

Саставите листу бројева који се могу позвати са вашег телефона и управљајте том листом. Потребан вам је PIN2 код који ћете добити од оператора мреже. Када активирате ову опцију, са телефона ће бити могуће позивање само бројева који се налазе на утврђеној листи.

Одбијање позива

Подесите функцију одбијања позива.

Одбити са поруком

Када желите да одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако морате да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Одговори на позив

Изаберите начин на који ћете се јавити на позив.

Прослеђивање позива

Изаберите када ће позиви бити прослеђени.

Аутом. одговор

Подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив.

Вибрација повезивања

Телефон вибрира када се саговорник јави.

Сачувајте непознате бројеве

Додајте непознате бројеве у контакте након позива.

Забрана позива

Закључајте долазне, одлазне или међународне позиве.

Трајање позива

Погледајте трајања разговора за различите врсте позива.

Додатне поставке

Омогућава вам да промените додатне поставке позива.

< ВТетеринг >

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Повежите USB кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

Wi-Fi hotspot

Преко телефона можете да обезбедите мобилну широкопојасну везу за друге уређаје. Креирајте приступну тачку и поделите везу.

Bluetooth tethering

Повежите телефон са другим уређајима преко Bluetooth везе.

Помоћ

Приказ информација о функцијама дељења Интернет везе преко УСБ кабла, Wi-Fi hotspot и дељења Интернет везе помоћу Bluetooth технологије.

< **Још** >

Авио режим

Авио режим (режим летења) омогућава коришћење мноштва функција на телефону, попут игрица и музике, када се налазите у области где је обављање позива или пренос података забрањен. Када активирате Авио режим, нећете моћи да обављате позиве и приступите Интернету.

Мобилне мреже

У овом менију можете да подесите разне поставке мобилне мреже.

VPN

На свом телефону можете да додате и подесите виртуелне приватне мреже, као и да управљате њима. Виртуелне приватне мреже (Virtual private network – VPN) омогућавају повезивање са и приступ ресурсима из обезбеђене локалне мреже, попут ваше пословне мреже.

УРЕЂАЈ

< **Звук и Обавештење** >

Звучни профили

Омогућава подешавање звучних профила телефона. Изаберите опцију

Звук или **Само вибрација**.

Јачина звука

Подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и окружењем.

Мелодија звона

Омогућава вам да подесите мелодију звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете **+** у горњем десном углу екрана.

Звук са вибрацијом

Потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

Тип вибрације

Омогућава избор типа вибрације.

Прекиди

Омогућава вам да подесите период у ком ће обавештења бити искључена. Можете да подесите да обавештења за одређене функције буду укључена када је активан режим Само приоритетно.

Апликац.

Омогућава вам да укључите или искључите обавештења приоритетних апликација када је режим Немојте ометати подешен на Само приоритетно.

LED светло за обавештење

Додирните прекидач да бисте га укључили или искључили. Ако укључите ову опцију, за изабрана обавештења ће светлети LED лампица, у боји коју сте одабрали за дато обавештење.

Звук обавештења

Омогућава подешавање звука обавештења. Звук обавештења можете додати и ако додирнете **+** у горњем десном углу екрана.

Вибрира на додир

Потврдите избор да би телефон вибрирао када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом других интеракција са корисничким интерфејсом.

Звучни ефекти

Додирните ову опцију да бисте подесили звучне ефекте при коришћењу бројчаника, звукове тастатуре и додира, звук откључавања екрана и звук отварања фасцикле.

Обавештења о поруци/позиву

Омогућава да уређај аутоматски чита обавештења о долазним позивима и порукама.

< Екран >

Тип фонта

Изаберите жељени тип фонта.

Величина фонта

Изаберите жељену величину фонта.

Осветљеност

Прилагодите осветљеност екрана помоћу клизача.

Аутоматско ротирање екрана

Изаберите да би се оријентација екрана аутоматски мењала приликом ротирања телефона.

Истек екрана

Подешавање временског периода до аутоматског искључивања екрана.

Сањарење

Изаберите чувар екрана који ће се приказивати док је телефон прикључен на базу и/или се пуни.

Светло тастатуре

Потврдите избор у пољу да бисте укључили светло тастатуре, а затим подесите време трајања осветљености.

Калибрација сензора за покрет

Омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Почетни екран >

Одаберите почетну

Изаберите жељену тему почетног екрана. Изаберите **Матична** (стандардни Android изглед) или **EasyHome** (поједностављена верзија за кориснике који не познају добро оперативни систем Android).

Позадина

Подешавање позадине која ће се користити на почетном екрану.

Поставке

Ефекти екрана

Изаберите врсту ефекта који ће се приказивати приликом преласка са једног платна почетног екрана на следеће.

Омогућите петљу почетног екрана

Потврдите избор да бисте омогућили непрекидно кретање кроз почетне екране (након последњег екрана прелазите на први екран).

Помоћ

Приказивање информација о почетном екрану.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана

Подесите начин закључавања екрана да бисте обезбедили телефон.

< Меморија >

Можете да погледате искоришћени и слободни простор у системској меморији уређаја.

< Уштеда батерије и енергије >

Рад батерије

Прегледајте употребу батерије.

Процент батерије у статусној линији

Потврдите избор да би проценат напуњености батерије био приказан на статусној траци поред иконе батерије.

Чувар енергије

Додирните прекидач „Чувар енергије“ да бисте га укључили или искључили. Подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите једну од следећих опција: **Одмах**, **5% батерије** и **15% батерије**.

Помоћ

Приказивање информација о опцијама за уштеду енергије.

Паметни чувар енергије

Додирните прекидач да бисте га укључили или искључили. Умањите потрошњу батерије тако што ћете смањити непотребне радње када је екран искључен.

< Апликације >

Омогућава приказ детаља о апликацијама које су инсталиране на телефону, управљање њиховим подацима и њихово заустављање.

< Предодређена апликација за поруке >

Овај мени вам омогућава да изаберете подразумевану апликацију за слање порука.

< Апликација на поклопцу затворена >

У овом менију можете да изаберете шта ће се десити са отвореном апликацијом када се затвори поклопац.

ЛИЧНО

< Локација >

Ако укључите услугу лоцирања, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу GPS сигнала, као и Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

Режим

Подешавање начина на који се утврђује ваша тренутна локација.

Камера

Потврдите избор да би се фотографијама или видео записима додала ознака са локацијом.

Google историја локација

Изаберите поставке за информације о вашој локацији којима приступа компанија Google и њени производи.

< Сигурност >

Помоћу менија Сигурност можете да подесите начин заштите телефона и података на њему.

Шифруј телефон

Шифрујте податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN кођ или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Шифрујте SD картицу

Шифрујте садржај на SD картици да не би могло да му се приступа са других уређаја.

Подешавање закључавања СИМ картице

Подесите PIN кођ за закључавање СИМ картице или промените PIN кођ.

Видљиво уношење шифре

Потврдите избор да бисте накратко видели сваки знак лозинке када га унесете како бисте знали шта сте откуцали.

Администратори уређаја

Прикажите или деактивирајте администраторе телефона.

Непознати извори

Дозволите инсталацију апликација које не потичу са локације Play Store.

Верификујте апликације

Онемогућите инсталацију апликација које могу нашкодити уређају или задајте приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Врста меморија

У зависности од хардвера.

Управљање сетификатима

- **Акредитиви којима се верује** – потврдите избор да бисте дозволили апликацијама да приступају шифрованој меморији безбедних сертификата и лозинки, као и других акредитива. Меморија акредитива се користи за успостављање неких врста VPN и Wi-Fi веза. Ако нисте поставили лозинку за безбедну меморију акредитива, ова поставка ће бити затамњена.
- **Инсталирај из меморије** – додирните да бисте инсталирали безбедан сертификат.
- **Обриши акредитације** – брисање свих безбедних сертификата и повезаних акредитива, као и лозинке безбедног складишта.

Trust agents

Изаберите апликације које желите да користите без откључавања екрана.

PIN екрана

Подесите уређај да приказује само екран одређене апликације.

Апликације које се могу користити

Прикажите информације о коришћењу апликација на телефону.

< Налози и синхронизација >

Помоћу поставки у менију Налози и синхронизација можете да додате, избришете и управљате вашим Google налозима и осталим подржаним налозима. Такође, помоћу ових поставки можете да контролишете како и да ли ће све апликације слати, примати или синхронизовати податке према сопственом распореду и да ли све апликације могу да аутоматски синхронизују корисничке податке.

Gmail™, Календар и остале апликације такође можда имају сопствене поставке за управљање синхронизацијом података; детаље потражите у одељцима о овим апликацијама. Додирните **Додај налог** да бисте додали нови налог.

< Језик и унос >

Изаберите језик на којем ће се приказивати текст на телефону и који ће се користити за тастатуру на екрану, што подразумева и речи које сте додали у речник телефона.

Језик

Изаберите језик који ћете користити на телефону.

Подразумевано

Изаберите подразумевани тип тастатуре.

ЛГ тастатура

Додирните икону „Поставке“ да бисте променили поставке LG тастатуре.

Google унос текста гласом

Потврдите избор да бисте изабрали Google унос гласом за унос података. Додирните икону Поставке да бисте променили поставке Google уноса гласом.

Говорна претрага

Додирните ову опцију да бисте конфигурисали поставке гласовне претраге.

Изназ текст-у-говор

Додирните ову опцију да бисте изабрали жељену машину или да бисте подесили опште поставке за пребацивање текста у говор.

Брзина показивача

Подесите брзину показивача.

Обрнуте типке

Обрни типке на мишу да би главна типка била са десне стране миша.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

LG Backup

Прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Направи резервну копију мојих података

Креирајте резервну копију података из апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверима.

Рез.копија налога

Приказ налога који се тренутно користи за креирање резервне копије података.

Аутоматско враћање

Вратите резервне копије поставки и података приликом поновне инсталације апликација.

Ресетовање на фабричке вредности

Извршите ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< QuickButton >

Изаберите апликације којима желите брзо да приступите помоћу **тастера QuickButton**.

< Датум и време >


Изаберите жељени приказ датума и времена.

< Приступачност >

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

Вид

- **TalkBack** – омогућава вам да подесите функцију Talkback која помаже људима са оштећеним видом тако што пружа вербалне повратне информације.

- **Обавештења о поруци/позиву** – додирните  да бисте укључили или искључили ову опцију. Када је ова опција укључена, добијаћете гласовна обавештења о долазним позивима и порукама.
- **Нијансе екрана** – потврдите избор да бисте подесили већи контраст екрана.
- **Величина фонта** – подесите величину фонта.
- **Додирните зум** – омогућава да приближите и удаљите зум тако што ћете три пута додирнути екран.
- **Инверзија боје екрана** – потврдите ову опцију да бисте инвертовали боју екрана и боју садржаја.
- **Подешавање боје екрана** – подешавање боје екрана и боје садржаја.
- **Филтер за боју екрана** – можете да промените боју екрана и боју садржаја.

Слух

- **Наводи** – омогућава прилагођавање поставки титлова за особе са оштећеним слухом.
- **LED светло за обавештење** – укључите LED светло за долазне позиве и обавештења.
- **Искључите све звукове** – потврдите избор да бисте искључили све звукове уређаја.
- **Врста звука** – подешавање врсте звука.
- **Баланс звука** – подешавање усмеравања звука. Померите клизач на траци да бисте подесили ову опцију.

Покрет и разумевање

- **Додирните повратно време** – подешавање времена одзива за додир.
- **Touch assistant** – приказ додирне табле за једноставан приступ честим радњама.
- **Истек екрана** – подешавање временског периода пре аутоматског искључивања позадинског осветљења екрана.

- **Области контроле додира** – омогућава избор области екрана на којој ће бити могуће активирање додиром.

Икона за Функције приступачности

Омогућава вам да брзо приступите изабраним функцијама када трипут притиснете тастер Почетна.

Аутоматско ротирање екрана

Потврдите избор да би се екран на уређају ротирао у зависности од положаја уређаја (усправан или водораван).

Пребацивање приступа

Ова опција омогућава управљање уређајем путем једног или више прекидача који функционишу попут дугмади тастатуре. Овај мени може помоћи корисницима са ограниченом покретљивошћу због које не могу директно да управљају уређајем.

< Основни подаци о телефону >

Прегледајте правне информације, проверите статус телефона и верзију софтвера и ажурирајте софтвер

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА

- Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:
Поставке > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање софтвера за телефон

НАПОМЕНА

- Лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о систему/ апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и DRM лиценцу – могу бити изгубљени током ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од добављача услуге, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператери. Садржај се може мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог приручника можете преузети са веб-локације компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица измењених поставки регистратора или модификованог оперативног система. Сваки покушај модификације оперативног система може довести до неправилног рада уређаја или апликација на њему.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.

- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези с локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

- Путни адаптер
- Водич за брзи почетак
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Батерија

НАПОМЕНА

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Предмети које сте добили дизајнирани су само за овај уређај и можда нису компатибилни с другим уређајима.
- Прибор и додаци који се испоручују се могу разликовати у зависности од региона добављача услуга.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка SIM или USIM картице	У телефону нема SIM или USIM картице или сте је неправилно поставили.	Проверите да ли је SIM или USIM картица исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли SIM или USIM картица није старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените SIM или USIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни кôд, морате да потврдите нови кôд тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Унети кодови се не подударају.	






Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM или USIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.







Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен.	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или у режиму без прекидања.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.


Најчешћа питања

Категорија	Питање	Одговор
Bluetooth уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил.
Креирање резервне копије контаката	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и вашег Google налога.
Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се први пут пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, телефон не подржава филтрирање е-порука.
Мелодија звона	Да ли је ограничена величина MP3 датотека које се користе као мелодија звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу да погледам време?	Отворите разговор, а затим додирните и задржите жељену поруку. Затим додирните Детаљи .

Категорија	Питање	Одговор
Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у броју, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. Притисните  и бирајте број. 2. Додирните  > Додај паузу од 2 сец. или Додај чекање.
Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Телефон можете подесити да захтева унос PIN кода или лозинке да бисте могли да му приступите и да га користите.
Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. Притисните  , а затим додирните  >  > Језик и унос > Језик. 2. Додирните жељени језик.
VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурирали приступ VPN мрежи на телефону, потребно је да добијете податке од администратора компанијске мреже.

Категорија	Питање	Одговор
Истек екрана	<p>Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Притисните , а затим додирните  >  > Екран > Истек екрана. 2. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.
Wi-Fi и мобилна мрежа	<p>Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?</p>	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће се приказивати обавештење приликом преbacивања с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
Почетни екран	<p>Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?</p>	<p>Да. Само додирните и држите икону док се на средини горњег дела екрана не појави икона корпе за отпатке. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.</p>
Апликација	<p>Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Притисните , а затим додирните  >  > Апликације > ПРЕУЗЕТО. 2. Додирните жељену апликацију, а затим додирните Деинсталирај.

Категорија	Питање	Одговор
Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон се пуни преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	<p>Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Додирните и задржите неку од нумера на листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните Постави као звук звона > Мелодија звона телефона или Мелодија групе. 2. На екрану за подешавање аларма/ сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.
Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.
Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.

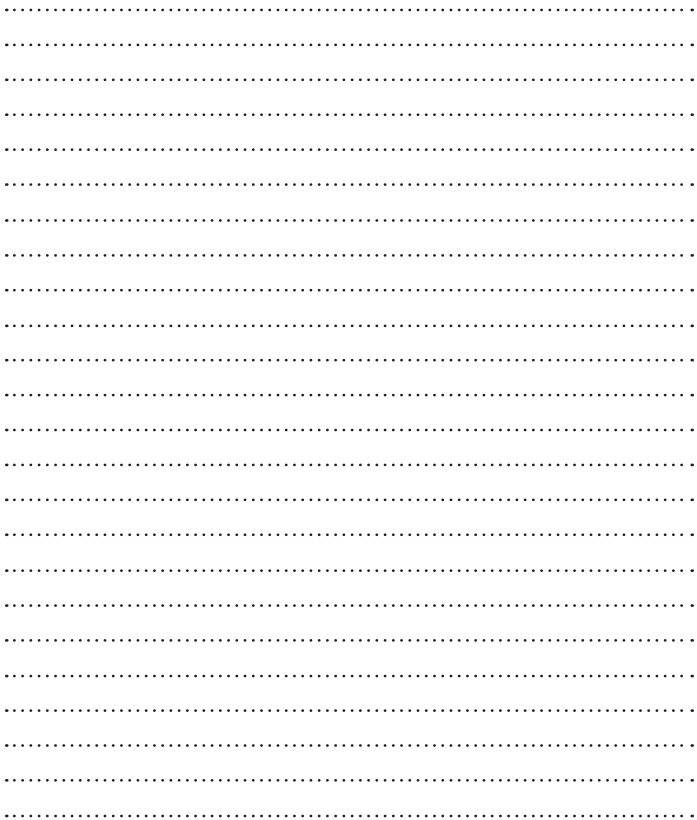


Добредојдовте!

МАКЕДОНСКИ

Ви благодариме што го одбравте LG. За безбедна и правилна употреба, внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го искористите уредот за првпат.

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат компатибилни со другите уреди.
- Овој уред не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Описите се базираат на зададените поставки на производот.
- Зададените апликации на уредот подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Доколку имате прашања во врска со апликациите овозможени со уредот, обратете се на центарот за услуги на LG. За апликации инсталирани од корисникот, обратете се на соодветниот обезбедувач на услуги.
- Менувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето на софтвер од неофицијални извори може да го оштети уредот и да доведе до оштетување или губење на податоците. Таквите дејства ќе го нарушат вашиот договор за лиценца со LG и ќе ја понишат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред во зависност од регионот, обезбедувачот на услуги, верзијата на софтверот или верзијата на OS, и тие подлежат на промени без претходно известување.

Известувања со инструкции

 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	ситуации кои може да доведат до ваша лична или до повреда на други лица
Внимание!	ситуации кои може да предизвикаат оштетување на уредот или на другата опрема
ЗАБЕЛЕШКА	известување или дополнителна информација
СОВЕТ!	совет при користење на функцијата

Напатствија за безбедно и ефикасно користење	4
Важно известување	15
Запознавање со вашиот телефон ...	18
Изглед на телефонот	18
Инсталирање на SIM или USIM картичката и батеријата	20
Полнење на батеријата	22
Вметнување на мемориска картичка	24
Вадење на мемориската картичка	25
Промена на методот за заклучување на екранот	25
Вашиот почетен екран	26
Совети за екранот на допир	26
Почетен екран	27
Прилагодување на почетниот екран	28
Враќање на неодамна користените апликации	29
Панел за известувања	30
Тастатура на екран	33
Специјални функции	34
Фотогр. со гестикулација	34
Поставување на Google сметка	35
Креирање на ваша Google сметка	35
Најавување на вашата Google сметка ..	35
Поврзување со мрежи и уреди	37
Wi-Fi	37
Bluetooth	38
Wi-Fi Direct	39
Пренос на податоци помеѓу PC и уредот	40
Повици	41
Започнување на повик	41
Повикување на вашите контакти	41
Одговарање и отфрлање на повик	41
Започнување на втор повик	42
Прегледување на евиденцијата на повиците	42
Поставки за повици	43
Контакти	44
Пребарување на контакт	44
Додавање на нов контакт	44
Омилени контакти	44
Креирање на група	45
Пораки	46
Испраќање на порака	46
Приказ на конверзација	47
Промена на вашите поставки за размена на пораки	47

Фотоапарат и видео записи	48	Ажурирање на софтверот на телефонот	77
Опции за фотоапаратот на визирот	48	Ажурирање на софтверот на телефонот	77
Поставување на резолуцијата	49		
Снимање на фотографија	49		
Откако ќе снимите фотографија	49	Околу упатството за користење	79
Снимање на видео	50	Околу упатството за користење	79
По снимањето на видео	50	Трговски марки	80
Галерија	50		
Мултимедија	54	Дополнителна опрема	81
Музика	54	Отстранување на проблеми	82
Услужни програми	57	FAQ (Најчесто поставувани прашања)	86
Часовник	57		
Калкулатор	58		
Календар	59		
Диктафон	59		
Гласовно пребарување	59		
Превземање	60		
ФМ радио	60		
Веб-пребарувач	61		
Интернет	61		
Chrome	62		
Поставки	63		
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ	63		
УРЕД	66		
ЛИЧНО	70		
СИСТЕМ	74		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-H410 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,254 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 0,557 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.

- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА

- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.

- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com> .

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ ПРОИЗВОД

Пристап до најновите верзии на firmware, нови софтверски функции и подобрувања.

- **Изберете го ажурирањето на софтверот во менито за поставки на вашиот уред.**
- **Ажурирајте го вашиот уред преку поврзување со вашиот РС.** За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> и изберете ја вашата земја и јазик.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-N410** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување




Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10MB слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои ги преземате може да ја трошат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.
- Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно; можете истовремено да извршувате повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.


- 1 Притиснете . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднината. Не заборавајте да го притиснете копчето  за да излезете од апликацијата откако ќе престанете да ја користите.
 - За затворање на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.

5. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него, отстранете ја батеријата и повторно вметнете ја. Потоа повторно вклучете го телефонот.

Запознавање со вашиот телефон

Изглед на телефонот

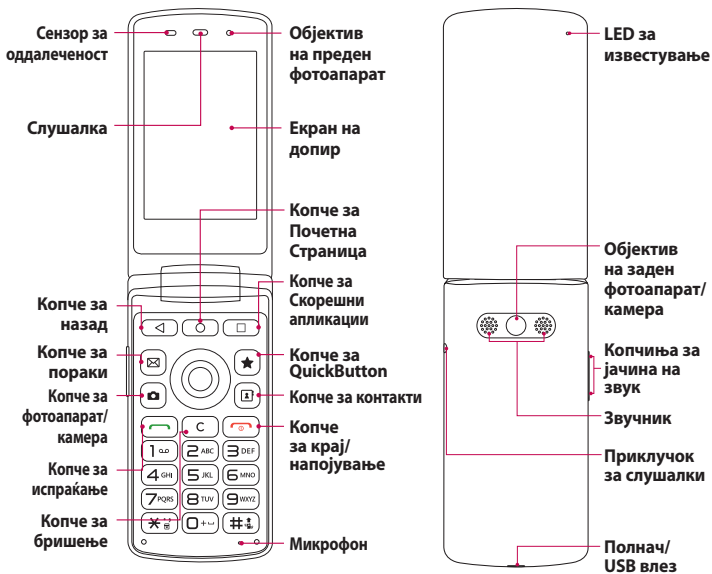

<input type="button" value="◀"/> Копче за назад	Враќање на претходниот екран. Исто така, ги затвора скокачките елементи, како што се менијата, дијалог прозорчињата и тастатурата на екранот.
<input type="radio"/> Копче за Почетна Страница	Враќање на почетниот екран од кој било екран.
<input type="checkbox"/> Копче за Скорешни апликации	Приказ на неодамна користените апликации. Доколку го допрете и го држите ова копче, ќе се отвори мени со достапни опции.
<input checked="" type="checkbox"/> Копче за QuickButton	<ul style="list-style-type: none"> • Притиснете за да користите претходно доделена апликација или функција. • Притиснете и задржете за да го поставите поставувањето за копчето за брз пристап.
<input type="button" value="↶"/> Копче за крај/напојување	<ul style="list-style-type: none"> • Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче. • Притиснете кратко за да ја затворите тековната апликација и да се вратите на почетниот екран од кој било екран.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

- При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го сензорот за оддалеченост со заштитни фолии или каков било друг заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.


Инсталирање на SIM или USIM картичката и батеријата

Вметнете ја SIM или USIM картичката испорачана од мобилниот оператор и вклучената батерија.

- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

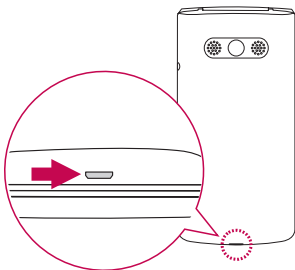

- 2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

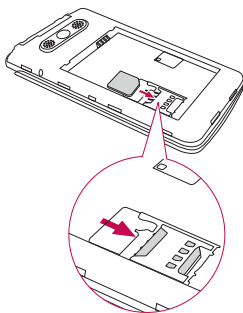


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за SIM картичка. Доколку се заглави мемориска картичка во отворот за SIM картичка, однесете го уредот до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.


ЗАБЕЛЕШКА

- Со уредот функционираат само microSIM картички.

3 Вметнете ја батеријата.

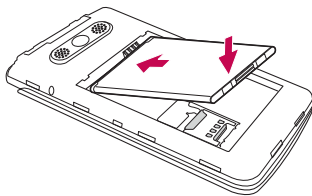

4 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата **1** и притиснете го надолу додека не легне на своето место **2**.

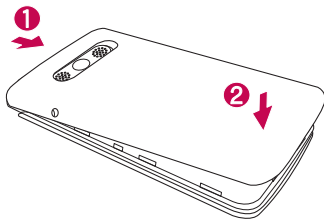


Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете телефонот на него со USB кабел.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го во штекер.

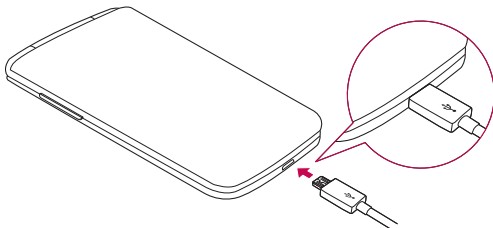

ЗАБЕЛЕШКА

- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

Вметнување на мемориска картичка

Вашиот уред поддржува microSD картички до 32GB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, одредени мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одредени мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со вашиот уред. Користењето на некомпатибилна картичка може да го оштети уредот или мемориската картичка, или пак да ги оштети податоците зачувани на неа.

ЗАБЕЛЕШКА

- Честото запишување и бришење на податоците го намалува векот на траење на мемориските картички.

- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Вметнете мемориска картичка со златните контакти завртени нагоре.

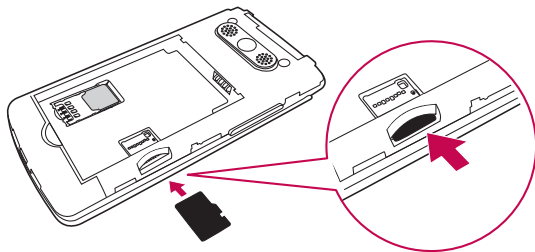

- 3 Вратете го задното капаче.

Вадење на мемориската картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво оневозможете ја за безбедно отстранување.




- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Меморија** > **Оневозможи SD картичка**.
- 2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да ја отстранувате мемориска картичка кога уредот пренесува или пристапува до информации. Во спротивно, може да дојде до губење или оштетување на податоците или оштетување на мемориската картичка или уредот. Компанијата не презема одговорност за загубата која произлегува од неправилната употреба на оштетени мемориски картички, вклучувајќи го губењето на податоците.

Промена на методот за заклучување на екранот

Можете да го промените начинот на кој го заклучувате екранот за да спречите туѓ пристап до вашите лични информации.

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран**.
- 2 Изберете го саканото заклучување на екран од опциите Ништо, PIN или Лозинка.

Совети за екранот на допир


Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.


- **Допир** – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.
- **Допрете и држете** – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство.
- **Повлекување со задржување** – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.
- **Повлечи или лизгај** – За да повлечете или лизгате, брзо движете го вашиот прст по површината на екранот, без паузирање кога прв пат ќе го допрете (така што не влечете икона наместо тоа).
- **Двоен допир** – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа.
- **Стисни-за-зум** – Употребете ги палецот и показалецот во движење со стискање или ширење за да зумирате или одзумирате при користење на пребарувачот, мапите или кога прегледувате слики.
- **Завртување на екранот** – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Почетен екран

Почетниот екран е појдовна точка за многу апликации и функции. Тој ви овозможува да додавате елементи како кратенки за апликации и додатоци за Google за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени со притиснување на .

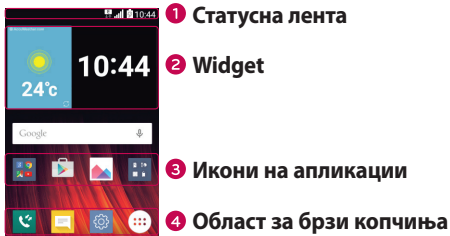

- 1** Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.
- 2** Додатоците се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку фиоката Апликации или од почетниот екран. За разлика од кратенката, додатокот може да функционира како апликација на екран.

- 3 Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.
- 4 Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.

Проширен почетен екран



Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, додатоци и друго.

- Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран за да пристапите на други екрани.

Прилагодување на почетниот екран


Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации и додатоци или менување на заднини.

Додавање на елементи на почетниот екран

- 1 Притиснете  и допрете .
- 2 Допрете ја саканата картичка од **Апликации** или **Виџети**.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да ја промените сликата за заднина од почетниот екран, допрете и задржете го празниот дел од почетниот екран. Потоа, **Изберете заднина од оние кои ќе се прикажат.**


Отстранување на елемент од почетниот екран

- Додека сте на почетниот екран, допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .

Додавање на апликација кон областа за брзи копчиња

- Од екранот Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња. Потоа спуштете ја на саканата локација.


Отстранување на апликација од областа за брзи копчиња

- Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон .



ЗАБЕЛЕШКА

- **Копчето Апликации**  не може да се отстрани.

Прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција, а потоа пуштете ја. Иконата за уредување  ќе се појави во горниот десен агол на апликацијата.
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
- 3 Допрете **ОК** за да ја зачувате промената.

Враќање на неодамна користените апликации

- 1 Притиснете . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на преглед на апликација за да ја отворите апликацијата.
- ИЛИ -
Притиснете  за да се вратите на претходниот екран.


Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот и алармите, како и за тековните настани, како на пр. за време на повик.



Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата ќе се прикажат од десната страна.


ЗАБЕЛЕШКА

- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

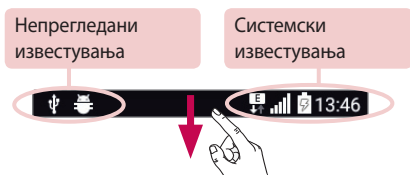

Отворање на панелот за известувања


Повлечете надолу од статусот, или пак притиснете и задржете на  за да го отворите панелот за известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете по екранот нагоре или допрете на .

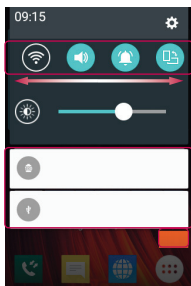

1 Област за брзи поставки

2 Известувања

3 Исчисти

- 1** Допрете на секое копче за брзи поставки за негово вклучување/исклучување. Допрете и задржете на саканото копче за директен пристап до менито со поставки за функцијата. За да погледнете повеќе копчиња-преклопници, повлечете налево или надесно. Допрете  за отстранување, додавање или преуредување на копчињата за брзи поставки.
- 2** Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток опис. Допрете известување за да го погледнете.
- 3** Допрете за да ги избришете сите известувања.

Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.

Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка
	Не е достапен мрежен сигнал
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Поврзани се слушалки со кабел
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	Системско предупредување
	Алармот е поставен
	Достапна е нова говорна порака

Икона	Опис
	Во моментот се репродуцира песна
	Без прекини, вклучувајќи и аларми
	Режимот на вибрации е вклучен
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Преземање податоци
	Вчитување податоци
	GPS е вклучен
	Податоците се синхронизираат
	Изберете методот за внесување



Нова текстуална или мултимедијална порака



Wi-Fi “жешката точка” е активна


ЗАБЕЛЕШКА


- Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува кога ќе допрете празно поле за внесување на текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

 Допрете за да ги погледнете поставките за тастатурата. Допрете и задржете за промена на методот на внесување текст.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. “á”).

На пример, за да внесете “á”, допрете и задржете на копчето “a” сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици. Потоа изберете го саканиот специјален знак.


Фотогр. со гестикулација

Функцијата Фотографирање со потег ви овозможува да снимите слика со потег на раката користејќи ја предната камера.

За да снимите фотографија

Постојат два метода за користење на функцијата Фотографирање со потег.

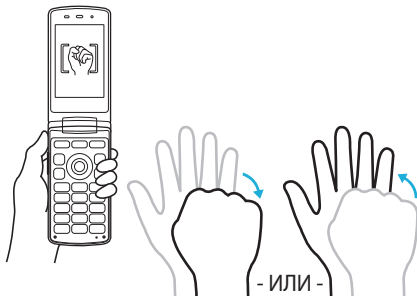


- Подигнете ја раката, со отворена дланка, с додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, затворете ја раката во тупаница за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.
- ИЛИ -
- Подигнете ја раката, во стисната тупаница, с додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, отпуштете ја тупаницата за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.






Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколку немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Сметки и синхронизација**.
- 2 Допрете **Додади сметка** > **Google** > **Или создајте нова сметка**.
- 3 Внесете ги вашето име и презиме, а потоа допрете **СЛЕДНО**.
- 4 Внесете корисничко име и допрете **СЛЕДНО**. Вашиот телефон ќе изврши комуникација со Google серверите и ќе ја провери достапноста на корисничкото име.
- 5 Внесете ја вашата лозинка и допрете **СЛЕДНО**.
- 6 Следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почекајте додека серверот ја креира вашата сметка.

Најавување на вашата Google сметка

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Сметки и синхронизација**.
- 2 Допрете **Додади сметка** > **Google**.
- 3 Внесете ја вашата e-mail адреса и допрете **СЛЕДНО**.
- 4 По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.
- 5 Откако ќе ја поставите Google сметката, вашиот телефон автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет (доколку е достапна податочна врска).

По најавувањето, телефонот се синхронизира со вашите Google услуги, како Gmail, Контакти и Google календар. Исто така, можете да користите мапи, да преземате апликации од Play Store, да ги архивирате вашите поставки на Google сервери и да ги користите предностите на другите Google услуги на вашиот телефон.

ВАЖНО





- Некои апликации, како Календар, работат само со првата Google сметка која ќе ја додадете. Ако планирате да користите повеќе од една Google сметка со вашиот телефон, прво најавете се со сметката која сакате да ја користите со таквите апликации. Кога ќе се најавите, вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. Ако не се најавите на Google сметка за време на поставувањето, од вас ќе се побара да се најавите или да креирате Google сметка првиот пат кога ќе активирате апликација за која е потребна таква сметка, како Gmail или Play Store.
- Ако имате сметка од фирма преку вашата компанија или друга организација, вашиот ИТ оддел може да има специјални инструкции околу тоа како да се најавите на таа сметка.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP).




Поврзување со Wi-Fi мрежи

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете  за да го вклучите Wi-Fi и почнете со скенирање за достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е обезбедена со икона за заклучување, потребно е да внесете безбедносен код или лозинка.
- 4 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако сте надвор од Wi-Fi зоната или го имате исклучено Wi-Fi, уредот може автоматски да се поврзе на интернет со помош на мобилни податоци, што може да ви биде наплатено.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

Притиснете  и допрете  >  > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.





Bluetooth

Bluetooth е технологија за комуникација на кратко растојание која ви овозможува безжично да се поврзете до повеќе Bluetooth уреди, како слушалки или hands-free комплекти за автомобил и рачни конзоли со активиран Bluetooth, компјутери, печатачи и безжични уреди.

ЗАБЕЛЕШКА

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку функцијата Bluetooth.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени.
- Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Впарување на вашиот телефон со друг Bluetooth уред

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Bluetooth**.
- 2 Допрете  за да го активирате Bluetooth и за да започнете со скенирање на достапни Bluetooth уреди.
 - Доколку сакате да ги детектирате видливите уреди кои се во опсегот, допрете **Пребарување**.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот телефон ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Впарувањето меѓу два Bluetooth уреди е еднократен процес. Откако ќе се создаде впарувањето, уредите ќе продолжат да го препознаваат нивното партнерство и ќе разменуваат информации.

СОВЕТ! Разгледајте ја документацијата која е вклучена со Bluetooth уредот околу информациите за режим на впарување и лозинка (типично 0 0 0 0 – четири нули).




Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете фајл или елемент како контактен или медиумски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.
- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА

- Поради различните спецификации и функции на другите уреди кои се компатибилни со Bluetooth, приказот и операциите може да се разликуваат, а функциите како пренос и размена може да не бидат можни на сите уреди кои се компатибилни со Bluetooth.




Примање податоци преку Bluetooth

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Bluetooth**.
- 2 Допрете  за да го вклучите Bluetooth.
- 3 Ќе добиете барање да прифатите обид за впарување од уредот кој испраќа. Изберете **Прифати**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct овозможува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка.

Вклучување на Wi-Fi Direct

- 1 Притиснете  и допрете  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете  > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога се наоѓате во ова мени, вашиот уред се гледа на другите видливи Wi-Fi Direct уреди во близина.

Пренос на податоци помеѓу РС и уредот

Можете да копирате или да пренесувате податоци помеѓу РС и уредот.

Пренос на податоци

- 1 Поврзете го вашиот уред на компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со вашиот телефон.
- 2 Отворете го панелот за известувања, допрете го тековниот тип на поврзување и изберете **Медиумски уред (МТР)**.
- 3 На вашиот компјутер ќе се појави прозорец кој ќе ви овозможи да ги пренесете саканите податоци.





ЗАБЕЛЕШКА


- За да се детектира телефонот, потребно е да имате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот компјутер.
- Проверете ги барањата за користење на **Медиумски уред (МТР)**.

Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или понова верзија
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко



Повици

Започнување на повик



- 1 Притиснете  и внесете го бројот со помош на бирачот. За бришење на цифра, притиснете .
- 2 Откако ќе го внесете саканиот број, притиснете  за да го започнете повикот.
- 3 За да го завршите повикот, притиснете .

СОВЕТ! За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, притиснете и задржете на .


Повикување на вашите контакти

- 1 Притиснете  >  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контактите. Исто така, можете да го внесете името на контактот во полето за пребарување.
- 3 Во прикажаната листа, допрете го контактот кој сакате да го повикате.






Одговарање и отфрлање на повик

- Притиснете  за да одговорите на дојдовниот повик.
- Притиснете  еднаш за да влезете во бесчујниот режим, а двапати за да одбиете дојдовен повик.

ЗАБЕЛЕШКА

- Допрете  доколку сакате да испратите порака на повикувачот.



Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете  > **Додади повик** и внесете го бројот.
- 2 Притиснете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Притиснете  за да ги замените повиците. Или пак, допрете  > **Спојување** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите сите повици, притиснете .


ЗАБЕЛЕШКА

- Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците

- 1 Притиснете  > .
- 2 Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете  > **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.



1 Притиснете  > .

2 Допрете  > **Поставки за повици** и конфигурирајте ги саканите опции.



Контакти

Можете да додадете контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

- 1 Притиснете  >  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.



Додавање на нов контакт

- 1 Притиснете  и внесете го бројот на новиот контакт.
- 2 Допрете  > **Додади во контакти** > **Нов контакт**.
- 3 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја иконата за слика.
Изберете **Фотографирај** или **Избери од Албуми**.
- 4 Внесете ги саканите информации за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.

Омилени контакти



Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

Додавање контакт во вашите омилени




- 1 Притиснете  >  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.

- 3 Допрете ја ѕвездата во горниот десен дел од екранот. Свездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Притиснете  >  и допрете ја картичката **Омилено**.
- 2 Допрете на контакт за да ги погледнете неговите детали.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во горниот десен дел од екранот. Свездата ќе добие бела боја и контактот ќе се отстрани од вашите омилени контакти.

Креирање на група

- 1 Притиснете  >  и допрете ја картичката **Групи**.
- 2 Допрете  > **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и посебен тон за ѕвонење.
- 4 Допрете **Додади членовии** за да додадете контакти во групата и допрете **Додади**.
- 5 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.



ЗАБЕЛЕШКА

- Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашата листа на контакти.

Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на текстуални и мултимедијални пораки во едно интуитивно и практично мени.

Испраќање на порака

- 1 Притиснете  >  и допрете **Напиши нова порака**.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете на предложен примател и да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можеби ќе ви се пресмета трошок за секоја испратена текстуална порака. Ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

- 3 Допрете го текстуалното поле и започнете со пишување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито со опции. Изберете некоја од достапните опции.

СОВЕТ! Можете да допрете **Прикачи** за да го прикачите фајлот кој сакате да го споделите со пораката.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.

СОВЕТ!

- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од начинот на кодирање на текстуалната порака и од јазикот кој се користи за пораката.
- Ако на текстуалната порака додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во мултимедијална порака, за што ќе ви се пресмета соодветен трошок.

ЗАБЕЛЕШКА

- Кога ќе примите текстуална порака за време на повик, ќе добиете звучно известување.



Приказ на конверзација

Пораките разменети со другата страна се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да ги погледнете и пронајдете вашите разговори.

Промена на вашите поставки за размена на пораки

Поставките за размена на пораки на вашиот телефон се однапред дефинирани за да ви овозможат да испраќате пораки веднаш.

Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Притиснете  >  и допрете **⋮** > **Поставки**.

Фотоапарат и видео записи

Опции за фотоапаратот на визирот

Можете да користите фотоапарат или видео камера за да снимате и споделувате слики и видео записи.


- Притиснете  > .






- 1 Поставување** – Допрете за да ја поставите резолуцијата на сликата и на видео записот.
- 2 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија или видео запис.
- 3 Сними** – Допрете за да започнете со снимање.
- 4 Сними** – Допрете за да снимите фотографија.
- 5 Трампа камера** – Допрете за префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.

ЗАБЕЛЕШКА Пред снимањето слики, внимателно исчистете го заштитното капаче на објективот со ткаенина од микрофибер. Дамките од прсти на капачето на објективот може да предизвикаат заматени слики со ефект на "ореол".

Поставување на резолуцијата





- 1 Во визирот на фотоапаратот, притиснете и задржете на .
- 2 Поставете ја резолуцијата.

Снимање на фотографија




- 1 Притиснете  > .
- 2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 3 Допрете  за да снимите фотографија. Вашата слика автоматски ќе се зачува во Галерија.

Откако ќе снимите фотографија


За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на екранот.



	Допрете за уредување на фотографијата.
	Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.
	Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

Снимање на видео


- 1 Притиснете  > .
- 2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
- 3 Допрете  за да започнете со снимање на видео записот.
- 4 Должината на снимањето е прикажана во горниот дел од екранот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Допрете  за да снимате слики во текот на снимањето видео запис.

- 5 Допрете  за да го паузирате снимањето на видео запис. Можете да продолжите со снимањето преку притиснување на .

- ИЛИ -

Допрете  за да прекинете со снимање. Вашиот видео запис автоматски ќе се зачува во Галерија.

По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, допрете ја малата слика од видео записот на екранот.



Допрете за да ги отворите достапните опции за споделување (како размена на пораки или Bluetooth) за да споделите.



Допрете за да го избришете видео записот.






Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

Галерија

Апликацијата Галерија ви ги претставува сликите и видео записите во вашата меморија, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата Фотоапарат и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.

Фотоапарат и видео записи

- 1 Притиснете  и допрете  >  за да ги видите сликите зачувани во меморијата.
- 2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)
- 3 Допрете на слика во албумот за да ја погледнете.

ЗАБЕЛЕШКА

- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Одредени фајлови може да не се репродуцираат правилно поради нивното кодирање.

Прегледување на слики

Галеријата ги прикажува вашите слики во фолдери. Кога некоја апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за преземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран.




Сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.


Зголемување и намалување на зумот







Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

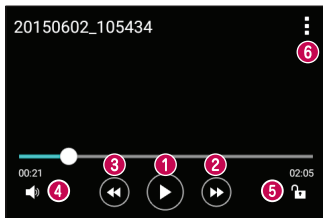- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да зумирате. Приближете ги прстите или допрете двапати на сликата за да го намалите зумот.

Видео опции

- 1 Притиснете  и допрете  > .
- 2 Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете.



1		Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот.
2		Допрете за да премотате 10 секунди нанапред.
3		Допрете за да премотате 10 секунди наназад.
4		Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот на видео записот.
5		Притиснете за да го заклучите/отклучите екранот.
6		Допрете за да пристапите до дополнителните опции.

ЗАБЕЛЕШКА



- При репродукција на видео запис, повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да го прилагодите звукот.
- При репродукција на видео запис, повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста.
- При репродукција на видео запис, повлечете го вашиот прст од лево кон десно (или обратно) за премотување нанапред или наназад.

Уредување на фотографии


При прегледување на фотографијата, допрете .

Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Додека сте во некој фолдер, допрете , изберете ги фотографиите/видео записите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографијата, допрете .

Поставување на слика за заднина

При прегледување на фотографија, допрете  > **Постави слика како** за да ја поставите прикажаната слика како заднина или за да ја доделите на контакт.




ЗАБЕЛЕШКА

- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.




Музика









Вашиот телефон има музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни.

Репродукција на песна

- 1 Притиснете  и допрете  > .
- 2 Допрете ја картичката **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.
- 4 Можни се следните опции.



1		Допрете за паузирање на репродукција.
		Допрете за продолжување на репродукција.
2		Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување напред.

3		Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
4		Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот.
5		Допрете за да ја отворите музичката библиотека.
6		Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).
7		Допрете за префрлување помеѓу режимите за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.
8		Допрете за да ја додадете песната во вашите омилен.
9		Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
10		Допрете за да пристапите до дополнителните опции.




ЗАБЕЛЕШКА

- Во зависност од инсталираниот софтвер, одредени формати на фајлови може да не бидат подржани.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.
- Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред преземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

Услужни програми





Часовник

Апликацијата Часовник ви овозможува пристап до функциите Аларми, Тајмер, Светски часовник и Штоперка. Пристапете до овие функции со допирање на картичките во горниот дел од екранот или повлечете хоризонтално по екранот.

- Притиснете  и допрете  > .

Аларми

Картичката Аларми ви овозможува да поставите аларми.




- 1 Притиснете  и допрете  >  > картичката **Аларми**.
- 2 Допрете  за да додадете нов аларм.
- 3 Прилагодете ги поставките соодветно и допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Можете да допрете и постоечки аларм за да го уредите.


Тајмер

Картичката Тајмер може да ве предупреди со звучен сигнал кога ќе помине поставеното време.

- 1 Притиснете  и допрете  >  > картичката **Тајмер**.
- 2 Поставете го саканото време на тајмерот.
- 3 Допрете **Почеток** за да го активирате тајмерот.
- 4 Допрете **Стоп** за да го запрете тајмерот.




Светски часовник

Картичката Светски часовник ви овозможува на едноставен начин да го проверите тековното време во другите градови низ светот.

- 1 Притиснете  и допрете  >  > картичката **Светски часовник**.
- 2 Допрете  и изберете го саканиот град.




Стоперка

Штоперката ви овозможува да го користите телефонот како штоперка.


- 1 Притиснете  и допрете  >  > картичката **Стоперка**.
- 2 Допрете **Почеток** за да ја активирате штоперката.
 - Допрете **Циклус** за да ги снимате времињата по кругови.
- 3 Допрете **Стоп** за да ја запрете штоперката.

Калкулатор

Апликацијата Калкулатор ви овозможува да извршувате математички пресметки со помош на стандарден калкулатор.





- 1 Притиснете  и допрете  > .
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.

ЗАБЕЛЕШКА

- За да ја проверите историјата, допрете  > **Претходни пресметувања**.

Календар







Апликацијата Календар ви овозможува да го следите вашиот распоред на настани.

- 1 Притиснете  и допрете  > .
- 2 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан. Потоа, допрете  > **Нов настан.**


Диктафон

Апликацијата Диктафон снима аудио фајлови кои можете да ги користите на повеќе начини.

Снимање на звук или говор




- 1 Притиснете  и допрете  > .
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА

- Допрете  за да пристапите до вашите снимки. Можете да ги преслушате зачуваните снимки.

Гласовно пребарување

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

- 1 Притиснете  и допрете  > .
- 2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Се слуша....** Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се преземени преку апликациите.

- Притиснете  и допрете  > .

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

ФМ радио

Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

- Притиснете  и допрете  > .

СОВЕТ! Мора да ги вклучите слушалките за да ги користите како антена.

ЗАБЕЛЕШКА

- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Интернет

Интернетот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕШКА

- При поврзувањето на овие услуги и преземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.


- Притиснете  и допрете  > .

Прегледување на веб-страници


Допрете го полето за адреса, внесете ја веб-адресата и допрете **Оди** на тастатурата.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > .

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


Пребарување на интернет со помош на глас


Допрете го полето за адреса, а потоа допрете . Кога тоа ќе биде побарано од вас, изговорете клучен збор и изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА



- Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Омилени

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Означена страница** > **Зачувај**.

За да отворите означена веб-страница, допрете  > **Омилени** и изберете ја саканата означена страница.

Претходно

Допрете  > **Омилени** > картичката **Претходно** за да ја отворите листата на последни посетени веб-страници. За да ја избришете целата историја, допрете  > **Да**.

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

- Притиснете  и допрете  > фолдерот **Google** > .

ЗАБЕЛЕШКА


- Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

Отворање на страница

За да отворите нова страница, допрете  > **New tab**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете  > **Recent tabs** и допрете ја страницата за да ја изберете.

Поставки

Апликацијата Поставки ги содржи повеќето алатки за прилагодување и конфигурирање на вашиот телефон. Во овој дел се опишани сите поставки од апликацијата Поставки.

За да ја отворите апликацијата за поставки

- Притиснете  и допрете  > .

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапните Wi-Fi мрежи.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење на Bluetooth.

< Мобилен податочен >

Приказ на користењето на податоци и ограничувањето за користењето на податоци.

< Поставки за повици >

Ова мени ви овозможува да конфигурирате разни поставки за повиците.

Говорна пошта

Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Броеви за фиксно бирање

Ви овозможува да управувате и составувате листа на броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. По активирањето, од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите од фиксната листа за бирање.

Отфрлање на повици

Ви овозможува да ја поставите функцијата за одбивање на повик.

Одбиј со порака

Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да одбиете повик за време на состанок.

Одговори на повик

Изберете го методот за избор на повици.

Проследување на повици

Ви овозможува да изберете кога сакате да проследувате повици.

Автоматски одговор

Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за дојдовните повици.

Вибрација при врска

Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Зачувај непознати броеви

Ви овозможува да ги додавате непознатите броеви во контактите по повикот.

Забрана за повик

Заклучување на дојдовни, појдовни или меѓународни повици.

Траење на повикот

Ви овозможува да го прегледате траењето на различните типови на повици.

Дополнителни поставки

Ви овозможува да ги промените дополнителните поставки за повици.

< Делење >

USB делење

Ви овозможува да ја споделувате интернет врската со вашиот компјутер преку USB кабел.

Wi-Fi пристапно

Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска.

Bluetooth поврзување

Ви овозможува да се поврзувате на други уреди преку Bluetooth.

Помош

Прикажува помошни информации во врска со USB делењето, Wi-Fi “жешките точки” и Bluetooth поврзувањето.

< Повеќе >

Режим на работа во авион

Режимот на работа во авион (режим на летање) ви овозможува да користите разни функции на вашиот телефон, како игри и музика, кога се наоѓате на место каде што воспоставувањето или примањето повици или користењето на податоци е забрането. Кога ќе го поставите телефонот во режим на работа во авион, тој не може да остварува или да прима повици или да пристапува до онлајн податоци.

Мобилни мрежи

Ова мени ви овозможува да конфигурирате разни поставки за мобилната мрежа.

VPN

Од вашиот телефон можете да додавате, поставувате и управувате со виртуелни приватни мрежи (VPN) кои ви овозможуваат да се поврзете и да пристапите до ресурси во рамките на обезбедена локална мрежа, како на пример вашата корпоративна мрежа.

УРЕД

< Звук И Известување >

Профили на звук

Ви овозможува да го поставите профилот на звук на телефонот. Изберете помеѓу **Звук, Само вибрација**.

Јачина на звук

Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

Тон за свонење

Ви овозможува поставување на тон на свонење за повиците. Исто така, можете да додадете тон за свонење и со допирање на **+** во горниот десен агол на екранот.

Звук со вибрирање

Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за свонење при примање на повици.

Вид на начин на вибрирање

Ви овозможува да го изберете типот на вибрациите.

Прекинувања

Ви овозможува да поставите распоред кога сакате да не ве прекинуваат известувањата. Можете да им дозволите на одредени функции да ве прекинуваат кога е поставена опцијата Само приоритетно.

Апликации

Ви овозможува да ги спречувате апликациите да прикажуваат известувања и да ги поставите апликациите да прикажуваат известувања со приоритет кога Не вознемирувај е поставено на Само приоритетно.

Известување со LED-светло

Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу вклучено или исклучено. Опцијата Вклучено ќе ја активира LED светилката за избраните известувања, во боја поставена за секое од нив.

Звуци за известување

Ви овозможува поставување на звуци за известување. Исто така, можете да додадете звуци за известувања со допирање на + во горниот десен агол на екранот.

Вибрирај на допир

Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате копчињата на допир на почетниот екран и при одредени интеракции со корисничкиот интерфејс.

Звучни ефекти

Допрете за да ги поставите звуците при допирање на копчињата за бирање, звуците за копчињата и за допир, звукот за отклучување на екранот и звукот за фолдерите.

Гласовни известувања за порака/повик

Му овозможува на уредот автоматски да ве известува за влезни повици и пораки.

< Екран >

Тип на фонт

Изберете го саканиот тип на фонт.

Големина на фонт

Изберете ја саканата големина на фонт.

Осветленост

Прилагодете ја осветленоста на екранот со користење на лизгачот.

Ориентација

Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при завртување на телефонот.

Време на истекување на екран

Поставете одложување на времето пред екранот автоматски да се исклучи.

Дневно сонување

Одберете заштитник за екран за да се прикаже кога телефонот спие, додека е во мирување и/или се полни.

Светло на тастатура

Штиклирајте за вклучување на светлото на тастатурата и поставете го времетраењето на светлото на тастатурата.

Калибрација на сензорот за движење

Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< Почетен екран >

Селектирај почетно

Изберете ја саканата тема на почетниот екран. Изберете помеѓу

Почетна Страница (стандарден Android изглед) или **EasyHome** (поедноставена верзија за корисниците кои не се толку запознаени со навигацијата на Android).

Слика за заднина

Ја поставува сликата за заднина на вашиот почетен екран.

Ефект на екран

Изберете го саканиот тип на ефектот кој ќе се прикаже кога брзо ќе повлечете од една слика на почетниот екран кон наредната.

Дозволи кружење на почетниот екран

Штиклирајте за да дозволите континуирано прелистување на почетниот екран (враќање на првиот екран по последниот екран).

Помош

Прикажува помошни информации за почетниот екран.

< Заклучен екран >

Одберете заклучување на екран

Поставете тип на заклучување на екран за да го заштитите телефонот.

< Меморија >

Можете да ја надгледувате искористената и достапната внатрешна меморија на уредот.

< Штедење на батерија и енергија >

Употреба на батерија

Погледнете го користењето на батеријата.

Ниво на батеријата на статусната лента

Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

Заштеда на Енергија

Допрете го преклопникот за заштеда на енергија за префрлување помеѓу вклучено или исклучено. Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу **Веднаш**, **5% батерија** и **15% батерија**.

Помош

Приказ на информации околу елементите за зачувување на батеријата.

Паметен штедач на струја

Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу вклучено или исклучено. Заштедете ја батеријата со намалување на непотребните дејства кога екранот е исклучен.

< Апликации >

Ви овозможува да ги погледнете деталите за апликациите кои се инсталирани на вашиот телефон, да управувате со нивните податоци и веднаш да ги сопрете.

< Стандардна апликација за пораки >

Ова мени ви овозможува да изберете која апликација за размена на пораки ќе ја користите како зададена апликација за размена на пораки.

< Апликација на flip close >

Ова мени ви овозможува да изберете како се однесува тековната апликација кога ќе се затвори футролата.

ЛИЧНО

< Локација >

Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на Wi-Fi и мобилни мрежи. Кога ќе ја изберете оваа опција, ќе бидете запрашани дали се согласувате Google да ја користи вашата локација при обезбедување на овие услуги.

Начин на работа

Поставува како се одредуваат информациите за вашата тековна локација.

Фотоапарат

Штиклирајте за да означувате фотографии или видео снимки со нивните локации.

Историја на локација на Google

Ви овозможува да ги изберете поставките за вашата тековна локација до кои имаат пристап Google и неговите производи.

< Безбедност >

Користете го менито за сигурност за да конфигурирате на кој начин да се зголеми безбедноста на телефонот и неговите податоци.

Шифрирај телефон

Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка

Шифрирајте ги податоците на SD картичката и чувајте ги како недостапни за другите уреди.

Поставување заклучување на SIM картичка

Поставете заклучување на SIM картичката со PIN или извршете промена на PIN.

Пишувањето лозинка е видливо

Штиклирајте за прикажување на секој знак од лозинката додека внесувате, за да можете да видите што внесувате.

Администратори на уред

Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори

Овозможување на инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации

Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Тип на меморија

Архивирано на хардвер.

Управување со сертификати

- **Доверливи акредитиви** – Штиклирајте за да им овозможите на апликациите да пристапуваат до шифрираното складиште на вашиот телефон со сигурносни сертификати, соодветни лозинки и други доверливи податоци. Вие го користите складиштето за доверливост за воспоставување одредени типови VPN и Wi-Fi врски. Доколку немате поставено лозинка за сигурното складиште за доверливост, оваа поставка е избледена.

- **Инсталирај од зачувана меморија** – Допрете за инсталирање на сигурносен сертификат.
- **Избриши препораки** – Бришење на сите сигурносни сертификати и поврзаните доверливи податоци и бришење на лозинката на сигурносното складиште.

Trust agents

Изберете апликации кои ќе се користат без отклучување на екранот.

Истакни екран

Со истакнувањето на екран можете да му овозможите на вашиот уред да прикажува само екран од одредена апликација.

Апликации со пристап за користење

Ви овозможува да имате преглед врз информациите за користењето на апликациите на телефонот.

< Сметки и синхронизација >

Користете го менито за поставки на сметки и синхронизација за додавање, отстранување или управување со Google и другите поддржани сметки. Овие поставки можете да ги употребите и за контрола - како и дали сите апликации можат да испраќаат, примаат и синхронизираат податоци по нивен сопствен распоред и дали сите апликации можат автоматски да ги синхронизираат корисничките податоци.

Gmail™, Calendar и другите апликации исто така може да имаат и сопствени поставки за контрола како тие вршат синхронизирање на податоци; погледнете ги деловите за овие апликации за повеќе детали. Допрете **Додади сметка** за да додадете нова сметка.

< Јазик & внес >

Изберете го јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

Јазик

Изберете јазик кој сакате да се користи на телефонот.

Зададено

Ви овозможува да го изберете зададениот тип на тастатура.

Тастатура на LG

Допрете ја иконата Поставки за да ги промените поставките за LG тастатурата.

Гласовно пишување на Google

Штиклирајте за да го изберете Google говорното внесување за внесување на податоци. Допрете ја иконата Поставки за да ги промените поставките на Google говорното внесување.

Пребарување на говор

Допрете за конфигурирање на поставките за пребарување со говор.

Излез за текст-за-говор

Допрете за поставување на претпочитан модул или општи поставки за репродукција на текст-во-говор.

Брзина на покажувачот

Прилагодете ја брзината на покажувачот.

Преврти копчиња

Преврти копчиња на глумче да користиш примарно копче на десно.

< Создај резервна копија и ресетирај >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

LG Backup

Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Арх. на мои податоци

Заштитете ги вашите апликациски податоци, Wi-Fi лозинки и други поставки на Google серверите.

Резервна сметка

Приказ на сметката која се користи во моментот за архивирање на информации.

Автоматско враќање

Кога реинсталирате апликација, вратете ги зачуваните поставки и податоци.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци

Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

СИСТЕМ

< QuickButton >

Изберете апликации до кои сакате да добиете брз пристап со помош на **копчето QuickButton**.


< Датум и време >

Поставете го начинот на кој ќе се прикажуваат датумот и времето.

< Пристапност >

Користете ги поставките за Достапност за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

Визија

- **TalkBack** – Ви овозможува да ја поставите Talkback функцијата која им помага на лицата со оштетен вид со обезбедување на вербални повратни информации.
- **Гласовни известувања за порака/повик** – Допрете  за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Кога е вклучена

- оваа функција, ви овозможува да слушате автоматски говорни предупредувања за дојдовни повици и пораки.
- **Сенки на екранот** – Штиклирајте за да го поставите екранот на потемен контраст.
 - **Големина на фонот** – Поставување на големината на фонот.
 - **Допрете зум** – Ви овозможува да зумирате и одзумирате со тројно потчукнување на екранот.
 - **Инверзија на бои на екран** – Штиклирајте за обратни бои на екранот и содржините.
 - **Прилагодување на боја на екран** – Ви овозможува да ги прилагодите боите на екранот и содржината.
 - **Филтер за боја на екран** – Ви овозможува да ги смените боите на екранот и содржината.

Слушање

- **Наслов** – Ви овозможува да ги прилагодите поставките на насловите за лицата со оштетен слух.
- **Известување со LED-светло** – Ви овозможува да ја активирате LED светилката за дојдовни повици и известувања.
- **Исклучи ги сите звуци** – Штиклирајте за да ги исклучите сите звуци од уредот.
- **Тип на аудио** – Го поставува типот на аудио.
- **Звучна рамнотежа** – Го поставува аудио патот. Поместувајте го лизгачот на лентата за лизгање за да го поставите.

Моторика и сознание

- **Време на повратен ефект при допир** – Го поставува времето на повратен ефект при допир.
- **Touch assistant** – Се прикажува табла за допир со лесен пристап до вообичаените дејства.
- **Време на истекување на екран** – Поставување на временскиот период пред задното осветлување автоматски да се исклучи.

- **Полиња со контрола на допир** – Ви овозможува да изберете област од екранот за да го ограничите активирањето со допир само на таа област од екранот.

Кратенка за карактеристики за пристапност

Ви овозможува брз пристап до избраните функции кога го допирате трипати копчето за почетен екран.

Ориентација

Штиклирајте за да му овозможите на телефонот да го ротира екранот во зависност од неговата физичка ориентација (вертикална или хоризонтална).

Префрлете пристап

Ви овозможува да вршите интеракција со вашиот уред користејќи еден или повеќе преклопници кои функционираат како копчиња од тастатура. Ова мени може да биде од помош за корисниците со ограничувања во движењето кои ги спречуваат во директната интеракција со вашиот уред.

< За телефонот >

Прегледајте ги правните информации, проверете го статусот на телефонот и верзијата на софтверот и извршете ажурирање на софтверот.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберејте ја вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА

- LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за одредени модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на вашиот мобилен телефон: **Поставки > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**

ЗАБЕЛЕШКА

- Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот—вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликациски податоци и поставки, како и сите преземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.
- Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го овој водич. Со ова ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Оваа содржина подлежи на промени без претходно известување. Најновата верзија од овој водич можете да ја преземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.

- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.
- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување, преземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- Авторски права ©2015 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

- Адаптер за патувања
- Водич за почеток на користење
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Батерија

ЗАБЕЛЕШКА

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Испорачаните елементи се изработени само за овој уред и може да не бидат компатибилни со другите уреди.
- Елементите кои се испорачани со уредот и достапната дополнителна опрема може да се разликуваат во зависност од регионот или од обезбедувачот на услуги.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM или USIM картичката	Во телефонот нема SIM или USIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM или USIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врска со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM или USIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, сменете ја вашата SIM или USIM картичка кај вашиот мрежен оператор во најблиската нивна продавница. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.


Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кода кои ги внесовте не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM или USIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.







Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекартно.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг електричен штекер.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.




Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избришете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режимот на вибрации или режимот без прекини.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија	Прашање	Одговор
Bluetooth уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth?	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил.
Архивирање на контакти	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу телефонот и вашата Google сметка.
Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, телефонот не поддржува филтрирање на e-mail пораките.
Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл при користење на MP3 фајлови како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.

Категорија	Прашање	Одговор
Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го видам времето?	Отворете го разговорот и допрете и задржете на саканата порака. Потоа, допрете на Детали .
Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	Доколку сте префрлиле контакт со функциите за чекање и паузирање зачувани во бројот, нема да можете да ги користите функциите. Мора одново да го зачувате секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза: 1. Притиснете  и повикајте го бројот. 2. Допрете ⋮ > Додади 2 сек. пауза или Додади чекање .
Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, можете да го поставите телефонот да побара PIN или лозинка.
Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.

Категорија	Прашање	Одговор
<p>Јазична поддршка</p>	<p>Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?</p>	<p>Телефонот има повеќејазични можности.</p> <p>За да го промените јазикот:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Притиснете  и допрете  >  > Јазик & внес > Јазик. 2. Допрете го саканиот јазик.
<p>VPN</p>	<p>Како да поставам VPN?</p>	<p>Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап на вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.</p>
<p>Време на истекување на екран</p>	<p>Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Притиснете  и допрете  >  > Екран > Време на истекување на екран. 2. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.
<p>Wi-Fi и мобилна мрежа</p>	<p>Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?</p>	<p>При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга.</p> <p>За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.</p>

Категорија	Прашање	Одговор
Почетен екран	Дали е можно да се отстранат апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот централен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнете вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.
Апликација	Презедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Притиснете  и допрете  >  > Апликации > ПРЕВЗЕМЕНО. 2. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање.
Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот се полни преку USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	<p>Да. По зачувувањето на музички фајл како тон за свонење, ќе можете да го користите како аларм.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Допрете и задржете на песна во листа на библиотека. Во менито што ќе се отвори, допрете Намести како звук на свонење > Тон за свонење на телефон или Тон на свонење за група. 2. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како тон на свонење.

Категорија	Прашање	Одговор
Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе или и тој ќе биде исклучен?	Не, ова не е поддржано.
Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на вибрации, ќе го чујам ли алармот?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.



LG

Life's Good

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Opшта питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

CE0168