

دفترچه راهنمای

سیستم

MINI HI-FI

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید

CM9750 (CM9750, CMS9750F)



اطلاعات ایمنی



اخطار

خطر شوک الکتریکی باز نکنید

اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به مرکز خدمات تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است که می تواند موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکاتی پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری آن است.



هشدار: به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید. **اخطار:** دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد، همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محیط های در بسته مانند کتابخانه خودداری کنید.

اخطار: در نزدیکی دستگاه از وسایل دارای ولتاژ زیاد استفاده نکنید. (مانند حشره کش برقی) در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه به دلیل شوک الکتریکی می شود.

اخطار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند. جهت اطمینان از استفاده ی صحیح از دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید. در صورت نیاز به اقدامات نگهداری، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها یا مواردی که در اینجا ذکر نشده است منجر به تشعشع خطرناک لیزر می شود. جهت دوری از تشعشع لیزر از باز کردن قاب دستگاه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه های تهویه دستگاه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید. روزنه های روی قاب دستگاه جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند. این روزنه ها را با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، مبل، فرش یا سطوح مشابه مسدود نکنید. این دستگاه نباید در داخل کتابخانه و کمد نصب شود مگر آن که از تهویه مناسب مطابق توصیه های سازنده برخوردار باشد.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکوملاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه: با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید. از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید. **اخطار:** دستگاه نباید در معرض آب (قطره یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این سیستم MINI HI-FI مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه Directive 1999/5/EC است. برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عریض ۲/۴ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می شود اکثر لوازم برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید؛ یعنی اینکه یک پریزی که فقط برق یک دستگاه را تامین کند و هیچ انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. از اتصال دوشاخه چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید. چنین اقدامی موجب شل شدن و خرابی پریز می گردد. سیم رابط، سیم های ترک خورده یا معیوب یا سیم هایی که روکش آنها آسیب دیده خطرناک هستند. هریک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شوند. به طور دوره ای سیم دستگاه را بررسی کرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابی بود، دوشاخه را از پریز خارج نموده و برای تعویض سیم با مرکز خدمات مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از سیم برق دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی نظیر پیچیدن، تا شدن، ماندن لای در یا قرار گیری در زیر پا محافظت کنید. به سیم برق، دوشاخه و محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته باشید. برای خارج نمودن دوشاخه از پریز، از دوشاخه بگیرید. هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.

فهرست

۱ شروع به کار

۲	اطلاعات ایمنی
۶	قابلیت های ویژه
۶	لوازم جانبی
۷	شرایط فایل قابل پخش
۷	- شرایط فایل موسیقی
۷	- دستگاه های USB سازگار
۷	- شرایط دستگاه USB
۸	دستگاه کنترل از راه دور
۱۰	پائل جلو
۱۱	پائل پشت

۲ اتصالات

۱۲	نحوه بستن پارازیت گیر
۱۲	- نصب پارازیت گیر برای سیم برق و کابل های بلندگو
۱۲	اتصال به بلندگوها
۱۲	- اتصال کابل های چراغ بلندگو به دستگاه
۱۳	اتصال دستگاه جانبی
۱۳	- اتصال AUX IN
۱۴	- اتصال AUX OUT
۱۴	- اتصال PORT. IN
۱۵	- اتصال USB
۱۵	- اتصال آنتن

۳ عملکرد

۱۶	عملکردهای اصلی
۱۶	- عملکردهای دیسک / USB
۱۶	- پخش خودکار
۱۷	- انتخاب یک پوشه و فایل MP3/WMA
۱۸	- حذف یک فایل MP3/WMA
۱۸	جلوه پخش
۱۸	- DJ EFFECT
۱۸	- جلوه SCRATCH
۱۹	- AUTO DJ
۲۰	استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث
۲۰	- گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث
۲۲	- هماهنگی این دستگاه و دستگاه بلوتوث از طریق NFC Tag
۲۳	استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۲۳	- نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث
۲۴	- فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۲۵	عملکردهای رادیو
۲۵	- گوش کردن به رادیو
۲۵	- تقویت گیرندگی FM
۲۵	- تنظیم ایستگاه های رادیویی
۲۵	- حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده
۲۶	تنظیم صدا
۲۶	- تنظیم حالت صدا
۲۶	- تنظیم اکولایزر کاربر
۲۷	عملکردهای پیشرفته
۲۷	- ضبط بر روی USB

۴ عیب یابی

عیب یابی	۳۶
- عمومی	۳۶

۵ ضمیمه

مشخصات عمومی	۳۸
مشخصات بلندگوها	۳۹
علائم تجاری و امتیازها	۳۹
نگهداری	۴۰
- نکاتی پیرامون دیسک ها	۴۰
- حمل دستگاه	۴۰

- پخش برنامه ریزی شده	۲۹
-----------------------	----

سایر عملکردها	۳۰
---------------	----

- قطع موقت صدا	۳۰
----------------	----

- حالت CHILDSAFE	۳۰
------------------	----

- نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)	۳۰
--------------------------------	----

- DEMO	۳۰
--------	----

- استفاده از میکروفن	۳۱
----------------------	----

- نورپردازی	۳۱
-------------	----

- تنظیم ساعت	۳۲
--------------	----

- تنظیم ساعت از طریق برنامه کاربردی "Music"	۳۲
---	----

"Flow Bluetooth"	
------------------	--

- استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شماطه دار	۳۲
---	----

- تنظیم تایمر خواب	۳۳
--------------------	----

- دیمر	۳۳
--------	----

- خاموش شدن خودکار	۳۳
--------------------	----

- روشن شدن خودکار	۳۳
-------------------	----

- تغییر خودکار عملکرد	۳۴
-----------------------	----

LG Sound Sync	۳۴
---------------	----

قابلیت های ویژه

بلوتوث

به موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث گوش کنید.

ورودی دستگاه سیار

گوش کردن به موسیقی دستگاه سیار (MP3 ، نوت بوک و غیره)

جلوه های پخش

گوش کردن به موسیقی با جلوه های متنوع صوتی و پخش.

ضبط مستقیم بر روی USB

ترانه ها را بر روی دستگاه USB ضبط می کند.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth عبارت از برنامه کاربردی که امکان کنترل برخی از دستگاه صوتی جدید ال جی را در اختیارتان قرار می دهد. به صفحه ۲۳ مراجعه شود.

LG Sound Sync


با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی سازگار با LG Sound Sync ، میزان صدای این دستگاه را کنترل می کند.

لوازم جانبی


لوازم جانبی ارائه شده را بررسی و شناسایی کنید.

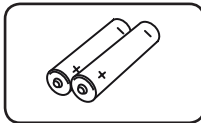

باتری ها (۲)

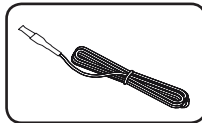

آنتن (۱)

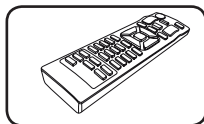

دستگاه کنترل از راه دور (۱)

دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3 : پخش نوع فلش MP3.
- درایو فلش MP3 : دستگاه هایی که USB2.0 یا USB1.1 را پشتیبانی کنند.
- عملکرد USB این دستگاه برخی از دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.

شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام اتصال به رایانه به نصب برنامه اضافه تری نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند.
- در هنگام عملکرد، دستگاه USB را بیرون نکشید.
- در مورد دستگاه های USB با حافظه زیاد، عمل شناسایی چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- برای پیشگیری از پاک شدن تصادفی اطلاعات، از تمامی اطلاعات پشتیبان تهیه کنید.
- چنانچه از کابل USB بلند یا USB hub استفاده کنید، دستگاه USB شناسایی نخواهد شد.
- سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود. (فقط سیستم فایل FAT (۲۲/۱۶) پشتیبانی می شود).
- این دستگاه تا ۲۰۰۰ فایل را شناسایی می کند.
- دیسک سخت بیرونی، دستگاه های کارت خوان، دستگاه های قفل شده یا دستگاه های USB از نوع سخت پشتیبانی نمی شوند.
- پورت USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود.
- برخی از USB ها با این دستگاه کار نمی کنند.

شرایط فایل قابل پخش


شرایط فایل موسیقی

سازگاری فایل MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:


- فرکانس نمونه: بین ۲۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۲۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA).
- میزان بیت : بین ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبایت بر ثانیه (MP3) ۴۰ تا ۱۹۲ کیلوبایت بر ثانیه (WMA)
- حداکثر تعداد فایل ها : دیسک اطلاعات : USB / ۹۹۹ : ۲۰۰۰
- حداکثر پوشه ها : دیسک اطلاعات : USB / ۹۹۹ : ۲۰۰
- پسوند فایل : "mp3"/"wma".
- با توجه به نوع و فرمت فایل، برخی از فایل های MP3/WMA قابل پخش نیستند.
- فرمت فایل ISO 9660/ JOLIET : CD-ROM
- ما توصیه می کنیم از برنامه Easy-CD Creator که سیستم فایل ISO 9660 ایجاد می کند استفاده کنید.
- DTS پشتیبانی نمی شود. در صورتی که فرمت صدا DTS باشد، صدایی پخش نخواهد شد.
- به منظور سازگاری دیسک ها با دستگاه های ال جی، هنگام فرمت دیسک های قابل رایت مجدد، باید گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] تنظیم کنید. چنانچه این گزینه در حالت Live File System باشد قابل پخش در دستگاه های ال جی نخواهد بود.
- (Mastered/Live File System : سیستم فرمت دیسک برای ویندوز ویستا)

دستگاه کنترل از راه دور

شروع به کار

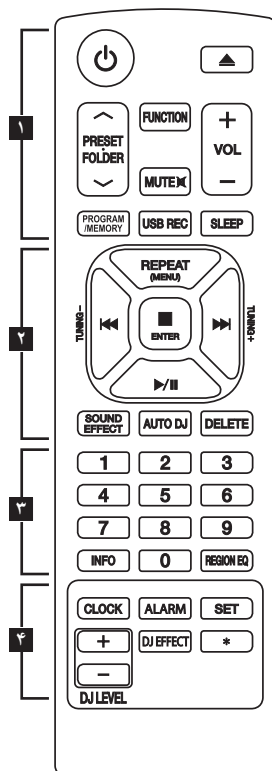

نصب باتری

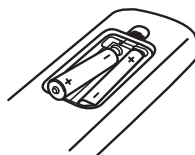

درپوش باتری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را برداشته و دو عدد باتری (سایز AAA) را با رعایت قطب صحیح + و - در محل قرار دهید.

۱. روشن/خاموش کردن دستگاه

⏻ (روشن/خاموش): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
⏻ (باز/بستن): سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

PRESET-FOLDER ▲/▼

- پوشه ی فایل های MP3/WMA را جستجو می کند.
وقتی USB / دیسکی که حاوی فایل های MP3/WMA در پوشه های متعدد است، پخش می کنید برای انتخاب پوشه مورد نظرتان دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید.
- برای یک ایستگاه رادیویی، شماره تنظیم شده ای را انتخاب کنید.

FUNCTION: منبع ورودی و عملکرد را انتخاب می کند.

⏻ MUTE: صدا را قطع می کند.

⏻ VOL +/-: میزان صدا را تنظیم می کند.

PROGRAM/MEMORY

- ایستگاه های رادیویی را تنظیم می کند.
- تمامی ایستگاه های ذخیره شده را پاک می کند.
- لیست برنامه ریزی شده مورد نظران را ایجاد می کند:


USB REC: ضبط مستقیم بر روی USB

SLEEP: سیستم را در زمان مقرر به طور خودکار خاموش می کند.

(دیمر: صفحه نمایش نیمه تاریک می شود.)

پانل جلو

شروع به کار

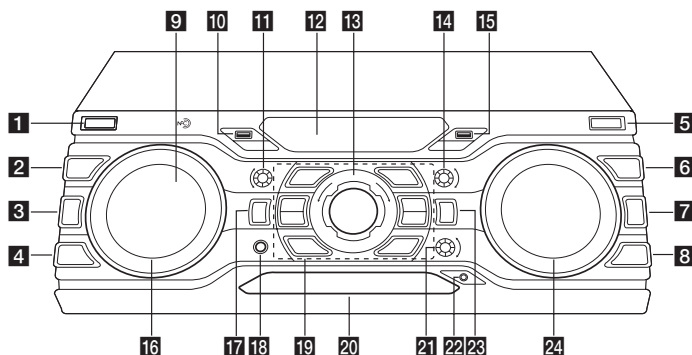

۱۱ BASS

هنگام تنظیم اکولایزر کاربر، میزان صدای BASS را تنظیم می کند.

صفحه نمایش

۱۳ MASTER VOLUME

میزان صدای بلندگو را تنظیم می کند.

۱۲ TREBLE

هنگام تنظیم اکولایزر کاربر، میزان صدای تریبل را تنظیم می کند.

۱۵ USB 2

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

۱۶ SCRATCH & CONTROL

برای ایجاد صدای خراش این گردونه را به راست یا چپ بچرخانید. / در حالت X-BOOM PLUS میزان تاخیر را تنظیم می کند. / میزان DJ EFFECT را تنظیم می کند.

۱۷ X-BOOM PLUS/DEMO

برای انتخاب حالت X-BOOM PLUS این دکمه را فشار دهید. / حالت را نشان می دهد.

۱۸ جک MIC. (میکروفن)

۱ / (روشن و خاموش کردن)

۲ DJ EFFECT

حالت DJ EFFECT را انتخاب می کند. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۸ مراجعه نمایید)

۳ BASS BLAST

جلوه BASS یا STANDARD را به طور مستقیم انتخاب می کند.

۴ AUTO DJ

حالت AUTO DJ را انتخاب می کند. (برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۹ مراجعه شود)

۵ USB REC

بر روی USB ضبط می کند.

۶ FOLDER

در حالت انتخاب به پوشه و فایل حرکت می کند.

۷ ENTER

در هنگام جستجوی فایل، یک پوشه انتخاب می کند.

۸ DELETE

- ترانه ای را در لیست برنامه ریزی شده پاک می کند.
- فایل های MP3/WM را حذف می کند. (فقط USB).

۹ NFC

از طریق NFC Tag به راحتی به دستگاه های بلوتوث متصل شوید. (صفحه ۲۲)

۱۰ درگاه USB 1

با اتصال دستگاه USB می توانید فایل های صوتی را پخش یا ضبط کنید.

LIGHTING

جلوه های نورپردازی را روشن/ خاموش می کند.

EJECT

سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

۲۰ سینی دیسک

۲۱ MIC VOL.

۲۲ چک PORT. IN

۲۳ FUNCTION

عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.

۲۴ SEARCH

پوشه و فایل داخل دیسک/ USB را جستجو می کند.

۱۹ |<</>|

- پخش سریع رو به عقب یا رو به جلو
- جستجوی بخشی از تراک/ فایل.



پخش را متوقف یا عملکرد حذف را متوقف می کند.

>||

- پخش را آغاز یا به طور موقت متوقف می کند.
- استریو/ مونو را انتخاب می کند.


USER EQ

رچستر صدا را کنترل می کند.

LG EQ

جلوه های صوتی را انتخاب می کند.

پانل پشت

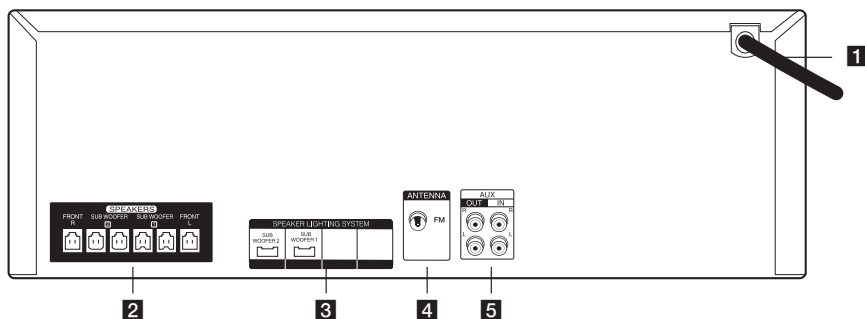

۲ کانکتور بلندگوها

۳ سیستم نور پردازی بلندگوها

۴ آنتن (FM)

۵ AUX IN (چپ/ راست)

AUX OUT (چپ/ راست)

۱ سیم برق



- در صورت امکان سیم برق را به طور مستقیم به پریز برق متصل کنید. یا اگر از سیم سیار استفاده می کنید توصیه می شود از کابل ۱۱۰ ولت / ۱۵ آمپر یا ۲۳۰ ولت / ۱۵ آمپر استفاده کنید در غیر اینصورت ممکن است دستگاه به دلیل نقص منبع تغذیه بدرستی عمل نکند.
- لطفاً از اتصال چندین دستگاه به سه راهی خودداری نمایید.

نحوه بستن پارازیت گیر

با توجه به مقررات ملی کشوری، ممکن است پارازیت گیر ارائه نشده باشد.

نصب پارازیت گیر برای سیم برق و کابل های بلندگو

به منظور کاهش یا از بین بردن تداخل الکتریکی، باید پارازیت گیر نصب کنید.


۱. برای باز شدن پارازیت گیر، زائده [a] را بکشید.
۲. سیم برق را دو بار (برای سیم برق ۱۱۰ ولت یک بار) به دور پارازیت گیر بپیچید.

کابل های بلندگو را یک بار به دور پارازیت گیر بپیچید.

کابل های سیستم نورپردازی بلندگو را یک بار دور پارازیت


گیر بپیچید.

۳. پارازیت گیر را ببندید تا کلیک کند.

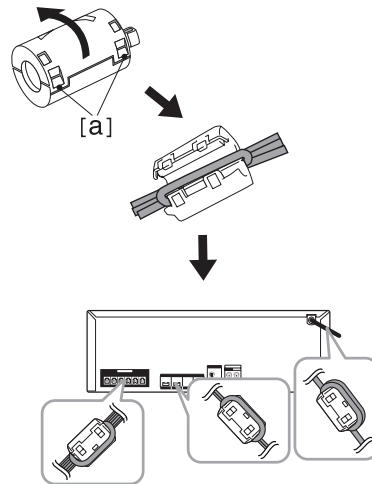


اتصال به بلندگوها

فیش های مربوط به کابل های بلندگو را به کانکتور متصل کنید. هنگام اتصال فیش ها، دقت کنید که رنگ فیش بلندگو با رنگ کانکتور بلندگوی مربوطه تطابق داشته باشد.

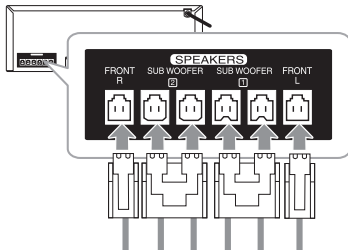

اتصال کابل های چراغ بلندگو به دستگاه

برای اتصال کابل چراغ بلندگو به دستگاه، کابل را داخل کانکتورهای SPEAKER LIGHTING SYSTEM دستگاه قرار دهید.

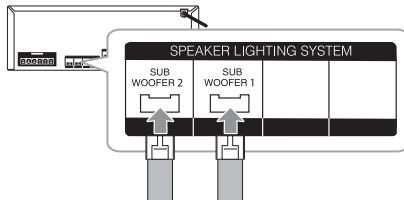


⚠️ احتیاط

- از این که جک ها و بلندگوها با هم منطبق هستند مطمئن شوید.
- مطمئن شوید که کابل را به طور کامل در داخل کانکتورهای دستگاه قرار داده اید.

اتصال دستگاه جانبی

AUX IN اتصال

خروجی یکی از دستگاه های جانبی (دوربین فیلمبرداری، تلویزیون، دستگاه پخش، غیره) را به کانکتور AUX IN (چپ / راست) وصل کنید.
اگر دستگاه تان دارای یک خروجی صدا (مونو) است، آن را به جک صدای چپ (سفید) دستگاه وصل کنید.

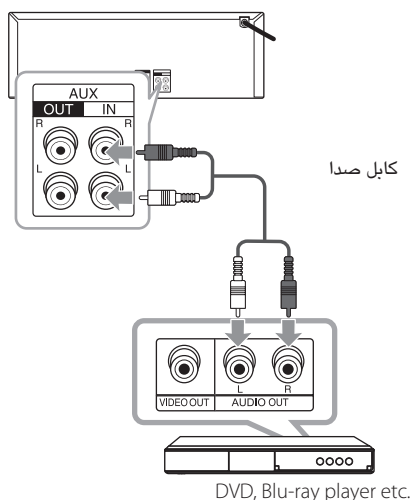


⚠️ اخطار

- سعی نکنید که به تنهایی بلندگو را بلند کنید، این کار را دو نفری انجام دهید. در غیر اینصورت علاوه بر احتمال خرابی بلندگو احتمال آسیب جانی/ مالی وجود دارد.
- هنگام اتصال بلندگوها به دستگاه، مطمئن شوید که کابل بلندگو و فیش با ترمینال مربوطه مطابقت دارد.
- پیش از پخش موسیقی از میزان صحیح صدا مطمئن شوید تا کودکان، افراد ناتوان و زنان باردار بر اثر صدای زیاد بلندگو شوکه نشوند.
- از دستگاه در محیط های کوچک و بسته استفاده نکنید. به قوه شنوایی انسان آسیب می رساند. توصیه می شود در فضای بزرگ از آن استفاده کنید.
- مراقب باشید تا کودکان دست یا اشیاء در داخل شکاف قاب چراغ بلندگو قرار ندهند.
- بلندگوها حاوی آهن ربا هستند و در صورت قرارگیری در مجاورت صفحه تلویزیون یا نمایشگر موجب بهم ریختگی رنگ تصویر می شوند. لطفاً آنها را از تلویزیون یا نمایشگر دور کنید.
- از نگاه کردن طولانی مدت به چراغ بلندگو خودداری کنید. این امر برای چشم زیان بار است.

اتصال PORT. IN

یک خروجی (هدفون یا خروجی) از دستگاه سیار (MP3 یا PMP غیره) را به کانکتور **PORT. IN** وصل کنید.

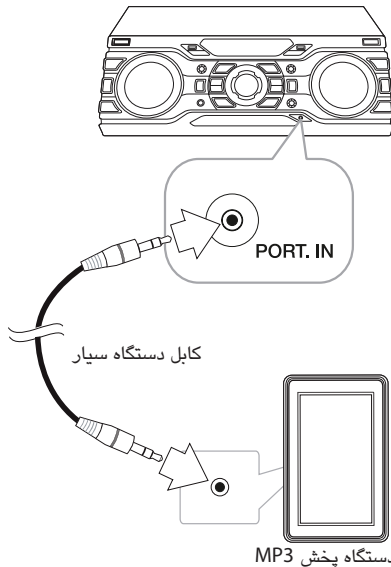

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع بسیاری از دستگاه های پخش سیار یا دستگاه جانبی استفاده کرد.
۱. دستگاه پخش سیار را به کانکتور **PORT. IN** این دستگاه وصل کنید.

یا

دستگاه جانبی را به کانکتور **AUX IN** این دستگاه وصل کنید.

۲. با فشار دکمه **⏮** / **⏭** دستگاه را روشن کنید.


۳. با فشار دکمه **FUNCTION** بر روی دستگاه کنترل از راه دور عملکرد **PORTABLE** یا **AUX** را انتخاب کنید.

۴. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و شروع به پخش کنید.

اتصال AUX OUT

خروجی یکی از دستگاه های جانبی را به کانکتور **AUX OUT** (چپ / راست) وصل کنید.

اگر دستگاه تان دارای یک خروجی صدا (مونو) است، آن را به جک صدای چپ دستگاه وصل کنید.

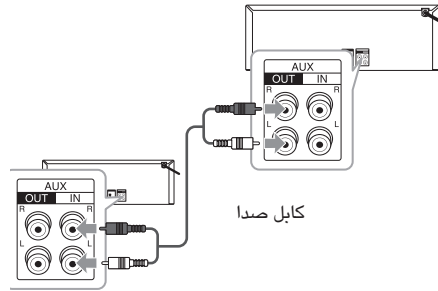

X-BOOM PLUS

شما می توانید دو دستگاه متصل کرده و آنها را به طور هم زمان پخش کنید.

۱. با استفاده از کابل صدا، کانکتور **AUX OUT** بر روی دستگاه را به کانکتور **AUX IN** یک دستگاه دیگر متصل کنید.

۲. دکمه **X-BOOM PLUS/DEMO** دستگاهی که از

طریق **AUX OUT** متصل شده است را فشار دهید. عبارت **X-BOOM PLUS** نشان داده می شود.

۳. برای تنظیم تاخیر گردونه **SCRATCH & CONTROL** را به چپ یا راست بچرخانید.


۴. برای ذخیره کردن تنظیمات مربوط به تاخیر، دکمه **X-BOOM PLUS/DEMO** را فشار دهید.

توجه !

- این قابلیت در وضعیت **CD, USB 1, USB 2, BT** یا قابلیت **PORTABLE** امکان پذیر است.
- تاخیر پیش فرض صفر میلی ثانیه است و با فشار دکمه **X-BOOM PLUS/DEMO** می توان تا ۳۰ میلی ثانیه تنظیم نمود. تاخیر دستگاه متصل شده ممکن است متفاوت باشد. اگر همگام سازی صدا مطابقت نداشته باشد برای همگام سازی صدا، تاخیر **X-BOOM PLUS/DEMO** را تنظیم نمایید.
- تاخیر بین صفر تا ۱۰۰ میلی ثانیه قابل تنظیم است. میزان همگام سازی بستگی به دستگاه داشته و امکان پذیر نیست.
- وقتی دستگاه را خاموش می کنید، مقادیر مربوط به تاخیر ذخیره می گردد.

اتصال آنتن

آنتن FM تعبیه شده را به منظور شنیدن صدای رادیو به دستگاه وصل کنید.
آنتن سیمی FM را به کانکتور آنتن FM وصل کنید.

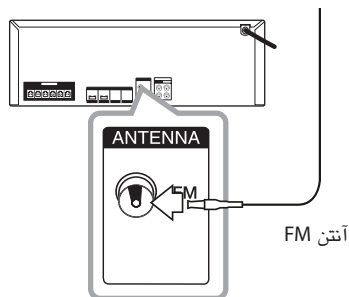


آنتن FM

توجه !

آنتن سیمی FM را به طور کامل باز کنید.

اتصال USB

دستگاه USB (یا دستگاه پخش MP3، غیره) را به درگاه های USB دستگاه وصل کنید.

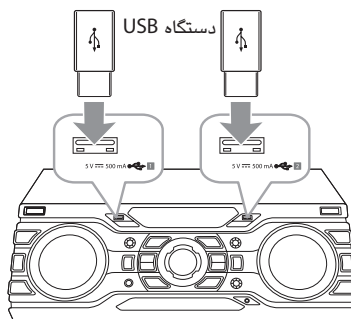

توجه !

جدا کردن دستگاه از این دستگاه :

۱. حالت/ عملکرد دیگری را انتخاب کرده یا دکمه **ENTER** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا **□** بر روی دستگاه را دوبار فشار دهید.
۲. USB را از دستگاه جدا کنید.

عملکردهای اصلی

عملکردهای دیسک / USB

۱. با فشار دکمه **▲** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **EJECT** بر روی دستگاه، یک دیسک در سینی دیسک قرار دهید یا دستگاه USB را به درگاه USB متصل کنید.
۲. با فشار دکمه **FUNCTION** بر روی دستگاه کنترل از راه دور عملکرد دیسک یا USB را انتخاب کنید.

برای	انجام دهید
توقف	دکمه ■ ENTER بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا □ بر روی دستگاه را فشار دهید.
پخش	دکمه ▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا ▶ بر روی دستگاه را فشار دهید.
مکث	هنگام پخش دکمه ▶ / بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا ▶ بر روی دستگاه را فشار دهید.
جستجوی بخشی از تراک/فایل	در هنگام پخش دکمه ◀◀/▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه ◀◀/▶▶ بر روی دستگاه را فشار داده و در محل مورد نظر رها کنید.
انتخاب مستقیم تراک/فایل	برای حرکت مستقیم به فایل یا تراک مورد نظر از دکمه های صفی تا ۹ دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید.
پرش به تراک/فایل بعدی/قبلی	- در حالت توقف، برای حرکت به فایل/تراک بعدی/قبلی، دکمه ◀◀/▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه ◀◀/▶▶ بر روی دستگاه را فشار دهید. - در هنگام پخش (۱) با استفاده از دکمه های ◀◀/▶▶ : برای حرکت به فایل/تراک بعدی دکمه ▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه ▶▶ بر روی دستگاه را فشار دهید. برای حرکت به فایل قبلی، کمتر از ۲ ثانیه از شروع فایل دکمه ◀◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه ◀◀ بر روی دستگاه را فشار دهید. (۲) با استفاده از SEARCH : برای پخش تراک/فایل گردونه SEARCH بر روی دستگاه را چرخانده و دکمه ▶ / را فشار دهید.
پخش مکرر یا اتفاقی	دکمه REPEAT (MENU) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تغییر نمایش به نکات مربوط به این قسمت مراجعه شود.

! توجه

- صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.


AUDIO CD	MP3/WMA CD	USB
RPT 1	RPT 1	RPT 1
-	RPT DIR	RPT*DIR
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

* DIR : دایرکتوری

- وقتی لیست را پخش می کنید، فقط تکرار تراک و تکرار همه امکان پذیر است.
- حتی پس از راه اندازی مجدد دستگاه یا تغییر یک عملکرد به عملکرد دیگر، شما می توانید موسیقی را از محل قبلی گوش کنید.
- اگر سینی دیسک بیش از ۵ دقیقه باز بماند، به طور خودکار بسته می شود.

توجه !

- پوشه ها/ فایل های CD / USB مانند زیر شناسایی می شوند.

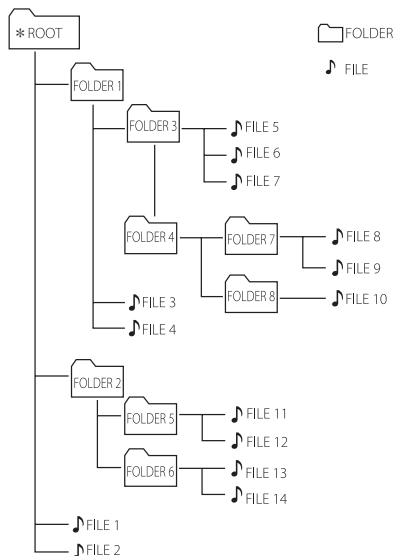

- اگر هیچ فایل در پوشه نباشد، پوشه نمایان نخواهد شد.
- پوشه ها به ترتیب زیر نمایان می شوند:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7
→ FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- فایل از شماره فایل ۱ تا شماره فایل ۱۴ یک به یک پخش خواهد شد.
- فایل ها و پوشه ها به ترتیب ضبط شدن نمایان شده و با توجه به شرایط ضبط، متفاوت نشان داده می شوند.
- * ROOT : وقتی رایانه USB را به عنوان "ROOT" شناسایی می کند، اولین صفحه را می توانید ببینید.

پس خودکار

- پس از باز شدن و سپس بسته شدن سینی دیسک، دیسک AUDIO/MP3/WMA به طور خودکار پخش می شود.
- چنانچه هیچ دیسکی در سینی نباشد و سینی دیسک باز و بسته شود، عملکرد به طور خودکار به دیسک تغییر می یابد.

انتخاب یک پوشه و فایل MP3/WMA

بر روی دستگاه

۱. دکمه FOLDER را فشار داده و گردونه SEARCH را بچرخانید تا پوشه مورد نظر نمایان شود.
۲. دکمه ENTER را فشار داده و گردونه SEARCH را بچرخانید تا فایل مورد نظر نمایان شود. برای پخش دکمه >|| را فشار دهید.

بر روی دستگاه کنترل از راه دور

۱. دکمه بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید تا پوشه مورد نظر نمایان شود.
۲. برای پخش دکمه >||/ را فشار دهید. اولین پوشه پخش خواهد شد.

جلوه پخش

این دستگاه از انواع جلوه های صوتی و پخش پشتیبانی می کند: DJ EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT

به شما امکان بهره مندی از DJ EFFECT نظیر جلوه صوتی Flanger/Phaser/Chorus/Delay را می دهد.

۱. برای انتخاب DJ EFFECT مورد نظر (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, OFF) دکمه DJ EFFECT را فشار دهید.

۲. برای تنظیم میزان DJ EFFECT بین صفر تا ۱۰ گردونه SCRATCH & CONTROL را به طرف راست یا چپ بچرخانید.

توجه !

- وقتی کلید DJ EFFECT فشار داده می شود حالت DJ EFFECT به مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.
- میزان پیش فرض در هنگام آغاز، مرحله ۷ است.
- هنگام تنظیم میزان، مرحله کنونی نشان داده می شود.
- اگر عملکرد تغییر کند یا دستگاه خاموش و روشن شود، حالت DJ EFFECT با دکمه DJ EFFECT خاموش می شود.

جلوه SCRATCH

شما می توانید جلوه های SCRATCH را پخش کرده و ترکیب کنید.

برای ترکیب صدای خراش گردونه SCRATCH & CONTROL را بچرخانید.

- با توجه به مسیر چرخاندن گردونه SCRATCH & CONTROL، صدای جلوه خراش را می توانید بشنوید.

حذف یک فایل MP3/WMA

با فشار دکمه DELETE می توانید فایل، پوشه یا فرمت را پاک کنید. این عمل فقط در حالت توقف امکان پذیر است. (فقط USB)

۱. فایل مورد نظرتان را انتخاب کرده و دکمه DELETE را فشار دهید.

- با فشار دکمه FOLDER پوشه مورد نظر را انتخاب کرده و SEARCH را بچرخانید و دکمه DELETE را فشار دهید.

یا پوشه ای را که می خواهید پاک کنید با فشار دکمه PRESET-FOLDER ۸ / V بر روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کرده و دکمه DELETE را فشار دهید. - برای فرمت کردن دستگاه USB دکمه DELETE را فشار داده و نگهدارید.

یا

در هنگام انتخاب فایل MP3/WMA دکمه DELETE را چندین بار فشار دهید.

صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.

- DEL FILE : فایل را پاک می کند.

- DEL DIR : پوشه را پاک می کند.

- FORMAT : را فرمت می کند.

۲. برای حذف فایل/پوشه یا فرمت کردن، دکمه / ► بر روی دستگاه کنترل یا دکمه ►► بر روی دستگاه را فشار دهید. برای خروج از حالت کنونی، دکمه ENTER بر روی دستگاه کنترل یا دکمه □ بر روی دستگاه را فشار دهید.

⚠️ خطرات

- در هنگام کار، دستگاه USB را بیرون نکشید. (پخش، حذف، غیره)
- هر چند وقت یک بار از اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه کنید تا اطلاعات از بین نرود.
- برحسب وضعیت USB، ممکن است عملکرد حذف پشتیبانی نشود. (قفل، غیره)

AUTO DJ

AUTO DJ پایان یک ترانه را با ابتدای ترانه بعدی پیوند می زند. برای انجام پخش یکنواخت صدای تراک ها / فایل ها را برابر می کند.

دکمه **AUTO DJ** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید، صفحه نمایش مانند زیر تغییر می کند.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

توضیح	صفحه نمایش	حالت
-	(AUTO DJ OFF)	خاموش
در این حالت موسیقی به صورت اتفاقی پخش می شود.	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	اتفاقی
در این حالت موسیقی به طور مکرر پخش می شود.	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	تکرار

! توجه

- در حالت **AUTO DJ** جستجوی یک قسمت از تراک / فایل، پخش مکرر یا پخش اتفاقی امکان پذیر نیست.
- در حالت **AUTO DJ** چنانچه عملکرد دیگری را انتخاب کنید یا با استفاده از دکمه ☐ بر روی دستگاه (یا ☒ **ENTER** بروی دستگاه کنترل از راه دور) موسیقی را متوقف کنید، عملکرد **AUTO DJ** غیرفعال می شود.
- عملکرد **AUTO DJ** در فایل موسیقی که کمتر از ۶۰ ثانیه است امکان پذیر نیست.
- در هنگام ضبط عملکرد **AUTO DJ** امکان پذیر نیست.
- هنگام پخش ترانه لیست پخش، فقط **AUTO DJ SEQUENTIAL** قابل انتخاب است.

استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث

درباره بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای ارتباط فاصله کوتاه به کار می رود.

چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما ارتباط **بلوتوث** را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود.

ارتباط دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم **بلوتوث** هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد. در گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم **بلوتوث** در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم **بلوتوث** برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

دستگاه های موجود: گوشی همراه، MP3، لپ تاپ، PDA

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم **بلوتوث**، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است.

A2DP (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث

هماهنگ کردن این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از شروع مرحله هماهنگی، از روشن بودن عملکرد **بلوتوث** در دستگاه **بلوتوث** تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه **بلوتوث** تان مراجعه کنید. به محض برقراری هماهنگی، دیگر نیازی به هماهنگی مجدد نیست.

۱. با استفاده از دکمه ی **FUNCTION** عملکرد **بلوتوث** را انتخاب کنید.

عبارت "BT READY" در صفحه نمایش نمایان می شود.

۲. دستگاه **بلوتوث** را راه انداخته و عملکرد هماهنگی را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به **بلوتوث**، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه **بلوتوث** نمایان می شود و این بستگی به نوع دستگاه **بلوتوث** دارد. دستگاه شما با نام "LG CM9750(XX)" شناسایی می شود.

! توجه

- XX:XX همان چهار رقم آخر دستگاه **بلوتوث** تان است. به عنوان مثال اگر دستگاه **بلوتوث** تان دارای چنین آدرسی 9C:02:98:4A:F7:08 باشد، شما در دستگاه **بلوتوث** تان عبارت "LG CM9750(08)" را مشاهده خواهید کرد.
- با توجه به نوع دستگاه **بلوتوث**، برخی از دستگاه ها از روش هماهنگی متفاوتی برخوردارند. در صورت نیاز شماره پین (0000) را وارد نمایید.
- مطابق روش شرح داده شده در بالا شما می توانید هم زمان سه دستگاه **بلوتوث** را به این دستگاه متصل کنید، فقط در حالت **بلوتوث**.
- اتصال متعدد فقط در دستگاه های اندروید یا iOS پشتیبانی می شود. (با توجه به خصوصیات دستگاه متصل شده، ممکن است اتصال دستگاه های متعدد امکان پذیر نباشد.)
- دستگاه های قابل تفکیک / جداشدنی (مانند دانگل) از اتصال متعدد پشتیبانی نمی کنند.

توجه !

- زمانی که این دستگاه به چند دستگاه بلوتوث متصل است، با تغییر عملکرد از جانب شما، فقط دستگاهی که در حال پخش است قادر به حفظ ارتباط بلوتوث می باشد.
- در صورت بروز تداخل از جانب سایر دستگاه های دارای امواج الکتریکی، صدا قطع و وصل خواهد شد.
- با این دستگاه قادر به کنترل دستگاه بلوتوث نخواهید بود.
- با توجه به نوع دستگاه، ممکن است شما نتوانید از عملکرد بلوتوث استفاده کنید.
- با استفاده از گوشی، دستگاه MP3، نوت بوک، غیره می توانید از سیستم بی سیم بهره مند شوید.
- چنانچه فاصله مابین دستگاه بلوتوث و این دستگاه بیشتر از حد مجاز شود، کیفیت صدا کاهش می یابد.
- با خاموش شدن دستگاه یا دور شدن دستگاه ها از یکدیگر، ارتباط بلوتوث قطع می شود.
- اگر ارتباط بلوتوث قطع شود، باید دوباره دستگاه بلوتوث را با این دستگاه منطبق کنید.
- وقتی بلوتوث متصل نباشد، عبارت "BT READY" در صفحه نمایش نمایان می شود.
- هنگام استفاده از عملکرد بلوتوث، میزان صدای دستگاه بلوتوث را به حد مناسب برسانید.
- اگر دستگاه در عملکرد بلوتوث نباشد، فقط یک دستگاه قابل اتصال است.
- هنگام استفاده از LG TV اگر دستگاه بلوتوث متصل شود، LG TV قطع شده و دستگاه بلوتوث متصل می شود.
- وقتی دستگاه بلوتوث (دستگاه iOS) را به این دستگاه متصل می کنید یا دستگاه را به کار می اندازید، میزان صدای دو دستگاه با هم همگام می شود.

۳. وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه بلوتوث شما هماهنگ شود، عبارت "PAIRED" در صفحه نمایش برای مدت زمان کوتاه نمایان شده و سپس به نام دستگاه بلوتوث تغییر می کند.

توجه !

- وقتی دستگاه دیگری را برای هماهنگی متعدد متصل می کنید، عبارت "PAIRED" برای چند لحظه در صفحه نمایش نمایان می شود.
- اگر نام دستگاه موجود نباشد، علامت " _ " نمایان خواهد شد.

۴. گوش کردن به موسیقی

برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث، به راهنمای دستگاه بلوتوث تان مراجعه کنید.

توجه !

- هنگام استفاده از ارتباط بلوتوث، تا حد امکان فاصله بین دو دستگاه باید نزدیک باشد و این فاصله حفظ شود.
- ارتباط بلوتوث در شرایط زیر ممکن است عمل نکند:
- قرار گرفتن مانع میان این دستگاه و دستگاه بلوتوث.
- وجود دستگاهی که از همان فرکانس بلوتوث استفاده کند مانند تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- وقتی دستگاه را روشن می کنید، باید ارتباط دستگاه بلوتوث را با این دستگاه دوباره برقرار کنید.
- حتی اگر در حالت بلوتوث، ۳ دستگاه بلوتوث را به این دستگاه متصل کرده باشید، فقط با استفاده از یک دستگاه می توانید ترانه را پخش کرده و کنترل نمایید.


! توجه

- لطفاً از دستگاهی که دارای قابلیت NFC است استفاده کنید.
- با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، منطقه شناسایی NFC ممکن است متفاوت باشد. پیش از چسباندن، لطفاً محل شناسایی NFC واقع بر روی دستگاه بلوتوث را بررسی کنید.
- اگر صفحه دستگاه بلوتوث قفل شده باشد، دستگاه قادر به شناسایی برچسب NFC نیست.
- در برخی موارد، دستگاه قادر به شناسایی NFC نیست.
- زمانی که قاب دستگاه های بلوتوث دارای روکش کروم باشد.
- با توجه به جنس و ضخامت قاب دستگاه بلوتوث.
- با توجه به عملکرد NFC دستگاه های بلوتوث.
- سیستم عامل اندروید: نگارش 4.1.2 (یا بالاتر)
- شما باید قابلیت NFC در گوشی مجهز به NFC را فعال کرده باشید.

همانگی این دستگاه و دستگاه بلوتوث از طریق NFC Tag

درباره برچسب NFC

- با استفاده از دستگاه های بلوتوثی که از NFC (ارتباط میدان نزدیک) پشتیبانی می کنند، به بلوتوث متصل کنید.
۱. در گوشی مجهز به NFC، گزینه NFC را فعال کنید.
 ۲. دستگاه را روشن کنید.
 ۳. پشت گوشی مجهز به NFC را بر روی دستگاه قرار دهید.

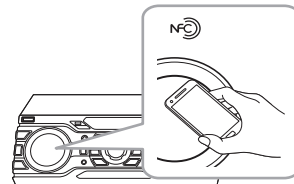

۴. اگر عمل همانگی بلوتوث با موفقیت انجام شود، عبارت PAIRED بر روی دستگاه نشان داده می شود.
۵. با استفاده از دستگاه بلوتوث تان، می توانید موسیقی را از طریق این دستگاه بشنوید.

استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

! توجه

فقط سیستم عامل اندروید قادر به استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth این دستگاه است.

درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth تعدادی از قابلیت های جدید را برای این دستگاه به همراه می آورد. برای بهره مندی از قابلیت های بیشتر، توصیه می شود برنامه رایگان کاربردی Music Flow Bluetooth را دانلود و نصب کنید.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث

برای نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث دو راه وجود دارد.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق کد QR

- از طریق کد QR برنامه کاربردی LG Bluetooth Remote را نصب کنید. برای پوشش کد QR از نرم افزار پویشگر استفاده کنید.



- برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
- برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

! توجه

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث دارای نرم افزار پویشگر است. اگر ندارد، آن را از بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) دانلود کنید.
- با توجه به منطقه، کد QR ممکن است کار نکند.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل)

- بر روی آیکن بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی اندروید) ضربه بزنید.
- در نوار جستجو، عبارت Music Flow Bluetooth را تایپ کرده و جستجو کنید.
- در لیست نتایج جستجو، Music Flow Bluetooth را یافته و برای دانلود ضربه بزنید.
- برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
- برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

! توجه

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث مجهز به بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) است.

فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی

Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth به ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه کمک می کند.

۱. برای باز شدن برنامه کاربردی Music Flow

Bluetooth در صفحه اصلی بر روی آیکن Music

Flow Bluetooth ضربه زده و به منوی اصلی بروید.

۲. بر روی [Menu] ضربه زده و دستگاه مورد نظر را

انتخاب کنید.

۳. برای اطلاعات بیشتر پیرامون عملکرد، بر روی

[Setting] ضربه زده و راهنمای کاربر را روشن کنید.

۳

عملکرد

! توجه

- برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در نگارش نرم افزار زیر امکان پذیر است؛

– سیستم عامل اندروید: نگارش ۴/۰/۳ (یا بالاتر)

- اگر برای عملکرد از Music Flow Bluetooth استفاده می کنید، ممکن است تفاوت هایی بین برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth و دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد. در صورت نیاز از دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده استفاده کنید.

- با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است کار نکند.

- پس از اتصال Music Flow Bluetooth ممکن است موسیقی از دستگاه پخش نشود در چنین شرایطی مرحله ارتباط را دوباره انجام دهید.

- اگر هنگام استفاده از Music Flow Bluetooth

عملکرد را تغییر دهید یا تنظیمات دستگاه بلوتوث

را تغییر دهید، برنامه کاربردی Music Flow

Bluetooth ممکن است عملکرد غیر عادی داشته

باشد.

- هنگامی که برنامه کاربردی Music Flow

Bluetooth غیر عادی عمل می کند، دستگاه بلوتوث

و اتصال Music Flow Bluetooth بررسی کرده و

دوباره ارتباط را برقرار کنید.

- با توجه به سیستم عملکرد گوشی هوشمند،

ممکن است تفاوت هایی برای عملکرد Music Flow

Bluetooth وجود داشته باشد.

- اگر ارتباط برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

خوب کار نکند، تنظیمات بلوتوث در دستگاه بلوتوث

تان را بررسی نمایید.

عملکردهای رادیو

از این که آنتن FM متصل است اطمینان حاصل کنید.
(به صفحه ۱۵ مراجعه شود).

گوش کردن به رادیو

۱. دکمه **FUNCTION** را فشار دهید تا عبارت FM در صفحه نمایش نمایان شود.

آخرین ایستگاه دریافتی تنظیم خواهد شد.

۲. تنظیم خودکار

دکمه **TUNING-/+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا

دکمه **I<</>I** بر روی دستگاه را به مدت ۲ ثانیه

فشار دهید تا علامت فرکانس شروع به تغییر کند، سپس

رها کنید. وقتی دستگاه در یک ایستگاه تنظیم شود عمل

جستجو متوقف خواهد شد.

یا

تنظیم دستی:

دکمه **TUNING-/+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا

دکمه **I<</>I** بر روی دستگاه را چندین بار فشار

دهید.

۳. با چرخاندن گردونه صدا بر روی دستگاه یا فشار مکرر

دکمه **VOL +/-** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، صدا را

تنظیم کنید.

تقویت گیرندگی FM

دکمه **II/III** بر روی دستگاه کنترل یا دکمه **>II** بر روی

دستگاه را فشار دهید. این عمل با تغییر رادیو از حالت استریو

به مونو باعث تقویت گیرندگی می شود.

تنظیم ایستگاه های رادیویی

شما می توانید ۵۰ ایستگاه برای FM تنظیم کنید.

پیش از تنظیم، از کم بودن صدا اطمینان حاصل کنید.

۱. دکمه **FUNCTION** را فشار دهید تا عبارت FM در صفحه

نمایش نمایان شود.

۲. دکمه **TUNING-/+** بر روی دستگاه کنترل از راه دور

یا دکمه **I<</>I** بر روی دستگاه را چندین بار فشار

دهید تا فرکانس مورد نظر انتخاب شود.

۳. دکمه **PROGRAM/MEMORY** بر روی دستگاه کنترل

از راه دور را فشار دهید تا یک شماره از قبل تنظیم شده در

صفحه نمایش چشمک بزند.

۴. برای انتخاب شماره مورد نظر دکمه **PRESET-FOLDER**

PRESET-FOLDER^/V بر روی دستگاه کنترل از راه

دور را فشار دهید.

۵. دکمه **PROGRAM/MEMORY** را فشار دهید. ایستگاه

ذخیره می شود.

۶. برای ذخیره کردن سایر ایستگاه ها مراحل ۲ تا ۵ را

تکرار کنید.

۷. برای شنیدن صدای ایستگاه تنظیم شده، دکمه

PRESET-FOLDER^/V یا دکمه های اعداد صفر تا ۹ را

فشار دهید.

حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده

۱. دکمه **PROGRAM/MEMORY** را مدت ۲ ثانیه فشار

دهید.

عبارت "ERASEALL" در صفحه نمایش چشمک می زند.

۲. برای حذف تمامی ایستگاه های ذخیره شده، دکمه

PROGRAM/MEMORY را فشار دهید.

تنظیم صدا

تنظیم حالت صدا

این سیستم دارای تعدادی زمینه های صوتی از پیش تنظیم شده است. شما می توانید با فشار دکمه **SOUND EFFECT** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یک حالت صوتی انتخاب کنید. موارد نمایان شده برای اکولایزر بستگی به منابع ورودی و جلوه ها دارند.

نمایشگر	توضیح
NATURAL	از صدای عادی و طبیعی لذت ببرید.
Local Specialization equalizer (optional)	جلوه صوتی بهینه شده بر اساس منطقه. (FORRO/FUNK/SERTANEJ/ DANGDUT/ARABIC/ PERSIAN/INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SALSA/SAMBA/ CUMBIA/AFRO/AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	بر اساس ژانر موسیقی مندرج در MP3 ID3 tag فایل های ترانه، اکولایزر صدا را تنظیم می کند.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	این برنامه فضایی جذابی را به صدا می دهد تا شما احساس واقعی حضور در یک کنسرت پاپ، کلاسیک، جاز یا راک را داشته باشید.
BASS	جلوه صوتی تریبل، بَس و سوراند را تقویت می کند.
FOOT BALL	این برنامه فضایی را به صدا می دهد تا شما احساس حضور در ورزشگاه فوتبال را داشته باشید.
FLAT	این جلوه صدای متعادلی را ارائه می کند.
BOOST	با تقویت فرکانس میانی، وضعیت کلی صدا را تقویت می کند.
TRE/BASS	دانگ پایین و بالای صدا را تقویت می کند.
STANDARD	با این جلوه می توانید از صدای بهینه شده ای بهره مند شوید.

! توجه

- در برخی بلندگوها، با توجه به حالت صدا، صدایی شنیده نشده و یا بسیار ضعیف شنیده می شود.
- پس از تغییر ورودی ممکن است لازم باشد حالت صدا را بازنشانی کنید، گاهی اوقات حتی پس از تغییر تراک/فایل صوتی ممکن است این کار لازم باشد.
- با فشار دکمه **BASS BLAST** بر روی دستگاه می توانید به طور مستقیم صدای **BASS BYPASS** یا **BLAST** را انتخاب کنید.
- با فشار دکمه **LATIN EQ** بر روی دستگاه، می توانید به طور مستقیم اکولایزرهای متنوع لاتین را انتخاب نمایید.

تنظیم اکولایزر کاربر

- شما می توانید میزان بَس و تریبل را تنظیم کرده و به مقادیر دلخواه برسانید.
۱. دکمه را **USER EQ** بر روی دستگاه را فشار دهید. عبارت "USER EQ" نمایان می شود.
 ۲. برای تنظیم میزان صدا، گردونه های **BASS** یا **TREBLE** را بچرخانید.
 ۳. برای ذخیره تنظیمات، دکمه **USER EQ** را فشار دهید.

عملکردهای پیشرفته

ضبط بر روی USB

شما می توانید از منابع صوتی گوناگون بر روی ضبط کنید.
(CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

۱. دستگاه USB را به این دستگاه متصل کنید.

۲. با فشار دکمه **FUNCTION** عملکرد مورد نظر را برای ضبط انتخاب کنید.

ضبط یک تراک/فایل- پس از پخش تراک/فایل مورد نظر می توانید آن را بر روی USB ضبط کنید.

ضبط تمامی تراک ها/فایل ها- در حالت توقف کامل می توانید بر روی USB ضبط کنید.

ضبط لیست پخش برنامه ریزی شده- پس از نمایش لیست پخش برنامه ریزی شده، می توانید آن را بر روی USB ضبط کنید. (به صفحه ۲۹ مراجعه شود)

۳. با فشار دکمه **USB REC**، عمل ضبط آغاز می شود.

- اگر هر دو USB1 و USB2 را متصل کنید، هنگامی که USB1 یا USB2 مورد نظرتان در صفحه نمایش چشمک می زند دکمه **USB REC** را فشار دهید.

۴. برای توقف ضبط دکمه ☐ بر روی دستگاه یا **ENTER** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

توقف موقت (مکث) در هنگام ضبط

در هنگام ضبط، با فشار دکمه **II/||** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا فشار دکمه **>II** بر روی دستگاه، عمل ضبط به طور موقت متوقف می شود. برای شروع دوباره، همین دکمه را دوباره فشار دهید. (فقط TUNER, AUX, PORTABLE)

انتخاب میزان بیت ضبط و سرعت

۱. دکمه **USB REC** را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.

۲. برای انتخاب میزان بیت دکمه **II<</>>II** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **I<</>>I** بر روی دستگاه را فشار دهید.

۳. برای تنظیم دکمه **USB REC** را فشار دهید.

۴. برای انتخاب سرعت ضبط دلخواه، دکمه **II<</>>II** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه **I<</>>I** بر روی دستگاه را فشار دهید.

سرعت X1

- در هنگام ضبط می توانید به ترانه گوش کنید.

سرعت X2

- فقط می توانید فایل موسیقی را ضبط کنید.

۵. برای اتمام تنظیمات دکمه **USB REC** را فشار دهید.

کپی از روی USB به روی USB

شما می توانید انواع ترانه موجود بر روی **USB1** را بر روی **USB2** کپی کنید.

۱. دستگاه USB حاوی ترانه های مورد نظرتان را به درگاه

USB (۱) متصل و عملکرد **USB 1** را انتخاب کنید.

۲. دستگاه USB دیگری را به درگاه USB (۲) متصل کنید.

۳. برای شروع ضبط دکمه **USB REC** را فشار دهید.

۴. برای توقف ضبط دکمه ☐ بر روی دستگاه یا **ENTER**

بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

کپی غیر مجاز محتوای محافظت شده، از جمله برنامه های رایانه ای، فایل ها، برنامه های تلویزیونی و ضبط فایل های صوتی منجر به ایجاد جرم می شود. از این دستگاه برای مقاصد فوق استفاده نکنید.





متعهد بوده و به قوانین حقوق پدیدآورندگان احترام بگذارد.

! توجه

- میزان درصد ضبط برای USB را در هنگام ضبط می توان بررسی نمود. (فقط دیسک MP3/WMA)
- در هنگام ضبط MP3/WMA ، صدایی شنیده نمی شود.
- برای انجام ضبط خوب، هنگام ضبط از روی دیسک بر روی USB ، میزان صدای خروجی کم می شود.
- در هنگام ضبط فقط می توان میزان صدا را بین MIN و ۳۰ تنظیم کرد. (فقط عملکرد دیسک)
- در هنگام پخش چنانچه عمل ضبط را متوقف کنید، فایل تا زمان ضبط شده ذخیره می گردد. (بجز MP3/WMA).
- در هنگام ضبط بر روی USB از جدا کردن دستگاه USB یا خاموش کردن دستگاه خودداری کنید. در غیر اینصورت فایل ناقص ایجاد شده و در رایانه قابل حذف شدن نخواهد بود.
- اگر ضبط عمل نکند، عباراتی از قبیل "NO USB"، "ERROR"، "USB FULL" یا "NO REC" در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- از دستگاه کارت خوان یا HDD جانبی نمی توان برای ضبط USB استفاده کرد.
- وقتی برای مدت زمان طولانی ضبط کنید، فایل ضبط شده حدود ۵۱۲ مگا بایت خواهد بود.

! توجه

- با استفاده از MIC یا DJ EFFECT, SCRATCH می توانید انواع صدا را ضبط کنید. (به جز کپی USB)
- شما می توانید با توجه به صدای میکروفن، صدای میکروفن ضبط شده را کنترل کنید.
- بیش از ۲۰۰۰ فایل نمی توانید ذخیره کنید.
- در حالت AUTO DJ نمی توانید ضبط کنید.
- در عملکرد دیسک، صدای MIC, SCRATCH یا DJ EFFECT فقط در هنگام ضبط دیسک صوتی با سرعت X1 ، ضبط می شود. همچنین با منبع دیسک صوتی نیز ضبط می شود.
- در صورتی که فایل غیر قابل پشتیبانی باشد، عمل ضبط فایل متوقف می گردد.
- فایل های ضبط شده مطابق زیر ذخیره می گردند.

MP3/WMA	دیسک صوتی
	
رادیو	سایر منابع*
	

* : و غیره.

رادیو: فرکانس در حال ضبط کنونی نشان داده می شود.

پخش برنامه ریزی شده

عملکرد برنامه ریزی شما را قادر می سازد، لیست پخش از ترانه دلخواه موجود در دستگاه USB، ایجاد کنید. هر لیست پخش برای هر رسانه می تواند تا ۲۰ تراک/فایل باشد. (دیسک، USB1، USB2) و در مجموع ۶۰ تراک/فایل قابل ذخیره سازی است.

ایجاد لیست برنامه ریزی شده

فقط در حالت توقف قابل پشتیبانی است.

۱. دکمه **PROGRAM/MEMORY** بر روی دستگاه کنترل

از راه دور را فشار دهید.

۲. برای انتخاب تراک/فایل دکمه **◀/▶** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۳. برای ذخیره و انتخاب تراک/فایل بعدی دکمه **PROGRAM/MEMORY** را فشار دهید.

۴. برای ذخیره سازی سایر تراک/فایل ها مراحل ۲ تا ۳ را تکرار کنید. (با فشار دکمه **PRESET.FOLDER ^/V** بر روی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب شماره برنامه، می توانید لیست را ویرایش کنید.)

۵. دکمه **PROGRAM/MEMORY** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را یک بار دیگر فشار دهید.

برای پخش لیست برنامه ریزی شده، پس از ایجاد لیست دکمه **▶/||** را فشار دهید.

توجه !

هنگام ایجاد یا ویرایش لیست برنامه ریزی شده، حالت تکرار خاموش است.

حذف لیست برنامه ریزی شده

عملکرد حذف فقط در حالت ویرایش مقدور است.

۱. در حالت توقف دکمه **PROGRAM/MEMORY** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. با فشار مکرر دکمه **PROGRAM/MEMORY** یا **PRESET.FOLDER ^/V** بر روی دستگاه کنترل از راه دور ترانه ای را انتخاب کنید.

۳. هنگامی که ترانه انتخاب شده است دکمه **DELETE** را فشار دهید.

توجه !

- در موارد زیر، برنامه ریزی خاموش می شود.
 - تغییر عملکرد به عملکردی دیگر.
 - خاموش و روشن شده دستگاه.
 - کار کردن با دکمه های اعداد دستگاه کنترل از راه دور.
- در موارد زیر، لیست برنامه ریزی شده پاک می شود.
 - بیرون آوردن دیسک یا جدا کردن دستگاه USB.
 - حذف یا ضبط فایل های موسیقی بر روی دستگاه USB.
 - جدا کردن سیم برقی دستگاه

سایر عملکردها

قطع موقت صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه **MUTE** را فشار دهید. شما می توانید از این عملکرد برای پاسخگویی به تلفن استفاده کنید، هنگامی که این عملکرد فعال است عبارت "MUTE" در صفحه نمایش نمایان می شود. برای لغو، دکمه **MUTE** را دوباره فشار داده و یا میزان صدا را تغییر دهید.

حالت CHILDSAFE

اگر صدای دستگاه زیاد باشد این عملکرد مانع از شوکه شدن شما و سایر افراد در هنگام روشن کردن دستگاه می شود. برای روشن کردن حالت CHILDSAFE، وقتی که صدای دستگاه در وضعیت "MIN" است، دکمه ENTER بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید. در حالت، صدای دستگاه به تدریج زیاد می شود. برای خاموش کردن حالت CHILDSAFE، وقتی که صدای دستگاه در وضعیت "MIN" است، دکمه ENTER بر روی دستگاه را فشار داده و نگهدارید.

توجه !

در عملکرد دیسک، USB یا بلوتوث، حالت CHILDSAFE تا ۲ دقیقه پس از روشن شدن دستگاه کار نخواهد کرد حتی اگر این حالت فعال شده باشد.

نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل، شما می توانید با فشار دکمه **INFO**، اطلاعات را نمایش دهید.

DEMO

در حالت خاموش، دکمه **X-BOOM PLUS/DEMO** بر روی دستگاه را یک بار فشار دهید. دستگاه روشن شده و عملکردهای دستگاه در صفحه نمایش نشان داده می شود، برای لغو عملکرد DEMO، دکمه **X-BOOM PLUS/DEMO** را دوباره فشار دهید.

توجه !

- در حالت DEMO، حتی اگر سیم برق را از پریز خارج کنید دستگاه وضعیت DEMO را حفظ می کند.
- در حالت DEMO می توانید از سایر عملکردها بهره مند شوید. در این مدت زمان، DEMO در وضعیت مکث باقی می ماند.
- چنانچه مدت ۱۰ ثانیه دکمه ای را فشار ندهید، قابلیت DEMO به طور خودکار باز می گردد.

استفاده از میکروفن

۱. میکروفن را به جک MIC متصل کنید.
۲. موسیقی مورد نظر را پخش کنید.
۳. همراه با ترانه شروع به خواندن کنید. با چرخاندن گردونه **MIC VOL** به طرف راست یا چپ میزان صدای میکروفن را تنظیم کنید.

توجه !

- وقتی از میکروفن استفاده نمی کنید، **MIC VOL** را در وضعیت حداقل قرار داده و یا میکروفن را خاموش کرده و فیش آن را از جک MIC خارج کنید.
- اگر میکروفن در فاصله نزدیکی از بلندگو باشد، صدای هوم ایجاد خواهد شد. در این موارد، میکروفن را از بلندگو دور کرده یا با استفاده از **MIC VOL** میزان صدا را کم کنید.
- اگر صدای میکروفن خیلی زیاد باشد، صدا مخدوش خواهد شد. در این موارد گردونه **MIC VOL** را به طرف حداقل بچرخانید.

نورپردازی

- این عملکرد با استفاده از چراغ های بلندگو فضایی شبیه به فضای کلوب را ایجاد می کند.
۱. دکمه **LIGHTING** بر روی دستگاه را فشار دهید.

با هر بار فشار دکمه فوق حالت ها تغییر می کنند:

OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER →
PSYCHE → CAOS → OFF

توجه !

- استفاده از قابلیت نورپردازی در تمامی عملکردها امکان پذیر است.
- وقتی دکمه **LIGHTING** را برای بار اول فشار می دهید، حالت قبل را اجرا می کند، برای تغییر حالت همین دکمه را دوباره فشار دهید.

تنظیم ساعت

۱. دستگاه را روشن کنید.
۲. دکمه **CLOCK** را فشار داده و نگهدارید.
۳. با فشار دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، حالت زمان را انتخاب کنید.
۴. **AM 12:00** (برای نمایش AM و PM) یا **0:00** (برای نمایش ۲۴ ساعته)
۵. برای تایید انتخاب دکمه **SET** را فشار دهید.
۶. با فشار دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، ساعت را انتخاب کنید.
۷. دکمه **SET** را فشار دهید.
۸. با فشار دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور، دقیقه را انتخاب کنید.
۹. دکمه **SET** را فشار دهید.

استفاده از دستگاه پخش به عنوان ساعت شماطه دار

۱. دستگاه را روشن کنید.
۲. دکمه **ALARM** را فشار داده و نگهدارید.
۳. برای تغییر ساعت و دقیقه دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و برای ذخیره شدن دکمه **SET** را فشار دهید.
۴. برای انتخاب عملکرد دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و برای ذخیره دکمه **SET** را فشار دهید.
۵. برای انتخاب یک شماره حافظه در حالت رادیو دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید سپس دکمه **SET** را فشار دهید.
۶. اگر هیچ شماره حافظه ای وجود ندارد، این مرحله را می توانید رد کنید.
۷. برای تغییر میزان صدا دکمه **▶▶/◀◀** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و برای ذخیره دکمه **SET** را فشار دهید. علامت ساعت **⌚** زنگ را نشان می دهد.

توجه!

- اگر ساعت را تنظیم کرده باشید برای بررسی ساعت دکمه **CLOCK** را فشار دهید حتی اگر دستگاه خاموش باشد ساعت نشان داده خواهد شد.
- پس از تنظیم ساعت می توانید، زنگ را تنظیم کنید.
- اگر ساعت و زنگ بیدار باش را تنظیم کرده باشید، با فشار دکمه **CLOCK** می توانید علامت زنگ **⌚** را بررسی کنید حتی اگر دستگاه خاموش باشد.
- اگر ساعت و زنگ بیدار باش را تنظیم کرده باشید با فشار دکمه **ALARM** می توانید علامت زنگ **⌚** و اطلاعات مربوط به تنظیم را بررسی کنید حتی اگر دستگاه خاموش باشد.
- دکمه **ALARM** را فشار دهید، می توانید حالت زنگ را روشن/خاموش کنید.

تنظیم ساعت از طریق برنامه کاربردی “Music Flow Bluetooth”

برنامه کاربردی “Music Flow Bluetooth” را بر روی دستگاه اندرویدتان نصب کنید. (به صفحه ۲۳ مراجعه شود)

با فعال کردن ارتباط بلوتوث از طریق برنامه کاربردی “Music Flow Bluetooth”، ساعت این دستگاه به طور خودکار با ساعت دستگاه تان هماهنگ خواهد شد.

خاموش شدن خودکار

زمانی که دستگاه به دستگاه جانبی متصل نیست و مدت ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد برای صرفه جویی در مصرف برق، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. پس از گذشت ۶ ساعت از اتصال دستگاه اصلی به دستگاه جانبی از طریق ورودی آنالوگ، همین اتفاق می افتد.

نحوه قطع ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم

با فشار دکمه روشن/خاموش کردن به مدت بیش از ۵ ثانیه، دستگاه را خاموش کنید.

تنظیم تایمر خواب

برای انتخاب زمان تاخیر بین ۱۰ تا ۱۸۰ دقیقه، دکمه SLEEP را چندین بار فشار دهید. پس از سپری شدن زمان تاخیر دستگاه خاموش خواهد شد. برای لغو عملکرد تایمر خواب، دکمه SLEEP را چندین بار فشار دهید تا عبارت SLEEP 10 نمایان شود سپس دکمه SLEEP را یک بار دیگر فشار دهید.

توجه !

- شما می توانید پیش از خاموش شدن دستگاه، زمان باقی مانده را بررسی کنید.
- دکمه SLEEP را فشار دهید. زمان باقی مانده در صفحه نمایش نمایان خواهد شد.

دایمر

دکمه SLEEP را یک بار فشار دهید. صفحه نمایش تاریک می شود. برای لغو دایمر دکمه SLEEP را چندین بار فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود.

توجه !

- وقتی دایمر فعال می شود، تمامی چراغ های LED خاموش می شوند.

روشن شدن خودکار

این دستگاه به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود: ال جی یا بلوتوث. اگر سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث تان دارید، این دستگاه روشن شده و به دستگاه بلوتوث متصل می شود. سپس می توانید موسیقی تان را پخش کنید.

! توجه

- با توجه به دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند.
- با توجه به دستگاه متصل شده، دستگاه روشن می شود اما عملکرد بلوتوث ممکن است متصل نشود.
- اگر ارتباط بلوتوث را توسط این دستگاه قطع کنید، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقراری ارتباط با این دستگاه می کنند. بنابراین توصیه می شود پیش از خاموش کردن دستگاه، ارتباط را قطع کنید.
- اگر اقدام به برقراری ارتباط با برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" کنید، عملکرد بلوتوث این دستگاه روشن می شود.
- اگر با استفاده از عملکرد LG TV یا بلوتوث این دستگاه را روشن کنید، عملکرد مناسب این دستگاه روشن می شود.
- اگر قبلاً با این دستگاه عمل هماهنگی انجام داده باشید، وقتی که این دستگاه خاموش است به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود.
- اگر با فشار دکمه روشن/خاموش این دستگاه به مدت بیش از ۵ ثانیه دستگاه را خاموش کنید، عملکرد روشن شدن خودکار غیر فعال می شود. برای فعال کردن آن، دستگاه را روشن کنید.

تغییر خودکار عملکرد

این دستگاه قادر به شناسایی سیگنال های ورودی نظیر بلوتوث و تلویزیون ال جی بوده و عملکرد مناسب را به طور خودکار انتخاب می کند.

وقتی که سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث دارید

وقتی سعی در برقراری ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه دارید، عملکرد بلوتوث انتخاب می شود. موسیقی دستگاه بلوتوث تان را پخش کنید.

وقتی تلویزیون ال جی متصل است

وقتی تلویزیون متصل شده از طریق LG Sound Sync را روشن می کنید، عملکرد دستگاه به تلویزیون ال جی تغییر می کند. حالا می توانید صدای تلویزیون تان را از طریق این دستگاه بشنوید.

! توجه

- در هنگام ضبط یا حذف کردن، استفاده از این عملکرد مقدور نیست.
- این عملکرد فقط با دستگاه هایی که قبلاً متصل شده اند، کار می کند.

! توجه

- شما همچنین می توانید هنگام استفاده از LG Sound Sync از دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه نیز استفاده نمایید. اگر بار دیگر از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید، دستگاه با تلویزیون همگام می شود.
- اگر ارتباط برقرار نشد، وضعیت این دستگاه و تلویزیون را بررسی کنید: روشن بودن، عملکرد.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync شرایط این دستگاه و ارتباط را در موارد زیر بررسی کنید.
 - دستگاه را خاموش کنید.
 - عملکرد را تغییر دهید.
 - ارتباط بی سیم را که باعث تداخل شده قطع نموده و یا آن را دور کنید.
- زمان لازم برای خاموش شدن دستگاه بستگی به تلویزیون دارد.
- اگر سعی در تغییر عملکرد با استفاده از عملکرد LG TV داشته باشید، میزان صدا با توجه میزان صدای تلویزیون افزایش خواهد یافت.
- جزئیات منوی تنظیم تلویزیون با توجه به کارخانه سازنده یا مدل تلویزیون متفاوت است.
- وقتی که برنامه کاربردی "Music Flow Bluetooth" متصل است اگر LG Sound Sync را متصل کنید، کنترل از طریق برنامه کاربردی امکان پذیر خواهد بود.
- اگر با فشار دکمه ⏏ (روشن / خاموش کردن)، این دستگاه را مستقیماً خاموش کنید، LG Sound Sync قطع خواهد شد. برای استفاده مجدد از این عملکرد، باید تلویزیون و دستگاه را دوباره مرتبط کنید.
- هنگام استفاده از بلوتوث، اگر LG TV متصل شود، بلوتوث قطع شده و LG TV متصل می گردد.

LG Sound Sync



به کمک عملکرد LG Sound Sync شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون اقدام به کنترل برخی از عملکردهای این دستگاه کنید. شرط لازم برای انجام این کار سازگار بودن تلویزیون ال جی با عملکرد LG Sound Sync است. آرم LG Sound Sync باید بر روی تلویزیون باشد. عملکرد قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی :

زیاد / کم کردن صدا، بی صدا

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون LG Sound Sync به راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

۱. با فشار دکمه ⏏ / ، دستگاه را روشن کنید.
۲. دکمه **FUNCTION** را فشار دهید تا عملکرد انتخاب شود.
۳. برای شنیدن صدای تلویزیون از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید :

TV Setting menu [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

اگر ارتباط تلویزیون و این دستگاه برقرار شود عبارت "PAIRED" مدت ۳ ثانیه در صفحه نمایان شده و سپس عبارت "LG TV" دیده خواهد شد.

عیب یابی عمومی

ایراد	علت و حل مشکل
دستگاه درست کار نمی کند.	- این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را خاموش و دوباره روشن کنید. - سیم برق این دستگاه و دستگاه های جانبی متصل شده (تلویزیون، ووفر، پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را از پریز خارج کرده و دوباره به پریز متصل کنید. - در هنگام قطع جریان برق، تنظیمات قبلی ذخیره نشده اند.
روشن نمی شود.	- سیم برق به پریز وصل نیست. سیم برق را وصل کنید. - ببینید آیا برق جریان دارد. - با روشن کردن سایر دستگاه های برقی، وضعیت را بررسی کنید.
صدا ندارد.	- ببینید آیا عملکرد مناسبی را انتخاب کرده اید. - دکمه FUNCTION را فشار داده و عملکرد را بررسی نمایید. - ببینید آیا بلندگوها درست متصل شده اند. کابل های بلندگو درست متصل شده اند.
دستگاه پخش نمی کند.	- دیسک غیر قابل پختی در دستگاه قرار دارد. قابل پخش بودن آن را بررسی نمایید. - هیچ دیسکی در دستگاه قرار ندارد. یک دیسک در دستگاه قرار دهید. - دیسک کثیف است. دیسک را تمیز کنید. (صفحه ۴۰) - دیسک برعکس قرار گرفته است. - قسمت برچسب دیسک باید به طرف بالا باشد.
ایستگاه های رادیویی درست تنظیم نمی شوند.	- جهت آنتن درست نیست یا درست متصل نشده است. - آنتن را به طور صحیح وصل کنید. - قدرت سیگنال ایستگاه رادیویی خیلی ضعیف است. - ایستگاه را به صورت دستی تنظیم کنید. - هیچ ایستگاهی تنظیم نشده است یا ایستگاه های تنظیم شده پاک شده اند. (هنگام اسکن کانال های تنظیم شده) - برای جزئیات بیشتر پیرامون تنظیم ایستگاه های رادیویی به صفحه ۲۵ مراجعه کنید.

ایراد	علت و حل مشکل
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.	- فاصله دستگاه با دستگاه کنترل از راه دور زیاد است. - دستگاه کنترل از راه دور در فاصله کمتر از ۷ متر عمل می کند. - مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته است. - مانع را بردارید. - باتری داخل دستگاه کنترل از راه دور تمام شده است. - باتری را تعویض کنید.
چراغ های بلندگو کار نمی کند.	- ببینید آیا کابل چراغ های بلندگو درست به دستگاه متصل شده اند. - کابل های چراغ بلندگو را درست متصل کنید. - با فشار دکمه LIGHTING ، جلوه های نورپردازی بلندگو را بررسی کنید.
LG Sound Sync کار نمی کند.	- ببینید آیا تلویزیون ال جی تان از عملکرد LG Sound Sync پشتیبانی می کند. - ارتباط LG Sound Sync (اپتیکال یا بی سیم) را بررسی کنید. - تنظیمات صدای تلویزیون و این دستگاه را بررسی کنید.

مشخصات عمومی

عمومی	
شرایط برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
	آماده به کار شبکه : ۰/۴ وات (اگر تمامی درگاه های شبکه فعال باشند)
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	۴۵۰ میلیمتر × ۱۶۰ میلیمتر × ۳۵۵ میلیمتر
وزن خالص (تقریبی)	۱/۵ کیلوگرم
دمای کارکرد	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	۶۰ %
منبع تغذیه USB	۵ ولت --- ۵۰۰ میلی آمپر

ورودی ها	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 $\emptyset$ jack)
Mic	27 mV

رادیو	
دامنه تنظیم FM	87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz

دیسک	
پاسخ فرکانسی	40 to 20 000 Hz
نسبت سیگنال به نویز	75 dB
دامنه پویایی	80 dB

آمپلی فایر	
مجموع	۳۰۰۰ وات
جلو	۵۰۰ وات × ۲ (۴ اهم در ۱ کیلوهرتز)
ووفر	۱۰۰۰ وات × ۲ (۸ اهم در ۷۰ هرتز)
اعوجاج	۲۵ %

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

مشخصات بلندگوها

بلندگوی جلو	
نوع	جلو: ۲ بلندگوی ۲ تکه ساب ووفر: ۱ بلندگوی ۱ تکه
امپدانس	جلو: ۴ اهم ساب ووفر: ۸ اهم
توان ورودی	جلو: ۵۰۰ وات ساب ووفر: ۱۰۰۰ وات
حداکثر توان ورودی	جلو: ۱۰۰۰ وات ساب ووفر: ۲۰۰۰ وات
ابعاد خالص (عرض × ارتفاع × طول)	۱۴۱ میلیمتر × ۵۶۲ میلیمتر × ۳۷۶ میلیمتر
وزن خالص	۱۹/۶ کیلوگرم

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

علائم تجاری و امتیازها



فن آوری بی سیم **بلوتوث** عبارت است از سیستمی که اجازه برقراری ارتباط بین دستگاه های الکترونیکی را می دهد. ارتباط دستگاه ها از طریق فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای ندارد. گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم **بلوتوث** در هنگام ارتباط از طریق فن آوری بی سیم **بلوتوث** از طریق Cascade عمل می کند. عبارت **Bluetooth®** و آرم های مربوط به آن متعلق به **Bluetooth SIG, Inc®** هستند و استفاده از آنها توسط ال جی الکترونیکس با اجازه آنها بوده است. سایر علائم تجاری و نام های تجاری با اجازه صاحبان آنها بوده است.

نگهداری

نکاتی پیرامون دیسک ها

گرفتن دیسک

از چسباندن نوار چسب یا کاغذ بر روی دیسک خودداری نمایید.

نگهداری دیسک ها

پس از پخش، دیسک را در قاب خود نگهدارید. دیسک را در معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده و هرگز آن را در ماشین پارک شده در زیر آفتاب رها نکنید.

تمیز کردن دیسک ها

اثر انگشت و وجود گردوغبار بر روی دیسک باعث افت کیفیت تصویر و مخدوش شدن تصویر می شود. پیش از پخش با یک پارچه تمیز دیسک را پاک کنید. دیسک را از مرکز به طرف بیرون پاک کنید.

از حلال های قوی چون الکل، بنزین، تینر، پاک کننده های شیمیایی یا اسپری آنتی استاتیک مورد استفاده برای صفحه های وینیل قدیمی، استفاده نکنید.

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندی را نگهدارید. در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید. کشیدن دستمال با فشار زیاد موجب مخدوش شدن سطح بیرونی دستگاه می شود. مراقب باشید که دستگاه برای مدت زمان طولانی در تماس با لاستیک یا پلاستیک نباشد.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. اگر سطح دستگاه بیش از حد کثیف است از پارچه نرم آغشته به مایع شوینده ملایم استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه مخدوش می شود.

نگهداری دستگاه

این دستگاه از فن آوری بالایی برخوردار است. اگر لنز اپتیک و قطعات درایو کثیف یا پوشیده از غبار شوند، کیفیت تصویر نامطلوب می شود. برای جزئیات بیشتر در این رابطه با مرکز خدمات تماس بگیرید.

