



LG

Life's Good

BAHASA MELAYU

简体中文

ENGLISH

Panduan Pengguna

用户手册

User Guide

LG G3


LG-D855

Panduan Pengguna

Sedia 4G LTE*

* Sila semak dengan operator rangkaian anda sama ada 4G LTE tersedia pada USIM anda

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan paparan kekunci skrin ketiknya.
- Hak cipta ©2015 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta miliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

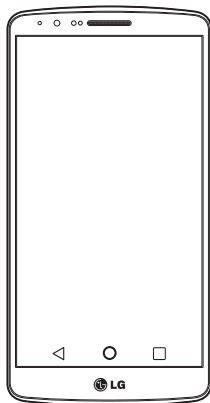

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	5
Notis penting.....	14
Mengenali telefon anda.....	21
Gambaran keseluruhan telefon	21
Memasang kad SIM dan bateri	23
Mengecas telefon anda.....	25
Menggunakan kad memori	26
Mengunci dan menyahkunci skrin	28
Knock Code.....	28
Pasangkan skrin.....	29
Set kepala stereo dengan mikrofon.....	30
Skrin utama anda	32
Petua skrin sentuh.....	32
Skrin utama.....	33
Skrin utama dilanjutkan	34
Menyesuaikan Skrin utama	34
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini.....	35
Panel pemberitahuan.....	35
Membuka panel pemberitahuan.....	36
Ikon penunjuk pada Bar Status	36
Papan kekunci atas skrin.....	38
Memasukkan huruf aksen	38
Persediaan akaun Google.....	39
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti.....	40
Wi-Fi	40
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	40
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi.....	40
Bluetooth.....	41
Berkongsi sambungan data telefon anda.....	42
Wi-Fi Langsung	44
Menggunakan SmartShare	44
Sambungan PC dengan kabel USB.....	46
Panggilan	48
Membuat panggilan.....	48
Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	48
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	48
Melaraskan volum panggilan masuk.....	49
Membuat panggilan kedua	49
Melihat log panggilan anda.....	50
Tetapan panggilan	50
Kenalan	51
Mencari kenalan.....	51
Tambah Kenalan Baru.....	51
Kenalan kegemaran.....	51
Membuat kumpulan.....	52
Pemesejan.....	53
Menghantar mesej.....	53
Peti teruntai	54
Menukar tetapan mesej anda	54
E-mel	55
Menguruskan akaun e-mel.....	55

Menggunakan folder akaun	55	Alihkan kursor menggunakan bar ruang	74
Mengarang dan menghantar e-mel.....	56	Masukkan perkataan yang dicadangkan	
Kamera dan Video.....	57	menggunakan kawalan gerak isyarat ...	75
Untuk membuka aplikasi Kamera	57	LG SmartWorld	75
Mengenalinya pencari pandangan.....	57	Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld	
Ambil Gambar	58	daripada Telefon Anda.....	75
Rakam Video	58	Multimedia	77
Tetapan Kamera dan Video	59	Muzik	77
Auto Fokus Berbilang Titik	60	Tambah fail muzik pada telefon anda ...	77
Dwi	60	Pindahkan muzik menggunakan Peranti	
Syot gerak isyarat	61	media (MTP).....	77
Super Zum	62	Memainkan lagu.....	77
Lihat Gambar Anda	62	Utiliti.....	80
Pilihan Galeri	63	Menetapkan penggera anda	80
Peruntukkan Gambar	64	Menggunakan kalkulator anda.....	80
Pilihan Video	64	Menambah acara pada kalendar anda ...	80
Zum Langsung	66	Perakam suara	81
DwiMain	66	Merakam bunyi atau suara	81
Galeri.....	67	Menghantar rakaman suara.....	81
Bekerja dengan foto.....	68	Tugas	82
Untuk berkongsi video.....	68	Google+	82
Untuk memadam video	69	Carian Suara.....	83
QSlide semasa memainkan video.....	69	Muat turun.....	83
Fungsi.....	70	Web	84
QuickMemo+.....	70	Internet.....	84
Menggunakan pilihan QuickMemo+	71	Menggunakan bar alat Web.....	84
Melihat QuickMemo+ yang disimpan ...	71	Melihat halaman web.....	84
QSlide.....	72	Membuka halaman	85
QuickRemote	73	Membuat carian web menggunakan	
Papan Kekunci Pintar.....	74		

Kandungan

suara	85
Penanda buku	85
Sejarah	85
Menggunakan Pelayar Pop Timbul	85
Chrome	86
Melihat halaman web	86
Membuka halaman	86
Menyegerak dengan peranti lain	86
Tetapan	87
Rangkaian	87
Bunyi	90
Paparannya	92
Umum	95
Perisian PC (LG PC Suite)	104
Kemas kinian perisian telefon	107
Kemas kinian perisian telefon	107
Tentang panduan pengguna ini.....	109
Tentang panduan pengguna ini	109
Tanda dagangan	110
DivX HD	110
Dolby Digital Plus	110
Aksesori	112
Pencarisilapan	113
Soalan Lazim	117

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Sekiranya kesisapan berlaku, sebuah alat perisian dibina di dalam peranti anda akan mengumpulkan log kesisapan. Alat ini hanya mengumpulkan data yang khusus kepada kesisapan, seperti kekuatan isyarat, cell ID position (kedudukan ID sel) dalam kegagalan panggilan dan aplikasi yang dimuatkan secara tiba-tiba. Log hanya digunakan untuk membantu menentukan punca bagi kesisapan. Log ini dienkrpsi dan hanya boleh diakses oleh Pusat pembaikan LG yang sah, sekiranya anda perlu mengemalakan peranti anda untuk dibaik pulih.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-D855 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-lon (Commission on Non-lonizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas sepuluh 10 g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan telinga ialah 0.291 W/kg (10 g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.269 W/kg (10 g).

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan fungsinya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbis berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbis akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakelesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
- Guna telefon anda dalam suhu di antara 0°C dan 40°C, jika boleh. Mendedahkan telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volumn berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakkan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakkan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.

- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.


Pernyataan keselamatan laser

Awas!

Produk ini menggunakan sistem Laser. Untuk memastikan cara penggunaan yang betul bagi produk ini, sila baca manual pemilik ini dengan teliti dan simpan untuk rujukan masa depan. Jika unit tersebut memerlukan penyelenggaraan, hubungi pusat khidmat yang sah.

Pengguna kawalan, pelarasan, atau prestasi prosedur selain daripada yang dinyatakan di dalam ini boleh menyebabkan pendedahan sinaran berbahaya.

Untuk mengelakkan pendedahan langsung kepada alur laser, jangan cuba untuk membuka kepungan atau membuat hubungan secara langsung dengan laser.

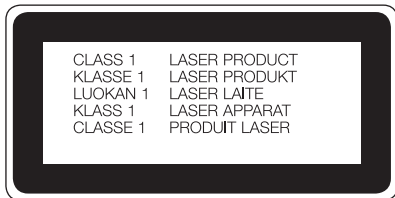

Arahan untuk Pengecas Wayarles

Pastikan untuk menggunakan pengecas wayarles yang tulen atau keserasian disijilkan (oleh piawaian WPC Qi).

(Pengecas wayarles dijual secara berasingan.)

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-D855** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/declaration>

Notis penting




Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan telefon anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Apl**.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda membuang pemasangan.
- 3 Ketik **Nyahpasang**.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu anda jalankan setiap masa di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.




Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio jika anda tidak menggunakannya. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.

- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.
- Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.




NOTA: Jika anda tidak sengaja tertekan Kekunci Kuasa/Kunci semasa peranti di dalam poket anda, skrin akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > **Bateri**.

Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap bateri (peratus dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

AMARAN




Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

Notis penting

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan buka kunci corak

Tetapkan buka kunci corak untuk menjamin keselamatan telefon anda. Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Paparan** > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** > **Corak**. Ini akan membuka skrin yang akan menunjuk ajar cara melukis corak buka kunci skrin. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa buka kunci corak.

Amaran: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak dapat ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

< Jika anda terlupa corak anda >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan tetapkan semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan tetapkan semula keras.

Amaran: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa Corak Buka Kunci anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

5. Menggunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang) untuk memulakannya.

- 1 Matikan telefon.
- 2 Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci + kekunci Volum Ke Bawah** di bahagian belakang telefon.
- 3 Lepaskan **Kekunci Kuasa/Kunci** hanya apabila logo LG dipaparkan, kemudian segera tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** sekali lagi.
- 4 Lepaskan semua kekunci apabila skrin Tetapkan semula kilang dipaparkan.

Notis penting

- 5 Tekan **Kekunci Volum** untuk menyerlahkan **Ya**, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/ Kunci** untuk meneruskan.
- 6 Tekan **Kekunci Volum** untuk menyerlahkan **Ya**, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/ Kunci** sekali lagi untuk mengesahkan.
- 7 Peranti anda akan melakukan tetapan semula kilang.





AMARAN




Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Tetapkan Semula Keras.

6. Membuka dan beralih aplikasi

Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android, anda boleh membiarkan lebih daripada satu aplikasi berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

- 1 Ketik **Kekunci Terbaru** . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
 - 2 Ketik aplikasi yang hendak anda akses. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang berjalan di latar belakang pada telefon. Pastikan anda mengetik **Kekunci Kembali**  untuk keluar daripada aplikasi selepas menggunakannya.
- Untuk mengeluarkan aplikasi daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, seret pratonton aplikasi ke kiri atau ke kanan. Untuk mengosongkan semua aplikasi, ketik **Kosongkan semua**.

7. Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan** untuk memeriksa media simpanan.
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 Luncurkan bar status ke bawah dan ketik **Sambungan USB PC** dan pilih pilihan **Peranti media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail dari PC ke Folder memori peranti atau sebaliknya.
- 5 Selepas memindahkan fail, luncurkan bar status ke bawah dan ketik **Sambungan USB PC** dan pilih **Cas telefon** dari senarai jenis sambungan USB.

8. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon bimbit anda dengan menegak, sebagaimana anda memegang telefon biasa. Telefon anda mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan memegang bahagian bawah telefon di mana antena terletak. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

9. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup atau mematikan PC anda

Pastikan anda memutuskan sambungan telefon anda daripada PC semasa menghidupkan atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat PC.

10. Mod kawalan kekunci perkakasan

Jika paparan telefon anda rosak atau pecah, anda boleh menjawab panggilan masuk atau mematikan penggera menggunakan kekunci perkakasan.

- 1 Matikan telefon anda.
 - 2 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** dan **Kekunci Volum** serentak lebih daripada 6 saat untuk memasuki mod Kawalan kekunci perkakasan.
 - 3 Tekan **Kekunci Volum** untuk menatal ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengesahkan.
- **Menjawab panggilan:** Tekan **Kekunci Volum** pada masa yang sama.
 - **Menghentikan penggera:** Apabila penggera berbunyi, tekan dan tahan **Kekunci Naik Volum** atau **Kekunci Turun Volum** untuk menghentikan penggera.

NOTA: Jika cermin paparan telefon pecah dan anda terus menggunakannya, ia mungkin pecah lebih teruk atau boleh mendatangkan kecederaan. Sila pergi ke pusat perkhidmatan LG yang sah untuk membaiki telefon anda.

Mengenalinya telefon anda

Gambaran keseluruhan telefon



NOTA: Sensor kedekatan


Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor dekat akan mematikan lampu latar secara automatik dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri.



AMARAN

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Mengenalinya telefon anda

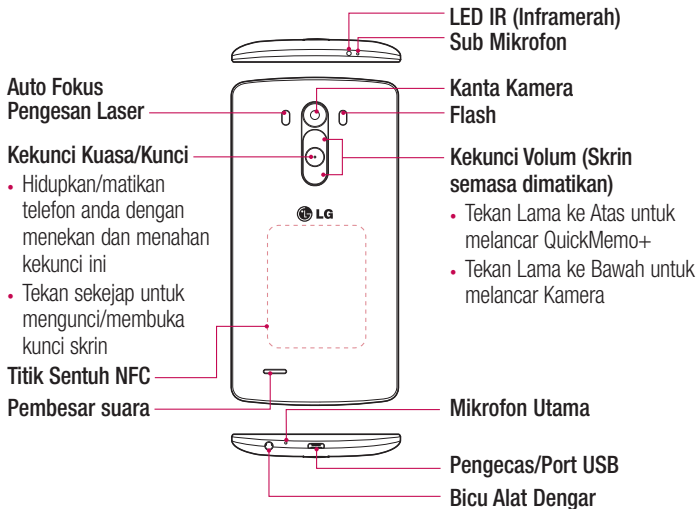


AMARAN

- Bahagian ini menutup ruang bateri.
- Berhati-hati agar anda tidak merosakkan titik sentuh NFC pada telefon ini, yang merupakan bahagian antena NFC.


Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu.

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam sebelah tangan anda. Gunakan tangan sebelah lagi untuk menanggalkan penutup belakang dengan kuku ibu jari anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

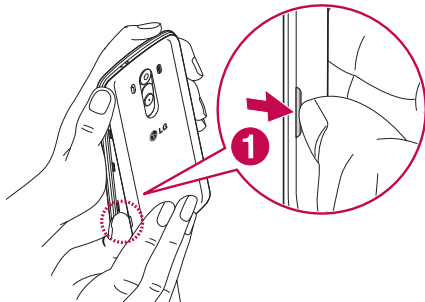


- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot bawah kad SIM seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

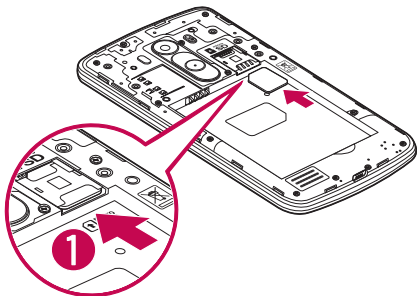


Mengenalinya telepon anda

- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menjajarkan sentuhan emas pada telepon dan baterai (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berklik di tempatnya (2).

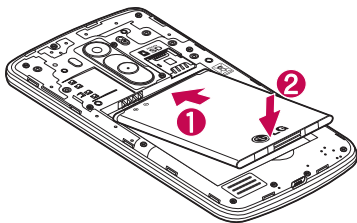

- 4 Sejajarkan penutup belakang di atas ruang baterai (1) dan tekan ke bawah sehingga penutup berdetap di tempatnya (2).

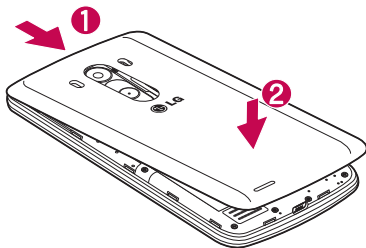


Mengecas telefon anda

Caj bateri sebelum menggunakannya buat kali pertama. Gunakan pengecas untuk mengecas bateri. Komputer juga boleh digunakan untuk mengecas peranti dengan menyambungkannya melalui kabel USB.

AMARAN

Hanya gunakan pengecas, bateri dan kabel yang disokong LG. Jika anda menggunakan pengecas, bateri atau kabel yang tidak diluluskan, ini boleh menyebabkan pengecasan bateri yang perlahan atau mesej pop timbul berkenaan pengecasan yang perlahan. Atau ini boleh menyebabkan bateri meletup atau merosakkan peranti, yang tidak dilindungi waranti.

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.

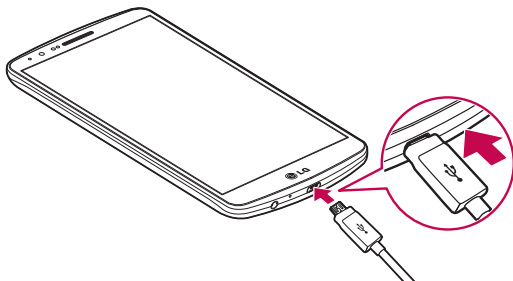

NOTA:

- Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk meningkatkan jangka hayat bateri.
- Jangan buka penutup belakang semasa telefon anda sedang dicas.

Mengenalinya telepon anda

Menggunakan kad memori


Telefon anda menyokong penggunaan kad memori microSD™ atau microSDHC™ berkapasiti sehingga 2TB. Kad memori ini direka bentuk khusus untuk telefon mudah alih dan peranti ultra kecil yang lain dan ideal untuk menyimpan fail yang kaya dengan media seperti muzik, program, video dan foto untuk digunakan dengan telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot atas bagi kad memori. Pastikan kawasan sesentuh emas pada Kad memori menghala ke bawah.

Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

Sentuh  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan** > **Menyahlekap kad SD**.

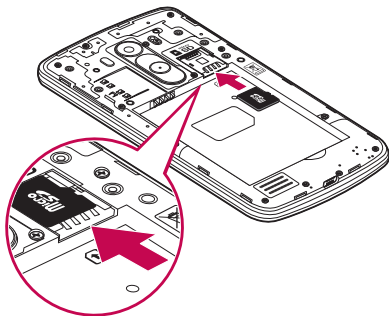



NOTA:

- Gunakan kad memori yang serasi dengan telefon anda. Menggunakan kad memori yang tidak serasi mungkin merosakkan kad dan data yang disimpan pada kad serta telefon.
- Untuk mengelakkan kerosakan pada kad memori atau data yang disimpan pada kad, kad memori harus dinyahlekapkan sebelum dikeluarkan dari telefon.

Untuk memformat kad memori:

Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadam apabila kad diformatkan.

- 1 Sentuh  untuk buka senarai aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan**.
- 3 Sentuh **Menyahlekap kad SD**.
- 4 Sentuh **Padam kad SD** > **Padam kad SD** > **Memadam semua**.
- 5 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak kemudian pilih **Padam semuanya**.

NOTA: Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.


Mengenalinya telefon anda

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan telefon, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci skrin Utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Knock Code

Ciri Knock Code membolehkan anda mengetik skrin dengan corak Knock Code anda sendiri menggunakan skrin yang dibahagikan kepada 4 petak menghidupkan atau mematikan skrin dengan mudah. Anda boleh melumpuhkan ciri ini dalam tetapan Skrin kunci.

NOTA:

- Jika anda memasukkan Knock Code yang salah sebanyak 6 kali, anda akan dibawa ke log masuk akaun Google/PIN sandaran anda.
- Gunakan hujung jari dan bukan kuku jari untuk ketik skrin bagi menghidupkan atau mematakannya.
- Apabila Knock Code tidak digunakan, anda boleh menggunakan fungsi Pasangkan Skrin dengan mengetik skrin.

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  **Kekunci Apl** >  **Tetapan** > tab **Paparan**.
- 2 Ketik **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** > **Knock Code**.

- 3 Ketik petak dalam corak untuk menetapkan knock code anda.
Corak knock code anda boleh 3 hingga 8 ketikan. Ketik Selesai apabila anda selesai.



Membuka kunci skrin menggunakan Knock Code

Anda boleh membuka kunci skrin dengan mengetik corak Knock Code yang telah anda tetapkan.

- 1 Apabila skrin dimatikan, tekan kekunci Kuasa.
- 2 Ketik corak Knock Code yang anda tetapkan sebelum ini.

Pasangkan skrin

Anda boleh mengunci atau membuka kunci skrin dengan hanya dwiketik.

Dwiketik skrin tengah dengan segera untuk membuka kunci skrin. Untuk mengunci skrin, dwiketik bar status dalam mana-mana skrin (kecuali pada pencari pandangan kamera) atau kawasan kosong pada skrin Utama.

NOTA: Apabila menghidupkan skrin, pastikan anda tidak menghalang sensor berdekatan. Berbuat demikian akan mematikan skrin dengan segera selepas menghidupkannya untuk mengelakkan sensor dihidupkan secara tidak normal dalam poket atau beg anda.

Mengenalinya telepon anda

Set kepala stereo dengan mikrofon

Dengan set kepala yang disambungkan, anda boleh menikmati muzik atau video dengan bunyi stereo dan bertukar dengan mudah daripada muzik/video anda untuk mengambil dan menamatkan panggilan.

< Depan >




Butang Volum Naik/Turun

Butang Panggilan/Tamat


- Untuk panggilan masuk, tekan untuk menerima atau menamatkan panggilan.
- Apabila anda mendengar muzik, tekan untuk menghentikan main semula atau menyambung semula. Tekan dua kali untuk memainkan lagu seterusnya.



< Belakang >



Mikrofon

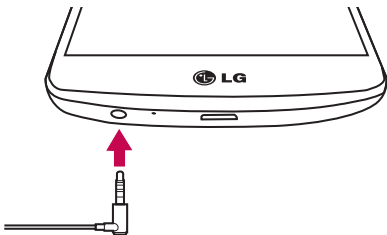1 Masukkan plag set kepala seperti yang ditunjukkan di bawah.



- 2 Jika terdapat panggilan masuk apabila set kepala disambungkan pada telefon, tekan  untuk menjawab panggilan.
- 3 Untuk menamatkan panggilan, tekan semula .

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.

Ketik atau sentuh – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan mengetiknya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada Skrin utama untuk menukar kedudukannya.

Sapu atau luncurkan – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula mengetiknya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal menerusi senarai, atau menyemak imbas melalui Skrin utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketik dua kali – Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta. Contohnya, dengan cepat ketik dua kali bahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu untuk disesuaikan dengan lebar skrin. Anda juga boleh dwiketik untuk zum masuk dan keluar semasa melihat gambar.


Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau gambar.


Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

NOTA:

- Untuk memilih item, ketik bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat, skrin ketik cukup sensitif untuk mengesan ketikan yang ringan, namun teguh.
- Gunakan hujung jari anda untuk mengetik pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak mengetik kekunci lain.

Skrin utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk banyak aplikasi dan fungsi serta membenarkan anda menambah item seperti pintasan aplikasi atau widget Google untuk memberikan anda akses segera kepada maklumat dan aplikasi. Ini ialah kanvas lalai dan dapat diakses dari sebarang menu dengan mengetik .

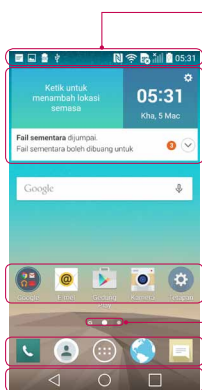

Bar Status

Menunjukkan maklumat status telefon termasuk masa, kekuatan isyarat, status bateri dan ikon pemberitahuan.

Widget

Widget ialah aplikasi sendiri yang boleh diakses melalui skrin Aplikasi atau pada skrin Utama atau skrin utama yang dilanjutkan. Tidak seperti pintasan, Widget dipaparkan sebagai aplikasi atas skrin.

Ikon Aplikasi

Ketik ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Penunjuk Lokasi

Menunjukkan kanvas skrin Utama yang anda lihat.

Kawasan Kekunci Pantas

Menyediakan akses satu sentuhan pada fungsi dalam mana-mana kanvas skrin utama.

Butang sentuh utama

Skrin utama anda

Skrin utama dilanjutkan

Sistem pengendalian menyediakan berbilang kanvas skrin Utama untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget dan banyak lagi.

- ▶ Luncurkan jari anda ke kiri atau ke kanan merentasi skrin Utama.

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambah aplikasi, widget atau menukar kertas hias dinding.

Untuk menambah item pada skrin Utama anda

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Dalam menu apl, pilih item yang anda ingin tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada Skrin utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.

PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Apl, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah.

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama


- ▶ Skrin utama > sentuh dan tahan ikon yang anda ingin alih keluar > seret ia ke .

Untuk menambah aplikasi sebagai kekunci Pantas


- ▶ Daripada menu Aplikasi atau pada skrin Utama, sentuh dan tahan ikon aplikasi dan seretnya ke kawasan kekunci Pantas. Sehingga 7 aplikasi boleh ditambah.

Untuk mengalih keluar aplikasi dari kawasan kekunci Pantas

- ▶ Sentuh dan tahan kekunci pantas yang diinginkan dan seretnya ke .



NOTA:  **Kekunci Apl** tidak boleh dialih keluar.

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi pada skrin Utama

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ia dibuka kunci dari kedudukan semasanya. Kemudian jatuhkannya pada skrin. Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.

- 2 Ketik semula ikon aplikasi dan pilih reka bentuk dan saiz ikon yang diinginkan.
- 3 Ketik **OK** untuk menyimpan perubahan.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini


- 1 Ketik . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
- 2 Ketik ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketik  untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Panel pemberitahuan

Pemberitahuan memaklumkan anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar, dan penggera serta peristiwa yang sedang berlaku, seperti semasa anda sedang menjawab panggilan.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka muncul di sebelah kiri dan ikon sistem seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri ditunjukkan di sebelah kanan.


NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.

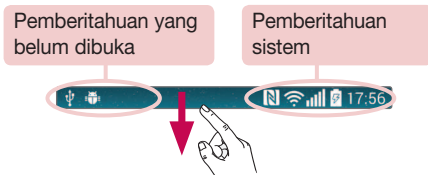


Skrin utama anda

Membuka panel pemberitahuan

Leret ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.

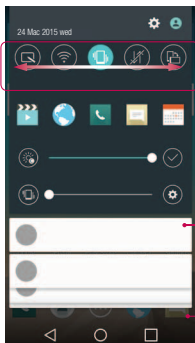

Kawasan Togol Pantas

Ketik setiap kekunci togol pantas untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan kekunci untuk mengakses menu tetapan fungsi. Untuk melihat lebih banyak kekunci togol, sapu ke kiri atau ke kanan. Ketik  untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula kekunci togol.

Pemberitahuan

Pemberitahuan semasa disenaraikan, setiap satunya dengan keterangan ringkas. Ketik pemberitahuan untuk melihatnya.

Untuk menutup panel pemberitahuan, sentuh dan seret tab ke arah atas skrin.

Ikon penunjuk pada Bar Status

Ikon penunjuk muncul pada bar status di bahagian atas skrin untuk melaporkan panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.



Ikon yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM yang dimasukkan

Ikon	Huraian
	Pendering disenyapkan

	Tiada isyarat rangkaian yang tersedia		Mod getar dihidupkan
	Mod pesawat dihidupkan		Bateri dicas sepenuhnya
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi		Bateri sedang dicas
	Alat dengar berwayar disambungkan		Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Panggilan dalam perkembangan		Memuat turun data
	Panggilan tidak dijawab		Memuat naik data
	Bluetooth dihidupkan		GPS dihidupkan
	NFC dihidupkan		Data menyegerak
	Amaran sistem		Mesej baru Gmail tersedia
	Penggera ditetapkan		Mesej baru Hangouts tersedia
	Mel suara baru tersedia		Pilih kaedah input
	Teks baru		Perkongsian kandungan pelayan media
	Lagu sedang dimainkan		Hotspot Wi-Fi adalah aktif

NOTA: Kedudukan ikon pada bar status mungkin berbeza mengikut fungsi atau perkhidmatan.

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks tempat anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

 Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

 Ketik untuk mengakses tetapan papan kekunci. Sentuh dan tahan untuk mengakses mod input suara, mod tulisan tangan atau Dulang Klip.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk mencipta baris baru.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á").

Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa.

Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Ketik  >  > tab **Apl** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > **FAHAM** > pilih **Tambah alamat e-mel** untuk mencipta akaun baharu atau menambah akaun anda.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.




Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi**.
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **ON** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di dalam lingkungan.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Ketik rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth




Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > tetapkan **Bluetooth** kepada **ON**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Anda akan melihat pilihan untuk menjadikan telefon anda kelihatan dan pilihan untuk mencari peranti. Sekarang ketik **Mencari peranti** untuk melihat peranti dalam Lingkungan Bluetooth.
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan disambungkan kepada peranti lain.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti




Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth


- 1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar atau fail media daripada aplikasi yang bersesuaian atau daripada **Muat turun**.
- 2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasang dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > tetapkan **Bluetooth** kepada **ON**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi dan tandakan kotak tanda di bahagian atas skrin untuk kelihatan pada peranti lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, ketik  > **Keterlihatan tamat masa**.

- 3 Pilih **Terima** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambahan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambahan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambahan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk berkongsi sambungan data telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Penambat & Rangkaian** > **Wi-Fi hotspot** tukar kepada aktifkan.
- 2 Masukkan kata laluan dan ketik **Simpan**.

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Penambat & Rangkaian** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Ketik **Tetapkan titik utama Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi** akan terbuka.
 - Anda boleh menukar **nama Wi-Fi (SSID)** yang dilihat oleh peranti lain semasa mengimbas rangkaian Wi-Fi.
 - Anda juga boleh mengetik menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
 - Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambahkan kepada kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengeluarkan ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

3 Ketik **Simpan**.

PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Buka, anda tidak dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tidak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan pilihan keselamatan ini sebagai aktif.

Wi-Fi Langsung

Wi-Fi Direct menyokong sambungan terus antara peranti yang didayakan Wi-Fi tanpa memerlukan pusat akses. Disebabkan penggunaan bateri yang tinggi oleh Wi-Fi direct, anda disyorkan untuk memasang telefon anda ke alur keluar kuasa sementara menggunakan ciri Wi-Fi Direct. Semak rangkaian Wi-Fi & Wi-Fi Directed anda terlebih dahulu dan pastikan pengguna disambungkan ke rangkaian yang sama.

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi**.
- 2 Ketik **Kekunci Menu**  > **Lanjutan Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbas.

Menggunakan SmartShare

SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles. Kedua-dua peranti hendaklah diprakui DLNA untuk menyokong ciri ini. Anda boleh menikmati ciri SmartShare pada Galeri dan Muzik.

- 1 Pada kandungan yang anda mahu mainkan atau sorotkan, ketik  atau **Kekunci Menu**  > **SmartShare**.

2 Ketik **Play** atau **Beam** dalam kotak dialog.

- **Play:** Anda boleh strimkan kandungan anda melalui TV, pembesar suara Bluetooth, dsb.
- **Beam:** Anda boleh menghantar kandungan anda kepada peranti Bluetooth atau SmartShare Beam*- telefon atau tablet LG yang disokong.
*SmartShare Beam memindahkan kandungan multimedia melalui Wi-Fi Direct dengan segera.

3 Ketik peranti untuk memainkan atau menerima pada senarai.


- Jika peranti tiada pada senarai, pastikan pada peranti Wi-Fi, Wi-Fi Direct atau sambungan Bluetooth dihidupkan. Dan ketik **Imbas semula**.

4 Ketik **Hantar**.

Untuk menikmati kandungan daripada peranti berhampiran seperti komputer atau peranti mudah alih pada telefon anda

1 Untuk menyambungkan peranti berhampiran kepada telefon anda, ketik **Peranti berhampiran** pada aplikasi **Galeri**, **Muzik** seperti di bawah.

<Galeri>

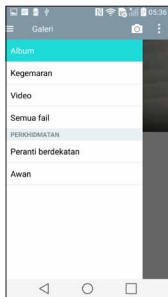

<Muzik>



Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

- Pastikan yang telefon dan peranti berhampiran anda disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama.

- Pastikan ciri DLNA pada peranti berhampiran dihidupkan.

2 Ketik peranti untuk menyambung.

Jika peranti tiada pada senarai, ketik **Cari peranti-peranti berdekatan**.

Selepas sambungan, anda boleh menikmati kandungan daripada peranti berhampiran pada telefon anda.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

1 Sambungkan peranti anda ke PC menggunakan kabel USB yang dibekalkan bersama telefon anda.

2 Buka Panel pemberitahuan dan pilih **Peranti media (MTP)**.

3 Tetingkap akan muncul pada PC anda, membenarkan anda memindahkan data yang diinginkan.

NOTA:

- Pemacu Platform Android LG perlu dipasangkan pada PC anda untuk membolehkan pengesanan telefon.
- Semak keperluan untuk menggunakan **Peranti media (MTP)**.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.





- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
 - 2 Pilih pilihan **Peranti media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap timbul akan muncul pada PC.
 - 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
 - 4 Edit atau masukkan nama peranti anda dalam tettingkap timbul (jika perlu).
 - 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
 - 6 Mulakan penyegerakan.
- Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.


Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan


- 1 Ketik  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, ketik .
- 3 Ketik  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, ketik ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal melalui senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang anda ingin panggil dengan mengetik **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, ketik  yang ingin anda hubungi.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, seret  dalam mana-mana arah untuk Jawab panggilan masuk.






Leret  dalam mana-mana arah untuk Tolak panggilan masuk.

NOTA: Ketik atau leret **Tidak menerima dengan mesej** jika anda mahu menghantar mesej kepada pemanggil.

Melaraskan volum panggilan masuk

Untuk melaraskan volum panggilan masuk semasa panggilan, gunakan kekunci Volum naik dan turun pada bahagian belakang telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, ketik **kekunci Menu**  > **Tambah panggilan** dan dial nombor tersebut. Anda juga boleh melihat senarai nombor telefon yang didail baru-baru ini dengan mengetik **Log panggilan** atau mencari kenalan dengan mengetik **Kenalan** dan memilih kenalan yang ingin anda hubungi. Selain itu, anda boleh mencari kenalan dengan mengetik **Kegemaran** atau **Kumpulan**.
- 2 Ketik  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Ketik nombor yang dipaparkan untuk beralih antara panggilan. Atau ketik  **Gabungkan panggilan** untuk memulakan panggilan persidangan.
- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, ketik **Tamat** atau ketik  dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .

NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.


Panggilan

Melihat log panggilan anda

Pada skrin Utama, ketik  dan pilih **Log panggilan**.

Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

PETUA!

- Ketik mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.
- Ketik kekunci Menu , kemudian ketik **Padam semua** untuk memadam semua item yang direkodkan.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, selain ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.


- 1 Pada skrin Utama, ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Kenalan



Tambah kenalan pada telefon anda dan segerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari kenalan

Pada Skrin utama

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Ketik , masukkan nombor telefon kenalan baru, lalu ketik **kekunci Menu** . Ketik **Tambah pada kenalan > Kenalan baru**.
- 2 Jika anda ingin menambah gambar pada kenalan baru, ketik kawasan imej. Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Ketik **Tambah** medan yang lain untuk menulis butiran mengenai kenalan baru anda.
- 4 Ketik **Simpan**.

Kenalan kegemaran


Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda



- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang di penjuru kanan nama kenalan. Bintang akan bertukar menjadi kuning.

Kenalan

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik tab **Kegemaran** dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang berwarna kuning di penjuru kanan nama kenalan. Bintang bertukar warna putih dan kenalan ini dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Membuat kumpulan



- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik **Kumpulan** dan ketik **kekunci Menu** . Pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baharu. Anda juga boleh menetapkan nada dering untuk kumpulan yang baru dicipta.
- 4 Ketik **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.


Pemesejan


Telefon anda menggabungkan SMS, MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej

- 1 Ketik  pada skrin Utama dan ketik  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh mengetik penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambahkan lebih daripada satu kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks tersebut.

- 3 Ketik medan **Tulis Mesej** dan mula mengarang mesej anda.
- 4 Ketik  untuk membuka menu Pilihan. Pilih daripada **Mesej segera**, **Memasukkan senyuman**, **Penghantaran dijadual**, **Tambah subjek** dan **Buang**.

PETUA! Anda boleh ketik ikon  untuk melampirkan fail yang anda ingin kongsi bersama mesej.

- 5 Ketik **Hantar** untuk menghantar mesej anda.



AMARAN:

- Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada bahasa dan cara SMS dikodkan.
- Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan ini mengikut keutamaan anda.

- Ketik  pada Skrin utama, ketik  kemudian ketik **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Selepas persediaan awal, E-mel akan memaparkan kandungan peti masuk anda.


Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **E-mel** > ketik  > **Tetapan** >  **Tambah akaun**.





Untuk menukar tetapan umum akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **E-mel** > ketik  > **Tetapan** > **Tetapan umum**.

Untuk mematikan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **E-mel** > ketik  > **Tetapan** > ketik  > **Keluarkan akaun** > Pilih akaun untuk padam > **Buang** > pilih **Ya**.





Menggunakan folder akaun

Ketik  >  > tab **Apl** >  **E-mel** > ketik  dan pilih **Folders**.

Setiap akaun mempunyai folder Peti masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, ketik .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda.
- 3 Ketik  untuk menambah Sk/Skt dan ketik  untuk melampirkan fail, jika diperlukan.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Ketik .

PETUA! Apabila e-mel baru sampai ke dalam Peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran.

Kamera dan Video

Anda boleh menggunakan kamera atau kamkorder untuk mengambil dan berkongsi gambar dan video. Telefon anda mempunyai kamera 13 megapiksel berserta ciri auto fokus yang membolehkan anda menangkap gambar dan video yang jelas.



NOTA: Pastikan anda membersihkan penutup kanta pelindung dengan kain mikrofiber sebelum mengambil gambar. Penutup kanta yang mempunyai kesan jari boleh menyebabkan gambar kabur dengan kesan "halo".

Untuk membuka aplikasi Kamera

Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Kamera** .

ATAU

Ketik ikon **Kamera**  daripada skrin Utama.

PETUA! Jika anda telah menetapkan telefon anda untuk menggunakan kaedah buka kunci Leret, hanya tekan Kekunci Kuasa/Kunci daripada skrin berkunci , pada belakang telefon, kemudian seretkan ikon Kamera  ke atas untuk membuka aplikasi Kamera.

Mengenali pencari pandangan



1 Flash – Ketik untuk menjadikan flash **Hidup**, **Mati** atau tetapkannya kepada **Auto**.





Kamera dan Video

- 2 **Tukar kamera** – Ketik untuk menukar antara kanta kamera belakang dan kanta kamera depan.
- 3 **Mod** – Mod untuk memilih mod daripada: **Auto**, **Fokus magik**, **Panorama** dan **Dwi**.
- 4 **Tetapan** – Ketik untuk melaraskan tetapan kamera dan video berikut.
- 5 **Galeri** – Ketik untuk mengakses Galeri anda.
- 6 **Butang Rakaman Video** – Ketik untuk mula merakam video.
- 7 **Butang tangkap** – Ketik untuk mengambil gambar.

Ambil Gambar



Mengambil gambar dengan kamera telefon anda yang terbina dalam adalah semudah memilih subjek, menghalakan kanta dan menekan butang.


Untuk mengambil gambar:



- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Kamera** .
- 2 Masukkan subjek anda dalam bingkai pada skrin.
- 3 Petak di sekeliling subjek menunjukkan kamera telah memfokus.
- 4 Ketik  untuk mengambil foto. Gambar anda akan disimpan secara automatik ke Galeri.

Rakam Video

Selain daripada mengambil gambar, anda juga boleh merakam, melihat dan menghantar video dengan kamera video telefon anda yang terbina dalam.

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Kamera** .
- 2 Masukkan subjek anda dalam bingkai pada skrin.
- 3 Ketik  untuk mula merakam video.
- 4 Panjang rakaman dipaparkan pada atas skrin.

NOTA: Ketik  untuk mengambil gambar semasa merakam video.

- 5 Ketik  untuk menjeda rakaman video. Anda boleh menyambung rakaman dengan mengetik .

ATAU

- 6 Ketik  untuk menghentikan rakaman. Video anda akan disimpan secara automatik ke Galeri.

Tetapan Kamera dan Video

Daripada mod kamera, ketik setiap ikon untuk melaraskan tetapan kamera yang berikut.

- **Flash** : Ketik untuk menjadikan flash **Hidup, Mati** atau menetakannya kepada **Auto**.
- **Tukar kamera** : Untuk menukar antara kanta kamera belakang dan kanta kamera depan.
- **Mod** : Mod untuk memilih mod daripada: **Auto, Fokus ajaib, Panorama** dan **Dual**.
 - ▶ **Auto**: Menangkap syot foto auto.
 - ▶ **Fokus ajaib**: Fokus magik membolehkan anda memilih fokus anda sekali lagi selepas mengambil foto.
 - ▶ **Panorama**: Membentuk foto lebar dengan pandangan panorama. Pegang telefon secara mendatar, tekan pengatup untuk mula menyorot kamera merentas pemandangan secara perlahan-lahan.
 - ▶ **Dual**: Menangkap foto atau merakam video dengan menggunakan kedua-dua kanta kamera. Sentuh dan tahan skrin kecil untuk mensaizkannya semula atau mengalihkannya.
- **Tetapan** : Untuk melaraskan tetapan kamera dan video berikut.
 - ▶ **Nada dinamik (HDR)**: Menggabungkan foto yang ditangkap pada berbilang dedahan menjadi satu foto optimum untuk mendapatkan foto yang lebih baik dalam situasi pencahayaan yang sukar.

Kamera dan Video

- ▶ **Saiz imej:** Tetapkan saiz gambar anda. Pilih daripada **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** atau **3M 2048x1536**. Tetapkan saiz video anda. Pilih daripada **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080, HD 1280x720** atau **120HD Gerak Perlahan**.
- ▶ **Pengatup keju:** Membenarkan anda mengambil gambar dengan perintah suara. Apabila dihidupkan, anda hanya perlu menyebut "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", atau "LG" untuk mengambil gambar.
- ▶ **Pemasa:** Tetapkan pemasa kamera anda. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.
- ▶ **Grid:** Ciri ini mudah digunakan untuk mengambil gambar yang lebih baik dengan panduan mendatar dan menegak.
- ▶ **SD:** Tetapkan lokasi storan gambar anda. Pilih daripada **DALAM** atau **SD**. Menu ini muncul hanya apabila kad SD dimasukkan.
- ▶ **Bantuan:** Membenarkan anda mempelajari cara sesuatu fungsi beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

Auto Fokus Berbilang Titik

Apabila anda mengambil gambar, fungsi Auto Fokus Berbilang Titik (AF) beroperasi secara automatik dan membolehkan anda melihat imej yang lebih jelas.




Dwi

Ciri Dwi membolehkan anda mengambil gambar atau merakam video dengan kamera depan dan kamera belakang pada masa yang sama.

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Kamera** .
- 2 Ketik  > .



NOTA: Seret skrin normal untuk memindahkannya ke lokasi yang anda kehendaki. Sentuh dan tahan skrin normal untuk mensaizkannya semula. Ketik pada skrin normal untuk bertukar skrin.

- 3 Ketik  untuk mengambil gambar. Ketik  untuk memulakan dwi rakaman.
- 4 Ketik  untuk menghentikan dwi rakaman.

Syot gerak isyarat

Ciri syot Gerak Isyarat membolehkan anda mengambil gambar dengan gerak isyarat tangan menggunakan kamera depan.


Untuk mengambil gambar

Terdapat dua kaedah untuk menggunakan ciri Syot gerak isyarat.

- Angkat tangan anda, dengan tapak tangan terbuka, sehingga kamera depan mengesannya dan satu kotak muncul pada skrin. Kemudian tutup tangan anda ke dalam genggamannya bagi memulakan pemasa, membenarkan anda mengambil masa untuk bersedia.

Kamera dan Video

- Angkat tangan anda, dengan genggaman tergeggam, sehingga kamera depan mengesannya dan satu kotak muncul pada skrin. Kemudian buka genggaman anda bagi memulakan pemasa, membenarkan anda mengambil masa untuk bersedia.

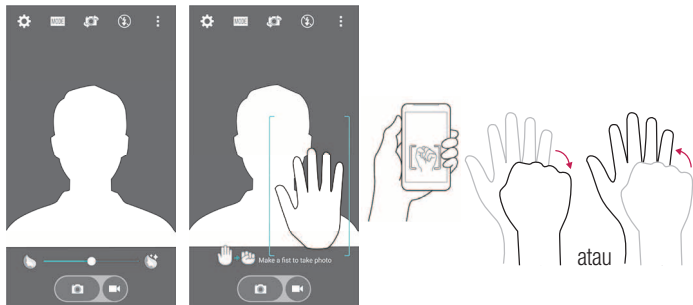

Super Zum

Anda boleh zum sehingga 8 kali semasa mengambil gambar.

PETUA! Fungsi ini beroperasi secara automatik semasa zum masuk dan keluar.

NOTA: Jangan menggigil. Ciri ini tidak berfungsi dengan sesetengah fungsi, Objek boleh bertindih semasa mengambil gambar subjek yang bergerak pantas.

Lihat Gambar Anda

Galeri adalah tempat anda boleh mengakses Galeri imej kamera yang disimpan. Anda boleh melihatnya dalam bentuk pertunjukan slaid, berkongsinya dengan rakan-rakan anda dan memadam atau mengeditnya.




1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri** .

2 Pilih lokasi dan ketik imej untuk melihat gambar anda.




Pilihan Galeri

Aplikasi Galeri memaparkan gambar dan video dalam storan anda, termasuklah yang anda telah tangkap dengan aplikasi Kamera dan yang anda telah muat turun daripada web atau lokasi lain.

Jika anda mempunyai salah satu Akaun Google telefon, anda juga akan melihat album web dalam Galeri.

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri**  untuk melihat imej yang disimpan dalam storan.
 - ▶ Seret ke atas dan ke bawah untuk melihat lebih banyak album.
- 2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya. (Gambar dan video dalam album dipaparkan mengikut susunan kronologi.)
- 3 Ketik gambar dalam album untuk melihatnya.







- ▶ Ketik kumpulan gambar sekali lagi untuk memaparkan ikon berikut:
 -  **Kamera:** Membuka Kamera.
 -  **Kongsi:** Anda boleh berkongsi gambar melalui pelbagai kaedah seperti Mesej atau Bluetooth.
 -  **Padam:** Memadam gambar.

Kamera dan Video

- ▶ Ketik gambar dalam album kemudian ketik  untuk pilihan yang berikut: **Pindah, Salin, Buat kolaj, Kunci, Pertunjukan slaid, Putar Kiri** dan **Putar Kanan**.
- ▶ Ketik **Kekunci Kembali**  untuk kembali kepada skrin sebelumnya.

Peruntukkan Gambar







Selepas mengambil gambar, peruntukkannya sebagai ID gambar untuk entri Kenalan atau imej latar belakang skrin Utama (kertas dinding).

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri** .
- 2 Ketik album dan ketik imej untuk melihatnya.
- 3 Apabila gambar dipaparkan, ketik  > **Tetapkan imej sebagai**.
- 4 Pilih pilihan.
 - ▶ **foto kenalan** untuk memperuntukkan gambar kepada entri Kenalan sebagai ID gambar. Ketik entri daripada Kenalan, pangkas imej dan ketik **OK** untuk memperuntukkan gambar.
 - ▶ **foto kenalan** untuk memperuntukkan gambar sebagai imej kertas dinding, pangkas imej dan ketik **OK** untuk memperuntukkan gambar tersebut.
 - ▶ **Kertas dinding** untuk memperuntukkan gambar sebagai imej latar belakang skrin kunci anda.
 - ▶ **Kertas hias dinding skrin kunci** untuk memperuntukkan gambar sebagai imej latar belakang, pangkas imej dan ketik **TETAPKAN KERTAS DINDING** untuk memperuntukkan gambar tersebut.




Pilihan Video

Galeri adalah tempat anda boleh mengakses Galeri imej video yang disimpan. Anda boleh melihatnya, berkongsinya dengan rakan-rakan anda dan memadam atau mengeditnya.

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri**  untuk melihat video yang disimpan dalam storan.
 - ▶ Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak album.

- 2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya. (Gambar dan video dalam album dipaparkan mengikut susunan kronologi.)
- 3 Ketik video untuk melihatnya. Anda boleh mengakses pilihan berikut:
 - ▶  **Putaran:** Menukar orientasi kandungan skrin.
 - ▶  **QSlide:** Mendayakan tindihan di atas paparan telefon anda untuk melakukan berbilang tugas dengan mudah.
 - ▶  **SmartShare:** Berkongsi fail media dengan peranti diperakui DLNA.
 - ▶  **Menu:** Ketik untuk mengakses pilihan nisbah Skrin, Sari Kata, Kongsi, Potong, Tetapan, Butiran.
 - ▶  **Volum:** Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volum main balik di bar gelangsar.
 - ▶  **Kunci/Buka Kunci:** Mengunci kekunci sentuh untuk menghalang sentuhan tidak sengaja.

Mainkan Video

- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri**  untuk melihat video yang disimpan dalam storan.
 - ▶ Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak album.
- 2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya. (Gambar dan video dalam album dipaparkan mengikut susunan kronologi.)
- 3 Ketik video dalam album untuk memainkannya.
 - ▶ Ketik video untuk melihat kawalan main balik.


NOTA: Semasa video dimainkan, luncurkan bahagian kiri skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan kecerahan skrin. Semasa video dimainkan, luncurkan bahagian kanan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan bunyi. Semasa memainkan video, ketik titik garis masa untuk mempratonton bahagian video melalui skrin kecil. Ketik skrin kecil untuk melompat ke bahagian video tersebut. Semasa memainkan video, luncurkan jari anda dari kiri ke kanan (atau sebaliknya) untuk ke hadapan atau putar balik semula.

Kamera dan Video

Zum Langsung

Zum Langsung membolehkan anda mengezum masuk atau mengezum keluar pada bahagian video yang sedang dimainkan untuk membuat imbasan yang dikehendaki kelihatan lebih besar atau lebih kecil.

Semasa menonton video, gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk mengezum masuk atau keluar.

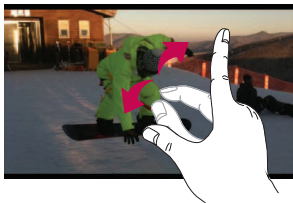

NOTA: Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan namun teguh.

DwiMain

DwiMain (bersambung dengan wayar atau wayarles untuk dua paparan) boleh dijalankan pada skrin yang berbeza.

NOTA: Sambungkan dua peranti menggunakan kabel berwayar (Slimport-HDMI) atau secara wayarles (Miracast). Peranti yang boleh disambungkan boleh berbentuk TV atau monitor yang disokong oleh kabel HDMI atau Miracast. DwiMain beroperasi pada resolusi paparan 1280X720 atau lebih tinggi.

Galeri

Buka aplikasi **Galeri** untuk menonton album gambar dan video anda.

Untuk membuka aplikasi Galeri

- Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri** .

Melihat album anda

Aplikasi **Galeri** memaparkan gambar dan video dalam telefon anda, termasuklah yang anda telah tangkap dengan aplikasi **Kamera** dan yang anda telah muat turun daripada web atau lokasi lain.

- Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya.
- Ketik gambar atau video dalam album untuk melihatnya.
- Ketik **Kekunci Menu**  (pada sudut kanan atas skrin) untuk mengakses **Album baru**, **Padam**, **Tunjuk/Sembunyi album**, **Tetapan**, dan **Bantuan**.
- Ketik **ikon Kamera**  untuk kembali kepada aplikasi Kamera.

Untuk berkongsi album

Anda boleh berkongsi keseluruhan kandungan satu atau lebih album, atau satu-satu imej atau video daripada album.


- 1 Daripada skrin Utama, ketik  >  > tab **Apl** > **Galeri** .
- 2 Ketik dan tahan album yang diinginkan, ketik **Kongsi**, pilih aplikasi yang digunakan untuk berkongsi imej anda, kemudian lengkapkan kaedah penghantaran selagi perlu.

Kamera dan Video

Bekerja dengan foto

Gunakan aplikasi **Galeri** untuk melihat gambar yang anda telah ambil dengan aplikasi **Kamera**, dimuat turun.

Untuk melihat dan melayari foto

- 1 Daripada skrin Utama, ketik **O** > **☰** > tab **Apl** > **Galeri** .
- 2 Buka album dan ketik gambar.
- 3 Ketik **Kekunci Menu** **☰** (pada sudut kanan atas skrin) untuk mengakses **SmartShare**, **Tetapkan imej sebagai**, **Pindah**, **Salin**, **Salin ke Klip dulang**, **Kunci**, **Pertunjukan slaid**, **Putar Kiri**, **Putar Kanan**, **Kerat**, **Tambah lokasi**, **Namakan semula**, **Cetak** atau **Butiran**.

Ikon Mod Kamera

Ketik di sini untuk pergi ke mod kamera.

Ikon Galeri

Ketik di sini untuk kembali ke Galeri anda.

Ikon Edit

Ketik di sini untuk mengedit gambar anda.



Ikon Kongsi

Ketik di sini untuk berkongsi foto menggunakan kaedah yang anda pilih.


Ikon Padam

Ketik di sini untuk memadamkan foto.


Leret secara mendatar untuk menatal foto dalam album semasa.

Leret di sini untuk menatal dengan pantas imej dalam album, kemudian ketik yang anda ingin lihat.

Untuk berkongsi video



- 1 Buka album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik ikon **Kongsi**  di bahagian atas skrin Galeri.
- 2 Tandakan semak video yang anda ingin berkongsi, ketik **Kongsi** di bahagian bawah skrin, pilih cara untuk berkongsi fail, kemudian lengkapkan yang perlu.

Untuk memadam video

- 1 Buka album untuk melihat kandungannya, kemudian ketik ikon **Padam**  di bahagian atas skrin Galeri.
- 2 Tandakan semak video yang anda ingin padam, ketik **Padam** di bahagian bawah skrin, ketik Ya untuk mengesahkan.

QSlide semasa memainkan video


Anda boleh memainkan video dalam tettingkap QSlide yang membolehkan anda menggunakan aplikasi lain semasa video sedang dimainkan.

- 1 Buka aplikasi **Galeri** dan mula memainkan video.
- 2 Ketik ikon **QSlide**  di sudut kanan atas skrin untuk mengaktifkan ciri QSlide untuk memainkan video dalam tettingkap QSlide.
- 3 Untuk menutup tettingkap QSlide, ketik  di sudut kanan atas bar tajuk.




Fungsi

QuickMemo+

QuickMemo+ membolehkan anda mencipta memo dan menangkap syot layar. Tangkap skrin, lukis di atasnya dan kongsi bersama keluarga dan rakan anda dengan QuickMemo+.

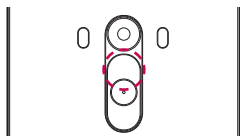

ATAU

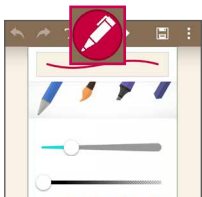




- 1 (Semasa skrin dimatikan) Tekan dan tahan Kekunci Naik Volum.

ATAU

Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan ketik .

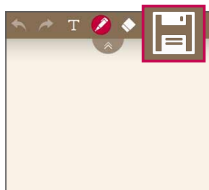- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan dari **Ketebalan**, **Lut sinar** dan reka mezmemo.









- 3 Ketik  dalam menu Edit untuk menyimpan memo dengan skrin semasa. Untuk keluar daripada QuickMemo+ pada bila-bila masa, ketik .

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda semasa menggunakan QuickMemo+. Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo+

Anda boleh menggunakan alat mengedit apabila menggunakan QuickMemo+.

	Buat asal atau Buat semula.
	Gunakan fungsi konsep kompleks.
	Pilih Jenis pen, Ketebalan, Kelutsinaran dan warna.
	Padamkan memo yang telah anda cipta.
	Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri atau QuickMemo+ .
	Pilihan: Ketik untuk memilih Kongsi , Gaya kertas untuk memo.

Melihat QuickMemo+ yang disimpan

Ketik **QuickMemo+/Galeri** dan pilih album QuickMemo+.

Fungsi

QSlide

Daripada mana-mana skrin, bukakan tetingkap notepad, kalendar, dan sebagainya di dalam skrin anda.





1		Ketik untuk keluar dari QSlide dan kembali kepada tetingkap penuh.
2		Ketik untuk melaraskan kelutsinaran.
3		Ketik untuk menamatkan QSlide.
4		Ketik untuk melaraskan saiznya.

- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah > ketik aplikasi Qslide atau sambil menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide > ketik . Fungsi ini dipaparkan secara berterusan sebagai tetingkap kecil pada skrin anda.
- 2 Anda boleh membuat panggilan, melayari Web atau memilih pilihan telefon yang lain. Anda boleh juga mengguna dan mengetik skrin di bawah tetingkap kecil apabila bar kelutsinaran tidak penuh .

NOTA: QSlide boleh menyokong sehingga dua tetingkap pada masa yang sama.

QuickRemote

QuickRemote menukar telefon anda kepada Kawalan Jauh Universal untuk TV rumah, Kotak atas set, sistem audio anda.

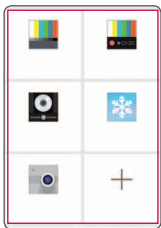

- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan ketik  > **TAMBAH SECARA JAUH.**

ATAU

Ketik  >  > tab **Apl** > 
QuickRemote > ketik .

- 2 Pilih jenis dan jenama peranti kemudian ikuti arahan pada skrin untuk mengkonfigurasi peranti.

- 3 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan gunakan fungsi QuickRemote.

Fungsi

NOTA: QuickRemote berfungsi dengan cara yang sama seperti isyarat inframerah (IR) kawalan jauh biasa. Berhati-hati supaya tidak menutup sensor di bahagian atas telefon apabila anda menggunakan fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau syarikat perkhidmatan.

Papan Kekunci Pintar


Papan Kekunci Pintar mengecam tabiat input papan kekunci anda dan menyediakan papan kekunci anda sendiri dengan memasukkan cepat tanpa kesilapan.



Alihkan kursor menggunakan bar ruang

Sentuh dan tahan bar ruang dan kiri atau kanan untuk mengalihkan kursor.







Masukkan perkataan yang dicadangkan menggunakan kawalan gerak isyarat

Masukkan teks pada papan kekunci dan cadangan perkataan berkaitan yang muncul. Kuis ke atas ke kiri untuk memilih cadangan di sebelah kiri. Kuis ke atas ke kanan untuk memilih cadangan di sebelah kanan.

LG SmartWorld


LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik – fon, tema, permainan, aplikasi.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda

- 1 Ketik **O** >  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
 - 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.
 - 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.
- * Apabila anda menggunakan rangkaian Selular, yuran data boleh dcaj mengikut pelan data yang anda daftarkan dengan pembawa.
- * LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

Fungsi



NOTA: Bagaimana jika ikon tiada?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas Web mudah alih, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Apl LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .

Manfaat istimewa hanya dalam LG SmartWorld

- 1 Hiasi Telefon pintar mengikut gaya anda sendiri, Gunakan Tema Utama & Tema Papan Kekunci & Fon yang disediakan di LG SmartWorld. (Walau bagaimanapun perkhidmatan ini tersedia untuk peranti tertentu. sila log masuk laman web LG SmartWorld sama ada ia boleh dilaksanakan atau tidak)
- 2 Nikmati perkhidmatan istimewa LG SmartWorld dengan menyertai promosi yang disediakan secara konsisten.

Muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, ketik  > tab **Apl** >  **Muzik**.

Tambah fail muzik pada telefon anda

Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:

- Pindahkan muzik menggunakan Peranti media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan muzik menggunakan Peranti media (MTP)

- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Peranti media (MTP)**. Telefon anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, leret ke bawah pada Bar Status dan ketik **Sambungan USB PC** > **Cas telefon**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

Memainkan lagu

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Muzik**.
- 2 Ketik **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.












Ketik untuk menjeda main balik.



Ketik untuk meneruskan main balik.

Multimedia

	Ketik untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk mara cepat.
	Ketik untuk memulakan semula lagu semasa atau melangkaui ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk putar semula.
	Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volumn main balik di bar gelangsar.
	Ketik untuk menetapkan kesan audio.
	Ketik untuk membuka senarai main semasa.
	Ketik untuk menambah lagu pada kegemaran anda.
	Ketik untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok (lagu dimainkan dalam susunan rawak).
	Ketik untuk menogol melalui mod ulangan untuk ulang semua lagu, ulang lagu semasa atau matikan pengulangan.
	Ketik untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.

Untuk menukar volumn sambil mendengar muzik, tekan kekunci volumn ke atas dan bawah pada sebelah belakang telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan **Pemain**, **Tambah pada senarai main**, **Padam**, **Kongsi**, **Setkan sebagai nada dering**, **Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.

NOTA:





- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.


NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.






Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Menetapkan penggera anda





- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Jam** > .
- 2 Selepas anda menetapkan penggera, telefon anda akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Bergetar apabila penggera berbunyi**, **Nada penggera**, **Kelantangan penggera**, **Pemula aplikasi Auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**. Ketik **Simpan**.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, ketik **kekunci Menu**  dan pilih **Tetapan**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, ketik fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Kalkulator saintifik**.
- 5 Untuk menyemak sejarah, ketik ikon , kemudian ketik **Sejarah kira-kira**.

Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Kalendar**.
- 2 Pada skrin, anda akan boleh menemui jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .
- 4 Ketik **Nama acara** dan masukkan nama acara tersebut.


- 5 Ketik **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 6 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Perakam suara


Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Perakam suara**.
- 2 Ketik  untuk memulakan rakaman.
- 3 Ketik  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Ketik  untuk mendengar rakaman.

NOTA: Ketik  untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan mengetik .
- 2 Pilih daripada **Android Beam, Bluetooth, Drive, E-mel, Gmail, Mesej, QuickMemo+** atau **SmartShare Beam**. Apabila anda memilih **Android Beam, Bluetooth, Drive, E-mel, Gmail, Mesej, QuickMemo+** atau **SmartShare Beam** rakaman suara ditambah kepada mesej. Anda kemudiannya boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa.

Tugas

Tugas ini boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange. Anda boleh mencipta tugas, menyemaknya dan memadamkannya dalam MS outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk Menyegerakkan MS Exchange

- 1 Daripada Skrin Utama, Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan**.
- 2 Ketik tab **Umum** > **Akaun & selari** > **Tambah akaun**.
- 3 Ketik **Microsoft Exchange** untuk mencipta Alamat e-mel dan Kata Laluan.
- 4 Pastikan anda menambah tanda semak pada tugas Segerakkan.

NOTA: MS Exchange mungkin tidak disokong bergantung pada pelayan e-mel.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Google** >  **Google+.**

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Suara

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Google** >  **Carian suara**.
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Cakap sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Muat turun

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Muat Turun**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Internet







Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Internet**.

Menggunakan bar alat Web

Ketik dan luncurkannya ke atas menggunakan jari anda untuk membuka.

	Ketik untuk ke belakang satu halaman.
	Ketik untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah bertentangan dengan apa yang berlaku semasa anda mengetik  .
	Ketik untuk pergi ke halaman Utama.
	Ketik untuk menambah tettingkap baru.
	Ketik untuk mengakses penanda buku.

Melihat halaman web

Ketik medan alamat, masukkan alamat web dan ketik **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman baru, ketik  → .

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, lalu pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.



NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda buku

Untuk menandakan buku laman web semasa, ketik  > **Tambah pada penanda buku** > **OK**.

Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik  dan pilih satu.

Sejarah

Ketik  > **Sejarah** untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan semua sejarah, ketik  → **Ya**.

Menggunakan Pelayar Pop Timbul

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Sambil melihat kandungan, seperti kenalan atau nota yang termasuk alamat web, pilih alamat web lalu ketik Pelayar Pop Timbul untuk membuka pelayar pop timbul ini. Sentuh dan seret pelayar untuk menggerakkannya ke lokasi lain.

Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Untuk menutup pelayar, ketik .

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Chrome**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web

Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman baru, ketik **Kekunci menu**  → **Tab baharu**.



Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **kekunci Menu**  → **Peranti lain**.

Pilih laman web yang hendak dibuka.

Untuk menambah penanda buku, ketik Kekunci menu  → .

Tetapan

Bahagian ini memberikan gambaran tentang item yang anda boleh tukar menggunakan menu Tetapan sistem telefon anda.

Untuk mengakses menu Tetapan:

Ketik  > Sentuh dan tahan  > **Tetapan sistem..**

- atau -

Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan.**





Rangkaian

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan Wi-Fi** > **Alamat MAC.**

< Bluetooth >

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

< Data mudah alih >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

< Tetapan panggilan >

Konfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Tetapan

Nombor Dailan Tetap – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Kemasukan panggilan tetingkap timbul – Papar pop timbul panggilan masuk suara semasa aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih daripada **Hubungi mod penolakan** atau **Menolak panggilan daripada**.

Tidak menerima dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Penyimpan Privasi – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

Pemajuan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

Jawab secara automatik – Tetapkan masa sebelum peranti bebas tangan yang bersambung menjawab panggilan masuk secara automatik. Pilih daripada **Mati, 1 saat, 3 saat dan 5 saat**.

Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

Penyekatan Bunyi – Sekat hingar latar belakang di tempat saya semasa panggilan.

Peningkatan suara – Meningkatkan kualiti suara dalam persekitaran yang bising supaya anda boleh mendengar dengan lebih jelas.

Simpan nombor tidak dikenali – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Kekunci kuasa tamatkan panggilan – Membolehkan anda memilih butang untuk menamatkan panggilan anda.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh Panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, Panggilan masuk dan Semua panggilan.

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID Pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan Menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

< Kongsi & Bersambung >

NFC – Telefon anda adalah telefon mudah alih berdaya NFC. NFC (Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala antara peranti elektronik. Ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter. Anda boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain yang disokong NFC hanya dengan mengetiknya menggunakan peranti anda. Jika anda mengetik tag NFC dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Pada Skrin utama, sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda, lalu pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

NOTA: Apabila mod pesawat diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.

Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan dan aktifkan NFC, jika ia telah dinyahdayakan.

Android Beam – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan apl ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat.

Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya membelakangi satu sama lain) kemudian ketik skrin anda. Apl akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

SmartShare Beam – Hidupkan untuk menerima kandungan multimedia melalui Smartshare Beam daripada telefon atau tablet LG.

Pelayan media – Kongsi kandungan media dengan peranti berdekatan melalui DLNA.

Tetapan

Miracast – Pantulkan skrin dan bunyi telefon pada anak kunci Miracast atau TV secara Wayarles.

LG PC Suite – Sambungkan LG PC Suite dengan telefon anda untuk Urus kandungan multimedia dan aplikasi dengan mudah.

< Penambat & Rangkaian >

Penambatan USB – Sambungkan kabel USB untuk berkongsi sambungan internet dengan komputer.

Wi-Fi hotspot – Anda boleh juga menggunakan telefon anda untuk menyediakan sambungan jalur lebar mudah alih. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda. Sila "**Berkongsi sambungan data telefon anda**" untuk maklumat lanjut.

Bluetooth ditambat – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda berkongsi sambungan Internet atau tidak.

Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada fungsi Wi-Fi hotspot, penambatan USB dan penambatan Bluetooth.

Mod pesawat – Selepas bertukar kepada Mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dsb.


VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

Bunyi

Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada **Bunyi, Getar sahaja** atau **Do not disturb**.

Volum – Laraskan tetapan volum telefon untuk disesuaikan dengan keperluan dan persekitaran anda.

Kekuatan getaran – Membolehkan anda menetapkan kekuatan getaran untuk panggilan, pemberitahuan dan Getar apabila diketik.

Nada dering – Tetapkan nada dering untuk panggilan. Anda juga boleh menambah nada dering dengan mengetik  di sudut atas sebelah kanan skrin.

Bunyi Pemberitahuan – Tetapkan bunyi pemberitahuan. Anda juga boleh menambah bunyi pemberitahuan dengan mengetik  di sudut atas sebelah kanan skrin.

Bunyi dengan getaran – Tandakan semak untuk menetapkan telefon bergetar di samping nada dering apabila anda menerima panggilan.

Jenis getaran – Membenarkan anda menetapkan jenis getaran untuk panggilan masuk. Pilih daripada **Menerus**, **Pengulangan pendek**, **Tahan lama**, **Taraf** atau **Ticktock**.

Do Not Disturb – Tetapkan masa dan mod bila telefon anda tidak memberitahu anda tentang pemberitahuan masuk. Pilih daripada **Semua**, **Prioriti sahaja**, atau **Tiada**.

PRIORITI SAHAJA – Membenarkan ciri tertentu mengganggu semasa Keutamaan sahaja. Pilih daripada Aplikasi dengan Acara kalendar, Panggilan masuk, Mesej baru atau Kenalan dibenarkan.

JADUAL – Hanya pemberitahuan dengan keutamaan mengganggu pada ulangan walaupun ditetapkan untuk semua.

Skrin kunci – Tetapkan untuk menunjukkan atau menyembunyikan semua pemberitahuan pada skrin kunci.

Apl – Tetapkan pemberitahuan daripada Apl. Pilih daripada Tiada untuk menunjukkan tiada pemberitahuan daripada Apl dan Keutamaan untuk menunjukkan pemberitahuan dengan keutamaan di atas yang lain dan semasa Jangan ganggu ditetapkan untuk Keutamaan sahaja.

Getar apabila diketik – Tanda semak untuk bergetar apabila mengetik butang sentuh Utama dan semasa interaksi UI yang lain.

Kesan bunyi – Ketik untuk menetapkan nada sentuh pad dail, bunyi sentuh dan bunyi kunci skrin.

Bunyi sentuhan pad dail – Tanda semak untuk memainkan nada semasa menggunakan pad dail.

Tetapan

Sentuh bunyi – Tanda semak untuk memainkan bunyi apabila membuat pilihan skrin.

Bunyi kunci skrin – Tanda semak untuk memainkan bunyi apabila mengunci dan membuka kunci skrin.

Pemberitahuan suara mesej/panggilan – Ketik **Pemberitahuan suara mesej/panggilan** untuk menogol sama ada Hidup atau Mati. Jika anda menghidupkannya, peranti anda akan dimaklumkan panggilan dan mesej masuk secara automatik.

Paparan

< RUMAH & KUNCI >

Skrin utama

Pilih utama – Tetapkan **Rumah** atau **EasyHome** sebagai skrin utama lalai.

Smart Bulletin – Ketik suis Buletin Pintar untuk menogol sama ada Hidup atau Mati. Ini termasuklah skrin Utama tambahan yang menunjukkan maklumat yang disesuaikan. Tanda semak **LG Health** atau **Smart Tips**.

Tema – Tetapkan tema skrin untuk peranti anda. Anda boleh memuat turun daripada **LG SmartWorld**.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding untuk digunakan pada skrin Utama anda. Pilih daripada **Galeri kertas hias dinding**, **Galeri**, **Kertas hias dinding secara langsung**, **Pelbagai Gambar** atau **Photos**.

Efek skrin – Menetapkan efek apabila anda meleret untuk menukar skrin. Pilih daripada **Pdm semua**, **Angin**, **Akordian**, **Panorama**, **Karusel**, **Lapisan** atau **Domino**.

Benarkan menggelung skrin Utama – Tanda semak untuk membenarkan skrin Utama berterusan menatal (gelung kembali ke skrin pertama selepas skrin terakhir).

Sokongan & Pengekalan Utama – Tetapkan untuk membuat sandaran dan memulihkan tata letak aplikasi dan kertas dinding Utama.

Bantuan – Paparkan maklumat mengenai item Skrin utama dan fungsi.

Skrin kunci

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada, Seret, Knock Code, Corak, PIN** atau **Kata laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Smart Lock – Tetapkan bila untuk membuka kunci telefon secara automatik melalui Peranti yang dipercayai (Peranti BT atau NFC) atau Muka yang dipercayai. Fungsi ini tersedia apabila Skrin kunci ditetapkan kepada salah satu daripada **Knock Code, Corak, PIN** dan **Kata laluan**.

NOTA: Untuk mengaktifkan fungsi ini, Kunci Pintar mesti dihidupkan.

Tetapan > Umum > Keselamatan > Trust agents > Smart Lock.

Efek skrin – Tetapkan pilihan kesan leret skrin. Pilih daripada Zarah cahaya, Bulatan vektor, Mozek atau Soda.

NOTA: Nama tetapan ini mungkin Kesan corak jika Kunci skrin ditetapkan kepada Corak.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri kertas hias dinding**.

Jalan pintas – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada **Seret** Skrin kunci.

Animasi cuaca – Tanda semak untuk menunjukkan animasi cuaca untuk lokasi semasa pada skrin kunci.

Maklumat hubungan untuk telefon hilang – Tanda semak untuk menetapkan nama pemilik peranti bagi dipaparkan pada Skrin kunci. Masukkan teks yang akan dipaparkan sebagai Maklumat pemilik.

Kunci pemasa – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik selepas skrin tamat masa.

Tetapan

Butang kuasa segera mengunci – Tandakan semak untuk mengunci skrin dengan segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan Pemasa kunci keselamatan.

Bebutang sentuh Rumah

Kombinasi butang – Seret ikon untuk menyusun semula Butang sentuh utama. Anda boleh mempunyai sehingga 5 butang sentuh Utama.

Warna – Tetapkan warna latar belakang bagi butang sentuh Utama. Pilih daripada Putih dan Hitam.

Sembunyikan butang sentuh Rumah – Tetapkan Kekunci Home Touch dipaparkan dibahagian bawah bagi semua skrin. Tetapkan apa yang dipaparkan, kedudukannya di bar dan bagaimana ia kelihatan. Pilih kekunci dan susunan, tema dan latar belakang.

< HURUF >

Jenis fon – Tetapkan jenis fon yang digunakan untuk telefon dan menu.

Saiz font – Tetapkan saiz fon yang dipaparkan di telefon dan menu.

< SETING SKRIN LAIN >

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin. Untuk prestasi bateri yang terbaik, gunakan kecerahan termalap yang selesa.

Pemberitahuan LED – Ketik suis untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Dihidupkan, akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang anda pilih, mengikut warna yang ditetapkan bagi setiap satu.

Skrin auto putar – Tandakan semak untuk menetapkan telefon secara automatik memutar skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).

Masa tamat skrin – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin tamat masa.

Skrin Pintar – Tanda semak untuk membenarkan skrin untuk kekal apabila telefon mengesan wajah anda.

< TETAPAN LANJUTAN >

Kesan luar skrin – Tetapkan kesan matikan skrin. Pilih daripada Resap lenyap, Lubang gelap dan TV Retro.

Mimpi Hari – Ketik suis Mimpi Hari untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Dihidupkan, membolehkan set gambar skrin dipaparkan apabila telefon sedang tidur semasa dok dan/atau mengecas. Pilih daripada Jam dan Foto Google.

Umum


< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

Bahasa – Menetapkan bahasa untuk digunakan pada telefon anda.

Asalan – Menetapkan papan kekunci pada skrin lajai digunakan semasa memasukkan teks.

Papan Kekunci LG – Tandakan untuk memilih Papan Kekunci LG bagi memasukkan data. Ketik  untuk menukar tetapan berikut.

Penaipan Google Voice – Tanda semak untuk memilih taipan suara Google untuk memasukkan data. Ketik  untuk menukar tetapan suara Google.

Carian Suara – Menetapkan pilihan carian suara.

Output teks-ke-ucapan – Menetapkan enjin pertuturan dan ucapan pada kadar yang diutamakan (sangat lambat kepada sangat cepat). Turut memainkan demonstrasi ringkas sintesis pertuturan.

Kelajuan penunjuk – Menetapkan kelajuan penunjuk pada bar slaid.

< Lokasi >

Hidupkan perkhidmatan lokasi, telefon anda menentukan lokasi anggaran anda menggunakan rangkaian GPS, Wi-Fi dan mudah alih.

Mod – Tetapkan mod lokasi.

Ketepatan tinggi (GPS dan rangkaian) – Gunakan GPS, Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menganggarkan lokasi.

Tetapan

Menganggarkan bateri (Rangkaian sahaja) – Gunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menganggarkan lokasi anda.

Pengesan peranti sahaja (GPS sahaja) – Gunakan GPS untuk menentukan lokasi anda.

PERMINTAAN LOKASI BARU-BARU INI – Memaparkan aplikasi yang telah meminta maklumat lokasi baru-baru ini.

PERKHIDMATAN LOKASI

Kamera – Tanda semak untuk tag foto atau video dengan lokasi mereka.

Pelaporan Lokasi Google – Pilih sama ada untuk menghidupkan atau mematikan pilihan Pelaporan Lokasi Google.

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Menyahtanda tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan merendahkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Awan >

Tambah akaun cloud dengan cepat dan mudah menggunakan perkhidmatan cloud pada aplikasi LG.

< Pengguna >

Tanda semak untuk menambah pengguna semasa telefon dikunci.

NOTA: Tambah pengguna untuk berkongsi telefon dengan orang lain. Setiap pengguna boleh mempunyai aplikasi dan kandungan mereka sendiri dalam ruang mereka sendiri. Sesiapa sahaja yang menggunakan telefon boleh menukar tetapan seperti Wi-Fi dan menerima kemas kini aplikasi yang akan memberi kesan kepada semua orang. Persediaan awal diperlukan untuk pengguna baru menggunakan telefon.

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

TalkBack – Membolehkan anda menyediakan fungsi TalkBack yang membantu mereka yang cacat penglihatan dengan memberi maklum balas lisan.

Saiz font – Menetapkan saiz fon.

Warna songsang – Tandakan untuk menyongsangkan warna skrin dan kandungan.

Pelarasan warna – Membolehkan anda menyongsangkan warna skrin dan kandungan.

Sentuh zum – Membolehkan anda mengezum masuk dan keluar dengan mengetik skrin tiga kali.

Pemberitahuan suara mesej/panggilan – Ketik suis Pemberitahuan suara mesej/panggilan untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, membolehkan anda mendengar isyarat automatik untuk panggilan masuk dan mesej.

Gelap skrin – Tandakan untuk menetapkan skrin untuk kontras yang lebih gelap.

Pintasan Kebolehcapaian – Membolehkan anda untuk membuka ciri Kebolehcapaian dengan cepat pada mana-mana skrin.

Output teks-ke-ucapan – Ketik untuk menyesuaikan tetapan teks ke pertuturan (TTS).

Jenis audio – Menetapkan jenis audio.

Keseimbangan bunyi – Menetapkan laluan audio. Gerakkan peluncur pada bar luncur untuk menetapkannya.

Pemberitahuan LED – Hidupkan lampu LED untuk panggilan masuk dan pemberitahuan.

Isyarat denyar – Tandakan bagi menetapkan flash berkelip untuk panggilan masuk dan pemberitahuan.

Mesej tolak panggilan – Hantar mesej yang disesuaikan untuk mereka yang cacat pendengaran semasa panggilan ditolak.

Matikan semua bunyi – Tandakan untuk mematikan semua bunyi peranti.

Tetapan

Kapsyen – Membolehkan anda menyesuaikan tetapan kapsyen untuk mereka yang cacat pendengaran.

Masa maklum balas sentuh – Menetapkan masa maklum balas sentuh.

Touch assistant – Menunjukkan papan sentuh dengan akses mudah ke tindakan biasa.

Masa tamat skrin – Menetapkan jumlah masa sebelum lampu latar skrin dimatikan secara automatik.

Kawasan kawalan sentuh – Membolehkan anda memilih kawasan skrin untuk menghadkan pengaktifan sentuhan kepada hanya kawasan skrin tersebut sahaja.

Skrin auto putar – Tandakan untuk membolehkan telefon memutar skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).

Pengesahan suara kata laluan – Tandakan supaya telefon anda boleh membaca kata laluan yang anda sentuh.

Kekunci kuasa tamatkan panggilan – Tandakan bagi membolehkan anda menamatkan panggilan suara dengan menekan Kekunci Kuasa/Kunci.

Pintasan tetapan kebolehcapaian – Menetapkan akses pantas dan mudah untuk ciri yang dipilih semasa anda mengetik Kekunci Utama tiga kali.

Input Satu Sentuhan – Tandakan bagi mendayakan input satu sentuhan. Ia membolehkan setiap sentuhan jari memasukkan huruf atau aksara pada papan kekunci LG.

Tukar Akses – Membolehkan anda berinteraksi dengan peranti anda menggunakan satu atau lebih suis yang berfungsi seperti kekunci papan kekunci. Menu ini adalah berguna untuk pengguna dengan had mobiliti yang mengelakkan mereka daripada berinteraksi secara terus dengan peranti anda.

< Operasi tunggal >

Pad kekunci dail – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih pad kekunci dail ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

LG Papan kekunci – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih papan kekunci ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

Skrin kunci – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih pad kekunci Skrin kunci PIN ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

Bantuan – Memaparkan maklumat mengenai operasi sebelah tangan.

< Kekunci pintasan >

Dapatkan akses pantas kepada aplikasi dengan menekan dan menahan kekunci Volum apabila skrin dimatikan atau berkunci. Ketik suis Kekunci pintasan  di sudut kanan atas skrin untuk menogol sama ada Hidup atau Mati.

< Keselamatan >

Kunci kandungan – Pilih jenis kunci untuk mengunci fail dalam Galeri. Pilih daripada **Kata laluan** atau **Corak**.

Enkripsikan telefon – Membolehkan anda menyulitkan data pada telefon untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk menyahsulit telefon anda setiap kali anda menghidupkannya.

Sulitkan penyimpanan kad SD – Membolehkan anda menyulitkan penyimpanan kad SD dan memastikan data tersedia untuk peranti lain.

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad Micro-USIM atau ubah PIN kad Micro-USIM.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan Play Store.

Mengesahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.

Jenis simpanan – Memaparkan jenis simpanan semasa.

Tetapan

Pentauliahian Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan butiran – Keluarkan semua sijil.

Trust agents – Pilih aplikasi untuk digunakan tanpa membuka skrin.

Pin skrin – Membolehkan hanya satu aplikasi sahaja digunakan apabila anda mengepin skrin App.

< T action >

Dengan hanya membalikkan telefon anda ke atas dan ke belakang, pelbagai ciri yang mudah boleh digunakan bergantung pada aplikasi yang anda ada. Apabila Aksi T tersedia, ikon Aksi T akan muncul di bahagian atas skrin. Jika anda memasang aplikasi yang menyokong Aksi T, ciri yang baru akan ditambah secara automatik. Anda boleh melaraskan sensitiviti dan menghidupkan/mematikan setiap ciri dalam Tetapan aplikasi.

NOTA

- Untuk maklumat lanjut, pergi ke **Tetapan > Umum > T action > Cara menggunakan**.
- Pengguna patut keliru apabila mereka menggunakan fungsi mesej Aksi T dalam model LG-D855 LTE. Jika Aksi T dalam mesej, pengguna boleh membuat panggilan suara melalui SIM yang diaktifkan.

< Gerakan >

Jawab panggilan masuk – Tandakan semak untuk membolehkan anda membawa telefon ke telinga dan secara automatik menjawab panggilan masuk.

Melenyapkan nada dering – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengangkat telefon daripada permukaan rata untuk melenyapkan nada dering panggilan masuk.

Panggilan masuk secara senyap – Tandakan semak untuk membolehkan anda menterbalikkan telefon untuk menyenyapkan panggilan masuk.

Penggera tidur sekejap atau berhenti – Tandakan semak untuk membolehkan anda menterbalikkan peranti supaya menunda atau menghentikan penggera.

Jeda video – Tandakan semak untuk membolehkan anda menterbalikkan peranti supaya menjeda video yang sedang dimainkan.

Bantuan – Buka panduan bantuan mengenai cara menggunakan ciri Gerakan bagi peranti anda.

Penentukuran sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

< Bekas QuickCircle >

Aktifkan agar ciri, seperti Log panggilan, Kamera, LG Health, Pemesejan, Muzik tersedia dalam paparan kecil apabila menggunakan bekas QuickCircle.

< Dwi Tetingkap >

Dua skrin bahagi boleh dilihat pada masa yang sama.

1. Sentuh dan tahan butang Kembali untuk membahagikan skrin.
2. Ketik atau seret ikon aplikasi yang anda ingin gunakan.

 – Menukar dua skrin.

 – Melihat senarai aplikasi.

 – Membuka skrin penuh.

 – Menutup aplikasi yang paling baru digunakan.

Paparan terpisah – Tanda semak untuk mengetik pautan pada skrin penuh atau lampiran daripada e-mel untuk menjalankan Dwi tetingkap secara automatik.

Bantuan – Paparkan petua untuk menggunakan Dwi tetingkap.

< Tarikh & Masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan cara tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

< Storan >

STORAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.

Tetapan

KAD SD – Semak jumlah ruang kad SD yang ada. Sentuh Unmount SD card untuk menanggalkannya dengan selamat. Padam kad SD jika anda hendak memadamkan semua data daripada kad SD.

< Bateri >

MAKLUMAT BATERI

Maklumat Cas bateri pada grafik bateri berserta dengan peratus baki cas dan statusnya.

Sentuh ikon Cas bateri untuk memaparkan skrin Penggunaan bateri untuk melihat tahap penggunaan bateri dan butiran penggunaan bateri. Ciri ini memaparkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri. Ketik salah satu entri untuk melihat maklumat yang lebih terperinci.

Penggunaan bateri – Ia memaparkan graf bateri yang menunjukkan tahap bateri berdasarkan pada corak penggunaan 3 jam yang terkini. Ia juga memaparkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri.

Peratusan bateri pada bar status – Tandakan semak untuk memaparkan peratusan tahap bateri pada Bar Status di sebelah ikon bateri.


JIMAT KUASA

Ketik suis Penjimat bateri untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Ketik Penjimat bateri untuk mengakses tetapan berikut:

Jimat Kuasa – Tetapkan tahap peratus cas bateri yang akan menghidupkan Penjimat bateri secara automatik. Pilih daripada Serta-merta, 5% bateri dan 15% bateri.

Bantuan – Paparkan maklumat item penjimatan bateri.

< Smart cleaning >

Paparkan ruang yang digunakan dan kosong dalam telefon anda. Ketik  di sudut sebelah kanan atas skrin untuk menetapkan selang masa pemberitahuan dan tempoh masa melahu.

< Apl >

Lihat dan uruskan aplikasi anda.

< Aplikasi mesej lalai >

Tetapkan **Mesej** atau **Hangouts** sebagai aplikasi lalai.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

Sandarkan data saya – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.

Simpan semula automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Perkhidmatan LG Backup – Sandarkan semua maklumat tentang peranti dan memulihkan sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

Menetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

< Mencetak >

Membenarkan anda mencetak kandungan skrin yang tertentu (seperti halaman web yang dipaparkan dalam Chrome) kepada pencetak yang disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti Android anda.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.

Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan PC Perisian "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.

Memasang PC perisian "LG PC Suite"

PC perisian "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > SOKONGAN MUDAH ALIH > Telefon Mudah Alih LG > Pilih Model**
atau
Pergi ke **Sokongan > Telefon Mudah Alih > Pilih Model**.
- 3 Klik **PYGRKN PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC serta dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 Luncur bar status ke bawah > Pilih **Peranti media (MTP)**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Penyegerakan**.

NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

Perisian PC (LG PC Suite)

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.

- 1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Telefon > Import/Eksport kenalan > Eksport** ke telefon anda.
- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak dieksport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk dieksport dalam Windows Explorer dan klik Buka.
- 7 Klik **Eksport**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa anda.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi terkini daripada Internet dengan mudah tanpa melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Oleh kerana pengemaskinian peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa menanggalkan kabel data USB semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak membuatkan kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA, tanpa menyambung menggunakan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > **Pusat kemaskini** > **Kemaskini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian**.

Kemas kini perisian telefon

NOTA: Data peribadi anda daripada simpanan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Seseengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas dinding, imej dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tentang panduan pengguna ini

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang telah lulus ujian rapi untuk mengesahkan bahawa ia memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk menyelesaikan pendaftaran anda.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

Maklumat Notis Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka lain yang terkandung dalam produk ini, sila lawati <http://opensource.lge.com>.


Selain kod sumber, semua terma lesen yang dirujuk, penafian waranti dan notis hak cipta tersedia untuk dimuat turun.

LG Electronics juga akan memberikan kod sumber terbuka kepada anda dalam CD-ROM dengan bayaran yang termasuk membiayai kos pengedaran (seperti kos media, pengiriman dan pengendalian) apabila menerima permintaan e-mel yang dikirimkan kepada opensource@lge.com. Tawaran ini sah selama tiga (3) tahun dari tarikh anda membeli produk tersebut.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telefon anda. (Item diterangkan di bawah mungkin pilihan.)

Penyesuai
kembara



Alat dengar
Stereo



Panduan Mula
Pantas



Kabel data



Bateri



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat kad Micro-SIM	Tiada kad Micro-SIM di dalam telefon atau ia tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad Micro-SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.
	Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Periksa sama anda usia kad Micro-SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar kad Micro-SIM anda di cawangan pembekal rangkaian yang terdekat. Hubungi pembekal khidmat anda.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	
Aplikasi tidak boleh ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak diluluskan.
	Kad Micro-SIM baru dimasukkan.	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/ Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk mengecas yang dipaparkan.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungannya kepada telefon.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Gantikan pengecas dengan yang baru.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

Pencarisilapan



Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & foto	Memori penuh	Padamkan sesetengah mesej daripada telefon anda.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang disokong.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor dekat	Jika anda menggunakan pita atau bekas pelindung, pastikan ia tidak menutup kawasan di sekeliling sensor dekat. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor dekat adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau menjadi kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
BT Bluetooth Peranti	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono atau Kit Kereta. Juga, semasa pelayan FTP bersambung dengan peranti yang serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan pada media storan.
BT Bluetooth Set Kepala	Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui fon kepala berwayar 3.5 mm?	Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar. Hasilnya, anda tidak akan dapat mendengar muzik menerusi fon kepala berwayar anda.
Data Kenalan Sandaran	Bagaimanakah saya dapat membuat simpanan Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala tersedia.
Data Penyegerakan	Bolehkah semua folder e-mel disegerakkan?	Peti Masuk disegerakkan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan mengetik Kekunci Menu dan memilih Folders untuk memilih folder.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Perkhidmatan Google™ Log masuk Gmail	Perluakah saya log masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail?	Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi.
Perkhidmatan Google™ Akaun Google	Bolehkah E-mel ditapis?	Tidak, penapisan E-mel tidak disokong melalui telefon.
Fungsi Telefon E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis E-mel?	E-mel anda akan disimpan sebagai draf secara automatik.
Fungsi Telefon Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail jika saya hendak menggunakan fail MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.
Fungsi Telefon Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan bagi mesej yang lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana cara hendak menukarnya?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.
Fungsi Telefon Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Mana-mana aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakan kenalan saya daripada semua akaun E-mel saya?	Hanya kenalan Gmail dan pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) yang dapat disegerakkan.
Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda	Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?	Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor. Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada skrin Utama, ketik ikon Telefon . 2. Dail nombor, kemudian ketik Kekunci Menu . 3. Ketik Tambah 2 saat jeda atau Penambahan menunggu.
Fungsi Telefon Keselamatan	Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?	Anda boleh menetapkan telefon agar meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Bagaimanakah saya membuat Corak Buka Kunci?	<ol style="list-style-type: none">1. Daripada skrin Utama, ketik dan tahan Kekunci Terbaru <input type="checkbox"/>.2. Ketik Tetapan sistem. > tab Paparan > Skrin kunci.3. Ketik Pilih skrin kunci > Corak. Pada kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Buka Kunci akan muncul.4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, dan sekali lagi untuk pengesahan. <p>Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak. Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak lima kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk menyahkunci corak.)</p>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon Buka kunci Corak</p>	<p>Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google saya pada telefon?</p>	<p>Jika anda terlupa corak anda: Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan tetapan semula keras. Awat: Jika anda melakukan tetapan semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan tetapan semula kilang.</p>
<p>Fungsi Telefon Memori</p>	<p>Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?</p>	<p>Ya, anda akan menerima pemberitahuan.</p>

Soalan Lazim


Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Sokongan Bahasa	Bolehkah saya menukar bahasa telefon saya?	Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa. Untuk menukar bahasa: 1. Daripada skrin Utama, ketik dan tahan Kekunci Terbaru <input type="checkbox"/> dan ketik Tetapan sistem.. 2. Ketik tab Umum > Bahasa & input > Bahasa. 3. Ketik bahasa yang dikehendaki.
Fungsi Telefon VPN	Bagaimanakah saya menyediakan VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeza bagi setiap syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.
Fungsi Telefon Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimanakah saya menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	1. Daripada skrin Utama, ketik dan tahan Kekunci Terbaru <input type="checkbox"/> . 2. Ketik Tetapan sistem. > tab Paparan. 3. Ketik Masa tamat skrin. 4. Ketik masa bagi tamat masa lampu latar skrin pilihan.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon Rangkaian mudah alih & Wi-Fi</p>	<p>Apabila rangkaian Wi-Fi dan mudah alih sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?</p>	<p>Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika sambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan kepada Hidup). Walau bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya.</p> <p>Untuk ketahui sambungan data Wi-Fi sedang digunakan, lihat ikon Wi-Fi sahaja di bahagian atas skrin anda tanpa rangkaian mudah alih.</p>
<p>Fungsi Telefon Skrin utama</p>	<p>Bolehkah aplikasi dibuang dari Skrin utama?</p>	<p>Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian atas dan tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah.</p>
<p>Fungsi Telefon Aplikasi</p>	<p>Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimanakah saya membuangnya?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daripada skrin Utama, ketik dan tahan Kekunci Terbaru <input type="checkbox"/>. 2. Ketik Tetapan sistem. > tab Umum > Apl > MUAT TURUN. 3. Ketik aplikasi, kemudian ketik Nyahpasang.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Pengecas	Bolehkah saya mengecas telefon saya menggunakan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak.
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya?	Ya. Selepas menyimpan fail muzik sebagai nada dering, anda boleh menggunakannya sebagai penggera anda. <ol style="list-style-type: none">1. Sentuh dan tahan lagu dalam senarai pustaka. Dalam menu yang terbuka, ketik Setkan sebagai nada dering > Nada dering telefon atau Nada dering kenalan.2. Pada skrin tetapan jam penggera, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Telefon Penggera	Dapatkah penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
Fungsi Telefon Penggera	Jika volumn pendering saya ditetapkan kepada Dimatikan atau Getar, bolehkah saya mendengar penggera saya?	Penggera anda telah diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan ini.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Penyelesaian Pemulihan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan tetapkan semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan tetapkan semula keras (tetapkan semula kilang) untuk mengawalkannya.

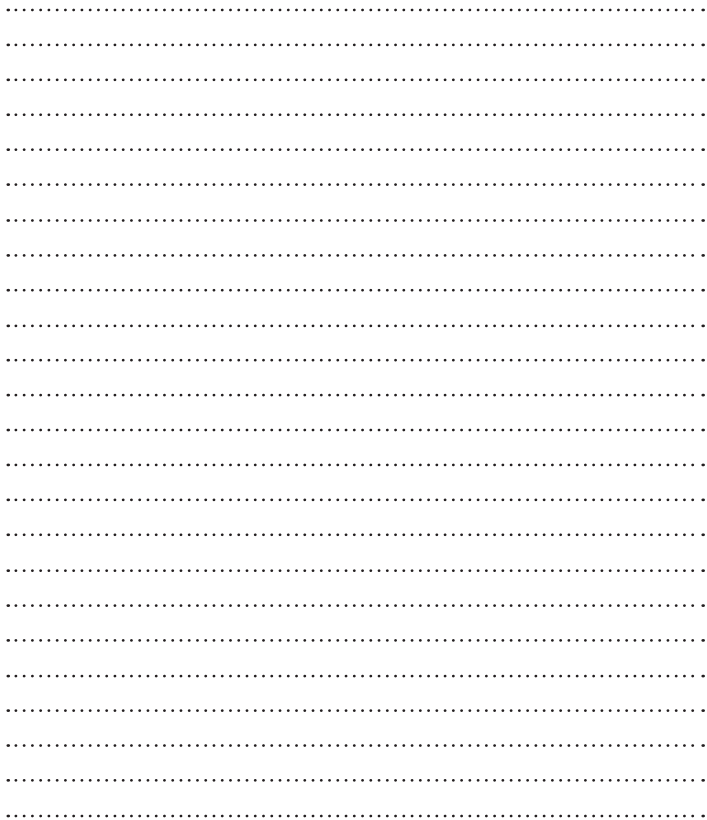


用户手册

4G LTE* 就绪

* 请与您的网络运营商联系，了解 4G LTE 在您的 SIM 上是否可用

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2015 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

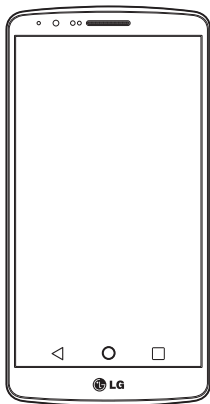

目录

关于安全有效使用的准则.....	5	共享手机的数据连接.....	39
重要注意事项.....	13	WLAN Direct.....	40
开始了解您的手机.....	19	使用 SmartShare.....	41
手机概览.....	19	使用 USB 数据线的 PC 连接....	42
安装 SIM 卡和电池.....	21	通话.....	44
充电.....	23	拨打电话.....	44
使用存储卡.....	24	呼叫联系人.....	44
屏幕锁定和解锁.....	25	接听和拒绝电话.....	44
轻敲代码.....	26	调节通话音量.....	44
KnockON.....	27	拨打第二个电话.....	45
带麦克风的立体声耳机.....	27	查看通话记录.....	45
主屏.....	29	通话设置.....	46
触摸屏提示.....	29	联系人.....	47
主屏.....	30	搜索联系人.....	47
扩展主屏.....	30	添加新联系人.....	47
自定义主屏.....	31	按收藏夹归类联系人.....	47
返回到最近使用的应用程序.....	32	创建群组.....	48
通知面板.....	32	信息.....	49
打开通知面板.....	33	发送信息.....	49
状态栏上的指示器图标.....	33	线程框.....	50
屏上键盘.....	35	更改信息设置.....	50
输入带注音的字母.....	35	电子邮件.....	51
Google 帐户设置.....	36	管理电子邮件帐户.....	51
连接到网络和设备.....	37	使用帐户文件夹.....	51
WLAN.....	37	撰写和发送电子邮件.....	52
连接 WLAN 网络.....	37	照相机和视频.....	53
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络..	37	打开“照相机”应用程序.....	53
蓝牙.....	38	了解取景器.....	53

拍照.....	54	音乐.....	71
录制视频.....	54	将音乐文件添加至手机.....	71
照相机和视频设置.....	55	使用媒体设备 (MTP) 传输音乐.....	71
多点自动对焦.....	56	播放歌曲.....	71
双重.....	56	实用工具.....	73
手势拍摄.....	57	设置闹钟.....	73
超级缩放.....	57	使用计算器.....	73
查看图片.....	58	将事件添加到日程表中.....	73
图片库选项.....	58	语音备忘录.....	74
配置图片.....	59	录制声音或语音.....	74
视频选项.....	59	发送录音.....	74
实时缩放.....	61	任务.....	74
双播放.....	61	Google+.....	75
图片库.....	62	语音搜索.....	75
处理图片.....	62	下载.....	75
共享视频.....	63	网络.....	76
删除视频.....	63	互联网.....	76
播放视频时执行 Quick 多任务.....	64	使用 Web 工具栏.....	76
功能.....	65	查看网页.....	76
快捷备忘录+.....	65	打开网页.....	76
使用快捷备忘录+ 选项.....	66	使用语音搜索网络.....	77
查看已保存的快捷备忘录+	66	书签.....	77
Quick多任务.....	67	历史记录.....	77
QuickRemote.....	68	使用弹出浏览器.....	77
智能键盘.....	69	Chrome.....	77
使用空格键移动光标.....	69	查看网页.....	78
使用手势控件输入建议的单词..	69	打开网页.....	78
LG SmartWorld.....	70	与其他设备同步.....	78
如何从手机访问 LG SmartWorld70		设置.....	79
多媒体.....	71		

目录

网络.....	79
声音.....	82
显示屏.....	83
常规.....	85
PC 软件 (LG PC Suite).....	93
手机软件更新.....	96
手机软件更新.....	96
关于本用户指南.....	97
关于本用户指南.....	97
商标.....	97
DivX HD.....	98
Dolby Digital Plus.....	98
配件.....	99
故障排除.....	100
常见问题解答.....	103

关于安全有效使用的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。此工具仅收集特定于故障的数据，如信号强度、呼叫突然掉线时的 cell ID position 和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将退回设备以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-D855 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 经对该型号手机进行的测试得知，人耳能够承受的最高 SAR 值为 0.291 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.269 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

关于安全有效使用的准则

- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 请勿将手机置于太热或太冷的地方，因为这可能降低您的手机性能。


激光安全声明

警告!

本产品采用激光系统。为确保正确使用本产品，请仔细阅读本用户手册并妥善保管以备将来参考。本装置如需维护，请联系授权服务中心。

用户不按照本手册规定控制、调整或执行相关程序可能造成危险辐射暴露。

为防止直接暴露在激光束下，切勿尝试开启护罩或直接接触激光。

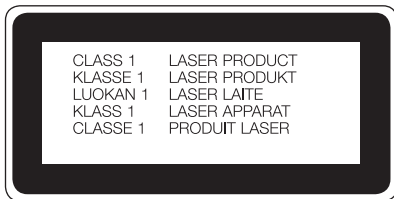

关于安全有效使用的准则

无线充电器说明

务必使用正版或经（WPC Qi 标准）认证的兼容无线充电器。
（须另行购买无线充电器。）

确认声明

特此，LG Electronics 宣布此 LG-D855 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和
和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问
<http://www.lg.com/global/declaration>

重要注意事项




使用手机前，请阅读本用户指南！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池电量可支持的时间。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。




延长手机电池的使用寿命：

- 如果您未使用无线电通信，请关闭它。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。

备注：如果当设备位于口袋中时意外按下电源/锁定键，屏幕将自动关闭以节省电池电量。




重要注意事项

检查电池电量水平：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池级别（电量百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告




如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。



警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

4. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 图案。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 码 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

注意：设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用图案锁定时预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

<如果您忘记图案>

若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触 **忘记了图案？** 按钮（屏幕底部）。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN 码。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 码 或密码>

如果您忘记 PIN 码 或密码，您需要进行一次硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

重要注意事项

备注：如果您未登录 Google 帐户且忘记了锁定图案，您需要输入备份 PIN。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。


- 1 关机。
- 2 按住手机背面的**电源/锁定键** + **音量调低键**。
- 3 仅在显示 LG 徽标时释放**电源/锁定键**，然后立即再次按住**电源/锁定键**。
- 4 在显示Factory data reset屏幕时释放所有按键。
- 5 按**音量键**突出显示**Yes**，然后按**电源/锁定键**继续。
- 6 按**音量键**突出显示**Yes**，然后再按一次**电源/锁定键**以确认。
- 7 您的设备便会执行出厂重置。


警告

如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。




6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

- 1 轻触**近期任务键** 。屏幕将显示最近使用的应用程序列表。

- 轻触要访问的应用程序。这不会停止在手机后台运行的上一个应用程序。确保在使用应用程序后轻触**返回键**  退出。
- 要从最近的应用程序列表中删除应用程序，向左或向右滑动应用程序预览。要清除所有应用程序，轻触**全部清除**。

7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **常规选项卡** > **存储**以查看存储媒体。
- 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 向下滑动状态栏，然后轻触 **USB PC连接模式** 并选择**媒体设备 (MTP)** 选项。
- 打开 PC 上的存储文件夹。您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。
- 传输文件后，向下滑动状态栏，然后轻触 **USB PC连接模式** 并从 USB 连接类型列表中选择**为手机充电**。

8. 向上持握手机

将手机像普通手机一样竖直持握。您的手机具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

9. 请勿在 PC 开机/关机时连接手机

确保打开或关闭 PC 时断开手机与 PC 的连接，否则可能造成 PC 错误。

重要注意事项

10. 硬件按键控制模式

如果手机显示屏损坏或破损，您可以使用硬件按键接听来电或关闭闹钟。

1 关闭手机。

2 同时按住**电源/锁定键**和**音量键** 6 秒以上，以进入硬件按键控制模式。

3 按下**音量键**以滚动至所需选项，然后按下**电源/锁定键**进行确认。

• **接听电话：**同时按下**音量键**。

• **停止闹钟：**闹钟响起时，按住**音量调高键**或**音量调低键**以停止闹钟。

备注：如果您使用显示屏玻璃已破损的手机，手机可能进一步破损，或者您可能会受伤。 确保在经 LG 授权的服务中心维修手机。

开始了解您的手机

手机概览



- 返回上一个屏幕。同时关闭弹出项目，比如菜单、对话框和屏上键盘等。点触并按住该图标可访问双窗口。

主屏键

- 从任何屏幕返回到主屏。

最近运行的应用程序键

- 显示近期使用的应用程序。如果您触摸并按住该键，将打开可用选项菜单。


备注：近程传感器

在接听和拨打电话时，如果手机在耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背光。这将延长电池续航时间。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机

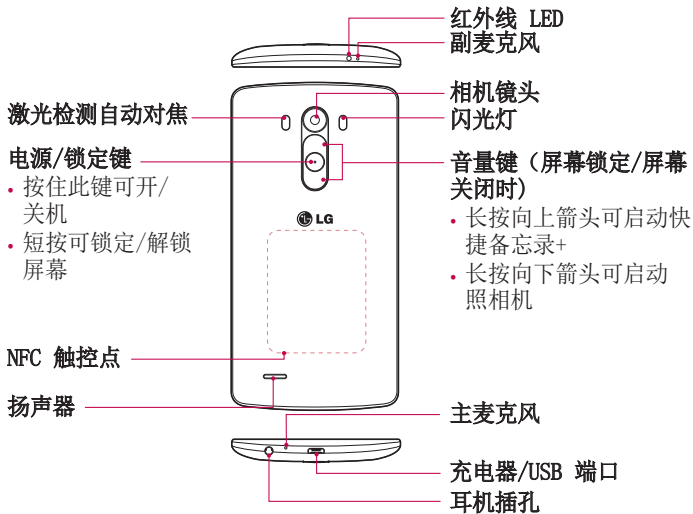


警告

- 此部件将盖上电池仓。
- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。如下图所示，用另一只手的大拇指指甲卸下后盖。

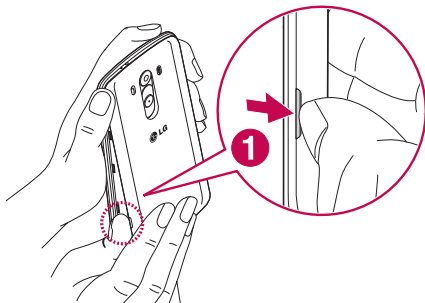


- 2 将 SIM 卡滑入下方的 SIM 卡插槽中，如图中所示。确保卡的金色接触区域面朝下。

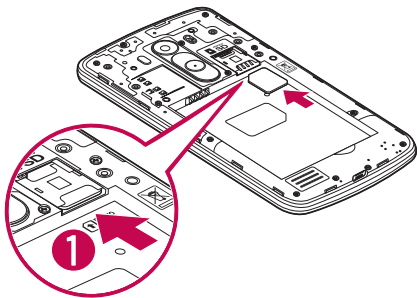


开始了解您的手机

- 3 对齐手机与电池上的金色接触区域 (1)，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

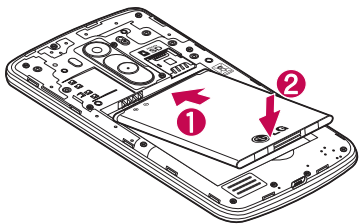

- 4 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。

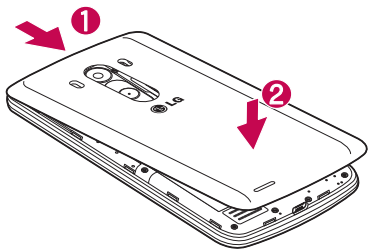


充电

第一次使用电池前，请为电池充电。使用充电器为电池充电。可以通过 USB 数据线将设备连接到计算机，使用计算机为设备充电。

警告

只能使用已获得 LG 许可的充电器、电池和电缆。如果使用未获许可的充电器、电池或电缆，可能导致电池充电速度缓慢或弹出关于充电缓慢的消息。或者导致电池爆炸或损坏设备，从而无法享受保修。

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电流插座。

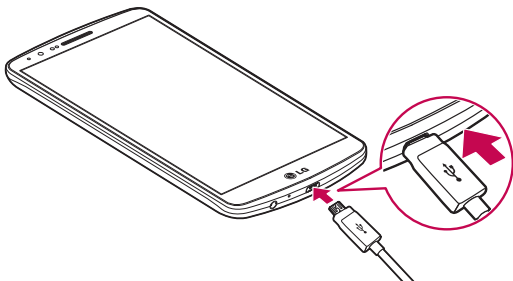

备注：

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机正在充电时不要打开后盖。

开始了解您的手机

使用存储卡


本手机支持使用 microSD™ 或容量高达 2TB 的 microSDHC™ 存储卡。这些存储卡专为手机和其他超小型设备而设计，非常适合于存储在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各种媒体文件。

插入存储卡：

将存储卡插入上方的存储卡插槽中。确存储卡的金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 存储 > 卸载 SD 卡。

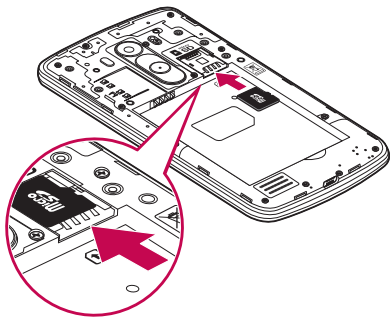



备注：

- 请仅使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的内存卡可能损坏卡、卡中存储的数据和手机。
- 必须先卸载内存卡再将它从手机中取出，以避免损坏卡或存储在卡上的数据。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。 如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化存储卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 点触  以打开应用程序列表。
- 2 滚动并点触  **设置** > **常规选项卡** > **存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**。
- 4 点触**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择**清除所有内容**。


备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动关闭和锁定。 这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。 建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。“锁定”屏幕将会显示。 点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。 您最后查看的屏幕将会打开。

开始了解您的手机

轻敲代码

借助轻敲代码功能，可以通过您自己的轻敲代码图案轻触屏幕，将屏幕分隔为 4 个正方形，轻松开关屏幕。可以在“锁定屏幕”设置中禁用此功能。

备注：

- 如果轻敲代码输错 6 次，将强行把您带到您的备份 PIN 码。
- 使用指尖，而不是指甲，轻触屏幕予以开关。
- 未使用轻敲代码时，可以通过轻触屏幕使用 Knock On（轻敲开启）功能。

1 在主屏上，轻触  **应用程序键** >  **设置** > **显示屏** 选项卡。

2 轻触 **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **轻敲解锁**。

3 轻触图案中的正方形以设置您的轻敲代码。

您的轻敲代码图案可包含 3 到 8 次轻触。当您完成时，轻触“完成”。



使用轻敲代码解锁屏幕

可通过轻触您已设置的轻敲代码图案来解锁屏幕。

- 1 当屏幕关闭时，请按电源键。
- 2 轻触此前设置的轻敲代码图案。

KnockON

要锁定或解锁屏幕，轻触两次即可。


快速轻触两次屏幕中央可将屏幕解锁。要锁定屏幕，轻触两次任意屏幕中的状态栏（相机取景器屏幕除外）或主屏上的空白区域。

注意：打开屏幕时，请确保您没有盖住近程传感器。这样做会导致屏幕打开之后立即关闭，以防止在您口袋或包中非正常打开。

带麦克风的立体声耳机


连接耳机，您即可享受立体声音乐或视频，且可轻松从音乐/视频任务切换至接听和结束通话。

<前面>




- 对于来电，按此按钮以接收或结束通话。
- 听音乐时，按此按钮以停止播放或继续播放。
按此按钮两次可播放下一曲目。

<背面>



开始了解您的手机

1 按下图所示插入耳机。

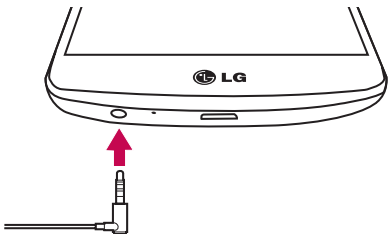

2 如果耳机连接到手机上时有来电，请按  接听呼叫。

3 要结束通话，请再次按  键。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 - 点触并按住项目，方法是轻触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可放大网页或图片。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部来适应屏幕的宽度。查看图片时，您还可轻触两次，即可放大或缩小。

双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。


旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请轻触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，轻轻点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。请注意不要触碰到任何其他键。

主屏

主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、Google 小工具等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布。



扩展主屏

操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

- ▶ 在主屏上向左或向右滑动手指。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、小工具或更改墙纸来自定义主屏。

在主屏上添加项目

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在应用程序菜单中，选择要添加的项目。您会在主屏上看到此添加的项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在“应用程序”菜单上点触并按住要添加的应用程序。


从主屏中移除项目


- ▶ **主屏** > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到 。

将某个应用程序添加为快速键


- ▶ 从应用程序菜单或主屏上，点触并按住应用程序图标并将其拖动到快速键区域。最多可添加 7 个应用程序。

从快速键区域删除应用程序

- ▶ 点触并按住目标快速键并将其拖动至 。

备注：  应用程序键无法删除。

在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

返回到最近使用的应用程序


- 1 轻触 □。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
- 2 轻触某个图标以打开其应用程序。 或轻触 ◀ 以返回上一个屏幕。

通知面板

通知警报 可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话中。

当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。 未读通知的图标会显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标会显示在右侧。

备注： 可用选项可能会因地区或服务提供商而异。

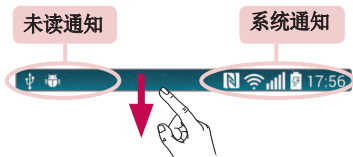


打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板



快速切换区域

轻触每个快速切换键以将其打开/关闭。点触并按住此键以访问其功能设置菜单。要查看更多切换键，请向左或向右滑动。轻触  以删除、添加或重新设定切换键。

通知

列出了当前通知，每个通知都带有简短的说明。轻触通知以查看。



要关闭通知面板，请点触此标签并将其向屏幕顶部方向拖动。



状态栏上的指示器图标

指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上，可报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。下表仅列出了最常见的图标。

图标	说明
	未插入 SIM 卡
	无可用的网络信号

图标	说明
	请勿打扰
	已打开振动模式

主屏

图标	说明
	已打开飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	已连接有线耳机
	正在通话
	未接来电
	蓝牙开启
	已打开 NFC
	系统警告
	闹钟已设置
	收到新语音邮件
	收到新文本消息
	当前正在播放歌曲


图标	说明
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上传数据
	已打开 GPS
	正在同步数据
	收到新 Gmail 消息
	收到新 Hangouts 消息
	选择输入法
	媒体服务器内容共享开
	WLAN 热点已激活

备注：图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以访问键盘设置。触摸并按住以访问语音输入模式、手写模式或剪切任务栏。

 轻触以输入空格。

 点击以新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。



Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活网络，登录 Google 帐户，并选择要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录 Google 帐户。

或者

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 > 选择一个 Google 应用程序（如 **Gmail**） > **知道了** > 选择**添加电子邮件地址**以创建新帐户或添加帐户。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（这将取决于您的同步设置。）登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。




连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**关**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开启**，将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 **WLAN** 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 轻触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙




与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > 将**蓝牙**设为开。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。您将看到将手机设为可见的选项和搜索设备的选项。现在轻触**搜索设备**以查看蓝牙范围内的设备。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到另一个设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。




使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 将蓝牙设为开。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单，勾选屏幕顶部的复选框，以在其他设备上可见。

备注：要选择您的设备可见的时间长度，请轻触  > **可见超时**。

- 3 选择**接收**以确认您愿意接收来自该设备的数据。




共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的最新信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点




- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > **绑定 & 网络** > **WLAN 热点** 开关以激活。
- 2 输入密码并轻触**保存**。

提示！ 如果您的计算机运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备计算机进行绑定。但是，如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能需要先准备您的计算机，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

连接到网络和设备

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。




- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点。
- 2 轻触设置 WLAN 热点。
 - 这将打开设置 WLAN 热点对话框。
 - 您可以更改 WLAN 名称 (SSID)，这将是其他设备在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以轻触安全性菜单，使用预共享密钥 (PSK) 来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性。
 - 如果点触 WPA2 PSK 安全性选项，则密码字段将会添加到设置 WLAN 热点对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在安全性菜单中点触开放，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 3 轻触保存。

注意！ 如果将安全性选项设为“开放”，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

WLAN Direct

WLAN Direct 支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 WLAN Direct 十分耗电，所以建议您在使用 WLAN Direct 功能时将手机连接至电源插座。提前检查您的 WLAN & WLAN Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。



打开 WLAN Direct:

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > WLAN。

- 2 点击**菜单键**  > **高级 WLAN > WLAN 直连**。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。您可以在“图片库”和“音乐”上体验 SmartShare 功能。

- 1 在要播放或放送的内容上，轻触  或**菜单键**  > **SmartShare**。
- 2 在对话框中 轻触**Play**或**Beam**。
 - **Play:** 您可以通过 TV、蓝牙扬声器等播放内容。
 - **Beam:** 您可以将您的内容发送至蓝牙设备或支持SmartShare Beam功能的LG手机或平板电脑。
 - ***SmartShare Beam 通过 WLAN Direct 快速传输多媒体内容。**
- 3 轻触设备以在列表上播放或接收。
 - **如果设备不在列表上，请确保设备的 WLAN、WLAN Direct 或蓝牙连接已开启。并轻触重新扫描。**
- 4 轻触**发送**。

连接到网络和设备

体验附近设备（如计算机或您手机上的移动设备）的内容

1 若要将附近的设备连接到您的手机上，请按下图所示，在**图片库**或**音乐**应用程序上轻触**附近设备**。

<图片库>



<音乐>



- 请确保您的手机和附近设备连接到相同的 WLAN 网络。
- 请确保附近设备上的 DLNA 功能已开启。

2 轻触设备以连接。

如果设备不在列表上，请轻触**搜索附近设备**。
连接后，您可以在手机上体验附近设备上的内容。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用手机随附的 USB 数据线将设备连接到电脑。
- 2 打开“通知”下面板并选择**媒体设备 (MTP)**。

3 PC 上将弹出一个窗口，供您传输所需数据。

备注：

- PC 上需要安装 LG Android 平台驱动程序，才能检测到手机。
- 检查**媒体设备 (MTP)** 的使用要求。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
 - 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。
 - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
 - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。
 - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
 - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更新版本
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 轻触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除数字，请轻触 。
- 3 轻触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请轻触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，轻触  以呼叫。

接听和拒绝电话




在锁定状态收到来电时，向任何方向滑动  可接听来电。
向任何方向滑动  可拒绝来电。

备注：如果您想要对来电者发送信息，滑动**用消息拒绝**。

调节通话音量


要在通话期间调节通话音量，请使用手机后侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话


- 1 在第一个通话过程中，轻触**菜单键**  > **添加 通话**，然后拨号。您还可通过轻触**通话记录**转至最近拨出的号码，也可轻触**联系人**并选择要呼叫的联系人来搜索联系人。此外，您还可以通过轻触**收藏**或**群组**。
- 2 轻触  以拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入保持状态。
- 4 轻触显示的数字可在不同的通话间切换。或轻触  **合并通话**进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请轻触**结束**或轻触  键，向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，轻触  并选择**通话记录**。
查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！

- 轻触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 轻触菜单键 ，然后轻触**全部删除**以删除所有记录项目。

通话设置

您可以配置通话设置（如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上，轻触 。
- 2 轻触 。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏上

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 轻触 ，输入新联系人的号码，然后轻触**菜单键** 。轻触**添加至联系人** > **新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请轻触图像区域。从**拍照**或**从图片库中选择**中选择。
- 3 轻触添加更多项，并输入有关联系人的详细信息。
- 4 轻触**保存**。

按收藏夹归类联系人


您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右上角的星号。星号会变成黄色。

联系人

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**收藏**选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右上角的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**群组**并轻触**菜单键** 。选择**新群组**。
- 3 为新群组输入名称。您也可以为新建群组设置一个铃声。
- 4 轻触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。


信息

您的手机将短信、彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 轻触主屏上的  图标，然后轻触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以轻触建议的收件人。您可添加多个联系人。

备注：您将按发给每个收件人的每条短信付费。

- 3 轻触**输入内容**字段并开始编写信息。
- 4 轻触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速信息**、**插入表情符号**、**计划发送**、**添加主题**和**取消**。

提示！ 您可以轻触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 轻触**发送**以发送信息。

警告

- 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。
- 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。



信息

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

已预定义手机信息设置，因此您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 点击  在主屏幕上，点击  然后点击设置。

电子邮件






您可以使用电子邮件应用程序阅读 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户





首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。






添加另一个电子邮件帐户：

- 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **电子邮件** > 点击  > **设置** >  **添加帐户**。





更改电子邮件常规设置：

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **常规设置**。

删除电子邮件帐户：

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **电子邮件** > 轻触  > **设置** > 轻触  > **删除帐户** > 选择要删除的帐户 > **删除** > 选择是。

使用帐户文件夹





轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **电子邮件** > 轻触  再选择**文件夹**。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

电子邮件

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。
- 3 轻触  以添加抄送和密送地址，并在需要时轻触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 轻触 。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。

照相机和视频

您可以使用照相机或摄像机拍摄和共享照片及视频。手机标配 1300 万像素摄像头，具有自动对焦功能。您可以拍摄清晰的照片和视频。



备注：拍照前，务必使用超细纤维布清洁镜头保护盖。镜头盖沾染指印可导致照片模糊，产生晕轮效应。

打开“照相机”应用程序

在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **照相机** 。

或者

轻触主屏上的**照相机**图标 。

提示！ 如果您已经在手机上设置使用“滑动”解锁屏幕，只需按手机背面的“电源/锁定键” ，然后向上拖动“照相机”图标  即可打开“照相机”应用程序。

了解取景器



- 1 闪光灯** - 轻触可**打开、关闭**闪光灯，或设置为**自动**。
- 2 切换相机** - 轻触可在**后置相机镜头**和**前置相机镜头**之间切换。
- 3 模式** - 轻触可选择模式：**自动、魔术变焦、全景和双重**。
- 4 设置** - 轻触可调整下列相机和视频设置。





照相机和视频

- 5 **图片库** - 轻触可访问您的图片库。
- 6 **视频录制按钮** - 轻触可开始视频录制。
- 7 **拍摄按钮** - 轻触以拍照。

拍照




只需选景，对准镜头，然后按一个按钮，即可用手机的内置摄像头拍照。


拍照：




- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **照相机** .
- 2 在屏幕上选景。
- 3 景物周围出现方框表示相机已完成对焦。
- 4 轻触  以拍照。拍摄的图片将自动保存到“图片库”。

录制视频

除了拍照，您还可以用手机的内置摄像机录制、查看和发送视频。





- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **照相机** .
- 2 在屏幕上选景。
- 3 轻触  可开始视频录制。
- 4 录制时长显示在屏幕顶部。

备注：在视频录制过程中轻触  可拍照。

- 5 轻触  可暂停视频录制。再次轻触  可恢复录制。
或者
- 6 轻触  以停止录制。录制的视频将自动保存到“图片库”。

照相机和视频设置

在照相机模式中，轻触每个图标可调整下列相机设置。

- **闪光灯** ：轻触可**打开**、**关闭**闪光灯，或设置为**自动**。
- **切换相机** ：在后置相机镜头和前置相机镜头之间切换。
- **模式** ：轻触可选择模式：**自动**、**魔术变焦**、**全景**和**双重**。
 - ▶ **自动**：自动拍摄照片。
 - ▶ **魔术变焦**：在拍照后，您可以通过魔术对焦再次选择对焦。
 - ▶ **全景**：创建一个广角照片。持稳手机，按下相机快门，在一个水平线上缓慢横扫过全部景物。
 - ▶ **双重**：使用两个相机镜头拍摄照片或录制视频。点触并按住小屏幕可调整其大小或移动。
- **设置** ：调整下列照相机和视频设置。
 - ▶ **动态色调 (HDR)**：将以不同曝光度拍摄的照片合并为一张最佳照片，获得一张采用复杂光线条件的、更好的照片。
 - ▶ **图像大小**：设置图片大小。从 **13M 4160x3120**、**W10M 4160x2340**、**9M 3120x3120** 或 **3M 2048x1536** 中进行选择。设置视频大小。从 **UHD 3840x2160**、**FHD 1920x1080**、**HD 1280x720** 或 **120HD 慢动作** 中进行选择。
 - ▶ **语音快门**：可以通过语音命令拍照。开启该功能时，只需说出“Cheese”、“Smile”、“Whiskey”、“Kimchi”或“LG”即可拍照。
 - ▶ **计时器**：设置照相机的计时器。该功能适合自拍时使用。
 - ▶ **网格**：使用该功能拍照易于保持水平和竖直。
 - ▶ **SD 卡**：设置照片的存储位置。从 **IN** 或 **SD** 中进行选择。只有在插入 SD 卡后才会出现该菜单。
 - ▶ **帮助**：可以了解某一功能的使用方法。此图标将为您提供快速指南。

照相机和视频

多点自动对焦

拍照时，多点自动对焦（AF）功能自动工作，使您可以看到清晰的图像。

双重

双重功能可以同时使用前后摄像头拍照或录制视频。

1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **照相机** .

2 轻触  > .



备注：拖动小屏幕，将其移动到所需位置。点触并按住小屏幕可调整其大小。轻触小屏幕以切换屏幕。

3 轻触  拍照。轻触  以开始双重记录。

4 轻触  以停止双重记录。


手势拍摄

手势拍摄功能使您能够通过前置相机用手势拍照。

拍照

“手势拍摄”功能有两种使用方法。

- 举起手并五指张开，直到前置相机检测到手掌并且屏幕上出现一个框。然后手掌合拢成拳头启动定时器，留出准备时间
- 举起手并握拳，直到前置相机检测到手掌并且屏幕上出现一个框。然后松开拳头启动定时器，留出准备时间。

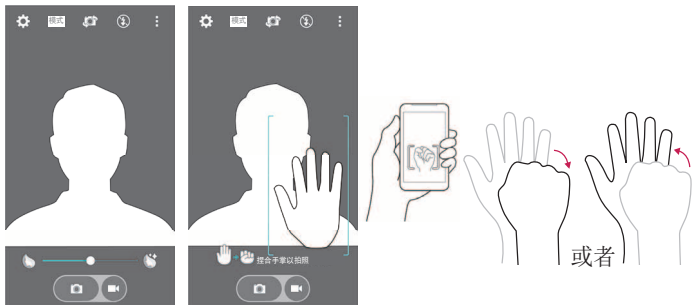

超级缩放

拍照时可以缩放 8 倍。

提示！ 将两手指放在屏幕上，然后向内靠拢或张开已使用缩放功能，此功能会自动运作。

备注：手用力要稳。该特性不适合某些功能。拍摄快速移动物体的照片时，会出现重影。

查看图片




图片库是您访问已存储相机图像的位置。您可以幻灯片方式查看，与朋友分享，以及进行删除和编辑。

- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **图片库** 。
- 2 选择一个位置并轻触一个图像以查看您的图片。






图片库选项

图片库应用程序展示存储器中的图片和视频，包括使用照相机应用程序拍摄的照片以及从网络或其他位置下载的图片。

如果您有其中一个手机的 Google 帐户，还可以在“图片库”中看到您的 Web 相册。





- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **图片库**  以查看存储器中存储的图像。
▶ 向左或向右拖动可查看更多相册。
- 2 轻触一个相册以打开并查看其内容。（相册中的图片和视频以时间顺序显示。）
- 3 轻触相册中的图片即可查看。



- ▶ 再次轻触图片群组可显示下列图标：
 -  **照相机**：打开照相机。
 -  **分享**：您可以通过各种方法（如信息或蓝牙）分享图片。
 -  **删除**：删除图片。
- ▶ 点击相册中的图片，然后点击  可以看到下列选项：**移动、复制、制作拼贴画、锁、幻灯片、向左旋转和向右旋转**。
- ▶ 轻触**返回键**  可返回上一屏幕。

配置图片

拍照后，将其配置为联系人照片或作为主屏背景图像（墙纸）。







- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**   **应用程序选项卡** **>** **图片库** .
- 2 轻触一个专辑，然后轻触一个图像即可查看。
- 3 有图片显示时，轻触  **>** **将图像设置为**。
- 4 选择选项。
 - ▶ **联系人照片**：将图片配置到联系人条目作为图片 ID。轻触一个联系人条目，剪切图像并轻触**确定**可配置图片。
 - ▶ **主屏墙纸**：将图片配置为背景图像，剪切图像并轻触**确定**可配置图片。
 - ▶ **锁定屏幕墙纸**：将图片配置为锁定屏幕的背景图像。
 - ▶ **壁纸**：将图片配置为背景图像，剪切图像并轻触**设置壁纸**可配置图片。

视频选项




图片库是您访问已存储视频图像的位置。您可以查看这些视频，与朋友分享，以及进行删除和编辑。

- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**   **应用程序选项卡** **>** **图片库**  以查看存储器中存储的视频。
 - ▶ 向左或向右滚动可查看更多专辑。

照相机和视频

- 轻触一个相册以打开并查看其内容。（相册中的图片和视频以时间顺序显示。）
- 轻触视频可进行查看。您可以访问以下选项：
 - ▶  **旋转**：更改屏幕内容的方向。
 - ▶  **Quick 多任务**：通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多任务处理。
 - ▶  **SmartShare**：与 DLNA 认证设备共享媒体文件。
 - ▶  **菜单**：轻触可访问“屏幕比例”、“字幕”、“分享”、“剪辑”、“设置”、“详细信息”选项。
 - ▶  **音量**：轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
 - ▶  **锁/解锁**：锁定触控键以防意外触控。

播放视频


- 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **图片库**  以查看存储器中存储的视频。
 - ▶ 向左或向右滚动可查看更多专辑。
- 轻触一个相册以打开并查看其内容。（相册中的图片和视频以时间顺序显示。）
- 轻触相册中的视频即可播放。
 - ▶ 轻触视频可查看播放控件。

备注：播放视频时，将屏幕左侧向上或向下滑动以调整屏幕亮度。播放视频时，将屏幕右侧向上或向下滑动以调整音量。播放视频时，轻触时间范围点可通过小屏幕预览该段视频。轻触小屏幕可跳至该部分视频。播放视频时，从左到右（或反方向）滑动手指可快进和快退。

实时缩放

实时缩放可以放大或缩小正在播放的视频的某一部分，以使所需的区域变大或变小。

查看视频时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

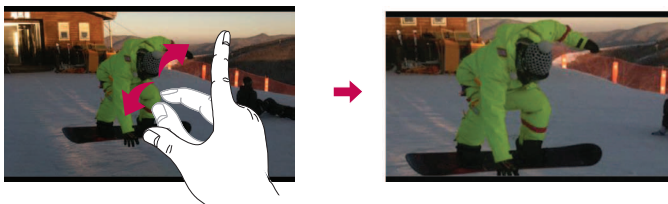

备注：无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

双播放

可以在另一个屏幕上运行双播放（以有线或无线方式连接两个显示屏）。

备注：以有线（Slimport-HDMI）数据线或无线（Miracast）方式连接设备。可连接的设备可以是电视或有 HDMI 数据线或 Miracast 支持的显示器。双播放模式支持图片库、视频应用程序。并非所有视频均支持双播放模式。双播放需要使用 1280X720 或更高显示分辨率。

图片库



打开**图片库**应用程序以查看您的图片和视频专辑。

打开图片库应用程序

- 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **图片库** 。

查看专辑

图片库应用程序展示手机中保存的图片和视频，包括使用**照相机**应用程序拍摄的照片以及从网络或其他位置下载的图片。

- 轻触一个相册以打开并查看其内容。
- 轻触专辑中的图片或视频可进行查看。
- 轻触**菜单键** （屏幕右上角）可访问**新相册、删除、隐藏/显示相册、设置**和**帮助**。
- 轻触**照相机图标**  可返回照相机应用程序。

共享相册

您可以共享一个或多个专辑的全部内容，或者从专辑中删除单个图像或视频。


- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **图片库** 。
- 2 触摸并按住所需专辑，轻触**分享**，选择用于共享图像的应用程序，然后根据需要完成发送方法。

处理图片

使用**图片库**应用程序查看通过**照相机**应用程序拍摄或下载的图片。

查看和浏览图片

- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  >  > **应用程序选项卡** > **图片库** 。
- 2 打开专辑并轻触图片。

- 3 点击**菜单键** （屏幕右上角）可访问 **SmartShare**、**将图像设置为、移动、复制、复制至剪切任务栏、锁、幻灯片、向左旋转、向右旋转、剪切、添加位置、重命名、打印**或**详细信息**。

照相机模式图标

轻触此处可转到照相机模式。

图片库图标

轻触此处可返回图片库。

编辑图标

轻触此处可编辑图片。



共享图标

轻触此处，使用所选方法分享图片。


删除图标

轻触此处可删除图片。


水平滑动可滚动浏览当前编辑中的图片。

滑动此处可快速滚动浏览专辑中的图像，然后轻触要查看的图像。

共享视频



- 1 打开专辑可查看其内容，然后轻触图片库屏幕顶部的**共享图标** 。
- 2 选中要共享的视频，轻触屏幕底部的**分享**，选择如何共享文件，然后根据需要完成。

删除视频

- 1 打开专辑可查看其内容，然后轻触图片库屏幕顶部的**删除图标** 。
- 2 选中要删除的视频，轻触屏幕底部的**删除**，然后轻触“是”以确认。

播放视频时执行 Quick 多任务


您可以在 Quick 多任务窗口中播放视频，播放视频时，可以使用其他应用程序。

- 1 打开**图片库**应用程序并开始播放视频。
- 2 轻触屏幕右上角的 **Quick 多任务**图标 ，以激活 Quick 多任务功能，在 Quick 多任务窗口中播放视频。
- 3 要关闭 Quick 多任务窗口，请轻触其标题栏右上角的 。



功能

快捷备忘录+

通过**快捷备忘录+**，您可创建备忘录和抓拍屏幕。抓拍屏幕，在上面画图，并使用快捷备忘录+ 与亲朋好友分享。

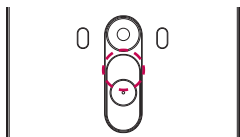


或者






- 1 (关闭屏幕时) 按住音量调高键。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后轻触 .

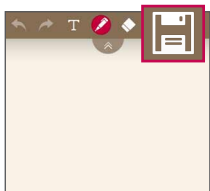- 2 从**笔型、颜色、橡皮擦厚度和透明度** 中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。









- 3 在“编辑”菜单中轻触  以使用当前屏幕保存备忘录。任何时候想退出快捷备忘录，点击  即可。

备注：使用 QuickMemo+ 时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录+ 选项

使用快捷备忘录+ 时，可轻松使用编辑工具。

	取消操作或重新操作。
	使用复杂的概念功能。
	选择笔型厚度透明度 和颜色。
	清除创建的备忘录。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 或 快捷备忘录+ 中。
	选项： 轻触以为备忘录选择 分享 、 纸张样式 。

查看已保存的快捷备忘录+

轻触**快捷备忘录+**/**图片库**并选择快捷备忘录+ 相册。

Quick多任务

在任何屏幕上，以屏幕窗口形式显示信息、日历等。




1		轻触以退出 Quick多任务并返回全屏模式。
2		轻触以调整透明度。
3		轻触以结束 Quick多任务。
4		轻触以调整大小。


- 1 点触并向下滑动状态栏 > 轻触 Quick多任务 应用程序，或者在使用支持 Quick多任务 的应用程序时，轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未满 时，也可以使用和轻触小窗口下方的屏幕。

备注：QSlide 最多可同时支持两个窗口。

QuickRemote


Quick 遥控将您的手机变成家庭电视、机顶盒及音响系统适用的万能遥控器。

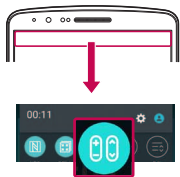

- 1 点触并向下滑动状态栏，然后轻触  > 添加远程。

或者

- 轻触  >  > 应用程序
选项卡 >  Quick 遥控 > 轻触 .

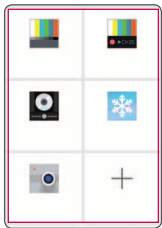

- 2 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。



- 3 点触并向下滑动状态栏，再使用 QuickRemote 功能。

备注：QuickRemote 的工作方式与普通遥控器控制红外 (IR) 信号相同。当您使用 QuickRemote 功能时，注意不要遮盖手机顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。


智能键盘

智能键盘识别您的键盘输入习惯，可实现无错误快速键盘输入。



使用空格键移动光标

点触并按住空格键，然后可左右移动光标。

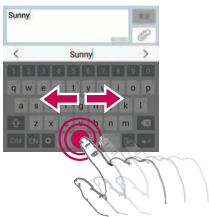

使用手势控件输入建议的单词




输入键盘上的文本，相关的词语建议即会出现。在左侧向上滑动可选择左侧的建议。在右侧向上滑动可选择右侧的建议。




LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各类精彩内容 - 字体、主题、游戏、应用程序。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果您还未注册，轻触“注册”以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。
 - * 当您使用手机网络时，可能按您与运营商签订的数据计划收取数据费用。
 - * 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

特别优惠仅限 LG SmartWorld

- 1 在您的智能手机上装点出您自己的风格，使用 LG SmartWorld 上提供的主页主题、键盘主题和字体。（但是，此服务仅适用于特定设备。请查看 LG SmartWorld 网站，了解是否可行）
- 2 通过加入始终提供的促销，享受 LG SmartWorld 的特别服务。

多媒体

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **音乐**。

将音乐文件添加至手机




开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体设备（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体设备（MTP）传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体设备（MTP）**选项。您的照片将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并轻触 **USB PC 连接模式** > **为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **音乐**。
- 2 轻触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。



轻触可暂停播放。



轻触可继续播放。



轻触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。轻触并按住可快进。

多媒体

	轻触可重新开始播放当前曲目或跳至专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。轻触并按住可后退。
	轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
	轻触可设至音效。
	轻触可打开当前播放列表。
	轻触可将歌曲添加至收藏夹。
	轻触以采用随机播放模式（按随机顺序播放曲目）播放当前的播放列表。
	轻触以切换至重复播放模式，以重复播放所有歌曲、重复播放当前歌曲或关闭重复。
	轻触以使用 SmartShare 功能共享音乐。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机背面的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的任何歌曲。这将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。





备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。


因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。





实用工具

设置闹钟





- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **时钟** > .
- 2 在设置闹钟后，您的手机会提示您与闹钟时间相距多久。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**闹铃响时振动**、**闹钟音量**、**铃声**、**自动应用程序启动器**、**拼图锁**和**备忘录**。轻触**保存**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请轻触**菜单键** ，然后选择**设置**。

使用计算器

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **计算器**。
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请轻触要执行的函数（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 有关更复杂计算，点击**菜单键** ，然后点击**科学计算器**。
- 5 要查看历史记录，请轻触  图标，然后轻触**计算历史记录**。







将事件添加到日程表中


- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **日历**。
- 2 在屏幕上，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、年、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期，再轻触 .
- 4 轻触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 轻触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 7 轻触**保存**以在日历中保存事件。

语音备忘录


使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **录音机**。
- 2 轻触  以开始录音。
- 3 轻触  以结束录音。
- 4 轻触  收听录音。

备注：轻触  可访问录音列表。您可以收听保存的录音。可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。




发送录音

- 1 录音完成后，您可以轻触  以发送该录音。
- 2 从**Android Beam**、**蓝牙**、**云端硬盘**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**、**快捷备忘录+** 或 **SmartShare Beam** 中进行选择。选择**Android Beam**、**蓝牙**、**云端硬盘**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**、**快捷备忘录+** 或 **SmartShare Beam** 时，语音录音将被添加至信息。然后，您可以像平常一样编写和发送信息。

任务

可使用 MS Exchange 帐户同步此任务。您可在 MS outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建、修改或删除任务。



同步 MS Exchange

- 1 在主屏上轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置**。
- 2 轻触**常规**选项卡 > **帐户与同步** > **添加帐户**。
- 3 轻触 **Microsoft Exchange** 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保选中“同步任务”。

备注：根据电子邮件服务器，可能不支持 MS Exchange。

Google+





使用此应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。

• 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  Google >  Google+。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

语音搜索




通过此应用程序，可使用语音搜索网页。

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  Google >  **语音搜索**。
- 2 当**请开始说话**出现在屏幕上时，说一个关键词或词组。从显示的关键词建议中选择一项。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

下载

使用此应用程序可查看您通过此应用程序下载的具体文件。

• 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **下载内容**。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

互联网







使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  互联网。

使用 Web 工具栏

轻触并用手指将其向上滑动以打开。


	轻触可返回上一页。
	轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与点击  的效果相反。
	轻触可返回主页。
	轻触可添加新窗口。
	轻触可访问书签。

查看网页


点触地址栏，输入网址，再点触**开始**。

打开网页

要转至新页面，请轻触  → 。

要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

使用语音搜索网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。

备注：此功能可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

书签

要对当前网页添加书签，请轻触  > **添加到书签** > **确定**。


要打开一个带书签的网页，请点触 ，再选择其中一项。


历史记录


点触  > **历史记录** 以从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除所有历史记录，请轻触  → **是**。

使用弹出浏览器

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

查看内容（例如包含网址的联系人或备注）时，选择网址，然后轻触  以打开弹出浏览器。点触并拖动浏览器，将其移至其它位置。

要全屏查看浏览器，轻触 。

要关闭浏览器，轻触 。

Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。

1 轻触  >  > **应用程序** 选项卡 >  **Chrome**。


备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区和您的服务提供商。

查看网页

点触地址栏，搜索或输入网址。


打开网页

要转至新页面，请点击**菜单键**  → **打开新的标签页**。



要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

与其他设备同步

使用同一个 Google 帐户登录时，与另一部设备上的 Chrome 同步打开的选项卡和书签。

要查看其他设备上打开的选项卡，轻触**菜单键**  → **最近打开过的标签页**。



选择一个网页以打开它。

要添加书签，点击**菜单键**  → .

设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

访问“设置”菜单：

点击  > 轻触并按住  > **系统设置**。

- 或 -

轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置**。

网络

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > **WLAN** >  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

语音邮件中心 - 您可以选择运营商的语音邮件服务。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

来电弹出窗口 - 正在使用应用程序时，显示来电弹出窗口。

设置

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从**拒接来电拒接模式**或**拒接呼叫**中选择。

用消息拒绝 - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

来电转接 - 选择是所有来电转接、忙碌、无人接听时转接，或无网络或关机时转接。

自动应答 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从**停用**、**1 秒**、**3 秒**和 **5 秒**中选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

噪音抑制 - 在通话过程中，抑制我方的背景噪音。

语音改进 - 在嘈杂环境中增强语音质量以便您听得更清晰。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

电源键结束呼叫 - 按电源键供您选择结束通话。

呼叫限制 - 锁定来电、拨出电话或国际电话。

通话时间 - 查看通话时间，包括**“最后通话”**、**“已拨电话”**、**“已接来电”**和**“所有通话”**。

其他设置 - 允许您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 您的手机启用了 NFC。NFC (Near Field Communication, 近场通讯) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。只需通过设备轻触，即可与 NFC 标签或其他 NFC 支持设备共享内容。如果您通过设备轻触 NFC 标签，则将在设备上显示标签内容。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

备注：激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

使用 NFC：要使用 NFC，确保您的设备已开启，且如果已禁用 NFC，请激活。

Android Beam - 启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需将设备放在一起（一般采用背靠背的方式），然后轻触屏幕即可。此应用程序将决定播送的内容。

SmartShare Beam - 打开以通过 Smartshare Beam 接收来自 LG 手机或平板电脑的多媒体内容。

媒体服务器 - 通过 DLNA，与附近设备共享媒体内容。

Miracast - 支持Miracast的电视或连接Miracast 适配器的TV上已观看手机屏幕和声音。

LG PC Suite - 将 LG PC Suite 与您的手机连接，以轻松管理多媒体内容和应用程序。

<绑定&网络>

USB 绑定 - 连接 USB 数据线，与计算机共享互联网连接。

WLAN 热点 - 您也可以使用手机来提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。请阅读“**共享手机的数据连接**”了解更多信息。

蓝牙绑定 - 可让您设置手机，无论您是否在共享互联网连接。

帮助 - 点击以查看有关 WLAN 热点、USB 绑定和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和网络运营商、接入点名称 (APN) 等设置选项。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

设置

声音

声音模式 - 选择声音：“声音”、“仅振动”或“请勿打扰”。

音量 - 调节手机的音量设置，以适合您和环境的需要。

振动强度 - 允许您设置来电、通知和点击振动的振动强度。

铃声 - 设置通话的铃声。您也可以通过轻触屏幕右上角的 **+** 来添加铃声。

通知声音 - 设置通知声音。您也可以通过轻触屏幕右上角的 **+** 来添加通知声音。

声音和振动 - 勾选以将手机设为接到来电时既响铃又振动。

振动类型 - 允许您设置来电的振动类型。从 **快速**、**快速重复**、**持续振动**、**标准**或**滴答声**中选择。

请勿打扰 - 设置手机不提示来电通知的时间和模式。从**全部**、**仅优先**或**无**中选择。

仅优先级 - 仅允许某些优先功能提示。闹钟总是优先。从具有日历事件的应用程序、来电、新信息或允许的联系人中选择。

日程表 - 即便设置为全部，仍然仅重复提示优先通知。

锁定屏幕 - 设置在锁定屏幕上显示或隐藏全部通知。

应用程序 - 设置应用程序发出的通知。选择“无”不显示应用程序发出的任何通知，选择“优先级”以先于其他通知显示优先通知，请勿打扰设置为优先级。

点击振动 - 勾选以在轻触主页触摸按钮以及其他用户界面互动期间振动。

音效 - 轻触以设置拨号盘触摸声音、触摸声音和屏幕锁定声音。

拨号盘触摸音 - 勾选以在使用拨号盘时播放声音。

触摸音 - 勾选以进行屏幕选择时发出声音。

屏幕锁定提示音 - 勾选以在锁定和解锁屏幕时播放声音。

消息/呼叫声音通知 - 轻触**消息/呼叫声音通知**开关可打开或关闭此功能。如果启用，您的设备将可以自动接听来电和消息事件。

显示屏

<主页 & 锁>

主屏

选择主页 - 将**主页**或 **EasyHome** 设置为默认主页。

智能小秘 - 轻触**智能小秘书**开关可打开或关闭此功能。 它有一个额外的主屏，显示自定义信息。 勾选 **LG 健康** 或**智能提示**。

主题 - 设置设备的屏幕主题。 您可以从 **LG SmartWorld** 下载。

壁纸 - 设置用于主屏上的壁纸。 从**壁纸图库**、**图片库**、**动态壁纸**、**多张照片**或**照片**。

屏幕点击效果 - 设置滑动以更改屏幕时的效果。 选择**幻灯片**、**微风**、**手风琴**、**全景**、**旋转**、**分层**或**多米诺**。

允许主屏幕循环 - 勾选以允许主屏连续滚动（最后一屏后循环回第一屏）。

主页备份与还原 - 设置以备份和还原主页应用程序编排和壁纸。

帮助 - 显示主屏项目和功能信息。

锁定屏幕

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。 打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。 设置**无**、**滑动**、**轻敲解码**、**图案**、**PIN** 或**密码**。

如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。

Smart Lock - 通过受信任的设备（蓝牙设备或 NFC ）或受信任的面部来设置自动解锁手机。 该功能在锁定屏幕设置为轻敲解码、图案、PIN 和 密码其中之一时可用。

备注： 必须开启智能锁定才可激活此功能。

设置 > 常规 > 安全性 > Trust agents > Smart Lock。

设置

屏幕点击效果 - 设置屏幕点击效果选项。从轻粒子、矢量圆圈、马赛克或苏打中进行选择。

备注: 如果“屏幕锁定”设为“图案”，此设置名称可能是图案效果。

壁纸 - 设置锁定屏幕壁纸。从**图片库**或**壁纸图库**中进行选择。

快捷方式 - 允许您更改锁定屏幕上的快捷方式。

天气动画 - 勾选以在锁定屏幕上显示当前位置的天气动画。

丢失手机的联系人信息 - 勾选以设置要在锁定屏幕上显示的设备所有者的名称。输入要显示为所有者信息的文本。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。此设置将覆盖锁定计时器设置。

主页触摸按钮

按钮组合 - 拖动一个图标重新安排主页触摸按钮。最多可以有 5 个主页触摸按钮。

颜色 - 设置主页触摸按钮的背景色。从白色和黑色中进行选择。

隐藏主页触摸按钮 - 设置在所有屏幕底部显示的主页触摸按钮。

<字体>

字体类型 - 设置手机和菜单使用的字体类型。

字体大小 - 设置手机和菜单中显示的字体大小。

<其他屏幕设置>

亮度 - 调整屏幕的亮度。为获取最佳电池性能，请使用舒适的最低亮度。

通知 LED 灯 - 轻触此开关以打开或关闭此功能。如果打开，将为您选择的通知激活 LED 灯，并采用您为每个灯选择的颜色。

自动旋转屏幕 - 勾选以将手机设为根据手机方向（纵向或横向）自动旋转屏幕。

屏幕超时 - 设置屏幕超时之前的时间。

智能屏幕 - 勾选以允许屏幕在手机检测到人脸时保持开启状态。

〈高级设置〉

屏幕关闭效果 - 设置屏幕关闭效果。从淡出、黑洞和复古电视中选择。

互动屏保 - 轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。如果打开，设备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示。从时钟和 Google 相册中进行选择。


常规

〈语言和输入设备〉

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

语言 - 设置要在设备上使用的语言。

默认 - 设置在输入文本时要使用的默认屏上键盘。

LG 键盘 - 勾选以选择 LG 键盘用于输入数据。点击  以更改以下设置。

Google 语音输入 - 勾选以选择 Google 语音输入来输入数据。点击  以更改 Google 语音设置。

语音搜索 - 设置语音搜索选项。

文本-语音输出 - 设置首选语音引擎和语速（很慢至很快）。还会播放语音合成器的简短演示。

指针速度 - 设置编辑栏上的指针速度。

〈位置〉

打开位置服务，您的手机将使用 GPS、WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

模式 - 设置位置模式。

设置

高精度 (GPS 和网络) - 使用 GPS、WLAN 和移动网络来估计位置。

省电 (仅网络) - 使用 WLAN 和移动网络来估计位置。

仅设备传感器 (仅限 GPS) - 使用 GPS 精确指出您的位置。

最近定位请求 - 显示近期请求过位置信息的应用程序。

定位服务

照相机 - 勾选以在图片或视频中添加地点标签。

Google 位置报告 - 选择是开启还是关闭 Google 位置报告选项。

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<云>

添加云帐户以快速而轻松地在 LG 应用程序上使用云服务。

<用户>

勾选以在手机锁定情况下添加用户。

备注：添加用户以便与他人共用手机。每个用户在自己的空间内都有自己的应用程序和内容。使用手机的任何人都可以更改 WLAN 等设置，可以接受会影响所有用户的应用程序更新。新用户若要使用手机，必须进行初始设置。

<辅助工具>

使用**辅助工具**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

语音菜单 - 用于设置 Talkback 功能来通过言语反馈协助视觉有障碍的人。

字体大小 - 设置字体大小。

反色 - 勾选可反转屏幕和内容的颜色。

颜色调整 - 允许您反转屏幕和内容的颜色。

触摸缩放 - 允许您通过三点轻触屏幕来进行缩放。

消息/呼叫声音通知 - 点击消息/呼叫声音通知开关可打开或关闭此功能。 打开可以使您听到来电和信息的自动语音提示。

屏幕亮度 - 勾选以将屏幕设置为更暗的对比度。

辅助功能快捷方式 - 可以在任意屏幕上快速打开辅助功能。

文本-语音输出 - 点击以自定义文本转语音 (TTS) 设置。

音频类型 - 设置音频类型。

声音平衡 - 设置音频线路。 在滑动条上移动滑块进行设置。

通知 LED 灯 - 开启来电和通知 LED 灯。

闪光灯提醒 - 勾选以设置闪光灯在有来电和通知时闪动。

来电拒接消息 - 拒接听听力障碍人士来电时向其发送自定义消息。

关闭所有声音 - 勾选以关闭所有设备声音。

标题 - 用于为听力障碍人士自定义标题设置。

触摸反馈时间 - 设置触摸反馈时间。

触控助手 - 显示触控板以便于访问常用操作。

屏幕超时 - 设置背景灯自动关闭前的时间。

触摸控制区域 - 可以选择一个屏幕区域，仅将触控激活限制在该屏幕区域内。

自动旋转屏幕 - 勾选以允许手机根据手机方向（纵向或横向）旋转屏幕。

密码语音确认 - 勾选以便手机可以读取您点触的密码。

电源键结束呼叫 - 勾选此选项以便通过按电源/锁定键结束语音通话。

辅助功能设置快捷方式 - 连续三次点击主屏键可设置对选定功能进行快速简便的访问。

单触输入 - 勾选以启用单触输入。 可以使用每一个手指点触，以在 LG 键盘上输入字母或字符。

开关控制 - 允许您使用一个或多个如键盘按键一样的开关与设备进行交互。 此菜单可帮助行动受限的用户避免直接与设备进行交互。

设置

<单手操作>

拨号键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动拨号键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

LG 全键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

锁定屏幕 - 勾选可向设备右侧或左侧移动 PIN 码锁定屏幕键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

帮助 - 显示关于单手操作的信息。

< T action >

您只需翻转手机，再翻过来便可使用各种便捷的功能，具体取决于您正在使用的应用程序。如果 T Action 可用，T Action 图标会出现在屏幕顶部。如果您安装了支持 T Action 的应用程序，新功能将自动添加。您可以调节灵敏度并在“设置”应用程序中开启/关闭各个功能。

备注

- 更多详细信息，请转到 **设置 > 常规 > T Action > 使用指南**。

<快捷键>

当屏幕关闭或锁定时，按住音量键可快速访问应用程序。轻触屏幕右上角的快捷键开关可**打开或关闭**此功能。

<安全性>

内容锁定 - 选择锁定类型可锁定图片库中的文件。从**密码或图案**中选择。

加密手机 - 允许加密手机数据以保护安全性。您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

加密 SD 卡存储 - 允许您加密 SD 卡存储并使其它设备无法使用数据。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 Micro-SIM 卡锁定或更改 Micro-SIM 卡的 PIN。

密码键入时可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 - 查看或停用手机管理器。

未知源 - 将默认设置为安装非 Play Store 应用程序。

验证应用程序 - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

存储器类型 - 显示存储器类型。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 选择并安装已加密的证书。

清除存储 - 删除所有证书。

Trust agents - 选择可在不解锁屏幕的情况下使用的应用程序。

屏幕固定 - 允许应用程序成为在您固定应用程序屏幕时所使用的唯一应用程序。

<手势>

接听来电 - 勾选可将手机放到您的耳旁以自动接听来电。

消除铃声 - 勾选可从平滑表面拿起手机以消除来电铃声。

等待接听的来电 - 勾选可翻转手机以将来电静音。

暂停或停止闹铃 - 勾选可翻转设备以暂停或停止闹铃。

暂停视频 - 勾选后，只需翻转设备便可暂停当前播放的视频。

帮助 - 打开关于如何使用设备手势功能的帮助指南。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和传感器速度。

<QuickCircle 保护套>





激活可在使用 QuickCircle 防护套时以小视图显示部分应用程序。

<分屏显示>

可同时查看两个拆分的屏幕。

1. 触摸并按住“返回”按钮即可拆分屏幕。

2. 点击或拖动要使用的应用程序的图标。

-  - 切换两个屏幕。
-  - 查看应用程序列表。
-  - 打开全屏。
-  - 关闭最近的应用程序。

拆分视图 - 勾选以点击全屏上的链接或电子邮件的附件以自动运行双窗口。

帮助 - 显示双窗口使用提示。

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

外置SD卡 - 检查SD卡总可用空间。点触删除存储卡以安全移除。如果要删除SD卡上的所有数据，请清除SD卡。

<电量使用情况>

电池信息

电池图上将显示电池电量信息，此外还将显示剩余电量百分比及电池状态。

点触电池电量图标显示电池使用情况屏幕，以查看电池使用量和电池使用详情。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。轻触某个条目以查看更多详情。

电池使用情况 - 显示电池图，该图为基于最近3小时使用模式的剩余电量。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。

状态栏上的电量百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。

省电

轻触省电开关以打开或关闭此功能。轻触省电可访问以下设置：

省电 - 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。从**立即**、**5% 电池电量**和 **15% 电池电量**中进行选择。

帮助 - 显示省电项目信息。

<智能清理>

显示手机中正在使用和可用的空间。轻触屏幕右上角的  以设置通知间隔和空闲时间段。

<应用程序>

查看并管理应用程序。

<默认消息应用程序>

将**信息**或**环聊**设置为默认应用程序。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 需设置备份帐户。

自动还原 - 设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和应用程序数据。

LG Backup服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

重设出厂数据 - 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

<正在打印>

您可以将某些屏幕的内容（如 Chrome 浏览器显示的网页）通过打印机打印，此打印机须与您的 Android 设备连接的 WLAN 网络相同。

设置

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日历、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/语言。
- 2 转至**售后服务中心** > **下载&手册** > **输入型号名称与数字** > **选择搜索**。
- 3 选择型号，单击“下载”中的电脑同步软件，下载“LG PC Suite” PC 软件。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 显卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC, 并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC。 (使用 USB 数据线或 WLAN 连接。)
- 2 向下滑动状态栏 > 选择**媒体设备 (MTP)**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

备注: 要将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶部菜单上，选择**手机** > **导入/导出联系人** > **导出至您的手机**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导出的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要导出的联系人文件，然后单击打开。
- 7 单击**导出**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的更多信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> →，选择您所在的国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本，而无需连接 USB 数据线。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **常规选项卡** > **关于手机** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供的一些图像和抓拍图片可能会在您的手机上显示不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 www.lg.com。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。为避免费用增多，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

关于本用户指南

DivX HD

关于 DivX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。这是 DivX Certified® 官方设备，通过了有关 DivX 视频播放的严格测试。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DivX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby、Dolby Digital Plus 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 <http://opensource.lge.com>。


除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG Electronics 在收到发送至 opensource@lge.com 的电子邮件请求后，也可以 CD-ROM 的形式为您提供源代码，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。

配件

以下配件可与您的手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



电池



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
Micro-SIM 卡错误	手机中没有安装 Micro-SIM 卡或 Micro-SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro-SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 Micro-SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 Micro-SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
无应用程序可供设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro-SIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
不允许使用号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。

故障排除


信息	可能原因	可行解决措施
无法接收/发送短信和照片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查受支持的文件格式。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用保护带或保护套，请确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。

常见问题解答



类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的手机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过轻触 菜单键  并选择 文件夹 以选中一个文件夹，查看其他文件夹。
Google™ 服 务 Gmail 登录	我是否需要每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，无需再次登录。
Google™ 服 务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。

常见问题解答

类别 子类别	问	答
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Play Store™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上轻触 手机 图标  。 2. 输入号码，然后轻触 菜单键  。 3. 轻触 限时暂停 或 强制暂停 。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图样	如何创建解锁图样？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中，点击并按住近期任务键 。 2. 轻触系统设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕。 3. 轻触选择屏幕锁定 > 图案。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。 4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图样锁定时的预防措施。 请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样。）</p>
手机功能 解锁 图样	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p>如果您忘记图样： 若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>注意：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

常见问题解答

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改我的手机的语言？	手机具有多语言功能。 更改语言： 1. 在主屏中，点击并按住 近期任务键  ，然后点击 系统设置 。 2. 轻触 常规 选项卡 > 语言和输入设备 > 语言 。 3. 轻触所需的语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕待机时间	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	1. 在主屏中，点击并按住 近期任务键  。 2. 轻触 系统设置 > 显示屏 选项卡。 3. 轻触 屏幕超时 。 4. 轻触首选屏幕背景灯超时时间。
手机功能 WLAN 和移动网络	在 WLAN 和移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。 要了解正在使用的 WLAN 数据连接，在不使用移动网络的情况下仅查看您屏幕顶部的 WLAN 图标。

类别 子类别	问	答
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中，点击并按住近期任务键 。 2. 轻触系统设置 > 常规选项卡 > 应用程序 > 已下载。 3. 轻触应用程序，然后轻触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，轻触设为铃声 > 手机铃声或联系人铃声。 2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。

常见问题解答

类别 子类别	问	答
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

User Guide

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

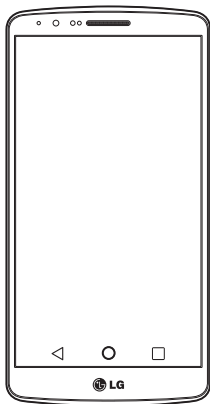


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth.....	39
Important notice	14	Sharing your phone's data connection ...	40
Getting to know your phone	20	Wi-Fi Direct.....	42
Phone overview.....	20	Using SmartShare.....	42
Installing the SIM card and battery.....	22	PC connections with a USB cable.....	44
Charging your phone.....	24	Calls	46
Using the memory card.....	25	Making a call.....	46
Locking and unlocking the screen.....	26	Calling your contacts.....	46
Knock Code.....	27	Answering and rejecting a call.....	46
KnockON.....	28	Adjusting the in-call volume.....	46
Stereo headset with microphone.....	28	Making a second call.....	47
Your Home screen	30	Viewing your call logs.....	47
Touch screen tips.....	30	Call settings.....	48
Home screen.....	31	Contacts	49
Extended home screen.....	31	Searching for a contact.....	49
Customizing the Home screen.....	32	Adding a new contact.....	49
Returning to recently-used applications.....	33	Favourites contacts.....	49
Notifications panel.....	33	Creating a group.....	50
Opening the notifications panel.....	34	Messaging	51
Indicator icons on the Status Bar.....	34	Sending a message.....	51
On-screen keyboard.....	36	Threaded box.....	52
Entering accented letters.....	36	Changing your message settings.....	52
Google account setup	37	E-mail	53
Connecting to Networks and Devices	38	Managing an email account.....	53
Wi-Fi.....	38	Working with account folders.....	53
Connecting to Wi-Fi networks.....	38	Composing and sending email.....	54
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	38	Camera and Video	55
		To open the Camera application.....	55

Getting to know the viewfinder.....	55
Take Pictures.....	56
Record Videos.....	56
Camera and Video Settings.....	57
Multi-point Auto Focus.....	58
Dual.....	58
Gesture shot.....	59
Super Zooming.....	60
View Your Pictures.....	60
Gallery Options.....	60
Assign Pictures.....	61
Video Options.....	62
Live Zoom.....	63
Dual Play.....	64
Gallery.....	64
Working with photos.....	65
To share a video.....	66
To delete a video.....	66
QSlide while playing videos.....	66
Function.....	67
QuickMemo+.....	67
Using the QuickMemo+ options.....	68
Viewing the saved QuickMemo+.....	68
QSlide.....	69
QuickRemote.....	70
Smart Keyboard.....	71
Move cursor using space bar.....	71
Enter suggested word using gesture control.....	71
LG SmartWorld.....	72
How to Get to LG SmartWorld from Your	
Phone.....	72
Multimedia.....	73
Music.....	73
Add music files to your phone.....	73
Transfer music using Media device (MTP).....	73
Playing a song.....	73
Utilities.....	75
Setting your alarm.....	75
Using your calculator.....	75
Adding an event to your calendar.....	75
Voice Recorder.....	76
Recording a sound or voice.....	76
Sending the voice recording.....	76
Tasks.....	76
Google+.....	77
Voice Search.....	77
Downloads.....	77
The Web.....	78
Internet.....	78
Using the Web toolbar.....	78
Viewing webpages.....	78
Opening a page.....	78
Searching the web by voice.....	79
Bookmarks.....	79
History.....	79
Using Popup Browser.....	79
Chrome.....	80
Viewing webpages.....	80

Table of contents

Opening a page	80
Syncing with other devices	80
Settings	81
Networks	81
Sound	84
Display	85
General	88
PC software (LG PC Suite)	96
Phone software update	99
Phone software update	99
About this user guide	101
About this user guide	101
Trademarks	101
DivX HD	102
Dolby Digital Plus	102
Accessories	103
Troubleshooting	104
FAQ	108

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D855 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

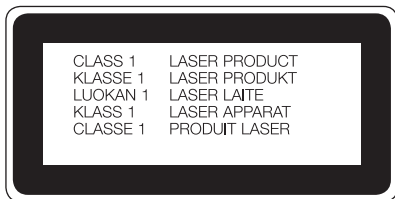

Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:




- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory Data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Keys** to highlight **Yes**, then press the **Power/Lock Key** to continue.
- 6 Press the **Volume Keys** to highlight **Yes**, then press the **Power/Lock Key** once more to confirm.
- 7 Your device will perform a factory reset.





WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.




Important notice

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **USB PC connection** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB PC connection** and select **Charge phone** from USB PC connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

10. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **Stop alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised service centre to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

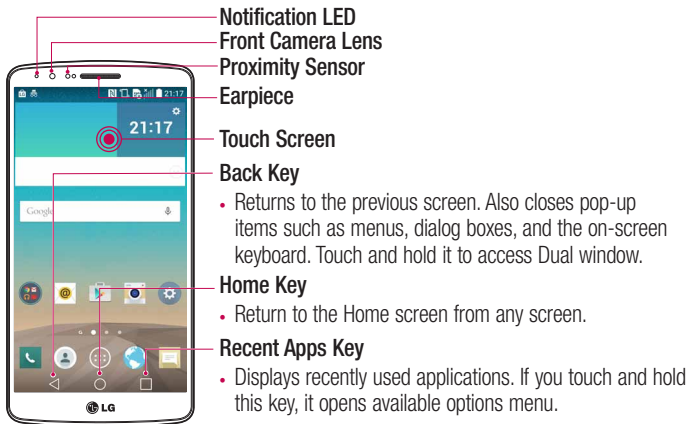


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

⚠️ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

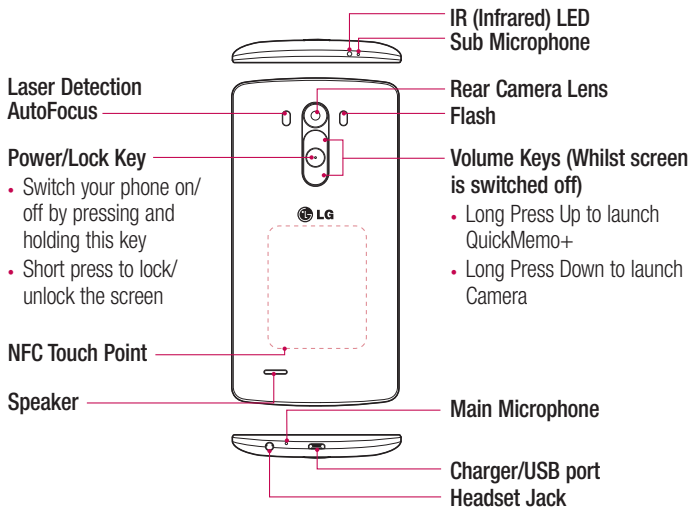

⚠ WARNING


- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

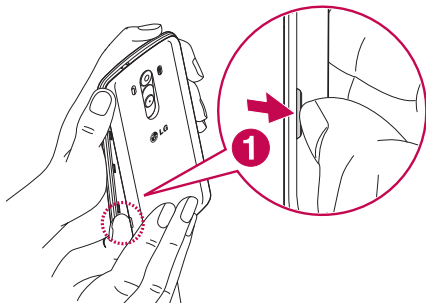


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

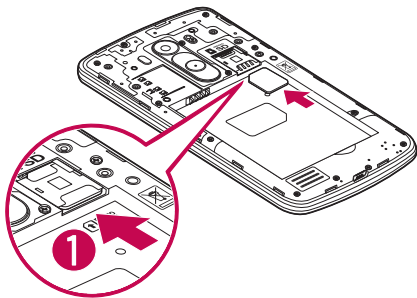

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

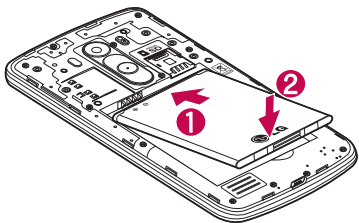

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

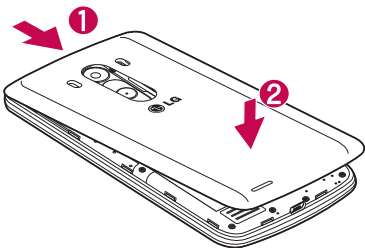

Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

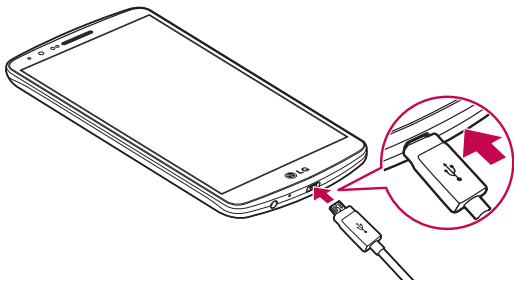

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

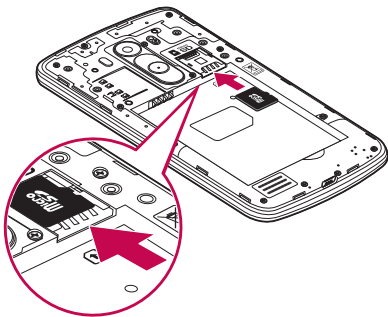

NOTE:



- Use only compatible memory cards™ with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

Getting to know your phone

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** tab.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.
Your knock code pattern can be 3 to 8 taps.



Getting to know your phone

Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key .
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.


< Front >




Call/End Button

- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



1 Plug in the headset as shown below.

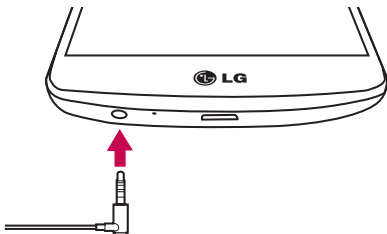

2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

3 To end the call, press the  again.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a image. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.


Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

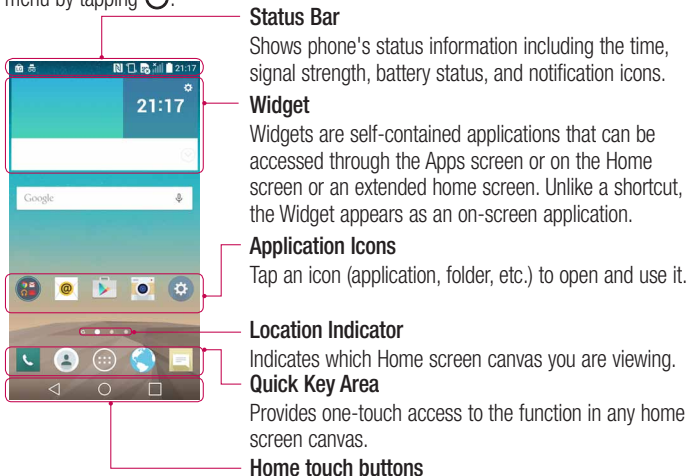

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area



- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

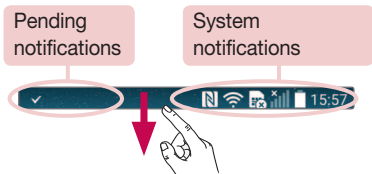


Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

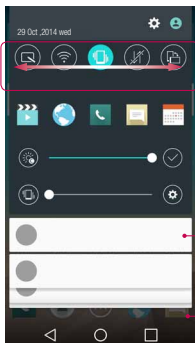

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.














To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.














Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on

Your Home screen







Icon	Description	Icon	Description
	A song is currently playing		Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.




Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.




To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

<Gallery>

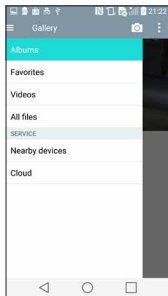

<Music>

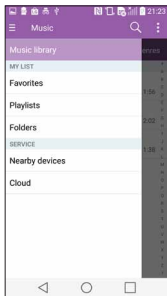

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

Connecting to Networks and Devices

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.





- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.






Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

NOTE: Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favorites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS, MMS and Chat into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly. If you transfer images from the Chat, you can attach images larger than its original size and MMS.

Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS,) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application


From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder

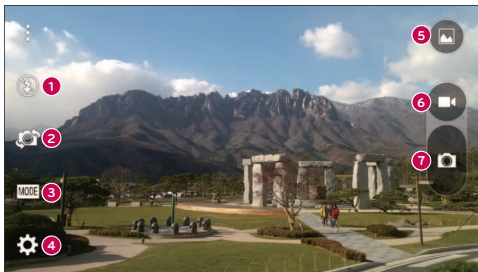

1 Flash – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.





Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama** and **Dual**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.

Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps tab** > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps tab** > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.





5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama** and **Dual**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
 - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** or **120HD Slow Motion**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
 - ▶ **Grid**: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
 - ▶ **SD**: Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
 - ▶ **Help**: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

Camera and Video

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps tab** > **Camera** .
- 2 Tap  > .



NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to take a picture. Tap  to start dual recording.
- 4 Tap  to stop dual recording.


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

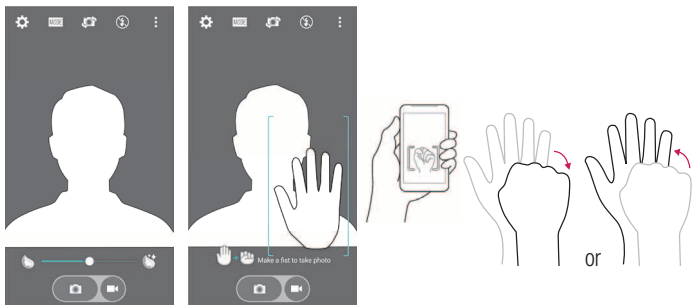

Camera and Video

Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

TIP! Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

View Your Pictures




The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.

Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 - **Camera:** Opens the Camera.
 - **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 - **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Slideshow, Rotate left** and **Rotate right**.
- ▶ Tap the **Back Key** to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).










- 1 From the Home screen, tap the > > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap > **Set image as**.
- 4 Select an option.
 - ▶ **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Camera and Video




- ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
 - ▶  **Rotation**: Changing the orientation of screen content.
 - ▶  **QSlide**: Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
 - ▶  **SmartShare**: Shares media files with DLNA certified devices.
 - ▶  **Menu**: Tap to access **Screen ratio, Subtitles, Share, Trim, Settings, Details** options.
 - ▶  **Volume**: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
 - ▶  **Lock/Unlock**: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video


- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

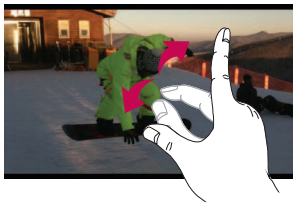

Camera and Video

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album


You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare**, **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Lock**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add/Remove location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon

Tap here to return to your Gallery.

Edit Icon


Tap here to edit your picture.

Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon

Tap here to delete the photo.

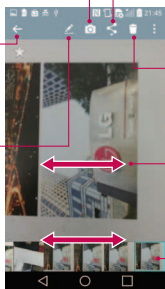


Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.


Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

Camera and Video

To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

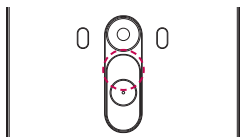

OR

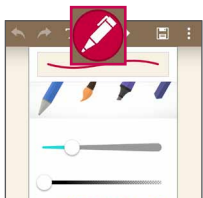


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Thickness, Transparency** and create a memo.

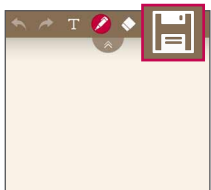Function









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select Pen type, Thickness, Transparency and Colour .
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Option: Tap to choose Share, Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap **QSlide** apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.



- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



Enter suggested word using gesture control




Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?




- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , then tap **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap the icon , then tap **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.


Utilities


7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Android Beam, Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Messaging, QuickMemo+** or **SmartShare Beam**. When you select **Android Beam, Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Messaging, QuickMemo+** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.

- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+





Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  .
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **Yes**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application .

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key**  → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key**  → .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > Touch and hold  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Noise suppression – Suppress background noise on my end during a call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including **Last call**, **Outgoing calls**, **Incoming calls** and **All calls**.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with

an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth tethering functions.

Settings

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.


VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.


Sound

Sound profile – Choose the Sound, either **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard**, or **Ticktock**.

Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **All**, **Priority only**, or **None**.

PRIORITY ONLY – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts

SCHEDULE – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark LG Health, or Smart Tips.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Wallpaper gallery**, **Gallery**, **Live wallpapers**, **Multi-photo** or **Photos**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Domino**.

Settings

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**.

NOTE: To activate this function, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effects – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle**, **Vector circle**, **Mosaic** or **Soda**.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Color – Sets the background color for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

Hide Home touch buttons – Choose to show or hide the Home touch buttons while using apps. When the buttons are hidden, functionality of apps or buttons may be limited.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole** and **Fade out**.

Settings

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the  to change the following settings.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the  to change the Google voice settings.

Voice Search – Sets voice search options.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode.

High accuracy(GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving(Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only(GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Display apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options.

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< **Cloud** >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< **Users** >

Checkmark to add users when phone locked.

NOTE: Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

< **Accessibility** >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Font size – Sets the font size.

Invert colours – Checkmark to invert the colours of the screen and content.

Colour adjustment – Allows you to invert the colours of screen and content.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Settings

Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Screen shade – Checkmark to set the screen to a darker contrast.

Accessibility shortcut – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.

Text-to-speech output – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.

Audio type – Sets the audio type.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Notification LED – Turn on LED light for incoming calls and notifications.

Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Call reject message – Send a message customized for those with hearing impairments when a call is rejected.

Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.

Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard.

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< **One-handed operation** >


Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< **Security** >

Content lock – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Set up Micro-SIM card lock or change the Micro-SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Settings

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

< T action >

By simply flipping your phone over and back, various convenient features can be used depending on the applications you have. When T Action is available, T Action icon will appear at the top of the screen. If you install an application that supports T Action, new features will be automatically added. You can adjust the sensitivity and turn on/off each feature in the Settings app.

NOTE

- For more details, go to **Settings > General > T action > How to use**.
- Users should not be confused when they use the T action message function in the LG-D855 LTE model. In case of T action in the message, users can do the voice call only through the activated SIM.

< Gestures >

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music available in small view when using the QuickCircle case.

< Dual window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run Dual window automatically.

Help – Display tips for using Dual window.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

Settings

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery usage – It displays the battery graph which is the remaining level based on recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are using the most battery power.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Immediately**, **5% battery** and **15% battery**.

Help – Display battery saving items information.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Back up account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone** > **Import/Export contacts** > **Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.


LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Phone icon .2. Dial the number, then tap the Menu Key .3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings.2. Tap General tab > Language & input > Language.3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key <input type="checkbox"/>. 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know Wi-Fi data connection is being used, view only Wi-Fi icon at the top of your screen without mobile network.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



CE01680