



USER GUIDE

LG-V935

LIETUVIŲ


LATVIEŠŪ

EESTI

Dėkojame, kad pasirinkote LG. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas naudojimas.

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Aprašymai skirti numatytiems įrenginio nustatymams.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti naujinamos ir tokių programų palaikymas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo. Jei turite klausimų apie įrenginyje esančią programą, kreipkitės į LG klientų aptarnavimo centrą. Dėl naudotojo įdiegiamų programų kreipkitės į atitinkamą paslaugos teikėją.
- Jei bus keičiama įrenginio operacinė sistema arba įdiegiama programinės įrangos iš neoficialių šaltinių, įrenginys gali būti sugadintas ir galimi duomenų pažeidimai arba praradimas. Dėl šių veiksmų bus pažeista LG licencijos sutartis ir garantija nebegalios.
- Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Instrukcijų žymėjimas

 ĮSPĖJIMAS	Situacijos, kurių metu galite būti sužaloti jūs arba kiti asmenys.
Dėmesio!	Situacijos, kurių metu gali būti sugadintas įrenginys arba kita įranga.
PASTABA	Pastabos arba papildoma informacija.
PATARIMAS!	Funkcijų naudojimų patarimai.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	4
Svarbus pranešimas	13
Pažinkite savo įrenginį	16
Įrenginio konstrukcija	16
Akumuliatoriaus įkrovimas.....	18
SIM kortelės arba „microSD“ kortelės diegimas	19
Atminties kortelės išėmimas	20
Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas	20
Jūsų Pradžios ekranas	22
Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną.....	22
Pradžios ekranas	23
Pradžios ekrano pritaikymas	24
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų	26
Pranešimų skydelis.....	26
Ekrano klaviatūra.....	29
Specialios funkcijos	32
Gesto nuotrauka	32
Įjungti ekraną	33
„Knock Code“	33
Dvigubas langas	34
QuickMemo+.....	35
QSlide.....	38
QuickRemote	39
Google paskyros sąranka.....	41
Google paskyros sukūrimas	41
Prisijungimas prie Google paskyros.....	41
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių	43
„Wi-Fi“	43
Bluetooth.....	44
Wi-Fi Direct	45
SmartShare	46
QPair	47
Duomenų perdavimas tarp kompiuterio ir jūsų įrenginio	49
Kontaktai.....	50
Adresato paieška	50
Naujo adresato pridėjimas	50
Parankiniai adresatai	50
Grupės sukūrimas.....	51
Žinučių sistema	52
Žinutės siuntimas	52
Pokalbio peržiūra.....	53
Žinučių sistemos nustatymų keitimas	53
El. paštas.....	54
El. pašto paskyrų nustatymas	54
El. laiškų kūrimas ir siuntimas	54
Fotoaparatas ir vaizdo įrašai.....	56
Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje ..	56
Papildomų nustatymų naudojimas	57

Fotografavimas.....	58	Apie šį naudotojo vadovą	90
Nufotografavus	58	Apie šį naudotojo vadovą	90
Vaizdo įrašo įrašymas	59	Prekių ženklai	91
Nufilmavus vaizdą	60	Prekių ženklai	91
Galerija	61	„DivX HD“	91
Multimedija	65	„Dolby Digital Plus“	91
Muzika	65	Priedai	92
Pagalbinės programos	67	Trikčių šalinimas	93
Laikrodis	67		
Skaičiuotuvas	68		
Kalendorius	68		
Diktofonas	69		
Paieška balsu	69		
Atsisiuntimai	69		
LG SmartWorld	70		
Žiniatinklio naršymas	71		
Chrome	71		
Nustatymai	72		
BELAIÐŽIAI TINKLAI	72		
ĮRENGINYS	74		
ASMENINIS	78		
SISTEMA	81		
LG Bridge	85		
Programinės įrangos atnaujinimas	88		
Įrenginio programinės įrangos atnaujinimas	88		
LG įrenginio programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)	88		

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas.

Gedimų registravimui, įrenginyje yra integruota priemonė, registruojanti gedimus įrenginio registre. Renkami tik tokie duomenis apie gedimą tokie, kaip signalo stiprumas ir paleistos programos. Šie duomenys tik leidžia nustatyti gedimų priežastis. Šie įrašai yra koduojami ir jais pasinaudoti gali tik specializuoti LG centrai, į kuriuos turite pristatyti sugedusį įrenginį.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Informacija apie Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficientą (angl. Specific Absorption Rate).

Šis LG-V935 modelio planšetas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilijų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG planšetų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems planšetams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Aukščiausia SAR reikšmė šį įrenginį priglaudus prie kūno, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove, yra 1,140 W/kg.

- Šis įrenginys atitinka RD poveikio standartą, kai laikomas 0 cm atstumu nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 0 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sustabdytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad laikotės saugaus atskyrimo nuo kūno atstumo, kol vyksta siuntimas.

Produkto priežiūra ir remontas

- Visada naudokite tik šiam konkrečiam įrenginio modeliui patvirtintus originalius LG akumulatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų reikmenis gali nustoti galioti bet koks įrenginiui taikomas patvirtinimas arba garantija ir tai gali būti pavojinga.
- Galimi priedai priklauso nuo regiono, šalies ar paslaugos teikėjo.
- Planšetą negalima ardyti. Jei jį reikalingas remontas, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba suremontuotomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijas arba kompiuteris.
- Planšetą reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
- Išjunkite prietaisą vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite planšetu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.

- Nesinaudokite planšetų šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų planšetą.
- Kraudami planšetą nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Planšetą valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti planšetą, padėjus jį ant minkštų baldų.
- Planšetas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite planšeto prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti planšetą.
- Saugokite planšetą nuo skysčių ir drėgmės.
- Tokius priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų planšetas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate planšetu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, planšetui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su planšetu elkitės atsargiai juo kalbėdami ar pakalbėję.
- Jei jūsų planšetas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio planšeto viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus planšeto veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi planšetai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Be leidimo, nenaudokite savo planšeto prie medicinos įrengimų. Nedėkite planšeto prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio planšetai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Jeigu įmanoma, naudokite savo planšetą esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C. Jeigu planšetas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis planšetu.

- Vairuodami nesinaudokite planšetu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliėpdami į skambutį, būtinai sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti planšeto, esančio arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsumu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA

- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų planšeto dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų planšetas nukris ant kieto paviršiaus arba bus stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite planšetu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nesinaudokite planšetu ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nesinaudokite planšetu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite juo būdami arti degalų arba chemikalų.

- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų planšetas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo planšetą.
- Be įgulos leidimo nesinaudokite juo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite planšetą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Planšete yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti. Šiame įrenginyje yra integruota baterija, kuri gali būti pavojinga, jeigu įrenginys naudojamas netinkamai.

Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūrą

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Kad pailgintumėte akumuliatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Įdėjus netinkamo tipo akumuliatorių, gali įvykti sprogdimas.

- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitiniemis atliekomis.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei planšetas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ĮSPĖJIMAS

Pranešimas apie akumuliatoriaus pakeitimą

- Ličio jonų akumuliatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Kai akumuliatorių keičia nepatyręs asmuo, jis gali sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumuliatoriaus. Akumuliatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumuliatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumuliatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumuliatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumuliatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumuliatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

KAIP ATNAUJINTI ĮRENGINĮ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Pasirinkite programinės įrangos naujinimą įrenginio nustatymų meniu.**
- **Atnaujinkite savo įrenginį prijungdami jį prie savo kompiuterio.**

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-V935** gaminyje atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2** Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1** Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2** Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus pranešimas




Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo įrenginiu!

Prieš pristatydami įrenginį taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų įrenginio problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Įrenginio atmintis

Gali reikėti patikrinti įrenginio atmintį ir pašalinti dalį duomenų, pavyzdžiui, programas, kad būtų daugiau galimos atminties.

Kaip pašalinti programas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.

2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumulatoriaus energiją.

Įrenginio akumulatoriaus naudojimo laiko prailginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth®“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnę ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.

- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumulatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.



3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

ĮSPĖJIMAS

- Jei įrenginyje įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų įrenginyje gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų įrenginiui nebegalios garantija.
- Norėdami apsaugoti įrenginį ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos įrenginyje įdiegtos netaisyklingai, įrenginys gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

4. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš atidarant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad nenaudojamos programos be reikalo neeikvotų išteklių.

- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų peržiūros.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Ankstesnės programos veikimas fone nebus nutrauktas. Bakstelėkite , kad pasinaudojė programa iš jos išeitumėte.
 - Norėdami uždaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, braukite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.


5. Jei ekranas sustingsta


Jei ekranas sustingsta arba įrenginys nereaguoja, kai bandote jį valdyti:

Nuspauskite ir apie 9 sekundes palaikykite **maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir **garsumo tildymo mygtuką**, kad iš naujo nustatytumėte įrenginį. Norėdami išjungti įrenginį, nuspauskite ir apie 15 sekundžių palaikykite **maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir **garsumo tildymo mygtuką**. Jeigu jis vis tiek neveikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Pažinkite savo įrenginį

Įrenginio konstrukcija

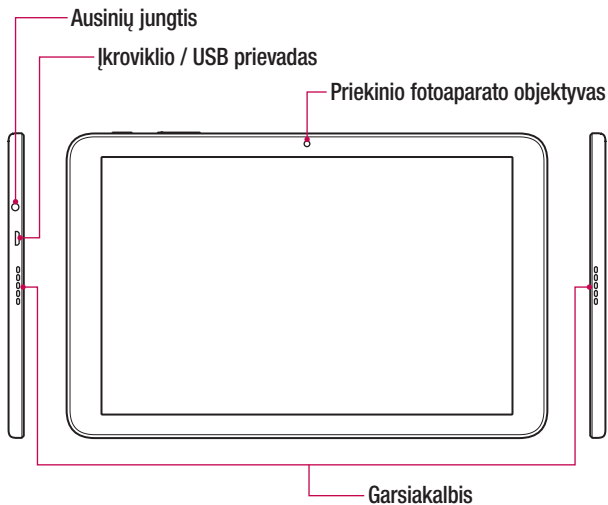

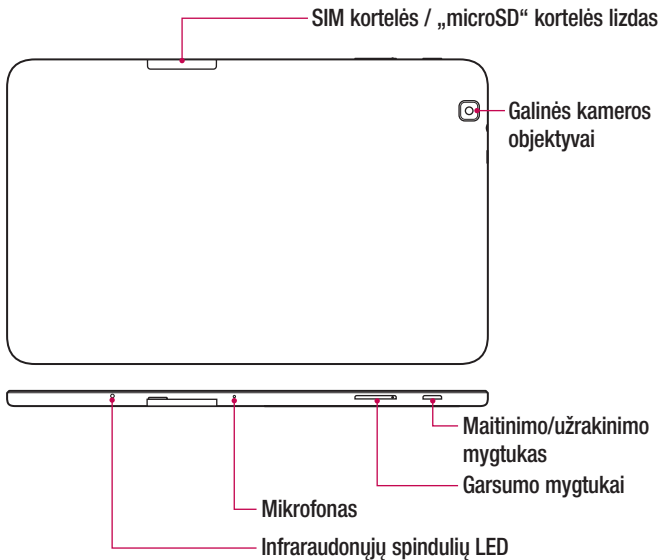

Maitinimo/ užraškinimo mygtukas

- Paspauskite, norėdami užrakinti / atrakinti ekraną.
- Nuspauskite ir palaikykite, norėdami planšetinį kompiuterį įjungti / išjungti, pakartotinai paleisti arba įjungti / išjungti lėktuvo režimą.

Garsumo mygtukai

- Tuo pačiu metu nuspauskite ir palaikykite abu garsumo mygtukus, norėdami atidaryti QuickMemo+ funkciją, kai ekranas yra atrakintas.
- Paspauskite bet kurį garsumo mygtuką du kartus, norėdami atidaryti fotoaparata, kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas.


Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo įrenginį prijungus USB kabeliu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Arba dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys ir tokiu atveju garantija negalios.

Įkroviklio jungtis yra įrenginio kairėje pusėje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.

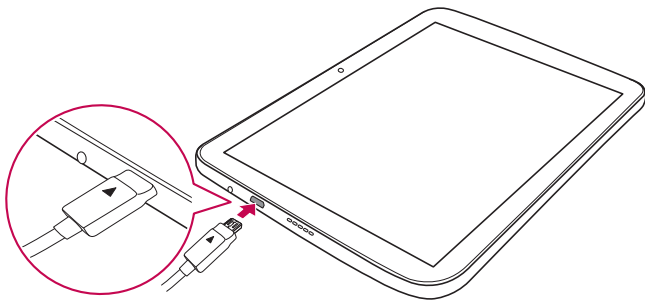


SIM kortelės arba „microSD“ kortelės diegimas

Prieš pradėdami naudotis naujuoju įrenginiu, turite jį paruošti darbui.

Jūsų įrenginyje palaikomos iki 2 TB talpos „microSD“ atminties kortelės. Multimedio turinį galima išsaugoti į „microSD“ kortelę.

- 1 Atidarykite SIM kortelės / „microSD“ kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje toliau. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

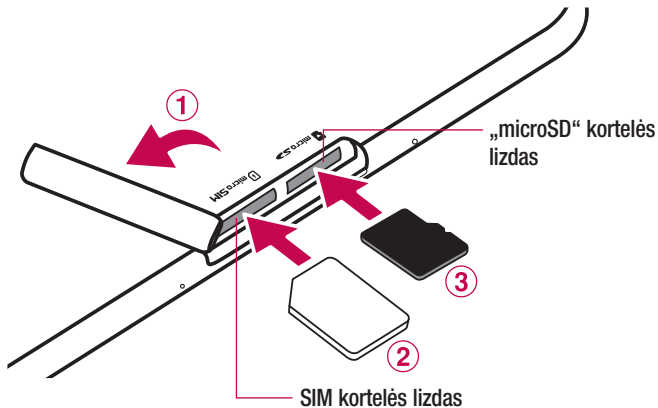




- 3 Norėdami naudoti atminties kortelę, įdėkite ją į „microSD“ kortelės lizdą. Įsitinkinkite, kad auksiniai kontaktai būtų nukreipti žemyn. Stumkite „microSD“ kortelę į lizdą tol, kol ji „spragtelės“ reikiamoje vietoje, ir uždarykite lizdo dangtelį.

PASTABA

- Korteles reikia nustatyti, kaip nurodyta.
- „MicroSD“ kortelė įsigyjama atskirai.
- Su šiuo įrenginiu veikia tik „microSIM“ kortelės.
- Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.

Atminties kortelės išėmimas

Prieš išimdami atminties kortelę turite ją atjungti, kad saugiai ją išimtumėte.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Saugykla** > **Atjungti SD kortelę**.
- 2 Atidarykite kortelės lizdo dangtelį ir spustelėkite atminties kortelę į vidų, kad ji atsikabintų. Tada ištraukite ją iš lizdo.

ĮSPĖJIMAS

- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama informacija. Taip galima prarasti ar iškraipyti duomenis, sugadinti atminties kortelę ar įrenginį. LG neatsako už praradimus, įskaitant duomenų praradimą, kilusius dėl netinkamo sugadintų atminties kortelių naudojimo.

Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus **maitinimo / užrakinimo mygtuką** išjungiamas ekranas ir įrenginys nustatomas į užrakinimo režimą. Įrenginys automatiškai užrakinamas, jei nenaudojamas konkrety laikotarpi. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumuliatoriaus energiją.




Jei norite atrakinti įrenginį, paspauskite **maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir braukite ekraną bet kuria kryptimi.

PASTABA

- Ekraną galite pažadinti du kartus bakstelėję ekraną, vietoje **maitinimo / užrakinimo mygtuko** naudojimo.

Ekranu užrakinimo būdo keitimas

Galite keisti tai, kaip užrakiniate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų asmenine informacija.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekranu užraktą.**
- 2 Pasirinkite pageidaujama ekranu užraktą: Nėra, Braukite, „Knock Code“, Atrakimo šablonas, PIN kodas ir Slaptažodis.




PASTABA

- Prieš nustatydami ekranu atrakinimo šabloną, sukurkite Google paskyrą ir, kurdami užrakto atrakinimo šabloną, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN kodą.

PATARIMAS! Smart Lock

- Galite naudoti Smart Lock, kad palengvintumėte įrenginio atrakinimą. Galite nustatyti, kad įrenginys būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas Bluetooth įrenginys, taip pat kai telefonas yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, arba kai jis atpažįsta jūsų veidą ar balsą arba įjungtas laikymo prie kūno atpažinimas.

Smart Lock nustatymas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas > Užrakto ekranas > Smart Lock.**
- 2 Prieš pridėdami patikimų įrenginių, patikimų vietų, patikimo veido, patikimo balso arba laikymo prie kūno atpažinimą, turite nustatyti ekranu užraktą (šabloną, PIN kodą arba slaptažodį).

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną


Keli patarimai kaip naršyti įrenginyje.


- **Lietimas arba bakstelėjimas** – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiausias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.
- **Palieskite ir palaikykite** – palieskite ir palaikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto tol, kol įvyks veiksmas.
- **Vilkimas** – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.
- **Braukite ar slinkite** – norėdami braukti ar slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento).
- **Dukart bakstelėkite** – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapiu mastelį.
- **Gnybkite, kad keistumėte mastelį** – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir mažintumėte mastelį, kai naudojate naršyklę, žemėlapius arba peržiūrite paveikslėlius.
- **Pasukite ekraną** – daugelyje programų ir meniu ekrano padėtis priderinama prie fizinės įrenginio padėties.

PASTABA


- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas daugeliui programų ir funkcijų. Jis leidžia pridėti tokius elementus kaip programų nuorodas ir Google valdiklius, kad būtų suteikta momentinė prieiga prie informacijos ir programų. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

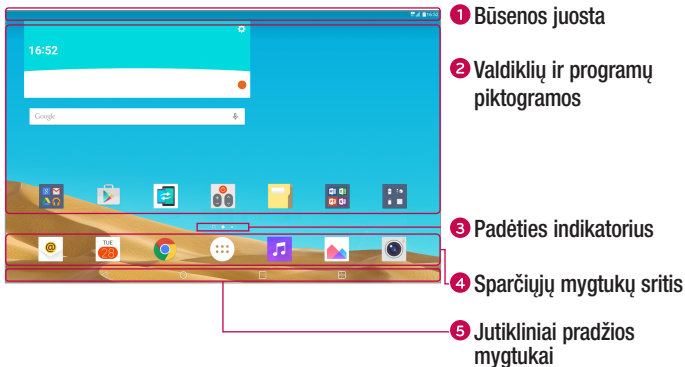

- 1** Rodoma įrenginio statuso informacija, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumulatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.
- 2** Valdikliai yra atskiros programos, kurias galima pasiekti naudojant programų ekraną arba pradžios ekraną. Skirtingai nuo sparciosios nuorodos, valdiklis gali veikti kaip ekrano programa. Norėdami atidaryti ir naudoti, bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ar pan.).
- 3** Pateikia, kurį pradžios ekrano paveikslą peržiūrėte.
- 4** Suteikia vieno prisilietimo prieigą prie funkcijos iš bet kurio pradžios ekrano paveikslėlio.

5  Atgal mygtukas	Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi išskylančiosios elementai, tokie kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra.
<input type="radio"/> Pradinis mygtukas	Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną. Palieskite ir palaikykite, kad atidarytumėte „Google Now“ sparčiąją nuorodą.
<input type="checkbox"/> Paskiausiai naudotos programos mygtukas	Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.
<input type="checkbox"/> Dvigubas langas mygtukas	Bakstelėkite, norėdami įjungti dvigubo lango režimą. Šiuo režimu galite valdyti dvi skirtingas programas tuo pačiu metu, nes ekranas bus padalytas į dvi dalis.

Praplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- Braukite pirštu į kairę arba dešinę pusę pradžios ekrane, kad pasiektumėte papildomus paveikslus.

Pradžios ekrano pritaikymas

Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio fonus.

Elementų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Programos** arba **Valdikliai** ir pasirinkite norimą pridėti elementą. Pridėtą elementą galite matyti pradžios ekrane.

3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

PATARIMAS!

- Jei norite į pradžios ekraną pridėti programos piktogramą, programų ekrane palieskite ir palaikykite prilietę norimą pridėti programą.


Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano

- Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite piktogramą, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją į  ir paleiskite.

Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities

- Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje vietoje.


Programos pašalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities

- Palieskite ir palaikykite pageidaujamą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į  ir paleiskite.

PASTABA

- **Programos mygtuko**  pašalinti negalima.



Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane

- 1** Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji atrakinama iš dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2** Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3** Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **GERAI**.

PASTABA

- Taip pat galite bakstelėti **Pridėti naują**, kad suasmenintumėte piktogramas savo nuotraukomis.

Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų peržiūros.
- 2 Bakstelėkite programos peržiūrą, kad atidarytumėte programą. Arba bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.


Pranešimų skydelis

Pranešimai įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., atsiųstimus.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ ir akumulatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.


PASTABA

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

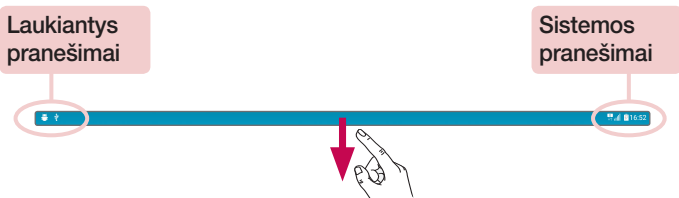

Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juostą. Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn arba bakstelėkite ◀.

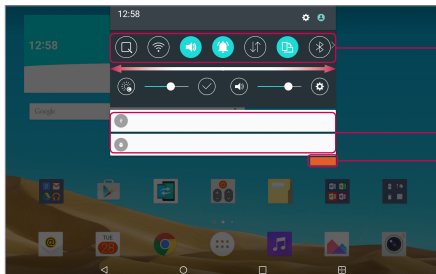

1 Sparčiųjų nustatymų sritis

2 Pranešimai

3 IŠV. VISKĄ


- 1 Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite ☰, jei norite pašalinti, pridėti ar pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
- 2 Sąrašė pateikti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.
- 3 Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikatoriaus piktogramos rodomos būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė		Leidžiama daina
	Nėra tinklo signalo		Jokių pertrūkių, netolygūs pavojaus signalai
	Skrydžio režimas įjungtas		Vibravimo režimas įjungtas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Laidinės ausinės prijungtos		Akumuliatorius kraunamas
	Įjungtas Bluetooth		Įrenginys prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Sistemos įspėjimas		Atsisiunčiami duomenys
	Nustatytas žadintuvas		Įkeliami duomenys
	Duomenys sinchronizuojami		GPS įjungtas
	VPN aktyvuotas		Pasirinkite įvesties būdą
	Įjungtas medijos serverio turinio bendrinamas		

PASTABA


- Piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar paslaugos.

Ekranu klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranu klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, kad patektumėte į klaviatūros nustatymus. Palieskite ir palaikykite, kad balsu ar rašydami ranka įvestumėte tekstą arba įjungtumėte iškarpu dėklą.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.


 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

 Bakstelėkite, kad pakeistumėte klaviatūros nustatymus. Kai klaviatūra yra neužfiksuota, vilkite šį mygtuką, kad perkeltumėte klaviatūrą į viršų arba į apačią.


- **Užfiksuoti / panaikinti fiksavimą** – gali prijungti arba atjungti klaviatūrą.



- **Padalinti / sujungti** – leidžia padalinti klaviatūrą, kad galėtumėte paprasčiau įvesti tekstą abiem rankomis. Taip pat galite ant klaviatūros uždėję du pirštus išplėsti į šalis, kad ją padalintumėte. Ant klaviatūros uždėkite ir sujunkite du pirštus, kad ją sujungtumėte.

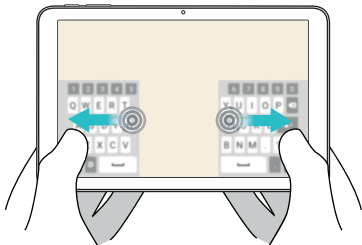

- **Slankiojimas** – rodoma maža slankiojanti klaviatūra, kurią galima perkelti į bet kurią ekrano vietą.

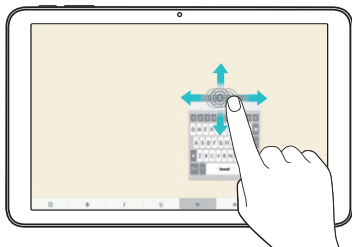

Specialių simbolių įvedimas

Su ekrano klaviatūra galite įvesti specialius simbolius.

Pavyzdžiui, jei norite įvesti simbolį „á“, palieskite ir palaikykite „a“ mygtuką tol, kol pasirodys išskylantysis langas ir bus rodomi specialūs susiję simboliai. Nepakeldami piršto vilkite jį link norimo specialaus simbolio. Kai jis bus pažymėtas, atleiskite pirštą.

PASTABA

- Viršutiniame dešiniajame mygtuko kampe esantis simbolis nurodo, kad šiam mygtukui galimi papildomi simboliai.


Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų gestais.

Fotografavimas

Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais.

- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.
- ARBA -
- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

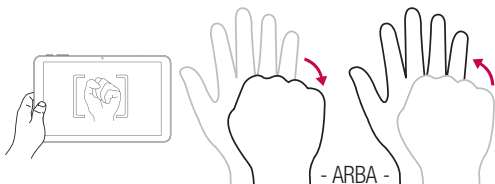

PATARIMAS! Fotografavimas su laikmačiu

- Jei du kartus sugniaužite kumštį arba paliesite ir palaikysite , fotoaparatas iš eilės nufotografuos 4 nuotraukas.

Ijungti ekraną

Ekraną įjungimo Ijungti ekraną funkcija leidžia lengvai įjungti ar išjungti ekraną jį dukart bakstelėjus.

Ekraną įjungimas

- 1 Norėdami įjungti ekraną, dukart bakstelėkite ekrano centrą.
- 2 Atrakinkite ekraną ar pasinaudokite bet kuria galima sparčiaja nuoroda ar valdikliu.

Ekraną išjungimas




- 1 Du kartus bakstelėkite tuščią pradžios ekrano ar būsenos juostos sritį.
- 2 Ekranas išjungiamas.

PASTABA

- Įsitinkite, kad bakstelėjote ekrano centrą. Jei bakstelėsite ekrano apačioje ar viršuje, gali sumažėti atpažinimo greitis.

„Knock Code“

„Knock Code“ funkcija leidžia sukurti savo atrakinimo kodą naudojant ekrano bakstelėjimus. Kai ekranas išjungtas, tą pačią seką bakstelėję ekrane galite tiesiogiai įjungti pradžios ekraną.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekrano užraktą > „Knock Code“**.
- 2 Bakstelėkite kvadratą atrakinimo šablonu, kad nustatytumėte savo „Knock Code“.
Jūsų „Knock Code“ atrakinimo šabloną gali sudaryti nuo 3 iki 8 bakstelėjimų.

Ekraną atrakinimas naudojant „Knock Code“

Kai ekranas išsijungia, galite jį atrakinti bakstelėję jau nustatytą „Knock Code“ atrakinimo šabloną.

PASTABA

- 6 kartus neteisingai įvedus „Knock Code“, reikės įvesti atsarginį PIN.
- Bakstelėkite ekraną ne nagu, o piršto pagalvėle.
- Kai ekranas yra išjungtas, įvesties padėtis visada nustatyta į gulsčią padėtį.

Dvigubas langas






Ši funkcija leidžia atlikti kelias užduotis ekraną padalinant į du ekranus ir vienu metu naudotis dvejomis suderinamomis programomis.

- 1 Bakstelėkite  > **Dvigubas langas**.

ARBA

Bakstelėkite .

- 2 Bakstelėkite ir vilkite norimos naudoti atitinkamos programos piktogramą.

	Bakstelėti, kad peržiūrėtumėte dvigubo lango meniu parinktis arba vilkite, kad pakeistumėte padalintų ekranų dydį.
	Perjungti du ekranus.
	Žiūrėti programų sąrašą.
	Nustatyti, kad pasirinktas langas būtų rodomas visam ekrane.
	Uždaryti dabartinį pasirinktą programos langą.

PASTABA


- Dvigubas langas yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Nustatymų meniu galite įjungti arba išjungti dvigubą langą.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Dvigubas langas**.
- 2 Braukite perjungimo mygtukus į „**Įjungta**“ arba „**Išjungta**“.









QuickMemo+

QuickMemo+ funkcija leidžia sukurti pastabas užfiksuojant ekrano kopiją ir ant jos piešiant arba įvedant tekstą.

- 1 Žiūrėdami ekrano vaizdą, kurį norite užfiksuoti panaudoti pastaboje, vilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .



- 2 Kurkite atmintinę naudodamiesi toliau išvardytais parinktimis:

	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte sukurtą pastabą.
	Bakstelėkite, kad atšauktumėte naujausią veiksmą.
	Bakstelėkite, kad perdarytumėte naujausią ištrintą veiksmą.
	Bakstelėkite, kad į atmintinę įterptumėte žinutę.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte rašiklio tipą ir spalvą.
	Bakstelėkite, kad išpjautumėte. Galite iškirpti bet kokios norimos formos pažymėtą dalį.
	Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar būtų rodoma įrankių juosta.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

PASTABA

- Naudodamiesi QuickMemo+ funkcija dirbkite su pirštu arba „Stylus“ pieštuku. Nesinaudokite piršto nagu.


3 Bakstelėkite , kad išsaugotumėte dabartinę pastabą į **QuickMemo+** ar **Galerija**.


Peržiūrėti išsaugotą pastabą

Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite **QuickMemo+** albumą arba bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujimą pastabą.

QuickMemo+ skydo naudojimas

Pradžios ekrane esantis QuickMemo+ skydas leidžia greitai atidaryti QuickMemo+ programą, kad galėtumėte paprastai sukurti pastabas.

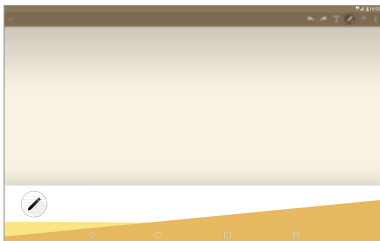


- 1** Pradžios ekrane braukite į kairę, kad pasiektumėte QuickMemo+ skydą.
- 2** Bakstelėkite bet kurioje ekrano vietoje, kad sukurtumėte pastabą.
- 3** Bakstelėkite , kad išsaugotumėte dabartinę pastabą **QuickMemo+** programoje.

PASTABA

- Galite pridėti arba pašalinti QuickMemo+ skydą kada tik norite.
 - Naudojant nustatymų meniu. Jei nebenorite matyti QuickMemo+ skydo pradžios ekrane, galite jį išjungti. Bakstelėkite **O** > **☰** > **⚙️** > **Ekranas** > **Pradžios ekranas** > išjunkite „QuickMemo+“ skydas parinktį.


ARBA

- Naudojant pradžios ekraną. Norėdami pašalinti QuickMemo+ skydą iš pradžios ekrano, suimkite dviem pirštais pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite QuickMemo+ skydą, tada vilkite jį į **🗑️** ir paleiskite. Galite vėl jį įjungti bakstelėdami **⚙️** > **Ekranas** > **Pradžios ekranas** > ir įjungdami „QuickMemo+“ skydas parinktį.
- Naudodami QuickMemo+ programą, slinkite žemyn dviem pirštais, kad atsirastų daugiau vietos jūsų pastabai.

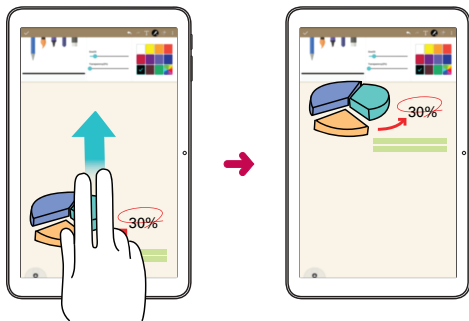

QSlide

Bet kuriame ekrane naudokitės pranešimų juosta, kad lengvai pasiektumėte ir naudotumėtės „Notepad“, kalendoriumi, skaičiuotuvu ir dar daugiau su QSlide.

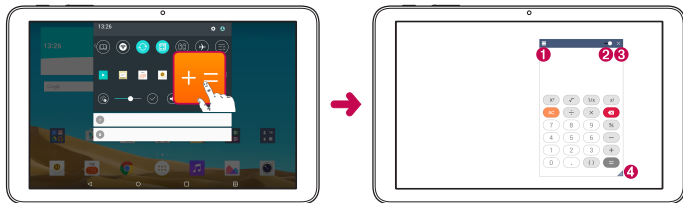

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Bakstelėkite, kad išplėstumėte langą iki viso galimo lango dydžio. |
| 2 | | Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte lango skaidrumą. |
| 3 | | Bakstelėkite, kad uždarytumėte QSlide langą. |
| 4 | | Vilkite, kad sureguliuotumėte lango dydį. |

1 Slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite **QSlide**, kad įjungtumėte QSlide programų juostą. Tada bakstelėkite norimą programą iš QSlide programų juostos.

ARBA

Naudodami QSlide palaikančias programas bakstelėkite > **QSlide**. Funkcija ekrane rodoma kaip mažas langelis.

2 Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po **QSlide** langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta .

PASTABA





- QSlide vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.


QuickRemote

QuickRemote paverčia jūsų įrenginį universaliu nuotoliniu pultu, kuriuo galite valdyti savo televizorių, garso sistemą ir kt.


- 1 Slinkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite  > . Jei nematote , bakstelėkite  > pažymėkite QuickRemote, kad įjungtumėte.

ARBA


Bakstelėkite  >  >  > .

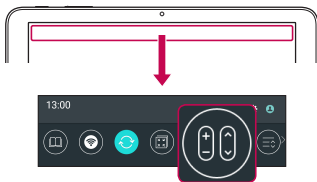

- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir prekės ženklą, tada laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų ir sukonfigūruokite įrenginį.



- 3 Nustatę pradžinius nustatymus iš pranešimų juostos galite lengvai pasiekti QuickRemote. Atidarykite pranešimų juostą ir naudokitės QuickRemote funkcijomis.

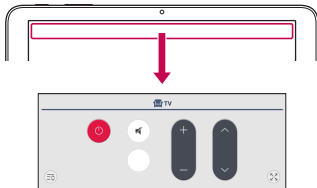




PASTABA

- QuickRemote veikia taip pat kaip ir įprastas infraraudonųjų spindulių (IR) signalais valdomas nuotolinis valdymo pultas. Naudodami QuickRemote funkciją būkite atsargūs, kad neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio įrenginio viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo modelio, gamintojo ir paslaugų teikimo įmonės.

Google paskyros sąranka

Pirmą kartą įrenginyje atidarę Google programą, turėsite prisijungti prie turimos Google paskyros. Jei neturite Google paskyros, ją reikės susikurti.

Google paskyros sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą** > **Google** > **Arba sukurkite naują paskyrą**.
- 3 Įveskite vardą ir pavardę, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite naudotojo vardą ir bakstelėkite **KITAS**. Jūsų įrenginys susisieks su Google serveriais ir patikrins naudotojo vardo tinkamumą.
- 5 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **KITAS**.
- 6 Laikykitės pateiktų instrukcijų ir įveskite būtiną bei papildomą paskyros informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

Prisijungimas prie Google paskyros

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą** > **Google**.
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Kai prisijungsite, įrenginys bus sinchronizuojamas su jūsų Google paslaugomis, pavyzdžiui, „Gmail“, kontaktais ir Google kalendoriumi. Savo įrenginyje taip pat galite naudotis žemėlapiais, atsisiųsti programų iš „Play Store“, sukurti atsarginę nustatymų kopiją Google serveriuose ir mėgautis kitomis Google paslaugomis.

SVARBU





- Tam tikros programos, pavyzdžiui, kalendorius, veikia tik su pirma pridėta Google paskyra. Jei savo įrenginyje planuojate naudoti daugiau nei vieną Google paskyrą, pirmiausia prisijunkite prie tos paskyros, prie kurios prisijungę norite naudotis tokiomis programomis. Jums prisijungus, jūsų kontaktai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojamos su jūsų įrenginiu. Jei sąrankos metu neprisijungiate prie Google paskyros, būsite paraginti prisijungti ar sukurti Google paskyrą, kai pirmą kartą pradėsite naudotis programa, pavyzdžiui, „Gmail“ ar „Play Store“, kuriai būtina paskyra.
- Jei naudojotės įmonės ar organizacijos paskyra, jūsų IT skyrius gali taikyti specialiąsias instrukcijas, kaip prisijungti prie tos paskyros.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Wi-Fi“

Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.





Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

- 1 Bakstelėkite  >  >  > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Wi-Fi“ ir būtų pradėta galimų „Wi-Fi“ tinklų paieška.
- 3 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
- 4 Būsenos juostoje bus rodomos piktogramos, vaizduojančios „Wi-Fi“ būseną.

PASTABA

- Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba esate nustatę „Wi-Fi“ į padėtį „Išjungta“, įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius duomenis, kuriems gali būti taikomi duomenų mokesčiai.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

- Bakstelėkite  >  >  > „Wi-Fi“ >  > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > MAC adresas.

Bluetooth

Bluetooth – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie daugelio Bluetooth įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilių įrangos, Bluetooth funkciją naudojančių delninių, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių įrenginių.

PASTABA

- LG neatsako už Bluetooth belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad bendrinatė duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

Jūsų įrenginio susiejimas su kitu Bluetooth įrenginiu

1 Bakstelėkite  >  >  > **Bluetooth**.

2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth ir pradėtumėte nuskaitymą dėl galimų Bluetooth įrenginių.

- Jei norite aptikti ir kitus diapazone matomus įrenginius, bakstelėkite **IEŠKOTI**.

3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus sėkmingai baigtas, jūsų įrenginys prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA

- Susieti du Bluetooth įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.

PATARIMAS!

- Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 0 0 0 – keturiuliai) ieškokite prie Bluetooth įrenginio pridėtoje instrukcijoje.

Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu

- 1 Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.
- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo telefonu.

PASTABA

- Dėl skirtingų kitų su Bluetooth suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ir keitimasis, gali neveikti visuose su Bluetooth suderinamuose įrenginiuose.

Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3 Iš siunčiamo įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitinkite, kad pasirinkote **PRIIMTI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško.

Wi-Fi Direct įjungimas



- 1 Bakstelėkite  >  >  > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.

PASTABA

- Esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems Wi-Fi Direct įrenginiams.

SmartShare

SmartShare funkcija leidžia gauti multimedijos turinį LG įrenginiu arba planšetiniu kompiuteriu.


- 1 Peržiūrint norimą bendrinti turinį bakstelėkite  arba  > **SmartShare**.
 - Su „SmartShare Beam“ funkcija multimedijos turinys greitai perkeliamas naudojant Wi-Fi Direct funkciją.
- 2 Iš sąrašo bakstelėkite norimą bendrinti įrenginį.
 - Jei įrenginio nėra sąrašė, įsitikinkite, kad yra įjungtas „Wi-Fi“, Wi-Fi Direct arba Bluetooth ryšys. Tada bakstelėkite **IEŠK. IŠ N.**

Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu

- 1 Norėdami greta esančius įrenginius prijungti prie savo įrenginio, bakstelėkite parinktį **Greta esantys įrenginiai**, kurią rasite programose **Galerija** ir **Muzika**.
 - Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir greta esantys įrenginiai yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo ir, kad greta esančiame įrenginyje yra įjungta DLNA paslauga.
- 2 Bakstelėkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Jei įrenginio nėra sąrašė, bakstelėkite **leškoti gretimų įrenginių**.
- 3 Užmezgus ryšį, galite mėgautis turiniu savo įrenginyje.

QPair

Naudodami QPair sujungę savo planšetinį kompiuterį su savo mobiliuoju įrenginiu, galite sinchronizuoti įeinančius skambučius, žinutes ir SNS pranešimus tarp savo planšetinio kompiuterio ir mobiliojo įrenginio.

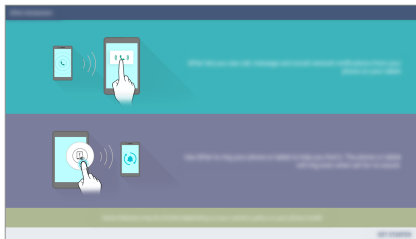

1 Bakstelėkite  >  > .

2 Pirmiausiai savo planšetiniame kompiuteryje bakstelėkite **PRADINIS NUSTATYMAS** > **Pradėti**, tada pakartokite tuos pačius veiksmus savo įrenginyje.

PATARIMAS!

- Jūsų įrenginyje QPair gali būti iš anksto neįdiegta. Eikite į „Google Play Store“, ieškokite QPair programos ir ją įdiekite.

PASTABA

- QPair veikia su įrenginiais, palaikančiais „Android 4.1“ arba naujesnę versiją. Priklausomai nuo jūsų įrenginio modelio kai kurios funkcijos gali būti ribotos.
- Kadangi QPair naudoja Bluetooth funkciją, jei pakeisite Bluetooth nustatymus naudojant QPair, ji gali veikti netinkamai.

3 Bus įjungtas Bluetooth ryšys ir galėsite susieti įrenginius.

QPair funkcijos

Pranešimas apie skambutį – kai įrenginyje gaunamas skambutis, į planšetinį kompiuterį siunčiamas pranešimas. Pranešime nurodomas skambinančiojo numeris ir galite atsakyti arba atmesti skambutį. Taip pat galite pakeisti skambučio nustatymus, tokius kaip skambėjimo tonas, skambėjimo tono garsas, skambėjimo tonas su vibravimu arba atmetimo žinutę gavus skambutį.

PASTABA

- Galite gauti tik Bluetooth technologijos palaikomus skambučius. Skambučio rinkimas planšetiniu kompiuteriu naudojant QPair funkcija nėra galimas.

Pranešimas apie žinutę – kai įrenginyje gaunama žinutė, į planšetinį kompiuterį siunčiamas pranešimas. Taip pat galite pakeisti žinutės nustatymus, tokius kaip pranešimo iššokimą, žinutės peržiūrą, pranešimų garsą ir pranešimų vibravimą.

SNS pranešimas – kai įrenginyje gaunamas SNS pranešimas, jis taip pat rodomas jūsų planšetinio kompiuterio būsenos juostoje.

PASTABA

- Norėdami įjungti šią funkciją, savo telefone įjunkite parinktį **QPair socialinio tinklo pranešimai** (Nustatymai > „Pritaikymas neįgaliesiems“ > **QPair socialinio tinklo pranešimai**). Su šia parinktimi jūsų planšetiniame kompiuteryje bus pranešama apie SNS pranešimus.

„QuickMemo+“ perkėlimas – išsaugo jūsų dabartines planšetinio kompiuterio galerijoje esančias QuickMemo+ pastabas jūsų telefono galerijoje.

Internetas per telefoną – ryšys bus sukurtas naudojant internetą per telefoną („Wi-Fi“ saitvietai). Gali būti taikomi telefono duomenų mokesčiai.

Duomenų perdavimas tarp kompiuterio ir jūsų įrenginio

Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius tarp kompiuterio ir įrenginio.

Duomenų perdavimas

- 1 Naudodami su įrenginiu pridėtą USB kabelį, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinę USB jungtį ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.

PASTABA

- Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti „LG United“ mobiliąją tvarkyklę, kad būtų galima aptikti įrenginį.
- Patikrinkite **Medijos įrenginys (MTP)** naudojimo reikalavimus.




Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP3, „Vista“ arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė

- Norėdami naudoti MTP su „Mac OS“, informacijos ieškokite adresu www.android.com/filetransfer/#tips.





Kontaktai

Jrenginyje galite pridėti kontaktus ir sinchronizuoti juos su kontaktais savo Google paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite  >  > , kad atidarytumėte savo kontaktus.
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.




Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > .
- 2 Pasirinkite norimą paskyrą (jei taikytina).
- 3 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo srityje. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 4 Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.




Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.



Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite  >  > , kad atidarytumėte savo kontaktus.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždę kontaktinės informacijos ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždutės spalva pasikeis į auksinę.

Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > , kad atidarytumėte savo kontaktus.
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Parankiniai** ir pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite auksinę žvaigždę kontaktinės informacijos ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į tamsią spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių sąrašo.

Grupės sukūrimas





- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Grupės** > .
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą.
- 4 Bakstelėkite **Pridėti narius**, kad prie grupės pridėtumėte kontaktus.
- 5 Pasirinkite norimus kontaktus ir bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 6 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte grupę.

PASTABA

- Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų kontaktų sąrašė.


Jūsų įrenginyje tekstines ir multimedijos žinutes sujungiamos į vieną intuityvų, lengvą naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  ir bakstelėkite , kad sukurtumėte naują žinutę.
- 2 Laukelyje **Kam** įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite bakstelėti siūlomą gavėją ir pridėti daugiau nei vieną kontaktą.

PASTABA

- Jums gali būti taikomi mokesčiai už kiekvieną išsiųstą teksto žinutę. Pasitarkite su savo paslaugų tiekėju.

- 3 Bakstelėkite žinutės lauką ir pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų meniu. Pasirinkite bet kurią galimą parinktį.

PATARIMAS!

- Galite bakstelėti , kad pridėtumėte su žinute norimą bendrinti failą.

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.

PATARIMAS!

- 160 simbolių riba įvairiose šalyse gali skirtis ir priklauso nuo tekstinės žinutės kodavimo bei žinutėje naudojamos kalbos.
- Jeigu į tekstinę žinutę įtraukiamas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso failas, ji automatiškai konvertuojama į MMS žinutę; atitinkamai pasikeis ir taikomas mokeskis.

PASTABA

- Kai tekstinę žinutę gausite skambučio metu, bus girdimas pranešimas.

Pokalbio peržiūra

Žinutės, kuriomis kečiamasi su kitomis šalimis, rodomos chronologine tvarka, todėl galite patogiai matyti ir rasti pokalbius.

Žinučių sistemos nustatymų keitimas




Jūsų įrenginio žinučių sistemos nustatymai yra nustatyti iš anksto taip, kad galėtumėte siųsti žinutes akimirksniu. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Bakstelėkite  >  > **Nustatymai**.





Šią el. pašto programą galite naudoti kitų el. pašto teikėjų, ne „Gmail“, el. paštui skaityti.

El. pašto paskyrų nustatymas


Kai pirmą kartą atidarote el. pašto programą, atidaromas nustatymų vedlys, kuris jums padės pridėti el. pašto paskyrą.



- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Pasirinkite norimą teikėją.
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Norėdami pabaigti sąranką, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

PASTABA

- Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą, bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Pridėti paskyrą**.
- Norėdami pakeisti el. pašto bendruosius nustatymus, bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.
- Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą, bakstelėkite  > **Nustatymai** >  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą > **ŠALINTI** > **TAIP**.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Bakstelėkite norimą naudoti el. pašto paskyrą, tada bakstelėkite , kad sukurtumėte naują el. laišką.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Kai įvedate tekstą, bus pasiūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite „**Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.)**“ laukelį, kad kitiems kontaktams / el. pašto adresams nusiųstumėte kopiją ar nematomą kopiją.


- 4 Bakstelėkite žinutės laukelyje ir rašykite žinutę.
- 5 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą siųsti failą.
- 6 Bakstelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.

Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje

Norėdami užfiksuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus ir juos bendrinti, naudokite fotoaparatą arba vaizdo kamerą.

- Bakstelėkite ○ > ☰ > 📷.

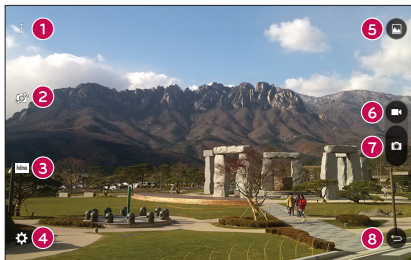

1	☰	Bakstelėkite norėdami paslėpti / rodyti fotoaparato parinktis vaizdo ieškiklyje.
2	📷	Bakstelėkite, kad sukeistumėte tarp galinės kameros objektyvo ir priekinės kameros objektyvo.
3	Režimas	Leidžia pasirinkti nuotraukos fotografavimo režimą.
4	⚙️	Bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte fotoaparato nustatymų meniu.
5	📷	Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką ar užfiksuotą vaizdo įrašą.
6	📹	Bakstelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.

7



Bakstelėkite, kad nufotografuotumėte.

8



Bakstelėkite, išeitumėte iš fotoaparato.

PASTABA

- Prieš fotografuodami būtina mikropluošto šluoste nuvalykite apsauginį objektyvą. Jei pirštais išstėpsite objektyvo dangtelį, nuotraukos gali būti su atspindžiais.

Papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.



Sujungia įvairaus išlaikymo nuotraukas į vieną optimalią nuotrauką, siekiant geresnės nuotraukos sudėtingose apšvietimo situacijose.



Nustatykite paveikslėlio ir vaizdo įrašo dydį.



Leidžia balsu komandomis fotografuoti. Galite sakyti „LG“, „Cheese“, „Smile“ ar bet kurią kitą palaikomą komandą.



Nustatykite fotoaparato laikmatį. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje ar vaizdo įrašė.



Leidžia fotografuoti geresnes nuotraukas ir įrašyti geresnius vaizdo įrašus ekrane rodant tinkelio eilutes, kad būtų lengviau lygiuoti.







Nustatykite nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietą. Šis meniu rodomas tik tada, kai yra įdėta SD kortelė.



Leidžia sužinoti tai, kaip veikia funkcijos. Ši piktograma pateiks pagalbos instrukcijas.

Fotografavimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Apie objektą esantis kvadratas nurodo, kad fotoaparatas jį sufokusavo.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Jūsų nuotrauka bus automatiškai išsaugota galerijoje.

„Multi-point“ automatinis fokusavimas







Kai fotografuojate, „Multi-point“ automatinio fokusavimo (AF) funkcija veikia automatiškai ir leidžia matyti aiškius vaizdus.

Keli kadrai



Leidžia greitai užfiksuoti kelis kadrus. Palieskite ir palaikykite .

Nufotografavus

Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką. Galimos šios parinktys.

	Bakstelėkite, kad pridėtumėte nuotrauką į savo parankinius.
	Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

Vaizdo įrašo įrašymas


- 1 Atidarykite programą  ir nukreipkite objektyvą į norimą vaizdo įrašė užfiksuoti objektą.
- 2 Kartą bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.

PASTABA

- Ekrane bus rodomas laikmatis.

- 3 Bakstelėkite , kad sustabdytumėte įrašymą.

PASTABA

-  – Bakstelėkite, kad sustabdytumėte įrašymą.


Fotografavimas filmuojant

Leidžia, įrašant vaizdo įrašą, užfiksuoti ekrano kopiją. Bakstelėkite .

Tiesioginis mastelio keitimas

Tiesioginis mastelio keitimas suteikia galimybę didinti arba mažinti atkuriamo vaizdo įrašo dalį ir padidinti arba sumažinti pageidaujimą vaizdą.

Kai peržiūrite vaizdo įrašą, savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad didintumėte ir mažintumėte.

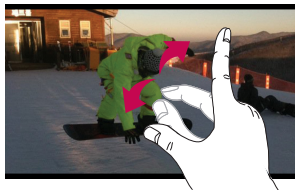


PASTABA

- Nespauskite per stipriai; jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų, tvirtą palietimą.

Dvigubas paleidimas






„Dual Play“ sujungiami du įrenginiai naudojant laidinį („Slimport HDMI“) kabelį arba belaidį (Miracast) ryšį ir leidžiama peržiūrėti turinį kitame ekrane. Prijungiamas įrenginys gali būti televizorius arba monitorius. Galite peržiūrėti turinį iš galerijos arba vaizdo įrašų programų, tačiau ne visi vaizdo įrašai gali būti palaikomi „Dual Play“.

PASTABA

- Kai du ekranai yra skirtingos būsenos (pvz., monitoriuje leidžiamas vaizdo įrašas, o įrenginio vaizdo įrašų programoje rodomas tuščias ekranas), vieną kartą bakstelėkite  ir „Dual Play“ bus paleistas.




Nufilmavus vaizdą

Bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinį įrašytą vaizdo įrašą. Galimos šios parinktys.

	Bakstelėkite, kad pridėtumėte vaizdo įrašą prie mėgstamiausių.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad siųstumėte vaizdo įrašą kitiems ar bendrintumėte jį per bet kurią pasiekiamą socialinio tinklo paslaugą.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

Galerija

Galerijos programoje pateikiami atmintinėje esantys paveikslėliai, vaizdo įrašai, įskaitant ir tuos, kuriuos užfiksavote fotoaparato programa ir tuos, kuriuos atsisiuntėte iš žiniatinklio ar kitų vietų.

- 1 Bakstelėkite  >  > , kad peržiūrėtumėte atmintinėje saugomus vaizdus.
- 2 Bakstelėkite albumą, kad jį atidarytumėte ir peržiūrėtumėte turinį. (Albumė esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite albumė esančią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.

PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užšifravimo.

Paveikslų peržiūra

Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kurioms programoms išsaugojus paveikslėlį, automatiškai sukuriamas aplankas, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Paveikslėliai rodomi pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

Laiko tarpo peržiūra

Galerija automatiškai rūšiuoja ir rodo daugybę nuotraukų chronologine tvarka, kurias galite pamatyti vos žvilgtelėję.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Laiko tarpas**.

Prisiminimų peržiūra

Prisiminimų albumai galerijoje organizuojami automatiškai priklausomai nuo regiono ir išsaugotų nuotraukų laiko informacijos.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Prisiminimai**.
- 3 Pasirinkite prisiminimų albumus.

PASTABA

- Ši funkcija yra vietos pagrindo paslauga. Norėdami, kad ši funkcija veiktų tinkamai, įsitikinkite, ar įjungėte nuotraukų ir vaizdo įrašų vietos informaciją.


Vaizdo didinimas ir mažinimas









Naudokite vieną iš toliau pateiktų vaizdo priartinimo ir atitolinimo metodų:

- Bet kurioje vietoje bakstelėkite dukart, kad priartintumėte arba atitolintumėte.
- Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte vaizdą. Suimkite dviem pirštais, kad vaizdą sumažintumėte.

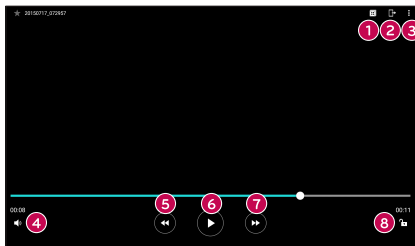Vaizdo įrašų parinktytys

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



1		Bakstelėkite, kad vaizdo įrašų programai naudotumėte QSlide.
2		Bakstelėkite, kad naudojant SmartShare funkciją bendrintumėte vaizdo įrašus.
3		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
4		Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti vaizdo įrašo garsumą.
5		Palieskite ir palaikykite, kad peršoktumėte atgal 3 sekundžių intervalu. Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių.
6		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
7		Palieskite ir palaikykite, kad peršoktumėte į priekį 3 sekundžių intervalu. Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.
8		Palieskite, kad užrakintumėte, atrakintumėte ekraną.

PASTABA

- Leidžiant vaizdo įrašą, galimos toliau nurodytos parinktys:
 - Slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano puse, kad reguliuotumėte garsą.
 - Slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, kad reguliuotumėte šviesumą.
 - Slinkite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad greitai prasuktumėte į priekį arba atsuktumėte atgal.

Nuotraukų redagavimas


Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Aplanke bakstelėkite , pasirinkite norimas ištrinti nuotraukas / vaizdo įrašus. Tada bakstelėkite **TRINTI**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .

Darbalaukio fono nustatymas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.




PASTABA


- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.




Muzika



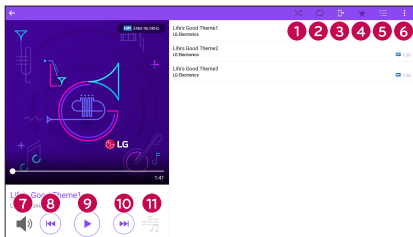


Jūsų įrenginyje yra muzikos leistuvas, kuriuo galėsite leisti visus mėgstamus muzikos įrašus.

Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
- 4 Galimos šios parinktys.



- | | |
|---|---|
|  | 1 Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka). |
|  | 2 Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti. |
|  | 3 Bakstelėkite, kad naudojant SmartShare funkciją bendrintumėte savo muziką. |

4		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
5		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
6		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
7		Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.
8		Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
9		Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
11		Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.

PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios medžiagos naudojimu.

Pagalbinės programos


Laikrodis

Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio ir chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.

- Bakstelėkite  >  > .

Signalai

Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvus.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Signalai** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
- 3 Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

PASTABA

- Taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.

Laikmatis

Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Laikmatis** skirtuką.
- 2 Nustatykite pageidaujama laikmačio laiką.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte laikmatį.
- 4 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

Pasaulio laikrodis

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose visame pasaulyje.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Pasaulio laikrodis** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą miestą.





Chronometras

Chronometro skirtukas leidžia įrenginį naudoti kaip chronometrą.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Chronometras** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, kad įjungtumėte chronometrą.
 - Bakstelėkite **Ratas**, kad įrašytumėte ratų kartus.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte chronometrą.

Skaičiuotuvas

Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu arba moksliniu skaičiuotuvu.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.
- 4 Sudėtingesniems skaičiavimams bakstelkite  > „**Mokslinis skaičiuotuvas**“.

PASTABA

- Mokslinis skaičiuotuvas įjungiamas pagal numatytuosius nustatymus, kai įrenginys nustatomas į gulscią režimą.

Kalendorius

Naudodamiesi kalendoriaus programa galėsite sekti savo įvykių tvarkaraštį.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį. Tuomet bakstelėkite .

Diktofonas

Diktofono programa įrašo garso failus, kuriuos galite naudoti įvairiais būdais.

Garso arba balso įrašymas




- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  ir pradėkite įrašyti.
- 3 Bakstelėkite  ir baikite įrašymą.
- 4 Bakstelėkite  ir klausykite įrašo.

PASTABA

- Bakstelėkite  ir turėkite prieigą prie įrašų. Galite klausytis savo išsaugotų įrašų.

Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Google** aplanką > .
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **leškoma....** Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstas rinkmenas.

- Bakstelėkite  >  > .

PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

LG SmartWorld

LG SmartWorld suteikia galimybę naudotis puikiu turiniu – šifrai, temos, žaidimai, programos.

Kaip jūsų įrenginyje pasiekti LG SmartWorld


1 Bakstelėkite  >  > .

2 Naršykite ir atsisiųskite norimą turinį.

PASTABA

- Priegai prie LG „SmartWorld“ naudojant mobiliojo ryšio tinklą jums gali būti taikomi duomenų mokesčiai.
- LG SmartWorld paslauga gali būti teikiama ne visų ryšio bendrovių ir ne visose šalyse.

Ką daryti, jei nėra LG SmartWorld piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į LG SmartWorld (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Atsisiųskite programą LG SmartWorld.
- 3 Paleiskite ir įdiekite parsisiųstą failą.
- 4 Bakstelėkite piktogramą  ir gaukite prieigą prie LG SmartWorld.

Pranašumai naudojant LG SmartWorld

- Savo įrenginį pritaikykite asmeniniams poreikiams naudodami pradžios apipavidalinimą, klaviatūros apipavidalinimą ir šriftus.
- Mėgaukitės specialiais pasiūlymais, kuriuos pateikia tik LG SmartWorld.
- Atminkite, kad LG SmartWorld paslauga galima tik tam tikruose įrenginiuose. Daugiau informacijos rasite www.lgworld.com.

Žiniatinklio naršymas

Chrome

Naudokite „Chrome“ informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

1 Bakstelėkite  >  > **Google** aplanką > .

PASTABA

- Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijus.

Puslapio atvertimas


Norėdami atverti naują puslapį, bakstelėkite  > **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą interneto svetainę, bakstelėkite ekrano viršuje esantį skirtuką, kad pasirinktumėte puslapį.

Nustatymai

Nustatymų programoje yra daugelis įrankių įrenginiui tinkinti ir konfigūruoti. Visi nustatymų programoje esantys nustatymai aprašyti šiame skyriuje.

Nustatymų programos atidarymas

- Bakstelėkite  > palieskite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.
- arba -
- Bakstelėkite  >  > .

BELAIDŽIAI TINKLAI

< „Wi-Fi“ >

Įjungiamas „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

< Bluetooth >

Įjungiamo ir išjungiamo Bluetooth belaidė funkcija.

< Mobilieji duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti asmeninę mobiliųjų duomenų naudojimo ribą.

< Bendrinti ir jungtis >

„SmartShare Beam“

Leidžia gauti multimedijos turinį iš LG įrenginių arba planšečių.

Medijos serveris

Bendrinkite medijos turinį su greta esančiais, su DLNA suderinamais įrenginiais.

Miracast

Galite belaidžiu būdu dubliuoti planšetinio kompiuterio ekraną ir garsą Miracast fiziniame rakte arba televizoriuje.

LG Bridge

Leidžia tvarkyti jūsų įrenginį prisijungus prie kompiuterio.

Spausdinimas

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Jungimasis prie interneto >

Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB kabelį leidžia bendrinti interneto ryšį į kompiuterį.

„Wi-Fi“ saitvietė

Taip pat galite naudoti savo įrenginį, kad sukurtumėte mobilųjį plačiajuostį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Leidžia prisijungti prie kitų įrenginių per Bluetooth.

Pagalba

Rodoma pagalbos informacija apie interneto ryšio bendrinimą per USB, „Wi-Fi“ saitvietę ir susiejimą per Bluetooth.

< Daugiau >

Lėktuvo režimas

Įjungę lėktuvo režimą (skrydžio režimą) galėsite naudotis daugeliu įrenginio funkcijų, pvz., žaidimais ar muzika, kai būsite zonoje, kurioje skambinimas, skambučių priėmimas ir duomenų naudojimas yra draudžiamas. Įrenginyje įjungę lėktuvo režimą, nebegalėsite skambinti, priimti skambučių arba pasiekti internete esančių duomenų.

Mobiliojo ryšio tinklai

Šiame meniu galite konfigūruoti įvairius mobiliojo tinklo nustatymus.

VPN

Naudodamiesi įrenginiu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus (VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, pvz., įmonės tinklą.

ĮRENGINYS

< Garsas ir Pranešimas >

Garso profiliai

Leidžia nustatyti garso profilį į **Garsas** ir **Tik vibruoti**.

Garsumas

Derinkite įrenginio garsumo nustatymus, kad jie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

Pranešimo garsas

Pasirinkite pranešimų, pavyzdžiui, naujos žinutės gavimo ar kalendoriaus įvykių skambučio toną.

Pertrauktys

Leidžia nustatyti tvarkaraštį, kai galima atsisakyti pranešimų. Galite nustatyti tam tikras funkcijas, kad jos būtų pertraukiamos nustačius „Tik prioritetai“.

Užrakto ekranas

Leidžia pasirinkti, ar norite rodyti / paslėpti pranešimus užrakto ekrane.

Programos

Leidžia apsaugoti programas nuo pranešimų rodymo arba nustatyti programas, kad būtų rodomi pirmenybę turintys pranešimai, kai pertrauktys yra nustatytos į „Tik prioritetas“.

Prisilietimo garsas

Suteikia galimybę nustatyti, kad planšetiniame kompiuteryje būtų leidžiamas garsas jums liečiant mygtukus, piktogramas ir kitus į lietimą reaguojančius ekrano elementus.

Ekranu užrakto garsas

Suteikia galimybę nustatyti, kad planšetiniame kompiuteryje būtų leidžiamas garsas jums atrakinant ir užrakinant ekraną.

Vibruoti bakstelėjus

Pažymėkite žymės langelį, kad būtų vibruojama bakstelėjus pradžios mygtukus ir kitų vartotojo sąsajos sąveikų metu.

< Ekranas >

Pradžios ekranas

- **„QuickMemo+“ skydas** – leidžia pridėti papildomą pradžios ekrano skydą rašant pastabą su QuickMemo+.
- **Apipavidalinimas** – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema. Naujas temas galite atsisiųsti iš LG SmartWorld.
- **Darbalaukio fonas** – leidžia nustatyti norimą pradžios ekrano darbalaukio foną.
- **Ekranu efektas** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslu prie kito.
- **Leisti pradžios ekrano atkartojimą** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslu prie kito.
- **Pagalba** – rodoma pradžios ekrano pagalbos informacija.

Užrakto ekranas

- **Pasirinkite ekrano užraktą** – leidžia nustatyti ekrano užraktą, kad apsaugotumėte savo įrenginį.
- **Smart Lock** – nustato, kad jūsų įrenginys būtų neužrakinamas, kai prie jo prijungtas patikimas Bluetooth įrenginys, kai įrenginys yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, kai atpažįstamas jūsų veidas, balsas arba įjungtas laikymo prie kūno atpažinimas.
- **Ekranu efektas** – nustato efektą, atsirandantį braukiant užrakto ekraną.
- **Darbalaukio fonas** – pasirinkite darbalaukio foną, kuris bus jūsų užrakto ekrano darbalaukio fonas.
- **Sparčiosios nuorodos** – tinkinkite sparčiąsias nuorodas užrakto ekrane.

- **Orų animacija** – jįjunkite, kad užrakto ekrane būtų rodoma dabartinės vietos orų animacija.
- **Kontaktinė informacija pametus planšetę** – leidžia ekrano užrakte rodyti savininko informaciją įrenginio pametimo atveju.
- **Užrakto laikmatis** – leidžia nustatyti laiką, kuriam praėjus ekranas automatiškai užrakinamas, kai baigiasi neaktyvaus ekrano veikimo trukmė.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – pažymėkite varnelę, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas maitinimo / užrakinimo mygtukas.

Šrifto tipas

Pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

Šrifto dydis

Pasirinkite pageidaujimą šrifto dydį.

Šviesumas

Leidžia nustatyti ekrano šviesumą.

Automatinis ekrano pasukimas

Leidžia nustatyti ekrano padėties perjungimą automatiškai, jums fiziškai pasukus įrenginį.

Baigėsi ekrano laikas

Leidžia nustatyti laiko trukmę, po kurios ekranas išjungiamas.

Jutikliniai Pradžios mygtukai

Leidžia nustatyti rodomus jutiklinius pradžios mygtukus ir jų padėtį juostoje. Taip pat galite pasirinkti spalvą ir foną.

Reader mode

Leidžia sumažinti ekrano skleidžiamą mėlyną šviesą, kad apsaugotumėte regėjimą.

Svajonė

Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri bus rodoma, kai įrenginys bus nustatytas į neveikimo režimą, kai jis įstatytas į stovą ir (arba) yra įkraunamas.

Judesio jutiklio kalibravimas

Leidžia pagerinti pavertimo tikslumą ir jutiklio spartą.

< Saugykla >

VIDINĖ ATMINTINĖ

Leidžia peržiūrėti informaciją apie vidinės atminties naudojimą.

SD KORTELĖ

Leidžia peržiūrėti informaciją apie SD kortelės atminties naudojimą. Bakstelėkite **Atjungti SD kortelę**, kad galėtumėte saugiai išimti kortelę. Jei įdėjote SD kortelę, bet kortelė neprijungta, bakstelėkite **Prijungti SD kortelę**. Bakstelėkite **Ištrinti SD kortelę**, jei norite pašalinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Akumuliatorius ir energijos tausojimas >

AKUMULIATORIAUS INFORMACIJA

Akumuliatoriaus įkrovimo informacija rodoma akumuliatoriaus grafike kartu su likusios įkrovos procentine dalimi ir būseną.

Akumuliatoriaus naudojimas

Rodomas akumuliatoriaus naudojimo lygis ir išsami akumuliatoriaus naudojimo informacija. Bakstelėkite vieną iš elementų, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.

Akumuliatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje

Pažymėkite, kad būsenos juostoje prie akumuliatoriaus piktogramos būtų rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais.

Energ. tausojoj.

Bakstelėkite energijos taupymo jungiklį, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Taip pat galite nustatyti, kada įjungti energijos tausojimą, ir ar norite apriboti fone veikiančias programas.

Pagalba

Rodoma informacija apie energijos tausojimo funkciją.

< Smart cleaning >

Leidžia tvarkyti nenaudojamas programas ir duomenis.

< Programos >

Rodomas programų sąrašas, pvz., šiuo metu veikiančios arba atsisiunčiamos programos. Braukite į kairę ir į dešinę, kad peržiūrėtumėte vieną iš trijų ekrano viršuje esančių skirtukų ir peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie **ATSISIŪSTA, SD KORTELEJE, VEIKIA IR VISI** programos. Bakstelėkite įrašą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos, bakstelėkite „**Priverstinis sustabdymas**“ (arba „**Sustabdyti**“), tada „**TAIP**“, norėdami sustabdyti veikimą.

< Numatytoji žinučių programa >

Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją žinučių sistemos programą.

< Dvigubas langas >

Atidaryti automatiškai

Leidžia įrenginiui automatiškai atidaryti dvigubą langą, jums bakstelėjus nuorodą veikiant viso ekrano režimui arba bakstelėjus el. pašto priedą (tik su vaizdais).

Pagalba

Rodoma informacija apie dvigubo lango funkcijos naudojimą.

ASMENINIS

< Debesis >

Leidžia pridėti debesies paskyrą, kad greitai ir lengvai galėtumėte naudotis debesies paslauga.

< Naudotojai >

Šiame meniu rodomi dabartiniai jūsų sukurti naudotojai.

Pridėti naudotoją

Leidžia pridėti ir konfigūruoti naują įrenginio naudotoją.

< Vietovė >

Ijungus vietos nustatymo paslaugą, naudojant „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus jūsų įrenginyje nustatoma apytikslė vieta. Kai pasirenkate šią parinktį, jūsų paklausiama, ar sutinkate Google naudoti jūsų vietą, kai jums teikiamos šios paslaugos.

Režimas

Nustatoma tai, kaip nustatoma jūsų dabartinė vietos informacija.

PASKUTINĖ VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA

Rodomos programos ir paslaugos, kurios neseniai siuntė vietos užklausas.

Fotoaparatas

Pažymėkite varnelę, kad pažymėtumėte nuotraukas ar vaizdo įrašus jų užfiksavimo vietose.

„Google“ vietovių istorija

Leidžia peržiūrėti ir tvarkyti Google vietos istoriją.

< Sauga >

Saugos meniu konfigūruokite tai, kaip padėti apsaugoti jūsų įrenginį ir jo duomenis.

Turinio apsauga

Leidžia apsaugoti failus galerijoje, o pastabas – programoje QuickMemo+. Prieš įjungdami šią parinktį, turite nustatyti slaptažodį arba atrakinimo šabloną.

Užšifruoti planšetę

Leidžia užšifruoti duomenis įrenginyje, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus įrenginio maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

Užšifruoti SD kortelės atmintį

Užšifruoti SD kortelės talpyklą, kad duomenys būtų neprieinami kitiems įrenginiams.

Nustatyti SIM kortelės užraktą

Nustatomas PIN, kad SIM kortelė būtų užblokuota. PIN galima pakeisti.

Matomas slaptažodžio rinkimas

Pažymėkite, kad trumpai būtų rodomi simboliai slaptažodžio įvedimo metu, kad galėtumėte matyti tai, ką įvedate.

Planšetės administratoriai

Peržiūrėti arba išjungti įrenginio administratorius.

Nežinomi šaltiniai

Leidžia įdiegti ne „Play Store“ programas.

Patikrinti programas

Uždrausti arba įspėti prieš įdiegiant galimai kenksmingas programas.

Atminties tipas

Rodomas kredencialų atminties tipas.

Sertifikato tvarkymas

Leidžia rodyti patikimus CA sertifikatus, įdiegti sertifikatus iš atminties iš pašalinti visus sertifikatus.

Trust agents

Pasirinkite programas, kurias bus naudojamos neatblokovus ekrano.

Ekranų prisegimas

Ši funkcija leidžia užrakinti įrenginį, kad dabartinis naudotojas galėtų pasiekti tik prisegtas programas. Tai naudinga vaikų turintiems naudotojams.

Programos turinčios naudojimo priėgą

Leidžia programoms peržiūrėti įrenginio programų naudojimo informaciją.

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Naudokitės paskyrų ir sinchronizavimo meniu, kad pridėtumėte, pašalintumėte ir valdytumėte savo Google ir kitas palaikomas paskyras. Šiuos nustatymus taip pat galite naudoti valdyti tai, kaip ir ar iš viso visos programos siūnčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo tvarkaraščius ir, ar visos programos gali automatiškai sinchronizuoti vartotojo duomenis.

„Gmail™“, kalendorius ir kitos programos gali turėti savo nustatymus, kuriais valdomas duomenų sinchronizavimas. Išsamios informacijos ieškokite šių programų skyriuose. Palieskite **Pridėti paskyrą**, kad pridėtumėte naują paskyrą.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties nustatymus, kad pasirinktumėte įrenginio teksto įvedimo kalbą ir konfigūruotumėte ekrano klaviatūrą, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

< Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

LG Backup

Daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriama, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

Sukurti duomenų atsarginę kopiją

Daroma atsarginė programų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija Google serveriuose.

Atsarginės kopijos paskyra

Rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.

Automatinis atkūrimas

Iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.

Gamyklinių duomenų atkūrimas

Vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamyklinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote įrenginį, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

SISTEMA

< Spartusis mygtukas >

Leidžia įjungti ir išjungti sparčiuosius mygtukus. Norėdami pasiekti QuickMemo+, kai ekranas atrakintas, vienu metu paspauskite ir palaikykite abu garsumo padidinimo ir sumažinimo mygtukus. Norėdami pasiekti fotoaparata, kai ekranas išjungtas arba užrakintas, paspauskite bet kurį garsumo mygtuką du kartus.

< Data ir laikas >

Naudokite Datas ir laiko nustatymus, kad nustatytumėte, kaip bus rodoma data.

Naudodami šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą vietoje to, kad gautumėte dabartinį laiką iš mobiliojo tinklo.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite pritaikymo neįgaliesiems nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

Regėjimas

- **TalkBack** – leidžia nustatyti TalkBack funkciją, kuri padeda regos sutrikimų turintiems asmenims, pateikdama atsaką žodine forma. Bakstelėkite TalkBack jungiklį, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte.
- **Ekranų atspalviai** – įjunkite, kad galėtumėte tamsinti ekrano foninį apšvietimą, norėdami išgauti didesnį kontrastą.
- **Šrifto dydis** – leidžia pakeisti teksto dydį.
- **Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
- **Ekranų spalvų invertavimas** – pažymėkite, kad pakeistumėte ekrano ir turinio spalvas.
- **Ekranų spalvų reguliavimas** – nustato ekrano peržiūrą su didesniu spalvų kontrastu. Bakstelėkite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada bakstelėkite ekraną ir vilkite per ekraną bet kuria kryptimi, kol išvysite norimą naudoti spalvų kontrastą.
- **Ekranų spalvų filtras** – leidžia pakeisti ekrano ir turinio spalvas.

Klausos sutr.

- **Antraštės** – leidžia tinkinti antraščių, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.
- **Išjungti visus garsus** – pažymėkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.
- **Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.
- **Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelkite slankiklį į slankiklio juostą, kad jį nustatytumėte pagal pageidavimą.

Motoriniai ir gebėjimo pažinti

- **Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietimo grįžtamojo ryšio laikas.
- **Touch assistant** – pateikta paprasto naudojimo lietimo lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.
- **Baigėsi ekrano laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.
- **Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekrano sritį, ties kuria bus apribotas aktyvavimas lietimui.

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda

Leidžia naudoti pasirinktas funkcijas greitai tris kartus bakstelėjus pradžios ekrano mygtuką.

Automatinis ekrano pasukimas

Pažymėkite, jei norite, kad ekranas įrenginyje būtų pasukamas priklausomai nuo fizinės įrenginio padėties (portretas arba gulščias).

Prieiga jungikliu

Leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojatės vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

< Quick Cover >

Naudojant Quick Cover, galima nustatyti, kad ekranas būtų užrakinamas arba atrakinamas automatiškai. Atminkite, kad ši automatinė funkcija galima tik, kai jūsų įrenginys yra nustatytas į užrakto arba braukimo režimą.

< Apie planšetę >

Šiame meniu galite tvarkyti programinės įrangos atnaujinimus ir peržiūrėti įvairių su jūsų įrenginiu susijusių informaciją.

Planšetės pavadinimas

Leidžia nustatyti įrenginio pavadinimą.

Atnaujinimų centras

Leidžia patikrinti, ar nėra programinės įrangos atnaujinimų.

Tinklas

Leidžia peržiūrėti tinklą, signalo stiprumą, mobiliojo ryšio tinklo tipą ir būseną, paslaugos būseną, tarptinklinio duomenų ryšio būseną ir IP adresą.

Būsena

Leidžia peržiūrėti įrenginio numerį, IMEI ir IMEI SV.

Akumulatorius

Leidžia peržiūrėti akumulatoriaus būseną, akumulatoriaus lygį ir akumulatoriaus naudojimo informaciją.

Aparatinės įrangos duomenys

Leidžia peržiūrėti modelio numerį, aparatinės įrangos versiją, veiksnimo laiką, „Wi-Fi“ MAC adresą ir Bluetooth adresą.

Programinės įrangos duomenys

Leidžia peržiūrėti „Android“ versiją, nemoduliuotą versiją, branduolio versiją, darinio numerį ir programinės įrangos versiją.

Teisinė informacija

Leidžia peržiūrėti LG programinės įrangos teisinius dokumentus, atvirosios programinės įrangos licencijas ir Google teisinę informaciją.

Veiklos žurnalai

Ši funkcija leidžia LG ir kitoms trečiosioms šalims, veikiančioms LG vardu, pasiekti ir naudoti jūsų įrenginio sugeneruotą žurnalų informaciją. Kad galėtumėte įjungti šią funkciją, turite pateikti sutikimą veiklos žurnalų meniu.

LG Bridge

LG Bridge yra programa, su kuria galite patogiai tvarkyti nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitą LG mobiliajame įrenginyje išsaugotą turinį savo kompiuteryje. Taip pat galite atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą arba kompiuteryje sukurti failų atsarginę kopiją, pvz., kontaktų arba nuotraukų.

PATARIMAS!

- Išsamias instrukcijas, kaip naudoti „LG Bridge“ rasite žinyno meniu įdiegę ir atidarę programą.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.
- LG bendra USB tvarkyklė yra programa, reikalinga norint prijungti jūsų LG mobilųjį įrenginį prie kompiuterio. Ji įdiegiama automatiškai kartu su „LG Bridge“.

LG Bridge funkcijos

Atnaujinkite mobiliojo įrenginio programinę įrangą kompiuteryje naudodami USB. Kurkite mobiliojo įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurkite duomenis naudodami USB.

Norėdami atsisiųsti LG Bridge programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Eikite į www.lg.com.
- 2 Eikite į „PALAIKYMAS“ > „MOBILUS PALAIKYMAS“ > „Kompiuterio sinchronizavimas“.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite „VYKDYTI“.
- 4 Slinkite žemyn ir rinkitės skirtuką „KOMPIUTERIO SINCHRONIZAVIMAS“ > „Windows“ arba „Mac OS“ > „ATSISIŪSTI“ ir atsisiųskite LG Bridge.

Minimalūs sistemās reikalavimai LG Bridge diegimui

Nr.	„Windows OS“	„Mac OS“
Operacinė sistema	„Windows XP“ 32 bitų („Service Pack 3“) „Windows Vista“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 7“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 8“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 8.1“ 32 bitų / 64 bitų	„Mac OS X 10.7“ arba naujesnė (64 bitų)
CPU	1 GHz arba greitesnis procesorius	1 GHz arba greitesnis procesorius
Atmintis	2 GB RAM arba daugiau	2 GB RAM arba daugiau
Grafikos plokštė	1024 x 768, 32 bitų spalvos arba aukštesnė raiška	1024 x 768, 32 bitų spalvos arba aukštesnė raiška
Kietasis diskas	Bent 500 MB laisvos vietos diske (papildomos vietos gali reikėti priklausomai nuo saugomo duomenų kiekio)	Bent 500 MB laisvos vietos diske (papildomos vietos gali reikėti priklausomai nuo saugomo duomenų kiekio)
Būtina programinė įranga	LG bendroji tvarkyklė, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė versija	LG bendra USB tvarkyklė

Mobiliojo įrenginio prijungimas naudojant LG Bridge

Galite prijungti LG Bridge prie kito įrenginio naudodami USB kabelį.

Funkcijos	Prijungimo tipas
Programinės įrangos naujinimas	USB kabelio prijungimas
LG Backup (duomenų kopijos / atkūrimas)	USB kabelio prijungimas

Kaip naudotis „LG AirDrive“

Galite bendrinti arba tvarkyti savo planšetinio kompiuterio turinį kompiuteryje naudodami „Wi-Fi“ arba mobiliuosius duomenis. Planšetiniame kompiuteryje ir kompiuteryje prisijungę prie tos pačios LG paskyros, galite naudoti „LG AirDrive“ funkciją.

- 1 Mobiliajame įrenginyje ir kompiuteryje prisijunkite prie tos pačios LG paskyros.
- 2 Jjunkite „LG AirDrive“ LG Bridge nustatymų meniu.
 - **Nustatymai** > „**Bendrinti ir jungtis**“ > **LG Bridge** > „**LG AirDrive**“. Jei pažymėta varnelė, funkcija yra įjungta.
- 3 Paleiskite LG Bridge programą savo kompiuteryje ir pasirinkite „**LG AirDrive**“.

Programinės įrangos atnaujinimas

Įrenginio programinės įrangos atnaujinimas

Su šia funkcija patogų atnaujinti įrenginio programinę aparatinę įrangą internetu, todėl nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą rasite adresu:




<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Naujinant įrenginio programinę aparatinę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį ar akumuliatorių įrenginys gali rimtai sugesti.

LG įrenginio programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Su šia funkcija patogų naujinti įrenginio programinę aparatinę įrangą pakeičiant į naujesnę jos versiją belaidžiu ryšiu (OTA), be būtinybės prijungti USB duomenų laidą. Šis funkcija prieinama tik kai LG atnaujina jūsų įrenginio mikroprograminės įrangos versiją. Pirmiausiai, įrenginyje galite patikrinti programinės įrangos versiją:

Bakstelėkite  >  >  > **Apie planšetę > Programinės įrangos duomenys.**

Norėdami atlikti programinės įrangos naujinimą, bakstelėkite  >  >  > **Apie planšetę > „Atnaujinimų centras“ > „Programinės įrangos atnaujinimas“ > „Tikrinti, ar nėra atnaujinimų“.**

PATARIMAS!

- Įrenginio programinės įrangos naujinimo proceso metu gali būti prarasti jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų Google paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant įrenginio programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

Apie šį naudotojo vadovą

Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį, prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Tai užtikrins, kad savo įrenginį naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų įrenginyje gali atrodyti skirtingai.
- Jums pateiktas turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba programinės įrangos, kurią pateikia paslaugų teikėjai ar operatoriai. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje www.lg.com.
- Jūsų įrenginio programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo problemas, kurios kyla naudojant ne LG, o kitų tiekėjų sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registru nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti savo operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali veikti netinkamai.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Už duomenų perdavimo paslaugas, pvz., žinutes, išsiuntimą ir atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ar vietos nustatymo paslaugų naudojimą, gali būti taikoma papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų perdavimo apmokestinimo planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Kreipkitės į savo paslaugų teikėjus, kad gautumėte daugiau informacijos.

Prekių ženklai

- Autorių teisės © 2015 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

„DivX HD“ 

Šis „DivX Certified®“ įrenginys buvo kruopščiai išbandytas, kad užtikrintų „DivX®“ vaizdo įrašų paleidimą.

Norėdami paleisti nusipirktus „DivX“ filmus, pirma užregistruokite savo įrenginį vod.divx.com. Savo įrenginio sąrankos meniu „DivX VOD“ skyriuje suraskite registracijos kodą.

„DivX“ Certified® įrenginys, kuriuo galima leisti iki HD 720p kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, LLC“ prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.

„Dolby Digital Plus“  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Digital Plus“ ir dvigubos D ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Su jūsų įrenginiu galima naudoti šiuos priedus. **(Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)**

- Kelioninis adapteris
- Trumpas pradžios vadovas
- USB kabelis

PASTABA

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi įrenginiu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Krovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.
	Nėra įtampos	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.	
Neįmanoma gauti ir (arba) siųsti nuotraukų	Atmintis pilna	Iš įrenginio ištrinkite šiek tiek nuotraukų.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.


Laipni lūdzam!

LATVIEŠU

Paldies, ka izvēlaties LG! Pirms ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tai ir skārienekrāna tastatūra.
- Apraksti ir balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noklusējuma programmām ierīcē iespējami atjauninājumi, un šo programmu atbalsts var tikt apturēts bez iepriekšēja paziņojuma. Ja jums ir jautājumi par kādu programmu, kas iekļauta ierīcē, lūdzu, sazinieties ar LG servisa centru. Lietotāja instalētu programmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.
- Veicot izmaiņas ierīces operētājsistēmā vai instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, ierīcei var tikt radīti bojājumi, kā rezultātā iespējami datu bojājumi vai zudumi. Veicot šādas darbības, tiek pārkāpti jūsu LG licences līguma noteikumi un garantija zaudē spēku.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Norādījumi

 BRĪDINĀJUMS	Situācijas, kas var radīt traumas jums un citiem.
Uzmanību!	Situācijas, kas var radīt ierīces vai citu iekārtu bojājumus.
PIEZĪME	Paziņojums vai papildu informācija.
PADOMS!	Padomi funkcijas lietošanā.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	4
Svarīga informācija	13
Ierīces iepazīšana	16
Ierīces izkārtojums.....	16
Akumulatora uzlāde.....	18
SIM kartes vai microSD kartes instalēšana	19
Atmiņas kartes izņemšana.....	20
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana	20
Sākuma ekrāns	22
Skārienekrāna padomi.....	22
Sākuma ekrāns	23
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	24
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām.....	26
Ziņojumu josla	26
Ekrāna tastatūra	29
Īpašas funkcijas	32
Foto uzņemšana ar žestu	32
Ieslēgt ekrānu.....	33
Knock Code	33
Divu ekrānu režīms.....	34
QuickMemo+.....	35
QSlide.....	38
QuickRemote	39
Google konta iestatīšana	41
Google konta izveidošana	41
Pierakstīšanās Google kontā	41
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	43
Wi-Fi	43
Bluetooth.....	44
Wi-Fi Direct	45
SmartShare	46
QPair	47
Datu pārsūtīšana starp datoru un jūsu ierīci	49
Kontakti	50
Kontaktu meklēšana	50
Jauna kontakta pievienošana.....	50
Izlases kontakti.....	50
Grupās izveide.....	51
Ziņapmaiņa	52
Ziņojuma sūtīšana	52
Sarunas skats.....	53
Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana	53
E-pasts	54
E-pasta kontu iestatīšana	54
E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana.....	54
Kamera un Video	56

Kameras opcijas skatu meklētājā.....	56	LG ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot radioapraidi (OTA)	88
Papildu iestatījumu lietošana	57	Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	90
Fotografēšana.....	58	Par šo lietotāja rokasgrāmatu	90
Kad esat uzņēmis fotoattēlu.....	58	Preču zīmes	91
Video ierakstīšana	59	Preču zīmes.....	91
Pēc video ierakstīšanas	60	DivX HD	91
Galerija.....	61	Dolby Digital Plus.....	91
Multivide	65	Piederumi	92
Mūzika	65	Problēmu novēršana.....	93
Utilitprogrammas.....	67		
Pulkstenis.....	67		
Kalkulators	68		
Kalendārs	68		
Balss ierakstītājs	69		
Balss meklēšana	69		
Lejupielādes	69		
LG SmartWorld	70		
Timekļa pārlūkošana.....	71		
Chrome	71		
Iestatījumi	72		
BEZVADU TĪKLI.....	72		
IERĪCES	74		
PERSONISKS.....	78		
SISTĒMA.....	81		
LG Bridge.....	85		
Programmatūras atjaunošana	88		
ierīces programmatūras atjaunināšana ..	88		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Kļūdu iespējamības gadījumiem Jūsu ierīcē ir iebūvēts rīks, kas apkopos kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai specifiskos datus, piemēram, signāla stiprumu un lejupielādētās aplikācijas. Žurnāls tiek izmantots tikai kļūmes iemesla noteikšanai. Šie žurnāli ir šifrēti un tiem var piekļūt tikai autorizēts LG apkalpošanas centrs, ja nodosiet ierīci remonta veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis planšetdatora model LG-V935 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par radioviļņu ietekmi. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un planšetdatoram raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Neskatoties uz atšķirīgo SAR līmeni dažādiem planšetu modeļiem, visas ierīces atbilst vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.
- Augstākā SAR vērtība šai ierīcei, turot ierīci pie ķermeņa, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, ir 1,140 W/kg.

- Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, atrodoties vismaz 0 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot planšetdatora somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 0 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet minēto norāžu ievērošanu par ieteicamo atstatumu, līdz tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti lietošanai tieši ar šo ierīces modeli. Ja tiek izmantots jebkāds cita veida aprīkojums, uz ierīci attiecināmie apstiprinājumi vai garantijas var tikt atzīti par spēkā neesošiem, un tas var būt bīstami.
- Pieejamie aksesuāri var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona, valsts vai pakalpojumu sniedzēja.
- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļu vai shēmu plašu nomaiņa ar mērķi nodrošināt atbilstošu detaļu funkcionalitāti.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet planšetdatoru visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet planšetdatoru slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.

- Neturiet planšetdatori mitrās rokās akumulatora uzlādes laikā - jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt nopietnus planšetdatora bojājumus.
- Neuzlādējiet iekārtas akumulatoru viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo planšetdatoris var sakarst un kļūt par uzliesmojuma cēloni.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Neuzlādējiet iekārtas akumulatoru, novietojot to uz mīkstām mēbelēm.
- Planšetdatoris ir jāuzlādē labi vēdinātās telpās.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet planšetdatori līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; jo rezultātā iespējams magnētiskajā joslā iekļautās informācijas bojājums.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt planšetdatoru.
- Nepakļaujiet planšetdatoru šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļautu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Planšetdators ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ planšetdatora lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar planšetdatoru uzmanīgi.
- Ja planšetdators samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā planšetdatorā maina planšetdatorā esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva planšetdatora darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem planšetdatoriem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet planšetdatoru medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet planšetdatoru virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilas ierīces var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu planšetdatoru temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Planšetdatora pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par planšetdatoru lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet planšetdatoru rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām planšetdatoru ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME

- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet planšetdatoru vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet planšetdatoru degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet planšetdatoru degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.

- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas planšētdators vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet planšētdatoru.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet planšētdatoru drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Planšētdatorā ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas. Šī ierīce satur arī iekšējo akumulatoru, kas var būt bīstams, ja ierīce netiek pareizi lietota vai uzturēta.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.

- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Pēc planšetdatora uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

BRĪDINĀJUMS

Paziņojums par akumulatora nomaiņu

- Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
- Akumulatora nomaiņu veicot nekvalificētai personai, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkāršanu un traumas. Akumulatora nomaiņa jāveic pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru un vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat leņupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI

Pieļūve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Izvēlieties programmatūras atjauninājumu ierīces iestatījumu izvēlnē.**
- **Atjauniniet savu ierīci, savienojot to ar datoru.** Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un izvēlieties valsti un valodu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-V935** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.




Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot ierīci!

Pirms nododat ierīci servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar ierīci.

1. Ierīces atmiņa

Jums var būt jāpārbauda savas ierīces atmiņa un jāizdzēš daļa datu, piemēram, programmas, lai pieejamo atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Progr..**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.

2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Ierīces akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth® vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.

- Daļa lejupielādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.



3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

BRĪDINĀJUMS

- Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, ierīce var darboties nepareizi. Turklāt uz ierīci vairs neattieksies garantija.
- Lai aizsargātu savu ierīci un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja ierīcē ir nepareizi instalētas programmas, ierīce var darboties nepareizi vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

4. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir ērta Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu priekšskatījumi.
- 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās fonā, netiks apturēta. Pieskarieties , lai izietu no lietojumprogrammas pēc tās lietošanas.
 - Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.


5. Ja ekrāns ir sastindzis


Ja ekrāns sastingst vai ierīce nereaģē, kad mēģināt to lietot, rīkojieties šādi:

Nospiediet un aptuveni 9 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** un **skaļuma samazināšanas taustiņu**, lai atiestatītu ierīci. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un aptuveni 15 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** un **skaļuma samazināšanas taustiņu**. Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar servisa centru.

Ierīces iepazīšana

Ierīces izkārtojums

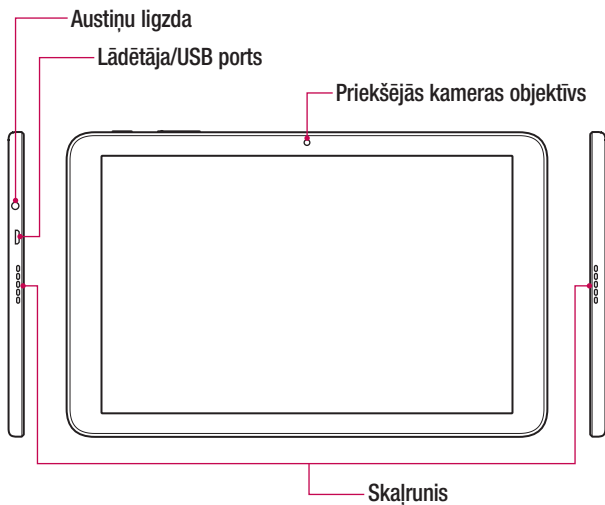

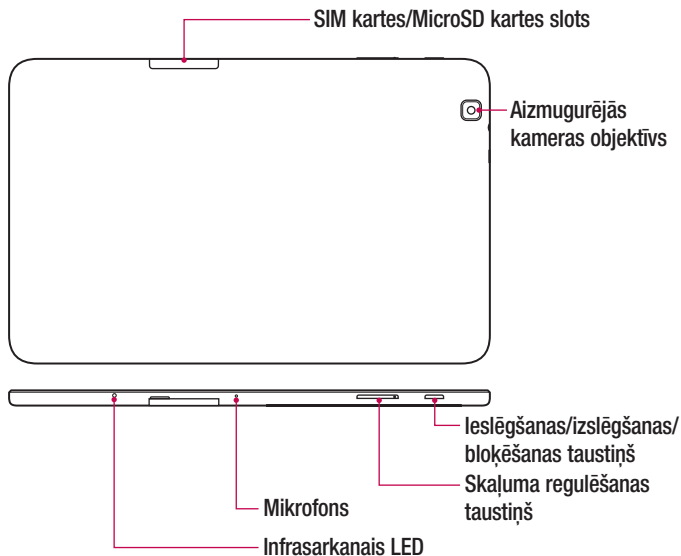

**Ieslēgšanas/
izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš**

- Nospiediet, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu planšetdatoru, restartētu to un aktivizētu/deaktivizētu lidojuma režīmu.

**Skaļuma
regulēšanas
taustiņš**

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet abus skaļuma taustiņus, lai piekļūtu funkcijai QuickMemo+, kad ekrāns ir atbloķēts.
- Nospiediet jebkuru no skaļuma taustiņiem, lai piekļūtu Kamerai, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.


Akumulatora uzlāde

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot ierīci un datoru ar USB kabeli.

BRĪDINĀJUMS

- Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas ierīces kreisajā pusē. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

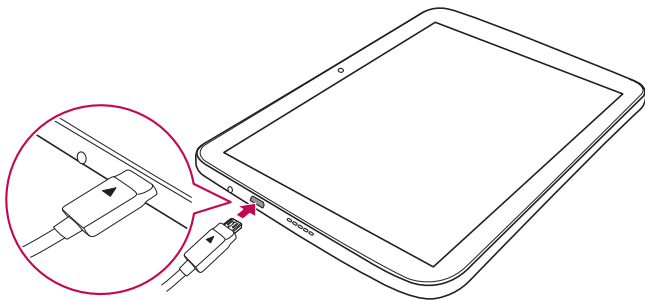


SIM kartes vai microSD kartes instalēšana

Pirms sākat apgūt savu jauno ierīci, vispirms tā ir jāiestata.

Jūsu ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar līdz pat 2 TB ietilpību. Multivides saturu var saglabāt microSD kartē.

- 1 Atveriet SIM kartes/microSD kartes slota vāciņu.
- 2 Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts zemāk attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietota vērsta leļup.

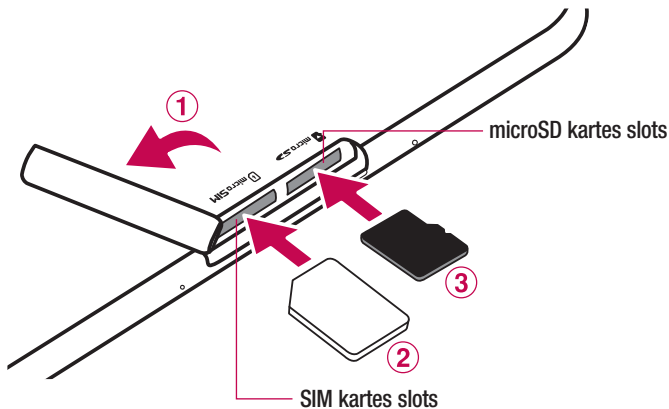

- 3 Ja vēlaties izmantot atmiņas karti, ievietojiet to microSD kartes slotā. Pārliecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas pavērsta leļup. Bīdiet microSD karti slotā, līdz tā tiek nofiksēta, un aizveriet slota vāciņu.

PIEZĪME

- Kartēm ir jābūt novietotām tā, kā norādīts.
- MicroSD karte nav iekļauta komplektā.
- Ierīce darbojas tikai ar microSIM karti.
- Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.

1 Pieskarieties  >  >  > **Atmiņa > Atvienot SD karti.**

2 Atveriet kartes slota vāciņu un piespiediet atmiņas karti, lai to atbloķētu. Pēc tam izvelciet to no slota.

BRĪDINĀJUMS

- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai ierīces bojājumus. LG neatbild par zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, ekrāns tiek izslēgts un ierīce tiek bloķēta. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja netiek izmantota noteiktu laika periodu. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.




Lai atbloķētu ierīci, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** un pārvelciet ekrānu jebkurā virzienā.

PIEZĪME

- Ekrānu varat pamodināt arī, divreiz pieskaroties, neizmantojot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.

Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa

Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlieties bloķēšanas ekrānu.**
- 2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.




PIEZĪME

- Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.

PADOMS! Smart Lock

- Jūs varat izmantot funkciju Smart Lock, lai atvieglotu ierīces atbloķēšanu. Jūs varat to iestatīt, lai uzturētu ierīci atbloķētu, kad tai ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tā atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās, vai atpazīst jūsu seju, balsi vai ķermeni.

Smart Lock iestatīšana

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Smart Lock.**
- 2 Pirms pievienojat drošas ierīces, drošas vietas, drošu seju vai ķermeni, jums jāiestata ekrāna bloķēšana (atbloķēšanas raksts, PIN vai parole).

Skārienekrāna padomi


Daži padomi, kā pārvietoties jūsu ierīcē.


- **Piesitiens vai pieskaršanās** – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.
- **Pieskaršanās un turēšana** – turiet nospiestu vienumu ekrānā, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība.
- **Vilkšana** – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkēt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.
- **Pavilkšana vai slidināšana** – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).
- **Divi pieskārieni** – pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.
- **Savilkšana, lai tuvinātu** – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.
- **Ekrāna pagriešana** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija pielāgojas ierīces fiziskajai orientācijai.

PIEZĪME

- Nespieties pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citām pogām.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām programmām un funkcijām. Tas ļauj pievienot vienumus, piemēram, programmu īsceļus un Google logrīkus, lai jūs varētu tūlītēji piekļūt informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .

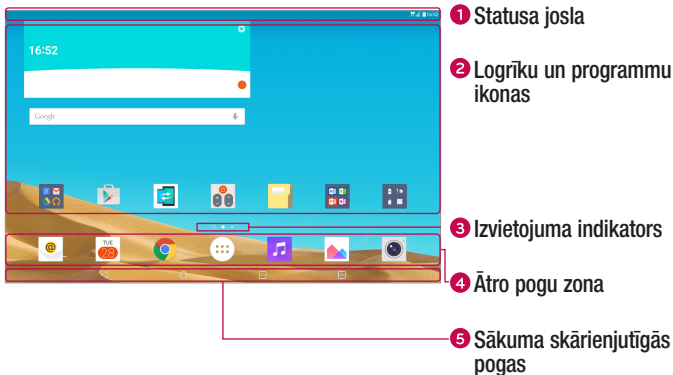

- 1 Rāda ierīces statusa informāciju, tajā skaitā laiku, signāla stiprumu, akumulatora statusu un paziņojumu ikonas.
- 2 Logrīki ir autonomas programmas, kurām var piekļūt, izmantojot programmu ekrānu vai no sākuma ekrāna. Atšķirībā no īsceļa logrīks var funkcionēt kā ekrāna programma. Pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.
- 3 Norāda, kādus sākuma ekrāna logus aplūkojat.
- 4 Ar vienu pieskārienu nodrošina piekļuvi funkcijai no jebkura sākuma ekrāna loga.

5 ◀ Poga Atpakaļ	Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirstošus elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru.
○ Mājas poga	Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna. Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu Google tagad īsceļam.
<input type="checkbox"/> Nesen lietoto programmu poga	Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un turiet šo pogu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni.
<input type="checkbox"/> Divu ekrānu režīms poga	Pieskarieties, lai ieslēgtu divu ekrānu režīmu. Tas ļauj vienlaicīgi pārvaldīt divas dažādas programmas, sadalot ekrānu divās daļās.

Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logrīku un citu elementu pievienošanai.

- Slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu papildu logiem.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.

Vienumu pievienošana sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pieskarieties **Progr.** vai **Logrīki** un izvēlieties vienumu, ko pievienot. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

PADOMS!

- Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties pievienot.

Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna

- Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt, pēc tam velciet to uz  un atļaidiet.

Programmas pievienošana ātro pogu zonai

- Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz ātro pogu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atļaidiet to.


Programmas noņemšana no ātro pogu zonas

- Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro pogu, velciet to uz  un atļaidiet.

PIEZĪME

- **Pogu Progr.**  nevar noņemt.



Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas, pēc tam atļaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamu ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

PIEZĪME

- Varat arī pieskarties **Jauns**, lai personalizētu ikonas ar saviem attēliem.

Atgriešanās pie neseno izmantotām programmām

- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu priekšskatījumi.
- 2 Pieskarieties programmas priekšskatījumam, lai atvērtu programmu. Vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Ziņojumu josla

Paziņojumi informē par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā arī pašreizējiem notikumiem, piemēram, lejupielādēm.


Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.

PIEZĪME

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Neizskatītie
paziņojumi

Sistēmas
paziņojumi

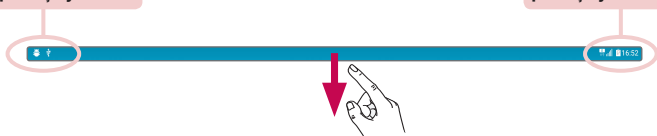

Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet statusa joslu lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānu augšup vai pieskarieties ◀.

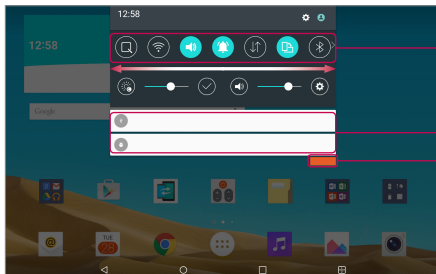

1 Ātro iestatījumu zona

2 Paziņojumi

3 NOTĪR. VISU






















- 1 Pieskarieties katra ātrā iestatījuma pogai, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un turiet vajadzīgo pogu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vēl pārslēgšanas taustiņus, pabīdīet joslu pa labi vai pa kreisi. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas.
- 2 Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.
- 3 Pieskarieties, lai notīrītu visus paziņojumus.

Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšdaļā un informē par kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts	Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte		Tiek atskaņota dziesma
	Nav pieejams tīkla signāls		Nekādu traucējumu, pat ne modinātājs
	Ieslēgts lidmašīnas režīms		Ieslēgts vibrācijas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu		Akumulators pilnībā uzlādēts
	Pievienotas austiņas ar vadu		Akumulators lādējas
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth		Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Sistēmas brīdinājums		Notiek datu lejupielāde
	Signālvans ir iestatīts		Notiek datu augšupielāde
	Notiek datu sinhronizācija		GPS ieslēgts
	VPN ir aktīvs		Izvēlieties ievades metodi
	Multivides servera saturs koplietošana ieslēgta		

PIEZĪME

- Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.

Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.

Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana


 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

 Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai ievadītu tekstu ar balsi, rokrakstu vai piekļūtu klipa joslai.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.


 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

 Pieskarieties, lai mainītu tastatūras tipu. Kad tastatūra ir atbloķēta, velciet šo taustiņu, lai pārvietotu tastatūru augšup vai lejup.


- **Bloķēt/atbloķēt** – ļauj dokot un atdokit tastatūru.



- **Atdalīt/apvienot** – ļauj atdalīt tastatūru ērtākai teksta ievadei ar abām rokām. Varat arī izplest divus pirkstus pār tastatūru, lai to atdalītu. Savienojiet divus pirkstus pār tastatūru, lai to apvienotu.

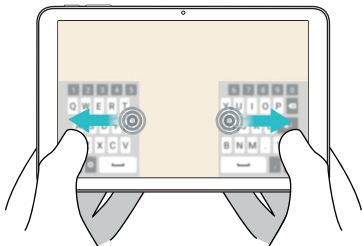

- **Slidošs** – parāda nelielu slidošu tastatūru un ļauj jums to pārvietot ekrānā.

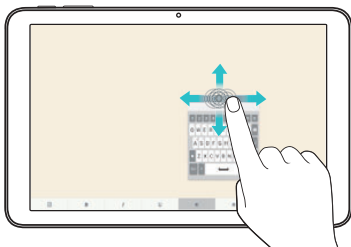

Īpašu rakstzīmju ievadīšana

Ekrāna tastatūra ļauj ievadīt īpašas rakstzīmes.

Piemēram, lai ievadītu "á", pieskarieties un turiet pogu "a", līdz parādās uznirstošais elements un ir redzamas saistītās īpašās rakstzīmes. Neatlaižot pirkstu, velciet to uz vēlamo īpašo rakstzīmi. Kad tā ir iezīmēta, paceliet pirkstu.

PIEZĪME

- Simbols taustiņa augšējā labajā stūrī norāda, ka šim taustiņam ir pieejamas papildu rakstzīmes.


Foto uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.


Lai uzņemtu fotoattēlu

Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeru, ļaujot jums sagatavoties.
- VAI -
- Paceliet roku ar plaukstu savilkto dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeru, ļaujot jums sagatavoties.

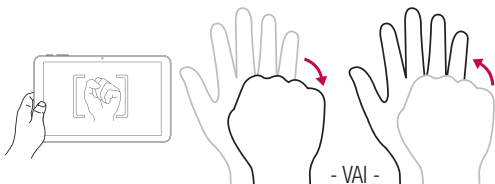

PADOMS! Foto uzņemšana ar intervālu

- Divas reizes savelkot plaukstu dūrē vai pieskaroties un turot , kamera uzņem 4 fotoattēlus pēc kārtas.

Ieslēgt ekrānu

Funkcija KnockON ļauj divreiz pieskarties ekrānam, lai ērti to ieslēgtu vai izslēgtu.

Ekrāna ieslēgšana

- 1 Divreiz ātri pieskarieties ekrāna centrā, lai ieslēgtu ekrānu.
- 2 Atbloķējiet ekrānu vai pieklūstiet jebkuram no pieejamajiem īsceļiem vai logrīkiem.

Ekrāna izslēgšana




- 1 Divreiz pieskarieties sākuma ekrāna tukšā laukumā vai statusa joslai.
- 2 Ekrāns izslēgsies.

PIEZĪME

- Noteikti pieskarieties ekrāna centrālajai daļai. Pieskaroties apakšējai vai augšējai daļai, atpazīšanas spēja samazinās.

Knock Code

Funkcija Knock Code ļauj jums izveidot savu atbloķēšanas kodu, izmantojot ekrāna klauvējiju kombināciju. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, izdarot pieskārienus ekrānam tādā pašā secībā.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Knock Code.**
- 2 Pieskarieties kvadrātiem, veidojot rakstu, lai iestatītu savu Knock Code. Knock Code raksts var būt 3 līdz 8 pieskārieni.

Ekrāna atbloķēšana, izmantojot Knock Code

Kad ekrāns ir izslēdzies, varat to atbloķēt, pieskaroties Knock Code rakstam, kādu esat iepriekš iestatījis.

PIEŽĪME

- 6 reizes nepareizi ievadot Knock Code, tiks pieprasīta PIN koda ievade.
- Pieskarieties ekrānam ar pirkstu galiem, nevis nagiem.
- Kad ekrāns ir izslēgts, ievades orientācija vienmēr tiek iestatīta kā ainava.

Divu ekrānu režīms






Šī funkcija ļauj pildīt vairākus uzdevumus, sadalot ekrānu divās daļās un ļaujot jums vienlaicīgi izmantot divas saderīgas programmas.

1 Pieskarieties  > **Divu ekrānu režīms**.

VAI

Pieskarieties .

2 Pieskarieties vai velciet programmas, ko vēlaties lietot, ikonu.

	Pieskarieties, lai skatītu divu ekrānu režīma izvēlnes opcijas, vai velciet, lai mainītu ekrānu izmērus.
	Pārslēdziet abus ekrānus.
	Skatiet programmu sarakstu.
	Mainiet izvēlēto logu uz pilnu ekrānu.
	Aizveriet pašreiz izvēlēto programmas logu.

PIEŽĪME

- Pēc noklusējuma divu ekrānu režīms ir ieslēgts. Divu ekrānu režīmu varat ieslēgt vai izslēgt izvēlnē Iestatījumi.

1 Pieskarieties  >  >  > **Divu ekrānu režīms**.

2 Slidiniet pārslēgšanas pogu uz **Iesl.** vai **Izslēgt**.







QuickMemo+

Funkcija QuickMemo+ ļauj izveidot piezīmes, izveidojot ekrānuzņēmumus un zīmējot vai ievadot tekstu uz tiem.

- 1 Skatot ekrānu, ko vēlaties uzņemt un izmantot piezīmē, velciet statusa joslu lejup un pieskarieties .



- 2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot šādas opcijas:

	Pieskarieties, lai saglabātu izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai atsauktu pēdējo darbību.
	Pieskarieties, lai atceltu pēdējās izdzēstās darbības atsaukšanu.
	Pieskarieties, lai piezīmē ievietotu tekstu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos pildspalvas veidu un krāsu.
	Pieskarieties, lai sagrieztu. Ļauj sadalīt daļu pēc brīvas izvēles.
	Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu rīkjoslau.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

PIEZĪME

- Lietojot funkciju QuickMemo+, izmantojiet pirksta galu vai planšētdatora pildspalvu. Neizmantojiet nagus.


3 Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi sadaļā **QuickMemo+** vai **Galerija**.


Saglabātās piezīmes skatīšana

Pieskarieties  >  >  un izvēlieties **QuickMemo+** albumu vai pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo piezīmi.

QuickMemo+ paneļa lietošana

QuickMemo+ panelis sākuma ekrānā ļauj ātri piekļūt QuickMemo+ programmai, lai ērti izveidotu piezīmes.

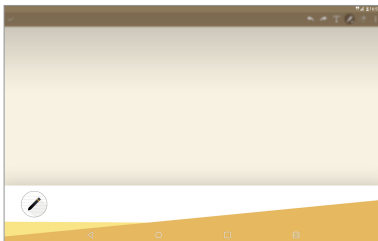




- 1** Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, lai piekļūtu QuickMemo+ panelim.
- 2** Pieskarieties jebkur ekrānā, lai izveidotu piezīmi.
- 3** Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi **QuickMemo+** programmā.

PIEZĪME

- Jūs varat pievienot vai noņemt QuickMemo+ paneli atbilstoši savām vēlmēm.
 - Izmantojot izvēlni Iestatījumi. Ja nevēlaties redzēt QuickMemo+ paneli sākuma ekrānā, varat to izslēgt. Pieskarities  >  >  > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns** > izslēdziet opciju **QuickMemo+ panelis**.


VAI

- Izmantojot sākuma ekrānu. Ja vēlaties noņemt QuickMemo+ paneli no sākuma ekrāna, izmantojiet savilkšanas žestu sākuma ekrānā, pieskarities un turiet QuickMemo+ paneli, pēc tam velciet to uz  un atlaidiet. Vēlāk varat to ieslēgt, pieskaroties  > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns** > ieslēdziet opciju **QuickMemo+ panelis**.
- Lietojot programmu QuickMemo+, izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu lejup un iegūtu vairāk vietas piezīmei.

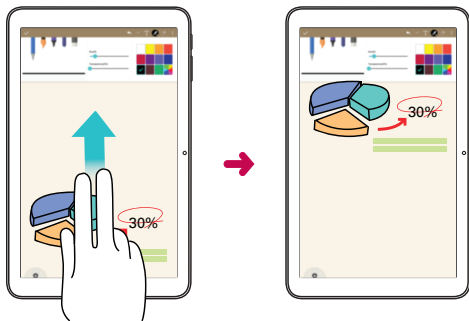

QSlide

Jebkurā ekrānā izmantojiet ziņojumu joslu, lai ērti piekļūtu piezīmjblokam, kalendāram, kalkulatoram utt., izmantojot QSlide.

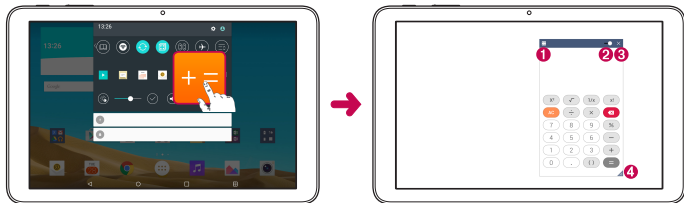

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Pieskarieties, lai izvērstu logu pilnā izmērā. |
| 2 | | Pieskarieties, lai pielāgotu loga caurspīdīgumu. |
| 3 | | Pieskarieties, lai aizvērtu QSlide logu. |
| 4 | | Pieskarieties, lai pielāgotu loga izmēru. |

1 Bīdīet statusa joslu lejup, pēc tam pieskarieties **QSlide**, lai ieslēgtu QSlide programmu joslu. Pēc tam pieskarieties vēlamajai programmai QSlide programmu joslā.

VAI

Izmantojot programmas, kas atbalsta QSlide, pieskarieties > **QSlide**. Funkcija ekrānā tiek parādīta kā mazs logs.

2 Varat izmantot un pieskarieties ekrānam zem **QSlide** logiem, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

PIEZĪME





- QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.


QuickRemote

QuickRemote pārvēš jūsu ierīci par universālu tālvadību mājas televizoram, audio sistēmai utt.


- 1 Bīdīet statusa joslu lejup un pieskarieties  > . Ja neredzat , pieskarieties  > atzīmējiet QuickRemote, lai aktivizētu.

VAI


Pieskarieties  >  >  > .

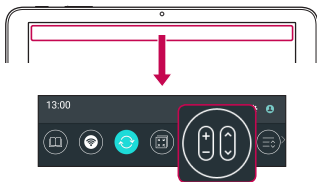

- 2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu ierīci.



- 3 Kad esat pabeidzis sākotnējo iestatišanu, varat ērti piekļūt QuickRemote no ziņojumu joslas. Atveriet ziņojumu joslu un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

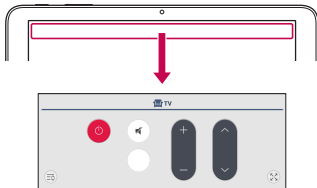




PIEZĪME

- QuickRemote darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults ar infrasarkano staru (IR) signāliem. Lietojot QuickRemote funkciju, neaizsedziet infrasarkano staru sensoru, kas atrodas ierīces augšpusē. Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.




Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ierīcē atverot Google programmu, vajadzēs pierakstīties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, vajadzēs to izveidot.

Google konta izveidošana

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu** > **Google** > **Vai izveidojiet jaunu kontu**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Ievadiet lietotājvārdu un pieskarieties **TĀLĀK**. Ierīce sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.
- 5 Ievadiet paroli un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 6 Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu** > **Google**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Pēc pierakstīšanās ierīce veic sinhronizāciju ar Google pakalpojumiem, piemēram, Gmail, Kontakti un Google kalendārs. Jūs varat izmantot arī kartes, lejupielādēt programmas no Play Store, dublēt savus iestatījumus Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu priekšrocības savā ierīcē.

SVARĪGI





- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai ar jūsu pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat izmantot vairāk kā vienu Google kontu ar savu ierīci, vispirms pierakstieties kontā, ar kuru vēlaties izmantot šādas programmas. Pierakstoties, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu ierīci. Ja iestatīšanas laikā neesat pierakstījies Google kontā, jums būs jāpierakstās vai jāizveido Google konts, pirmoreiz palaižot programmu, kurai tas ir nepieciešams, piemēram, Gmail vai Play veikalu.
- Ja jums ir uzņēmuma vai organizācijas konts, jūsu IT nodaļai var būt īpaši norādījumi par to, kā pierakstīties šajā kontā.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.





Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
- 4 Statusa josla parāda ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

PIEZĪME

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot mobilos datus, kuriem var tikt piemērota maksa.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

- Pieskarieties  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu ierīcēm.

PIEZĪME

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces.
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Ierīces un citas Bluetooth ierīces savienošana pāri

1 Pieskarieties  >  >  > **Bluetooth**.

2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth un sāktu meklēt pieejamas Bluetooth ierīces.

- Ja vēlaties papildus noteikt diapazonā esošās ierīces, pieskarieties **MEKLĒŠANA**.

3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pāri veiksmīgi paveikta, ierīce savienojas ar otru ierīci.

PIEZĪME

- Divu Bluetooth ierīču savienošana pāri ir vienreizējs process. Kad savienošana pāri ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks informācijas apmaiņu.

PADOMS!

- Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par savienošanas pāri režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

PIEZĪME

- Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var nebūt iespējamas ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Jums tiks lūgts pieņemt savienošanas pāri mēģinājumu no sūtīšanas ierīces. Izvēlieties **PIEŅEMT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu.

Wi-Fi Direct ieslēgšana



- 1 Pieskarieties  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

PIEZĪME

- Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.

SmartShare

SmartShare ļauj saņemt multivides saturu, izmantojot LG ierīces un planšetdatorus.


- 1 Skatot saturu, ko vēlaties koplietot, pieskarieties  vai  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam ātri pārsūta multivides saturu, izmantojot Wi-Fi Direct.
- 2 Sarakstā pieskarieties ierīcei, ar kuru vēlaties koplietot saturu.
 - Ja ierīces nav sarakstā, pārliecinieties, ka ir ieslēgts Wi-Fi, Wi-Fi Direct vai Bluetooth. Pēc tam pieskarieties **VEIKT ATKĀRTOTU SKENĒŠANU**.

Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm

- 1 Lai savienotu tuvumā esošas ierīces ar savu ierīci, pieskarieties opcijai **Tuvējās ierīces** programmās **Galerija** un **Mūzika**.
 - Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un tuvumā esošās ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu un DLNA pakalpojums tuvumā esošajā ierīcē ir ieslēgts.
- 2 Pieskarieties ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja sarakstā ierīces nav, pieskarieties **Meklēt tuvumā esošas ierīces**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, jūs varat baudīt saturu savā ierīcē.

QPair

Savienojot planšetdatoru un mobilo ierīci, izmantojot QPair, varat sinhronizēt ienākošos zvanus, ziņojumus un sociālo tīklu paziņojumus planšetdatora un mobilās ierīces starpā.

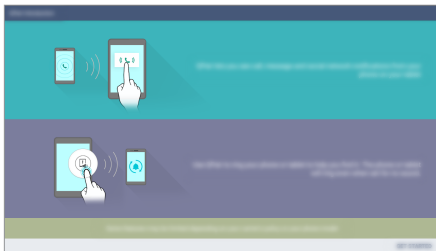

1 Pieskarieties  >  > .

2 Vispirms planšetdatorā pieskarieties **SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA** > **Sākums** un pēc tam izpildiet tās pašas darbības savā ierīcē.

PADOMS!

- QPair nevar instalēt ierīcē iepriekš. Dodieties uz Google Play veikalu, meklējiet QPair un instalējiet to.

PIEZĪME

- QPair darbojas ar ierīcēm, kuras aprīkotas ar Android 4.1 vai jaunāku versiju. Dažas funkcijas var būt ierobežotas atkarībā no ierīces modeļa.
- Tā kā QPair izmanto Bluetooth funkciju, tas var nedarboties pareizi, ja mainīsiet Bluetooth iestatījumus QPair lietošanas laikā.

3 Bluetooth savienojums tiks ieslēgts, un jūs varēsiet savienot ierīces pāri.

QPair funkcijas

Ziņojums par zvānu – nosūta planšētdatoram paziņojumu, kad ierīce saņem zvānu. Paziņojumā tiek attēlots zvānītāja numurs, un jūs varat atbildēt vai noraidīt zvānu. Varat arī mainīt zvāna iestatījumus, piemēram, zvāna signālu, zvāna signāla skaļumu, zvāna signālu ar vibrāciju vai noraidīšanas ziņojumu, saņemot zvānu.

PIEZĪME

- Jūs varat saņemt tikai zvānu, ko atbalsta Bluetooth tehnoloģija. Numura sastādīšana planšētdatorā, izmantojot QPair funkciju, nav iespējama.

Paziņojums par ziņu – nosūta planšētdatoram paziņojumu, kad ierīce saņem ziņojumu. Jūs varat arī mainīt ziņojumu iestatījumus, piemēram, ziņojumu uznirošo elementu, ziņojumu priekšskatījumu, paziņojumu skaņu un paziņojumu vibrāciju.

SNS paziņojums – parāda sociālā tīkla paziņojumu planšētdatora statusa joslā, kad ierīce to ir saņēmusi.

PIEZĪME

- Lai ieslēgtu šo funkciju, ieslēdziet tālrunī opciju **QPair sociālo tīklu paziņojumi** (**Iestatījumi** > **Pieejamība** > **QPair sociālo tīklu paziņojumi**). Šī opcija ļauj jums tikt informētam par sociālo tīklu paziņojumiem savā planšētdatorā.

QuickMemo+ Pārsūtīt – saglabā planšētdatora galerijā esošo QuickMemo+ tālrunu galerijā.

Interneta savienojums, izmantojot tālruni – interneta savienojums tiks izveidots, izmantojot tālruni (Wi-Fi piekļuves punkts). Var tikt piemērota datu maksa.

Datu pārsūtīšana starp datoru un jūsu ierīci

Jūs varat kopēt vai pārvietot datus starp datoru un savu ierīci.

Datu pārsūtīšana

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot ierīces komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam USB savienojumam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.

PIEZĪME

- Lai varētu atrast jūsu ierīci, datorā jābūt instalētam LG United Mobile draiverim.
- Pārskatiet prasības **Multivides ierīce (MTP)** izmantošanai.




Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP3, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

- Skatiet www.android.com/filetransfer/#tips, lai MAC OS izmantotu MTP.





Kontakti

Ierīcē varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

Kontaktu meklēšana

- 1 Pieskarieties  >  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.




Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties  >  >  > .
- 2 Izvēlieties vajadzīgo kontu (ja nepieciešams).
- 3 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties attēla laukumam. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 4 Ievadiet vēlamu informāciju par kontaktu.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**.




Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.



Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties  >  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznei kontaktu informācijas ekrāna augšā pa labi. Zvaigznīte iekrāsojas zelta krāsā.

Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties  >  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Izlase** un izvēlieties kontaktpersonu, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zelta krāsas zvaigznei kontaktu informācijas ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas tumša, un kontakts ir izņemts no izlases.

Grupas izveide





- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Grupas** > .
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu.
- 4 Pieskarieties **Pievien. dalībniekus**, lai pievienotu kontaktus grupai.
- 5 Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un pieskarieties **PIEVIENTOT**.
- 6 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME

- Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks izdzēsti. Tie paliks jūsu kontaktu sarakstā.


Jūsu ierīce apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņojuma sūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  >  un pieskarieties , lai izveidotu jaunu ziņojumu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un pievienot vairāk kā vienu kontaktu.

PIEZĪME

- Par katru nosūtīto īsziņu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties jebkuru no pieejamām opcijām.

PADOMS!

- Varat pieskarties , lai pievienotu ziņojumam failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.

PADOMS!

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no tā, kā SMS tiek kodēta un kāda valoda tajā tiek lietota.
- Ja īsziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski tiek konvertēta par MMS, un par to tiek piemērota atbilstoša maksa.

PIEZĪME

- Saņemot īsziņu zvana laikā, būs dzirdams paziņojums.

Sarunas skats

Ziņojumi, kas nosūtīti citai pusei, tiek parādīti hronoloģiskā secībā, lai jūs varētu ērti skatīt un atrast savas sarunas.

Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana




Jūsu ierīces ziņapmaiņas iestatījumi ir iepriekšdefinēti, ļaujot jums nekavējoties nosūtīt ziņojumus. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Pieskarieties  >  > **Iestatījumi**.





Jūs varat izmantot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Gmail.

E-pasta kontu iestatīšana


Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatījuma vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu.



- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

PIEZĪME

- Lai pievienotu citu e-pasta kontu, pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Pievienot kontu**.
- Lai mainītu e-pasta vispārējos iestatījumus, pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi**.
- Lai izdzēstu e-pasta kontu, pieskarieties  > **Iestatījumi** >  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu, ko dzēst > **NOŅEMT** > **JĀ**.

E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana


- 1 Pieskarieties e-pasta kontam, ko lietosiet, pēc tam pieskarieties , lai izveidotu jaunu e-pastu.
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, tiks piedāvātas atbilstošas adreses no kontaktiem. Vairākas adreses atdala ar semikoliem.







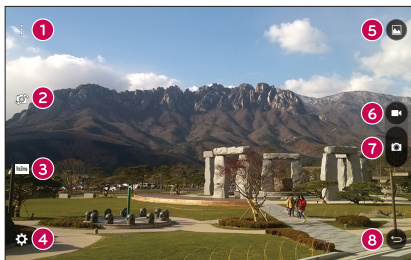

- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem kontaktiem/e-pasta adresēm.
- 4 Pieskarieties teksta laukam un ievadiet ziņojumu.
- 5 Pieskarieties , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņojumu.
- 6 Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

Kameras opcijas skatu meklētājā

Varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai uzņemtu fotoattēlus un video.

- Pieskarieties  >  > .










1 	Pieskarieties, lai paslēptu/rādītu kameras opcijas skatu meklētājā
2 	Pieskarieties, lai pārslēgtu aizmugurējās kameras objektīvu un priekšējās kameras objektīvu.
3 	Ļauj izvēlēties fotografēšanas režīmu attēlam.
4 	Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu kameras iestatījumu izvēlni.
5 	Pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.
6 	Vienu reizi pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.
7 	Pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
8 	Pieskarieties, lai izietu no kameras.

PIEZĪME

- Pirms attēlu uzņemšanas notīriet objektīva pārsegu ar mikrošķiedras drānu. Objektīva pārsegs, uz kura ir traipi, var radīt izplūdušus attēlus ar "oreola" efektu.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.

	Apvieno fotoattēlus, kas uzņemti ar dažādām ekspozīcijām, vienā optimālā fotoattēlā, lai iegūtu labāku attēlu sarežģītos apgaismojuma apstākļos.
	Iestatiet attēla vai video izmēru.
	Ļauj izteikt balsis komandas attēlu uzņemšanai. Jūs varat teikt LG , Cheese , Smail vai jebkuru citu atbalstītu komandu.
	Iestatiet kameras taimeru. Tas ideāli noder, ja vēlaties pats būt redzams attēlā vai video.
	Ļauj uzņemt labākus attēlus un ierakstīt labākus video, parādot režģlīniju un palīdzot veikt centrēšanu.
	Iestatiet attēlu un video saglabāšanas vietu. Šī izvēlne parādās tikai tad, kad SD karte ir ievietota.
	Ļauj uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona nodrošinās palīdzības ceļvedi.

Fotografēšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Kvadrāts apkārt objektam norāda uz kameras fokusu.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.

Vairākpunktu automātiskais fokuss







Uzņemot attēlu, vairākpunktu automātiskā fokusa (AF) funkcija darbojas automātiski, ļaujot jums skatīt skaidru attēlu.

Kadru sērija



Ļauj ātri uzņemt vairākus kadrus. Pieskarieties un turiet .

Kad esat uzņēmis fotoattēlu

Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.

	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu izlasei.
	Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

Video ierakstīšana

- 1 Atveriet programmu  un pavērsiet objektīvu pret objektu, ko vēlaties fotografēt.
- 2 Vienu reizi pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.

PIEZĪME

- Ekrānā tiks parādīts taimeris.

- 3 Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu.

PIEZĪME

-  – pieskarieties, lai pauzētu ierakstīšanu.


Tiešais uzņēmums

Ļauj video ierakstīšanas laikā izveidot ekrānuzņēmumu. Pieskarieties .

Tiešā skata tālummaiņa

Tiešā skata tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt atskaņotā video daļu, lai vajadzīgo skatu varētu skatīt lielāku vai mazāku.

Skatot video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi, lai sakļautu vai izvērstu, šādi tuvinot vai tālinot.

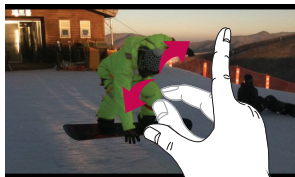


PIEZĪME

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet noteiktu pieskārienu.

Režīms "Dual Play"






Dual Play savieno divas ierīces, izmantojot kabelu (Slimport-HDMI) vai bezvadu (Miracast) savienojumu, ļaujot jums skatīt saturu citā ekrānā. Savienojamā ierīce var būt televizors vai monitors. Skatāmais saturs var būt no programmām Galerija un Video, tomēr Dual Play neatbalsta visus video.

PIEZĪME

- Pieskarieties  vienu reizi, kad divi displeji ir atšķirīgā stāvoklī (t.i., monitors atskaņo video un ierīces video programma rāda tukšu ekrānu), tiks palaists režīms "Dual Play".




Pēc video ierakstīšanas

Pieskarieties video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video. Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.

	Pieskarieties, lai pievienotu video izlasei.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai koplietotu to, izmantojot jebkādu pieejamo sociālo tīklu pakalpojumus.
	Pieskarieties, lai izdzēstu video.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

Galerija

Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām vietām.

- 1 Pieskarieties  >  > , lai skatītu atmiņā saglabātos attēlus.
- 2 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.

PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Daži faili var netikt atskatīti pareizi to kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana

Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Kad atsevišķas programmas saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape, kurā atradīsies attēls.

Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Laika skalas skatījums

Galerija automātiski šķiro un parāda daudz fotoattēlu hronoloģiskā secībā, lai ērti tos pārskatītu.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties  > **Laika skala**.

Atmiņu skatījums

Galerija automātiski organizē un parāda atmiņu albumus, ņemot vērā saglabāto fotoattēlu reģiona un laika informāciju.

1 Pieskarieties  >  > .

2 Pieskarieties  > **Atmiņas**.

3 Izvēlieties atmiņu albumus.

PIEZĪME

- Šī funkcija ir uz atrašanās vietu balstīts pakalpojums. Lai funkcija darbotos pareizi, pārliecinieties, ka esat ieslēdzis informāciju par atrašanās vietu fotoattēliem un video.

Pietuvināšana un attālināšana


Lai pietuvinātu un attālinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:











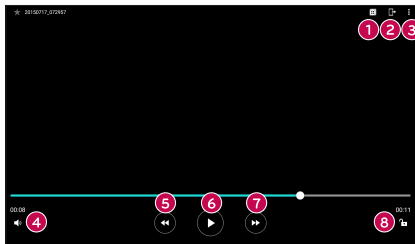

- Divas reizes pieskarieties jebkurā vietā, lai pietuvinātu un attālinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet, lai attālinātu.

Video opcijas

1 Pieskarieties  >  > .

2 Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.




1		Pieskarieties, lai programmā Video izmantotu QSlide.
2		Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare.
3		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
4		Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
5	 	Pieskarieties un turiet, lai attītu atpakaļ par 3 sekundēm. Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundēm.
6	 / 	Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
7	 	Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu par 3 sekundēm. Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundēm.
8	 / 	Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.

PIEZĪME

- Video atskaņošanas laikā ir pieejamas šādas opcijas:
 - Bīdīet ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai regulētu skaņu.
 - Bīdīet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu spilgtumu.
 - Bīdīet pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.

Fotoattēlu rediģēšana

Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Atrodoties mapē, pieskarieties , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus, kurus izdzēst. Pieskarieties **IZDŽĒST**.
- Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

Fona attēla iestatīšana

Skatot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.




PIEZĪME


- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.





Mūzika



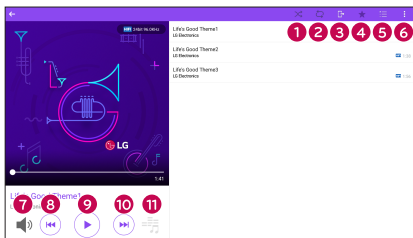





Ierīcē ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos ierakstus.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.



- | | |
|--|--|
| 1  | Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā). |
| 2  | Pieskarieties, lai izvēlētos atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārtošānu. |
| 3  | Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare. |
| 4  | Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei. |

5		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
6		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
7		Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
8		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
9		Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
		Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
10		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu.
11		Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.

PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

Pulkstenis

Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un Hronometrs. Pieklūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot horizontāli pāri ekrānam.

- Pieskarieties  >  > .

Modinātājs

Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.



- 1 Pieskarieties  >  >  > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties **SAGLABĀT**.

PIEZĪME

- Varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai to redīgētu.

Taimeris

Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Taimeris**.
- 2 Taimerī iestatiet vēlamo laiku.
- 3 Pieskarieties **Sākums**, lai palaistu taimeri.
- 4 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu taimeri.




Pasaules laiks

Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo pilsētu.





Hronometrs

Hronometrs ļauj jums izmantot ierīci kā hronometru.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties **Sākums**, lai sāktu hronometra darbību.
 - Pieskarieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
- 3 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu hronometru.

Kalkulators

Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta vai zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties ciparu pogām, lai ievadītu ciparus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties  > **Zinātniskais kalkulators**.

PIEZĪME

- Zinātniskais kalkulators ir ieslēgts pēc noklusējuma, kad ierīce atrodas ainavas režīmā.

Kalendārs

Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties .


Balss ierakstītājs

Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos veidos.

Skaņas vai balss ierakstīšana


- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME

- Pieskarieties , lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus saglabātos ierakstus.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  >  > **Google** mape > .
- 2 Kad ekrānā parādās **Notiek klausīšanās...**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarieties  >  > .

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā pārsteidzošu dažāda veida saturu – fontus, dizainus, spēles, lietojumprogrammas.


Kā ierīcē piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Pieskarities  >  > .
- 2 Pārlūkojiet un lejupielādējiet vēlamu saturu.

PIEZĪME

- Izmantojot mobilo tīklu, lai piekļūtu LG SmartWorld, var tikt piemērota maksa.
- Pakalpojumu LG SmartWorld nenodrošina visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

Kā rīkoties, ja ikona LG SmartWorld nav redzama?

- 1 Ierīces mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet programmu LG SmartWorld.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai .

Īpaši ieguvumi, izmantojot LG SmartWorld

- Personalizējiet savu ierīci, izmantojot sākuma motīvus, tastatūras motīvus un fontus.
- Izbaudiet īpašus piedāvājumus, ko sniedz tikai LG SmartWorld.
- Ņemiet vērā, ka LG SmartWorld ir pieejams tikai noteiktās ierīcēs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.lgworld.com.

Tīmekļa pārlūkošana

Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

1 Pieskarieties  >  > **Google** mepe > .

PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Lapas atvēršana

Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties  > **Jauna cil.**

Lai pārietu uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties cilnei ekrāna augšā, lai izvēlētos lapu.

Iestatījumi

Programma Iestatījumi satur vairumu rīku jūsu ierīces pielāgošanai un konfigurēšanai. Visi iestatījumu programmas iestatījumi ir aprakstīti šajā nodaļā.

Iestatījumu programmas atvēršana

- Pieskarieties  > pieskarieties un turiet  > **Sistēmas iestatījumi**.
- vai -
- Pieskarieties  >  > .

BEZVADU TĪKLI

< Wi-Fi >

Ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju.

< Mobilie dati >

Rāda datu lietojumu un ļauj iestatīt personalizētu mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

< Koplietojiet un Savienojiet >

SmartShare Beam

Ļauj saņemt multivides saturu no LG ierīcēm vai planšetdatoriem.

Multivides serveris

Koplietojiet multivides saturu ar tuvējām DLNA saderīgām ierīcēm.

Miracast

Jūs varat atspoguļot planšetdatora ekrānu un skaņu Miracast atslēgspraudnī vai televizorā bezvadu režīmā.

LG Bridge

Ļauj jums izveidot savienojumu ar datoru, lai pārvaldītu ierīci.

Drukāšana

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārliukprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< Piesaiste >

USB Modems

Ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Wi-Fi Piekļuves punkts

Varat arī izmantot ierīci, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un koplietojiet savu savienojumu.

Bluetooth modems

Ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Palīdzība

Parāda palīdzības informāciju par USB modemu, Wi-Fi piekļuves punktu un Bluetooth modemu.

< Vēl >

Lidojuma režīms

Lidošanas režīms (lidojuma režīms) ļauj izmantot daudzas no ierīces funkcijām, piemēram, spēles un mūziku, kamēr atrodaties zonā, kur zvanu veikšana vai saņemšana un datu izmantošana ir aizliegta. Kad ierīce ir iestatīta lidojuma režīmā, tā nevar nosūtīt un saņemt zvanus un piekļūt tiešsaistes datiem.

Mobilie tīkli

Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus mobilā tīkla iestatījumus.

VPN

Izmantojot ierīci, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā.

IERĪCES

< Skaņa un Paziņojums >

Skaņas profils

Ļauj iestatīt skaņas profilu kā **Skaņa** vai **Tikai vibrācija**.

Skaļums

Pielāgojiet ierīces skaļuma iestatījumus savām vajadzībām un videi.

Paziņojumu skaņa

Izvēlieties signālu paziņojumiem, piemēram, jaunu ziņojumu saņemšanai vai kalendāra notikumiem.

Traucējumi

Ļauj iestatīt grafiku, kad novērst paziņojumu radītus traucējumus. Jūs varat iestatīt noteiktas funkcijas kā atļautas, iestatot Tikai prioritārie.

Ekrāna bloķēšana

Ļauj izvēlēties rādīt vai slēpt paziņojumus bloķētā ekrānā.

Progr.

Iestatiet, lai programmas nerāda paziņojumus vai rāda prioritārus paziņojumus, kad Traucējumi ir iestatīti uz Tikai prioritārie.

Pieskāriena skaņa

Ļauj iestatīt, lai planšetdators atskaņotu skaņu, kad pieskaraties pogām, ikonām un citiem ekrānā redzamiem vienumiem, kas reaģē uz pieskārienu.

Ekrāna bloķēšanas skaņas

Ļauj iestatīt, lai planšetdators atskaņotu skaņu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

Vibrē pēc pieskāriena

Atzīmējiet, lai darbotos vibrācija, pieskaroties sākuma skārienjutīgajām pogām un citu lietotāja un ierīces mijiedarbību laikā.

< Displeja iestatījumi >

Sākuma ekrāns

- **QuickMemo+ panelis** – ļauj iekļaut papildu sākuma ekrāna paneli piezīmes rakstīšanai, izmantojot QuickMemo+.
- **Tēma** – iestatiet savas ierīces tēmu. Jūs varat lejupielādēt jaunus motīvus, izmantojot LG SmartWorld.
- **Fona attēls** – ļauj iestatīt sākuma ekrānam vēlamu fona attēlu.
- **Ekrāna efekts** – izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** – izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Palīdzība** – parāda sākuma ekrāna palīdzības informāciju.

Ekrāna bloķēšana

- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – ļauj iestatīt ekrāna bloķēšanu ierīces drošībai.
- **Smart Lock** – iestatiet, lai uzturētu ierīci atbloķētu, kad tai ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tā atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās, vai atpazīst jūsu seju, balsi vai ķermeni.
- **Ekrāna efekts** – iestata efektu, kas tiek izmantots, pārvelkot bloķētu ekrānu.
- **Fona attēls** – izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Īsceļi** – pielāgojiet īsceļus bloķētā ekrānā.
- **Laika apstākļu animācija** – aktivizējiet, lai bloķētā ekrānā rādītu pašreizējās atrašanās vietas laika apstākļu animāciju.
- **Kontaktpersona ierīces pazaudēšanas gadījumā** – ļauj parādīt īpašnieka informāciju bloķētā ekrānā, ja ierīce ir nozaudēta.

- **Bloķēšanas taimeris** – ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.
- **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.

Fonta veids

Izvēlieties fonta veidu.

Fonta lielums:

Izvēlieties fonta lielumu.

Spilgtums

Ļauj regulēt ekrāna spilgtumu.

Autom. displeja pagriešana

Ļauj iestatīt automātisku ekrāna orientācijas pārslēgšanu, kad ierīce tiek pagriezta fiziski.

Ekrāna taimauts

Ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns izslēdzas.

Sākuma skārienjutīgās pogas

Ļauj iestatīt, kuras sākuma skārienjutīgās pogas tiek parādītas un kur uz joslas tās ir novietotas. Jūs varat arī izvēlēties krāsu un fonu.

Reader mode

Ļauj samazināt zilo krāsu ekrānā, lai mazinātu acu piepūli.

Ekrānsaudzētājs

Izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr ierīce atrodas miega režīmā, ir ievietota dokstacijā vai tiek uzlādēta.

Kustību sensora kalibrēšana

Ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅĀ

Ļauj skatīt informāciju par iekšējās atmiņas izmantošanu.

SD KARTE

Ļauj skatīt informāciju par SD kartes atmiņas izmantošanu.. Pieskarieties **Atvienot SD karti**, lai droši izņemtu karti. Ja SD karte nav uzlikta, bet esat to ievietojis, pieskarieties **Ievietot SD karti**. Pieskarieties **Izdzēst SD kartes saturu**, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

< Akumulatora enerģijas taupīšana >

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Akumulatora uzlādes informācija tiek rādīta akumulatora sadaļā kopā ar atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un akumulatora stāvokli.

Akumulatora lietošana

Parāda akumulatora lietošanas līmeni un informāciju par akumulatora lietojumu. Pieskarieties kādam no vienumiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.

Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā

Atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai rādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.

Strāvas taupītājs

Pieskarieties strāvas taupītāja slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Jūs varat arī iestatīt, kad ieslēgt strāvas taupītāju, kā arī to, vai vēlaties ierobežot programmu darbību fonā.

Palīdzība

Parāda palīdzības informāciju strāvas taupītāja funkcijai.

< Smart cleaning >

Ļauj pārvaldīt nelietotās programmas un nelietotos datus.

< Progr. >

Parāda sarakstu ar programmām, kuras, piemēram, darbojas pašlaik vai ir lejupielādētas. Pārvelciet pa kreisi un pa labi, lai skatītu vienu no trīs cilnēm ekrāna augšā un redzētu detalizētu informāciju par programmām, izvēloties **LEJUPIELĀDĒTS**, **SD KARTĒ**, **DARBOJAS** vai **VISI**. Pieskarieties ierakstam, lai skatītu vairāk informācijas, pieskarieties **Izraisīt piespiedu apstāšanos** (vai **Aptur.**), pēc tam **JĀ**, lai to apturētu.

< Noklusējuma ziņu lietotne >

Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

< Divu ekrānu režīms >

Automātiska atvēršana

Ļauj ierīcei automātiski atvērt divu ekrānu režīmu, kad pieskaraties saitei pilnā ekrānā vai e-pasta pielikumam (tikai attēli).

Palīdzība

Parāda palīdzības informāciju par divu ekrānu režīma funkcijas lietošanu.

PERSONISKS

< Mākonis >

Ļauj pievienot mākoņkontu, lai ātri un ērti izmantotu mākoņpakalpojumu.

< Lietotājs >

Šī izvēlne parāda jūsu izveidotos pašreizējos lietotājus.

Pievienot lietotāju

Ļauj pievienot un konfigurēt jaunu ierīces lietotāju.

< Atrašanās vieta >

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, ierīce nosaka jūsu aptuvenu atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.

Režims

Iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējās atrašanās vietas informācija.

NESENI PIEPRASĪJUMI NOTEIKT ATRAŠANĀS VIETU

Parāda programmas un pakalpojumus, kas nesēn pieprasījuši jūsu atrašanās vietu.

Kamera

Atzīmējiet, lai atzīmētu fotoattēlu un video uzņemšanas vietas.

Google atrašanās vietu vēsture

Ļauj skatīt un pārvaldīt jūsu Google atrašanās vietu vēsturi.

< Drošība >

Izmantojiet drošības izvēlni, lai konfigurētu, kā palīdzēt aizsargāt jūsu ierīci un tās datus.

Satura bloķēšana

Ļauj bloķēt failus Galerijai un piezīmes QuickMemo+. Lai aktivizētu šo opciju, jums jāiestata parole vai atbloķēšanas raksts.

Šifrēt planšetdatoru

Ļauj šifrēt ierīces datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

Šifrēt SD kartes atmiņu

Šifrējiet SD kartes atmiņu un glabājiet datus citām ierīcēm nepieejamus.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu

Iestata PIN, lai bloķētu SIM karti, un ļauj nomainīt PIN.

paroles rakstīšana redzama

Atzīmējiet, lai, ievadot paroli, uz īsu brīdi parādītu katru paroles rakstzīmi un jūs redzētu, ko ievadāt.

Planšetdatora administratori

Skatiet vai izslēdziet ierīces administratorus.

Nezināmi avoti

Ļauj instalēt programmas, kas nav no Play veikala.

Pārbaudīt aplikācijas

Neļauj instalēt vai pirms instalēšanas brīdina par programmām, kas var radīt kaitējumu.

Krātuves veids

Parāda atmiņas veidu.

Sertifikāta pārvaldība

Ļauj parādīt uzticamos CA sertifikātus, instalēt sertifikātus no atmiņas un izdzēst visus sertifikātus.

Trust agents

Izvēlieties, kuras programmas lietot, neatbloķējot ekrānu.

Ekrāna spraudīte

Šī funkcija ļauj bloķēt ierīci, lai pašreizējais lietotājs varētu piekļūt tikai konkrētajai programmai. Tas ir noderīgi lietotājiem ar bērniem.

Lietotnes ar lietošanas piekļuvi

Ļauj programmām skatīt ierīcē esošo programmu lietošanas informāciju.

< Konti un sinhronizācija >

Izmantojiet kontu un sinhronizācijas iestatījumu izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu jūsu Google un citus atbalstītos kontus. Šos iestatījumus varat lietot arī, lai kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus. Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām. Pieskarieties **Pievienot kontu**, lai pievienotu jaunu kontu.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos valodu ierīcē redzamajam tekstam un konfigurētu ekrāna tastatūru, ieskaitot vārdnīcā pievienotos vārdus.

< Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

LG Backup

Dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.

Dublēt manus datus

Dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.

Rezerves konts

Parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.

Automātiska atjaunošana

Atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.

Rūpnīcas datu atiestate

Atjaunojiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot ierīci, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

SISTĒMA

< Īsinājumaustiņš >

Ļauj ieslēgt un izslēgt īsinājumaustiņus. Kad ekrāns ir atbloķēts, vienlaicīgi nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus, lai piekļūtu QuickMemo+. Divas reizes nospiediet jebkuru no skaļuma taustiņiem, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lai piekļūtu kamerai.

< Datums un laiks >

Izmantojiet iestatījumu Datums un laiks, lai norādītu, kā būs redzami datumi. Šos iestatījumus varat arī izmantot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis pašreizējo laiku iegūtu no mobilā tīkla.

< Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu Pieejamība, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā ierīcē.

Redze

- **TalkBack** – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju. Pieskarieties TalkBack slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.
- **Displeja spilgtuma rīki** – ļauj padarīt blāvu ekrāna izgaismojumu, regulējot kontrastu.
- **Fonta lielums:** – ļauj mainīt teksta izmēru.
- **Pieskāriena tālummaiņa** – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
- **Ekrāna krāsu maiņa** – atzīmējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.
- **Ekrāna krāsu pielāgošana** – ļauj skatīt ekrānu ar spēcīgāku krāsu kontrastu. Pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu. Pēc tam pieskarieties ekrānam un velciet pāri ekrānam jebkurā virzienā, līdz redzat krāsu kontrastu, ko vēlaties lietot.
- **Ekrāna krāsas filtrs** – ļauj mainīt ekrāna un tā satura krāsas.

Dzirde

- **Virsraksts** – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.
- **Izslēgt visas skaņas** – atzīmējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
- **Audio tips** – iestata audio tipu.
- **Skaņas balanss** – iestata audio virzienu. Virziet slīdni, lai to iestatītu atbilstoši savām vēlmēm.

Kustības un izziņa

- **Pieskārienu atbildes reakcijas laiks** – iestata pieskārienu atbildes laiku.
- **Touch assistant** – parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.
- **Ekrāna taimauts** – iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.

- **Pieskārienu kontroles lauki** – ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.

Pieejamības funkciju saīsnas

Ļauj ātri piekļūt izvēlētām funkcijām, trīs reizes pieskaroties pogai Sākuma ekrāns.

Autom. displeja pagriešana

Atzīmējiet, lai ierīce automātiski pagrieztu ekrānu atkarībā no tās novietojuma (portreta vai ainavas režīma).

Slēdžu piekļuve

Ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

< Quick Cover >

Ļauj automātiski bloķēt un atbloķēt ekrānu, izmantojot Quick Cover. Atcerieties, ka šī automātiskā funkcija ir pieejama tikai tad, kad ierīce ir iestatīta atbloķēšanas vai pārvilkšanas režīmā.

< Par planšetdatoru >

Šī izvēlne ļauj pārvaldīt programmatūras atjauninājumus un skatīt dažādu informāciju par jūsu ierīci.

Planšetdatora nosaukums

Ļauj iestatīt ierīces nosaukumu.

Atjaunināšanas centrs

Ļauj pārbaudīt programmatūras atjauninājumus.

Tīkls

Ļauj redzēt tīklu, signāla stiprumu, mobilā tīkla veidu un stāvokli, pakalpojuma stāvokli, viesabonēšanas stāvokli un IP adresi.

Statuss

Ļauj skatīt ierīces numuru, IMEI un IMEI SV.

Akumulators

Ļauj skatīt akumulatora statusu, akumulatora līmeni un informāciju par akumulatora lietojumu.

Aparatūras informācija

Ļauj skatīt modeļa numuru, aparatūras versiju, darbības laiku, Wi-Fi MAC adresi un Bluetooth adresi.

Programmatūras informācija

Ļauj skatīt Android versiju, pamatjoslas versiju, kodola versiju, versijas numuru un programmatūras versiju.

Juridiskā informācija

Ļauj skatīt juridiskos dokumentus attiecībā uz LG programmatūru, atvērtā koda licencēm, kā arī Google juridisko informāciju.

Aktivitāšu žurnāli

Šī funkcija ļauj LG un trešajām pusēm, kas darbojas LG vārdā, piekļūt jūsu ierīces izveidotajai žurnālu informācijai un lietot to. Lai aktivizētu šo funkciju, jums jāapstiprina piekrišana aktivitāšu žurnālu izvēlnē.

LG Bridge ir programma, kas palīdz ērti pārvaldīt attēlus, mūziku, video, dokumentus utt., kas saglabāti LG mobilajā ierīcē jūsu datorā. Jūs varat arī atjaunināt mobilās ierīces programmatūru vai dublēt failus, piemēram, kontaktus un attēlus, savā datorā.

PADOMS!

- Detalizētus norādījumus par to, kā lietot LG Bridge, varat skatīt izvēlnē Palīdzība, kad programma ir instalēta un atvērta.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG vienotais USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai savienotu LG mobilo ierīci ar datoru. Tas tiek automātiski instalēts, instalējot LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

Atjauniniet mobilās ierīces programmatūru savā datorā, izmantojot USB.
Dublējiet un atjaunojiet mobilās ierīces datus, izmantojot USB.

Lai lejupielādētu programmatūru LG Bridge, rīkojieties šādi:

- 1 Dodieties uz www.lg.com.
- 2 Dodieties uz **ATBALSTS > MOBILAIS ATBALSTS > Datora sinhronizēšana**.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup un izvēlieties **DATORA SINHRONIZĀCIJA > Windows** vai **Mac OS > LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG Bridge.

Minimālās sistēmas prasības LG Bridge instalēšanai

Vienums	Windows OS	Mac OS
Operētājsistēma	Windows XP 32 biti (Servisa pakotne 3) Windows Vista 32 biti/64 biti Windows 7 32 biti/64 biti Windows 8 32 biti/64 biti Windows 8.1 32 biti/64 biti	Mac OS X 10.7 vai jaunāka versija (64 biti)
Centrālais procesors	1 GHz procesors vai ātrāks	1 GHz procesors vai ātrāks
Atmiņa	2 GB RAM vai vairāk	2 GB RAM vai vairāk
Grafiskā karte	1024x768, 32 bitu krāsas vai vairāk	1024x768, 32 bitu krāsas vai vairāk
Cietais disks	Vismaz 500 MB brīvas vietas (papildu vieta var būt nepieciešama atkarībā no uzglabājamo datu apjoma)	Vismaz 500 MB brīvas vietas (papildu vieta var būt nepieciešama atkarībā no uzglabājamo datu apjoma)
Nepieciešamā programmatūra	LG vienotais draiveris, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija	LG vienotais USB draiveris

Kā savienot mobilo ierīci, izmantojot LG Bridge

Jūs nevarat savienot LG Bridge ar citu ierīci, izmantojot USB kabeli.

Funkcijas	Savienojuma veids
Programmatūras atjaunošana	USB kabeļa savienošana
LG backup (datu dublēšana/atjaunošana)	USB kabeļa savienošana

LG AirDrive lietošana

Jūs varat koplietot vai pārvaldīt planšetdatora saturu datorā, izmantojot Wi-Fi vai mobilos datus. Pierakstoties vienā LG kontā planšetdatorā un datorā, varat izmantot funkciju LG AirDrive.

- 1 Piesakieties vienā LG kontā mobilajā ierīcē un datorā.
- 2 Aktivizējiet LG AirDrive, izmantojot LG Bridge iestatījumu izvēlni.
 - **Iestatījumi > Koplietojiet un savienojiet > LG Bridge > LG AirDrive.** Atzīme norāda, ka funkcija ir aktivizēta.
- 3 Datorā palaidiet programmu LG Bridge un izvēlieties **LG AirDrive**.

Programmatūras atjaunošana

Ierīces programmatūras atjaunināšana

Šī iespēja ļauj ērti atjaunot ierīces programmaparatūru uz jaunāko versiju no interneta, neapmeklējot pakalpojumu centru.


Lai uzzinātu vairāk par šīs funkcijas izmantošanu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Tā kā ierīces programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā, pirms turpināt. Ņemiet vērā, ka USB kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu ierīci.

LG ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot radioapraidi (OTA)

Šī iespēja ļauj ērti atjaunot ierīces programmaparatūru uz jaunāko versiju, izmantojot OTA un nepieslēdzot USB kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja LG izstrādā jaunāku jūsu ierīcē pieejamās programmaparatūras versiju. Vispirms varat pārbaudīt programmatūras versiju savā ierīcē:

Pieskarieties  >  >  > **Par planšetdatoru > Programmatūras informācija.**

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, pieskarieties  >  >  > **Par planšetdatoru > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

PADOMS!

- Jūsu personīgie dati – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un DRM licence – var tikt zaudēti ierīces programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tādējādi būsiet informēts par drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu ierīcē.
- Rokasgrāmatas saturs var atšķirties no gala produkta vai no pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru nodrošinātās programmatūras. Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
- Jūsu ierīcē pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot programmas, kuru izstrādātājs nav LG.
- LG neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu labošana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu nepareizu darbību.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Ja iegūstat šos materiālus no ierīces un izmantojat tos komerciāliem vai citiem mērķiem, varat pārkāpt autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Par tādiem datu pakalpojumiem kā ziņapmaiņu, augšupielādēšanu un lejupielādēšanu, automātisko sinhronizēšanu vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu var tikt piemērota papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Preču zīmes

Preču zīmes

- Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Šai DivX Certified® ierīcei ir veiktas stingras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tā atskaņo DivX® video.

Lai atskaņotu pirktas DivX filmas, vispirms reģistrējiet ierīci vietnē vod.divx.com. Reģistrācijas kodu skatiet ierīces uzstādīšanas izvēlnes DivX pieprasījumvideo sadaļā.

DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX® video līdz pat HD 720p, ieskaitot maksas saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistīti logotipi ir DivX, LLC prečzīmes, un tās tiek lietotas saskaņā ar licenci.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu ierīci. **(Zemāk minētie piederumi var būt izvēles piederumi.)**

- Ceļojumu adapteris
- Īsā pamācība
- USB kabelis

PIEZĪME

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par augstu vai zemu.	Pārlicinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.
	Nav sprieguma	Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Nevar saņemt / nosūtīt fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet daļu fotoattēlu no ierīces.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai netraucēšanas režīms.


Tere tulemast!

EESTI

Täname, et valisite LG. Seadme ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks lugege enne seadme esmakordset kasutamist põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seade ei sobi puutetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Seadme vaikerakendused vajavad uuendamist ja nende rakenduste tugiteenuse pakkumisest võidakse eelneva teavitamiseta loobuda. Seadmes olevate rakendustega seotud küsimuste korral võtke ühendust LG hoolduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste puhul võtke ühendust vastava teenuseosutajaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmise või tarkvara mitteametlike allikate kaudu installimine võib seadet kahjustada ja andmeid rikkuda või põhjustada andmekadu. Selliste toimingute korral rikute LG litsentsilepingut ja teie garantii muutub kehtetuks.
- Teatud sisu ja mõned pildid võivad teie seadmes omadest erineda olenevalt piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist ja neid võib ette teatamata muuta.

Juhendavad märkused

 HOIATUS	Olukorrad, mis võivad teile või kõrvalseisjatele vigastusi põhjustada.
Ettevaatust!	Olukorrad, mis võivad seadet või muid osi kahjustada.
MÄRKUS	Teade või lisateave.
NÕUANNE!	Nõuanded funktsiooni kasutamise kohta.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	4	Google'i konto seadistus	41
Oluline teade!	13	Google'i konto loomine	41
Seadme tundmaõppimine	16	Google'i kontole sisselogimine	41
Seadme kujundus	16	Võrkudega ja seadmetega ühendumine	43
Aku laadimine	18	Wi-Fi	43
SIM-kaardi või microSD-kaardi sisestamine	19	Bluetooth	44
Mälukaardi eemaldamine	20	Wi-Fi Direct	45
Seadme lukustamine ja avamine	20	SmartShare	46
Teie avakraan	22	QPair	46
Puutekraani kasutamise näpunäited	22	Andmete edastamine arvuti ja teie seadme vahel	48
Avakraan	23	Kontaktid	49
Avakraani kohandamine	24	Kontaktide otsimine	49
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine	26	Uue kontakti lisamine	49
Teavituste paneel	26	Lemmikkontaktid	49
Ekraanil kuvatav klaviatuur	29	Rühma koostamine	50
Erifunktsioonid	32	Sõnumid	51
Käeviipega päästik	32	Sõnumite saatmine	51
Kuva sisselülitamine	33	Vestluse vaade	52
Knock Code	33	Sõnumiseadete muutmine	52
Kaksikaken	34	E-post	53
QuickMemo+	35	E-posti kontode seadistamine	53
QSlide	38	E-kirjade koostamine ja saatmine	53
QuickRemote	39	Kaamera ja video	55
		Kaamera suvandid näidikul	55

Lisaseadete kasutamine	56	Selle kasutajajuhendi kohta.....	88
Foto tegemine.....	57	Selle kasutajajuhendi kohta	88
Kui olete pildi teinud	57	Kaubamärgid	89
Video salvestamine	58	Kaubamärgid	89
Pärast video salvestamist	59	DivX HD	89
Galerii.....	60	Dolby Digital Plus.....	89
Multimeedium	64	Tarvikud	90
Muusika	64	Veotsing	91
Utiliidid	66		
Kell.....	66		
Kalkulaator	67		
Kalender	67		
Helisalvesti	68		
Häälotsing	68		
Allalaadimised	68		
LG SmartWorld	69		
Veebi sirvimine	70		
Chrome	70		
Sätted	71		
JUHTMETA VÕRGUD	71		
SEADE	73		
ISIKLIK	77		
SÜSTEEM	80		
LG Bridge.....	84		
Tarkvaravärskendus	87		
Seadme tarkvara värskendamine.....	87		
LG seadme tarkvaravärskendus			
mobiilsidevõrgu vahendusel.....	87		

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Kui peaks tekkima rike, tarkvara tööriist on sisse ehitatud teie seadmesse, mis kogub rikke logi. See tööriist kogub vaid rikke-spetsiifilisi andmeid, nagu näiteks signaali tugevus ja laaditud rakendused. Logi saab kasutada vaid aitamaks välja selgitada vea põhjust. Need logid on krüpteeritud ning nendele pääsevad ligi ainult volitatud LG remondikeskused, kui teil peaks olema tarvis oma seade parandada anda.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mudeli LG-V935 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG tahvelarvutite SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudedele kohta.

- Kõrgeim SAR väärtus sellele seadmele, kui seda kantakse keha peal, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis, on 1,140 W/kg.
- See seadet vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seade on kehast vähemalt 0 cm kaugusel. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrist või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 0 cm kaugusele.

Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

- Kasutage ainult LG originaalakusid, -laadijaid ja -tarvikuid, mis on heaks kiidetud just selle seadme mudeliga kasutamiseks. Muude tüüpide kasutamine võib muuta seadmele antud heakskiidu või garantii kehtetuks ja võib olla ohtlik.
- Pakutavad tarvikud võivad piirkonnast, riigist või teenuseosutajast olenevalt erineda.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke tahvelarvutit elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage tahvelarvutit soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake tahvelarvutit maha.
- Ärge hoidke tahvelarvutit kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.

- Lülitage tahvelarvuti alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage tahvelarvutit haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal tahvelarvutit märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie tahvelarvutit tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige tahvelarvutit tuleohtlike materjalide läheduses, kuna tahvelarvuti võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage tahvelarvuti välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage tahvelarvutit laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Tahvelarvutit tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke tahvelarvutit liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke tahvelarvutit krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib tahvelarvutit rikkuda.
- Hoidke tahvelarvuti eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie tahvelarvuti on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge tahvelarvuti käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui tahvelarvuti saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui tahvelarvuti saab märjaks, muudab tahvelarvuti sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Tahvelarvuti tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik tahvelarvutid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada tahvelarvuti tööd.

- Ärge kasutage tahvelarvutit meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige tahvelarvuti asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Tahvelarvutid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimalusel oma tahvelarvutit temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie tahvelarvuti jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi tahvelarvuti kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides tahvelarvutit, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage tahvelarvutit kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS

- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie tahvelarvuti osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage tahvelarvuti kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage tahvelarvutit piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage tahvelarvutit bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.

- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka tahvelarvuti või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage tahvelarvuti välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke tahvelarvuti turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Tahvelarvuti sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu. Antud seade sisaldab ka sisemist akut, mis võib olla ohtlik, kui seadet ei kasutata või hooldata õigesti.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale ega külmale kohtale, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Tahvelarvuti võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.

- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui tahvelarvuti on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

HOIATUS

Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku mitte kvalifitseeritud töötajate poolt vahetamine võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku tuleb lasta vahetada selleks volitatud teenuseosutajal. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutuse lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/-kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

KUIDAS OMA SEADET VÄRSKENDADA?

Juurdepääs uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Valige oma seadme seadete menüüs tarkvaravärskendus.**
- **Ühendage oma seade arvutiga ja värskendage seadet.** Selle funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige riik ja keel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-V935** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2** Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1** See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2** Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4** Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.




Palun lugege enne seadme kasutamist seda teavet!

Enne kui viite oma seadme hooldusesse või helistate hooldusesindajale, kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis.

1. Seadme mälu

Peate kontrollima oma seadme mälu ja salvestusruumi vabastamiseks osa andmeid kustutama, näiteks rakendusi.

Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.

2. Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja funktsioonid, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Seadme aku tööea pikendamiseks toimige järgmiselt.

- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth®-i või GPSi, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani taimaut.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.



3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist

HOIATUS

- Kui installite ja kasutate mõnda muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see põhjustada seadme tõrkeid. Lisaks ei kehti enam teie seadme garantiiaeg.
- Seadme ja isikuandmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie seadmesse valesti installitud, ei pruugi teie seade korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seadistused seadmest desinstallima.

4. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea eelmist rakendust sulgema. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- 1 Koputage ikooni . Ekraanil kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste eelvaated.
 - 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist vajutage rakendusest väljumiseks kindlasti .
- Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühendamiseks koputage **Kustuta kõik**.


5. Kui ekraan tardub


Kui ekraan tardub või seade ei reageeri teie tegevusele, toimige järgmiselt.

Seadme lähtestamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja **helitugevuse vähendamise klahvi** ning hoidke neid umbes 9 sekundit all. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke **toite-/lukustusnuppu** ja **helitugevuse vähendamise nuppu** umbes 15 sekundit all. Kui see ei tööta ikkagi, võtke ühendust hoolduskeskusega.

Seadme tundmaõppimine

Seadme kujundus

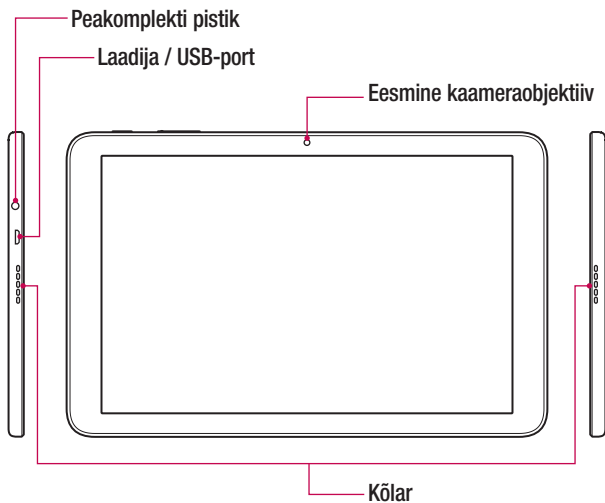

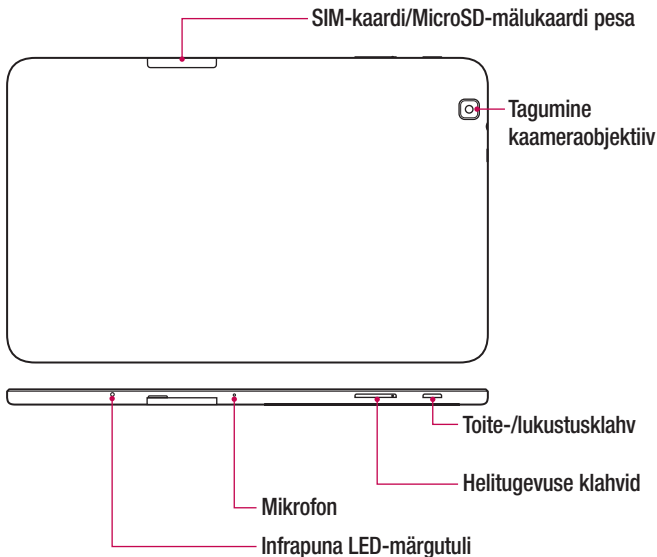

Toite-/lukustusklahv

- Ekraani lukustamiseks/avamiseks vajutage.
- Vajutage ja hoidke all, et tahvelarvuti sisse/välja lülitada, seda taaskäivitada ning lennurežiimi aktiveerida/desaktiveerida.

Helitugevuse klahvid

- Vajutage samal ajal helitugevuse klahve ja hoidke neid all, et lukustatud ekraanil funktsioonile QuickMemo+ juurde pääseda.
- Väljalülitatud või lukustatud ekraanil rakendusele Kaamera juurdepääsemiseks vajutage ühte helitugevuse klahvi kaks korda.


Aku laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate seadme ja arvuti USB-kaabli abil.

HOIATUS

- Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist. Samuti võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadimiskontakt asub seadme vasakul küljel. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

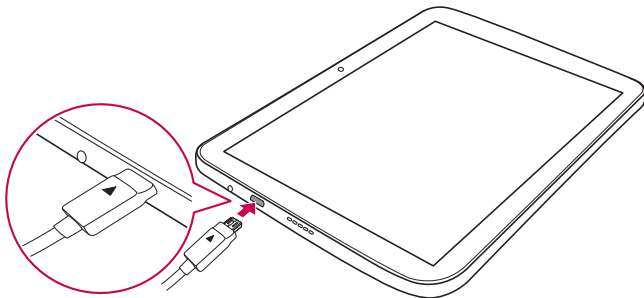


SIM-kaardi või microSD-kaardi sisestamine

Enne kui saate hakata oma uut seadet uurima, peate selle seadistama.

Teie seade toetab kuni 2 TB mahutavusega microSD-mälukaarte. MicroSD-kaardile saab salvestada multimeediumi sisu.

- 1 Avage SIM-kaardi/microSD-kaardi pesa kate.
- 2 Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pesa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala on allapoole suunatud.

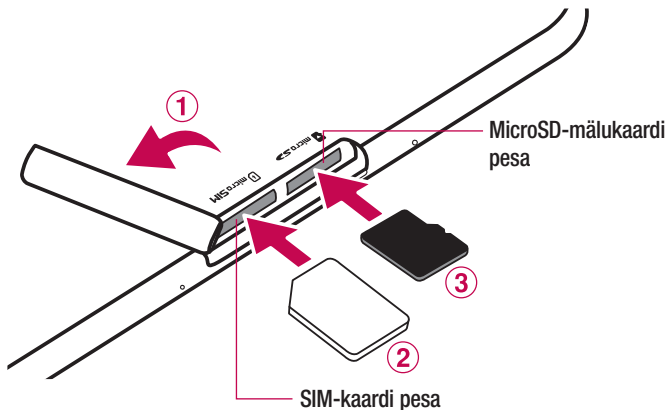

- 3 Kui soovite kasutada mälukaarti, sisestage mälukaart microSD-kaardi pesa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole. Libistage microSD-kaart pesa, kuni kaart oma kohale „klõpsab” ja seejärel sulgege pesa kate.

MÄRKUS

- Kaardid tuleb asetada vastavalt näidatule.
- MicroSD-kaart ei kuulu komplekti.
- Selles seadmes töötab ainult microSIM-kaart.
- Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 2 Avage kaardipesa kaas ja vajutage mälukaardi kättesaamiseks mälukaardile. Seejärel tõmmake kaart pesast välja.

HOIATUS

- Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade saada rikutud või kahjustatud. LG ei vastuta kahjustatud mälukaardi kasutamisest tekkivate kadude eest, sh andmekadu.

Seadme lukustamine ja avamine

Vajutades **toite-/lukustusklahvi**, lülitatakse ekraan välja ja seade lukustusrežiimi. Seade lukustatakse automaatselt, kui seda kindla aja jooksul ei kasutata. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.




Seadme lahtilukustamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja libistage ekraanil suvalises suunas.

MÄRKUS

- Ekraani aktiveerimiseks võib ekraanil teha topeltpuudutuse ega pea kindlasti vajutama **toite-/lukustusklahvi**.

Ekraani lukustusmeetodi vahetamine

Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani lukustate.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige soovitud ekraanilukuks väärtus Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna.




MÄRKUS

- Enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.

NÕUANNE! Smart Lock

- Saate seadme lahtilukustamise lihtsustamiseks kasutada funktsiooni Smart Lock. Saate seadistada seadme nii, et see on lahtilukustatud olekus ajal, mil seadmega on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, kui seade on teile tuntud kohas (nt teie kodus või kontoris) või kui seade tuvastab teie näo.

Funktsiooni Smart Lock seadistamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Smart Lock**.
- 2 Enne usaldusväärsete seadmete, kohtade või näo lisamist või pinnale asetamise funktsiooni kasutamist tuleb teil seadistada lukustuskuva (avamismuster, PIN-kood või parool).

Puutekraani kasutamise näpunäited


Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas seadmes ringi liikuda.


- **Koputa või puuduta** – üks sõrmekoputus valib ekraaniklaviatuuril elemente, linke, otseteid ja tähti.
- **Puuduta ja hoia** – puudutage ja hoidke elementi ekraanil seda puudutades ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab.
- **Lohista** – puudutage ja hoidke üksust korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.
- **Viipa või libista** – liigutamiseks või libistamiseks liigutage sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida üksuste tahtmatut liigutamist).
- **Topeltpuuduta** – veebisaidi või kaardi suumimiseks puudutage kaks korda.
- **Pinch-to-Zoom rakendus** – nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate brauserit või kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.
- **Ekraani pööramine** – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi nuppe.

Avaekraan

Avakuvalt saab mitmeid rakendusi ja funktsioone käivitada. See võimaldab teil lisada üksusi, nagu rakenduste otseteed ja Google'i vidina, et pääseksite teabele ja rakendustele kiiresti ligi. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .

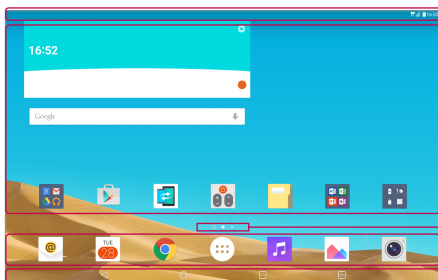

1 Olekuriba

2 Vidinate ja rakenduste ikoonid

3 Asukoha indikaator

4 Kiirklahvide ala

5 Kodu puutenupud

- 1** Näitab seadme olekuteavet, sh kellaega, signaali tugevust, aku olekut ja teavituste ikooni.
- 2** Vidinad on iseseisvad rakendused, millele pääseb juurde rakenduste kuvalt või avakuvalt. Erinevalt otseteest võib vidin toimida ekraanipõhise rakendusena. Ikooni (rakendus, kaust jne) avamiseks ja kasutamiseks puudutage seda.
- 3** Näitab, millist avakuva pilti vaatate.
- 4** Tagab ühe puudutusega juurdepääsu ükskõik millisele avakuva pildile.

5 ◀ Nupp Tagasi	Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikemendid nagu menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur.
<input type="radio"/> Nupp Kodu	Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine. Puudutage ja hoidke all, et kasutada Google Now otseteed.
<input type="checkbox"/> Nupp Hiljutised rakendused	Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle nupu vajutamisel ja allhoidmisel avaneb valikute menüü.
<input type="checkbox"/> Kaksikaken nupp	Puudutage, et aktiveerida kaksikakna režiim. See võimaldab teil ekraani kaheks jagamise teel samal ajal kahte rakendust hallata.

Laiendatud avakuva

Opsüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Täiendavatele taustapiltidele juurdepääsemiseks libistage sõrmega üle avakuva vasakule või paremale.

Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid ning muutes taustapilte.


Avakuvale elementide lisamine

- 1 Puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Puudutage vahekaarti **Rakendused** või **Vidinad** ja valige soovitud element. Seejärel näete seda lisatud elementi avakaval.
- 3 Iohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

NÕUANNE!

- Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avakuvale lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

Elemendi avakuvalt eemaldamine

- Puudutage avakuvale ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite, seejärel lohistage see asukohta  ja vabastage ikoon.

Rakenduse kiirklahvide alale lisamine

- Vajutage rakenduste kuval või avakuvale rakenduse ikooni ja hoidke seda all ning lohistage ikoon kiirklahvide alale. Seejärel vabastage ikoon soovitud asukohas.


Rakenduse eemaldamine kiirklahvide alast

- Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see asukohta  ja seejärel vabastage klahv.

MÄRKUS

- **Nappu Rakendused**  ei saa eemaldada.



Rakenduste ikoonide avakuvale kohandamine

- 1 Puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni ikooni saab praegusest asukohast teisaldada, seejärel vabastage ikoon. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

MÄRKUS

- Ikonide oma piltidega isikupärastamiseks saate puudutada ka valikut **Uus**.

Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Koputage ikooni . Ekraanil kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste eelvaated.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse eelvaadet. Või puudutage valikut  eelmisele kuvale naasmiseks.

Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga ka toimuvatest sündmustest, nt allalaadimised.


Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasakul ja paremal näidatakse süsteemiikoone, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.

MÄRKUS

- Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.


Ootelolevad
teavitused

Süsteemi
teavitused

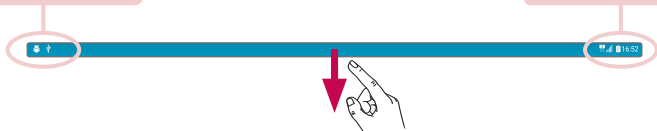

Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks libistage olekuriba alla. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage kuva üles või puudutage valikut ◀.

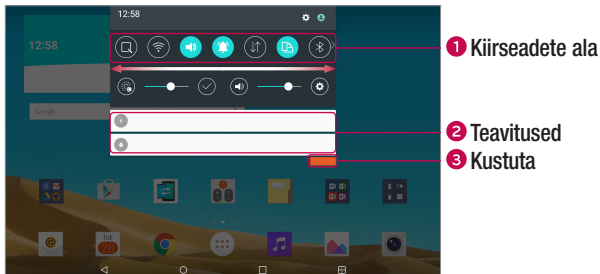










- 1 Puudutage kiirseedistuse nuppu, et see sisse/välja lülitada. Puudutage soovitud nuppu ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Nipsake vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Kiirseedete nuppude eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage (≡).
- 2 Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Teate vaatamiseks koputage seda.
- 3 Kõigi teavituste tühendamiseks puudutage.

Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülasaosas, et teavitada teid kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülasaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud		Hetkel mängib muusikapala
	Võrgusignaali puudub		Mitte segada, isegi mitte äratuskellal
	Lennurežiim on sees		Värinarežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga		Aku on täis laetud
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud		Aku laeb
	Bluetooth on sisse lülitatud		Seade ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil.
	Süsteemihoiatus		Andmete allalaadimine
	Määratud on äratus		Andmete üleslaadimine
	Andmeid sünkroonitakse		GPS on sees
	VPN on aktiivne.		Valige sisestusmeetod
	Meediaserveri sisu jagamine sisselülitatud		

MÄRKUS

- Ikooni asukoht olekuribal võib olenevalt funktsioonist või teenusest erineda.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.

Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine


 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et sisestada teksti hääle või kirjutamise abil või avada klipi salv.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Vajutage uue rea loomiseks.


 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

 Puudutage, et muuta klaviatuuri tüüpi. Kui klaviatuur on dokkimata, lohistage klaviatuuri üles või alla nihutamiseks seda klahvi.


- **Dokkimina/mittedokkimine** – võimaldab teil klaviatuuri dokkida või lahti dokkida.



- **Tükelda/ühenda** – võimaldab teil klaviatuuri tükeldada, et teksti oleks mõlema käega lihtsam sisestada. Samuti saate klaviatuuri tükeldamiseks kaks sõrme klaviatuuril laiali viia. Klaviatuuri ühendamiseks viige kaks sõrme klaviatuuril kokku.

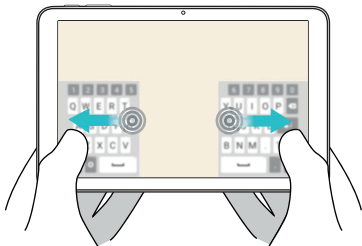

- **Ujuv** – kuvab väikest liikuvat klaviatuuri ja võimaldab teil seda ekraanil nihutada.

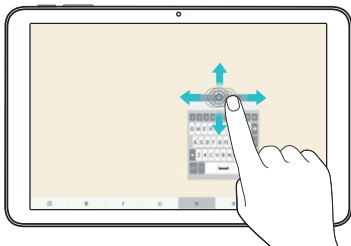

Eritähemärkide sisestamine

Saate ekraanil kuvataval klaviatuuril eritähemärke sisestada.

Näiteks tähe „á” sisestamiseks puudutage klahvi „a” ja hoidke seda all, kuni kuvatakse hüpikkuva, millel esitatakse seotud eritähemärgid. Libistage oma sõrm ilma sõrme tõstmata soovitud eritähemärgi peale. Kui see tõstetakse esile, tõstke sõrm üles.

MÄRKUS

- Klaviatuuri ülemises paremas nurgas kuvatav sümbol osutab vastava klahvi puhul kasutatavatele lisatähemärkidele.


Käeviipega päästik

Käeviipega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul eesmist kaamerat kasutades pilti teha.


Pildistamine

Käeviipega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.

- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimer aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.
- VÕI -
- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.

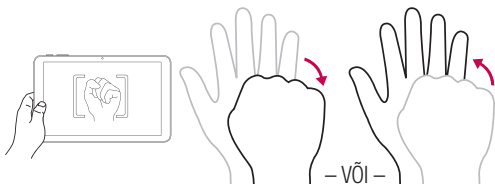

NÕUANNE! Intervallvõte

- Kui panete käe kaks korda rusikasse või puudutate ja hoiate all valikut , teeb kaamera korraga järjest neli fotot.

Kuva sisselülitamine

KnockON funktsioon võimaldab teil ekraani topeltpuudutuse abil sisse või välja lülitada.

Ekraani sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Ekraani sisselülitamiseks topeltpuudutage ekraani keskosa.
- 2 Lukustage ekraan lahti või pääsege juurde saadaolevatele otseteedele või vidinatele.

Ekraani väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Topeltpuudutage avakuva tühja ala või olekuriba.
- 2 Ekraan lülitatakse välja.

MÄRKUS

- Puudutage kindlasti ekraani keskosa. Ekraani alumist või ülemist osa puudutades võib tuvastamismäär langeda.

Knock Code

Funktsioon Knock Code võimaldab teil ekraanil erinevaid koputusmustreid kasutades luua isikliku lahtilukustamise koodi. Ekraanil sama koputusmustrit koputades saate väljalülitatud ekraanil kohe avakuvale liikuda.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Funktsiooni Knock Code seadistamiseks puudutage avamismustri ruute. Teie Knock Code'i avamismuster võib sisaldada 3 kuni 8 puudutust.

Ekraani lahtilukustamine Knock Code'i kasutades

Ekraani väljalülitumisel saate ekraani avamiseks puudutada teie poolt määratud funktsiooni Knock Code avamismustrit.

MÄRKUS

- Kui sisestate kuuel korral vale Knock Code'i, tuleb teil sisestada varu PIN-kood.
- Puudutage ekraani oma sõrmeotste, mitte küünega.
- Väljalülitatud ekraani korral on sisestusakna paigutus alati seadistatud horisontaalpaigutusele.

Kaksikaken






Selle funktsiooni abil saate tegeleda multitegumtööga, kuna funktsioon jagab ekraani kaheks ja võimaldab teil samal ajal kahte ühilduvat rakendust kasutada.

1 Puudutage valikut  > **Kaksikaken**.

VÕI




Koputage ikooni .

2 Puudutage või lohistage kasutatava rakenduse ikooni.

	Kaksikakna menüü võimaluste vaatamiseks lähendage või lohistage jagatud ekraani kuvade suuruse muutmiseks.
	Kahe kuva vahetamine.
	Rakenduste loendi vaatamine.
	Valitud akna täisekraanil kuvamine.
	Praegu valitud rakenduse akna sulgemine.

MÄRKUS


- Kaksikakna kasutamine on vaikimisi aktiveeritud. Saate kaksikakna kasutamise seadete menüüs aktiveerida või välja lülitada.

1 Puudutage valikut  >  >  > **Kaksikaken**.

2 Libistage ümberlülitusklahv asendisse **Sees** või **Väljas**.









QuickMemo+

Funktsioon QuickMemo+ võimaldab teil memode koostamiseks jäädvustada ekraanipilte ja nendele joonistada või teksti sisestada.

- 1 Kui soovite esitatavat kuva jäädvustada ja oma memos kasutada, lohistage olekuriba alla ja puudutage valikut .




- 2 Looge memo kasutades ühte järgmistest valikutest.

	Loodud memo salvestamiseks puudutage.
	Hiljutise toimingu ennistamiseks puudutage.
	Hiljuti kustutatud toimingu taastamiseks puudutage.
	Memole teksti sisestamiseks puudutage.
	Sulepea tüübi ja värvuse valimiseks puudutage.
	Jaotamiseks puudutage. Võimaldab soovitud ala vabas vormis jagada.
	Tööriistariba peitmiseks või kuvamiseks puudutage.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

MÄRKUS

- Kasutage QuickMemo+ funktsiooni puhul sõrmeotsa või Stylus pliatsit. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

3 Puudutage valikut , et salvestada praegune memo **QuickMemo+** või **Galerii** alla.


Salvestatud memo vaatamine

Puudutage valikut  >  >  ja valige **QuickMemo+** album või puudutage valikut  ja valige soovitud memo.



QuickMemo+ paneeli kasutamine

Avakuval esitatav QuickMemo+ paneel võimaldab memode loomiseks rakendusele QuickMemo+ kiiresti juurde pääseda.






- 1 Avakuval olles QuickMemo+ paneelile juurde pääsemiseks libistage kuva vasakule.
- 2 Memo koostamiseks puudutage ekraanil suvalist kohta.
- 3 Puudutage valikut , et salvestada praegune memo **QuickMemo+** alla.

MÄRKUS

- Saate QuickMemo+ paneeli vastavalt soovile lisada või eemaldada.
 - Menüüs Seaded. Kui te ei soovi QuickMemo+ paneeli avakuval esitamist, saate paneeli esitamise välja lülitada. Puudutage valikut  >  > **Ekraan** > **Avaekraan** > lülitage valik **QuickMemo+ paneel** välja.


VÕI

- Avakuval. Kui soovite QuickMemo+ paneeli avakuvalt eemaldada, puudutage QuickMemo+ paneeli ja hoidke seda all, seejärel lohistage see asukohta  ja vabastage. Saate selle hiljem sisse lülitada, puudutades valikut  > **Ekraan** > **Avaekraan** > aktiveerige valik **QuickMemo+ paneel**.
- Rakendust QuickMemo+ kasutades kasutage allakerimiseks ja memo jaoks rohkema ruumi saamiseks kahte sõrme.

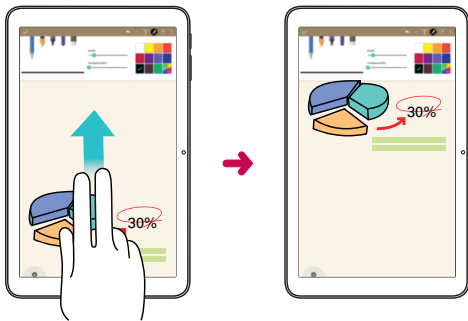

QSlide

Igal kuval saate kasutada teatisepaneeli märkmiku, kalkulaatori ning QSlide'i lihtsasti avamiseks ja kasutamiseks.

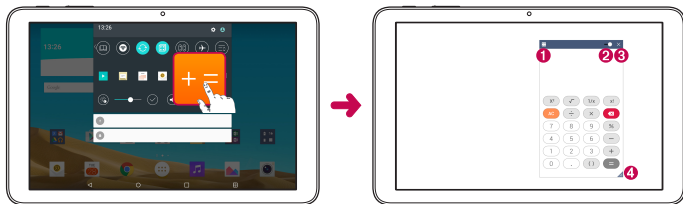

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Puudutage, et aken täisekraani suuruses kuvada. |
| 2 | | Puudutage, et reguleerida akna läbipaistvust. |
| 3 | | Puudutage, et sulgeda QSlide'i aken. |
| 4 | | Akna suuruse reguleerimiseks lohistage. |

1 Libistage olekuriba alla, seejärel puudutage valikut **QSlide**, et aktiveerida QSlide'i rakenduste riba. Seejärel puudutage QSlide'i rakenduste ribal soovitud rakendust.

VÕI

Kasutades QSlide'i toetavaid rakendusi, puudutage valikut > **QSlide**. Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.

2 Samuti saate kasutada ja puudutada **QSlide**'i akende all olevat ekraaniosa, kui läbipaistvusriba ei ole täis .

MÄRKUS

- QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.


QuickRemote

QuickRemote lülitab teie seadme teleri, helisüsteemi jms kasutamiseks universaalse kaugjuhtimispuldi režiimi.


- 1 Libistage olekuriba alla ja puudutage valikut  > . Kui te ei näe valikut , puudutage aktiveerimiseks valikut  > märgistage valik QuickRemote.

VÕI


Puudutage valikut  >  >  > .

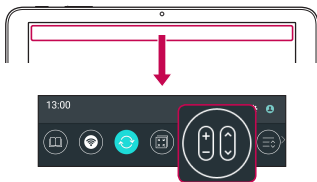

- 2 Valige seadme tüüp ja kaubamärk, seejärel järgige seadme(te) konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- 3 Pärast esialgse seadistamise lõpetamist saate teatisepaneelilt hõlpsasti QuickRemote'ile juurde pääseda. Avage teatisepaneel ja kasutage QuickRemote'i funktsioone.

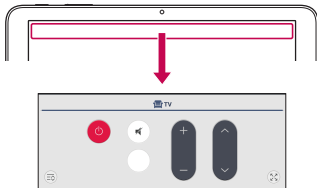




MÄRKUS

- QuickRemote toimib samamoodi kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunasi signaalid (IR). Olge tähelepanelik, et te ei kataks funktsiooni QuickRemote kasutamisel telefoni peal olevat infrapunaandurit kinni. See funktsioon ei pruugi olla mudelist, tootjast või teenusettevõttest tulenevalt toetatud.




Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma seadmes Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua.

Google'i konto loomine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Google** > **Võite ka uue konto luua.**
- 3 Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, seejärel puudutage valikut **JÄRGMINE.**
- 4 Sisestage kasutajanimi ja puudutage valikut **JÄRGMINE.** Teie seade suhtleb Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime olemasolu.
- 5 Sisestage salasõna ja puudutage valikut **JÄRGMINE.**
- 6 Järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto** > **Google.**
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut **JÄRGMINE.**
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast sisselogimist sünkroonib teie seade andmeid Google'i teenustega, nt Gmail, kontaktid ja Google'i kalender. Samuti saate kasutada kaarte, rakendusi Play Store'ist alla laadida, oma seadeid Google'i serverites varundada ja muid Google'i teenuseid oma seadmes kasutada.

TÄHTIS





- Mõned rakendused (nt Kalender) töötavad ainult esimese lisatava Google'i kontoga. Kui plaanite oma seadmes kasutada rohkem kui ühte Google'i kontot, logige esmalt sisse kontole, millega soovite nimetatud rakendusi kasutada. Sisselogimisel sünkroonitakse teie seadmega teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse logida, palutakse teil sisse logida või luua Google'i konto, kui käivitatakse esmakordselt vastavat kontot nõudva rakenduse, nagu näiteks Gmail või Play Store.
- Kui kasutate ettevõtte kontod mõne teise ettevõtte või organisatsiooni kaudu, võib IT-osakond anda teile erijuhised vastavale kontole sisselogimiseks.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi

Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.





Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
 - Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

MÄRKUS

- Kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off (Väljas), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga, kasutades selleks mobiilandmesidet, millega võivad kaasneda andmesidetasadud.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

- Puudutage valikut  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.





Bluetooth

Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega.

MÄRKUS

- LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud.
- Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Seadme teise Bluetoothi seadmega paarimine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Puudutage valikut , et lülitada Bluetooth sisse ja alustada saadaolevate Bluetoothi seadmete skannimist.
 - Kui soovite tuvastada ka piirkonnas nähtavaid seadmeid, puudutage valikut **OTSI**.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat paarimist luuakse seadmes ühendus teise seadmega.

MÄRKUS

- Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.

NÕUANNE!

- Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.

Andmete saatmine Bluetoothi kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

MÄRKUS

- Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti **NÕUSTU**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita.

Wi-Fi Directi sisselülitamine



- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikut  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

MÄRKUS

- Selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi seadmetele nähtav.

SmartShare

SmartShare võimaldab teil LG seadme ja tahvelarvutite kaudu multimeediumi sisu vastu võtta.


- 1 Vaadates sisu, mida jagada soovite, puudutage valikut  või  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam edastab multimeediumi sisu kiiresti Wi-Fi Directi kasutades.
- 2 Puudutage loendis seadet, mille andmeid soovite jagada.
 - Kui seade ei ole loendis, veenduge, et Wi-Fi, Wi-Fi Direct või Bluetooth on seadmes sisse lülitatud. Seejärel puudutage valikut **OTSI UUESTI**.

Sisu nautimine lähiseadmetes

- 1 Et lähiseadmeid oma seadmega ühendada, puudutage valikut **Lähiseadmed** rakenduses **Galerii** ja **Muusika**.
 - Veenduge, et teie seade ja lähiseadmed on ühendatud samasse Wi-Fi võrku ning lähiseadmel on DLNA-teenus sisse lülitatud.
- 2 Puudutage seadet, millega soovite ühenduse luua. Kui seadet ei ole loendis nimetatud, puudutage valikut **Lähiümbruse seadmete otsing**.
- 3 Pärast ühenduse loomist saate sisu oma seadmes nautida.

QPair

Tahvelarvuti ja mobiilseadme QPairi abil ühendades saate sünkroonida sissetulevaid kõnesid, sõnumeid ja sotsiaalvõrgustike teateid tahvelarvuti ja mobiilseadme vahel.

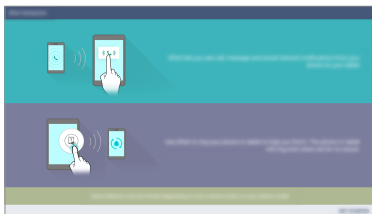

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Puudutage esmalt oma tahvelarvutil valikut **ALGSEADISTAMINE** > **Start** ja seejärel toimige samamoodi oma seadmel.

NÕUANNE!

- QPair ei pruugi olla seadmesse eelnevalt installitud. Minge Google Play Store'i, otsige QPair ja installige.

MÄRKUS

- QPair töötab operatsioonisüsteemiga Android 4.1 või hilisemaga. Seadme mudelist olenevalt võib mõne funktsiooni kasutamine olla piiratud.
- Kuna rakendus QPair kasutab Bluetoothi funktsiooni, ei pruugi see QPair'i kasutamise ajal Bluetoothi seadeid muutes nõuetekohaselt toimida.

3 Bluetoothi ühendus aktiveeritakse ja saate seadmeid paarida.

QPairi funktsioonid

Kõneteade – saadab seadmesse sissetuleva kõne korral tahvelarvutisse teate. Teates esitatakse helistaja number ja teil on võimalik kõne vastu võtta või vastuvõtmisest keelduda. Samuti saate muuta kõne seadeid, nagu helin, helina helitugevus, helin koos vibreerimisega või kõne saabumisel kõnest keeldumise teate saatmine.

MÄRKUS

- Saate vastu võtta ainult kõne, mida Bluetoothi tehnoloogia toetab. Rakendust QPair kasutades ei ole tahvelarvutist võimalik kõnet teha.

Sõnumi teatis – saadab seadmesse saabuva sõnumi korral tahvelarvutisse teate. Samuti saate muuta sõnumite seadistusi, nagu sõnumi hüpikaken, sõnumi eelvaade, teavituse heli ja teavitusega kaasnev vibreerimine.

SNS-i teavis – kuvab seadmesse saabunud sotsiaalvõrgustiku teate korral teadet tahvelarvuti olekuribal.

MÄRKUS

- Selle funktsiooni aktiveerimiseks aktiveerige telefonis valik **QPairi sotsiaalvõrgustike teated (Seaded > Juurdepääs > QPairi sotsiaalvõrgustiku teated)**. See valik võimaldab saada tahvelarvutisse sotsiaalvõrgustike teateid.

QuickMemo+ Edasta – salvestab tahvelarvuti galeriis oleva QuickMemo+ telefoni galeriisse.

Internet telefoni kaudu – ühendus luuakse funktsiooniga Internet telefoni kaudu (Wi-Fi leviala). Rakenduda võib andmesidetasu.

Andmete edastamine arvuti ja teie seadme vahel

Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada.

Andmete edastamine

- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie seadmega kaasas.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse USB-ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.

MÄRKUS

- Seadme tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG United Mobile draiver.
- Tutvuge **Meediaseade (MTP)** kasutusnõuetega.




Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

- MTP kasutamise kohta MACi operatsioonisüsteemis leiate teavet aadressilt www.android.com/filetransfer/#tips.





Kontaktid

Saate lisada kontakte oma seadmesse ja sünkroonida neid oma Google'i konto kontaktide või teiste kontaktide sünkroonimist toetavate kontode kontaktidega.

Kontaktide otsimine

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.




Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > .
- 2 Valige soovitud konto (kui kohaldub).
- 3 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, koputage pildiala. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 4 Sisestage kontakti kohta soovitud andmed.
- 5 Puudutage valikut **SALVESTA**.




Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.



Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage kontaktide üksikasjade kuva ülaosas paremal olevat tähte. Täht muutub kuldseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmik** ja valige kontakt, kelle üksikasju soovite vaadata.
- 3 Puudutage kontaktide üksikasjade kuva ülaosas paremal olevat kuldset tähte. Tähe värvus muutub tumedaks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

Rühma koostamine





- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage valikut **Rühmad** > .
- 3 Sisestage uue grupi nimi.
- 4 Rühma kontaktide lisamiseks puudutage valikut **Lisa liikmeid**.
- 5 Valige soovitud kontaktid ja puudutage valikut **LISA**.
- 6 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **SALVESTA**.

MÄRKUS

- Rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktiloendisse.


Teie seade liidab teksti- ja multimeediumisõnumid kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage valikut  >  >  ja puudutage uue sõnumi koostamiseks valikut  .
- 2 Väljale **Saaja** sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitud aadressaadi valikut ja lisada rohkem kui ühe kontakti.

MÄRKUS

- Iga tekstisõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma teenuseosutaja poole.

- 3 Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage valikut  . Tehke valik saadaolevatest valikutest.

NÕUANNE!

- Sõnumile jagatava faili lisamiseks puudutage valikut  .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.

NÕUANNE!

- 160-tähemärgiline piirang võib riigiti erineda olenevalt sellest, kuidas tekstisõnum on kodeeritud ja millist keelt sõnumis kasutatakse.
- Kui tekstisõnumile lisatakse pildi-, video- või helifail, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediasõnumiks, mille eest võidakse teilt küsida vastavat tasu.

MÄRKUS

- Kui kõne ajal laekub tekstisõnum, teavitatakse teid sellest helisignaaliga.

Vestluse vaade

Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.

Sõnumiseadete muutmine




Teie seadme sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saada. Saate muuta seadeid vastavalt oma eelistustele.

- Puudutage valikut  >  > **Sätted**.





Saate kasutada e-posti rakendust selleks, et lugeda e-kirju teistelt teenuseosutajatelt kui Gmail.

E-posti kontode seadistamine


Esmakordselt E-posti rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto lisada.



- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Valige soovitud teenuseosutaja.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna, seejärel puudutage valikut **EDASI**.
- 4 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS

- Teise e-posti konto lisamiseks puudutage valikut  > **Seaded** > **Lisa konto**.
- E-posti üldseadete muutmiseks puudutage valikut  > **Seaded** > **Üldseaded**.
- E-posti konto kustutamiseks puudutage valikut  > **Seaded** >  > **Eemalda konto** > valige kustutatav konto > **EEMALDA** > **JAH**.

E-kirjade koostamine ja saatmine

- 1 Puudutage kasutatavat e-posti kontot, seejärel puudutage uue e-kirja koostamiseks valikut .
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Teistele kontaktile / e-posti aadressidele koopia või pimekoopia saatmiseks puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.


- 4 Puudutage tekstivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 Sõnumiga saadetava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 6 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .

Kaamera ja video

Kaamera suvandid näidikul

Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.

- Puudutage valikut ○ > ☰ > 📷.

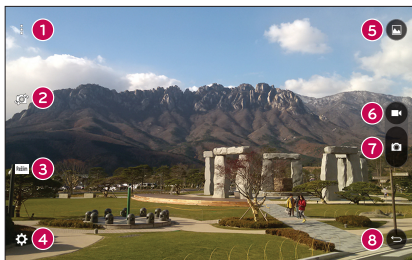

1	☰	Puudutage, et kaamera valikuid näidikul peita/kuvada.
2	📷	Puudutage, et vahetada tagakaamera ja esikaamera objektiivide vahel.
3	Režiim	Võimaldab teil pildi võtterežiimi valida.
4	⚙️	Puudutage seda ikooni, et avada kaamera seadete menüü.
5	🖼️	Puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või jäädvustatud videot.
6	📹	Puudutage, et alustada salvestamist.
7	📷	Puudutage, et alustada pildistamist.
8	⬅️	Puudutage, et väljuda kaamerast.

MÄRKUS

- Enne piltide tegemist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiibrist lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga pilte.

Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.



	Kombineerib erineva särväärtusega tehtud fotod üheks optimaalseks fotoks, et keeruka valgustusega paremat fotot saada.
	Seadistage oma foto või video suurus.
	Võimaldab teil häälkäskluse abil pilte teha. Saate öelda LG , Cheese , Smile või mõne muu toetatud käsu.
	Seadistage kaamera taimer. See sobib ideaalselt, kui soovite ise pildile või videole jääda.
	Võimaldab teil teha paremaid pilte ja salvestada paremaid videoid, kuvades joondamise lihtsustamiseks ruudustikku.
	Määrake oma piltide ja videote salvestamise asukoht. See menüü kuvatakse ainult juhul, kui SD kaart on sisestatud.
	Võimaldab teil saada teavet funktsiooni toimimise kohta. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.

Foto tegemine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Subjekti ümbritsev ruut tähistab kaamera fookuseeritust.
- 4 Pildistamiseks puudutage valikut . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.

Mitmepunktiline autofookus







Pilti tehes toimib mitmepunktilise autofookuse (AF) funktsioon automaatselt ja võimaldab näha selget pilti.

Impulssvõte



Võimaldab kiiresti mitu võtet teha. Puudutage ja hoidke all valikut .

Kui olete pildi teinud

Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pispilti. Kasutada saab järgmiseid valikuid.

	Puudutage, et lisada foto oma lemmikutesse.
	Puudutage, et fotot redigeerida.
	Puudutage, et kohe uus pilt teha.
	Puudutage kasutatavate jagamise valikute avamiseks.
	Puudutage, et foto kustutada.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

Video salvestamine

- 1 Avage  rakendus ja suunake objektiiv objektile, mida soovite oma videos salvestada.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage üks kord valikut .

MÄRKUS

- Ekraanil kuvatakse taimer.

- 3 Salvestamise peatamiseks puudutage valikut .

MÄRKUS

-  – Puudutage, et salvestamine katkestada.


Live Shot

Võimaldab video salvestamise ajal ekraanipilti jäädvustada. Koputage ikooni .

Live Zoom

Soovitud otsingu suurendamiseks või vähendamiseks saab funktsiooniga Live Zoom esitatava video osa suurendada või vähendada.

Video vaatamise ajal lähemale või kaugemale suumimiseks kasutage puudutamiseks või libistamiseks nimetissõrme ja põialt.

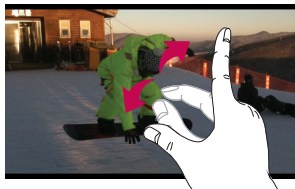


MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti; puuteekraan on tundlik ja reageerib ka kergele, kuid kindlale puudutusele.

Topeltesitus






Topeltesitlus ühendab kaks seadet kas kaabliga (Slimport-HDMI) või juhtmeta ühenduse (Miracast) abil, võimaldades teil sisu erineval kuval vaadata. Ühendatavaks seadmeks võib olla teler või monitor. Vaadatav sisu võib pärineda rakendustest Galerii või Video; siiski ei toetata topeltesitlust kõikide videote puhul.

MÄRKUS

- Puudutage valikut  üks kord, kui kahel näidikul on erinev olek (nt monitoril esitatakse videot ja teie seadme videorakendus kuvab tühja pilti), kaksikesitus käivitatakse.




Pärast video salvestamist

Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pispilti. Kasutada saab järgmiseid valikuid.

	Puudutage, et lisada video lemmikutesse.
	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et video teistele saata või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.
	Puudutage, et video kustutada.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

Galerii

Galerii rakendus esitab teie mäluseadmel olevaid pilte ja videod, sealhulgas kaamera rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud pildid ja videod.

- 1 Mäluseadmele salvestatud piltide vaatamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)
- 3 Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.

MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.

Piltide vaatamine

Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõnes rakenduses salvestatakse pilt, luuakse automaatselt pilti sisaldav kaust.

Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Ajagraafiku vaade

Galerii sordib ja kuvab mitmeid pilte automaatselt kronoloogilises järjestuses, et saaksite neid vaadata.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Ajagraafik**.

Mälestuste vaade

Galerii organiseerib ja kuvab mälestuste albumeid automaatselt vastavalt fotode salvestamise piirkonnale ja kellaaajale.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Mälestused**.
- 3 Valige mälestuste albumid.

MÄRKUS

- Tegemist on asukohapõhise teenusega. Funktsiooni nõuetekohaseks toimimiseks veenduge, et fotode ja videote asukohateave on aktiveeritud.


Sisse- ja väljasuumimine









Pildi suurendamiseks ja vähendamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- Suurendamiseks ja vähendamiseks topeltpuudutage suvalist kohta.
- Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale.

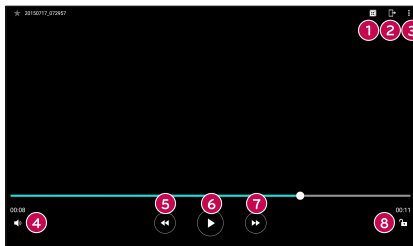Videosuvandid

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Valige video, mida soovite vaadata.



1		Puudutage, et kasutada funktsiooni QSlide rakendusega Video.
2		Puudutage, et jagada oma videot funktsiooniga SmartShare.
3		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
4		Puudutage, et reguleerida video helitugevust.
5		Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundi võrra tagasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida.
6		Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
7		Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundi võrra edasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.
8		Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada.

MÄRKUS

- Video esitamise ajal saab kasutada järgmiseid valikuid.
 - Libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
 - Libistage ekraanikuva vasakut osa heleduse reguleerimiseks üles või alla.
 - Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).

Fotode redigeerimine

Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Puudutage kaustas valikut , et valida kustutatavad fotod/videod. Seejärel vajutage **KUST.**
- Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

Taustapildi seadistamine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine**, kui, et määrata pilt taustapildiks või määrata kontaktile.




MÄRKUS


- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.





Muusika



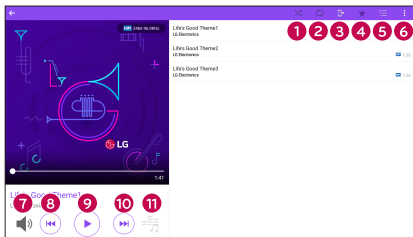





Seadme muusikapeieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid.

Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Kasutada saab järgmiseid valikuid.



- | | |
|---|--|
|  | 1 Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras). |
|  | 2 Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu ja Kordus on välja lülitatud. |
|  | 3 Puudutage, et jagada oma muusikat funktsiooniga SmartShare. |
|  | 4 Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse. |

5		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
6		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
7		Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
8		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
9		Puudutage, et taasesitus peatada.
		Puudutage, et taasesitust jätkata.
10		Puudutage, et jätta vahele järgmine lugu albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
11		Puudutage, et seadistada heliefektid.

MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja siseriiklike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Kell

Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülaosas olevaid vahekaarte või horisontaalselt üle ekraani libistades.

- Puudutage valikut  >  > .

Äratuskell

Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Äratuskell** vahekaart.
- 2 Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut .
- 3 Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut **SALVESTA**.

MÄRKUS

- Saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.

Taimer

Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Taimer** vahekaart.
- 2 Seadistage taimeril soovitud kellaageg.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
- 4 Taimeri seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.

Maailmakell

Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust kellaageg.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Maailmakell** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  ja valige soovitud linn.





Stopper

Vahekaart Stopper võimaldab teil seadet stopperina kasutada.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Stopper** vahekaart.
- 2 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
 - Puudutage valikut **Ring**, et salvestada ringi aegu.
- 3 Puudutage valikut **Stopp**, et stopper peatada.

Kalkulaator

Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset või teaduslikku kalkulaatorit kasutades matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“)
ja seejärel märki „=“.
- 4 Keerukamate arvutuste tegemiseks puudutage valikut  > **Teaduskalkulaator**.

MÄRKUS

- Teaduslik kalkulaator on seadme horisontaalpaigutuse korral vaikimisi aktiveeritud.

Kalender

Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut .

Utiliidid


Helisalvesti

Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.

Heli või hääle salvestamine




- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut , et alustada salvestamist.
- 3 Puudutage valikut , et salvestamine lõpetada.
- 4 Puudutage valikut , et salvestist kuulata.

MÄRKUS

- Puudutage valikut , et oma salvestistele juurde pääseda. Saate salvestisi kuulata.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Puudutage valikut  >  > kaust **Google** > .
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Kuulamine ...**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitatud märksõnadest.

MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage valikut  >  > .

MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub erinevat huvitavat sisu – fondid, teemad, mängud, rakendused.


Kuidas seadmest LG SmartWorldi pöörduda?

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Sirvige ja laadige alla soovitud sisu.

MÄRKUS

- Mobiilsidevõrgu vahendusel LG SmartWorldile juurdepääsemisega võib kaasneda andmesidetasu.
- LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

Mis siis, kui puudub LG SmartWorldi ikoon?

- 1 Avage oma seadme veebibrauseris LG SmartWorld (www.lgworld.com) ja valige riik.
- 2 Laadige alla rakendus LG SmartWorld.
- 3 Käivitage ja installige allalaaditud fail.
- 4 Avage rakendus LG SmartWorld puudutades ikooni .

Rakendusega LG SmartWorld kaasnevad erisoodustused.

- Muutke oma seade avakuva teemade, klaviatuuri teemade ja fontide abil isikupärasemaks.
- Nautige eripakkumisi, mida tehakse ainult rakenduses LG SmartWorld.
- Pöörame tähelepanu sellele, et rakendust LG SmartWorld saab kasutada ainult teatud seadmetes. Lugege lisateavet aadressilt www.lgworld.com.

Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

1 Puudutage valikut  >  > kaust **Google** > .

MÄRKUS

- Piirkonnast või teenusepakkujust olenevalt ei pruugi see rakendus saadaval olla.

Veebilehtede vaatamine

Puudutage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.

Lehekülje avamine

Uue lehekülje avamiseks puudutage valikut  > **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks puudutage lehekülje valimiseks ekraani ülaosas olevat vahekaarti.

Rakendus Seaded hõlmab enamikku telefoni kohandamise ja konfigureerimise tööriistu. Käesolevas jaotises kirjeldatakse rakenduse Seaded kõiki seadeid.

Seadete rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  > **Süsteemi seaded**.
- või –
- Puudutage valikut  >  > .

JUHTMETA VÕRGUD

< **Wi-Fi** >

Kasutatavate Wi-Fi võrkudega ühenduse loomiseks lülitab Wi-Fi sisse.

< **Bluetooth** >

Bluetoothi kasutamiseks lülitab Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

< **Mobiilsideandmete** >

Kuvab andmekasutuse ja võimaldab teil määrata mobiilse andmesidekasutuse isikliku piirangu.

< **Jaga ja ühenda** >

SmartShare'i Beam

Võimaldab teil LG seadmetest või tahvelarvutitest multimeediumi sisu vastu võtta.

Meediaserver

Meediumisisu jagamine lähedaolevate DLNA-ühilduvate seadmetega.

Miracast

Saate tahvelarvuti ekraanikuva ja heli juhtmevabalt Miracasti tonglisse või telerisse peegeldada.

LG Bridge

Võimaldab teil seadme haldamiseks arvutiga ühenduse luua.

Printimine

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< Modem >

USB Modem

Võimaldab teil USB-kaabli abil internetiühendust teie arvutiga jagada.

Wi-Fi leviala

Saate oma seadet kasutada ka mobiilse lairibaühenduse loomiseks. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust.

Bluetooth seostumine

Võimaldab teil teiste seadmetega Bluetoothi kasutades ühenduse luua.

Spikker

Kuvab spikri teavet USB modemi, Wi-Fi leviala ja Bluetooth seostumise kohta.

< Veel >

Lennurežiim

Lennurežiim võimaldab teil kasutada mitmeid seadme funktsioone, nagu näiteks mängud ja muusika, kui viibite piirkonnas, kus helistamine või kõnede vastuvõtmine või andmete kasutamine on keelatud. Seadistades oma seadme lennurežiimi, ei saa telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta ega veebiteabele juurde pääseda.

Mobiilsidevõrgud

See menüü võimaldab teil erinevaid mobiilsidevõrgu konfigureerida.

VPN

Saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaatevõrke, mis võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrguga (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda juurde selles sisalduvatele allikatele.

SEADE

< Heli ja Teatis >

Heliprofiilid

Võimaldab seadistada heliprofiiliks **Heli** ja **Ainult värin**.

Helitugevus

Reguleerige seadme helitugevuse seadeid, et need sobiksid teie vajaduste ja keskkonnaga.

Teate helid

Valige helin teavitustele, nagu sõnumi vastuvõtmine või kalendrisündmused.

Häirimised

Võimaldab teil ajakavastada, millal te ei soovi teavitusi saada. Saate valiku Ainult prioriteet seadistamisel lubada mõnel funktsioonil häirida.

Lukusta ekraan

Võimaldab teil valida, kas soovite teavitusi lukustatud ekraanil kuvada või peita.

Rakendused

Võimaldab vältida teavituste teatud rakenduste poolt kuvamist või seadistada rakendused teavitusi teatud eelistuse alusel kuvama, kui valiku Häirimised puhul on valitud Ainult prioriteet.

Puutehelin

Võimaldab teil seadistada tahvelarvuti esitama heli, kui puudutate klahve, ikoone või teisi ekraanil kuvatavaid, teie käeulatuses olevaid elemente.

Ekraanilukkehelid

Võimaldab teil seadistada tahvelarvuti ekraani lukustamisel ja lahtilukustamisel heli esitama.

Vibreeri toksamisel

Märgistage, et telefon vibreeriks avakuva puuteklahvide puudutamisel ja teise kasutajaliidese toimingute korral.

< Ekraan >

Avaekraan

- **QuickMemo+ paneel** – võimaldab QuickMemo+ abil memode kirjutamiseks võtta kasutusele täiendava avakuva paneeli.
- **Teema** – määrab teie seadme ekraanile teema. Saate alla laadida uusi teemasid LG SmartWorldist.
- **Taustapilt** – võimaldab teil avakuvale seadistada soovitud taustapildi.
- **Screen mõju** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
- **Luba avakuvasad tsükliliselt kerida** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
- **Spikker** – kuvab avakuval Spikri teavet.

Lukusta ekraan

- **Vali ekraani lukk** – võimaldab seadme turvalisuse tagamiseks ekraaniluku seadistada.
- **Smart Lock** – seadistab teie seadme lahtilukustatud oleku seadistamise ajal, kui seadmega on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, või kui seade on tuttavas keskkonnas (nt teie kodu), kui seade tuvastab teie näo või hääle või asetatakse pinnale.
- **Screen mõju** – seadistab lukustuskuva libistamisel kasutatava efekti.
- **Taustapilt** – valige lukustuskuval esitatav taustapilt.
- **Otseteed** – kohandage lukustuskuva otseteid.
- **Ilmateate animatsioonid** – märgistage, et kuvada lukustuskuval vastava asukoha ilmateate animatsioone.
- **Kadunud seadme kontaktandmed** – võimaldab seadme kaotsiminekul lukustuskuval omaniku andmeid esitada.
- **Lukustustaimer** – võimaldab teil seadistada ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

- **Toitenupp lukustab viivitamatult** – märgistage, et kuva toite-/lukustusklahvi vajutamisel kohe lukustada.

Fondi tüüp

Valige soovitud fondi tüüp.

Fondi suurus:

Valige soovitud fondi suurus.

Heledus

Võimaldab reguleerida ekraani heledust.

Automaatne ekraani orientatsiooni

Võimaldab seadme füüsilisel pööramisel ekraani paigutust automaatselt seadistada.

Ekraani ajalõpp

Võimaldab seadistada aja, pärast mida ekraan välja lülitatakse.

Kodu puutenupud

Võimaldab seadistada avakuval esitatavad nupud ja määrata nende asukoha ribal. Saate valida ka värvi ja tausta.

Reader mode

Võimaldab teil silmade väsitamise vältimiseks vähendada ekraanil paremal kuvatava sinise värvi tugevust.

Unerežiim

Valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui seade on dokkimise ajal unerežiimis ja/või laeb.

Liikumisanduri kalibreerimine

Võimaldab teil parandada sensori kalde ja kiiruse täpsust.

< Mälu >

SISEMINE MÄLU

Võimaldab teil sisemise mälu kasutusteavet vaadata.

SD-KAART

Võimaldab teil SD-kaardi mälu kasutusteavet vaadata. Kaardi turvaliseks eemaldamiseks puudutage valikut **Ühenda SD-kaart lahti**. Kui SD-kaart ei ole paigaldatud, kuigi olete selle sisestanud, puudutage valikut **Paigalda SD-kaart**. Puudutage valikut **Tühjenda SD kaart**, kui soovite SD-kaardilt kõik andmed kustutada.

< Aku ja toite säästmine >

AKUTEAVE

Akut puudutav teave on aku järelejäänud taseme ning olekuga esitatud akut kujutaval pildid.

Patarei kasutus

Kuvab aku laetuse taset ja aku kasutamise üksikasju. Üksikasjalikuma teabe saamiseks puudutage mõnda elementi.

Aku laetus protsentides olekuribal

Märgistage, et kuvada aku laetust protsentides olekuribal aku ikooni kõrval.

Energiasäästmine

Puudutage akusäästja lüliti, et see sisse või välja lülitada. Samuti saate seadistada, millal akusäästja sisse lülitada, ja kas soovite piirata taustal töötavaid rakendusi.

Spikker

Kuvab akusäästja funktsiooni kohta spikri teavet.

< Smart cleaning >

Võimaldab teil kasutamata rakendusi ja andmeid hallata.

< Rakendused >

Kuvab näiteks praegu töötavate või allalaaditud rakenduste loendit. Libistage vasakule ja paremale, et kuvada ekraani ülaosas ühte kolmest vahekaardist, kust saate vaadata üksikasjalikku teavet rakenduste olekute **LAADI ALLA**, **SD-KAARDILT, TÖÖTAB** ja **KÕIK** kohta. Lisateabe vaatamiseks puudutage kirjet; puudutage valikut **Sundpeatamine** (või **Stopp**), seejärel rakenduse töötamise lõpetamiseks valikut **JAH**.

< Vaikimisi sõnumi rakendus >

See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena kasutada.

< Kaksikaken >

Automaatne avamine

Võimaldab seadmel automaatselt avada kaksikakna, kui klõpsate täisekraanil lingil või e-posti manusel (ainult pildid).

Spikker

Kuvab spikri teavet kaksikakna funktsiooni kasutamise kohta.

ISIKLIK

< Pilv >

Võimaldab teil pilveteenuse kiiresti ja hõlpsasti kasutamiseks lisada pilvekonto.

< Kasutaja >

Selles menüüs kuvatakse teie loodud olemasolevaid kasutajaid.

Lisa kasutaja

Võimaldab teil seadmele uue kasutaja lisada ja konfigureerida.

< Asukoht >

Aukohateenuste sisselülitamisel määrab seade Wi-Fi ühendust ja mobiilsidevõrke kasutades teie umbkaudse asukoha. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.

Režiim

Seadistab, kuidas teie praegune asukohateave kindlaks määratakse.

HILJUTINE ASUKOHATAOTLUS

Kuvab rakendusi ja teenuseid, mis on hiljuti teie asukohta küsinud.

Kaamera

Märgistage, et lisada fotodele ja videotele nende asukoht.

Google'i asukohaajalugu

Võimaldab teil vaadata ja hallata Google'i asukoha ajalugu.

< Turvalisus >

Kasutage turvalisuse menüüd, et konfigurēerida valikuid, kuidas teie seadme ja selle andmete kasutamist turvaliseks muuta.

Sisulukk

Võimaldab teil Galerii faile ja QuickMemo+ memosid lukustada. Enne selle valiku aktiveerimist tuleb seadistada parool või avamismuster.

Krüpti tahvelarvuti.

Lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid seadmes krüptida. Iga kord kui seadme sisse lülitate, peate seadme dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

SD-kaardi mälu krüptimine

Krüptige SD-kaardi mälu ja hoidke andmed teistele seadmetele kättesaamatuna.

Seadista SIM-kaardi lukk

Seadistab PIN-koodi teie SIM-kaardi lukustamiseks ja võimaldab teil PIN-koodi muuta.

Parooli nähtav tipimine

Märgistage, et parooli iga tähemärgi sisestamisel tähemärki kiirelt kuvada, et näeksite, mida sisestate.

Seadme administraatorid

Vaadake või keelake seadme administraatoreid.

Tundmatud allikad

Võimaldab installida rakendusi, mis ei pärine Play Store'ist.

Verifitseeri rakendused

Keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

Salvestitüüp

Kuvab sisselogimisandmete mäluseadme tüüpi.

Sertifikaatide haldamine

Võimaldab teil kuvada usaldusväärseid CA-serte, installida mäluseadmelt serte ja eemaldada kõik serdid.

Trust agents

Valige rakendused, mida ilma ekraani lahtilukustamata kasutada.

Ekraani pin

See funktsioon võimaldab teil lukustada seadme, nii et praegune kasutaja pääseb ligi ainult märgitud rakendustele. See on kasulik neile, kellel on lapsed.

Kasutus juurdepääsuga rakendused

Võimaldab rakendusel näha teavet rakenduste teie seadmes kasutamise kohta.

< Kontod ja sünkroonimine >

Kasutage menüüd „Kontod ja sünkroonimine”, et Google'i ja teisi toetatud kontosid lisada, eemaldada ja hallata. Saate kasutada neid seadeid ka selleks, et kontrollida, kuidas ja kas kõik rakendused saadavad, võtavad vastu ja sünkroonivad andmeid vastavalt oma plaanile ja kas kõik rakendused sünkroonivad kasutajaandmeid automaatselt.

Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samuti rakendada oma seadeid, et kontrollida, kuidas need andmeid sünkroonivad; vaadake vastavate rakenduste üksikasju käsitlevaid jaotisi. Uue konto lisamiseks puudutage valikut **Lisa konto**.

< Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi seadeid, et valida seadme keel ja konfigurereida ekraaniklahvistikku, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

< Varundada ja taastada >

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

LG Backup

Varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

Varunda minu andmed

Rakenduse andmete, Wi-Fi paroolida ja teiste seadete varundamine Google'i serveritesse.

Varundus konto

Kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.

Automaatne taaste

Taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.

Tehaseandmete lähtestamine

Lähtestage seaded tehaseseadetele ja kustutage kõik andmed. Kui seadme sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

SÜSTEEM

< Lühivaliku nupud >

Võimaldab kiirklahve aktiveerida ja välja lülitada. Lukustatud ekraanil rakendusele QuickMemo+ juurde pääsemiseks vajutage samal ajal helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe ning hoidke neid all. Väljalülitatud või lukustatud ekraanil kaamera rakendusele juurdepääsemiseks vajutage kumbagi helitugevuse klahvi kaks korda.

< Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage kuupäeva ja kellaaja sätteid, et määrata aja kuvamise viis. Nende seadetega võite ka määrata kellaega ja ajavööndit, selle asemel et hankida õige aeg mobiilivõrgust.

< Ligipääsetavus >

Kasutage valiku Juurdepääsetavus seadeid seadmesse installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

Vision

- **TalkBack** – saate seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet. Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage TalkBacki lülitit.
- **Ekraanivarjud** – võimaldab ekraani tausta suurema kontrasti tarvis hämardada.
- **Fondi suurus:** – võimaldab teil teksti suurust muuta.
- **Puutetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.
- **Ekraanivärvi pööramine** – märgistage, et ekraani ja sisu värve ümber pöörata.
- **Ekraanivärvi kohandamine** – suurendab ekraanil kuvatavate värvide kontrasti. Sisselülitamiseks vajutage lülitit. Seejärel puudutage ekraani ja lohistage mööda ekraani suvalises suunas, kuni saavutate värvide soovitud kontrasti.
- **Ekraani värvifilter** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve muuta.

Kuulmine

- **Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
- **Kõikide helide väljalülitamine** – märgistage seadme kõikide helide väljalülitamiseks.
- **Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.
- **Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.

Motoorne ja tunnetus

- **Puutetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
- **Touch assistant** – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
- **Ekraani ajalõpp** – seadistab taustavalgustuse automaatsele väljalülitumisele eelneva aja.

- **Puutetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puutetundlikkus piiratud.

Juurdepääsu funktsioonide otsetee

Võimaldab teil avakuva kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde pääseda.

Automaatne ekraani orientatsiooni

Märkige, et lubada seadme ekraanil olenevalt seadme suunast pöörata (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

Lülitiga juurdepääs

Võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

< Quick Cover >

Võimaldab teil Quick Coverit kasutades ekraani automaatse lukustamise või lahtilukustamise seadistada. Pöörame tähelepanu sellele, et seda automaatsfunktsiooni saab kasutada ainult siis, kui seade on lahtilukustatud või libistamise režiimis.

< Tahvelarvutist >

See menüü võimaldab teil hallata tarkvaravärskendusi ja vaadata erinevat seadmega seotud teavet.

Tahvelarvuti nimi

Võimaldab teil seadistada seadme nime.

Värskenduskeskus

Võimaldab teil kontrollida tarkvaravärskenduste olemasolu.

Võrk

Võimaldab teil vaadata võrgu, signaalitugevuse, mobiilsidevõrgu tüübi ja oleku, teenuse oleku, rändluse oleku ja IP-aadressi teavet.

Olek

Võimaldab vaadata seadme numbrit, IMEI-numbrit ja IMEI SV-d.

Aku

Võimaldab teil vaadata aku olekut, aku laetuse taset ja teavet aku kasutuse kohta.

Teave riistvara kohta

Võimaldab teil vaadata mudeli numbrit, riistvara versiooni, ajakohasust, Wi-Fi MAC-aadressi ja Bluetoothi aadressi.

Teave tarkvara kohta

Võimaldab teil vaadata Androidi versiooni, kerneli versiooni, järgu numbrit ja tarkvaraversiooni.

Juriidiline teave

Võimaldab teil vaadata juriidilisi dokumente LG tarkvara ja avatud lähtekoodiga tarkvara litsentside kohta ning Google'i juriidilist teavet.

Aktiivsus logid

See funktsioon võimaldab LG-l ning LG nimel tegutseval kolmandal osapoolel pääseda juurde teie seadmes genereeritud logiandmetele ja neid kasutada. Selle funktsiooni aktiveerimiseks peate andma aktiivsuslogide menüüs nõusoleku.

LG Bridge on rakendus, mis võimaldab teil LG mobiilseadmesse salvestatud pilte, muusikat, videoid, dokumente jms mugavalt arvutist hallata. Samuti saate mobiilseadme tarkvara värskendada või arvutisse faile, näiteks kontakte ja pildifaile, varundada.

NÕUANNE!

- Üksikasjalikud juhised rakenduse LG Bridge kasutamise kohta leiate menüüst Spikker pärast programmi installimist ja avamist.
- Toetatud funktsioonid võivad seadmest olenevalt erineda.
- LG ühtne USB-draiver on programm, mis on vajalik LG mobiilseadme arvutiga ühendamiseks. See installitakse rakenduse LG Bridge installimisel automaatselt.

Rakenduse LG Bridge funktsioonid

Mobiilseadme tarkvara arvutis värskendamine USB abil.

Mobiilseadme andmete varundamine ja taastamine USB abil.

Tarkvara LG Bridge allalaadimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Külastage veebilehte www.lg.com.
- 2 Valige **TOOTETUGI > MOBIILITUGI > Arvuti sünkroonimine**.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Kerige alla ja valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE > Windows** või **Mac OS > ALLALAADIMINE**, et rakendus LG Bridge alla laadida.

Minimaalsed süsteeminõuded rakenduse LG Bridge installimiseks

Element	Windows OS	Mac OS
Operatsioonisüsteem	Windows XP, 32-bitine (hoolduspakett 3) Windows Vista, 32-bitine/ 64-bitine Windows 7, 32-bitine/ 64-bitine Windows 8, 32-bitine/ 64-bitine Windows 8.1, 32-bitine/ 64-bitine	Mac OS X 10.7 või uuem (64-bitine)
Keskprotsessor	1 GHz protsessor või kiirem	1 GHz protsessor või kiirem
Mälu	2 GB muutmälu või suurem	2 GB muutmälu või suurem
Graafikakaart	1024 x 768, 32-bitine värviline või suurem	1024 x 768, 32-bitine värviline või suurem
Kõvaketas	Vähemalt 500 MB vaba ruumi (salvestatavate andmete kogusest tulenevalt võib vaja minna lisaruumi)	Vähemalt 500 MB vaba ruumi (salvestatavate andmete kogusest tulenevalt võib vaja minna lisaruumi)
Vajalik tarkvara	LG ühine draiver, Windows Media Player 10 või uuem	LG ühine USB-draiver

Kuidas mobiilseadet rakenduses LG Bridge ühendada?

Saate LG Bridge'i tarkvara ühendada, luues USB-kaabli abil ühenduse teise seadmega.

Funktsioonid	Ühendustüüp
Tarkvara värskendamine	USB-kaabli ühendamine
LG Backup (andmete varundamine/taastamine)	USB-kaabli ühendamine

Kuidas LG AirDrive'i kasutada?

Saate tahvelarvuti sisu jagada või hallata Wi-Fi või mobiilse andmeside vahendusel. Tahvelarvutis ja arvutis samale LG kontole sisse logides saate kasutada funktsiooni LG AirDrive.

- 1 Logige mobiilseadmetes ja arvutis samale LG kontole sisse.
- 2 Aktiveerige LG AirDrive LG Bridge'i seadete menüüs.
 - **Seaded > Jaga ja ühenda > LG Bridge > LG AirDrive.** Linnuke viitab aktiveeritud funktsioonile.
- 3 Käivitage arvutis rakendus LG Bridge ja valige **LG AirDrive**.

Seadme tarkvara värskendamine

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu mugavalt uuendada oma seadme püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust.

Lisateavet selle funktsiooni kasutamise kohta leiate aadressilt

<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Kuna seadme püsivara värskendamine nõuab terve protsessi vältel kasutaja pidevat tähelepanu, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib seadet oluliselt kahjustada.

LG seadme tarkvaravärskendus mobiilsidevõrgu vahendusel

Selle funktsiooni abil saate ilma USB-kaablit ühendamata mobiilsidevõrgu kaudu mugavalt uuendada oma seadme püsivara. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni. Esmalt kontrollige oma seadme tarkvaraversiooni:

Puudutage valikut  >  >  > **Tahvelarvutist > Teave tarkvara kohta.**

Seadme tarkvaravärskenduse teostamiseks puudutage valikut  >  >  >

Tahvelarvutist > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.

NÕUANNE!

- Teie isikuandmed — seadme tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isikuandmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed ja seaded, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne seadme tarkvara värskendamist isikliku teabe varundada. LG ei vastuta isikuandmete kadumise eest.

Selle kasutajjuhendi kohta

Selle kasutajjuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab seadme turvalise ja õige kasutamise.
- Mõned kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad seadmes paista teistsugustena.
- Teie sisu võib erineda lõpptootest või teenusepakkuja tarkvarast. Kõnealune sisu võib muutuda ilma, et sellest eelnevalt teavitataks. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
- Teie seadme rakendused ja nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav jõudlusprobleemide eest, mida on põhjustanud nende rakenduste kasutamine, mille pakkujaks ei ole LG.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Katse operatsioonisüsteemi kohandada võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutuslooga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmeteenuste (nt sõnumside, üles- ja allalaadimiste, automaatse sünkroonimise või asukohateenuste) eest võidakse küsida lisatasu. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Täiendavate andmetega tutvumiseks võtke ühendust oma teenuseosutajaga.

Kaubamärgid

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Käesolev DivX Certified® seade on läbinud karmid testid tagamaks, et seade saab esitada DivX® videot.

Ostetud DivX filmide esitamiseks registreerige seade esmalt aadressil vod.divx.com. Leidke registreerimiskood oma seadme seadistamise menüü jaotisest DivX VOD.

DivX Certified® sertifikaat kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, sealhulgas tasuline sisu.

DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, LLC litsentsitud kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

Teie seadmega kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)**

- Reisiadapter
- Kiirjuhend
- USB-kaabel

MÄRKUS

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ning ei pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad seadme kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see seadmega.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Fotode vastuvõtmine/saatmine ei õnnestu	Mälu on täis	Kustutage seadmest mõned pildid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige heli menüü seadete olekut ja veenduge, et värinarežiim ega teavituste mittelubamise režiim ei ole aktiveeritud.

Wi-Fi (WLAN)

Šis telefons skirtas naudoti visose Eiropas šalyse.
5150–5350 MHz diapazonā galima naudoti tik patalpose.

Wi-Fi (WLAN)

Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.
5150–5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai telpās.

Wi-Fi (WLAN)

See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.
Sagedusriba 5150 - 5350 MHz on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



CE0168ⓘ