

所有者手冊

LCD 顯示器

操作裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

32SE3B 32SE3KB 43SL5B

43SE3B 43SE3KB 49SL5B

49SE3B 49SE3KB 55SL5B

55SE3B 55SE3KB

65SE3B 65SE3KB

目錄

3 授權

4 組裝與準備

- 4 配件
- 5 選購配件
- 7 零件與按鈕
- 9 連接底座
- 10 連接喇叭
- 11 紅外線接收器連線
- 12 縱向配置
- 13 安裝與移除 LG 標誌托架
- 14 安裝在牆壁上

16 遙控器

- 18 顯示連接到輸入連接埠的裝置名稱
- 18 白平衡調整 選單
- 19 使用影像 ID

20 連接

- 20 連接到電腦
- 22 外部裝置連接方式

25 使用顯示器裝置

- 25 使用輸入清單
- 25 調整畫面比例選擇

27 娛樂

- 27 使用網路
 - 27 - 連接至網路
- 29 網路狀態
- 29 使用網路
 - 29 - 連接 USB 儲存裝置
 - 31 - 瀏覽檔案
 - 33 - 觀賞電影

- 36 - 檢視相片
- 38 - 聆聽音樂
- 40 - 檢視內容清單

41 自訂設定

- 41 存取主選單
- 42 - 影像設定
- 45 - 音訊設定
- 46 - 時間設定
- 47 - 選項設定
- 50 - 網路設定

51 疑難排解

53 規格

65 紅外線代碼

67 控制多項產品

- 67 連接纜線
- 68 RS-232C 配置
- 68 - 4P 纜線
- 68 - RS-232C 接頭
- 68 通訊參數
- 69 命令參考清單
- 71 傳送 / 接收通訊協定

安全注意事項

重要安全說明



警告

- 僅限室內使用。

請詳讀以下指示說明。
妥善保存說明書。
注意所有警告標示。
遵循所有指示說明。



- 1 請勿於水源附近使用本設備。



- 2 請僅以乾布擦拭清理。



- 3 請勿堵住任何通風口。
請依照製造商指示進行安裝。



- 4 勿安裝在熱源附近，像是散熱器、暖氣機、火爐或其他會發熱（包括擴大機）的設備旁。



5

請勿破壞兩極插頭。兩極插頭與電源線連接時，請勿拉扯電源線，以免損壞插頭。兩極插頭與電源線連接時，請勿拉扯電源線，以免損壞插頭。



6

在插頭、延長線及與設備接線處，請避免電源線被踩踏或夾住。



7

請務必使用製造商所指定之連接附件 / 配件。




8

請務必使用製造商所指定或隨產品販售之推車、支架、三腳架、托架或桌子。使用推車時，請小心移動推車及設備，避免因絆倒而受傷。



- 9 發生閃電或長時間不使用時，請將設備插頭拔下。

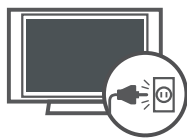

- 10 請由合格的維修人員完成所有維修。若設備有任何損壞、液體灑入或物體掉落，則進行修理。



- 11 絕不可在打雷或出現閃電時碰觸本設備或天線。

- 12 壁掛顯示器時，請勿將電源與訊號線懸掛在顯示器背面來安裝顯示器。

- 13 請勿撞擊或讓任何物體掉落到本產品或螢幕上。

- 14 電源線的注意事項：
建議使用專用電路為本裝置供電。亦即，僅使用單一電源插座電路為本裝置供電，且無其他插座或分支電路。查閱本操作手冊的規格頁加以確定。請勿在同一AC電源插座上連接過多的裝置，以免導致火災或觸電。請勿讓牆上插座過載。牆上插座過載、鬆脫或受損的牆上插座、延長線、電源線磨損，或電線絕緣受損或斷裂都是非常危險的事情。出現上述任一情況時，可能會導致觸電或火災。請定期檢查本裝置的連接線，並連接線外觀出現損壞或老化現象時，

拔下此連接線，停止使用本裝置，並請授權的維修人員以合適的零件更換。請保護電源線不受實體或機械損壞，例如扭轉、扭結、夾住、關在門內或上、踩踏、別注意處。請勿於安裝時，插入電源線。請確定插頭後才拔下電源線。請勿使用受損或鬆脫的電源線。請確握住插頭後才拔下電源線。



- 15 僅限使用其附帶的電源線。若電源線損壞，請與製造商聯繫。請勿使用其他電源線，以免發生火災或觸電。


- 16 警告：請勿將顯示器靠近火源、油、液體或易燃物。請勿將顯示器靠近火源、油、液體或易燃物。請勿將顯示器靠近火源、油、液體或易燃物。



- 17 請勿滴水或濺濕本產品，或在裝置上方(例如本裝置的架子)放置裝滿水的物品，例如花瓶、茶杯等。



- 18 接地的確定您已連接接地線，以避免觸電的可能(亦即，必須將顯示器的二又接地式AC電源插座)。若無法採用接地方源插座，請要求合格的電工安裝獨立的接地線。請勿將本裝置或瓦斯管等處。

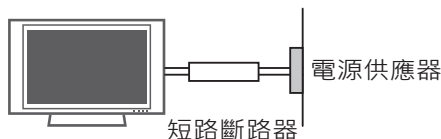

- 19 切斷裝置的主要電源電源插頭為切斷電源的主要裝置。插頭必須能夠立即運作。

- 20 只要已將本機的插頭連接至電源，則就算您使用電源開關來關閉本機，也請勿取下插頭。


- 21 清潔時，請拔下電源線，以免水噴到顯示器。請用軟布輕輕擦拭顯示器。請勿使用酒精、稀釋劑或苯等化學品清潔。清潔後，請刮去其表面或物品清潔。

- 22 搬移請確定本產品已關閉，並尺拔下電源線。如有需要，或多人搬移。請勿按壓或重壓顯示器的前面板。

- 23 通風請將顯示器安裝在通風良好的密閉空間內。請勿於連接電源時，用布或其他材料(如塑膠)蓋住本產品。請勿安裝在灰塵過多的環境下。

- 24 若聞到顯示器發出煙味或其他異味，或聽到異聲，請拔下電源插頭，並連絡授權的維修中心。

- 25 請勿用手或如鐵釘、鉛筆或原子筆等的尖銳物體強壓顯示器面板。

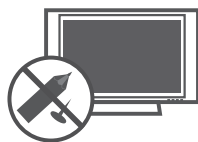

- 26 請勿讓產品直射到陽光。

- 27 壁掛請勿自行安裝產品。請連絡製造商指定合格的服務技師。否則可能導致受傷。

- 31 裝的播或油高可問否
安品像LG適或很品時
下產影示塵度產段站
境損和詢警微溫或一
環折期洽此滿、長火失
的重週請。充質高很和固
議嚴命。員：物很遠和場保
建會生前人境學度機場致
非能、之裝環化濕開機致
在可質裝安列用、持如適
您，品安安列用、持如適
果品像。格於、很要地可
如產影出合用霧或能的則

(顯示器電視僅使用Hg燈泡) 本廠產品中使用的日光燈管內含少量汞，必須妥善處理。請勿隨意丟棄，應將廢棄物集中收集，交由專業機構處理。本廠產品均符合環保要求，請用戶在處理時注意環保。

- 37 不要安裝在可能接觸油或油霧的牆壁。如此可能損壞產品並且發生掉落。

- 38 請勿在顯示器附近使用高電壓的產品。
(例如：電蚊拍)
顯示器可能因為受到電擊而發生故障。

- 39 如果水或其他物質進入了產品（如電視、螢幕、電線或 AC 變壓器），請立即拔下電線，並聯絡服務中心。
- 否則，可能因為產品損壞而引致火災或觸電危險。

- 40 切勿用沾濕的雙手觸碰電源開關或 AC 變壓器。如果插頭的插腳沾了水或灰塵，請於使用前抹乾淨。
- 否則，可能會引致火災或觸電危險。

- 41 請確定電線已完全插入至 AC 變壓器。
- 如果電線未完全插入，接觸不良的電線可能會引致火災或觸電危險。

- 42 請使用由 LG Electronics 提供或經認可的電線和 AC 變壓器。
- 使用未經認可的產品可能會導致火災或觸電。

- 43 拔除電源線時，請一律從插頭拔下。請勿過度用力彎折電源線。
- 電源線可能會被損壞，這可能導致觸電或火災。

- 44 請小心不要踩到電源線或 AC 變壓器，或將重物（電器用品、衣物等）置於其上。請小心不要以尖銳物品損壞電源線或 AC 變壓器。
- 損壞的電源線可能會造成火災或觸電。

- 45 切勿擅自拆卸、修理或改裝電線或 AC 變壓器。
- 這可能會導致火災或觸電危險。

- 46 請確保插座、AC 變壓器和插頭的插腳沒有沾上灰塵。
- 這可能引致火災。

授權

支援的授權視型號而異。請瀏覽 www.lg.com 以取得關於授權的更多資訊。



HDMI 和 HDMI 高解析多媒體介面等名詞及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing, LLC 在美國和其他國家的商標或註冊商標。



本 DivX Certified® 裝置通過嚴格測試，可播放 DivX® 視訊。
若要播放所購買的 DivX 電影，請先於 vod.divx.com 上註冊您的裝置。請在裝置設定選單中的 DivX VOD 部分找出您的註冊碼。
DivX Certified® 可播放畫質高達 HD 1080p 的 DivX® 視訊，包括特級內容。DivX®、DivX Certified® 與相關標誌是 DivX, Inc.、LLC 的商標，經授權後使用。
涵蓋於下列一或多項美國專利：7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274。




本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby 和雙 D 記號是杜比實驗室的註冊商標。


組裝與準備

配件


請先檢查包裝盒內是否包含所有元件，再使用本產品。如果短少元件，請連絡您購買本產品的零售商店。本手冊中的圖例可能與產品及配件的實際外觀有所差異。

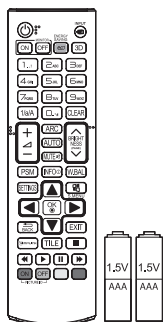

遙控器，
電池 (AAA) 2 EA




電源線

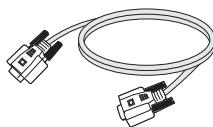


RGB 纜線



卡片、與保證書



RS-232C 接頭

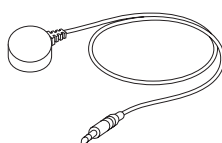

紅外線接收器

⚠ 警示


- 請務必使用原廠元件，以確保安全性與產品效能。
- 使用仿冒元件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。

! 附註

- 產品隨附的配件可能因型號或區域而異。
- 產品規格或本手冊內容可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。
- SuperSign 軟體與手冊
 - 從 LG Electronics 網站下載
 - 請造訪 LG Electronics 網站 (www.lgecommercial.com/supersign)，然後下載適用於您裝置型號的最新軟體。

選購配件

為提升產品效能，選購配件可能會有所異動並可能增加新配件，恕不另行通知。本手冊中的圖例可能與產品及配件的實際外觀有所差異。

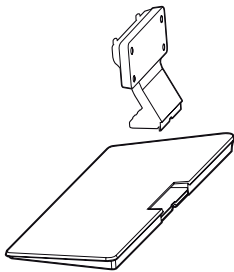

底座

ST-322T	32SE3*
ST-432T	43SE3*/43SL5B
ST-492T	49SE3*/55SE3* 49SL5B/55SL5B
ST-652T	65SE3*



底座墊圈

32SE3*	-
43SE3* 43SL5B	2 EA
49SE3* 49SL5B	
55SE3* 55SL5B	
65SE3*	




螺絲

直徑 4.0 公釐 x 間距 0.7 公釐

型號	長度 (內含彈簧墊圈)	數量
32SE3*	10 mm	6 EA
43SE3* 43SL5B	14 mm	8 EA
49SE3* 49SL5B	14 mm	8 EA
55SE3* 55SL5B	14 mm	8 EA
65SE3*	16 mm	8 EA

底座套件

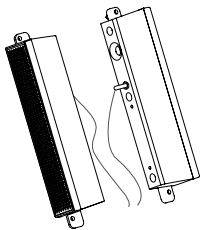

揚聲器
SP-5000




整線夾/
束線帶



螺絲

直徑 4.0 公釐 x 間距 0.7 公釐
x 長度 8 公釐 (內含彈簧墊圈)



螺絲


直徑 4.0 公釐 x 間距 1.6 公釐 x 長度 10 公釐

喇叭套件

(僅適用於 **SE3B/**SL5B 型號)

！ 附註

- 部分區域或部分型號可能不提供整線夾/束線帶。
- 部分型號提供選購配件。請視需要另行購買。

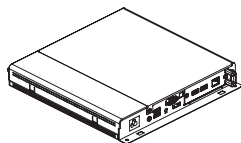

媒體播放器
MP500/ MP700




螺絲



光碟 (使用手冊) / 卡片

媒體播放器套件

(視型號而定，可能不支援此功能。)

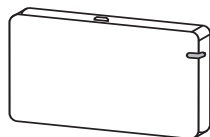

AN-WF500

Wi-Fi 收發器套件


! 附註

- 部分型號提供選購配件。請視需要另行購買。

零件與按鈕

- 視機型而定，影像可能有所不同。


- 32/43/49/55/65SE3B
- 32/43/49/55/65SE3KB
- 43/49/55SL5B

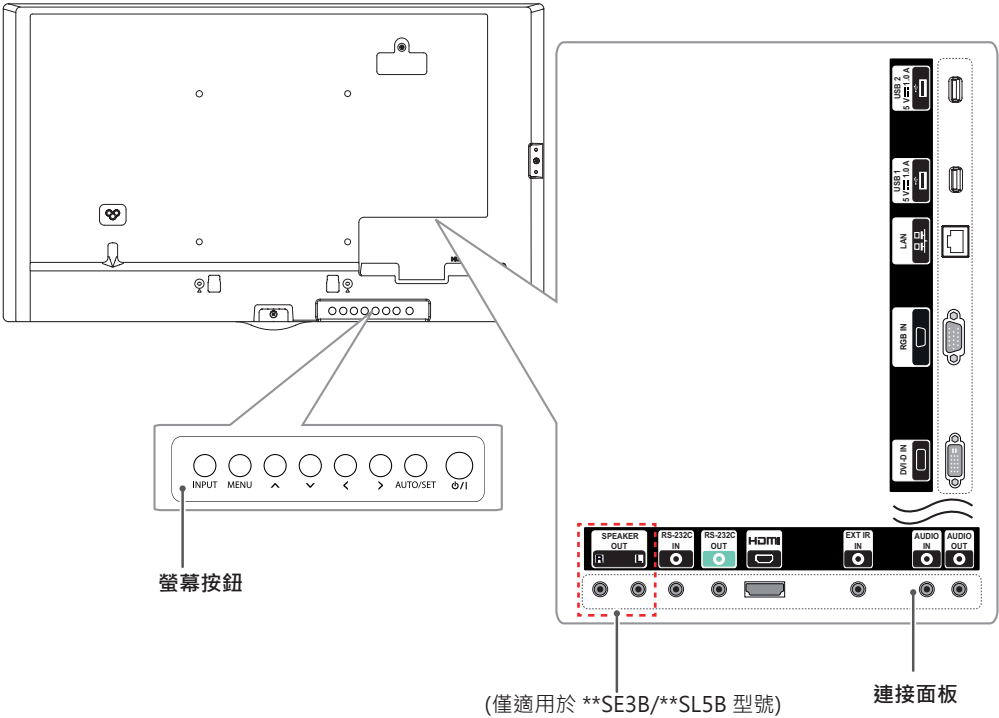

螢幕按鈕	說明
INPUT	變更輸入訊源。
MENU	存取主選單，或儲存輸入並離開選單。
∧ ∨	向上和向下調整。
< >	左右移動。
AUTO/SET	這也是要在畫面顯示選單中進行變更的設定或確認按鈕。
⏻ / I	開啟或關閉電源。

65SE3B

65SE3KB

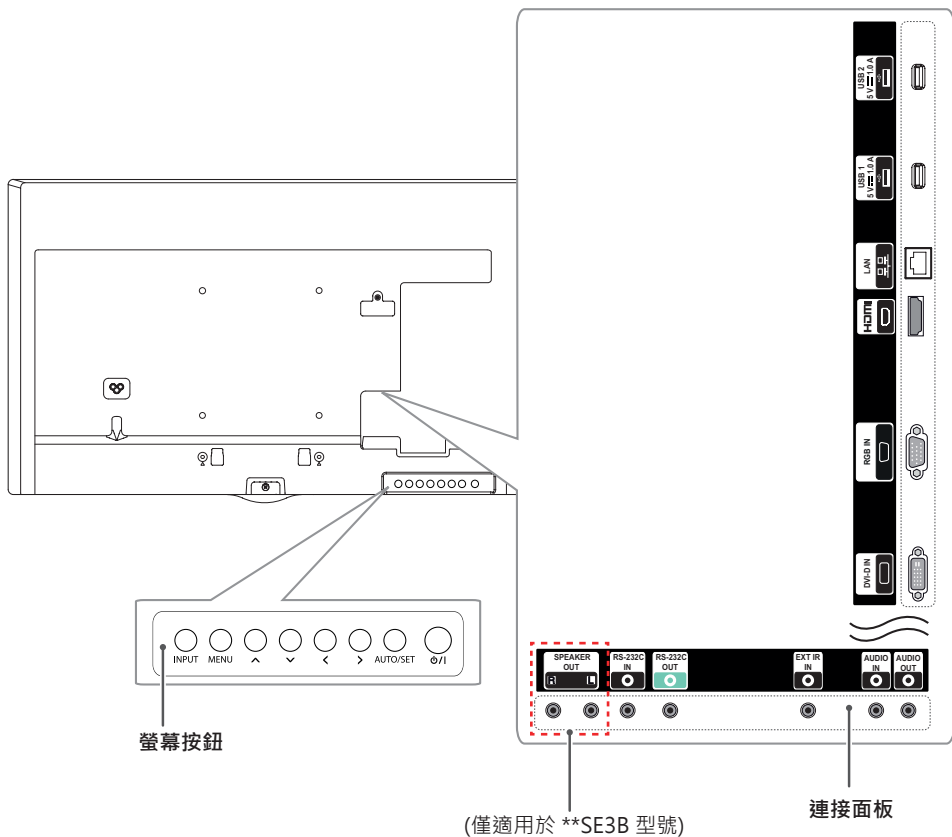


螢幕按鈕	說明
INPUT	變更輸入訊源。
MENU	存取主選單，或儲存輸入並離開選單。
∧ ∨	向上和向下調整。
< >	左右移動。
AUTO/SET	這也是要在畫面顯示選單中進行變更的設定或確認按鈕。
⏻ / I	開啟或關閉電源。

連接底座


- 僅適用於特定型號。
- 視機型而定，影像可能會有所不同。

32SE3*

- 1 先在桌上墊一層軟布，再將產品螢幕正面朝下放置於桌上。

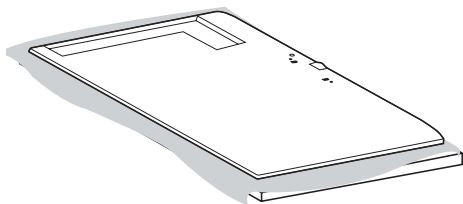


- 2 使用螺絲將底座固定在產品背面，如下圖所示。

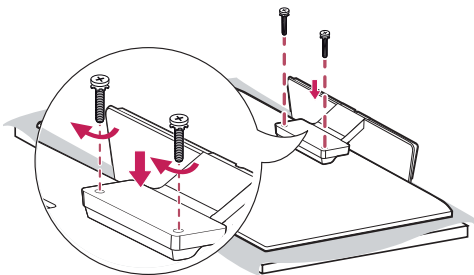


43/49/55/65SE3*

43/49/55SL5B


- 1 先在桌上墊一層軟布，再將產品螢幕正面朝下放置於桌上。

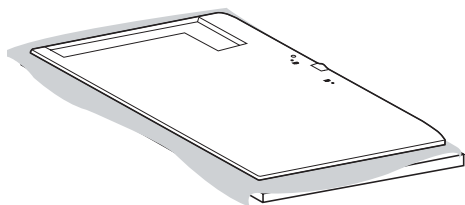

- 2 將底座墊圈固定在產品背面，如下所示。

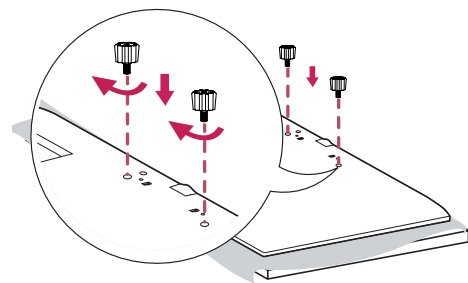

- 3 使用螺絲將底座固定在產品背面，如下圖所示。

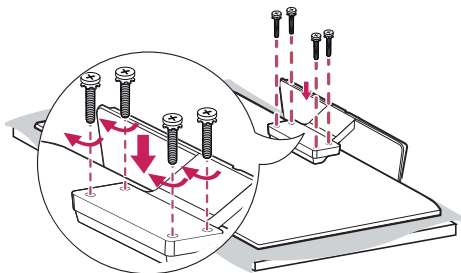


連接喇叭


- 僅適用於特定型號。(僅適用於 **SE3B/**SL5B 型號)
- 視機型而定，影像可能會有所不同。

32SE3B


1 安裝喇叭前，請先連接輸入訊號線備用。

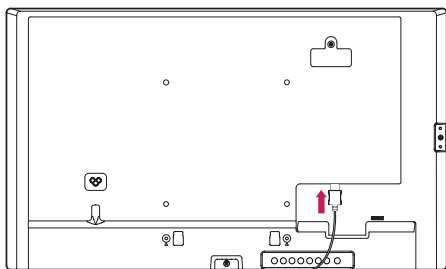

2 使用螺絲安裝喇叭，如下圖所示。務必將電源線先中斷連接後再連接。

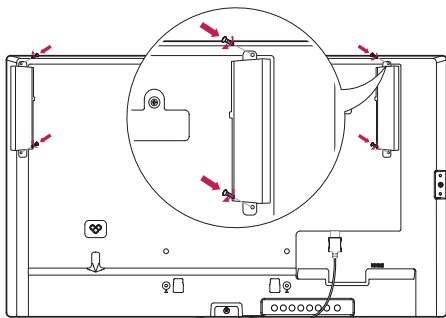


3 連接喇叭線時，請注意正確極性。請使用整線夾和束線帶來整理喇叭線。

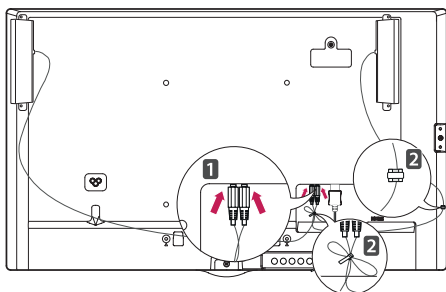


43/49/55/65SE3B

43/49/55SL5B


1 安裝喇叭前，請先連接輸入訊號線備用。

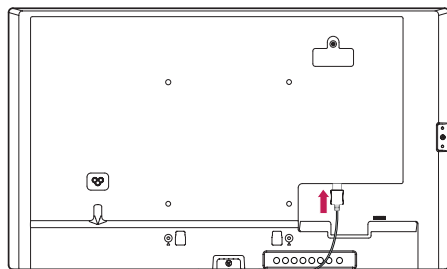

2 使用螺絲安裝喇叭，如下圖所示。務必將電源線先中斷連接後再連接。

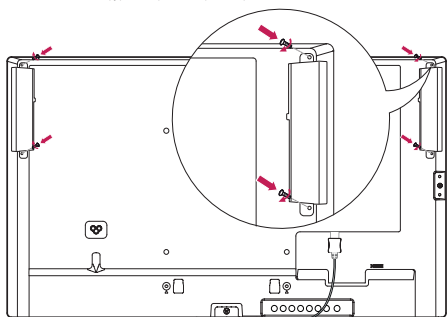

3 連接喇叭線時，請注意正確極性。請使用整線夾和束線帶來整理喇叭線。

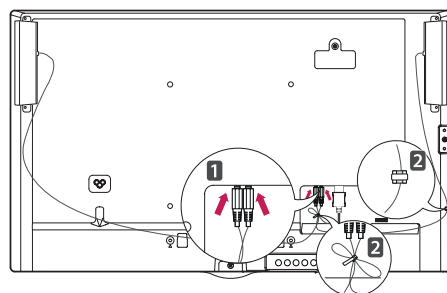


! 附註

- 請先關閉電源再拔除纜線。在電源開啟時連接或拔除喇叭線可能造成無音效的問題。

紅外線接收器連線

- 視機型而定，影像可能會有所不同。

這能讓使用者自行決定遙控器感應器的位置。然後顯示器即可透過 RS-232C 纜線來控制其他顯示器。朝裝置正面安裝紅外線接收器。

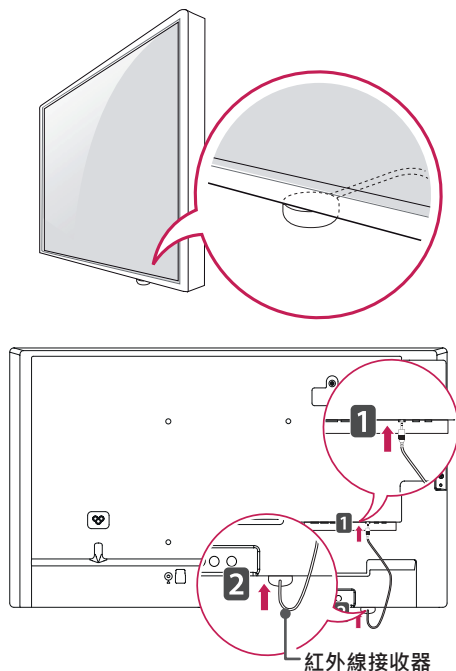


! 附註

- 從裝置背面看，如果紅外線接收器纜線未朝前，訊號接收範圍可能縮短。
- 紅外線接收器內含磁鐵。可以吸附在裝置底部 (一般安裝) 或背面 (壁式安裝)。
- 請確定電源線已拔除。請務必先拔下電源線，再連接或移除紅外線接收器。

縱向配置

以縱向配置安裝時，請將顯示器逆時鐘旋轉 90 度（面向螢幕時）。

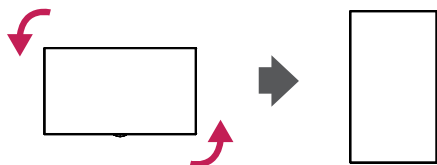


使用 Kensington 防盜鎖

（視型號而定）

Kensington 防盜安全系統的接頭位於顯示器背面。如需更多有關安裝與使用本系統的資訊，請參閱 Kensington 防盜安全系統隨附的手冊，或瀏覽 <http://www.kensington.com>。

請使用 Kensington 防盜安全系統纜線連接顯示器與桌子。

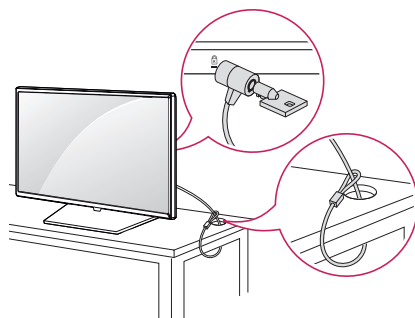

！ 附註


- Kensington 防盜安全系統為選購配件。您可以向大多數電子用品零售店購買額外的配件。

安裝與移除 LG 標誌托架

- 僅適用於特定型號。
- 視機型而定，影像可能會有所不同。


移除 LG 標誌

- 1 在地上放置一塊乾淨的布，將顯示器放在上面，螢幕面朝下。使用螺絲起子，移除將 LG 標誌托架 固定在顯示器背面底部的螺絲。

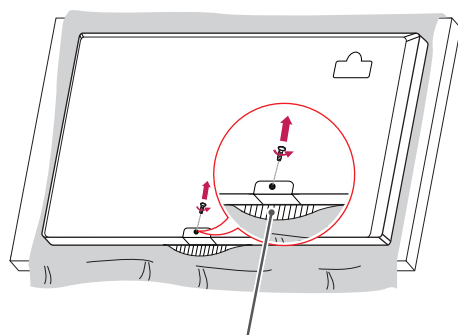


LG 標誌托架

- 2 移除螺絲後，即可移除 LG Logo。若要重新裝上 LG Logo，請以相反的順序重複操作。

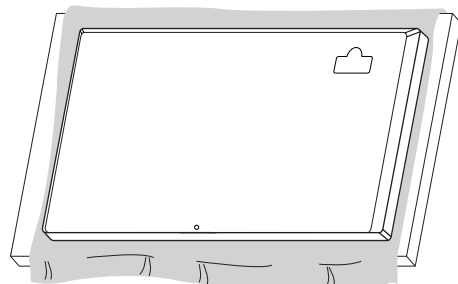


將 LG 標誌安裝於右側

- 1 在地上放置一塊乾淨的布，將顯示器放在上面，螢幕面朝下。使用螺絲起子，移除將 LG 標誌托架 固定在顯示器背面底部的螺絲。

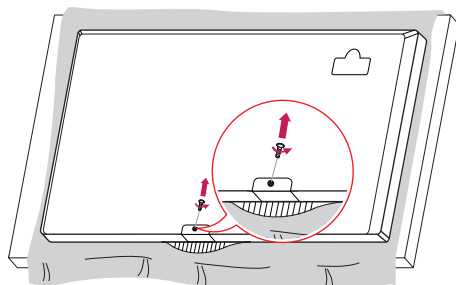


- 2 移除螺絲後，即可移除 LG Logo。使用螺絲安裝 LG 標誌托架，將托架對齊右邊的孔。

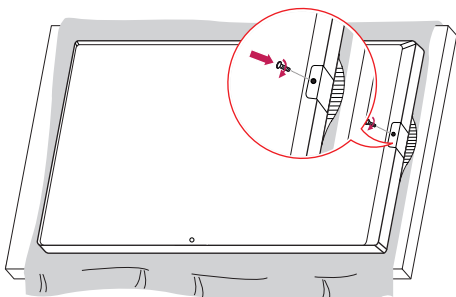

安裝在牆壁上

請於距離牆壁至少 10 公分處安裝顯示器，並讓顯示器的每一側與牆壁之間保留至少 10 公分的空間，確保有足夠的通風。您可從當地的零售商店取得詳細的安裝指示。請參閱該手冊來安裝傾斜的壁掛支架。

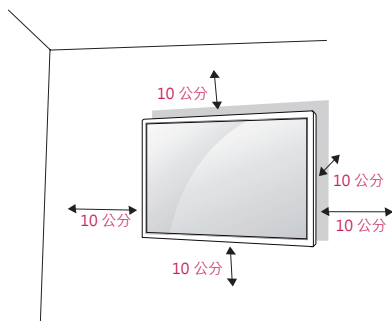


若要将顯示器安裝在牆壁上，請將壁掛支架 (選購) 裝在顯示器的背面。

請確定壁掛支架已牢牢固定至顯示器及牆壁。

- 1 只用符合 VESA 標準的螺絲和壁掛支架。
- 2 若螺絲比標準長度更長，可能會損傷顯示器內部。
- 3 非 VESA 標準螺絲可能會損傷產品，並導致顯示器掉落。使用非標準螺絲所造成的任何意外事故，LG Electronics 概不負責。
- 4 請使用以下所示的 VESA 標準。

- 785 公釐以上 (含)

* 固定螺絲：直徑 6.0 公釐 x 間距 1.0 公釐 x 長度 12 公釐

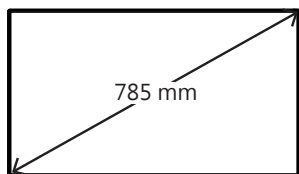

警告

- 先拔下電源線，再移動或安裝顯示器以免觸電。
- 如果將顯示器安裝在天花板或傾斜的牆壁上，可能會掉落而造成傷害。請使用經過授權的 LG 壁掛架，並尋求當地經銷商或合格的人員協助您安裝。
- 勿將螺絲轉得太緊，否則可能造成顯示器損壞及保固失效。
- 只採用符合 VESA 標準的螺絲與壁掛支架。不當使用或使用不當配件所造成的任何損壞或傷害，都不在保固範圍內。




附註

- 壁掛組件包括安裝指南與所有必要零件。
- 壁掛支架為選購配件。您可以向當地經銷商購買額外的配件。
- 螺絲長度因壁掛架而異。請務必使用正確的長度。
- 如需更多資訊，請參閱壁掛架隨附的指南。
- 在灰塵過多的環境中使用產品而造成的任何損壞並不在保固範圍內。

將顯示器固定在牆上(選擇性)

[程序可能因機型而異]。

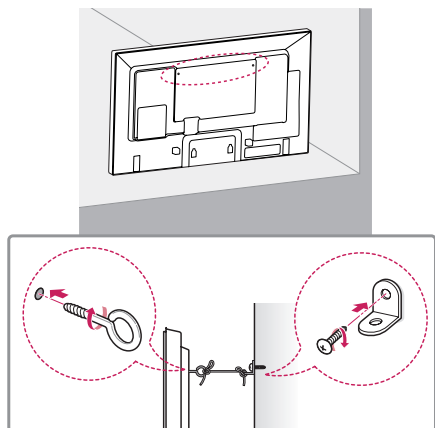

- 1 在顯示器背面插入環首螺栓，或裝上支架與螺栓，並且鎖緊。
- 如果環首螺栓處已有螺栓插入，請先卸下其他螺栓。
- 2 使用螺栓將壁掛支架裝設在牆上。請將顯示器背面的壁掛支架與環首螺栓位置對準。
- 3 以堅固的電源線牢牢固定環首螺栓與壁掛支架。
務必讓固定的電源線與平坦的表面平行。

警告

- 請勿讓兒童攀爬或吊掛在顯示器上。

警告

- 如果放置顯示器的位置不夠穩固，恐怕會有掉落的危險。許多受傷情形，特別是針對兒童，可藉由採取如下的簡單預防措施來避免：
 - » 使用製造商推薦的電視櫃或底座。
 - » 只使用可安全支撐顯示器的傢俱。
 - » 確認顯示器不超出支撐傢俱的邊緣。
 - » 若要將顯示器放置在高大的傢俱上 (如櫥櫃或書架)，必須將傢俱與顯示器固定在適當支撐點。
 - » 勿在顯示器與支撐傢俱之間放置布料或其他材料。
 - » 教導兒童爬到傢俱上碰觸顯示器或其操控裝置是很危險的行為。

附註

- 請使用強度與大小足以穩固支撐顯示器的平台或櫃子。
- 支架、螺栓與電源線是另外販售。您可以向當地經銷商購買額外的配件。
- 圖例所示為一般安裝範例，可能與實際產品的外觀有所不同。

遙控器

本手冊中的描述是根據遙控器上的按鈕。請詳細閱讀本手冊，以正確使用顯示器。



若要安裝電池，請打開電池蓋，並依照電池盒中的標籤對準 $\oplus$ 和 $\ominus$ 極，裝入電池，然後關上電池蓋。

若要取出電池，請執行與安裝動作相反的動作。圖例所示可能與實際配件不同。



警告

- 請勿混用新舊電池，否則可能損壞遙控器。
- 遙控器必須對準顯示器上的遙控器感應器。

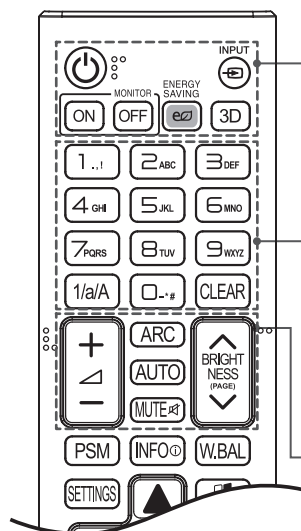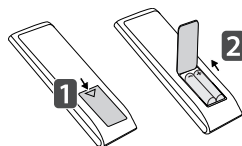

⏻ (POWER) (電源) 開啟或關閉顯示器。

顯示器開啟 開啟顯示器。

顯示器關閉 關閉顯示器。

ENERGY SAVING (e) 調整影像亮度，以降低耗電量。

INPUT (輸入) 選擇輸入模式。

3D 用以觀看 3D 視訊。(本型號不支援這項功能。)

1/a/A 在數字與英文字母之間切換。(根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

數字與英文字母按鈕 根據設定輸入數字或英文字母字元。(根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

CLEAR 刪除輸入的數字或英文字母字元。(根據型號而定，這項功能可能不受支援。)


提高/降低音量按鈕 調整音量。

ARC 選擇螢幕比例模式。

AUTO 自動調整影像位置，並盡量減少影像不穩定的情況 (僅適用於 RGB 輸入)。(根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

Mute (靜音) 關閉所有聲音。

BRIGHTNESS 按下遙控器上的上下按鈕調整亮度。在 USB 模式中，利用 OSD 選單提供的 Page (頁面) 功能可移至下一個檔案清單。(根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

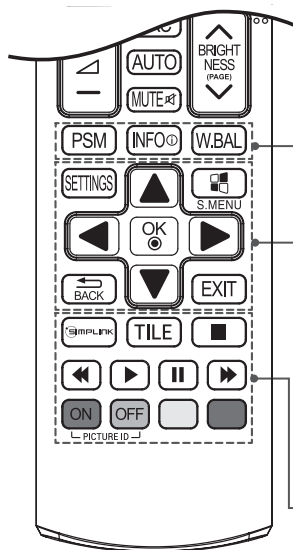

PSM 選擇 [Picture Mode] (影像模式)。

INFO 顯示輸入資訊。

W.BAL 進入「White Balance」(白平衡) 選單。

SETTINGS 存取主選單 或儲存您的輸入，然後結束選單。

S.MENU SuperSign 選單按鍵 (根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

導覽按鈕 逐一瀏覽選單或選項。

OK 選擇選單或選項，並確認您的輸入。

BACK 可讓您在使用者互動功能中返回前一個步驟。

EXIT 離開所有 OSD 工作和應用程式。

SIMPLINK 只要使用遙控器上的 Simplink 選單，即可讓您控制各種多媒體裝置，享受多媒體樂趣 (根據型號而定，這項功能可能不受支援。)

TILE 選擇「TILE」(並排) 模式。

PICTURE ID ON/OFF 當影像 ID 數值與裝置 ID 數值相同時，您就可以採用多螢幕格式，控制您要的任何顯示器。

USB 選單控制按鈕 控制媒體播放

顯示連接到輸入連接埠的裝置名稱

顯示哪個裝置連接到哪個外部輸入連接埠。

- 1 存取 [輸入清單] 畫面，然後按下遙控器上的紅色 (輸入類別) 按鈕。
- 2 您可以為 USB 之外的每項輸入指定輸入類別。

! 附註

- 支援的外部輸入：HDMI、DVI-D
- 可用類別：PC、DTV
- 您變更外部輸入設定時，輸入類別會顯示在輸入類別畫面，或在螢幕左上方。
- 若為 DTV/PC 相容訊號，例如 1080p 60 Hz，螢幕設定可能依據輸入類別而改變。若 PC 連接為外部裝置，則可使用「Just Scan」(點對點掃描) 選項。


白平衡調整 選單

按下遙控器上的 W.BAL 按鈕。

- **R-Gain (紅色增益)：**
調整紅色的等級。數字越高，裝置畫面越紅。如果畫面太紅，請降低數字。
- **G-Gain (綠色增益)：**
調整綠色的等級。數字越高，裝置畫面越綠。如果畫面太綠，請降低數字。
- **B-Gain (藍色增益)：**
調整藍色的等級。數字越高，裝置畫面越藍。如果畫面太藍，請降低數字。
- **背光：**
調整亮度。數字越高，裝置畫面越亮。這和使用者選單的背光作用方式相同。
- **重新設定：**將白平衡值重設為原廠設定。

使用影像 ID

Picture ID (影像 ID) 用於變更在多視野中使用單一紅外線接收器的特定裝置 (顯示器) 之設定。接收紅外線訊號的裝置是透過 RS-232C 接頭與另一裝置通訊。每一裝置是以「Set ID」(裝置 ID) 來分辨。若您用遙控器來指定「Picture ID」(影像 ID)，您只能遙控具有相同「Picture ID」與「Set ID」(裝置 ID) 的顯示器。

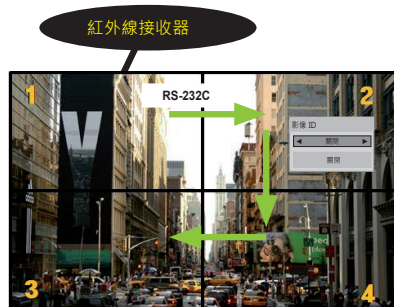

2X2 多視野

指定「Set ID」(裝置 ID)，如畫面中所示。

- 1 按下遙控器上的紅色 ON 按鈕，以指定「Picture ID」(影像 ID)。
 - 2 若要變更 [影像 ID]，請按下 [ON] 按鈕，或連續按下左鍵與右鍵按鈕。請指定您要的 ID。
- 若您將「Set ID」(裝置 ID) 指定給每一台具有多視野的裝置，然後用遙控器上的紅色按鈕來指定「Picture ID」(影像 ID)，則將為具有相同「Set ID」(裝置 ID) 與「Picture ID」(影像 ID) 的裝置顯示按鍵命令。紅外線訊號無法控制具有不同「Set ID」(裝置 ID) 與「Picture ID」(影像 ID) 的裝置。

! 附註

- 例如，如果 Picture ID (影像 ID) 指定為 2，則右上角的顯示 (Set ID: 2) 可由紅外線訊號控制。
- 在每一台裝置，您都可變更「PICTURE」(影像)、「AUDIO」(音訊)、「TIME」(時間)、「NETWORK」(網路) 及「MY MEDIA」(我的媒體) 選單的設定，或遙控器上的熱鍵。
- 若您按下「Picture ID」(影像 ID) 的綠色 OFF 按鈕，所有裝置的「Picture ID」(影像 ID) 均會關閉。若您接著按下遙控器上的任何按鈕，所有裝置會再次開始運作。
- 使用「MY MEDIA」(我的媒體) 選單時，「Picture ID」(影像 ID) 會停用。


連接

您可以將各種外部裝置連接至顯示器。請變更輸入模式，並選擇您要連接的外部裝置。
如需外部裝置連線的相關資訊，請參閱各裝置隨附的使用者手冊。


連接到電腦

圖例所示可能與實際配件不同。其中有部分纜線並未提供。
此顯示器支援隨插即用*功能。

* 隨插即用：這項功能可讓電腦在開機時辨識使用者安裝的裝置，並且不需要裝置設定或使用者介入。

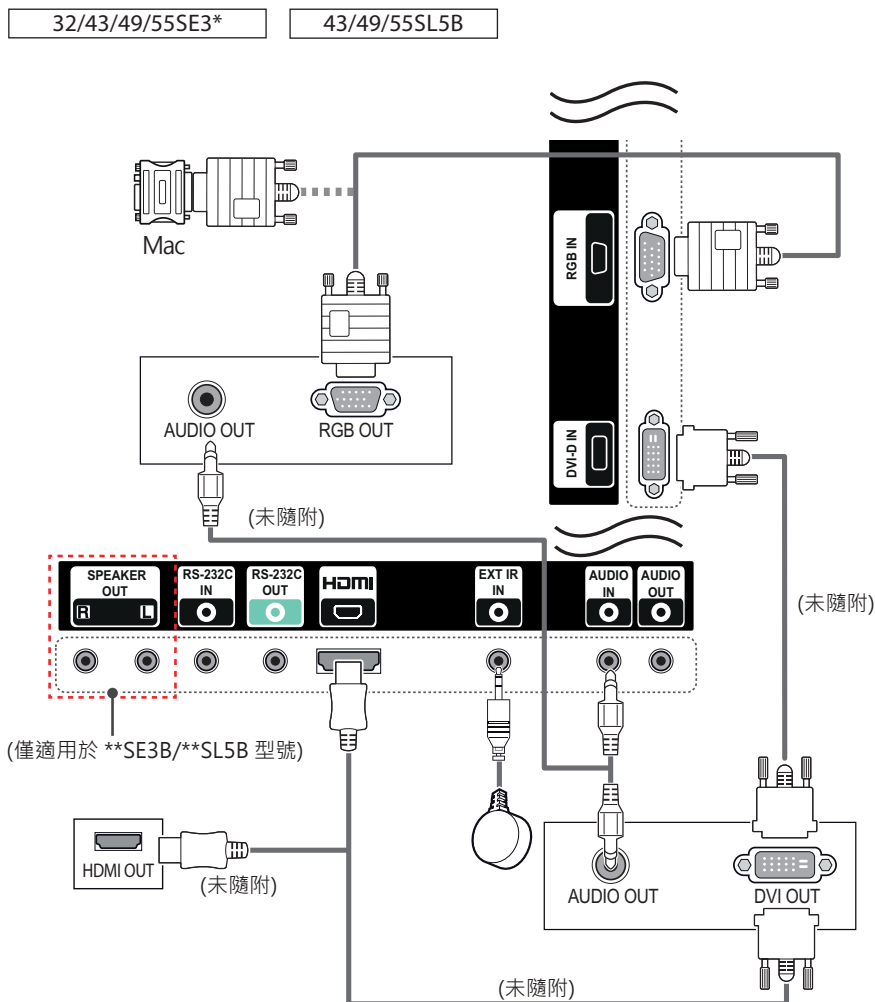


65SE3*

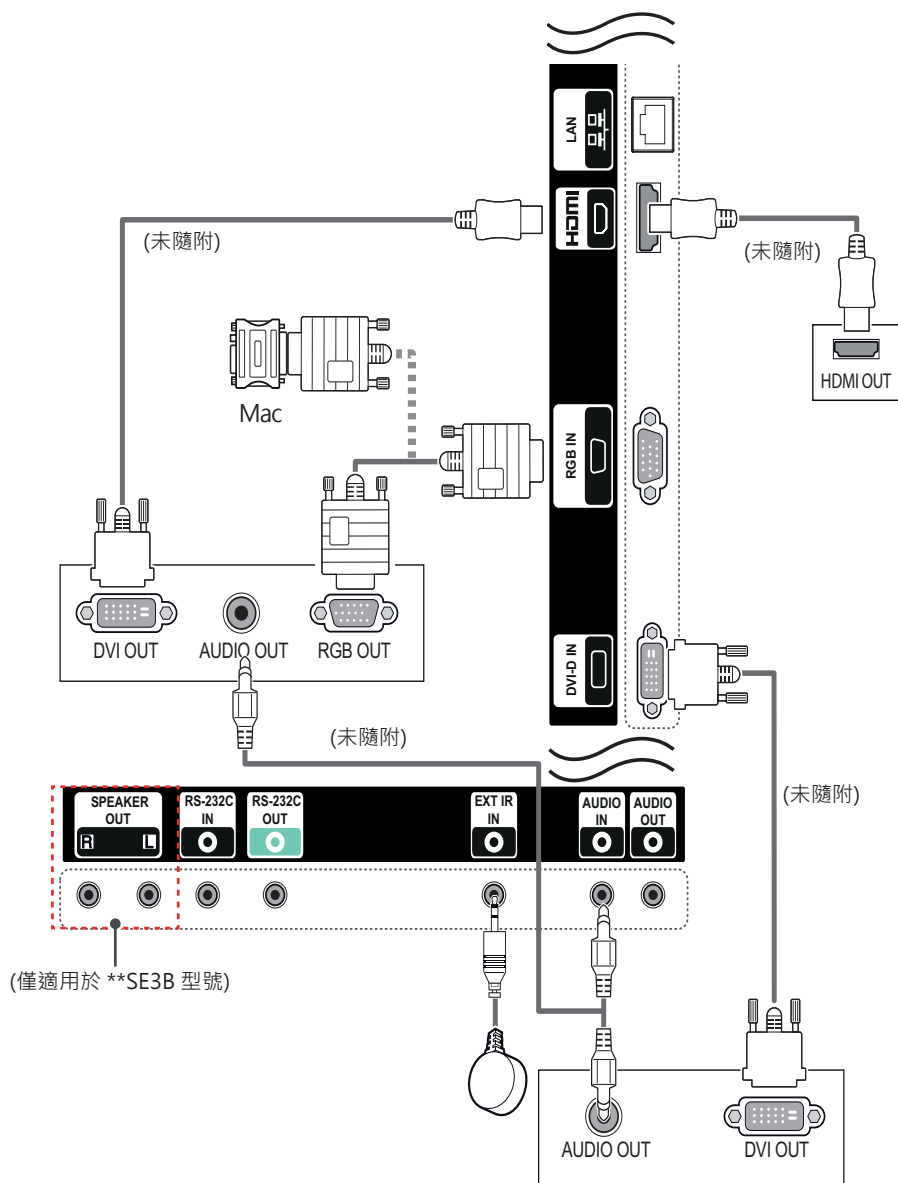


外部裝置連接方式

請將高畫質接收器、DVD 或 VCR 播放器連接到顯示器，並選擇適合的輸入模式。

圖例所示可能與實際配件不同。其中有部分纜線並未提供。為了達到最佳的影音品質，建議您使用 HDMI 纜線，將外部裝置連接到顯示器。

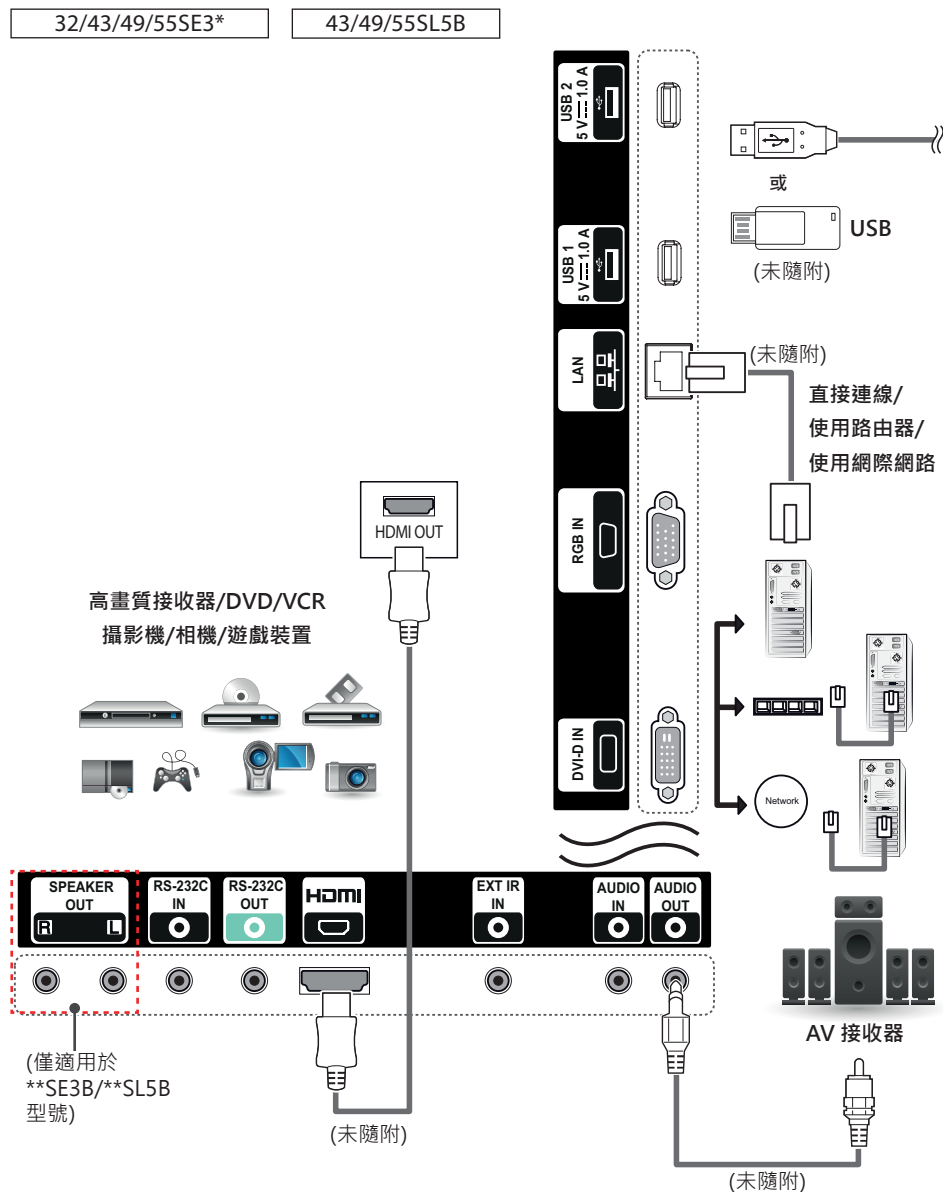


65SE3*

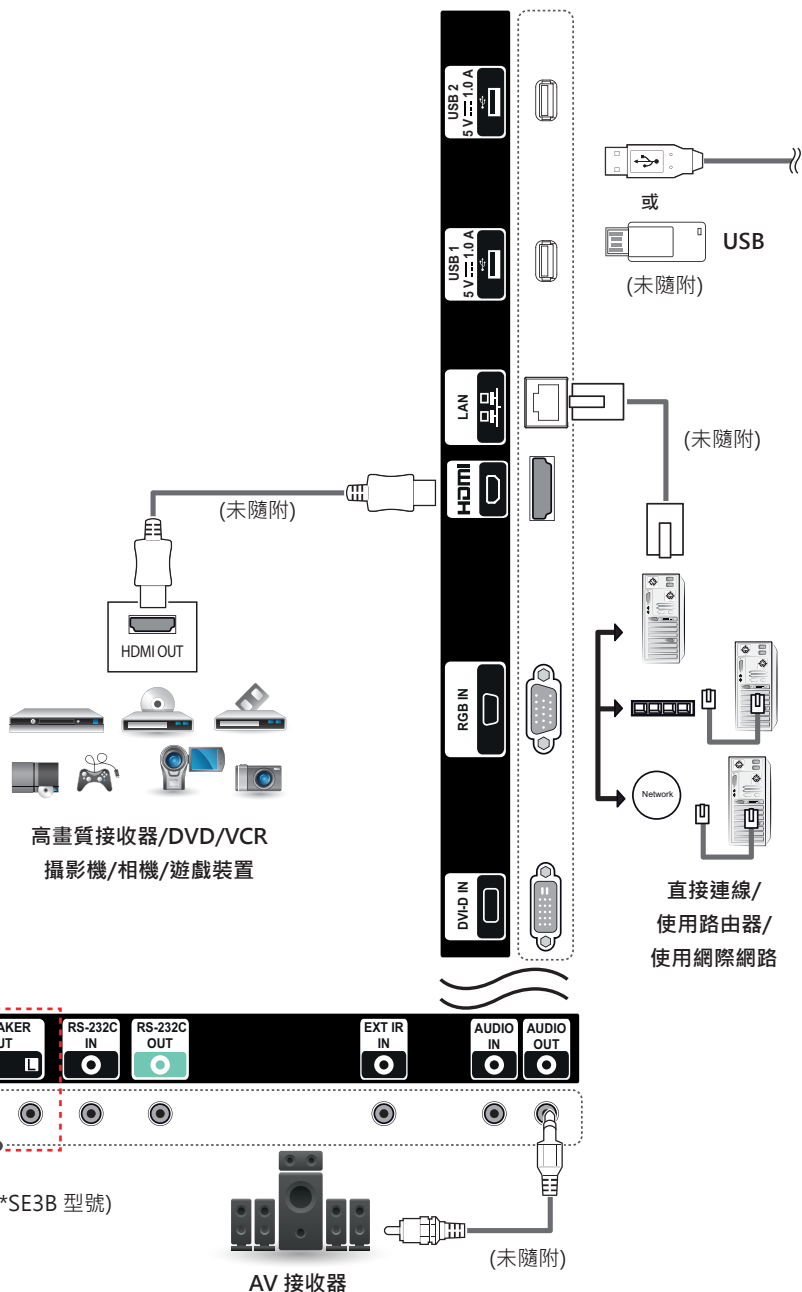


! 附註

- 建議您使用 HDMI 連接顯示器，以獲得最佳影像品質。
- 為符合產品規格，請使用包覆鐵氧體磁芯的接口纜線，如 D-sub 15 針纜線及 DVI/HDMI 纜線。
- 若於顯示器冷卻的情況下開機，畫面可能會閃爍。此為正常現象。
- 畫面可能出現一些紅點、綠點或藍點。此為正常現象。
- 若要盡量減少電磁波干擾，請使用束線帶固定纜線。
- 使用高速 HDMI[®]/TM 纜線。
- 若使用 HDMI PC 模式，您必須將 PC/DTV 設定為 PC 模式。
- 使用 HDMI PC 時，可能會出現相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
 - 高速 HDMI[®]/TM 纜線
 - 配備乙太網路的高速 HDMI[®]/TM 纜線



- 因市面亦有不相容的轉接器，請使用標準的 Macintosh 轉接器。(不同訊號系統)
- Apple 電腦可能需要轉接器才能連接此顯示器。如需更多資訊，請致電或瀏覽該公司網站。

! 警告

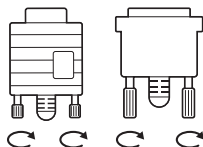

- 連接訊號輸入線，並以順時針方向轉緊螺絲。
- 請勿用手指長時間按壓螢幕，這種做法可能會導致螢幕暫時失真。
- 請避免在螢幕上長時間顯示固定的影像，以防止產生殘像。如果可以的話，請使用螢幕保護程式。

- 如果使用 DP 轉 HDMI 轉接器，請務必使用經過圖形卡製造商認證的轉接器。
- 連接至圖形卡的萬用連接埠時，請務必使用相同型號的 DP 轉 HDMI 轉接器。

使用顯示器裝置

使用輸入清單

- 1 按下 **INPUT (輸入)** 存取輸入訊源清單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至其中一種輸入訊源，然後按下 **OK (確定)**。
 - **RGB**：在螢幕上檢視電腦顯示畫面。
 - **HDMI**：觀看電腦、DVD、數位機上盒或其他高解析度裝置中的內容。
 - **DVI-D**：在您的電腦、DVD 與其他 HD 裝置顯示多媒體內容。
 - **USB**：播放儲存於 USB 內的多媒體檔案。

調整畫面比例選擇

在觀看顯示器裝置時可按下 **ARC**，將影像大小調整為適合觀賞的理想大小。

模式 畫面比例	RGB	HDMI		DVI-D	
	PC	DTV	PC	DTV	PC
16:9	O	O	O	O	O
點對點掃描	X	O	X	O	X
原始比例	X	O	X	O	X
4:3	O	O	O	O	O
縮放	X	O	X	O	X
劇院縮放1	X	O	X	O	X



附註

- 您也可以使用主選單來變更影像大小。
- 視訊訊號解析度高於 720p 時，「點對點掃描」模式即會運作。



警示

- 如果螢幕上長時間顯示固定影像，可能會形成烙印，在螢幕上造成永久性的影像缺損。這就是「殘像」或「烙印」，且此問題不在保固範圍內。
- 如果不使用顯示器，請關閉電源或從電腦或系統設定螢幕保護程式，以避免產生殘影。
- 如果畫面比例長時間設為 4:3，可能會在螢幕的黑邊區域出現殘像。

- **16:9**：選擇後可讓您以線性比例進行水平調整，使影像放大至整個螢幕 (觀看 4:3 格式的 DVD 時相當實用)。
- **點對點掃描**：選擇後可讓您觀看最佳品質的影像，不會犧牲高解析度影像的原始畫質。
注意：若原始影像有雜訊，您會在邊緣看見雜訊。
- **原始比例**：依據輸入訊號，螢幕畫面比例變更為 4:3 或 16:9。
- **4:3**：選擇後可讓您以原始 4:3 的畫面比例觀賞影像，畫面左右兩邊會顯示灰色長條列。
- **縮放**：選擇後可讓您觀賞影像時不發生變形，並使影像放大至整個螢幕。不過，影像的頂端與底端部分會被裁切。
- **劇院縮放1**：想要以正確的比例放大影像時，請選擇劇院縮放1。
附註：放大或縮小影像時，影像可能會失真。

娛樂


使用網路

連接至網路

若是無線網路連線，請透過 LAN 連接埠將顯示器連接至區域網路 (LAN)，如下圖所示。然後，請進行網路設定。若是無線網路連線，請將 Wi-Fi USB 模組連接至 USB 連接埠。然後，請進行網路設定。

進行實體連接後，少數的家用網路可能會需要調整顯示器網路設定。顯示器會自動連線到大部分的家用網路，而無需調整。

如需詳細資訊，請連絡您的網際網路供應商，或參閱路由器手冊。

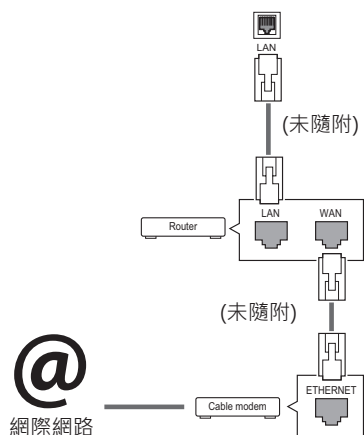

設定網路設定：(即使顯示器已自動連線，再次執行設定也不會有損)。

連接有線網路

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **網路**，然後按下 **OK** (確定)。
- 3 按下導覽按鈕捲動至 **網路設定**，然後按下 **OK** (確定)。
- 4 如果您已經設定 **網路設定**，請選擇 **Resetting (正在重設)**。新的連線設定會重設目前的網路設定。
- 5 選擇 **IP 自動設定** 或 **IP 手動設定**。
 - **IP 手動設定**：請按下導覽按鈕與數字按鈕。需要手動輸入 IP 位址。
 - **IP 自動設定**：如果區域網路 (LAN) 中有透過有線連線連接的 DHCP 伺服器 (路由器)，選擇此選項後，將會自動為顯示器配置 IP 位址。如果您使用寬頻路由器，或具有 DHCP (動態主機設定通訊協定) 伺服器功能的寬頻數據機，IP 位址會自動判定。
- 6 完成之後，按下 **離開**。



警告

- 請勿將模組式電話線連接到 LAN 連接埠。
- 由於有多種連接方式，請遵循電信業者或網際網路服務供應商的說明進行。

連接無線網路

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **網路**，然後按下 **OK** (確定)。
- 3 按下導覽按鈕捲動至 **網絡設定**，然後按下 **OK** (確定)。
- 4 選擇從 **AP 清單設定**或**簡易設定 (WPS 按鈕模式)**。
 - 從 **AP 清單設定**：選擇 AP 以連線至無線網路。
 - **簡易設定 (WPS 按鈕模式)**：按下支援 PBC 之無線路由器上的按鈕，以輕鬆連線至路由器。
- 5 完成之後，按下 **離開**。

網路設定提示

- 此顯示器需使用標準 LAN 纜線。可使用 Cat5，使用 RJ45 接頭更佳。
- 許多設定期間發生的網路連線問題，通常可以透過重新設定路由器或數據機解決。將顯示器連接到家用網路後，快速關閉及/或拔下家用網路路由器或纜線數據機的電源線。然後再次開啟電源及/或連接電源線。
- 視網際網路服務供應商 (ISP) 而定，可以接收網際網路服務的裝置數目可能會受到適用服務條款的限制。如需詳細資訊，請連絡您的 ISP。
- 對於網際網路連線或其他所連接設備相關之通訊錯誤/故障所導致的任何顯示器及/或網際網路連線功能故障，LG 概不負責。
- 對於您網際網路連線內的問題，LG 恕不負責。
- 如果網路連線速度未達到所存取內容的要求，觀看體驗可能不佳。
- 由於提供您網際網路連線之網際網路服務供應商 (ISP) 所設的特定限制，部分網際網路連線操作可能無法進行。
- 您必須負擔 ISP 所收取之任何費用 (包括但不限於連線費用)。
- 使用有線連線連到本顯示器，需要使用 10 Base-T 或 100 Base-TX LAN 連接埠。如果您的網際網路服務不允許此類連線，您將無法連接顯示器。
- 若要使用 DSL 服務，您需要 DSL 數據機，而若要使用纜線數據機服務，則需要纜線數據機。視存取方法以及您與 ISP 的訂閱合約而定，您可能無法使用此顯示器所具備的網際網路連線功能，或可同時連接的裝置數目有所限制。(如果您的 ISP 將訂閱限制於單一裝置，在已連接 PC 的時候可能無法連接此顯示器。)
- 視您 ISP 的原則與限制而定，您可能無法使用路由器，或是使用路由器時會受到限制。如需詳細資訊，請直接連絡您的 ISP。



警告

- 在顯示器連接到實體網路之前，無法使用網路設定選單。
- 由於有多種連接方式，請遵循電信業者或網際網路服務供應商的說明進行。



附註

- 如果您想使用顯示器直接存取網際網路，網際網路連線應保持開啟。
- 若無法存取網際網路，請由您網路中的 PC 來檢查網路狀況。
- 使用網路設定時，請檢查 LAN 纜線，或檢查路由器中的 DHCP 是否開啟。
- 如果未完成網路設定，網路可能無法正常運作。

無線網路設定提示

- 無線網路可能受到其他操作 2.4 GHz 頻率的裝置干擾（無線電話、藍牙裝置或微波爐）。5 GHz 頻率的裝置，與其他 Wi-Fi 裝置一般，亦可能會出現干擾。
- 四周的無線環境可減慢無線網路服務的運行速度。
- 至於存取點連接，需要支援無線連接的存取點裝置，並必須在裝置上啟用無線連接功能。有關存取點的可用無線連接，請聯絡服務供應商。
- 檢查存取點連接的存取點 SSID 和安全設定。請參閱存取點 SSID 和安全設定的相關說明書。
- 若網路裝置（有線/無線線路分享器、集線器）上的設定無效，可能會導致顯示器執行速度緩慢或無法正確操作。根據相關手冊，正確安裝裝置並設定網路。
- 連接方法根據存取點製造商而可能有所不同。

網路狀態


- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **網路**，然後按下 **OK (確定)**。
- 3 按下導覽按鈕選擇 **網路狀態**。
- 4 按下 **OK (確定)** 檢查網路狀態。
- 5 完成之後，按下 **EXIT (離開)**。

選項	描述
Setting (設定)	返回網路設定選單。
測試	在設定網路之後測試目前的網路狀態。
離開	返回上一個選單。

使用網路

連接 USB 儲存裝置

將 USB 儲存裝置 (如 USB 快閃記憶體或外接式硬碟) 連接到顯示器，以使用多媒體功能。將 USB 快閃記憶體或 USB 記憶卡讀卡機連接至顯示器，如下圖所示。隨即出現 **我的媒體** 畫面。

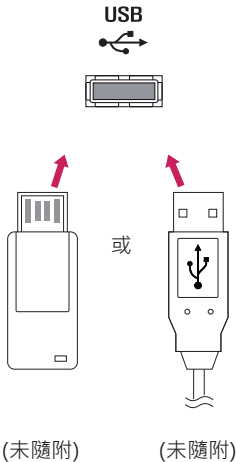

 警告

- 當 **EMF(我的媒體)** 選單啟動時，請勿關閉顯示器或拔除 USB 儲存裝置，否則可能導致檔案遺失或 USB 儲存裝置受損。
- 請時常備份 USB 儲存裝置中儲存的檔案，因為檔案可能遺失或損毀，而此問題並不在保固範圍內。

使用 USB 儲存裝置的提示

- 系統僅能辨識 USB 儲存裝置。
- 若 USB 儲存裝置是透過 USB 集線器連接，則無法辨識。
- 系統可能無法辨識使用自動辨識程式的 USB 儲存裝置。
- 系統可能會無法辨識使用專屬驅動程式的 USB 儲存裝置。
- 辨識 USB 儲存裝置的速度，視各裝置而定。
- 連接的 USB 儲存裝置正在運作時，請勿關閉顯示器電源或拔除 USB 裝置。如果突然移除或拔除此類裝置，可能會使儲存的檔案損毀或 USB 儲存裝置受損。
- 請勿連接在 PC 上經人為處理過的 USB 儲存裝置，以免該裝置造成產品故障或無法播放。請切記，您只能使用內含一般音樂檔案、影像檔案或電影檔案的 USB 儲存裝置。
- 請僅使用以 FAT32 檔案系統格式化的 USB 儲存裝置。若儲存裝置是使用 Windows 不支援的公用程式進行格式化，則可能無法辨識。請連接電源至需外接電源供應器的 USB 儲存裝置 (0.5 A 以上)。若未連接電源，系統可能無法辨識裝置。
- 請使用裝置製造商提供的纜線來連接 USB 儲存裝置。
- 部分 USB 儲存裝置可能不受支援或無法順利操作。
- USB 儲存裝置採用與 Window XP 類似的檔案對齊方式，最多可辨識 100 個英文字元的檔名。
- USB 記憶體裝置內儲存的資料有可能會毀損，請務必必要備份重要檔案。我們對於任何資料遺失概不負責。
- 若 USB HDD 沒有外接電源，可能偵測不到 USB 裝置。所以請務必連接外接電源。
- 外接電源請使用電源轉接器。我們不保證 USB 纜線能配合外接電源。
- 若您的 USB 記憶裝置存在多個分割區，或若您使用 USB 多卡讀卡機，最多可使用 4 個分割區或 USB 記憶裝置。
- 若 USB 記憶體裝置連接至 USB 多卡讀卡機，可能會測不到其磁區資料。
- 若 USB 記憶體裝置無法正常運作，請先中斷連接後再重新連接。
- 偵測到 USB 記憶裝置的速度會因裝置而異。
- 若於待機模式連接 USB，顯示器開機時，會自動載入指定的硬碟。
- USB 外接式硬碟的建議容量為 1 TB 或以下，USB 記憶體裝置的建議容量為 32 GB 或以下。
- 超出建議容量的裝置可能無法正常運作。
- 若具有「節能」功能的 USB 外接式硬碟無法運作，請先關閉硬碟後再次開啟，使其恢復正常運作。
- 系統亦支援 USB 2.0 以下的 USB 儲存裝置。但在電影清單中，這些裝置可能無法正常運作。
- 在一個資料夾之下最多可以辨識 999 個檔案或資料夾。
- 建議使用經認證的 USB 儲存裝置和纜線。否則可能偵測不到 USB 儲存裝置，或可能發生播放錯誤。
- 僅能使用 USB 隨身碟來播放 SuperSign 管理程式所發佈及儲存的檔案。USB 硬碟或多卡讀卡機則不適用。
- 只有 FAT 32 檔案格式化的儲存裝置能播放 SuperSign 管理程式所發佈及儲存的檔案。
- USB 3.0 儲存裝置可能無法運作。
- 在高溫環境中，某些 USB 儲存裝置上的資料可能會損壞。
- 建議您避免同時使用兩個以上的 USB 連接埠來播放內容。

瀏覽檔案

瀏覽 USB 儲存裝置中儲存的檔案。

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下搜尋按鈕捲動至**我的媒體**，然後按下**確認**。
- 3 按下 [搜尋] 按鈕移至您要的**電影清單**、**圖片清單**或 **Content List** (內容清單)，然後按下**確認**。

支援的檔案格式

類型	支援的檔案格式			
電影		編解碼器	媒體容器	規格
	視頻	MPEG1 / MPEG2	DAT, MPG, MPEG, TS, TP	1,080p @ 30 fps
		MPEG4 (Divx 3.11, Divx4.12, Divx5.x, Divx6, Divx HD, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2)	AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP	1,080p @ 30 fps
		H.264	AVI, MP4, MKV, TS, TRP, TP	1,080p @ 60 fps
	音頻	MP3	MP3	8 kbps 至 320 kbps (位元率) 16 kHz 至 48 kHz (取樣頻率)
		AC3	AC3	32 kbps 至 640 kbps(位元率) 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (取樣頻率)
		MPEG	MP3	32 kbps 至 448 kbps(位元率) 16 kHz 至 48 kHz (取樣頻率)
		AAC, HEAAC	MP4	8 kHz 至 48 kHz (取樣頻率)
		LPCM	AVI, WAV	64 kbps 至 1.5 Mbps (位元率) 8 kHz 至 48 kHz (取樣頻率)
	位元率：在 8 kbps 至 320 kbps (MP3) 之間 外部字幕格式：*.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD、Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX) 內部字幕格式：限 XSUB (這是 DivX6 檔案所使用的字幕格式)			

類型	支援的檔案格式
相片	JPEG 標準：64 x 64 至 15,360 x 8,640 漸進式：1,920 x 1,440 PNG Interlace：1,200 x 800 BMP 9,600 x 6,400 不受支援的檔案會顯示為預設圖示。
音樂	MP3 位元率 8 kbps 至 320 kbps 取樣速率 MPEG1/2 Layer3：16 kHz 至 48 kHz
內容 (使用 SuperSign Manager 時)	副檔名：*.cts/ *.cse 電影 副檔名：*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.avi(motion JPEG)/*.mp4(motion JPEG)/*.mkv(motion JPEG) 視訊格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4,H.264, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00,Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10-beta1/2, JPEG 音訊格式：MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC

觀賞電影

播放 USB 儲存裝置中儲存的電影檔案。

- 1

按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2

按下導覽按鈕捲動至**我的媒體**，然後按下**確認**。
- 3

按下導覽按鈕捲動至**電影清單**，然後按下**確認**。
- 4

按下導覽按鈕捲動至您要的資料夾，然後按下**確認**。
- 5

按下導覽按鈕捲動至您要的檔案，然後按下**確認**。
- 變更裝置：選擇 USB 儲存裝置。

•

轉至第一層文件夾：返回 [My Media] (我的媒體) 的首頁畫面。

•

轉至上層文件夾：返回上一個畫面。

•

離開：離開 [My Media] (我的媒體)。

遙控器 按鈕	功能
	停止播放
	播放視訊
	暫停或繼續播放
	反向掃描檔案
	順向掃描檔案
	調整畫面亮度以節約能源。
SETTINGS	顯示 [選項] 選單。
 BACK	在全螢幕時隱藏選單。
EXIT	返回 電影清單 。
	播放時略過檔案中的特定點。特定點的時間會出現在狀態列上。某些檔案可能無法順利使用此功能。

使用播放視訊檔案的提示

- 某些使用者建立的字幕可能無法正常運作。
- 字幕不支援某些特別字元。
- 字幕不支援 HTML 標籤。
- 受支援語言以外的字幕語言無法使用。
- 變更音效語言時，畫面可能會暫時中斷 (影像停止、快轉等)。
- 損毀的電影檔案可能無法正常播放，或某些播放器功能可能無法使用。
- 系統可能無法正常播放以某些編碼器產生的電影檔案。
- 若已錄製檔案的視訊及音訊結構並無交錯，則只會輸出視訊及音訊。
- 視訊框而異，支援最大 1,920 X 1,080 @ 25/30p 或 1,280 X 720 @ 50/60p 的 HD 視訊。
- 視訊框而異，解析度大於 1,920 X 1,080 @ 25/30p 或 1,280 X 720@50/60p 的視訊可能無法正常運作。
- 無法正常播放指定類型和格式以外的電影檔案。
- 可播放的電影檔案最大位元率為 20 Mbps。(僅限 Motion JPEG : 10 Mbps)
- 我們不保證以等級 4.1 或以上編碼的 H.264/AVC 設定檔可以順暢播放。
- 不支援 DTS Audio 編碼器。
- 系統不支援播放大於 30 GB 的電影檔案。
- DivX 電影檔案與其字幕檔案必須放在同一個資料夾內。
- 視訊檔案名稱及其字幕檔案名稱必須相同，系統才能顯示字幕。
- 透過不支援高速的 USB 連線播放視訊時，可能無法正常運作。
- 無法播放採用 GMC (全域動態補償) 來編碼的檔案。

視訊選項

- 1 按下 **SETTINGS** (設定) 存取快顯選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至**設定視訊播放**、**設定視訊**或**設定音效**，然後按下**確認**。

! 附註

- 在**電影清單**中變更的選項值不會影響**圖片清單**或**音樂清單**。因此，它們也不會受到**圖片清單**或**音樂清單**中選項值變更的影響。
- **圖片清單**和**音樂清單**中變更的選項值也不會相互影響。
- 停止後重新播放視訊檔案時，可以從先前停止之處開始播放。

選擇設定視訊播放 可存取以下選單：

選單	描述
Picture Size (影像大小)	在播放電影時 選擇所需的影像格式。
Audio Language (音訊語言)	在播放電影時變更音訊的「Language Group」(語言群組)。單一音軌的檔案則無法選擇。
Subtitle Language (字幕語言)	開啟/關閉字幕。
Language (語言)	啟動可使用 SMI 字幕， 並可在字幕內選擇語言。
Code Page (代碼頁)	可選擇字幕的字型。 設為預設值時，系統會使用與一般選單相同的字型。
Sync (同步)	播放電影時，以 0.5 秒的間距調整字幕的時間同步處理，從 -10 秒至 +10 秒。
Position (位置)	在播放電影時，將字幕位置變更為上或下。
Size (大小)	在播放電影時，選取所要的字幕大小。
Repeat (重複)	開啟/關閉電影的重複播放功能。開啟時，系統會重複播放資料夾中的檔案。即使重複播放已關閉， 如果檔案名稱類似先前檔案，則可以執行播放。

 附註

- 字幕檔案內僅支援 10,000 個同步區塊。
- 播放視訊時，可按下「ARC」按鈕調整畫面大小。
- 當 OSD 選單也使用此語言時，才會支援您語言的字幕。
- 依據字幕檔案的語言，可能可以停用代碼頁選項。
- 請選取字幕檔案的適當代碼頁。

檢視相片

檢視 USB 儲存裝置中儲存的影像檔案。

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至**我的媒體**，然後按下**確認**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至**圖片清單**，然後按下**確認**。
- 4 按下導覽按鈕捲動至您要的資料夾，然後按下**確認**。
- 5 按下導覽按鈕捲動至您要的檔案，然後按下**確認**。
 - **變更裝置**：選擇 USB 儲存裝置。
 - **轉至第一層文件夾**：返回 [My Media] (我的媒體) 的首頁畫面。
 - **轉至上層文件夾**：返回上一個畫面。
 - **離開**：離開 [My Media] (我的媒體)。
- 6 您可以在檢視相片時，存取下列設定。

選項	描述
Slideshow (幻燈片播放)	開始或停止以幻燈片播放選擇的相片。 如果未選擇任何相片，則會以幻燈片播放目前資料夾中儲存的所有相片。 若要設定幻燈片播放速度，請選擇 選項 。
BGM (背景音樂)	開啟或關閉背景音樂。若要設定背景音樂資料夾，請選擇 選項 。 您可以使用遙控器上的 SETTINGS 按鈕來調整選項。
	以順時針方向旋轉相片 (90°、180°、270°、360°)。 ！ 附註 • 支援的相片大小有限制。如果相片旋轉後的寬度超過支援的解析度大小，則無法旋轉相片。
	將相片以 100 %、200 % 或 400 % 的倍數放大。 ！ 附註 • 100 x 100 以下像素的影像不支援部分縮放。
	調整畫面亮度以節約能源。
Option	顯示 選項 選單。
Hide	若要顯示選項，請按下 OK 。
Exit	返回 相片清單 。

相片選項

- 1 按下 **選單** 顯示 **選項** 選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **設定相片檢視**、**設定視訊** 或 **設定音效**，然後按下 **確認**。



附註

- **電影清單** 中變更的選項值不會影響到 **相片清單** 及 **音樂清單**。
- **相片清單** 和 **音樂清單** 中變更的選項值，在 **相片清單** 及 **音樂清單** 中也會變更，但不會影響到 **電影清單**。

請選擇 **設定相片檢視**，存取下列選單：

Menu	Description
Slide Speed (滑動速度)	選擇幻燈片播放速度。 (選項：[Fast] (快速)、[Medium] (正常) 或 [Slow] (慢速)。)
BGM	選擇背景音樂的音樂資料夾。
Repeat (重複)	重複播放背景音樂。
Random (隨機)	以隨機順序播放背景音樂。

聆聽音樂

播放 USB 儲存裝置中儲存的音樂檔案。

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至**我的媒體**，然後按下**確認**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至**音樂清單**，然後按下**確認**。
- 4 按下導覽按鈕捲動至您要的資料夾，然後按下**確認**。
- 5 按下導覽按鈕捲動至您要的檔案，然後按下**確認**。
 - **變更裝置**：選擇 USB 儲存裝置。
 - **轉至第一層文件夾**：返回 [My Media] (我的媒體) 的首頁畫面。
 - **開啟音樂播放器**：開啟音樂的設定視窗。此功能只可在播放期間啟動。
 - **轉至上層文件夾**：返回上一個畫面。
 - **離開**：離開 [My Media] (我的媒體)。
- 6 在播放音樂時，按下 **[OK] (確定)** 或藍色按鈕 (■) 即可存取下列設定。


遙控器 按鈕	功能
	停止播放
	播放視訊
	暫停或繼續播放
	反向掃描檔案
	順向掃描檔案
	調整畫面亮度以節能省電 (僅可使用關閉與螢幕關閉。)
SETTINGS	顯示 [選項] 選單。
 BACK	在全螢幕時隱藏選單。
EXIT	返回 電影清單 。
	播放時略過檔案中的特定點。特定點的時間會出現在狀態列上。某些檔案可能無法順利使用此功能。

播放音樂檔案的提示

- 本裝置不支援內嵌有 ID3 標記的 MP3 檔案。

附註

- 無法播放的損壞或毀損的音樂檔案，其播放時間會顯示 00:00。
- 從受著作權保護的付費服務下載的音樂無法啟動，其播放時間會顯示不適當資訊。
- 如果您按下 **OK**， 按鈕，螢幕保護程式就會停止。
- 遙控器上的 、、、、 按鈕在此模式中也可使用。
- 您可以使用  按鈕選擇下一首音樂，使用  按鈕選擇前一首音樂。

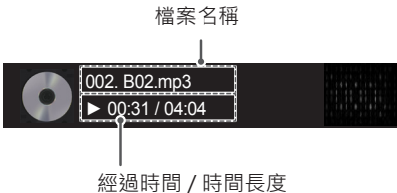

視訊選項

- 1 按下 **SETTINGS** 存取快顯選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至**設定視訊播放**、**設定視訊**或**設定音效**，然後按下**確認**。

附註

- **電影清單** 中變更的選項值不會影響到 **相片清單** 及 **音樂清單**。
- **相片清單** 和 **音樂清單** 中變更的選項值，在 **相片清單** 及 **音樂清單** 中也會變更，但不會影響到 **電影清單**。

當您選擇 **Set Audio Play** (設定音訊播放) 時，

選單	功能
Repeat (重複)	重複播放音樂。
Random (隨機)	隨機播放音樂曲目。

檢視內容清單

使用 SuperSign 管理程式中的 **匯出** 選項可播放儲存的檔案。

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至**我的媒體**，然後按下**確認**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至 **內容清單**，然後按下**確認**。
- 4 按下導覽按鈕捲動至您要的資料夾，然後按下**確認**。
- 5 按下導覽按鈕捲動至您要的檔案，然後按下**確認**。
 - **變更裝置**：選擇 USB 儲存裝置。
 - **轉至第一層文件夾**：返回 [My Media] (我的媒體) 的首頁畫面。
 - **轉至上層文件夾**：返回上一個畫面。
 - **離開**：離開 [My Media] (我的媒體)。

！ 附註

- 播放來自 **內容清單** 的媒體檔案時，僅**返回**、**離開**或音量按鈕可以使用。選擇**返回**或**離開**按鈕會停止播放媒體檔案，並返回 **內容清單**。
- 當您使用透過 SuperSign 軟體進行的發放功能時，系統將會根據剩下的記憶體空間大小，決定用以儲存內容的儲存裝置。(注意：若 USB 連接埠 1 和 2 具有相同的記憶體空間，內容將儲存在連接至 USB 連接埠 1 的儲存裝置。)
- 如果 USB 裝置內有 **自動播放** 資料夾，且該資料夾中的檔案格式受支援，則 USB 裝置連接到顯示器時會自動播放這些檔案。
- 建議您避免同時使用兩個以上的 USB 連接埠來播放內容。
- 透過 SuperSign 軟體播放的發放或內容預錄，會播放上次執行的預錄。

自訂設定

存取主選單

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至下列其中一個選單，然後按下 **OK**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至所需的設定或選項，然後按 **OK**。
- 4 完成之後，按下 **EXIT**。若要返回上一個選單，請按下 **BACK**。
 - **影像**：調整影像大小、品質或效果。
 - **音訊**：設定 [音效] 功能。
 - **時間**：設定時間、日期或定時器功能。
 - **選項**：設定 [選項] 功能。
 - **網路**：設定 [網路]：功能。
 - **我的媒體**：顯示及播放儲存在 USB 上的電影、相片及音樂內容。

影像設定

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **影像**，然後按下 **OK**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至所需的設定或選項，然後按 **OK**。
- 若要返回上一層，請按下 **BACK**。
- 4 完成之後，按下 **EXIT**。
若要返回上一個選單，請按下 **BACK**。

可用的影像設定如下所述：

設定	描述
eD 智能節能模式	您可降低亮度以節能省電。
	選項
	關閉 停用 Energy Saving (節能) 功能
	最小節能/正常節能/最大節能 選擇背光的亮度等級。
	視訊關閉 螢幕將於 3 秒內關閉。
智能節約能源	依據您設定的時間表調整背光
	選項
	關閉 停用 [Easy Brightness Control] (簡易亮度控制)。
	開啟 啟用 [Easy Brightness Control] (簡易亮度控制)。
影像模式	針對每種模式選擇一種預設的影像或自訂選項，以呈現最佳的顯示器裝置畫面品質。您也可以自訂每種模式的進階選項。可用的預設影像模式會因顯示器裝置型號而異。
	選項
	明亮 增強對比、亮度、色濃度與銳利度，調整為適合賣場環境的視訊影像。
	標準 調整為適合一般環境的影像。
	APS 省電功能會變更電視上的設定以減低電源消耗。
	劇院 最佳化適合劇院觀賞的視訊影像，如同在電影院中享受電影一樣。
	運動 強調如白色、草綠色、天藍色等基色，最佳化適合高動態活動的視訊影像。
	遊戲 最佳化適合 PC 或遊戲等快速遊戲畫面的視訊影像。
	校正 套用使用者根據標準自訂的白平衡。
	專家1·2 這是用來調整影像品質的選單，可讓專家和愛好者欣賞最佳顯示器畫面。
畫面比例	將影像大小變更為適合觀賞的理想大小。

設定	描述	
畫面	自訂 RGB 模式中的電腦顯示選項。	
	選項	
	解像度	選擇適當的解析度。請參閱「自訂電腦顯示選項」。
	自動畫面調整	設定為自動調整螢幕位置、時鐘與相位。 在進行設定時，顯示的影像可能有幾秒會出現不穩的情況。
	位置/大小/ Phase (相位)	在影像不清晰時調整選項，特別是在自動設定後字元搖晃時。
	重新設定	將選項還原為預設設定。

影像模式 選項

設定	描述
背光	控制 LCD 背光以調整螢幕亮度。如果您調低亮度，畫面會變暗，耗電量也會減少，但不會減損視訊訊號。
對比度	增加或減少視訊訊號的升降率。影像明亮的部分飽和時，您可以使用 對比度 。
亮度	調整影像中訊號的基本等級。影像明亮的部分飽和時，您可以使用 亮度 。
銳利度	調整影像中明亮與陰暗區域之間邊緣的清晰等級。等級越低，影像越柔和。
色彩	調整所有色彩的濃度。
色調	調整紅色與綠色色階之間的平衡。
色溫	設定為暖色以加強紅色等暖色色彩，或設定為冷色讓畫面偏藍色。
進階控制/ 專業控制	您可以針對每個 影像模式 調整影像，或根據特定的影像調整影像設定。 首先，請選擇您要的 影像模式 。 若 影像模式 設為 明亮 ，則此選項無法使用。
圖像選項	設定其他影像選項。
影像重新設定	將選項還原為預設設定。

！ 附註

- 當您選擇影像模式時，系統會自動設定相關的選單。
- 當使用 **智能節約能源** 功能時，畫面會在靜止影像的白色區域呈現飽和。
- 若 **智能節電模式** 設為 **最小節能**、**正常節能** 或 **最大節能**，就會停用 **智能節約能源** 功能。

進階控制 - 影像模式 (標準/ APS/ 運動/ 遊戲)


設定	描述
動態對比度	根據圖像的亮度，將對比度調整至最佳等級。
動態對比度	將顏色調整令影像顏色更自然。
色域	選擇可展現的色彩範圍。
皮膚顏色	皮膚色譜可分別設定，以執行使用者指定的皮膚顏色。
天藍色	獨立調校天空顏色。
草綠色	可分別調校自然顏色色譜（草地、山等）。
Gamma 值	根據影像訊號與輸入來源的關係以設定級配曲線。

專業控制 - 影像模式 (劇院/ 專家 1/ 專家 2)

設定	描述
動態對比度	根據圖像的亮度，將對比度調整至最佳等級。
色域	選擇可展現的色彩範圍。
邊緣增強器	用於專業調整的模式。
色彩過濾	在 RGB 色彩過濾特定色譜，準確微調色彩飽和度及色相。
色溫	按需要調整畫面的整體色調。在專業模式，可透過 Gamma 值方法等設定仔細微調。
色彩管理系統	當專家使用測試模式調整色彩，便會使用此系統。他們可於沒有影響其他色彩區域的情況下選擇六種顏色（紅 / 綠 / 藍 / 青綠 / 品紅 / 黃）。若是正常圖像，調整可能不會出現明顯的色彩變化。

圖像選項 - HDMI(DTV) 模式

設定	描述
降低雜訊	減少視訊中的畫面雜訊。
MPEG 噪音降低	減少壓縮數位視訊所產生的雜訊。
黑階設定	使用畫面的暗度 (黑階設定) 來調整畫面的明暗度，以配合影像輸入的黑階。
真實影院模式	最佳化為適合觀看電影的畫面。
TruMotion (此功能僅受 65SE3B 和 65SE3KB 支援。)	修正影像以顯示更流暢的動作序列。 - 關閉：关闭 TruMotion。 - 柔和度 / 清晰：De-Judder/De-Blur 值設成 "Auto"。 - 使用者：可手動設定 De-Judder/De-Blur。 - De-Judder：此功能可調整畫面的顫動現象。 - De-Blur：此功能可調整和去除畫面的模糊現象。



音訊設定

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **音訊**，然後按下 **OK**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至所需的設定或選項，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一層，請按下 **BACK**。
- 4 完成之後，按下 **EXIT**。
 - 若要返回上一個選單，請按下 **BACK**。

可用的音訊選項如下所述：

設定	描述
聲音模式	可針對自訂的顯示器安裝方式最佳化音效。
	選項
	標準 Suitable for all types of video.
	新聞/ 音樂/ 劇院/ 運動/ 遊戲 Sets audio optimized for a specific genre.
音效	用戶可以選擇各種聲音效果。 - 音效 功能只適用於 聲音模式 功能表中的 標準 模式。
	選項
	清除語音 II 提升聲音清晰度。
	虛擬環繞音效 LG 的專利音效處理技術可讓兩個揚聲器創造出類似 5.1 聲道的環繞音效。 * 若將 清除語音 II 設成 開啟 ，則無法選擇 虛擬環繞音效 。
	等化器 以等化器將音量調整至您喜歡的水平。
	平衡 調整左右音效平衡。
音效同步調整	重設 在聲音效果功能表下，初始化已套用的效果。
	視訊和音效不相配時，請直接進行同步處理。 若您將 [AV 同步] 設成 [開啟] ，您可將音效輸出調整為畫面影像。 ● 電視喇叭：調整喇叭的音效同步。「-」按鈕可加快音效輸出，「+」按鈕則可將音效輸出調得比預設值慢。 ● Bypass：外部裝置的音訊，而無音效延遲。音訊可能會比視訊早輸出，因為將視訊輸入處理至顯示器需要時間。



附註

- 有些型號可能沒有內建揚聲器。在這種情況下，您必須連接外部揚聲器才能聆聽音效。

時間設定

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **時間**，然後按下 **OK**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至所需的設定或選項，然後按下 **OK**。
- 若要返回上一層，請按下 **BACK**。
- 4 完成之後，按下 **EXIT**。
若要返回上一個選單，請按下 **BACK**。

可用的時間設定如下所述：

設定	描述
時間設定	設定時間功能。
	選項
	自動節能 連接至網路時，所輸入的目前時間是依所選國家而定。
	手動 目前時間必須手動輸入。
預校開機時間/ 預校關機時間	設定顯示器裝置開機或關機的時間。
自動關機(15分鐘)	若自動關機功能已啟動且無輸入訊號，裝置會在 15 分鐘後自動切換至關機模式。
自動待機	若一段時間未使用顯示器，它會自動進入待機模式。

！ 附註

- 預校開機時間/預校關機時間最多可儲存七組排程；顯示器會在預約清單中的預設時間開啟或關閉。若預約清單上同時儲存多組預設時間，此功能會採用最接近目前時間的預設時間。
- 一旦設定開啟或關閉時間，這些功能會每天依照預設時間運作。
- 預約開機時間和預約關機時間相同時，若裝置為開啟狀態，關機時間的優先順序高於開機時間，而若裝置為關閉狀態，優先順序則相反。
- 如果連接埠 123 遭到防火牆封鎖，則您的顯示器將無法從網路接收到目前的時間。

選項設定

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **其他選項**，然後按下 **OK**。
- 3 按下導覽按鈕捲動至所需的設定或選項，然後按下 **OK**。
- 若要返回上一層，請按下 **BACK**。
- 4 完成之後，按下 **EXIT**。
若要返回上一個選單，請按下 **BACK**。

可用的選項設定如下所述：

設定	描述	
语言(Language)	選擇文字顯示所使用的語言。	
國家或地區	選擇您的國家或地區。	
DviX(R) VOD	註冊或注銷 DivX。 檢. DivX 註冊碼，播放受DivX保護的視頻。註冊地址. http://vod.divx.com 。 使用註冊碼在 www.divx.com/vod 上租/買電影。 * 若使用了不同裝置的 DivX 註冊碼，則不能播放租/買的 DivX。 只可使用該裝置的許可 DivX 註冊碼。 * 不符合 DivX 編碼標準的轉換檔案可能會無法播放或產生異常影像。	
重設為出廠設定值	刪除所有選擇性設定，並返回初始預設模式。	
ID 設定	連接多部產品時，您可以個別指定唯一的 Set ID (裝置 ID) 號碼 (指定名稱)。使用按鈕即可指定號碼 (1 至 255 某些特定型號則是 1 到 1,000)，並離開選單。使用指定的 Set ID (裝置 ID) 即可透過 Product Control Program (產品控制程式) 控制個別產品。	
並排顯示模式	並排顯示模式	若要使用此功能 - 必須與其他多種產品一起顯示。 - 選取 並排顯示模式，設定列和欄的值，接著輸入 並排顯示 ID 以設定位置。 - 並排顯示模式：列 x 欄 (列 = 1-15，欄 = 1-15)。 - 可達 5 x 5。
	自動畫面調整	設定為自動調整畫面位置、時鐘與相位。 在進行設定時，顯示的影像可能有幾秒鐘的時間會出現不穩的情況。
	位置	橫向及縱向移動畫面位置。
	大小	調整畫面的水平及垂直大小需考量螢幕外框尺寸。
	自然	依照各螢幕之間的距離，將其中自然顯示的影像部分省略。
	重新設定	此功能可初始化並解除並排模式。 選擇「Tile recall」(取消並排) 時，會解除所有的並排設定，而畫面會轉回全螢幕模式。

設定	描述	
內容預錄	建立簡易預錄並使用 [我的媒體] 中的檔案設定播放。	
	選項	
	新增日程表	建立內容預錄 - Media (媒體)：選擇您想套用內容預錄的檔案。 - 選擇 [建立] 以註冊內容預錄。
	播放	播放內容預錄。
	全部刪除	刪除所有已註冊的預錄。
	 附註 • 已註冊之預錄的資訊儲存在您的 USB 儲存裝置。USB 儲存裝置已移除時無法使用此功能。 • 影像大小為 1,920 x 1,080。 • 您僅可使用相片或視訊檔案。 • 您最多可新增 50 個檔案 (相片檔案 + 視訊檔案 = 50)。 • 僅支援解析度在 1,920 x 1,080 以下的相片。 • 相片的預設顯示時間為 1 分鐘。電影的播放時間依電影長度而異。 • 您最多可建立 7 個預錄。 • 未選擇任何檔案即無法註冊預錄。 • 曾使用電腦強制變更資訊的內容預錄，可能無法正常運作。 • 透過 SuperSign 軟體播放的發放或內容預錄，會播放上次執行的預錄。	

並排模式

此顯示器可與其他顯示器並排，產生大型的並排顯示畫面。

• Off (關閉)

Tile Mode (並排模式)

選項停用時

• 1X2

使用 2 個顯示器時



並排 ID

• 2X2

使用 4 個顯示器時



• 3X3

使用 9 個顯示器時



• 4X4

使用 16 個顯示器時



• 5X5

使用 25 個顯示器時



並排模式 - 自然模式

啟用此功能可刪去常會顯示於各顯示器之間縫隙中的影像部分。

之前



之後



網路設定

- 1 按下 **SETTINGS** 存取主選單。
- 2 按下導覽按鈕捲動至 **網路**，然後按下 **OK**。
- 3 按下「Navigation」(導覽) 按鈕以捲動至所需的設定或選項，然後按 **OK**。
- 若要返回上一層，請按下 **BACK (返回)**。
- 4 完成之後，按下 **EXIT**。
若要返回上一個選單，請按下 **BACK (返回)**。

可用的選項設定如下所述：

設定	描述
網路設定	設定網路設定。
	網路設定 Wi-Fi 收發器連線時，您可以檢視與連線至任何可用的無線網路。
網路狀態	顯示網路狀態。

網路連線選項

設定	描述
從 AP 清單設定	選擇 AP 以連線至無線網路。
簡易設定 (WPS 按鈕模式)	按下支援 PBC 之無線路由器上的按鈕，以輕鬆連線至路由器。

疑難排解

沒有顯示任何影像

問題	解決方法
是否已連接產品電源線？	查看電源線是否已正確連接至電源插座。
是否顯示「Out of range」(超出範圍) 訊息？	來自電腦 (顯示卡) 的訊號超出產品的垂直或水平頻率範圍。請參考本手冊〈規格〉章節，調整頻率範圍。
是否顯示「Check signal cable」(檢查訊號線) 訊息？	- 電腦與產品之間的訊號線未連接。請檢查訊號線。 - 按下遙控器的「INPUT」(輸入) 選單，檢查輸入訊號。

連接產品時顯示「Unknown Product」(不明產品) 訊息。

問題	解決方法
您是否安裝了驅動程式？	參閱顯示卡使用手冊，查看是否支援隨插即用功能。

螢幕影像看起來不正常。

問題	解決方法
螢幕位置是否錯誤？	- D-Sub 類比訊號：按下遙控器的「AUTO」(自動) 按鈕，以自動選擇符合目前模式的最佳螢幕狀態。若調整結果不佳，請選擇 OSD 選單中的 [影像] - [畫面] - [位置]。 - 查看本產品是否支援顯示卡解析度及頻率。若頻率超出範圍，請在「控制台」中「顯示」的「設定值」選單內，設定為建議使用的解析度。
螢幕背景是否出現細線？	D-Sub 類比訊號：按下遙控器的「AUTO」(自動) 按鈕，以自動選擇符合目前模式的最佳螢幕狀態。若調整結果不佳，請選擇 OSD 選單中的 [影像] - [畫面] - [大小]。
出現水平雜訊或字元看來模糊。	D-Sub 類比訊號：按下遙控器的「AUTO」(自動) 按鈕，以自動選擇符合目前模式的最佳螢幕狀態。若調整結果不佳，請選擇 OSD 選單中的 [影像] - [畫面] - [Phase]。
螢幕顯示不正常。	未連接正確的輸入訊號至訊號連接埠。請配合訊源輸入訊號連接訊號線。

產品出現殘影。

問題	解決方法
關閉產品電源後出現殘影。	- 若您長時間顯示固定影像，可能會提早損害像素。請使用螢幕保護功能。 - 螢幕上在高對比的影像 (黑白或灰) 之後顯示深色影像時，可能會產生殘影。這是 LCD 螢幕的正常現象。

音訊功能無法運作。

問題	解決方法
沒有聲音？	- 查看音訊線是否正確連接。 - 調整音量。 - 查看音效選項是否設定妥當。
聲音過於沈悶。	選擇合適的等化音效。
聲音過於低沈。	調整音量。

螢幕色彩不正常。

問題	解決方法
螢幕色彩解析度過低 (16 色)。	將色彩數量設定為 24 位元以上 (全彩)。在 Windows 中選擇「控制台」-「顯示」-「設定值」-「色彩表」選單，設定色彩數量。
螢幕色彩不穩定或呈單色。	檢查訊號線的連接狀態。或者，重新插入電腦顯示卡。
螢幕上是否出現黑點？	螢幕上可能出現多種像素 (紅、綠、白或黑色)，這可能是因為 LCD 面板的獨特性所造成，並不是 LCD 故障。

運作不正常。

問題	解決方法
電源突然關閉。	[Off Timer] (關閉定時器) 設定了嗎？ - 請檢查電源控制設定。供電中斷。

規格

下列產品規格可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。
"~" 代表交流電 (AC)，而 "—" 代表直流電 (DC)。

LCD 面板	螢幕類型	LCD (液晶顯示器) 面板。
視訊訊號	最大解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz - 視作業系統或顯示卡類型而定，可能不支援此規格。
	建議解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz - 視作業系統或顯示卡類型而定，可能不支援此規格。
	水平頻率	RGB：30 kHz 至 83 kHz HDMI：28.1 kHz 至 83 kHz
	垂直頻率	RGB：50 Hz 至 75 Hz HDMI：56 Hz 至 60 Hz
	同步類型	分離式同步、數位
輸入端子	**SE3B/**SL5B	HDMI, DVI-D, RGB, Audio IN/OUT, Speaker OUT, IR Sensor, USB, RS-232C IN/OUT, LAN
	**SE3KB	HDMI, DVI-D, RGB, Audio IN/OUT, IR Sensor, USB, RS-232C IN/OUT, LAN
嵌入式電池		適用
環境條件	操作溫度	0 °C 到 40 °C
	操作濕度	10 % 到 80 %
	儲存溫度 儲存濕度	-20 °C 到 60 °C 5 % 到 95 %

* 僅適用於支援喇叭的型號

Audio (音訊)/ AUDIO	RMS 音訊輸出	10 W + 10 W (左 + 右)
	輸入靈敏度	0.7 Vrms
	喇叭阻抗	6 Ω

網路連接埠使用: 10 Base-T 或 100 Base-TX Lan。

32SE3B

LCD 面板	像素間距	0.36375 公釐 (H) x 0.36375 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.4 A
	耗電量	開機模式：50 W (一般) 睡眠模式 (RGB, DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	729.4 公釐 x 428.9 公釐 x 55.5 公釐 / 5.2 公斤
	頭端 + 底座	729.4 公釐 x 481 公釐 x 154.2 公釐 / 6 公斤
	頭端 + 喇叭	729.4 公釐 x 428.9 公釐 x 95.7 公釐 / 5.7 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	729.4 公釐 x 481 公釐 x 154.2 公釐 / 6.5 公斤

32SE3KB

LCD 面板	像素間距	0.36375 公釐 (H) x 0.36375 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.4 A
	耗電量	開機模式：50 W (一般) 睡眠模式 (RGB, DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	729.4 公釐 x 428.9 公釐 x 55.5 公釐 / 5.4 公斤
	頭端 + 底座	729.4 公釐 x 481 公釐 x 154.2 公釐 / 6.2 公斤

43SE3B

LCD 面板	像素間距	0.4902 公釐 (H) x 0.4902 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.9 A
	耗電量	開機模式：60 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	969.6 公釐 x 563.9 公釐 x 38.6 公釐 / 9.8 公斤
	頭端 + 底座	969.6 公釐 x 622.2 公釐 x 193 公釐 / 12.3 公斤
	頭端 + 喇叭	969.6 公釐 x 563.9 公釐 x 67.9 公釐 / 10.3 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	969.6 公釐 x 622.2 公釐 x 193 公釐 / 12.8 公斤

43SE3KB

LCD 面板	像素間距	0.4902 公釐 (H) x 0.4902 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.9 A
	耗電量	開機模式：60 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	969.6 公釐 x 563.9 公釐 x 38.6 公釐 / 10 公斤
	頭端 + 底座	969.6 公釐 x 622.2 公釐 x 193 公釐 / 12.5 公斤

43SL5B

LCD 面板	像素間距	0.4902 公釐 (H) x 0.4902 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.9 A
	耗電量	開機模式：65 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	969.6 公釐 x 563.9 公釐 x 38.6 公釐 / 9.8 公斤
	頭端 + 底座	969.6 公釐 x 622.2 公釐 x 193 公釐 / 12.3 公斤
	頭端 + 喇叭	969.6 公釐 x 563.9 公釐 x 67.9 公釐 / 10.3 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	969.6 公釐 x 622.2 公釐 x 193 公釐 / 12.8 公斤

49SE3B

LCD 面板	像素間距	0.55926 公釐 (H) x 0.55926 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.0 A
	耗電量	開機模式：65 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,102.2 公釐 x 638.5 公釐 x 38.6 公釐 / 14.1 公斤
	頭端 + 底座	1,102.2 公釐 x 696.8 公釐 x 219.6 公釐 / 17.4 公斤
	頭端 + 喇叭	1,102.2 公釐 x 638.5 公釐 x 67.9 公釐 / 14.6 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	1,102.2 公釐 x 696.8 公釐 x 219.6 公釐 / 17.9 公斤

49SE3KB

LCD 面板	像素間距	0.55926 公釐 (H) x 0.55926 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.0 A
	耗電量	開機模式：65 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,102.2 公釐 x 638.5 公釐 x 38.6 公釐 / 14.3 公斤
	頭端 + 底座	1,102.2 公釐 x 696.8 公釐 x 219.6 公釐 / 17.6 公斤

49SL5B

LCD 面板	像素間距	0.55926 公釐 (H) x 0.55926 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.0 A
	耗電量	開機模式：75 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,102.2 公釐 x 638.5 公釐 x 38.6 公釐 / 14.1 公斤
	頭端 + 底座	1,102.2 公釐 x 696.8 公釐 x 219.6 公釐 / 17.4 公斤
	頭端 + 喇叭	1,102.2 公釐 x 638.5 公釐 x 67.9 公釐 / 14.6 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	1,102.2 公釐 x 696.8 公釐 x 219.6 公釐 / 17.9 公斤

55SE3B

LCD 面板	像素間距	0.630 公釐 (H) x 0.630 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A
	耗電量	開機模式：70 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,238 公釐 x 714.9 公釐 x 38.6 公釐 / 17.3 公斤
	頭端 + 底座	1,238 公釐 x 773.4 公釐 x 219.6 公釐 / 20.6 公斤
	頭端 + 喇叭	1,238 公釐 x 714.9 公釐 x 67.9 公釐 / 17.8 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	1,238 公釐 x 773.4 公釐 x 219.6 公釐 / 21.1 公斤

55SE3KB

LCD 面板	像素間距	0.630 公釐 (H) x 0.630 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A
	耗電量	開機模式：70 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,238 公釐 x 714.9 公釐 x 38.6 公釐 / 17.5 公斤
	頭端 + 底座	1,238 公釐 x 773.4 公釐 x 219.6 公釐 / 20.8 公斤

55SL5B

LCD 面板	像素間距	0.630 公釐 (H) x 0.630 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A
	耗電量	開機模式：85 W (一般) 睡眠模式 (RGB,DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,238 公釐 x 714.9 公釐 x 38.6 公釐 / 17.3 公斤
	頭端 + 底座	1,238 公釐 x 773.4 公釐 x 219.6 公釐 / 20.6 公斤
	頭端 + 喇叭	1,238 公釐 x 714.9 公釐 x 67.9 公釐 / 17.8 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	1,238 公釐 x 773.4 公釐 x 219.6 公釐 / 21.1 公斤

65SE3B

LCD 面板	像素間距	0.744 公釐 (H) x 0.744 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.4 A
	耗電量	開機模式：95 W (一般) 睡眠模式 (RGB, DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,456.9 公釐 x 838 公釐 x 41.1 公釐 / 27.7 公斤
	頭端 + 底座	1,456.9 公釐 x 898.1 公釐 x 293.7 公釐 / 32.9 公斤
	頭端 + 喇叭	1,456.9 公釐 x 838 公釐 x 70.4 公釐 / 28.2 公斤
	頭端 + 喇叭 + 底座	1,456.9 公釐 x 898.1 公釐 x 293.7 公釐 / 33.4 公斤

65SE3KB

LCD 面板	像素間距	0.744 公釐 (H) x 0.744 公釐 (V)
電源	額定電壓	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.4 A
	耗電量	開機模式：95 W (一般) 睡眠模式 (RGB, DVI-D)：≤ 0.7 W 睡眠模式 (HDMI)：≤ 0.7 W 關機模式：≤ 0.5 W
尺寸 (寬 x 高 x 深) / 重量	頭端	1,456.9 公釐 x 838 公釐 x 41.1 公釐 / 27.9 公斤
	頭端 + 底座	1,456.9 公釐 x 898.1 公釐 x 293.7 公釐 / 33.1 公斤

尺寸



本手冊中的圖例可能與產品及配件的實際外觀有所差異。

如需螺絲尺寸資訊，請參閱「安裝在牆壁上」一節。

下列產品規格可能因產品功能升級而有所變更，恕不另行通知。

32SE3*



(單位：公釐)

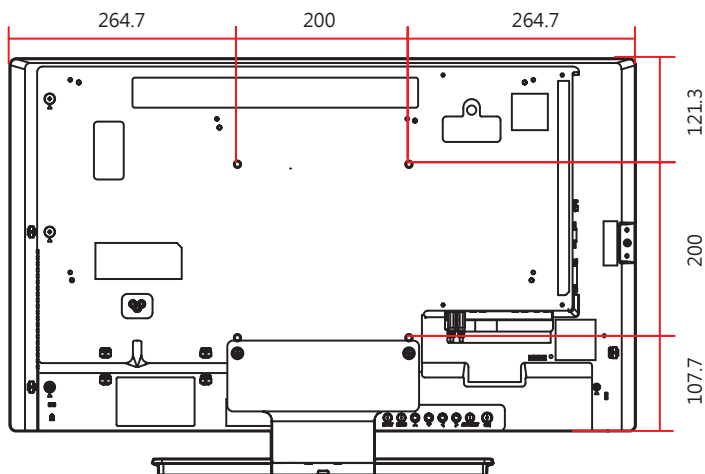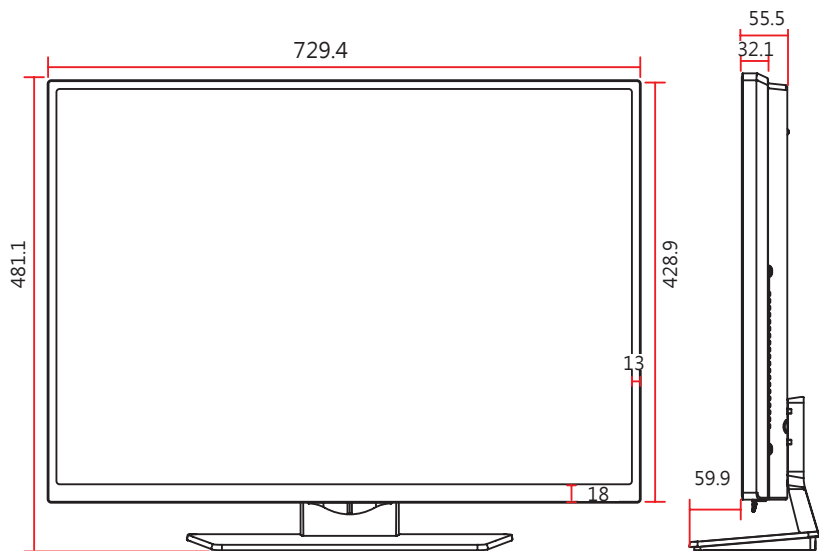

43SE3*

43SL5B



(單位：公釐)

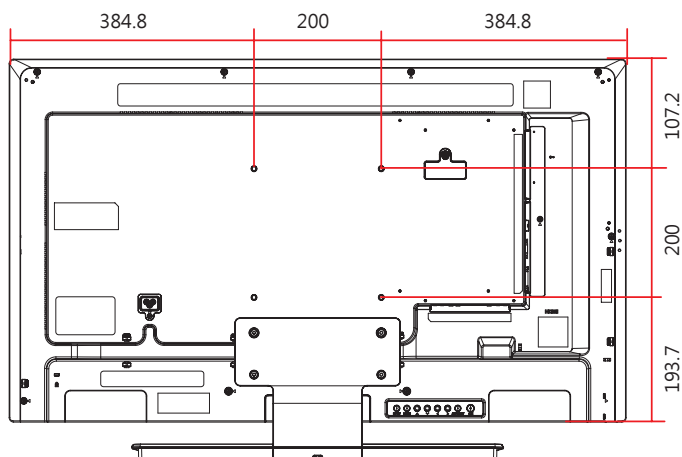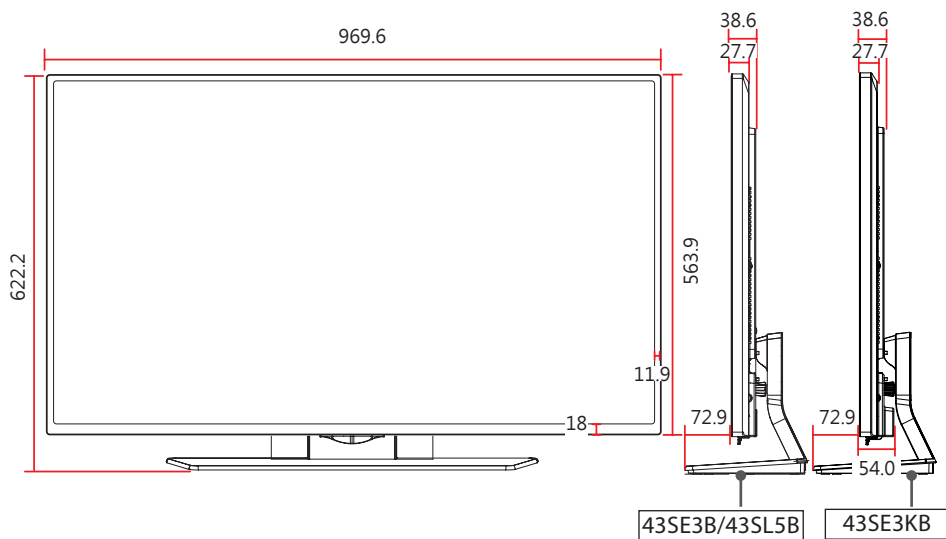

49SE3*

49SL5B

(單位：公釐)

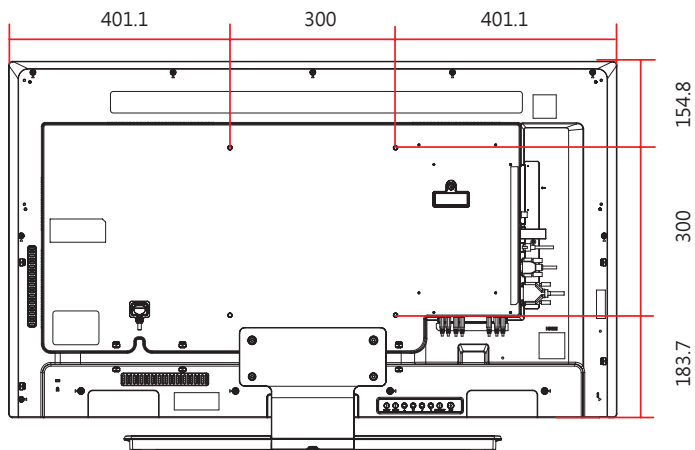
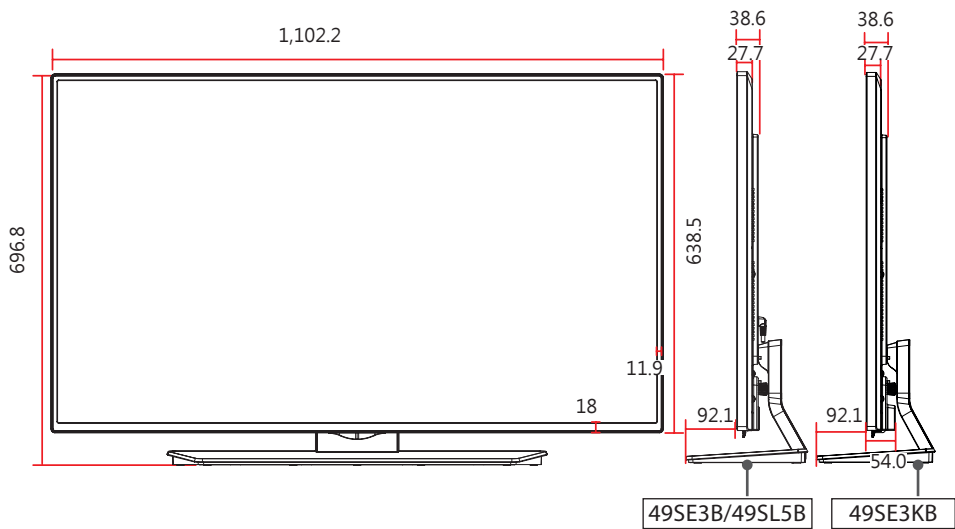


55SE3*

55SL5B



(單位：公釐)

繁體中文

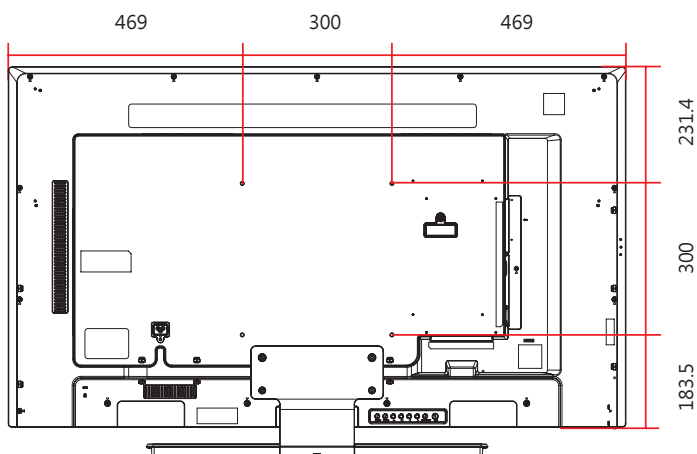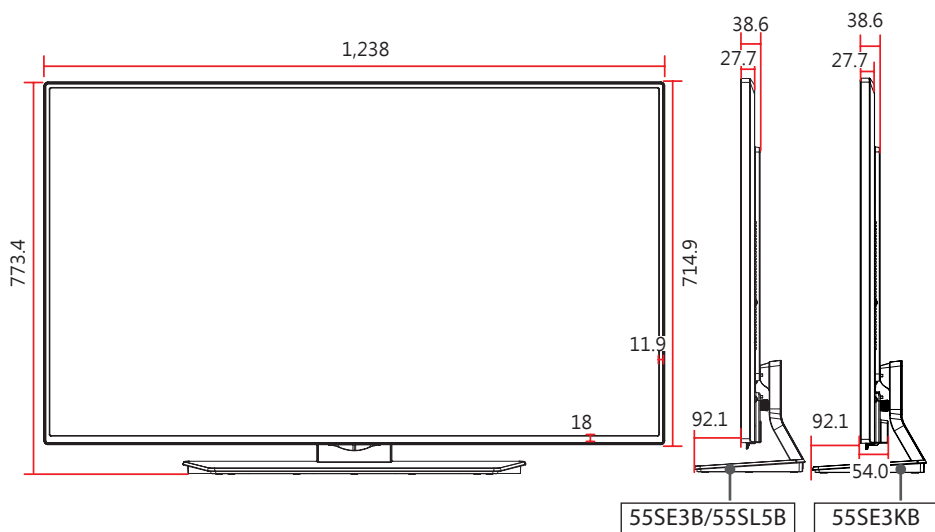

65SE3*

(單位：公釐)

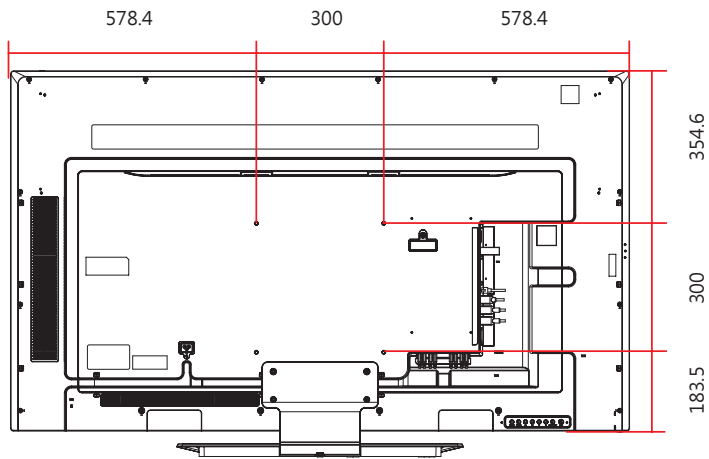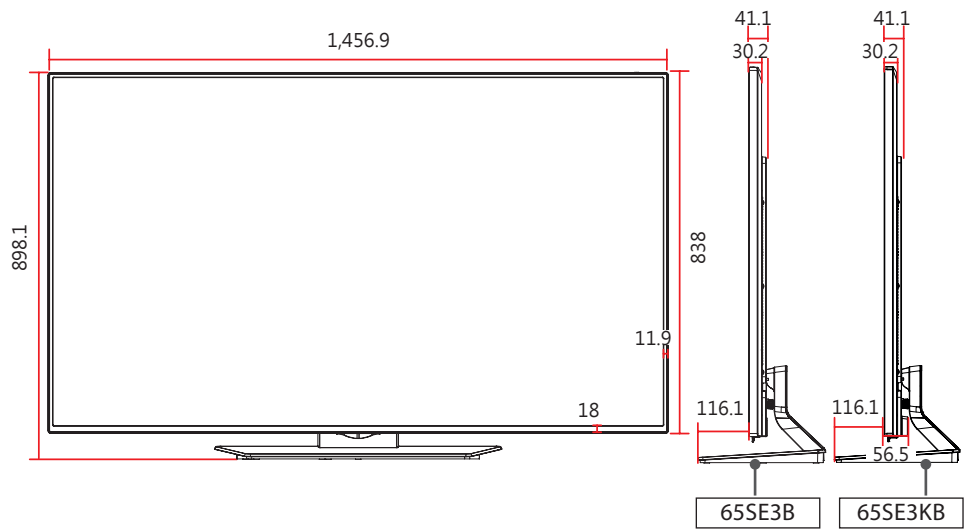

RGB (PC) 支援模式

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
720 x 400	31.468	70.8
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1,024 x 768	48.363	60
1,280 x 720	44.772	59.855
1,280 x 960	60	60
1,152 x 864	57.717	59.934
1,280 x 1,024	63.981	60.02
1,920 x 1,080	67.5	60

HDMI/DVI-D (DTV) 支援模式

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
480/60p	31.5	60
576/50p	31.25	50
720/50p	37.5	50
720/60p	45	60
1,080/50i	28.1	50
1,080/60i	33.75	60
1,080/50p	56.25	50
1,080/60p	67.5	60

HDMI/DVI-D(PC) 支援模式

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1,024 x 768	48.363	60
1,280 x 720	44.772	59.855
1,366 x 768	47.7	60
1,280 x 1,024	63.981	60.02
1,680 x 1,050	65.290	59.954
1,920 x 1,080	67.5	60

! 附註

- RGB 和 HDMI/DVI-D 輸入模式中的輸入類別選項適用的電腦解析度：640 x 480 / 60 Hz、1,280 x 720 / 60 Hz、1,920 x 1,080 / 60 Hz，以及 DTV 解析度：480p、720p、1,080p。
- 垂直頻率：為了讓使用者得以看見產品畫面，螢幕影像必須每秒變更數十次，如同日光燈一般。垂直頻率或更新率即為每秒顯示影像的次數。其單位為 Hz。
- 水平頻率：水平間隔時間就是顯示單一水平線的時間。若將 1 除以水平間隔時間，每秒顯示的水平線數量可列表顯示為水平頻率。其單位為 kHz。

! 附註

- 在 DVI-D 或 HDMI 輸入，您可以選擇性選用 PC/DTV 模式。建議您在連接至電腦時選擇 PC 模式，在連接至其他裝置時選擇 DTV 模式。

紅外線代碼

- 並非所有型號均提供此功能。
- 視型號而定，部分按鍵碼不受支援。

代碼 (十六進位)	功能	注意
08	Power	遙控器按鈕
0B	INPUT	遙控器按鈕
C4	MONITOR ON	遙控器按鈕
C5	MONITOR OFF	遙控器按鈕
95	ENERGY SAVING (e)	遙控器按鈕
DC	3D	遙控器按鈕
10 至 19	數字鍵 0 至 9	遙控器按鈕
32	1/a/A	遙控器按鈕
2F	CLEAR	遙控器按鈕
02	Volume ▲ (+)	遙控器按鈕
03	Volume ▼ (-)	遙控器按鈕
79	ARC	遙控器按鈕
99	AUTO	遙控器按鈕
09	MUTE	遙控器按鈕
E0	BRIGHTNESS ^ (上一頁)	遙控器按鈕
E1	BRIGHTNESS v (下一頁)	遙控器按鈕
4D	PSM	遙控器按鈕
AA	INFO ⓘ	遙控器按鈕
5F	W.BAL	遙控器按鈕
43	SETTINGS	遙控器按鈕
40	上 ▲	遙控器按鈕
41	下 ▼	遙控器按鈕
07	左 ◀	遙控器按鈕
06	右 ▶	遙控器按鈕
3F	S.MENU	遙控器按鈕
44	OK	遙控器按鈕
28	BACK	遙控器按鈕
5B	EXIT	遙控器按鈕
7E	SIMPLINK	遙控器按鈕
7B	TILE	遙控器按鈕
B1	■	遙控器按鈕
B0	▶	遙控器按鈕

代碼 (十六進位)	功能	注意
BA	⏸	遙控器按鈕
8F	⏮	遙控器按鈕
8E	⏭	遙控器按鈕
72	紅色鍵	遙控器按鈕
71	綠色鍵	遙控器按鈕
63	黃色鍵	遙控器按鈕
61	藍色鍵	遙控器按鈕


控制多項產品

- 使用此方法，可將數台產品連接至一台 PC。將多台產品連接至一台 PC，您就可以同時控制這些產品。
- 在「Option」(選項) 選單中，「Set ID」(裝置 ID) 必須介於 1 和 255 (某些特定型號則是 1 到 1,000) 之間，且不得重複。

連接纜線

依下圖所示，連接 RS-232C 纜線。


- PC 與本產品間使用 RS-232C 通訊協定進行通訊。您可以從 PC 上開啟/關閉產品、選擇輸入訊源或調整 OSD 選單。此顯示器有兩個 RS-232C 連接埠。一個為輸入，另一個為輸出。可讓您以菊鏈 (daisy-chain) 方式連接顯示器，無需另外使用訊號分接盒。

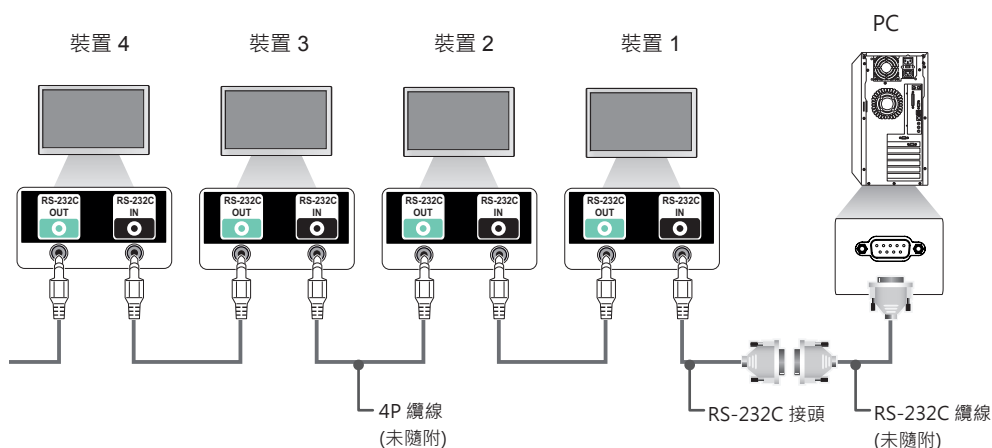

RS-232C 配置

4P 纜線

4 線配置 (標準 RS-232C 纜線)

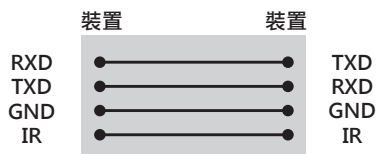

通訊參數


- 傳輸速率：9600 BPS
- 資料長度：8 位元
- 同位檢查位元：無
- 停止位元：1 位元
- 流程控制：無
- 通訊代碼：ASCII 碼
- 使用交錯 (反轉) 纜線

! 附註

- 使用 3 線連接時 (非標準) · 無法使用 IR 菊鍵。
- 若您想同時控制多個裝置 · 請使用 3.5 公釐 4 極纜線 (另售)。

RS-232C 接頭

8 線配置 (標準 RS-232C 纜線)

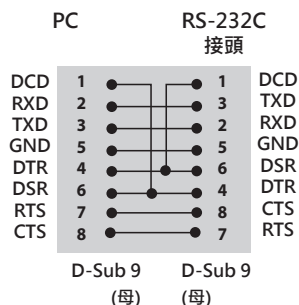

命令參考清單

		命令		資料 (十六進位)
		1	2	
01	Power (電源)	k	a	00 至 01
02	Select input (輸入選擇)	x	b	請參閱 [Select input]
03	Aspect ratio (畫面比例選擇)	k	c	請參閱 [Aspect ratio]
04	Energy saving (節能模式)	j	q	請參閱 [Energy saving]
05	Picture mode (自動影像選擇)	d	x	請參閱 [Picture mode]
06	Contrast (對比)	k	g	00 至 64
07	Brightness (亮度)	k	h	00 至 64
08	Sharpness (銳利度)	k	k	00 至 32
09	Color (色濃度)	k	i	00 至 64
10	Tint (彩度)	k	j	00 至 64
11	Color temperature (色溫)	x	u	00 至 64
12	H position (水平位移)	f	q	00 至 64
13	V position (垂直位移)	f	r	00 至 64
14	H size (水平尺寸)	f	s	00 至 64
15	Auto Config. (自動設定)	j	u	01
16	Balance (平衡)	k	t	00 至 64
17	Sound Mode (音效模式)	d	y	請參閱 [Sound mode]
18	Mute (音量靜音)	k	e	00 至 01
19	Volume (音量控制)	k	f	00 至 64
20	Clock 1(Year/ Month/ Day) (時間 1(年/月/日))	f	a	請參閱 [Clock 1]
21	Clock 2(Hour/ Minute/ Second) (時間 2(小時/分/秒))	f	x	請參閱 [Clock 2]
22	Off Time Schedule (關機時間排程)	f	c	00 至 01
23	On Time Schedule (開機時間排程)	f	b	00 至 01
24	Off timer (repeat mode/time) (預約關機(重複模式/時間))	f	e	請參閱 [Off timer]
25	On timer (repeat mode/time) (預約開機(重複模式/時間))	f	d	請參閱 [On timer]
26	On Timer Input (開啟定時器輸入)	f	u	請參閱 [On timer input]
27	Automatic Standby (自動待機)	m	n	00 至 01
28	Auto off (自動關閉)	f	g	00 至 01
29	Language (語言)	f	i	請參閱 [Language]
30	Reset (重新設定)	f	k	00 至 02
31	Current temperature (溫度值)	d	n	FF
32	Key (按鍵)	m	c	請參閱 [Key]
33	Time elapsed (傳回經過時間)	d	l	FF

		命令		資料 (十六進位)
		1	2	
34	Product serial number (序號檢查)	f	y	FF
35	Software version (軟體版本)	f	z	FF
36	White balance red gain (白平衡紅色增益)	j	m	00 至 FE
37	White Balance Green Gain (白平衡綠色增益)	j	n	00 至 FE
38	White Balance Blue Gain (白平衡藍色增益)	j	o	00 至 FE
39	Backlight (背光)	m	g	00 至 64
40	Screen off (靜影)	k	d	00 至 01
41	Tile Mode (並排模式)	d	d	請參閱 [Tile Mode (並排模式)]
42	Tile Mode Check (並排模式檢查)	d	z	00 至 01
43	Tile ID (並排 ID)	d	i	請參閱 'Tile ID' (並排 ID)。
44	Tile H Position (並排水平位移)	d	e	00 至 32
45	Tile V Position (並排垂直位移)	d	f	00 至 32
46	Tile H Size (並排水平尺寸)	d	g	00 至 32
47	Tile V Size (並排垂直尺寸)	d	h	00 至 32
48	Natural Mode (自然模式) (在 [Tile mode] (並排模式) 中)	d	j	00 至 01

! 附註

- 在 Dvix 或 EMF 等 USB 作業期間，除 Power (電源) (k a) 與 Key (按鍵) (m c) 以外，所有命令均不會執行，且視為 NG。
- 視型號而定，部分命令不受支援。
- 顯示特定命令狀態的「ff」命令，其執行結果不會顯示 OSD，以便與 SuperSign 程式相容。

傳送 / 接收通訊協定

Transmission (傳輸)

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1] 識別原廠設定與使用者設定模式。
- * [Command2] 控制顯示器。
- * [Set ID] 用於選擇您想要控制的裝置。OSD 選單的 [OPTION] 下，每個裝置都會被指派一個範圍為 1 到 255 (01H 到 FFH) 之間的裝置 ID，某些特定型號則是 1 到 1,000 (001H 到 3e8H) 之間的裝置 ID。選擇「00H」或「000H」作為裝置 ID 可同時控制所有連線的顯示器。(視型號而定，可能不支援此功能。)
- * [Data] 傳輸命令資料。
資料計數可能會根據命令而增加。
- * [Cr] 歸位字元。對應 ASCII 碼的「0x0D」。
- * [] 空格。對應 ASCII 碼的「0x20」。

Acknowledgement (確認)

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * 產品接收正常資料時，會根據此格式傳輸 ACK (確認) 訊息。此時，若資料為 FF，則代表現狀資料。若資料為資料寫入模式，則傳回電腦的資料。
- * 若是以裝置 ID「00」(=0x00) 或「000」(=0x000) 傳送命令，則會將資料反映給所有顯示器裝置，且這些裝置不會傳送任何確認 (ACK)。
- * 若是透過 RS-232C 在控制模式傳送資料值「FF」，則可檢查功能的目前設定值 (僅適用於部分功能)。
- * 某些型號可能不支援某些命令。

01. Power (電源) (命令 : k a)

控制開啟/關閉顯示器電源。

傳輸`[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 00 : 關
01 : 開**確認**`[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- * 只有在顯示器裝置完全開機時，才會正確傳回確認訊號。
- * 傳輸與確認訊號之間可能會出現某些程度的時間延遲。

02. Select input (輸入選擇) (命令 : x b)

選擇顯示器的輸入來源。

傳輸`[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 60 : RGB
70 : DVI-D (PC)
80 : DVI-D (DTV)
90 : HDMI(HDMI1) (DTV)
A0 : HDMI(HDMI1) (PC)**確認**`[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- * 視型號而定，可能不支援某些輸入訊號。

03. Aspect ratio (畫面比例選擇) (命令 : k c)

調整畫面格式。

傳輸`[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 01 : 4:3
02 : 16:9
04 : 放大 (HDMI DTV)
09 : 點對點掃描 (720p 或以上) (HDMI DTV)
10 至 1F : 電影模式 1 至 16 (HDMI DTV)

- * 可用的資料類型會因輸入訊息而異。如需更多資訊，請參閱使用手冊的「畫面比例選擇」一節。
- * 畫面比例選擇可能會因型號的輸入設定而異。

確認`[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**04. Energy saving (節能模式) (命令 : j q)**

設定節能模式功能。

傳輸`[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 00 : 關
01 : 最小節能
02 : 正常節能
03 : 最大節能
04 : 自動節能
05 : 螢幕關閉**確認**`[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

- ** 視型號而定，可能不支援此功能。

05. Picture mode (自動影像選擇) (命令 : d x)

選擇 [自動影像選擇]。

傳輸`[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 00 : 明亮
01 : 標準
02 : 劇院
03 : 運動
04 : 遊戲
05 : Expert 1
06 : Expert 2
08 : APS
11 : 校正**確認**`[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**06. Contrast (對比) (命令 : k g)**

調整畫面對比。

傳輸`[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64 : 對比 0 至 100

確認`[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

07. Brightness (亮度) (命令：k h)

調整畫面亮度。

傳輸

`[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64：亮度 0 至 100

確認

`[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**08. Sharpness (銳利度) (命令：k k)**

調整畫面銳利度。

* 此功能只能在 AV/Component 輸入中使用。

傳輸

`[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 32：銳利度 0 至 50

確認

`[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**09. Color (色濃度) (命令：k i)**

調整畫面色濃度。

傳輸

`[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64：色濃度 0 至 100

確認

`[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**10. Tint (彩度) (命令：k j)**

調整畫面彩度。

傳輸

`[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64：彩度 R50 至 G50

確認

`[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**11. Color temperature (色溫) (命令：x u)**

調整畫面色溫。

傳輸

`[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64：暖色系 50 至冷色系 50

確認

`[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**12. H position (水平位移) (命令：f q)**

調整畫面水平位移。

* 只有在 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [關] 時，才能使用此功能。

* 操作範圍因 RGB 輸入解析度而異。
(僅適用於 RGB-PC 輸入。)

傳輸

`[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64：最小 -50 (左) 至最大 50 (右)

確認

`[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

13. V position (垂直位移) (命令 : f r)

調整畫面垂直位移。

* 只有在 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [關] 時，才能使用此功能。

* 操作範圍因 RGB 輸入解析度而異。
(僅適用於 RGB-PC 輸入。)

傳輸

[f][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 64 : 最小 -50 (Bottom) (底部) 至最大 50 (Top) (頂端)

確認

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. H size (水平尺寸) (命令 : f s)

調整畫面水平尺寸。

* 只有在 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [關] 時，才能使用此功能。

* 操作範圍因 RGB 輸入解析度而異。
(僅適用於 RGB-PC 輸入。)

傳輸

[f][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 - 64 : 最小 -50 (縮小) - 最大 50 (展開)

確認

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Auto Config. (自動設定) (命令 : j u)自動調整影像位置，並且盡量減少影像抖動的情形。
(僅適用於 RGB-PC 輸入。)

傳輸

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : 設定

確認

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Balance (平衡) (命令 : k t)

調整音效平衡。

傳輸

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 64 : 左 50 至右 50

確認

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Sound Mode (音效模式) (命令 : d y)

選擇音效模式。

傳輸

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : 標準
02 : 音樂
03 : 劇院
04 : 運動
05 : 遊戲
07 : News

確認

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Mute (音量靜音) (命令 : k e)

控制開啟/關閉 [Volume Mute] (音量靜音)。

傳輸

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : 靜音 (音量關閉)
01 : 目前音量 (音量開啟)

確認

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Volume (音量控制) (命令: k f)

設定播放音量。

傳輸

`[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 00 至 64 : 音量 0 至 100

確認

`[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**20. Clock 1 (Year/ Month/ Day) (時間 1(年/月/日)) (命令: f a)**

設定 [Time 1 (Year/ Month/ Day)] (時間 1(年/月/日)) 的值。

傳輸

`[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]`

Data 1 00 至 1E : 2010 至 2040

Data 2 01 至 0C : 一月至十二月

Data 3 01 至 1F : 1 至 31

* 輸入 "fa [Set ID] ff" 可檢查 [Time 1 (Year/ Month/ Day)] (時間 1(年/月/日)) 的值。

確認

`[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]`**21. Clock 2 (Hour/ Minute/ Second) (時間 2(小時/分/秒)) (命令: f x)**

設定 [Time 2 (Hour/ Minute/ Second)] (時間 2(小時/分/秒)) 的值。

傳輸

`[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]`

Data 1 00 至 17 : 00 至 23 時

Data 2 00 至 3B : 00 至 59 分

Data 3 00 至 3B : 00 至 59 秒

* 輸入 "fx [Set ID] ff" 可檢查 [Time 2 (Hour/ Minute/ Second)] (時間 2(小時/分/秒)) 的值。

** 若未事先設定 [Time 1 (Year/ Month/ Day)] (時間 1(年/月/日))，此命令便無作用。

確認

`[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]`**22. Off Time Schedule (開機時間排程) (命令: f c)**

啟用/停用 [Off Time Schedule] (開機時間排程)。

傳輸

`[f][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 00 : 關
01 : 開

確認

`[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`**23. On Time Schedule (開機時間排程) (命令: f b)**

啟用/停用 [On Time Schedule] (開機時間排程)

傳輸

`[f][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`Data 00: Off
01: On

確認

`[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`

24. Off timer (repeat mode/time) (預約開機(重複模式/時間)) (命令：f e)

設定 [預約開機(重複模式/時間)] 功能。

傳輸

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1. F1 至 F7 (讀取資料)

F1：讀取第 1 個預約開機資料

F2：讀取第 2 個預約開機資料

F3：讀取第 3 個預約開機資料

F4：讀取第 4 個預約開機資料

F5：讀取第 5 個預約開機資料

F6：讀取第 6 個預約開機資料

F7：讀取第 7 個預約開機資料

2. E1 - E7 (刪除一個索引) · E0 (刪除所有索引)

E0：刪除所有預約開機資料

E1：刪除第 1 個預約開機資料

E2：刪除第 2 個預約開機資料

E3：刪除第 3 個預約開機資料

E4：刪除第 4 個預約開機資料

E5：刪除第 5 個預約開機資料

E6：刪除第 6 個預約開機資料

E7：刪除第 7 個預約開機資料

3. 01 至 0C (設定預約開機的日子)

01：一次

02：每日

03：星期一至星期五

04：星期一至星期六

05：星期六至星期日

06：星期日

07：星期一

08：星期二

09：星期三

0A：星期四

0B：星期五

0C：星期六

Data2 00 至 17：00 至 23 時

Data3 00 至 3B：00 至 59 分

* 若要讀取或刪除預約開機清單，請設定 [Data2] 和 [Data3] 的 FFH。

(例 1：fe 01 f1 ff ff - 讀取第 1 個預約開機資料。)

(例 2：fe 01 e1 ff ff - 刪除第 1 個預約開機資料。)

(例 3：fe 01 04 02 03 - 將 [預約開機] 設定為「星期一至星期六，02:03」。)

* 只有在設定 1 (年/月/日) 和 2 (時/分/秒) 時，才支援此功能。

確認

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

25. On timer (repeat mode/time) (預約開機(重複模式/時間)) (命令：f d)

設定 [預約開機(重複模式/時間)] 功能。

傳輸

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1. F1 至 F7 (讀取資料)

F1：讀取第 1 個預約開機資料

F2：讀取第 2 個預約開機資料

F3：讀取第 3 個預約開機資料

F4：讀取第 4 個預約開機資料

F5：讀取第 5 個預約開機資料

F6：讀取第 6 個預約開機資料

F7：讀取第 7 個預約開機資料

2. E1 - E7 (刪除一個索引) · E0 (刪除所有索引)

E0：刪除所有預約開機資料

E1：刪除第 1 個預約開機資料

E2：刪除第 2 個預約開機資料

E3：刪除第 3 個預約開機資料

E4：刪除第 4 個預約開機資料

E5：刪除第 5 個預約開機資料

E6：刪除第 6 個預約開機資料

E7：刪除第 7 個預約開機資料

3. 01 至 0C (設定預約開機的日子)

01：一次

02：每日

03：星期一至星期五

04：星期一至星期六

05：星期六至星期日

06：星期日

07：星期一

08：星期二

09：星期三

0A：星期四

0B：星期五

0C：星期六

Data2 00 至 17：00 至 23 時

Data3 00 至 3B：00 至 59 分

* 若要讀取或刪除預約開機清單，請設定 [Data2] 和 [Data3] 的 FFH。

(例 1：fd 01 f1 ff ff - 讀取第 1 個預約開機資料。)

(例 2：fd 01 e1 ff ff - 刪除第 1 個預約開機資料。)

(例 3：fd 01 04 02 03 - 將 [預約開機] 設定為「星期一至星期六，02:03」。)

* 只有在設定 1 (年/月/日) 和 2 (時/分/秒) 時，才支援此功能。

確認

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

26. On Timer Input (開啟定時器輸入) (命令 : f u)
透過選擇目前開啟定時器設定的輸入，新增排程項目。

傳輸

[f][u][][Set ID][][Data1][Cr]

[f][u][][Set ID][][Data1][Data2][Cr]

Data (新增預約)
60 : RGB
70 : DVI-D
90 : HDMI (HDMI1)
Data1 (變更預約)
1. F1 至 F7 (讀取資料)
F1 : 選擇第 1 個預約輸入
F2 : 選擇第 2 個預約輸入
F3 : 選擇第 3 個預約輸入
F4 : 選擇第 4 個預約輸入
F5 : 選擇第 5 個預約輸入
F6 : 選擇第 6 個預約輸入
F7 : 選擇第 7 個預約輸入

Data2
20 : 輸入 (AV)
40 : Component
60 : RGB
70 : DVI-D
90 : HDMI (HDMI1)
C0 : Display Port
91 : HDMI2/SDI
B0 : SuperSign

* 若要讀取預約輸入，輸入 [Data2] 的 FFH。
嘗試讀取或變更預約資料時，如果沒有預約可供 [Data1] 使用，畫面將會顯示「NG」文字，且操作會失敗。
(例 1 : fu 01 60 - 在 RGB 模式中，將每一個預約輸入向下移動一列，並儲存第 1 個預約輸入。)
(例 2 : fu 01 f1 ff - 讀取第 1 個預約輸入。)
如果沒有第三個預約，畫面將會顯示「NG」文字，且操作會失敗。
* 只有在設定 1 (年/月/日)、2 (小時/分/秒)、[預約開機 (重複模式/時間)]，時才支援此功能。
** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

27. Automatic Standby (自動待機) (命令 : m n)
設定 [Automatic Standby] (自動待機) 功能。

傳輸

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : 關 (4 小時後不關機)
 01 : 4 小時 (4 小時後關機)
 02 : 6 小時 (6 小時後關機)
 03 : 8 小時 (8 小時後關機)

確認

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

28. Auto off (自動關閉) (命令 : f g)
設定 [自動關閉] 功能。

傳輸

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : 關 (15 分後不關機)
 01 : 開 (15 分後關機)

確認

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Language (語言) (命令 : f i)
設定 OSD 的語言。

傳輸

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : 捷克文
 01 : 丹麥文
 02 : 德文
 03 : 英文
 04 : 西班牙文 (歐洲)
 05 : 希臘文
 06 : 法文
 07 : 義大利文
 08 : 荷蘭文
 09 : 挪威文
 0A : 葡萄牙文
 0B : 葡萄牙文 (巴西)
 0C : 俄文
 0D : 芬蘭文
 0E : 瑞典文
 0F : 韓文
 10 : 中文 (普通話)
 11 : 日文
 12 : 粵語 (廣東話)

確認

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

30. Reset (重新設定) (命令：f k)

執行 [影像]、[畫面]、[音效] 或 [預設值] 功能。
(畫面重設只能在 RGB 輸入模式中執行。)

傳輸

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00：影像重新設定
 01：Screen Reset (畫面重新設定)
 02：預設值

確認

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

31. Current temperature (溫度值) (命令：d n)

檢查内部的溫度值。

傳輸

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF：檢查狀態

確認

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[n][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

* 以十六進位顯示溫度。

32. Key (按鍵) (命令：m c)

傳送紅外線遙控器的按鍵碼。

傳輸

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE

確認

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

如需按鍵碼，請參閱「紅外線代碼」。

* 視型號而定，部分按鍵碼不受支援。

33. Time elapsed (傳回經過時間) (命令：d l)

檢查面板的已使用時間。

傳輸

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF：讀取狀態

確認

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 傳回的資料是以十六進位表示的已使用時數。

34. Product serial number (序號檢查) (命令：f y)

檢查序號。

傳輸

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF：檢查產品序號

確認

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Data 為 ASCII 碼。

35. Software version (軟體版本) (命令：f z)

檢查軟體版本。

傳輸

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF：檢查軟體版本

確認

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. White balance red gain (白平衡紅色增益) (命令：j m)

設定 [White Balance Red Gain] (白平衡紅色增益)。

傳輸

[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 FE：紅色增益 0 至 254

確認

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. White Balance Green Gain (白平衡綠色增益) (命令：j n)

設定 [White Balance Green Gain] (白平衡綠色增益)。

傳輸

[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 FE：綠色增益 0 至 254

確認

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. White Balance Blue Gain (白平衡藍色增益) (命令：j o)

設定 [White Balance Blue Gain] (白平衡藍色增益)。

傳輸

[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 FE：藍色增益 0 至 254

確認

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

39. Backlight (背光) (命令：m g)

調整畫面背光。

傳輸

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 64：背光 0 至 100

確認

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** 視型號而定，可能不支援此功能。

40. Screen off (靜影) (命令：k d)

開啟或關閉畫面。

傳輸

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00：開啟畫面。
01：關閉畫面。

確認

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Tile Mode (並排模式) (命令：d d)

設定 [Tile Mode] (並排模式) 和 [Tile Column] (並排欄)/[Tile Row] (並排列) 的值。

傳輸

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 FF：第 1 個位元組 - Tile Row (並排列)
第 2 個位元組 - Tile Column (並排欄)

*00、01、10、11 表示 [Tile Mode] (並排模式) 關閉。

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Tile Mode Check (並排模式檢查) (命令：d z)

檢查 [Tile Mode] (並排模式) 的狀態。

傳輸

[d][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF：檢查 [Tile Mode] (並排模式) 的狀態。

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00：[Tile Mode] (並排模式) 關閉

01：[Tile Mode] (並排模式) 開啟

Data2 00 至 0F：Tile Row (並排列)

Data3 00 至 0F：Tile Column (並排欄)

45. Tile V Position (並排垂直位移) (命令：d f)

調整並排垂直位移。

* 當 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [開] 時，只有在 [Tile Mode] (並排模式) 的 [Natural] (自然) 選項設定為 [關] 時，才能使用此功能。

傳輸

[d][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 至 32：0 (Bottom) (底部) 至 50 (Top) (頂端)

* [Bottom]/[Top] (底部/頂端) 值取決於並排垂直尺寸。

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

43. Tile ID (並排 ID) (命令：d i)

設定 [Tile ID] (並排 ID)。

傳輸

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 至 E1：Tile ID (並排 ID) 01 至 225**

FF：檢查 [Tile ID] (並排 ID)

** 資料不可設定超過 (Tile Column) (並排欄) x (Tile Row) (並排列)

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 如果資料超過 (Tile Column) (並排欄) x (Tile Row) (並排列)，則會傳回 NG (0xFF 除外)。

46. Tile H Size (並排水平尺寸) (命令：d g)

調整並排水平尺寸。

* 設定 [Tile H Size] (並排水平尺寸) 前，請將 [Tile H Position] (並排水平位移) 設定為 [0 x 32]。

* 當 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [開] 時，只有在 [Tile Mode] (並排模式) 的 [Natural] (自然) 選項設定為 [關] 時，才能使用此功能。

傳輸

[d][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 32：0 至 50

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. Tile H Position (並排水平位移) (命令：d e)

調整並排水平位移。

* 當 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [開] 時，只有在 [Tile Mode] (並排模式) 的 [Natural] (自然) 選項設定為 [關] 時，才能使用此功能。

傳輸

[d][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 32：-50 (左) 至 0 (右)

* [左/右] 值取決於 [Tile H Size] (並排水平尺寸)。

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. Tile V Size (並排垂直尺寸) (命令：d h)

調整並排垂直尺寸。

* 設定 [Tile V Size] (並排垂直尺寸) 前，請將 [Tile V Position] (並排垂直位移) 設定為 [0x00]。

* 當 [Tile Mode] (並排模式) 設定為 [開] 時，只有在 [Tile Mode] (並排模式) 的 [Natural] (自然) 選項設定為 [關] 時，才能使用此功能。

傳輸

[d][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 至 32：0 至 50

** 視型號而定，可能不支援此功能。

確認

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Natural Mode (自然模式) (在 [Tile Mode] (並排模式) 中) (命令：d j)

為自然地呈現影像，將會省略常見於各顯示器間縫隙的局部影像。

傳輸

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00：關
 01：開

確認

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



! 附註

- 65SE3B 和 65SE3KB 未得到 EPA 的能源之星認證。

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Refer to [ENERGY STAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.

請務必先閱讀《安全事項》再使用產品。
請將《使用手冊》(光碟) 收置於易取用處，以供日後參考。

本裝置型號及序號位於其背面和其中一側。請記下號碼以便日後如需維修使用。

警告 - 本產品為 A 級產品。在室內環境中使用本產品可能造成無線電干擾，若發生此情形，使用者可能必須採取適當措施。

型號 _____

序號 _____

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 opensource@lge.com 聯繫。此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

開啟或關閉本裝置電源時，暫時發出噪音是正常現象。