

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini Hi-Fi rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL

CM4360 (CM4360, CMS4360F)



Biztonsági előírások

1

Az első lépések



VIGYÁZAT

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁT LAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigetetlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.



A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatóak.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni. A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell telepíteni.

A készülékházon található nyílások a szellőztést szolgálják, a megbízható működés és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó utasításainak.



VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

ÖVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékeit, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzattól, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsispni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

Régi eszközök ártalmatlanítása

1. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
2. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése**Pb**

1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cd), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetve a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a környezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket.
4. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgáltathoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Megfelelőségi nyilatkozat

C€ 1588

Az LG Electronics European Shared Service Center B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a MINI HI-FI SYSTEM teljesíti az 1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímen kérhető:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ez a készülék egy 2,4 GHz frekvencián működő szélessávú étviteli rendszer, amely használható az EU minden tagállamában és az EFTA országokban..

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

- 2 Biztonsági előírások
- 8 Egyedülálló funkciók
- 8 Tartozékok
- 9 A lejátszható fájlok követelményei
- 9 – A zenefájlok követelményei
- 9 – A használható USB-eszközök
- 9 – Az USB-eszköz követelményei
- 10 A távvezérlő
- 12 Előlap
- 14 Hátlap

2 Csatlakoztatás

- 15 A hangfalak csatlakoztatása
- 15 – A hangszórók csatlakoztatása a készülékhez
- 16 Külső készülékek csatlakoztatása
- 16 – USB-csatlakoztatás
- 16 – AUX IN csatlakoztatás

3 Használat

- 17 Alapműveletek
- 17 – CD/USB használata
- 17 – Automatikus lejátszás
- 18 Egyéb műveletek
- 18 – Programozott lejátszás
- 18 – Programlista törlése
- 18 – A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése
- 19 – Mappa és egy MP3/WMA fájl keresése
- 19 – MP3/WMA fájl törlése
- 20 – AUTO DJ lejátszás
- 20 – A hang ideiglenes kikapcsolása
- 21 A vezeték nélküli BLUETOOTH®-technológia használata
- 21 – Zenehallgatás BLUETOOTH készülékről
- 23 A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata
- 23 – A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást telepítse a Bluetooth-eszközhöz.
- 25 A rádió használata
- 25 – Kapcsolja be a készüléket
- 25 – Rossz FM-vétel javítása
- 25 – Rádióállomások programozása
- 25 – Minden tárolt rádióállomás törlése
- 25 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
- 26 Hangbeállítás
- 26 – A surround mód beállítása
- 27 Speciális műveletek
- 27 – Felvétel USB-eszközhöz
- 27 – A felvételi bitráta és sebesség kijelölése
- 28 Az óra beállítása
- 28 – Óra beállítása a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segítségével
- 29 – A lejátszó használata ébresztőóráként
- 29 – Elalvási időzítő beállítása
- 29 – Dimmer
- 30 – Automatikus kikapcsolás
- 30 – AUTO POWER Be
- 30 – Automatikus funkcióváltás
- 31 LG Sound Sync

4 Hibaelhárítás

32 Hibaelhárítás

5 Melléklet

33 Fő készülék

34 Hangszórók

35 Karbantartás

35 – A készülék kezelése

35 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

35 Védjegyek és licencek

1

2

3

4

5

Egyedülálló funkciók

BLUETOOTH

Bluetooth-eszközön tárolt zene hallgatása.

AUTO DJ

A dal végét zökkenőmentesen beleúsztatja a következő dal elejébe.

Közvetlen felvétel USB-eszköze

Zene felvétele USB-eszköze.

Music Flow Bluetooth

A Music Flow Bluetooth alkalmazás célja az LG egyes legújabb audioeszközeinek távvezérlése.


Lásd 23-24 oldal.

LG Sound Sync


Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.

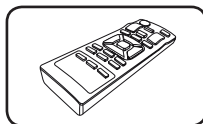

Távvezérlő (1)

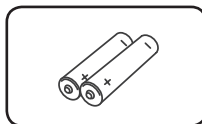

Elemek (2)

A lejátszható fájlok követelményei

A zenefájlok követelményei

A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis.

- Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok max. száma : Adat CD: 999 / USB : 2000
- Mappák max. száma : Adat CD: 99 / USB : 200
- Fájlkiterjesztés : ".mp3"/ ".wma"
- A fájlformátumtól függően bizonyos MP3/WMA fájlokat nem lehet lejátszani.
- D-ROM fájlformátuma: ISO 9660/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.

DTS hang nem használható. DTS hangformátum esetén a hang nem hallható.

Ahhoz, hogy az újrairható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formátálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.

(Mastered/ Live File System: a Windows Vista lemezformátumai)


A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök.
- A készülékkel nem minden USB-eszköz használható.

Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 2000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- A készülék bizonyos USB szabványokkal nem kompatibilis.

A távvezérlő

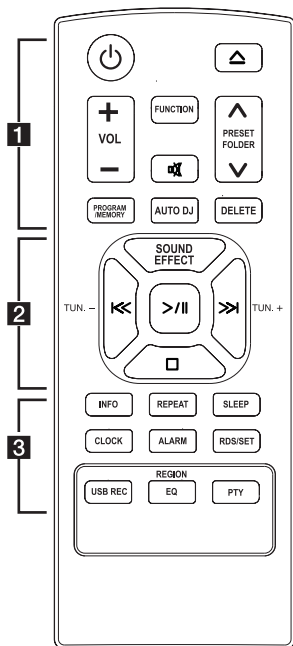

.....**1**.....

⏻ (Bekapcsolás) : A készülék be- és kikapcsolása.

⏮ (Nyitás/zárás) : A lemeztálcá nyitása és zárása.

VOL +/- : A hangszóró hangereje.

PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$:

- MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappa keresése.
Ha a lejátszás olyan CD/USB-ről történik, melynek MP3/ WMA fájllai több mappában találhatók, nyomja meg a **PRESET-FOLDER $\wedge/\vee$** gombot, hogy kiválassza a lejátszani kívánt mappát.
- Válasszon egy programozott rádióállomást.

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

🔊 : A hang elnémítása.

PROGRAM/MEMORY :


- Rádióállomások tárolása.
- Minden tárolt állomás törlése.
- A hallgatni kívánt lejátszási lista létrehozása.

AUTO DJ : Az AUTO DJ üzemmód választása. (A részleteket lásd a 20 oldalon.)

DELETE :

- MP3/WMA fájlokat választ.
- Dal törlése a programozott listából.

Az akkumulátor cseréje

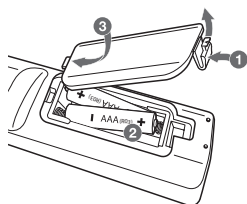

Vegye le az elemház fedelét a távirányító hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA méretű) elemet a **+** és **-** saroknak megfelelően.

2

SOUND EFFECT : Különböző hanghatásokat lehet választani.

TUN. -/+ : Rádióállomás behangolása.

I<< / >>I (Ugrás/Keresés) :

- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Szakaszt keres a sávon/fájlon belül

>/II (Lejátszás/Szünet) :

- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- SZTEREÓ/MONO üzemmódot választ.

☐ (Leállítás) : A lejátszás vagy felvétel leállítása.

3

INFO :

- A zenével kapcsolatos adatok megjelenítése. Az MP3 fájlok gyakran ID3 tag-eket tartalmaznak. Ezek a tag-ek tartalmazzák a címet, az előadót, az album címét vagy a dátumot.
- A csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz címe **Bluetooth**-üzemmódban.

REPEAT : Zeneszámok/fájlok ismételt vagy véletlenszerű lejátszása.

SLEEP : Beállíthatja, hogy a megadott időben a készülék kikapcsoljon.

(Háttérvilágítás : a kijelző fényereje a felére csökken.)

CLOCK : Óra beállítására és az idő ellenőrzésére használható.

ALARM : Az ALARM funkcióval a CD vagy USB-eszköz lejátszását vagy a rádióvételt (Tuner) a beállított időpontban lehet megkezdeni.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System).
- Az óra és időzítő beállítását erősíti meg.

USB REC : Közvetlen felvétel USB-eszköze.


REGION EQ : Regionális hangszínszabályzás választása.

PTY : Rádiótípusonként keres rádióállomásokat.

Előlap

1

Az első lépések

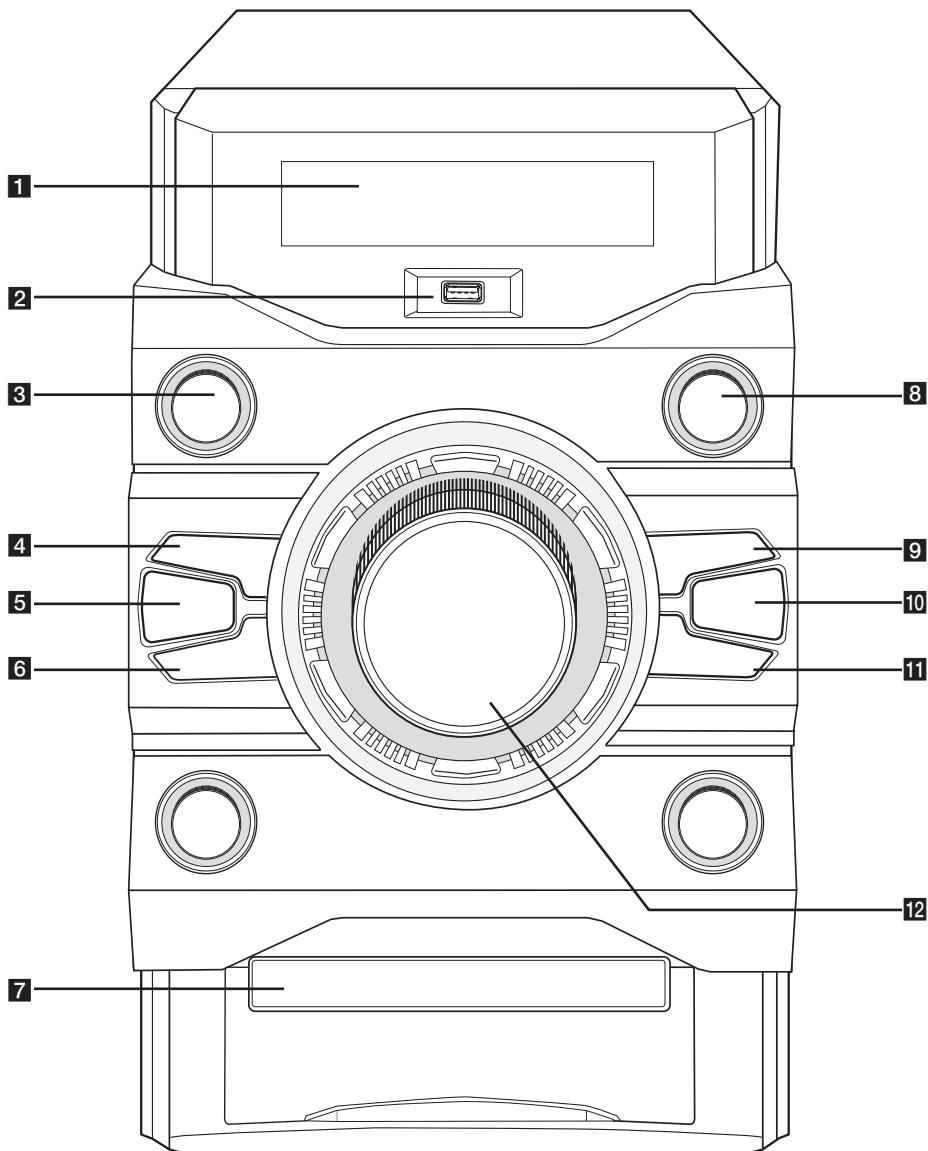

1 Kijelzőablak

2 USB

Hangfájlok lejátszása a készülékhez csatlakoztatott USB-eszköztől.

3  (TÁPELLÁTÁS)

A készülék be- és kikapcsolása.

4  (Ugrás/Keresés)

- Keresés előre.

- Ugrás a következő sávra/fájltra.

5 AUTO DJ

Az AUTO DJ üzemmód választása.
(A részleteket lásd a 20 oldalon.)

6  (Ugrás/Keresés)

- Keresés visszafelé.

- Ugrás az előző sávra/fájltra.

7 Lemeztálca

8 FUNCTION

A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

9  (Lejátszás/Szünet)

- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.

- SZTEREÓ/MONO üzemmódot választ.

10 REGION EQ / B. BLAST

- Regionális hangszínszabályzás választása.

- A BASS effektus kiválasztása.


11 

A lemeztálca nyitása és zárása.

12 Master Volume

A hangerő beállítása.

Hátlap

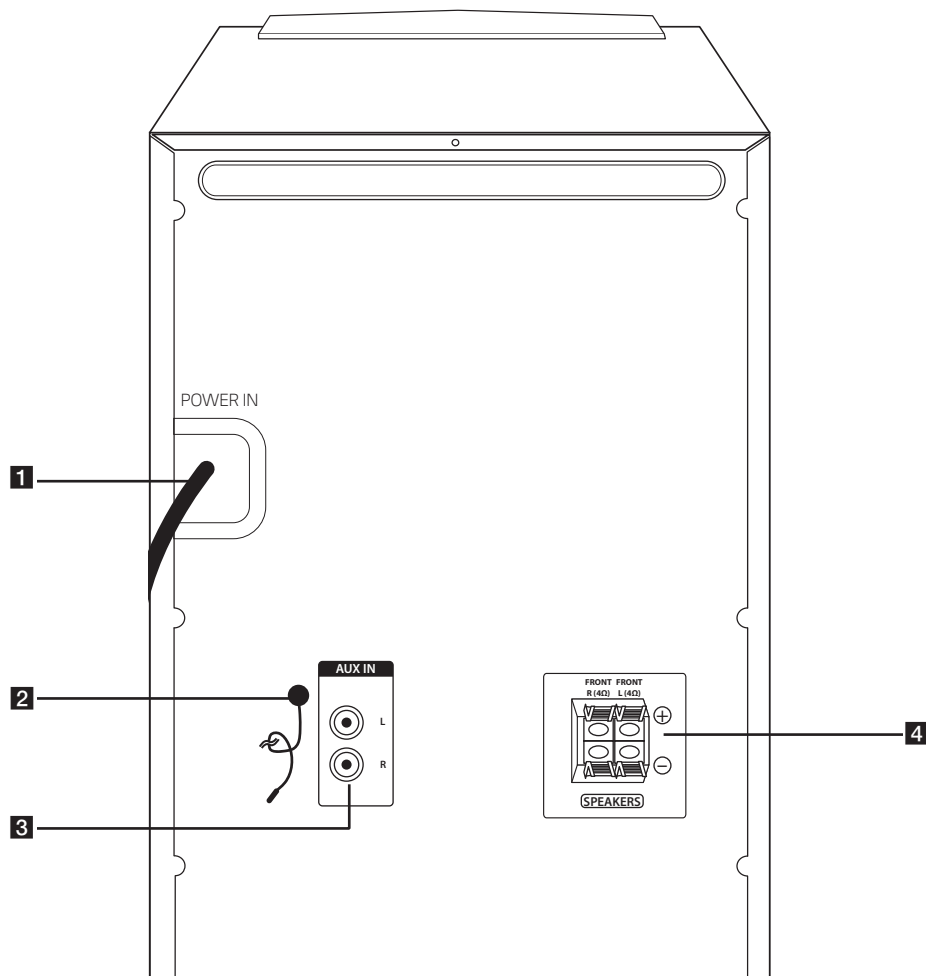


- 1** POWER IN
- 2** FM ANTENNA
- 3** AUX IN (L/R) csatlakozók
- 4** SPEAKERS (L/R) csatlakozói

A hangfalak csatlakoztatása

A hangszórók csatlakoztatása a készülékhez

A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

A kábelek fekete erét csatlakoztassa a - (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű csatlakozókra.

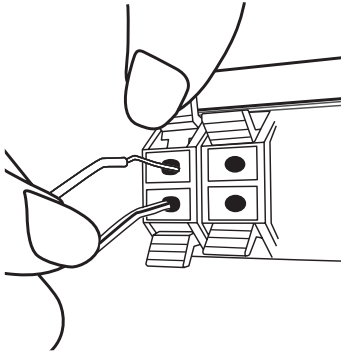

! Vigyázat


- Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
*Hangfal ürege : A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
- A hangszórókban mágneses részek vannak, ezért a TV vagy a monitor képernyőjén színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol helyezze el.

Szín	Hangszóró
Piros	Elöl R
Fehér	Elöl L

Külső készülékek csatlakoztatása

USB-csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy USB eszközt a készülék USB portjára.

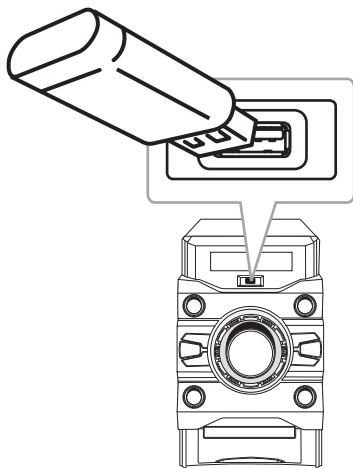

! Megjegyzés


Az USB-eszközt eltávolítása

1. Válasszon egy másik funkciót/üzemmódot vagy kétszer nyomja meg a távvezérlő  gombját.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.

AUX IN csatlakoztatás

A külső készülék (videokamera, TV, lejátszó stb.) kimenetét csatlakoztassa a készülék **AUX IN(L/R)** csatlakozójára.

Ha a külső készüléknek csak egy hangkimenete van (mono), akkor azt a készülék bal (fehér) hangbemenetére csatlakoztassa.

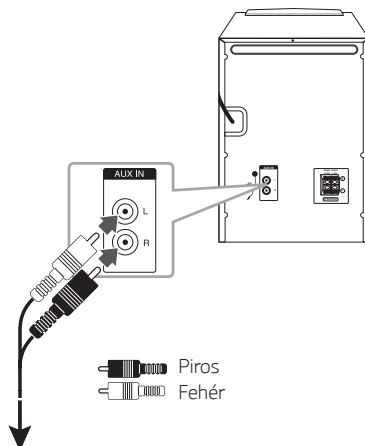

A készülék (TV, videomagnó stb.) hangkimeneti csatlakozóihoz.

Alapműveletek

CD/USB használata

- 1. Helyezze be a lemezt a távirányítón vagy a készüléken levő  gomb megnyomásával. Vagy csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csatlakozóra.
- 2. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a CD vagy az USB funkciót.

Ehhez	Tegye ezt
Leállítás	Nyomja meg a távvezérlő  gombját.
Lejátszás	Nyomja meg a > gombot a távirányítón vagy a készüléken.
Szünet	A lejátszás során nyomja meg a > gombot a távirányítón vagy a készüléken.
Sávon belüli szakasz keresése/fájlra	Lejátszás közben tartsa nyomva és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a távvezérlő vagy az egység << / >> gombját.
Ugrás a következő/előző számra/fájlra.	- Leállított állapotban, Lejátszás közben a távvezérlő vagy a készülék << / >> gombjával a következő/előző zeneszámra/fájlra lehet ugrani. - Lejátszás közben, a távvezérlő vagy a készülék >> gombjával a következő zeneszámra/fájlra lehet ugrani. 2 másodpercnél rövidebb lejátszás után a távvezérlő vagy a készülék << gombjával az előző zeneszámra/fájlra lehet ugrani. 3 másodpercnél hosszabb lejátszás után a távvezérlő vagy a készülék << gombjával a szám/fájl elejére lehet ugrani.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	Többször nyomja meg a távvezérlő REPEAT gombját. A kijelzőváltással kapcsolatos részleteket lásd a megjegyzésben.

! Megjegyzés

- A kijelzés a következő sorrendben változik.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Mappa

- Programlista lejátszásakor csak a RPT 1 és RPT ALL használható.
- A zenehallgatást akkor is a legutoljára játszott pontról folytathatja, ha újraindítja a készüléket, vagy más funkcióra vált, majd vissza.
- Ha 5 percig nyitva hagyja a lemeztálcát, akkor automatikusan behúzóódik.

Automatikus lejátszás

Az AUDIO/MP3/WMA CD lejátszása a kinyitott tálcá becsukódása után automatikusan megkezdődik.

Ha a lemeztálcán nincs lemez, a készülék a kinyitott tálcá becsukódása után automatikusan a CD-funkcióra vált.

Egyéb műveletek

Programozott lejátszás

A program-funkcióval kedvenc fájljait bármilyen lemezről vagy USB-eszköztől a memóriába tárolhatja.

Egy program maximum 20 zeneszámot/fájlt tartalmazhat egy adathordozóról (CD, USB). Összesen 40 zeneszámot/fájlt lehet tárolni.

1. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
2. A sáv/fájl kijelöléséhez nyomja meg a távvezérlő **I<</>>I** gombját.
3. A **PROGRAM/MEMORY** gombbal tárolja el és válassza ki a következő sávot/fájlt.
4. A többi sáv/fájl mentéséhez ismételje meg a 2.-3. lépést. (A **PRESET-FOLDER ^/V** gombot megnyomva és a programszámot kiválasztva módosíthatja a listát.)
5. Nyomja meg még egyszer a **PROGRAM/MEMORY** gombot.

A programozott lista lejátszásához a lista létrehozása után nyomja meg a **>/II** gombot.

! Megjegyzés

Beprogramozott lista készítése vagy módosítása esetén a REPEAT üzemmód ki van kapcsolva.

Programlista törlése

A törlés funkció csak a szerkesztés üzemmódban használható.

1. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
2. Egy adott dalt a **PROGRAM/MEMORY** vagy **PRESET-FOLDER ^/V** többszöri megnyomásával lehet kiválasztani.
3. Válassza ki a dalt és nyomja meg a **DELETE** gombot.

! Megjegyzés

- Az alábbi esetekben a programlista törlődik.
 - Lemez vagy az USB-eszköz eltávolítása.
 - Zenefájl törlése az USB-eszköztől, vagy felvétel az USB-eszköze.
 - A hálózati kábel kihúzása.
- Az alábbi esetekben a programlista kikapcsolódik.
 - Váltás másik funkcióra.
 - A készülék ki- és bekapcsolása.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése


Fájlinformációkat tartalmazó MP3 fájl lejátszásakor az **INFO** megnyomásával meg lehet jeleníteni az információkat.

Mappa és egy MP3/WMA fájl keresése

1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ gombját, amíg a kijelzőn a kívánt mappa jelenik meg.
2. A lejátszáshoz nyomja meg a **>/||** gombot. Megkezdődik a mappa első fájljának lejátszása.

! Megjegyzés

- Az USB/CD mappák vagy fájlok felismerése az alábbiak szerint történik

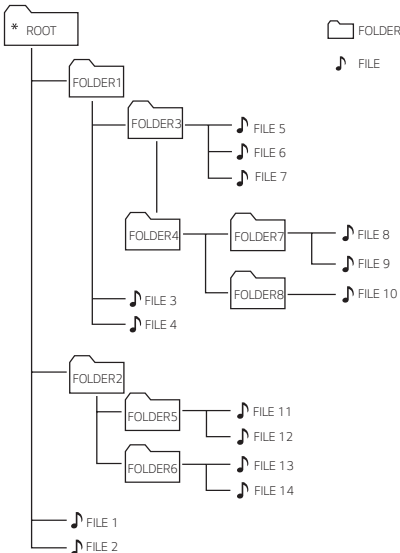

- Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa nem jelenik meg.
- A mappák a következő sorrendben jelennek meg:
ROOT (Gyökér) → FOLDER1 (1. mappa) → FOLDER3 (2. mappa) → FOLDER7 (7. mappa) → FOLDER8 (8. mappa) → FOLDER5 (5. mappa) → FOLDER6 (6. mappa)
- A fájlok lejátszása az 1. sz. fájl-tól a 14. sz. fájl-ig, egymás után történik.
- A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében jelennek meg, de a felvétel körülményeitől függően másképp is megjelenhetnek.
- *ROOT(GYÖKÉR): az USB/CD felismerése utáni első képernyő a gyökérmappa (ROOT).

MP3/WMA fájl törlése

A távvezérlő **DELETE** gombjával fájlokat és mappákat lehet törölni, illetve formázást lehet végezni. A funkció csak leállított állapotban használható. (Csak USB)

1. -A távvezérlő **DELETE** gombjával jelölje ki a törölni kívánt fájlt.
-A távvezérlő **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ gombjával jelölje ki a törölni kívánt mappát, majd nyomja meg a távvezérlő **DELETE** gombját.
-Az USB-eszköz formázásához nyomja meg hosszan a távvezérlő **DELETE** gombját.

vagy

Az MP3/WMA fájl kiválasztása során ismételten nyomja meg a **DELETE** gombot.

A kijelző a következő sorrendben változik.

- DEL FILE : Törli a fájlt
- DEL DIR : Törli a mappát
- FORMAT : Formázza az USB-t

2. Fájl/mappa vagy formátum törléséhez nyomja meg a **>/||** gombot a távirányítón vagy a készüléken.

Ha ki szeretne lépni az aktuális üzemmódból, nyomja meg a távvezérlő $\square$ gombját.

! Vigyázat

- Működés közben (lejátszás, felvétel, stb.) közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Az adatvesztés megelőzése végett azt ajánljuk, hogy rendszeresen végezzen biztonsági mentéseket.
- Az USB-eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy a Törlés funkció nincs támogatva.

AUTO DJ lejátszás

Az Auto DJ a dal végét zökkenőmentesen beleúsztatja a következő dal elejébe. A megszakítás nélküli lejátszás érdekében kiegyenlíti az egyes sávok hangerejét.

A távvezérlő vagy a készülék **AUTO DJ** gombját többször megnyomva a kijelzés a következő sorrendben változik.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mód	Kijelzőablak	Művelet
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Ebben az üzemmódban a készülék véletlenszerűen játssza le a zenét.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Ebben az üzemmódban a készülék ismételtlen játssza le a zenét.



Megjegyzés

- Az AUTO DJ módban a számon/fájlon belüli keresés, az ismételt és a véletlenszerű lejátszás nem használható.
- Ha egy másik funkcióra lép vagy AUTO DJ üzemmódban a távvezérlő gombjának megnyomásával leállítja a zenét, az AUTO DJ üzemmód kikapcsol.
- 60 másodpercnél rövidebb zenefájl esetén az AUTO DJ funkció nem használható.
- Felvétel közben az AUTO DJ funkció nem használható.
- Programlista lejátszásakor csak az AUTO DJ SEQUENTIAL választható.

A hang ideiglenes kikapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg a távvezérlő gombját.

A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen esetben „MUTE” jelzés villog a kijelzőn.

A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a gombot, vagy változtassa a hangerőt.

A vezeték nélküli BLUETOOTH®- technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid távolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy ha egy másik szobában levő **Bluetooth**-készüléket csatlakoztat, a hang szakadozhat. Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth**-technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.

A készülék a következő profilok használatára alkalmas: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)
Codec : SBC

Zenehallgatás BLUETOOTH készülékről

A készülék és a Bluetooth-eszköz párosítása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléken bekapcsolta a **Bluetooth** funkciót. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már elvégezte a párosítást, ezt többször már nem kell megtenni.

1. A **FUNCTION** gomb többszöri megnyomásával válassza a **Bluetooth**-funkciót. A kijelzőn a „BT READY” kijelzés jelenik meg.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth**-eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** készülék keresni kezdi ezt a készüléket, eközben a kijelzőjén további megtalált **Bluetooth**-eszközök listája jelenhet meg. Ez a készülék „LG CM4360(XX)” névvel jelenik meg ebben a listában.

! Megjegyzés

- XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének BT címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG CM4360(08)” látható.
- A **Bluetooth**-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a PIN-kódot (0000), ha szükséges.
- A készülékhez legfeljebb 3 **Bluetooth**-eszközt lehet csatlakoztatni, a fenti leírt módon, csak a **Bluetooth**-üzemmódban.
- Több készülék párosítása csak Android vagy iOS készülékek esetén lehetséges. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz nem képes a többes párosításra.)
- Eltávolítható/csatlakoztatható **Bluetooth**-eszköz, (pl. hardverkulcs stb.) többes párosításra nem alkalmas.

3. Ha a készülék sikeresen kapcsolódik az Ön **Bluetooth** eszközhöz, a „PAIRED” felirat jelenik meg a kijelzőn. Kis idő múlva a **Bluetooth**-eszköz neve jelenik meg a kijelzőn.

! Megjegyzés

- További készülékek párosításakor röviden a „PAIRED” kijelzés jelenik meg.
- Ha a készüléknek nincs neve, „_” jelenik meg a kijelzőn.

4. Zenehallgatás.

A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

! Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a két készülék között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie. Előfordulhat azonban, hogy a következő esetekben nem működik helyesen:
 - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
 - A **Bluetooth**- technológiával azonos frekvenciát használó készülékek működnek a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN eszköz.
- Újraindítás esetén újra csatlakoztatnia kell **Bluetooth** eszközét a készülékhez.
- Még ha 3 **Bluetooth**-eszközhöz is csatlakozik a készülék **Bluetooth** üzemmódban, a zenelejátszás és -vezérlés csak a csatlakoztatott eszközök egyikéről lehetséges.

! Megjegyzés

- Ha a készülékre több **Bluetooth**-eszköz csatlakozik, csak az éppen Ön által lejátszott készülék **Bluetooth**-csatlakozása marad fenn, még akkor is, ha módosítja a többi készülék funkcióját.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a **Bluetooth** eszközt.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció használata nem garantálható.
- Mobiltelefonja, MP3 lejátszója vagy notebook készüléke segítségével vezetékek nélküli rendszert hozhat létre.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Ha a **Bluetooth**-eszköz nincs csatlakoztatva, a kijelzőn a „BT READY” üzenet jelenik meg.
- A **Bluetooth**-funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth**-eszközön kell beállítani.
- Ha nem **Bluetooth**-üzemmódban van, csak egy eszközt lehet csatlakoztatni.
- Ha LG TV használata esetén **Bluetooth**-eszközt csatlakoztat, az LG TV kapcsolata megszakad és a **Bluetooth**-eszköz kapcsolódik.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre, vagy működteti a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet szinkronizálni.

A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata

! Megjegyzés

Ezzel a készülékkel csak Android operációs rendszerű eszközök használhatják a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás egy sor új funkcióval gazdagítja a készüléket.

A további funkciók használatához tölts le és telepítse az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást telepítse a Bluetooth-eszközére.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazást kétféleképpen lehet telepíteni.

A „Music Flow Bluetooth” telepíthető QR-kód segítségével.

1. A „Music Flow Bluetooth” telepítése QR-kód segítségével. A QR-kód beolvasásához használja a QR-kódolvató szoftvert.



(Android operációs rendszer)

2. A telepítéshez érintsen meg egy ikont.
3. A letöltéshez érintsen meg egy ikont.

! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszközén van-e beolvasó szoftver. Ha nincs, töltsön le egyet a „Google Android Market (Google Play Store)” használatával.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR-kód nem működik.

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás telepítése a „Google Android Market (Google Play Store)” áruházból

1. Érintse meg a „Google Android Market (Google Play Store)” ikont.
2. A keresősávban gépelje be a „Music Flow Bluetooth” keresőkifejezést és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között a „Music Flow Bluetooth” sort megérintve tölts le a **Bluetooth** alkalmazást.
4. A telepítéshez érintsen meg egy ikont.
5. A letöltéshez érintsen meg egy ikont.

! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolt **Bluetooth**-eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)”.

Indítsa el a „Music Flow Bluetooth” alkalmazást

A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz és a készülék összeköttetésének létrehozásában.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonját, és lépjen a főmenübe.
2. Érintse meg a [Menu] menüpontot és válassza ki a kívánt készüléket.
3. Ha további információkat szeretne kapni a működtetésről, érintse meg a [Help] lehetőséget a [Settings] menüben.

! Megjegyzés

- A „Music Flow Bluetooth” a következő szoftververziókhoz használható:
 - Android operációs rendszer: 4.0.3 verzió (vagy újabb)
- Ha a működtetéshez „Music Flow Bluetooth” alkalmazást használ, akkor eltérést fog tapasztalni a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás és a készülékhez mellékelt távvezérlő működése között. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távvezérlőt.
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- A „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után előfordulhat, hogy a zene az eszközön szól. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat futtat, vagy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használatában közben megváltoztatja a **Bluetooth**-eszköz beállításait, a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem megfelelően működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth**-eszközt és a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kapcsolatát, majd próbáljon újra csatlakozni.
- Az okostelefon operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás működése eltérő lehet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem megfelelően működik, ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz beállításait.

A rádió használata

Kapcsolja be a készüléket

1. Nyomja meg annyiszor a **FUNCTION** gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Automatikus hangolás:
Nyomja meg és kb. két másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **TUN. +/-** vagy a készülék **I<</>>I** gombját, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.
vagy
Kézi hangolás:
Többször nyomja meg a távvezérlő **TUN. +/-** vagy a készülék **I<</>>I** gombját.
3. A hangerőt a készülék forgatható hangerőgombjának elforgatásával vagy a távvezérlő **VOL +/-** gombjának ismételt megnyomásával lehet beállítani.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a **>||** gombot a távirányítón vagy a készüléken.
Ekkor a rádióévő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tárolni.
A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Nyomja meg annyiszor a **FUNCTION** gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
2. A kívánt frekvenciát a távirányító **TUN. +/-** vagy az egység **I<</>>I** gombjával válassza ki.
3. Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. Egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A távvezérlő **PRESET-FOLDER ^/V** gombjával jelölje ki a kívánt programhely-számot.
5. Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételve meg a 2 – 5 lépést.
7. Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg a távvezérlő **PRESET-FOLDER ^/V** gombját.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1. Nyomja meg és 2 mp-ig tartsa nyomva a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
A kijelzőn az „ERASEALL” üzenet villan fel.
2. Az összes tárolt állomás törléséhez nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmazznak adatokat. A távvezérlő **RDS/SET** gombjának többszöri megnyomásával váltani lehet az egyes adattípusok között.

PS	(programszolgáltató neve) A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.
PTY	(programtípus) A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.
RT	(rádióon továbbított szöveg) Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.
CT	(óraidő) A rádióállomáson érvényes óráidőt és dátumot jeleníti meg.

A rádióállomások programtípus alapján történő kiválasztását a távirányító **RDS/SET** gombjának a megnyomásával végezheti. A kijelzőn a legutoljára használt **PTY** látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **TUN. +/-** gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Hangbeállítás

A surround mód beállítása

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

A kívánt hang üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a **SOUND EFFECT** gombot.

A KIJELEZŐ	Leírás
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
BASS	Lejátszás közben erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
FOOT BALL	Élvezze a FUTBALL STADION hanghatást.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.

Kiválaszthatja a kívánt hang üzemmódot a távirányítón levő **REGION EQ** használatával.

A KIJELEZŐ	Leírás
CUMBIA, BANDA, SALSA, SAMBA, AXE, TECNO BR, FORRO, FUNK, SERTANEJ, ARABIC, AFRO, DANGDUT, INDIA, REGUETON, MERENGUE	Területi ízlés szerint optimalizált hangzások.

! Megjegyzés

- A hang-üzemmódtól függően előfordulhat, hogy valamelyik használaton nem hallható a hang, vagy nagyon halk.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zeneszám váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.
- A távvezérlő **REGION EQ** gombjának megnyomásával vagy a készülék **REGION EQ / B.BLAST** gombjának megnyomásával különféle hangszínszabályzók közül választhat.
- A készülék **REGION EQ / B.BLAST** gombjának nyomva tartásával basszus hangeffektus élvezhető.

Speciális műveletek

Felvétel USB-eszközre

A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni.

(CD, Tuner, AUX)

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A **FUNCTION** megnyomásával válasszon egy funkciót.

Egy sáv/fájl felvétele – Az USB-eszközre a kívánt sáv/fájl lejátszása után is rögzítheti a felvételt.

Minden szám/fájl felvétele - Az USB-felvételt a készülék leállítása után lehet megkezdeni.

Programlista felvétele - A fájlt a programlistára helyezve fel lehet venni az USB-re. (Lásd a 18. oldalon.)

3. A távvezérlő **USB REC** gombjával indítsa el a felvételt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a távvezérlő  gombját.

A felvétel szüneteltetése

A felvétel során nyomja meg a **>||** gombot a távirányítón vagy a készüléken a felvétel szüneteltetéséhez.

A felvétel újraindításához nyomja meg még egyszer. (Csak Tuner, AUX)

A felvételi bitráta és sebesség kijelölése

1. 3 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a távvezérlő **USB REC** gombját.
2. A távvezérlő vagy a készülék **|<< / >>|** gombjával jelölje ki a bitsebességet.
3. A távvezérlő **USB REC** gombját ismét megnyomva jelölje ki a felvételi sebességet.
4. A távvezérlő vagy a készülék **|<< / >>|** gombjával jelölje ki a kívánt felvételi sebességet: (Csak AUDIO CD.)

X1 SPEED

- A felvétel közben hallgatni lehet a zenét.

X2 SPEED

- Csak a zenefájl felvétele lehetséges.

5. A távvezérlő **USB REC** gombjának megnyomásával fejezze be a beállítást.

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra.

Viselkedjen felelősségteljesen

Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat

! Megjegyzés

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (Csak MP3/WMA CD esetén).
- MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik. (MP3/WMA fájlok kivételével)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben a felvett fájl megsérülhet és a PC-vel nem törölhető a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” vagy „NO REC” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 512 Mbájt.
- Legfeljebb 2000 fájlt lehet tárolni.
- Az AUTO DJ módban nem lehet felvételt készíteni.
- Nem támogatott MP3/WMA fájl esetén a fájl felvétel leállhat.
- Tárolása az alábbiak szerint történik.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRK_0001 TRK_0002 ... 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...
AUX	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ... 	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM ...

Tuner: az éppen felvett állomás frekvenciája látható.

Az óra beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **CLOCK** gombot.
3. A távvezérlő **⏮ / ⏭** gombját megnyomva lépjen az időbeállítás menüjébe.
- AM 12:00 (dél előtt/délután kijelzés esetén)
vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén)
4. A választást a **RDS/SET** gombbal lehet nyugtázni.
5. A távvezérlő **⏮ / ⏭** gombjával állítsa be az órát.
6. Nyomja meg a **RDS/SET**.
7. A távvezérlő **⏮ / ⏭** gombjával állítsa be a percet.
8. Nyomja meg a **RDS/SET**.

Óra beállítása a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás segítségével

„A Music Flow Bluetooth” alkalmazást telepítse az Androidos eszközére. (Lásd a 23. oldalon.)
A „Music Flow Bluetooth” alkalmazással létrehozott **Bluetooth**-kapcsolaton a készülék órája automatikusan szinkronizálódik

A lejátszó használata ébresztőóraként

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva az **ALARM** gombot.
3. A távvezérlő **I<</>>I** gombjával módosítsa az órát és a percet, majd a **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást.
4. A távvezérlő **I<</>>I** gombjával válassza ki a funkciót, majd mentse az **RDS/SET** gomb megnyomásával.
 - A Tuner választása után a **I<</>>I** gombbal válasszon egy programhely-számot, majd nyomja meg a **RDS/SET** gombot. Ha nincs programhely-szám, ez a lépés átugródik.
5. A távvezérlő **I<</>>I** gombjával állítsa be a hangerőt, majd az **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást. Az óra-ikon „⌚” mutatja, hogy az ébresztés be van kapcsolva.

! Megjegyzés

- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet tekinteni.
- Az idő beállítása után ébresztést állíthat be.
- Ha beállította az órán az időt és az ébresztést, akkor a **CLOCK** gomb megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet az „⌚” ébresztés-ikont.
- Ha beállította az időt és az ébresztést, akkor az **ALARM** gomb megnyomásával még a készülék kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet az „⌚” ikont és a beállításokat.
- Az ébresztést az **ALARM** gombbal lehet bekapcsolni, vagy kikapcsolni.

Elalvási időzítő beállítása

A **SLEEP** gombot többször megnyomva állítsa be a késleltetési időt (10 és 180 perc között). A késleltetési idő letelte után a készülék kikapcsolódik.

Az alvás funkció leállításához nyomja meg még annyi-szor a **SLEEP** gombot, amíg a „SLEEP 10” meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg még egyszer a **SLEEP** gombot.

! Megjegyzés

- Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt.
- Nyomja meg a **SLEEP** gombot. A kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.

Dimmer

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. A kijelző fényereje a felére csökken. A kikapcsoláshoz annyiszor nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a halványítás kikapcsolódik.

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 20 percig nem használják.

Ugyanez történik hat óra múlva, ha a készülék analóg bemenetére külső készülék csatlakozik.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

AUTO POWER Be

Ez a készülék a jelforrás csatlakoztatásakor automatikusan bekapcsolódik: LG TV vagy **Bluetooth**

Ha a **Bluetooth** eszközt csatlakoztat, akkor a készülék bekapcsolódik és létrehozza a **Bluetooth**-kapcsolatot. A zene lejátszható.

! Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék bekapcsolódik, de a **Bluetooth**-kapcsolat nem jön létre.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolatot ezen a készüléken bontja, akkor néhány **Bluetooth**-eszköz továbbra is folyamatosan csatlakozni próbál a készülékhez. Ezért javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása előtt bontsa ezeket a kapcsolatokat.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazásra csatlakozik, akkor a készülék **Bluetooth** funkciója bekapcsolódik.
- Ha a készüléket az LG TV vagy a **Bluetooth** funkcióval kapcsolja be, akkor a készülék a megfelelő funkcióra áll rá.
- Ha már párosította a készülékkel, akkor a készülék kikapcsolásakor a másik készülék bemeneti jelforrással automatikusan bekapcsolódhat.
- Ha a bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket, akkor az automatikus bekapcsolás funkció letiltódik. A funkció aktiválásához kapcsolja be a készüléket.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bementi jeleket, mint a **Bluetooth** és az LG TV, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Ha Bluetooth-eszközt próbál csatlakoztatni

Ha **Bluetooth** eszközt csatlakoztat a készülékhez, akkor a készülék a **Bluetooth**-funkcióra vált. Játssza le a **Bluetooth**-eszközön tárolt zenét.

LG TV csatlakoztatása esetén

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync használatával kapcsolódó LG TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

! Megjegyzés

- Ez a funkció felvétel vagy törlés közben nem használható.
- A funkció csak a korábban már csatlakoztatott eszközök esetén működik.

LG Sound Sync



Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV-vel kompatibilis. Ellenőrizze, hogy a TV-készülékén megtalálható-e az LG Sound Sync logó.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerőszabályozás, némítás.

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.

! Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távvezérlője is használható. Ha ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, ellenőrizze a készülék és a TV állapotát: tápellátás, funkció.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
 - A készülék ki van kapcsolva.
 - Váltson más funkcióra.
 - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- A készülék kikapcsolódásához szükséges idő a TV-től függ.
- A TV beállítóménüje a TV gyártójától vagy típusától függően eltérő lehet.
- Ha az LG Sound Sync funkciót a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatott állapotában csatlakoztatja, akkor a vezérlés az alkalmazás használatával is lehetséges.
- Ha a készüléket közvetlenül a (bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync kapcsolata megszakad. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.
- Ha **Bluetooth** használata esetén LG TV -t csatlakoztat, a **Bluetooth** megszakad és az LG TV kapcsolódik.
- Ha a funkció módosítását az LG TV funkciójának használatával végzi, akkor a hangerő az LG TV hangerejének megfelelően változik.

1. A távvezérlő (bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. A **FUNCTION** többszöri megnyomásával válassza az LG TV funkciót.
3. A TV hangkimenetét állítsa be úgy, hogy a hangot ezen a készüléken lehessen hallgatni:
TV beállítóménüje → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Ha a készülék és a TV csatlakozás megfelelő, akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED” kijelzés, majd az „LG TV” jelenik meg.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok és megoldás
Az egység rendellenesen működik.	- Kapcsolja ki az egységet és a hozzá csatlakoztatott külső készüléket (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket. - Válassza le az egység és a csatlakoztatott külső készülék (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket. - A készülék áramtalanítása esetén a korábbi beállítások elveszhetnek.
Nincs tápfeszültség.	- A hálózati kábel nincs bedugva. Dugja be a hálózati kábelt. - Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség meglétét.
Nincs hang.	- Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e. A FUNCTION gombbal ellenőrizze a kijelölt funkciót. - Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e a készülékre.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	- A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani. Helyezzen be lejátszható lemezt. - Nincs lemez a készülékben. Helyezzen be egy lemezt. - A lemez szennyezett. Tisztítsa meg a lemezt. (Lásd a 35. oldalon.) - A lemez fordítva van a készülékben. A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	- Az antenna helyzete vagy csatlakoztatása nem megfelelő. Csatlakoztassa megfelelően az antennát. - A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást. - Nincs tárolt állomás, vagy törölte a tárolt állomásokat (a tárolt állomások hangolása során). Programozzon be rádióállomásokat, lásd 25. oldal.
A távvezérlő nem megfelelően működik.	- A távvezérlő túl messze van a készüléktől. A távvezérlőt kb. 7 m-en belül használja. - Akadály van a készülék és a távvezérlő között. Távolítsa el az akadályt. - A távvezérlőben kimerült az elem. Tegyen be új elemeket.
Az LG Sound Sync nem működik.	- Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync funkciót. - Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását. - Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.

Fő készülék

Általános	
Tápellátás	Lásd a típustáblán.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblán.
	Hálózati készlet: 0,4 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méreték (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Nettó tömeg (kb.)	Körülbelül 2,53 kg
Működési hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Hőmérséklet	5 % - 90 %

Bemenetek	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω , RCA jack (L, R)

Rádióvevő	
FM hangolási tartomány	87,5–108,0 MHz vagy 87,50–108,00 MHz

Erősítő (RMS Kimeneti teljesítmény)	
THD	20 %
Teljes	230 W
Előlap	115 W X 2 (4 Ω -en 1 kHz)

Rendszer	
Frekvencia-átvitel	100 - 20 000 Hz
Jel/zaj-viszony	75 dB
Dinamikatartomány	75 dB
Busz tápfeszültsége	5 V  500 mA
USB verzió	2,0

Hangszórók

Előlap	
Típus	2-utas, 2 hangszóró
Impedancia	4 Ω
Névleges bem. telj.	115 W
Max. bem. telj.	230 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül 203 mm x 284,5 mm x 200 mm
Nettó tömeg	Körülbelül 2,1 kg

- A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A külső felületek tisztán tartása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.

Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.

Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhé mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemez meghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.

Lemezek tárolása

A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

A lemezek tisztítása

Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert, vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt antisztatikus spray-t.

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia elektronikai eszközök közötti rádiókapcsolatot hoz létre.

A különböző eszközök között létrejött **Bluetooth** kapcsolat ingyenes.

A **Bluetooth** technológiával rendelkező mobiltelefon a csatlakozás után Cascade módban is használható. A **Bluetooth** márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, melyeket az LG Electronics licenz szerződés alapján használ.

Az egyéb bejegyzett márkanevek megjelölve.

