

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi systém

Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod
a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti.

MODEL
CM4360 (CM4360, CMS4360F)



Informácie o bezpečnosti



POZOR
RIZIKO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM



POZOR: ZNÍŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PRVKY, KTORÉ MÔŽE OVLÁDAŤ UŽÍVATEĽ. TAKÉTO ZÁSAHY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.



Symbol blesku so šipkou v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.



Znamienko výkričníka v rovnostrannom trojuholníku je určené na upozornenie užívateľa na dôležité operačné a údržbové (servisné) návody, ktoré by si mal naštudovať v literatúre priloženej k výrobku.

VAROVANIE : CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VĽHKOSTI.

VAROVANIE: Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

POZOR: Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte presne podľa inštrukcií výrobcu.

Drážky a otvory na skrini zariadenia slúžia na vetranie a majú zabezpečiť spoľahlivý chod zariadenia a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nikdy nesmú byť zakryté, t.j. nikdy nepoložte zariadenie na posteľ ani na pohovku alebo podobný povrch. Tento výrobok nesmie byť vstavaný do priestorov ako sú knižnice alebo stojany, iba ak je zabezpečená dostatočná ventilácia alebo sú dodržané inštrukcie výrobcu.

POZOR: Tento výrobok používa laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

POZOR v súvislosti so sieťovým káblom

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto užívateľskej príručke. Nepreťažujte zásuvky. Preťaženie zásuviek, rozštrpané vodiče, poškodené alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry. Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia. Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach.

Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Aparatúra nesmie byť vystavená vode (kvapkaniu ani striekaniu) a na aparatúru nesmú byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

Likvidácia váš ho starého prístroja

1. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
2. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
3. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov**Pb**

1. Tento symbol môže byť kombinovaný s chemickými symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
3. Správna likvidácia vašich starých batérií/akumulátorov pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
4. Viac informácií o likvidácii vašich starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo obchod kde ste si výrobok kúpili.

Vyhlásenie o zhode

CE 1588

Spoločnosť LG Electronics European Shared Service Center BV, týmto vyhlasuje, že tento MINI HI-FI SYSTÉM je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice č. 1999/5/ES. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode si môžete vyžiadať na nasledujúcej poštovej adrese:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

alebo si ho môžete vyžiadať na špeciálnej webovej stránke DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zariadenie je 2,4 GHz širokopásmovým prenosovým systémom, ktoré je určené na použitie vo všetkých členských štátoch EÚ a v krajinách EFTA.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 8 Špeciálne funkcie
- 8 Príslušenstvo
- 9 Požiadavky na prehráateľný súbor
 - 9 – Požiadavky na hudobné súbory
 - 9 – Kompatibilné USB zariadenia
 - 9 – Požiadavky na USB zariadenie
- 10 Diaľkový ovládač
- 12 Predný panel
- 14 Zadný panel

2 Pripojenie

- 15 Pripojenie reproduktorov
 - 15 – Pripojenie reproduktorov k jednotke
- 16 Pripojenie voliteľného vybavenia
 - 16 – Pripojenie USB
 - 16 – Pripojenie AUX IN

3 Prevádzka

- 17 Základná obsluha
 - 17 – Ovládanie CD/USB
 - 17 – Automatické prehrávanie
- 18 Ostatné funkcie
 - 18 – Programované prehrávanie
 - 18 – Vymazanie naprogramovaného zoznamu
 - 18 – Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)
 - 19 – Vyhľadanie priečinka a MP3/WMA súboru
 - 19 – Odstránenie MP3/WMA súboru
 - 20 – Prehrávanie v režime AUTO DJ
 - 20 – Dočasné vypnutie zvuku
- 21 Používanie bezdrôtovej technológie BLUETOOTH®
 - 21 – Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH
- 23 Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth
- 23 – Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ na svoje Bluetooth zariadenie
- 25 Používanie rádia
 - 25 – Počúvanie rádia
 - 25 – Zlepšenie slabého FM príjmu
 - 25 – Predvolenie staníc rádia
 - 25 – Vymazanie všetkých uložených staníc
 - 25 – Zobrazenie informácie o stanici
- 26 Nastavenie zvuku
 - 26 – Nastavenie režimu priestor zvuku
- 27 Pokročilé používanie
 - 27 – Nahrávanie na USB
 - 27 – Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania
- 28 Nastavenie hodín
 - 28 – Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“
- 29 – Použitie Vášho prehrávača ako budíka
- 29 – Nastavenie časovača spánku
- 29 – STMIEVAČ
 - 30 – Automatické vypnutie
 - 30 – Funkcia AUTO POWER je zapnutá
 - 30 – Automatická zmena funkcie
- 30 LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)

4 Riešenie problémov

32 Riešenie problémov

5 Príloha

33 Hlavné zariadenie

34 Reprodukory

35 Údržba

35 – Manipulácia so zariadením

35 – Poznámky k diskom

35 Obchodné známky a licencie

1

2

3

4

5

Špeciálne funkcie

BLUETOOTH

Počúvanie hudby uloženej na vašom **Bluetooth** zariadení.

AUTO DJ

Prelína koniec jednej skladby so začiatkom ďalšej skladby a prehrávanie je tak bez prestávky.

Nahrávanie priamo cez USB

Nahráva hudbu do vášho zariadenia USB.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth je aplikácia navrhnutá na ovládanie niektorých najnovších audio zariadení značky LG. Pozrite sa na stranu 23-24

LG Sound Sync


Reguluje úroveň hlasitosti tohto prístroja diaľkovým ovládačom vášho televízora LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

Príslušenstvo

Skontrolujte kompletnosť dodaného príslušenstva.

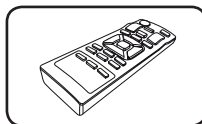

Diaľkové ovládanie (1)

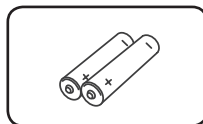

Batérie (2)

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita diskov MP3/ WMA je na tomto prehrávači obmedzená nasledovne.

- Vzorkovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320 kbps (MP3), medzi 40 - 192 kbps (WMA)
- Maximálny počet súborov : Dátové CD: 999 / USB: 2000
- Maximálny počet priečinkov : Dátové CD: 99 / USB: 200
- Prípina súboru : "mp3"/ "wma"
- Niektoré súbory MP3/WMA nemusia byť možné prehrať v závislosti od typu alebo formátu daného súboru.
- Formát súboru na CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.

Formát DTS nie je podporovaný. V prípade formátu ozvučenia DTS neprebíha zvukový výstup.

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch.

(Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2,0 alebo USB 1,1.
- Funkcia USB, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.

Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.
- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia môže trvať aj niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj rozpozná až 2000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.
- Niektoré USB nemusia s touto jednotkou spolupracovať.

Dial'kový ovládač

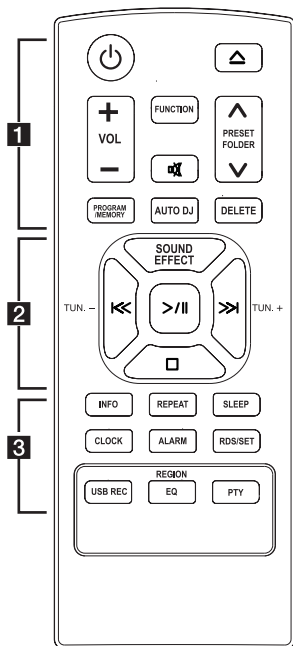

.....**1**.....

⏻ (Zapnutie) : Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP) a OFF (VYP).

⬆️ (Otvoriť/ Zavrieť) : Otvorte a zatvorte podávač diskov.

VOL +/- : Nastaví hlasitosť reproduktorov.

PRESET-FOLDER ⬆️/⬆️ :

- Vyhľadanie priečinka so súbormi MP3/WMA. Keď sa prehráva CD/USB so súbormi MP3/WMA vo viacerých priečinkoch, stlačením **PRESET-FOLDER ⬆️/⬆️** sa vyberá priečinok, ktorý chcete prehrať.

- Vyberte „číslo predvoľby“ rozhlasovej stanice.

FUNCTION : Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

🔇 : Stlmenie zvuku.

PROGRAM/MEMORY :


- Slúži na uloženie rozhlasových staníc.
- Odstránenie všetkých uložených staníc.
- Vytvorenie zoznamu skladieb, ktoré chcete počúvať.

AUTO DJ : Zvolí režim AUTO DJ. (Ďalšie informácie nájdete na str. 20)

DELETE :

- Slúži na odstránenie súborov typu MP3/WMA.
- Odstráni skladbu zo zoznamu naprogramovaného prehrávania.

Výmena batérie

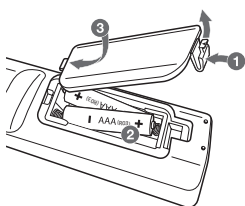

Zo zadnej strany dial'kového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie R03 (typ AAA), pričom dbajte na správnu polaritu **+** a **-**.

2

SOUND EFFECT : Môžete si vybrať zvukový dojem.

TUN. +/- : Naladí požadovanú rádiostanicu.

I<</>>I (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Rýchle preskočenie dozadu alebo dopredu.
- Vyhľadávanie časti v rámci skladby/súboru.

>/II (Prehrať/Pozastaviť) :

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu STEREO/MONO.

☐ (Stop) : Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.

3

INFO :

- Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Táto značka informuje o názve skladby, mene umelca, albume alebo informáciách o čase.
- Zobrazí adresu pripojeného **Bluetooth** zariadenia v režime **Bluetooth**.

REPEAT : Prehrávanie skladieb/súborov opakovane alebo v náhodnom poradí.

SLEEP : Nastavuje systém na automatické vypnutie v špecifickom čase.

(Tmavšie: zobrazené okno bude o polovicu tmavšie.)

CLOCK : Nastaví hodiny a skontroluje čas.

ALARM : Pomocou funkcie ALARM môžete zapnúť prehrávanie z CD, USB a príjem cez Ladenie v požadovanom čase.

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System).
- Potvrdí nastavenie hodín a alarmu.

USB REC : Potvrďuje výber voľby.

REGION EQ : Slúži na voľbu ekvalizéra regiónu.

PTY : Vyhľadá rádiostanice podľa typu rádia.

Předný panel

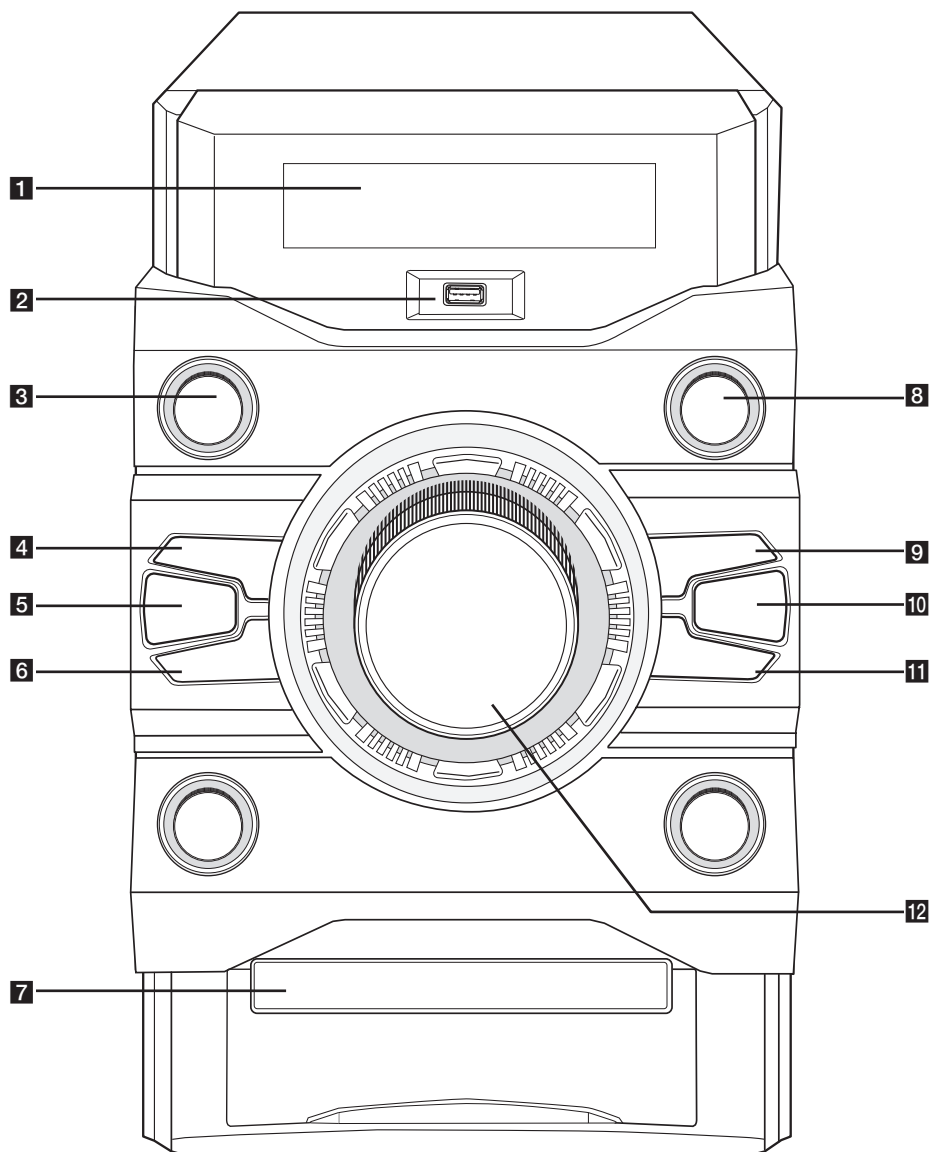

- 1** Okno displeja
- 2** USB
Prehrávanie zvukových súborov z pripojeného USB zariadenia.
- 3**  /  (NAPÁJANIE)
Vypína a zapína zariadenie ON (ZAP) a OFF (VYP)
- 4**  (Preskočiť/Vyhľadať)
 - Vyhľadáva dopredu.
 - Preskočenie na nasledujúcu stopu/súbor.
- 5** **AUTO DJ**
Zvolí režim AUTO DJ.
(Ďalšie informácie nájdete na str. 20)
- 6**  (Preskočiť/Vyhľadať)
 - Vyhľadáva dozadu.
 - Preskočenie na predchádzajúcu stopu/súbor.
- 7** Disková mechanika

8 FUNCTION

Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

9 (Prehrať/Pozastaviť)

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Slúži na voľbu STEREO/MONO.

10 REGION EQ / B. BLAST

- Slúži na voľbu ekvalizéra regiónu.
- Slúži na voľbu BASS efektu.


11

Otvorte a zatvorte podávač diskov.

12 Správca hlasitosti

Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktorov.

Zadný panel

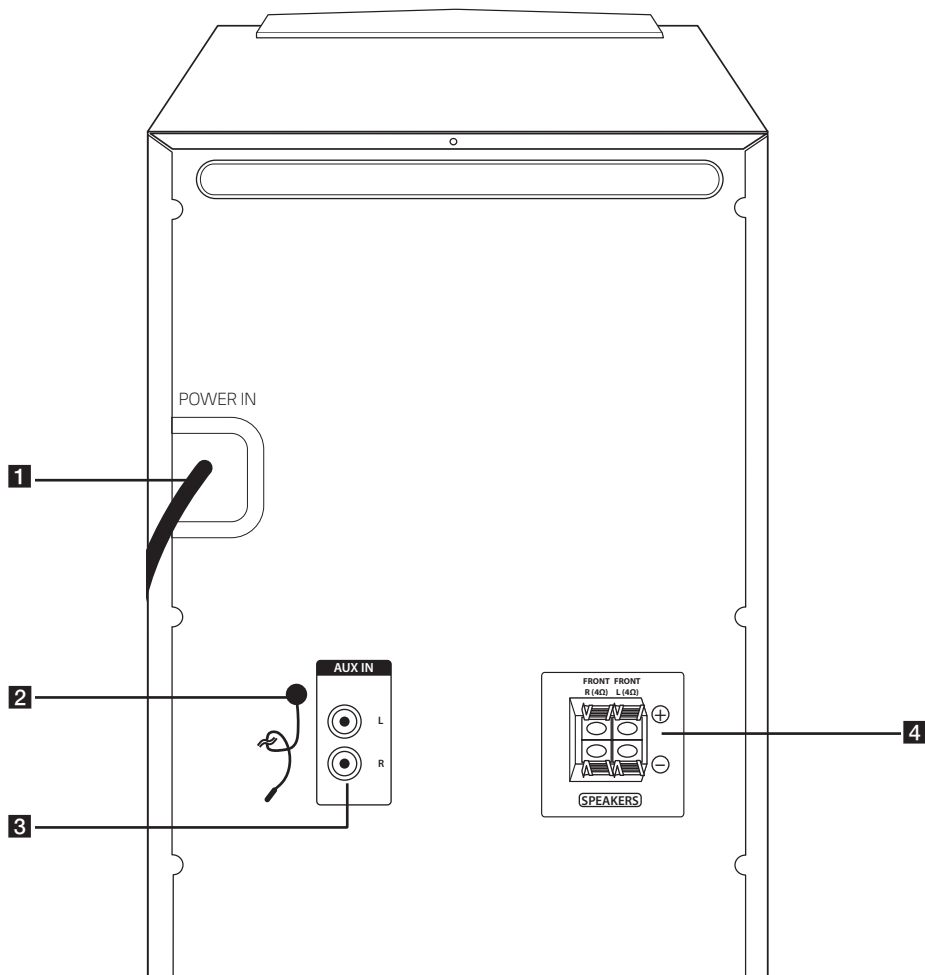


- 1** POWER IN
- 2** FM ANTENNA
- 3** AUX IN (L/R) konektory
- 4** Koncovky SPEAKERS (L/R)

Pripojenie reproduktorov

Pripojenie reproduktorov k jednotke

Pre pripojenie kábla k zariadeniu stlačte plastové poistky a otvorte pripájacie terminály na zariadení. Zasuňte drôt a uvoľnite poistku.

Pripojte čierny vodič každého kábla ku konektorom označeným - (mínus) a druhý koniec ku konektorom označeným + (plus).

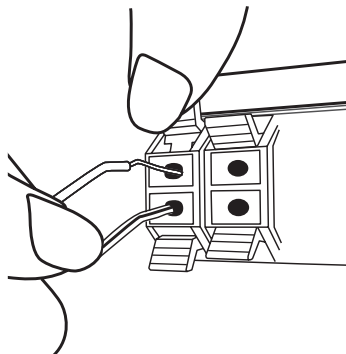

Farba	Reproduktor
Červená	Predný R
Biela	Predný L




Upozornenie

- Buďte opatrný a nedovoľte deťom, aby vkladali ruky alebo iné predmety do "Vlnovod reproduktora". "Vlnovod reproduktora": Otvor v skrini reproduktora pre bohatý basový zvuk (príloha).
- Reproduktory obsahujú magnety a magnetické časti, môžu teda spôsobiť poruchu prevádzky obrazoviek TV prístrojov alebo monitора počítača. Reprodukory umiestnite a používajte čo najďalej od obrazovky TV prístroja alebo monitора počítača.

Pripojenie voliteľného vybavenia

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie do USB portov na jednotke.

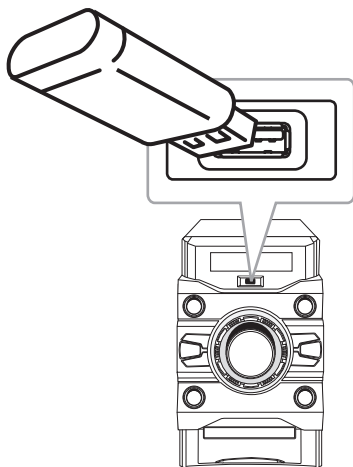

Poznámka


Odpojenie zariadenia USB.

1. Zvoľte inú funkciu/režim alebo dvakrát za sebou stlačte  na diaľkovom ovládači.
2. Odpojte zariadenie USB od zariadenia.

Pripojenie AUX IN

Pripojte výstup prídavného zariadenia (kamera, televízor, prehrávač a pod.) do vstupného konektora **AUX IN(L/R)**.

Ak má vaše zariadenie iba jeden audio výstup (mono), pripojte ho k ľavému (bielému) zvukovému konektoru na prístroji.

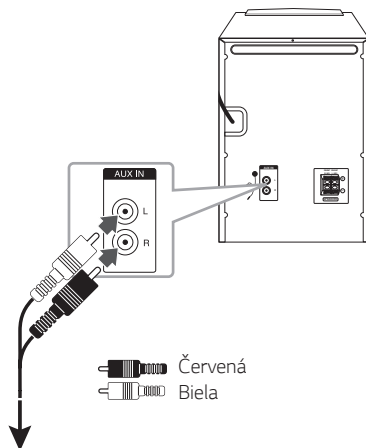

Ku konektorom audio výstupu zariadenia (Camcorder, TV, prehrávač a pod.)

Základná obsluha

Ovládanie CD/USB

1. Vložte disk stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji
Alebo pripojte USB zariadenie k USB portu.
2. Vyberte režim CD alebo USB stlačením tlačidla **FUNCTION**.

Pre	Urobte nasledovné
Stop	Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.
Vyhľadávanie časti v rámci stopy/súbor	Počas prehrávania stlačte a podržte stlačené tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na jednotke a pustite ho na mieste, ktoré chcete počúvať.
Preskočenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu skladbu/súbor	- V stave zastavenia, Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo jednotke prejdete na ďalšiu/ predchádzajúcu skladbu alebo súbor. - Počas prehrávania, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo jednotke pre prechod na ďalšiu skladbu/súbor. Pri prehrávaní kratšom ako 2 sekundy stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo na jednotke pre prechod na predchádzajúcu skladbu/súbor. Po 3 sekundách prehrávania stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo jednotke pre návrat na začiatok skladby/súboru.

Pre	Urobte nasledovné
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládači. Pre podrobné informácie o zmene displeja pozri poznámku.

! Poznámka

- Displej sa mení v nasledujúcom poradí.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directory (adresár)

- Ak prehrávate naprogramovaný zoznam, sú k dispozícii len funkcie RPT 1 a RPT ALL.
- Dokonca aj po reštarte jednotky alebo po prepnutí na inú funkciu môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.
- Ak necháte zásuvku na disk otvorenú dlhšie ako 5 minút, automaticky sa zavrie.

Automatické prehrávanie

AUDIO/MP3/WMA CD sa začne automaticky prehrávať po vysunutí a zasunutí zásuvky.

Automaticky sa prepne na funkciu CD, ak sa zásuvka vysunie a zasunie, keď sa v zásuvke nenachádza disk.

Ostatné funkcie

Programované prehrávanie

Funkcia programu vám umožňuje uložiť obľúbené súbory z akéhokoľvek disku alebo USB zariadenia.

Program môže obsahovať 20 skladieb/súborov pre každé médium. (CD, USB) Je možné uložiť až 40 skladieb/súborov.

1. Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
2. Stlačte tlačidlo **I<</>>I** na diaľkovom ovládači pre výber skladby/súboru.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** pre uloženie a výber ďalšej skladby/súboru.
4. Opakujte kroky 2-3 pre uloženie ďalších skladieb/súborov. (Zoznam môžete upraviť stlačením tlačidla **PRESET-FOLDER** **Λ/V** pre výber čísla programu.)
5. Opätovne stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY**.

Ak chcete prehrať naprogramovaný zoznam, po vytvorení zoznamu stlačte **>/II**.



Poznámk

Pri vytváraní alebo upravovaní naprogramovaného zoznamu je režim **OPAKOVANIA** vypnutý.

Vymazanie naprogramovaného zoznamu

Funkcia pre odstránenie funguje len v režime úprav.

1. Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **PROGRAM/MEMORY** alebo **PRESET-FOLDER** **Λ/V** vyberte pieseň.
3. Keď je pieseň vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE**.



Poznámk

- Naprogramovaný zoznam sa vymaže v nasledujúcom prípade.
 - Vybratie disku alebo USB zariadení.
 - Mazanie alebo nahrávanie hudobných súborov na USB zariadení.
 - Odpojenie napájacieho kábla.
- Program sa vypne v nasledujúcom prípade.
 - Prepnutie na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie jednotky.

Zobrazenie informácií o súbore (ID3 TAG)


Pri prehrávaní súborov MP3 obsahujúcich informácie o súbore môžete tieto informácie zobrazíť stlačením tlačidla **INFO**.

Vyhľadanie priečinka a MP3/WMA súboru

1. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ na diaľkovom ovládači, kým sa v okne displeja nezobrazí požadovaný priečinok.
2. Pre prehrávanie stlačte tlačidlo **>||**. Prehrá sa prvý súbor v priečinku.

! Poznámka

- Priečinky/súbory na USB/CD boli rozpoznané, ako je to uvedené nižšie

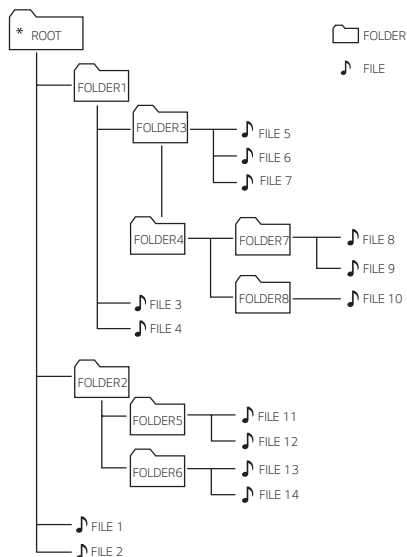

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinok sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí;
ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Súbory budú prehrávané po jednom od $\wedge$ súboru č.1 po $\wedge$ súbor č.14.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.
- *ROOT : prvá obrazovka, ktorú zbadáte, keď počítač rozpozná USB/CD sa nazýva „ROOT“

Odstránenie MP3/WMA súboru

Stlačením tlačidla DELETE na diaľkovom ovládači môžete odstrániť súbor, priečinok alebo formát. Táto funkcia je podporovaná jedine v stave zastavenia. (Iba USB)

1. -Zvoľte súbor, ktorý sa má odstrániť, a na diaľkovom ovládači stlačte **DELETE**.

-Tlačidlom **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ zvoľte priečinok, ktorý sa má odstrániť a stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači.

-Stlačením a podržaním tlačidla **DELETE** na diaľkovom ovládači sa naformátuje USB zariadenie.

Alebo

Stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači opakovane počas výberu MP3/WMA súboru.

Zobrazenie na displeji sa bude meniť v nasledujúcom poradí.

- DEL FILE : Slúži na odstránenie súboru
- DEL DIR : Slúži na odstránenie priečinka
- FORMAT : Slúži na naformátovanie US

2. Na vymazanie súboru/priečinka alebo formátovanie stlačte tlačidlo **>||** na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.

Ak chcete ukončiť aktuálny režim, stlačte tlačidlo **□** na diaľkovom ovládači.

! Upozornenie

- Neodpájajte USB zariadenie počas prevádzky (prehrávanie, odstraňovanie a pod.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia odstránenia nemusí byť na základe stavu USB podporovaná.

Prehrávanie v režime AUTO DJ

V režime Auto DJ sa prelína koniec jednej skladby so začiatkom ďalšej skladby a prehrávanie je tak bez prestávky. Kvôli nerušenému prehrávaniu vyrovnáva hlasitosť vo všetkých skladbách.

Opakovane stláčajte tlačidlo **AUTO DJ** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Nápisy na displeji sa budú meniť v nasledovnom poradí.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režim	Okno displeja	Popis
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	V tomto režime je hudba prehrávaná náhodne.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	V tomto režime je hudba prehrávaná opakovane.



Poznámka

- Režim AUTO DJ nepodporuje vyhľadanie sekcie v rámci skladby alebo súboru ani opakované alebo náhodné prehrávanie.
- Ak sa presuniete do inej funkcie alebo pomocou na diaľkovom ovládaní zastavíte prehrávanie hudby v režime AUTO DJ, režim AUTO DJ sa vypne.
- Funkcia AUTO DJ nie je podporovaná pri hudobných súboroch, ktoré sú kratšie ako 60 sekúnd.
- Funkcia AUTO DJ nie je počas nahrávania dostupná.
- Při přehrávání naprogramovaného seznamu se vybere pouze možnost AUTO DJ SEQUENTIAL.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači zvuk zariadenia stlmíte.

Prístroj je možné napr. kvôli prijatiu telefonátu stlmiť, na displeji sa zobrazí a zabliká nápis „MUTE“ (STLMIŤ).

Pre zrušenie stlmenia znova stlačte alebo zmeňte hlasitosť.

Používanie bezdrôtovej technológie **BLUETOOTH®**

O BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia pre pripojenie krátkeho dosahu.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené od iných elektronických zariadení alebo pripojíte **Bluetooth** zariadenie z inej miestnosti. Pripojením jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nevznikajú žiadne náklady. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez kaskádu, ak bolo spojenie vytvorené pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth**.

Dostupné zariadenia: mobilný telefón, MP3 prehrávač, notebook, PDA.

Profily BLUETOOTH

Aby bolo možné používať bezdrôtovú technológiu **Bluetooth**, musí byť zariadenia schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodek : SBC

Počúvanie hudby zo zariadenia **BLUETOOTH**

Párovanie vašej jednotky a zariadenia **BLUETOOTH**

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na svojom zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa svojho zariadenia **Bluetooth**. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz.

1. Stláčaním tlačidla **FUNCTION** navoľte funkciu **Bluetooth**. Na displeji sa zobrazí „BT READY“.
2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa objaví ako „LG CM4360(XX)“.



Poznámka

- XX označuje posledné dve číslice adresy **Bluetooth**. Ak má napríklad prístroj adresu **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, na zariadení s funkciou **Bluetooth** sa zobrazí „LG CM4360(08)“.
- V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** môžu mať niektoré zariadenia odlišný spôsob párovania.
- V prípade potreby zadajte kód PIN (0000). Tento prístroj možno spojiť s až 3 **Bluetooth** zariadeniami súčasne metódou popísanou vyššie len pomocou funkcie **Bluetooth**.
- Viacnásobné párovacie spojenie podporujú len zariadenia so systémom Android alebo iOS. (Viacnásobné párovacie spojenie možno nebude podporované v závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia.)
- Odstrániteľné alebo odpojiteľné **Bluetooth** zariadenie (napríklad Dongle a iné) nepodporuje viacnásobné párovanie.

3. Po úspešnom spojení prístroja so zariadením s rozhraním **Bluetooth** sa na displeji zobrazí „PAIRED“. Po chvíli sa zobrazí názov **Bluetooth** zariadenia.

! Poznámka

- Po pripojení ďalších zariadení pre súčasné párovanie sa na displeji opäť nakrátko zobrazí „PAIRED“.
- Ak nie je názov zariadenia dostupný, zobrazí sa „_“.

4. Počúvajte hudbu.
Pokyny pre prehrávanie hudby uloženej v zariadení **Bluetooth** nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte pripojenie medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením vytvoriť na čo najmenšiu vzájomnú vzdialenosť a túto vzdialenosť udržiavať.
V niektorých situáciách popísaných nižšie to však nemusí správne fungovať:
 - Medzi jednotkou a **Bluetooth** zariadením sa nachádza prekážka.
 - Iné zariadenie používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako napríklad lekársky prístroj, mikrovlnné alebo bezdrôtové zariadenie v sieti LAN.
- Po reštartovaní by ste mali svoje zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke znovu pripojiť.
- Aj keď je táto jednotka pripojená až k 3 zariadeniam **Bluetooth** v režime **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu s pomocou len jedného z pripojených zariadení.

! Poznámka

- Keď je tento prístroj spojený s viacerými **Bluetooth** zariadeniami, spojenie **Bluetooth** si zachová len jedno zariadenie, ktoré práve prehráva, aj keď prepnete túto funkciu na ostatné zariadenia.
- Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené inými elektronickými zariadeniami.
- Ovládanie zariadenie **Bluetooth** pomocou tohto prístroja nie je možné.
- V závislosti od typu zariadenia nemusí byť funkcia **Bluetooth** k dispozícii.
- Bezdrôtový systém môžete používať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa prístroj vypne alebo sa **Bluetooth** zariadenie od prístroja vzdiali, **Bluetooth** spojenie sa preruší.
- V prípade prerušenia spojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k jednotke.
- Ak nie je pripojené zariadenie **Bluetooth**, na displeji sa zobrazí stav „BT READY“.
- Ak používate funkciu **Bluetooth**, nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň na **Bluetooth** zariadení.
- V prípade, že to nie je súčasťou funkcie **Bluetooth**, možno pripojiť len jedno zariadenie.
- Ak sa **Bluetooth** pripojí počas používania televízora LG, televízor LG sa odpojí a pripojí sa **Bluetooth** zariadenie.
- Ak pripojíte do tohto prístroja **Bluetooth** zariadenie (iOS zariadenie a iné) alebo zapnete takého zariadenie, úroveň hlasitosti možno vzájomne synchronizovať.

Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth

! Poznámka

S týmto prístrojom môže používať aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ len systém Android.

Informácie o aplikácii „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ obohatí tento prístroj o rad nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame prevziať a nainštalovať bezplatnú aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ na svoje Bluetooth zariadenie

Existujú dva spôsoby inštalácie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu.

1. Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu. Načítajte QR kód pomocou skenovacieho softvéru.



(Operačný systém Android)

2. Nainštalujte ťuknutím na ikonu.
3. Preberanie spustíte ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie **Bluetooth** je pripojené na Internet.
- Uistite sa, že vo vašom zariadení **Bluetooth** je nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak nainštalovaná nie je, prevezmite ju z obchodu „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Pre niektoré oblasti nemusí QR kód fungovať správne.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ cez obchod „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Do vyhľadávacieho poľčka napíšte „Music Flow Bluetooth“ a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite „Music Flow Bluetooth“ a ťuknutím spustíte preberanie **Bluetooth** aplikácie.
4. Ťuknutím na ikonu spustíte inštaláciu.
5. Preberanie spustíte ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie **Bluetooth** je pripojené na Internet.
- Skontrolujte, že vaše zariadenie s rozhraním **Bluetooth** je vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivácia funkcie Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ pomôže pripojiť **Bluetooth** zariadenie k tomuto prístroju.

1. Ťknite na ikonu aplikácie „Music Flow Bluetooth“ na domovskej obrazovke, otvorte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ a prejdite do hlavnej ponuky.
2. Ťknite na voľbu [Menu] a vyberte požadovaný prístroj.
3. Ak potrebujete viac informácií o prevádzke, klepnite na [Help] v ponuke [Setting].



Poznámka

- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozícii v nasledujúcej softvérovej verzii:
 - OS Android: Ver. 4.0.3 (alebo novšia)
- Ak na prevádzku používate aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, môže dochádzať k určitým rozdielom medzi aplikáciou „Music Flow Bluetooth“ a dodávaným diaľkovým ovládačom. V prípade potreby použite dodaný diaľkový ovládač.
- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať pre všetky **Bluetooth** zariadenia.
- Aj po pripojení aplikácie „Music Flow Bluetooth“ sa môže stať, že zo zariadenia bude vychádzať hudba. V takom prípade skúste zopakovať proces pripojenia.
- Ak budete používať iné aplikácie alebo zmeníte nastavenia svojho zariadenia s rozhraním **Bluetooth** počas používania aplikácie „Music Flow Bluetooth“, aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať správne.
- Keď aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nepracuje správne, skontrolujte **Bluetooth** zariadenie a pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ a skúste spojenie vykonať znova.
- V závislosti od operačného systému smartfónu sa môže používanie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ líšiť.
- Ak pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ nepracuje správne, skontrolujte nastavenie **Bluetooth** na **Bluetooth** zariadení.

Používanie rádia

Počúvanie rádia

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji neobjaví FM.
Naladená je naposledy prijímaná stanica.
2. Automatické ladenie:
Stlačte a asi na dve sekundy podržte tlačidlo **TUN. -/+** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **I<</>>I** na prístroji, kým sa zobrazenie frekvencie nezačne meniť, potom tlačidlo uvoľnite.
Vyhľadávanie zastane, keď prístroj naladí stanicu.
Alebo
Ručné ladenie:
Opakovane stláčajte tlačidlo **TUN. -/+** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **I<</>>I** na prístroji.
3. Upravte hlasitosť otáčaním otočného voliča na nastavenie hlasitosti na prístroji alebo opakovaným stláčaním tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládači.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte tlačidlo **>/II** na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji.
Tým prepnete ladenie zo stereo na mono, čím sa spravidla vylepší príjem.

Predvolenie staníc rádia

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásmo FM.

Před laděním se ujistěte, že jste ztlumili hlasitost.

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji neobjaví FM.
2. Stlačením **TUN. -/+** na diaľkovom ovládači alebo **I<</>>I** na jednotke zvolíte požadovanú frekvenciu.
3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Na displeji bude blikať číslo predvoľby.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **PRESET-FOLDER $\wedge$ /V** a vyberte požadované číslo predvoľby.
5. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať predvolenú stanicu, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **PRESET-FOLDER $\wedge$ /V**.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači a podržte ho 2 sekundy.
Na displeji bude blikať nápis „ERASEALL“
2. Stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMORY** na diaľkovom ovládači vymažete všetky uložené stanice.

Zobrazenie informácie o stanici

FM tuner je vybavený systémom RDS (Radio Data System)(Systém údajov o stanici), ktorý zobrazuje informácie o aktuálnej rádiostanici. Opakovane stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládači a prepínajte tak medzi rôznymi typmi údajov:

PS	(Programme Service Name) (Názov stanice) Názov stanice sa zobrazí na displeji.
PTY	(Programme Type Recognition) (Rozpoznanie typu programu) Názov typu programu (napr. Jazz alebo Správy) sa zobrazí na displeji.
RT	(Radio Text) (Rádiotext) Textová správa obsahujúca špeciálne informácie z vysielania stanice. Text môže bežať naprieč displeja.
CT	(Time controlled by the channel) (Čas riadený stanicou) Uvádza čas vysielania stanice.

Stláčaním tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládači môžete vyhľadávať rozhlasové stanice podľa typu programu. Na displeji sa zobrazí posledné použité **PTY**. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY**. Stlačte **TUN. -/+**. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu priestor zvuku

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

Tlačidlom **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládaní môžete vybrať požadovaný režim zvuku.

Okno displeja	Popis
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.
BASS	Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.
FOOT BALL	Môžete si vychutnať zvukový efekt FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.

Požadovaný zvukový režim si môžete vybrať pomocou voľby **REGION EQ** na diaľkovom ovládači.

Okno displeja	Popis
CUMBIA, BANDA, SALSA, SAMBA, AXE, TECNO BR, FORRO, FUNK, SERTANEJ, ARABIC, AFRO, DANGDUT, INDIA, REGUETON, MERENGUE	Regionálne optimalizovaný zvukový efekt.

! Poznámka

- Na niektorých reproduktoroch zvuk nemusí byť počuť alebo môže byť zvuk tichý v závislosti od zvukového režimu.
- Po prepnutí vstupu a niekedy dokonca aj po zmene skladby môže byť potrebné zmeniť nastavenie režimu zvuku.
- Stlačením **REGION EQ** na diaľkovom ovládači alebo **REGION EQ / B.BLAST** na jednotke si môžete vybrať rôzne ekvalizéry regiónu.
- Stlačením a podržaním **REGION EQ / B.BLAST** na jednotke si môžete vychutnať basový zvukový efekt.

Pokročilé používanie

Nahrávanie na USB

Na USB možno nahrávať zvuky z rôznych zdrojov. (CD, Tuner, AUX)

1. Pripojte USB zariadenie na prístroj.
2. Vyberte funkciu stlačením tlačidla **FUNCTION**.
Nahrávanie jednej skladby/súboru – Môžete nahrávať na USB po prehratí požadovanej skladby/súboru.
Nahrávanie všetkých skladieb/súborov - Na USB možno nahrávať po úplnom zastavení.
Zoznam pre plánované nahrávanie - Ak prejdete na naprogramovaný zoznam, môžete ho nahráť na USB. (Pozrite si stranu 18)
3. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla **USB REC** na diaľkovom ovládači.
4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo ☐ na diaľkovom ovládači.

Pozastavenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte tlačidlo **>||** na diaľkovom ovládači alebo priamo na prístroji, čím prehrávanie prerušíte.

Pre opätovné spustenie nahrávania stlačte tlačidlo znova.

(Len Tuner; AUX)

Výber bitovej rýchlosti a rýchlosti nahrávania

1. Stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači na dlhšie ako 3 sekundy.
2. Použitím tlačidla **||<< / >>||** na diaľkovom ovládači alebo jednotke vyberiete prenosovú rýchlosť.
3. Znova stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači a zvolte rýchlosť nahrávania.
4. Stlačením tlačidla **||<< / >>||** na diaľkovom ovládači alebo na jednotke vyberiete požadovanú rýchlosť záznamu:
(Len zvukový disk CD)

X1 SPEED

- Počas nahrávania môžete hudbu aj počúvať.

X2 SPEED

- Môžete hudobný súbor len nahrávať.

5. Ak chcete dokončiť nastavenie, stlačte tlačidlo **USB REC** na diaľkovom ovládači.

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tie účely.

Buďte zodpovedný
Rešpektujte autorské práva

! Poznámka

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (iba MP3/ WMA CD).
- Počas nahrávania MP3/ WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (Okrem súborov typu MP3/WMA)
- Počas nahrávania na USB nevyberajte USB zariadenie, ani prístroj nevypínajte. V opačnom prípade sa vytvorí nekompletný súbor, ktorý sa v počítači nebude dať odstrániť.
- Ak nahrávanie na USB zariadenie nefunguje, na displeji sa zobrazí nápis „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, alebo „NO REC.“
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá pri 512 Mbyte, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Nemožno uložiť viac než 2000 súborov.
- Nemôžete nahrávať v režime AUTO DJ.
- V prípade nepodporovaného MP3/WMA súboru, sa nahrávanie súboru môže zastaviť.
- Budú uložené nasledovne.

AUDIO CD	MP3/WMA
 CD_REC TRK_0001 TRK_0002 . .	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
AUX	Ladenie
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM . .

Ladenie: zobrazí sa aktuálna nahrávacia frekvencia.

Nastavenie hodín

1. Zapnite zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Vyberte režim času stlačením tlačidiel **||<<||>>||** na diaľkovom ovládači.
- AM 12:00 (pre zobrazenie vo formáte AM a PM) alebo 0:00 (pre 24-hodinový formát)
4. Pre potvrdenie vašej voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET** (NASTAVIŤ).
5. Vyberte hodiny stláčaním tlačidiel **||<<||>>||** na diaľkovom ovládači.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.
7. Vyberte minúty stláčaním tlačidiel **||<<||>>||** na diaľkovom ovládači.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET**.

Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ na svojom zariadení so systémom Android. (Pozrite si stranu 23)

Hodiny na vašom prístroji sa automaticky synchronizujú s vaším zariadením po nadviazaní spojenia **Bluetooth** cez aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Použitie Vášho prehrávača ako budíka

1. Zapnite jednotku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM**.
3. Stláčajte tlačidlá **|<< / >>|** na diaľkovom ovládači pre zmenu hodín a minút a stlačte tlačidlo **RDS/SET** pre uloženie.
4. Stláčajte tlačidlá **|<< / >>|** na diaľkovom ovládači pre výber funkcie a stlačte tlačidlo **RDS/SET** pre uloženie.
 - Stlačením tlačidla **|<< / >>|** navolte číslo v pamäti, vyberte možnosť Ladič a potom stlačte tlačidlo **RDS/SET**. Ak nie je v pamäti uložené číslo, tento krok sa preskočí.
5. Stláčajte tlačidlá **|<< / >>|** na diaľkovom ovládači pre zmenu hlasitosti a stlačte tlačidlo **RDS/SET** pre uloženie. Ikona hodín "⌚" ukazuje aktiváciu budíka.

! Poznámka

- Ak na hodinách nastavíte čas, čas môžete kontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK**, a to aj ak je prehrávač vypnutý.
- Po nastavení času môžete nastaviť budík.
- Ak na hodinách nastavíte čas a budík, ikonu budíka "⌚" môžete skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK**, a to aj ak je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte na hodinách čas a budík, ikonu budíka "⌚" a informácie o nastavení môžete skontrolovať stlačením tlačidla **ALARM**, a to aj ak je jednotka vypnutá.
- Stlačením tlačidla **ALARM** navolte režim **ALARM** zapnutý alebo vypnutý.

Nastavenie časovača spánku

Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP** pre výber doby načasovania v intervale 10 až 180 minút. Po uplynutí doby načasovania sa jednotka vypne.

Ak chcete zrušiť funkciu spánok, opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí "SLEEP 10", a potom ešte raz stlačte tlačidlo **SLEEP**.

! Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas do vypnutia jednotky.
- Stlačte **SLEEP**. Na displeji sa objaví zostávajúci čas.

STMIEVAČ

Stlačte jedenkrát tlačidlo **SLEEP**. Osvetlenie displeja sa zníži o polovicu. Pre zrušenie stlačte tlačidlo **SLEEP** opakovane, až kým nie je stlmenie osvetlenia vypnuté.

Automatické vypnutie

Tento prístroj sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavné zariadenie nie je pripojené k externému zariadeniu a nepoužíva sa počas 20 minút.

Prístroj sa tiež sám vypne po 6 hodinách, ak sa hlavné zariadenie pripojí k inému zariadeniu, ktoré používa analógové vstupy.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite prístroj zatlačením a podržaním hlavného tlačidla na viac než 5 sekúnd.

Funkcia AUTO POWER je zapnutá

Tento prístroj sa automaticky zapne prostredníctvom vstupného zdroja: televízor LG alebo **Bluetooth**

Ak sa pokúšate pripojiť svoje **Bluetooth** zariadenie, tento prístroj sa zapne a pripojí **Bluetooth** zariadenie. Môžete prehrávať hudbu.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa prístroj zapne, ale funkcia **Bluetooth** sa nemusí pripojiť.
- Ak odpojíte **Bluetooth** pripojenie prostredníctvom tohto prístroja, niektoré **Bluetooth** zariadenia sa budú neustále pokúšať pripojiť k prístroju. Preto sa odporúča, aby ste odpojili dané pripojenie ešte pred vypnutím prístroja.
- Ak sa pokúšate pripojiť aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, na tomto prístroji sa zapne funkcia **Bluetooth**.
- Ak prístroj zapnete pomocou funkcie televízor LG alebo **Bluetooth**, zapne sa správna funkcia prístroja.
- Ak je už tento prístroj spárovaný a je vypnutý, môže sa zapnúť automaticky pomocou vstupného zdroja.
- Ak prístroj vypnete stlačením tlačidla napájania na viac než 5 sekúnd, funkcia pre automatické zapnutie sa vypne. Pre aktiváciu prístroj zapnite.

Automatická zmena funkcie

Táto jednotka rozpoznáva vstupné signály, ako je **Bluetooth** a televízor LG, a následne automaticky prepne na vhodnú funkciu.

Ak sa pokúšate pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúšate pripojiť zariadenie s rozhraním **Bluetooth** k tomuto prístroju, navolí sa funkcia **Bluetooth**. Prehrávajte hudbu na **Bluetooth** zariadení.

Keď je pripojený televízor LG

Keď zapnete televízor LG pripojený cez funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG), tento prístroj sa prepne na funkciu televízor LG. Zvuk hrá z televízora.

! Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná počas nahrávania alebo mazania.
- Táto funkcia funguje len so zariadeniami, ktoré boli už predtým pripojené.

LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)

Sound Sync
Wireless

Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Je kompatibilné s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Skontrolujte, či sa na televízore nachádza logo LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

Funkcie, ktoré možno ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: zvýšenie/zníženie hlasitosti, vypnutie zvuku.

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) nájdete v návode na používanie televízora.

! Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) môžete tiež používať diaľkový ovládač tohto prístroja. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, prístroj sa zosynchronizuje s televízorom.
- Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte stav prístroja a televízora: napájanie, funkcie.
- Skontrolujte stav tohto zariadenia a pripojenia v nasledujúcich prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).
 - Prístroj sa vypol.
 - Zmena funkcie na inú.
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Čas potrebný na vypnutie tohto prístroja sa líši v závislosti od typu televízora.
- Podrobnosti ponuky nastavenia televízora sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu televízora.
- Ak pripojíte funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) a je pripojená aplikácia „Music Flow Bluetooth“, ovládanie bude dostupné cez túto aplikáciu.
- Ak ste prístroj vypli priamo stlačením tlačidla  (Zapnúť), funkcia LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) sa odpojí. Ak chcete túto funkciu požiť znova, prepojte opäť televízor a prístroj.
- Ak sa pripojí televízor LG a je zapojený **Bluetooth, Bluetooth** sa odpojí a televízor LG sa pripojí.
- Ak sa pokúšate zmeniť túto funkciu pomocou funkcie LG TV, zmení sa hlasitosť podľa úrovne hlasitosti LG TV.

1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla  (Zapnúť) na diaľkovom ovládači.
2. Stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa nenavolí funkcia televízor LG.
3. Ak chcete počúvať zvuk cez tento prístroj, nastavte výstup zvuku z televízora:
 Ponuka nastavenia televízora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
 Na displeji sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom na displeji uvidíte nápis „LG TV“, ak je vytvorené normálne prepojenie medzi týmito prístrojmi a televízorom.

Riešenie problémov

Problém	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a znova ho zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Predchádzajúce nastavenie možno nebude možné uložiť, ak je napájanie zariadenia vypnuté.
Prístroj nefunguje.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie. Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu. Stlačte tlačidlo FUNCTION a skontrolujte vybraný režim. - Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené k jednotke.
Prístroj nezačne prehrávať.	- Je vložený neprehrávateľný disk. Vložte prehrávateľný disk. - Nie je vložený žiadny disk. Vložte disk. - Disk je znečistený. Vyčistite disk. (viď strana 35) - Disk je vložený opačne. Disk vložte označenou alebo potlačenou stranou smerom hore.
Nemožno správne naladiť rozhlasové stanice.	- Anténa je nesprávne pripojená alebo zle umiestnená. Pripojte poriadne anténu. - Intenzita rozhlasového signálu je príliš slabá. Naladte stanicu ručne. - Neboli predvolené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení vyhľadávaním predvolených kanálov). Nastavte nejaké rozhlasové stanice, podrobnosti viď str. 25.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	- Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od prístroja. Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 metrov. - Medzi diaľkovým ovládačom a prístrojom je umiestnená nejaká prekážka. Odstráňte prekážku. - Batéria v diaľkovom ovládaní je vybitá. Nahradte batérie za nové.
Funkcia LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG) nefunguje.	- Skontrolujte, či váš televízor LG podporuje funkciu LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom televízore a tomto prístroji.

Hlavné zariadenie

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,4 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (W x H x D)	Cca 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Čistá hmotnosť (približne)	Cca 2,53 kg
Prevádzková teplota	5 °C - 35 °C
Pracovná vlhkosť	5 % - 90 %

Vstupy	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω , RCA jack (L, R)

Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz

Zosilňovač (výstupný výkon RMS)	
THD	20 %
Spolu	230 W
Predný	115 W X 2 (4 Ω pri 1 kHz)

Systém	
Frekvenčná citlivosť	100 až 20 000 Hz
Pomer signálu a rušenia	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB
Napájanie zbernice	5 V  500 mA
Verzia USB	2,0

Reproduktory

Predný	
Typ	2 cestné 2 repr
Impedancia	4 Ω
Menovitý vstupný výkon	115 W
Max. vstupný výkon	230 W
Rozmery (W x H x D)	Cca 203 mm x 284,5 mm x 200 mm
Čistá váha	Cca 2,1 kg

- Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave prístroja

Uchovajte originálnu prepravnú kartónovú škatuľu a obalový materiál. Ak potrebujete prístroj prepraviť, kvôli maximálnej bezpečnosti ho zabalte tak, ako bol pôvodne zabalený vo výrobe.

Vonkajšie povrchy udržiavajte čisté

V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, napríklad insekticídne spreje.

Pri utieraní príliš netlačte, môžete poškodiť povrch.

Nenechávajte gumené alebo plastové produkty, aby sa dlhodobo dotýkali prístroja.

Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne namočenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.

Údržba prístroja

Tento prístroj je precízne zariadenie využívajúce vyspelé technológie. Ak sú optické snímacie šošovky alebo diely diskovej mechaniky znečistené alebo opotrebované, môže nastať zhoršenie kvality obrazu. Ďalšie informácie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

Na disk nikdy nelepte papier alebo lepiacu pásku.

Skladovanie diskov

Po ukončení prehrávania uložte disk do obalu. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Čistenie diskov

Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, riedidlá, komerčne dostupné čistiace prostriedky, ani antistatický sprej určený na staršie vinylové platne.

Obchodné známky a licencie



Bezdrôtová technológia **Bluetooth** je systém, ktorý umožňuje rádiový kontakt medzi elektronickými zariadeniami.

Na prepojenie jednotlivých zariadení prostredníctvom technológie **Bluetooth** sa nevzťahujú žiadne poplatky. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno prostredníctvom produktu Cascade ovládať, ak je s ním telefón prepojený prostredníctvom bezdrôtovej technológie **Bluetooth**. Značka a logá **Bluetooth** sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosťou LG Electronics sú využívané v rámci licencie.

Ostatné ochranné známky a značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

