



ESPAÑOL

ENGLISH


USER GUIDE

LG-V935

Gracias por elegir LG. Lea atentamente esta guía de usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar un uso seguro y correcto.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos proporcionados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Las descripciones están basadas en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo pueden estar sujetas a actualizaciones por lo que el soporte para las mismas podrá retirarse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con un centro de servicios de LG. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con el proveedor de servicios pertinente.
- La modificación del sistema operativo del dispositivo o la instalación de software proveniente de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones infringen el acuerdo de licencia con LG y conllevan la anulación de su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del sistema operativo y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Avisos en las instrucciones

| | |
|---|--|
|  ADVERTENCIA | Situaciones que pueden provocar lesiones al usuario o a otras personas. |
| Precaución | Situaciones que pueden provocar daños en el dispositivo u otros equipos. |
| NOTA | Aviso o información adicional. |
| SUGERENCIA: | Sugerencias para utilizar la función. |

Contenido

| | | | |
|---|-----------|--|---|
| Directrices para un uso seguro y eficaz..... | 4 | Configuración de la cuenta de Google...43 | Creación de una cuenta de Google.....43 |
| Aviso importante | 15 | | Inicio de sesión con su cuenta de Google.....43 |
| Familiarizarse con el dispositivo | 18 | Conexión a redes y dispositivos.....45 | Wi-Fi |
| Disposición del dispositivo | 18 | | 45 |
| Carga de la batería | 20 | | Bluetooth.....46 |
| Instalación de la tarjeta SIM o microSD..21 | | | Wi-Fi Direct |
| Extracción de la tarjeta de memoria.....22 | | | 47 |
| Bloqueo y desbloqueo del dispositivo.....22 | | | SmartShare |
| | | | 48 |
| | | | QPair |
| | | | 49 |
| | | | Transferencia de datos entre un PC y el dispositivo |
| | | | 51 |
| Pantalla de inicio | 24 | Contactos | 52 |
| Sugerencias sobre la pantalla táctil.....24 | | | Buscar un contacto.....52 |
| Pantalla de inicio | 25 | | Agregar un contacto nuevo.....52 |
| Personalización de la pantalla de página principal | 26 | | Contactos favoritos |
| Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente | 28 | | 52 |
| Panel de notificaciones | 28 | | Crear un grupo |
| Teclado en pantalla..... | 31 | | 53 |
| Características especiales | 34 | Mensajería | 54 |
| Disparo con gesto..... | 34 | | Enviar un mensaje |
| KnockON | 35 | | 54 |
| Knock Code | 35 | | Vista de conversación |
| Ventana doble..... | 36 | | 55 |
| QuickMemo+..... | 37 | | Modificación de los ajustes de mensajes..... |
| QSlide..... | 40 | | 55 |
| QuickRemote | 41 | E-mail..... | 56 |
| | | | Configuración de cuentas de correo electrónico..... |
| | | | 56 |
| | | | Redacción y envío de correo electrónico..... |
| | | | 56 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Cámara y Vídeo | 58 | Actualización de software del dispositivo | 91 |
| Opciones de la cámara en el visor | 58 | Actualización de software del dispositivo LG mediante OTA (Over The Air, actualización por señal aérea)..... | 91 |
| Utilizar la configuración avanzada..... | 59 | Acerca de la guía de usuario | 93 |
| Hacer una foto | 60 | Acerca de la guía de usuario..... | 93 |
| Una vez haya hecho una foto | 60 | Marcas comerciales | 94 |
| Grabar un vídeo | 61 | Marcas comerciales..... | 94 |
| Después de grabar un vídeo | 62 | DivX HD | 94 |
| Galería..... | 63 | Dolby Digital Plus..... | 95 |
| Multimedia | 67 | Accesorios | 96 |
| Música | 67 | Resolución de problemas | 97 |
| Utilidades | 69 | | |
| Alarmas | 69 | | |
| Calculadora | 70 | | |
| Calendario | 70 | | |
| Grabadora | 71 | | |
| Búsqueda por voz | 71 | | |
| Descargas | 71 | | |
| LG SmartWorld | 72 | | |
| Cómo explorar la Web | 73 | | |
| Chrome | 73 | | |
| Ajustes | 74 | | |
| REDES INALÁMBRICAS | 74 | | |
| DISPOSITIVO | 76 | | |
| PERSONAL..... | 80 | | |
| SISTEMA..... | 84 | | |
| LG Bridge | 88 | | |
| Actualización de software | 91 | | |

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal. En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. Esta herramienta recopila únicamente datos específicos del fallo, como son la intensidad de la señal y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellos. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño de la tableta LG-V935 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción (SAR). Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con la tableta mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.

- El valor de SAR más alto de este dispositivo cuando se transporta junto al cuerpo, tal y como se describe en esta guía de usuario, es de 1,140 W/kg.
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se sitúa a una distancia de al menos 0 cm de distancia del cuerpo. Cuando se utiliza una funda de transporte, un clip de cinturón o un soporte para el cuerpo, estos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 0 cm del cuerpo.

Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, puede que la transmisión de archivos de datos o mensajes sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Utilice siempre baterías, cargadores y accesorios originales de LG aprobados para su utilización con este modelo de dispositivo concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el dispositivo y puede resultar peligroso.
- La disponibilidad de los accesorios puede variar en función de la región, el país o el proveedor de servicios.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.

- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el dispositivo en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos delicados.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el dispositivo.
- No cargue la tableta cerca de material inflamable, ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue la tableta sobre superficies acolchadas.
- La tableta se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear la tableta.
- No exponga el dispositivo a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares).
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- La tableta es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule la tableta durante su funcionamiento o después de este.

- Si la tableta se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Al mojarse el dispositivo, el líquido provocará que cambie el color de la etiqueta del producto del interior del dispositivo. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.

Funcionamiento eficaz del dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos los tabletas pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su tabletas cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar la tableta sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por los tabletas.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice la tableta a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer la tableta a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de tabletas durante la conducción.

- No utilice dispositivos portátiles mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tenga una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague la tableta cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

NOTA

- Un nivel excesivo de sonido en los auriculares puede provocar pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su tableta están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su dispositivo hasta que un proveedor de servicio autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice la tableta mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice su tableta en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga la tableta o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague la tableta antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia. Este dispositivo también contiene una batería interna que puede ser peligrosa si el dispositivo no se utiliza o mantiene correctamente.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice solo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que se podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que la tableta haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

ADVERTENCIA

Aviso de sustitución de la batería

- La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños.
- Si personal no cualificado sustituye la batería, el dispositivo podría resultar dañado.
- No intente sustituir usted la batería. La batería podría sufrir daños que podrían producir sobrecalentamiento y lesiones. El proveedor autorizado debe sustituir la batería. La batería debe reciclarse por separado de la basura doméstica.
- En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución que para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.
- La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales cualificados sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

CÓMO ACTUALIZAR EL DISPOSITIVO

Acceda a los lanzamientos de firmware más recientes, a nuevas funciones de software, así como a mejoras.

- **Seleccione la actualización del software en el menú de ajustes de su dispositivo.**
- **Actualice el dispositivo conectándolo a un PC.** Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione el país y el idioma.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-V935** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTA: De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 2 El desecho adecuado de las unidades inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 3 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

- 1 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 2 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Aviso importante




Lea esta información antes de comenzar a usar su dispositivo.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el dispositivo al servicio técnico, compruebe si los problemas que ha detectado se describen en esta sección.

1. Memoria del dispositivo

Será necesario comprobar la memoria del dispositivo y eliminar algunos datos, como aplicaciones, para disponer de más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Presione  >  >  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Presione **Desinstalar**.

2. Optimización de la duración de la batería

Aumente la potencia de la batería mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de la batería del dispositivo:

- Desactive las comunicaciones por radio cuando no las esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de GMail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden consumir energía de la batería.
- Compruebe el nivel de carga de la batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.



3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta

ADVERTENCIA

- Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente. Además, la garantía de su dispositivo se anulará.
- Para proteger el dispositivo y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes seguras, como Play Store™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su dispositivo, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Desinstale del dispositivo dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

4. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

- 1 Toque . Aparecerán las vistas previas de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Presione la aplicación a la que desee acceder. Esto no detiene la ejecución en segundo plano de la aplicación anterior. Asegúrese de presionar  para salir de una aplicación después de utilizarla.

- Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, presione **Limpiar todo**.


5. Si se congela la pantalla


Si la pantalla se bloquea o el dispositivo no responde al intentar utilizarlo:

Mantenga pulsado el **Tecla de encendido/bloqueo** y el **Tecla para bajar el volumen** durante al menos 9 segundos para restablecer el dispositivo. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el **Tecla de encendido/bloqueo** y el **Tecla para bajar volumen** durante aproximadamente 15 segundos. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

Familiarizarse con el dispositivo

Disposición del dispositivo

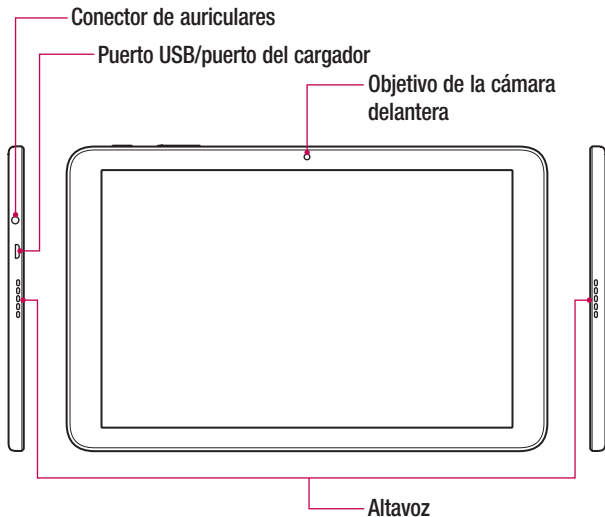

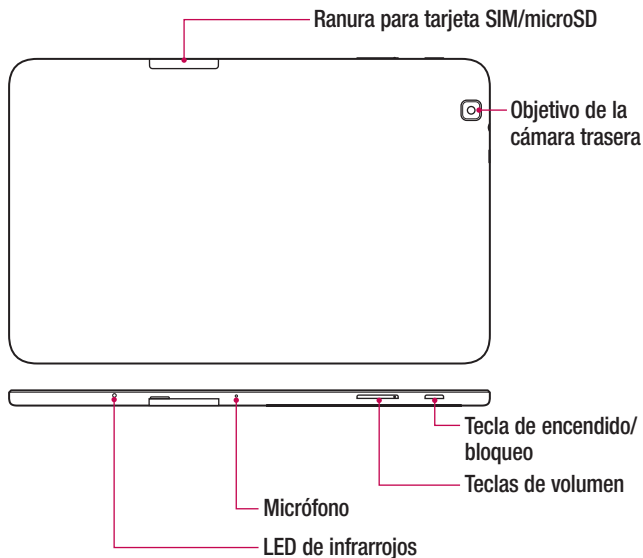

Tecla de encendido/bloqueo

- Pulse para bloquear/desbloquear la pantalla.
- Mantenga pulsado para encender o apagar la tableta y para activar o desactivar el Modo avión.

Teclas de volumen

- Mantenga pulsadas las dos teclas de volumen a la vez para acceder a función QuickMemo+ mientras la pantalla esté desbloqueada.
- Pulse una de las teclas de volumen dos veces para acceder a la cámara mientras la pantalla esté apagada o bloqueada.


Carga de la batería

Cargue la batería antes de utilizar el teléfono por primera vez. Utilice el cargador de batería suministrado. También puede utilizar el ordenador para cargar la batería conectando el dispositivo a través del cable USB.

ADVERTENCIA

- Utilice solamente cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías y cables no aprobados puede causar retrasos en la carga de la batería. Estos incluso pueden hacer que la batería explote o que el dispositivo resulte dañado. Dichas situaciones no están cubiertas por la garantía.


El conector del cargador se encuentra ubicado en el lado izquierdo del dispositivo. Introduzca el cargador y enchúfelo a una toma de corriente.

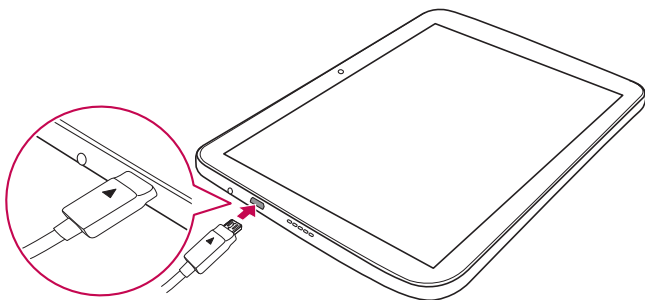

Instalación de la tarjeta SIM o microSD

Antes de comenzar a explorar su nuevo dispositivo, es necesario que lo configure. El dispositivo es compatible con el uso de las tarjetas de memoria microSD con capacidad de hasta 2TB. El contenido multimedia se puede guardar en la tarjeta microSD.

- 1 Abra la tapa de la ranura de tarjeta SIM/microSD.
- 2 Inserte la tarjeta SIM deslizando en la ranura para tarjeta SIM, tal y como se muestra en la figura inferior. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

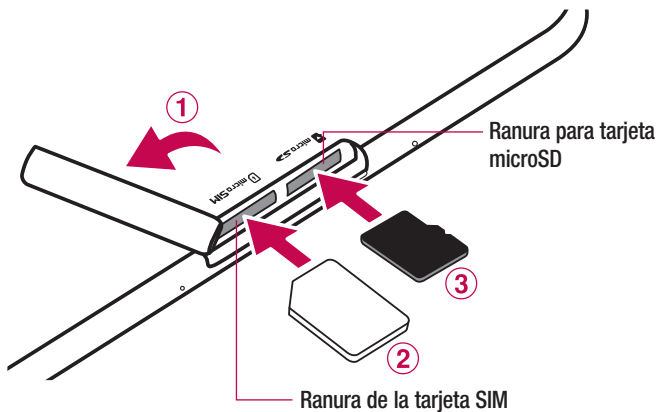

- 3 Si desea utilizar una tarjeta de memoria, insértela en la ranura para tarjetas microSD. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo. Introduzca la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic y, a continuación, cierre la tapa de la ranura.

NOTA

- Las tarjetas deben colocarse como se muestra.
- La tarjeta MicroSD no está incluida.
- Únicamente las tarjetas microSIM funcionan con este dispositivo.
- En función del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, puede que algunas no sean compatibles con su dispositivo.

Extracción de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela para hacerlo de forma segura.

- 1 Presione  >  >  > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
- 2 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta y presione la tarjeta de memoria para desbloquearla. A continuación, tire de ella hacia fuera de la ranura.

ADVERTENCIA

- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo o accediendo a información. De lo contrario, los datos pueden perderse o dañarse o bien, la tarjeta de memoria o el dispositivo pueden dañarse. LG no se hace responsable de los daños provocados por el uso incorrecto de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

Al pulsar la **tecla de encendido/bloqueo** se desactiva la pantalla y se bloquea el dispositivo. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se utiliza durante un periodo específico. Esto contribuye a evitar que se presione accidentalmente y ahorra energía de la batería.

Para desbloquear el dispositivo, pulse la **tecla de encendido/bloqueo** y deslice la pantalla en cualquier dirección.

NOTA

- La pantalla también se puede activar presionándola dos veces en lugar de presionar la **tecla de encendido/bloqueo**.

Cambio del método de bloqueo de la pantalla

Puede cambiar la forma de bloquear la pantalla para evitar que otros accedan a su información personal.

- 1 Presione  >  >  > **Pantalla > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo.**
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee: Ninguno, Deslizamiento, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.




NOTA

- Antes de establecer un patrón de desbloqueo, debe crear una cuenta de Google. No olvide la copia de seguridad PIN que estableció al crear el patrón de bloqueo.

SUGERENCIA: Bloqueo inteligente

- Puede utilizar Bloqueo inteligente para que le resulte más sencillo desbloquear el dispositivo. Puede establecer esta opción para que el dispositivo se mantenga desbloqueado cuando tenga un dispositivo Bluetooth seguro conectado al mismo, cuando se encuentra en una ubicación conocida como su casa o la oficina, o cuando reconoce su cara, su voz o que está cerca del cuerpo.

Configuración de Bloqueo inteligente

- 1 Toque  >  >  > **Pantalla > Bloqueo de pantalla > Smart Lock.**
- 2 Antes de añadir dispositivos seguros, lugares seguros, caras seguras, voces seguras o detección de cuerpo, es necesario establecer un bloqueo de pantalla (Patrón, PIN o Contraseña).

Sugerencias sobre la pantalla táctil


A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el dispositivo.


- **Tocar:** toque sólo con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.
- **Toque de manera continua:** mantenga un elemento pulsado en la pantalla sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.
- **Arrastrar:** para arrastrar un elemento, manténgalo pulsado un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.
- **Deslizar o desplazarse:** para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerse desde el momento en que ha presionado la pantalla (para no arrastrar el elemento).
- **Presionar dos veces:** presione dos veces para ampliar una página Web o un mapa.
- **Juntar y separar los dedos para ajustar el tamaño de la imagen:** utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, mapas o examine fotografías.
- **Girar la pantalla:** en muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar una presión ligera pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no presionar otros botones.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para la mayoría de aplicaciones y funciones. Permite agregar distintos tipos de elementos como accesos directos de aplicaciones y widgets de Google para ofrecer un acceso instantáneo a las aplicaciones y a la información. Este es el lienzo predeterminado y puede accederse a él desde cualquier menú presionando .

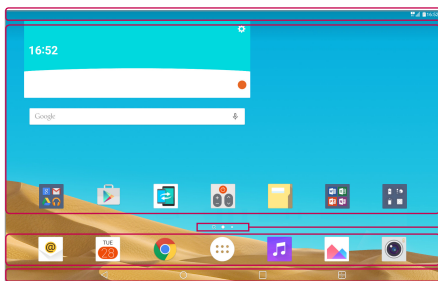

1 Barra de estado

2 Widget y iconos de aplicaciones

3 Indicador de ubicación

4 Área de botones rápidos

5 Botones táctiles de Inicio

- 1** Muestra información sobre el estado del dispositivo, incluidos la hora, intensidad de la señal, estado de la batería e iconos de notificación.
- 2** Los widgets son aplicaciones independientes a las que se puede acceder a través de la pantalla Aplicaciones o de la pantalla de inicio. A diferencia de un acceso rápido, un widget puede funcionar como una aplicación en pantalla. Presione en un icono (de aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.
- 3** Indica el lienzo de pantalla de inicio que se está mostrando actualmente.
- 4** Permite acceder con un sólo toque a la función desde cualquier lienzo de la pantalla de inicio.

| | |
|---------------------------------------|---|
| 5 ◀ Botón Retroceder | Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes, como menús, cuadros de diálogo y el teclado en pantalla. |
| ○ Botón Inicio | Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla. Toque de manera continua la tecla para ir al acceso rápido de Google Now. |
| □ Botón Aplicaciones recientes | Muestra las aplicaciones utilizadas recientemente. Si toca de manera continua este botón, abrirá el menú de opciones disponibles. |
| ☰ Botón Ventana doble | Toque para cambiar al modo de ventana doble. Permite gestionar dos aplicaciones diferentes al mismo tiempo dividiendo la pantalla en dos. |

Pantalla de inicio ampliada

El sistema operativo ofrece varios lienzos de pantallas de inicio para proporcionar más espacio en el que añadir iconos, widgets u otros elementos.

- Deslice el dedo a la derecha o a la izquierda por la pantalla de inicio para acceder a lienzos adicionales.

Personalización de la pantalla de página principal

Puede personalizar la pantalla de inicio mediante la incorporación de aplicaciones y widgets, y cambiando los fondos de pantalla.

Adición de elementos a la pantalla de inicio

- 1 También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** o **Widgets** y seleccione el elemento que desea añadir. A continuación, podrá ver en la pantalla de inicio los elementos añadidos.
- 3 Arrástrelos a la ubicación que desee y levante el dedo.

SUGERENCIA:

- Para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde la pantalla Aplicaciones, toque de manera continua la aplicación que desee añadir.

Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio

- En la pantalla de inicio, toque de manera continua el icono que desea eliminar, arrástrelo hasta  y suéltelo.

Adición de una aplicación al área de botones rápidos

- Desde la pantalla Aplicaciones o desde la pantalla de inicio, toque de manera continua el icono y arrástrelo al área de botones rápidos. A continuación, suéltelo en la ubicación deseada.


Eliminación de una aplicación del área de botones rápidos

- Toque de manera continua el botón rápido que desee, arrástrelo a , y suéltelo.

NOTA

- No se puede eliminar el **botón Aplicaciones** .



Personalización de los iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Toque de manera continua el icono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual y, a continuación, suéltelo. El icono de edición  se muestra en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a presionar el icono de la aplicación y seleccione su tamaño y diseño.
- 3 Presione **ACEPTAR** para guardar el cambio.

NOTA

- También puede presionar **Añadir** para personalizar iconos con sus fotografías.

Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Toque . Aparecerán las vistas previas de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Presione la vista previa de una aplicación para abrir la aplicación. También puede presionar  para volver a la pantalla anterior.


Panel de notificaciones

Las notificaciones le avisan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario o alarmas, así como de eventos que se estén realizando en ese momento como por ejemplo, descargas.

Cuando se recibe una notificación, se muestra el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes se muestran a la izquierda, mientras que los iconos del sistema, como la intensidad de la batería o de la red Wi-Fi, se muestran a la derecha.


NOTA

- Las opciones disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

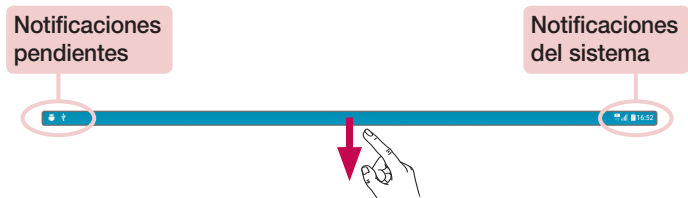

Apertura del panel Notificaciones

Deslice hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o presione ◀.

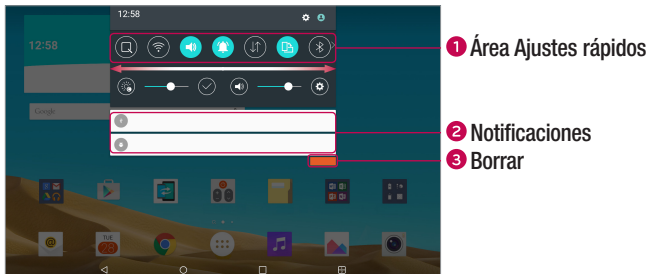

- 1** Presione cada botón de ajuste rápido para activarlo/desactivarlo. Toque de manera continua el botón deseado para acceder directamente al menú de ajustes de la función. Para ver más teclas de cambio, deslice el dedo a izquierda o derecha. Presione (☰) para eliminar, añadir o reordenar botones de ajustes rápidos.
- 2** Se muestran las notificaciones actuales, junto con una breve descripción de cada una. Presione sobre una notificación para verla.
- 3** Presione para borrar todas las notificaciones.

Iconos de indicador en la barra de estado

Los iconos de indicador se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, e informan acerca de eventos de calendario y estados del dispositivo, entre otros.



Los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos más habituales.

| Icono | Descripción | Icono | Descripción |
|--|---|---|--|
|  | No se ha insertado ninguna tarjeta SIM. |  | Se está reproduciendo una canción actualmente |
|  | No hay señal de red disponible |  | Sin interrupciones, ni si quiera alarmas. |
|  | Modo avión activado |  | Modo de vibración activado |
|  | Conectado a una red Wi-Fi |  | Batería cargada por completo |
|  | Auriculares de cable conectados |  | Batería en carga |
|  | Bluetooth está activado |  | El dispositivo está conectado al ordenador mediante un cable USB |
|  | Advertencia del sistema |  | Descargando datos |
|  | Alarma establecida |  | Cargando datos |
|  | Los datos se están sincronizando |  | GPS activado |
|  | VPN activado |  | Seleccione el método de entrada |
|  | Compartir contenido del servidor de medios activado | | |


NOTA

- La localización del icono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.


Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece en la pantalla cuando presiona un campo de entrada de texto disponible.

Uso del teclado e introducción de texto


 Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

 Presione para acceder a los ajustes del teclado. Toque de manera continua para introducir texto mediante voz, escritura manual o para acceder al portapapeles.

 Toque este icono para introducir un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.


 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

 Presione para cambiar el tipo de teclado. Cuando el teclado esté desacoplado, arrastre esta tecla para mover el teclado hacia arriba o hacia abajo.


- **Acoplamiento/Desacoplar:** permite acoplar o desacoplar el teclado.



- **Dividir/fusionar:** le permite dividir el teclado para facilitar la escritura de texto con ambas manos. También puede colocar dos dedos y separarlos sobre el teclado para dividirlo. Una los dos dedos sobre el teclado para fusionarlo.

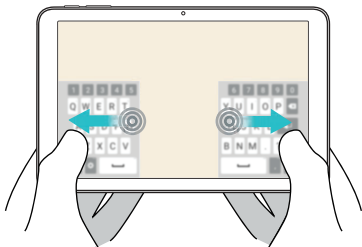

- **Flotante:** muestra un pequeño teclado flotante que puede mover por la pantalla.

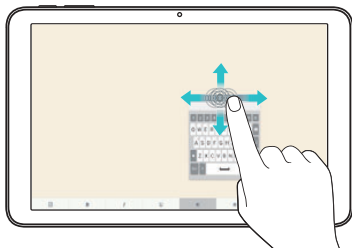

Introducción de caracteres especiales

El teclado en pantalla permite introducir caracteres especiales.

Por ejemplo, para escribir la letra "á", toque de manera continua la tecla "a" hasta que se muestre un menú emergente con los caracteres especiales relacionados. Sin levantar el dedo, arrástrelo hasta el carácter especial que desee. Una vez resaltado, levante el dedo.

NOTA

- El símbolo de la esquina superior derecha de una tecla indica los caracteres adicionales disponibles para esa tecla.

Características especiales

Disparo con gesto

La función Disparo en movimiento permite hacer una fotografía con la cámara delantera con un movimiento de la mano.


Cómo hacer una foto

Hay dos métodos para utilizar la función Gesto de la mano.


- Levante la mano con la palma abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla. A continuación, cierre la mano en un puño para iniciar el temporizador y para que tenga tiempo para prepararse.

- 0 -

- Levante la mano con el puño cerrado hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla. A continuación, suelte el puño para iniciar el temporizador y para que tenga tiempo para prepararse.

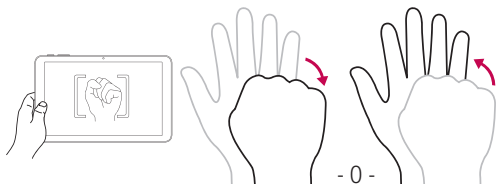

SUGERENCIA: Disparo a intervalo

- Si cierra el puño dos veces o toca de manera continua , la cámara hace 4 fotos consecutivas.

KnockON

La función KnockON permite presionar dos veces sobre la pantalla para encenderla o apagarla fácilmente.

Cómo encender la pantalla

- 1 Pulse dos veces en el centro de la pantalla para encenderla.
- 2 Desbloquee la pantalla o acceda a cualquiera de los accesos directos o widgets disponibles.

Cómo apagar la pantalla




- 1 Presione dos veces en un área vacía de la pantalla de inicio o la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.

NOTA

- Asegúrese de que presiona el área central de la pantalla. Si presiona en el área inferior o superior, la tasa de reconocimiento podría disminuir.

Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo utilizando una combinación de pulsaciones en la pantalla. Puede acceder directamente a la pantalla de inicio cuando la pantalla está apagada presionando la misma secuencia en la pantalla.

- 1 Presione  >  >  > **Pantalla > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo > Knock Code.**
- 2 Presione los cuadrados siguiendo un patrón para establecer el Knock Code. El patrón de Knock Code puede tener entre 3 y 8 pulsaciones.

Desbloqueo de la pantalla utilizando el Knock Code


Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla introduciendo el patrón de Knock Code que ya ha establecido.

NOTA

- Si introduce un Knock Code incorrecto 6 veces, deberá introducir su PIN de seguridad obligatoriamente.
- Utilice la punta del dedo y no la uña para tocar la pantalla.
- La orientación entrada siempre está configurada en posición horizontal cuando la pantalla está apagada.

Ventana doble






Esta función le permitirá llevar a cabo varias tareas al dividir la pantalla en dos, por lo que podrá utilizar dos aplicaciones compatibles al mismo tiempo.

1 Presione  > **Ventana doble.**

0

Toque .

2 Presione o arrastre el icono de la aplicación que desee utilizar.

| | |
|--|---|
|  | Presione para ver las opciones del menú Ventana doble o arrastre para cambiar el tamaño de las pantallas divididas. |
|  | Cambia entre las dos pantallas. |
|  | Muestra la lista de aplicaciones. |
|  | Cambia la ventana seleccionada a pantalla completa. |
|  | Cierra la ventana de la aplicación seleccionada actualmente. |


NOTA

- La función Ventana doble está activada de forma predeterminada. Puede activar o desactivar la Ventana doble a través del menú Ajustes.

- 1 Presione  >  >  > **Ventana doble**.
- 2 Deslice el botón de cambio a **Encendido** o **Apagado**.







QuickMemo+



La función QuickMemo+ permite crear notas con capturas de pantalla y dibujar en ellas o introducir texto.

- 1 Mientras visualiza la pantalla que desea capturar y usar en la nota, arrastre la barra de estado hacia abajo y presione .



- 2 Cree una nota utilizando las siguientes opciones:

| | |
|---|--|
|  | Presione para guardar la nota que ha creado. |
|  | Toque para deshacer la última acción realizada. |
|  | Toque para rehacer la última acción deshecha. |
|  | Presione para insertar texto en la nota. |
|  | Presione para seleccionar el tipo y el color del lápiz. |
|  | Presione para cortar. Permite recortar la sección en la forma libre que desee. |





| | |
|---|---|
|  | Presione para ocultar o mostrar la barra de herramientas. |
|  | Presione este icono para acceder a opciones adicionales. |

NOTA

- Use la punta del dedo o un lápiz para utilizar la función QuickMemo+. No utilice la uña.


3 Presione  para guardar la nota actual en **QuickMemo+** o en la **Galería**.


Visualización de la nota guardada

Presione  >  >  y seleccione el álbum **QuickMemo+** o presione  y seleccione la nota deseada.

Uso del panel QuickMemo+

El panel QuickMemo+ de la pantalla de inicio permite acceder rápidamente a la aplicación QuickMemo+ para crear notas fácilmente.

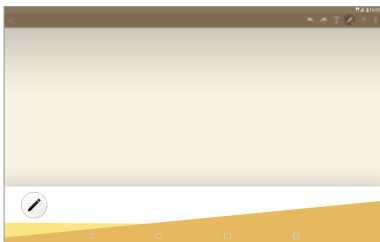

- 1** Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al panel QuickMemo+.
- 2** Presione en cualquier lugar en la pantalla para crear una nota.
- 3** Presione  para guardar la nota actual en la aplicación **QuickMemo+**.


NOTA

- Puede añadir o eliminar el panel QuickMemo+ según le convenga.
 - A través del menú Ajustes.

Si no desea ver el panel QuickMemo+ en la pantalla de inicio, siempre puede desactivarlo. Presione **O** > **⋮** > **⚙️** > **Pantalla** > **Pantalla de inicio** > y desactive la opción **QuickMemo+ panel**.


O
 - A través de la pantalla de inicio.

Cuando quiera eliminar el panel QuickMemo+ de la pantalla de inicio, junte los dedos en la pantalla de inicio, toque de manera continua el panel QuickMemo+, arrástrelo a **🗑️** y, a continuación, suéltelo. Puede volver a activarlo tocando **⚙️** > **Pantalla** > **Pantalla de inicio** > y activando la opción **QuickMemo+ panel**.
- Mientras esté usando la aplicación QuickMemo+, utilice dos dedos para desplazarse hacia abajo y acceder a más espacio para la nota.

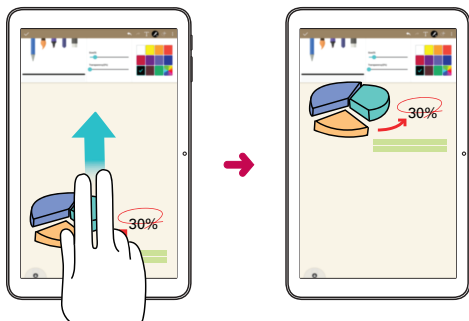

QSlide

En cualquiera de las pantallas, utilice el Panel de notificación para acceder y utilizar con toda facilidad el Bloc de notas, el Calendario, la Calculadora y mucho más con QSlide.

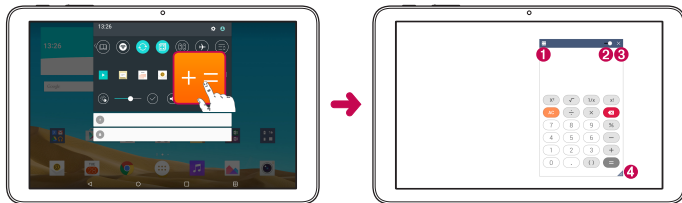

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Presione para ampliar la ventana a tamaño completo. |
| 2 | | Presione para ajustar la transparencia de la ventana. |
| 3 | | Presione para cerrar la ventana QSlide. |
| 4 | | Arrastre para ajustar el tamaño de la ventana. |

1 Deslice la barra de estado hacia abajo y, a continuación, presione **QSlide** para habilitar la barra de aplicaciones QSlide. A continuación, toque la aplicación que desee en la barra de aplicaciones QSlide.

0

Mientras se utilizan aplicaciones compatibles con QSlide, presione > **QSlide**. La función se mostrará como una pequeña ventana en la pantalla.





2 Puede utilizar y presionar la pantalla bajo las ventanas de **QSlide** cuando la barra de transparencia no esté completa

NOTA

- QSlide admite hasta dos ventanas a la vez.


QuickRemote

QuickRemote convierte su dispositivo en un mando a distancia universal para controlar su televisor, sistema de audio y mucho más.


- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo y presione  > . Si no puede ver , presione  > active QuickRemote para activarlo.

0


Presione  >  >  > .

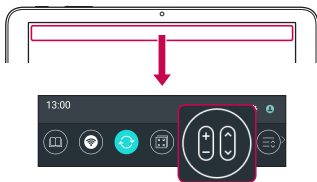

- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, a continuación siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.



- 3 Una vez haya completado la configuración inicial, podrá acceder fácilmente a QuickRemote desde el Panel de notificación. Abra el Panel de notificación y utilice las funciones de QuickRemote.

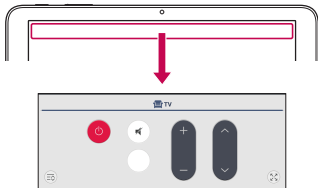




NOTA

- QuickRemote funciona como un mando a distancia normal: con señales infrarrojas (IR). Tenga cuidado de no cubrir el sensor de infrarrojos situado en la parte superior del dispositivo cuando use la función QuickRemote. Es posible que no se admita esta función dependiendo del modelo, el fabricante y la empresa que ofrece el servicio.




Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en su dispositivo, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 Presione  > .
- 2 Presione  > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Google** > **0 crea una nueva cuenta.**
- 3 Introduzca su nombre y apellidos y, a continuación, presione **SIGUIENTE.**
- 4 Introduzca un nombre de usuario y presione **SIGUIENTE.** El dispositivo se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Introduzca su contraseña y presione **SIGUIENTE.**
- 6 Siga las instrucciones e introduzca la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Inicio de sesión con su cuenta de Google

- 1 Presione  > .
- 2 Presione  > **Cuentas y sincronización** > **Añadir cuenta** > **Google.**
- 3 Introduzca su dirección de e-mail y presione **SIGUIENTE.**
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Tras haber iniciado sesión, su dispositivo se sincronizará con sus servicios de Google, como Gmail, Google Contacts y Google Calendar. También podrá utilizar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, realizar copias de seguridad de sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros muchos servicios que Google le ofrece para su dispositivo.

IMPORTANTE





- Algunas aplicaciones, como el calendario, sólo funcionan con la primera cuenta de Google que agregue. Si tiene previsto utilizar más de una cuenta de Google con el dispositivo, primero asegúrese de iniciar sesión en la cuenta que desea utilizar con dichas aplicaciones. Al iniciar sesión, sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su dispositivo. Si no accede a la cuenta de Google durante la configuración, se le solicitará que lo haga o que cree una cuenta de Google la primera vez que inicie una aplicación que requiera una, como Gmail o Play Store.
- Si tiene una cuenta de empresa, su departamento de TI puede tener instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en dicha cuenta.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico.

Conexión a redes Wi-Fi

- 1 Presione  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Pulse  para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Presione una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida con un icono de candado, deberá introducir una clave o contraseña de seguridad.
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

NOTA

- Si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi o desactiva la opción de Wi-Fi, puede que el dispositivo se conecte automáticamente a la Web utilizando datos móviles, lo cual puede tener cargos adicionales por datos.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

- Presione  >  >  >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.





Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a varios dispositivos Bluetooth, como auriculares y kits de manos libres para coche, y terminales, ordenadores, impresoras y dispositivos inalámbricos compatibles con Bluetooth.

NOTA

- LG no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros.
- Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.

Emparejamiento de su dispositivos con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Presione  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Presione  para activar la conexión Bluetooth y comenzar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
 - Si también desea detectar los dispositivos visibles dentro del radio de alcance, presione **BUSCAR**.
- 3 Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, el dispositivo se conectará al otro dispositivo.

NOTA

- El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola operación. Una vez creado el emparejamiento, los dispositivos continuarán reconociéndolo e intercambiarán información.

SUGERENCIA:

- Para obtener información sobre el modo y la contraseña de vinculación (normalmente 0 0 0 0, cuatro ceros), consulte la documentación incluida con el dispositivo Bluetooth.



Envío de datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo multimedia.
- 2 Seleccione la opción de envío de datos a través de Bluetooth.
- 3 Buscar y vincularse a un dispositivo Bluetooth.

NOTA

- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y las operaciones pueden diferir, y puede que determinadas funciones (como la de transferencia o intercambio) no se puedan utilizar con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Recepción de datos a través de Bluetooth

- 1 Presione  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Pulse  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de emparejamiento del dispositivo de envío. Asegúrese de seleccionar **ACEPTAR**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct proporciona una conexión directa entre dispositivos con Wi-Fi habilitado sin necesidad de un punto de acceso.

Activación de Wi-Fi Direct



- 1 Presione  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Presione  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- Cuando se encuentre en este menú, su dispositivo será visible para otros dispositivos de Wi-Fi Direct cercanos.

SmartShare

SmartShare le permite recibir contenido multimedia a través de los dispositivos y tabletas LG.


- 1 Mientras visualiza el contenido que desea compartir, presione  o  >
SmartShare.
 - SmartShare Beam transfiere rápidamente contenido multimedia a través de Wi-Fi Direct.
- 2 Presione el dispositivo con el cual desea compartir archivos en la lista.
 - Si el dispositivo no se muestra en la lista, asegúrese de que esté activada la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth. A continuación, toque **ACTUALIZAR**.

Reproducción de contenido de dispositivos cercanos

- 1 Para conectar el dispositivo con otros cercanos, presione la opción **Dispositivos cercanos** en las aplicaciones **Galería** y **Música**.
 - Asegúrese de que su dispositivo y los dispositivos cercanos están conectados a la misma red Wi-Fi y de que el servicio DLNA de los dispositivos cercanos está también activado.
- 2 Presione el dispositivo con el cual desea establecer la conexión. Si el dispositivo no se muestra en la lista, presione **Buscar dispositivos cercanos**.
- 3 Una vez se haya establecido una conexión, podrá disfrutar del contenido en el su dispositivo.

QPair

Si conecta la tableta y su dispositivo móvil mediante QPair, podrá sincronizar llamadas entrantes, mensajes y las notificaciones de redes sociales entre su dispositivo y su dispositivo móvil.

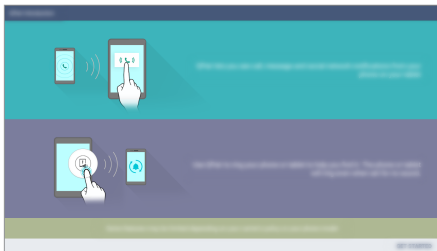

1 Presione  >  > .

2 Presione **CONFIGURACIÓN INICIAL** > **Inicio** en la tableta y luego siga los mismos pasos en su dispositivo.

SUGERENCIA:

- Es posible que no QPair no esté preinstalada en el dispositivo. Vaya a la Google Play Store, busque QPair e instálela.

NOTA

- QPair funciona con los dispositivos que ejecutan Android 4.1 o posterior. Algunas funciones pueden estar limitadas en función del modelo de dispositivo.
- Dado que QPair utiliza la función Bluetooth, es posible que no funcione con normalidad si cambia los ajustes de Bluetooth mientras QPair está en uso.

3 La conexión Bluetooth se encenderá y entonces podrá vincular los dispositivos.

Funciones QPair

Notificación de llamada: envía a la tableta una notificación cuando el dispositivo recibe una llamada. La notificación muestra el número de la persona que ha llamado y le permite responder o rechazar la llamada. También puede cambiar los ajustes de llamadas, como el tono de llamada, el volumen del tono de llamada, el tono de llamada con vibración o enviar un mensaje al rechazar una llamada.

NOTA

- Sólo se pueden recibir llamadas compatibles con la tecnología Bluetooth. No es posible realizar llamadas desde la tableta mediante la función QPair.

Notificaciones de mensaje: envía a la tableta una notificación cuando el dispositivo recibe un mensaje. También puede cambiar los ajustes de mensajes, como la aparición de un mensaje emergente, previsualización del mensaje, sonido de notificación y vibración de notificación.

Notificación SNS: muestra una notificación de redes sociales en la barra de estado de la tableta cuando la recibe en su dispositivo.

NOTA

- Para activar esta función, active la opción **Notificaciones de redes sociales QPair** en el teléfono (**Ajustes > Accesibilidad > Notificaciones de redes sociales QPair**). Esta opción le permite recibir notificaciones de sus redes sociales en su dispositivo.

QuickMemo+ Transferencia: guarda el QuickMemo+ actual de la galería de la tableta a la galería de su teléfono.

Internet mediante teléfono: la conexión se establecerá a través de Internet mediante teléfono (punto de acceso Wi-Fi). Es posible que se apliquen cargos adicionales por datos.

Transferencia de datos entre un PC y el dispositivo

Puede copiar o transferir datos entre un PC y el dispositivo.

Transferencia de datos

- 1 Conecte su dispositivo a un PC mediante el cable USB incluido con su dispositivo.
- 2 Abra el panel de notificaciones, toque el tipo de conexión USB actual y seleccione **Dispositivo de medios (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente en su PC que le permitirá transferir los datos deseados.

NOTA

- Deberá instalar el controlador LG United Mobile en su PC para poder detectar el dispositivo.
- Compruebe los requisitos para utilizar el **Dispositivo de medios (MTP)**.




| Elementos | Requisito |
|--|--|
| SO | Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior |
| Versión del Reproductor de Windows Media | Reproductor de Windows Media 10 o superior |

- Visite www.android.com/filetransfer/#tips para consultar cómo utilizar MTP en MAC OS.





Contactos

Puede añadir contactos al dispositivo y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Presione  >  >  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.




Agregar un contacto nuevo

- 1 Presione  >  >  > .
- 2 Seleccione la cuenta que desee (si procede).
- 3 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, presione el área de la imagen. Seleccione entre **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**.
- 4 Introduzca la información deseada para el contacto.
- 5 Presione **GUARDAR**.




Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.



Adición de un contacto a sus favoritos

- 1 Presione  >  >  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione un contacto para ver los detalles.
- 3 Presione la estrella que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de detalles del contacto. La estrella se pone de color dorado.

Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1 Presione  >  >  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Presione la estrella dorada que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de detalles del contacto. La estrella se vuelve de color oscuro y el contacto se elimina de los favoritos.

Crear un grupo





- 1 Presione  para abrir la lista de contactos.
- 2 Presione **Grupos** > .
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Presione **Añadir miembros** para añadir contactos al grupo.
- 5 Seleccione los contactos deseados y presione **AÑADIR**.
- 6 Presione **GUARDAR** para guardar el grupo.

NOTA

- Si borra un grupo, no se perderán los contactos asignados a ese grupo. Permanecerán en su lista de contactos.


Su dispositivo combina mensajes de texto y multimedia en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Presione  >  >  y  para crear un nuevo mensaje.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede presionar un destinatario sugerido y añadir más de un contacto.

NOTA

- Puede que se le cobre por cada mensaje de texto que envíe. Consulte a su proveedor de servicios.

- 3 Presione el campo de texto y comience a introducir el mensaje.
- 4 Presione  para abrir el menú Opciones. Elija entre las distintas opciones disponibles.

SUGERENCIA:

- Puede presionar  para adjuntar al mensaje el archivo que desee compartir.

- 5 Presione **Enviar** para enviar el mensaje.

SUGERENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el mensaje de texto esté codificado y del idioma en el que esté escrito el mensaje.
- Si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje de texto, éste se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia, por lo que se le cargará el coste correspondiente.

NOTA

- Si recibe un mensaje de texto durante una llamada, escuchará una notificación de audio.

Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otra persona se visualizan por orden cronológico para que pueda ver y buscar las conversaciones cómodamente.

Modificación de los ajustes de mensajes




Los ajustes de mensajes del dispositivo están predefinidos para que pueda enviar mensajes desde el principio. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

- Presione  >  > **Ajustes**.





Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de proveedores distintos a Gmail.

Configuración de cuentas de correo electrónico


La primera vez que abra la aplicación Correo electrónico, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a añadir una cuenta de correo electrónico.



- 1 Presione  >  > .
- 2 Seleccione el proveedor deseado.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, presione **SIGUIENTE**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

NOTA

- Para añadir otra cuenta de correo electrónico, presione  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
- Para cambiar los ajustes generales de correo electrónico, presione  > **Ajustes** > **Ajustes general**.
- Para eliminar una cuenta de correo electrónico, presione  > **Ajustes** >  > **Borrar cuenta** > seleccione la cuenta que desea borrar > **ELIMINAR** > **SÍ**.

Redacción y envío de correo electrónico

- 1 Presione la cuenta de correo electrónico que desea usar y, a continuación,  para crear una nueva cuenta de correo electrónico.
- 2 Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan. Separe las distintas direcciones con punto y coma.


- 3 Presione el campo **CC/CCO** para enviar una copia o una copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Presione el campo de texto e introduzca el mensaje.
- 5 Presione  para adjuntar el archivo que desee enviar con su mensaje.
- 6 Presione  para enviar el mensaje.







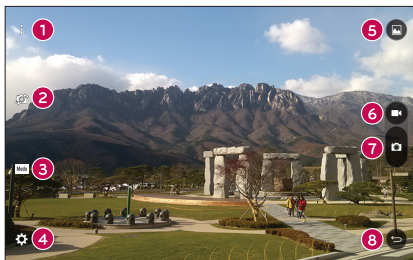

Cámara y Vídeo

Opciones de la cámara en el visor

Puede utilizar la cámara o videocámara para capturar y compartir fotos y vídeos.

- Presione  >  > .











| | | |
|----------|---|---|
| 1 |  | Presione para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor. |
| 2 |  | Presione para alternar entre el objetivo frontal de la cámara y la trasera. |
| 3 |  | Le permite seleccionar el modo de disparo para la fotografía. |
| 4 |  | Presione este icono para abrir el menú de ajustes de la cámara. |
| 5 |  | Presione para ver la última foto o el último vídeo que ha capturado. |
| 6 |  | Presione para iniciar la grabación. |
| 7 |  | Presione para hacer una fotografía. |
| 8 |  | Presione para salir de la cámara. |

NOTA





- Asegúrese de limpiar la cubierta protectora del objetivo con un paño de microfibra antes de hacer fotografías. Un objetivo con manchas de huellas dactilares puede producir imágenes borrosas con un efecto de "aureola".

Utilizar la configuración avanzada

En el visor de la cámara, presione  para mostrar las opciones avanzadas. Presione cada icono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

| | |
|---|--|
|  | Combina fotos tomadas con varias exposiciones en una foto óptima para obtener la mejor versión en situaciones de iluminación difíciles. |
|  | Establece el tamaño de la imagen y el vídeo. |
|  | Le permite decir un comando de voz para tomar fotografías. Puede decir LG , Cheese , Smile , o cualquier otro comando admitido. |
|  | Establece el temporizador de la cámara. Es ideal si desea salir en la imagen o el vídeo. |
|  | Le permite hacer mejores fotos y grabar mejores vídeos mostrando una línea de cuadrícula para ayudarlo con la alineación. |
|  | Defina la ubicación de almacenamiento para las imágenes y los vídeos. Este menú solo aparece cuando se ha insertado una tarjeta SD. |
|  | Le permite descubrir cómo funciona una opción. Este icono le proporciona una guía de ayuda. |

Hacer una foto

- 1 Presione  >  > .
- 2 Enfoque hacia el sujeto para que aparezca en la pantalla.
- 3 Aparecerá un recuadro alrededor para indicar que la cámara está enfocada.
- 4 Presione  para hacer una fotografía. La imagen se guardará automáticamente en la Galería.

Auto Focus de múltiples puntos







Cuando hace una foto, la función Auto Focus (AF) de múltiples puntos se activa automáticamente y le permitirá ver una imagen precisa.

Disparo en ráfaga

Permite hacer varias fotografías rápidamente. Mantenga pulsada .

Una vez haya hecho una foto

Presione la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto que hizo. Dispone de las siguientes opciones.

| | |
|---|--|
|  | Presione para añadir la foto a sus favoritos. |
|  | Presione este icono para editar la fotografía. |
|  | Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. |
|  | Presione este icono para abrir las opciones de uso compartido disponibles. |
|  | Presione este icono para borrar la fotografía. |
|  | Presione este icono para acceder a opciones adicionales. |

Grabar un vídeo

1 Abra la aplicación  y apunte el objetivo hacia el sujeto que desee capturar en el vídeo.

2 Presione  una vez para iniciar la grabación.

NOTA

• El temporizador se mostrará en la pantalla.

3 Toque  para detener la grabación.

NOTA

•  - Presione para pausar la grabación.


Toma en vivo

Permite hacer una captura de pantalla mientras se está grabando un vídeo. Toque .

Zoom en directo

El zoom en directo le permite acercar o alejar una parte de un vídeo que se está reproduciendo para aumentar o reducir la parte deseada.

Durante la visualización de un vídeo, utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen.

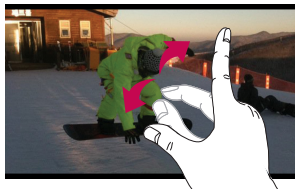


NOTA

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero pero firme.

Reproducción doble






La función Reprod. doble conecta dos dispositivos mediante un cable (Slimport-HDMI) o una conexión inalámbrica (Miracast), para ver el contenido en una pantalla diferente. El dispositivo conectado puede ser un televisor o un monitor. El contenido reproducible puede provenir las aplicaciones de Galería y Vídeo, sin embargo no todos los vídeos son compatibles con la función de reproducción doble.

NOTA

- Presione  cuando dos pantallas muestren un estado diferente (p, ej., cuando el monitor muestre un vídeo y la aplicación de vídeo del teléfono una pantalla vacía) para comenzar la Reprod. Doble.




Después de grabar un vídeo

Presione la miniatura del vídeo en la pantalla para ver el último vídeo que grabó. Dispone de las siguientes opciones.

| | |
|---|--|
|  | Presione para añadir el vídeo a Favoritos. |
|  | Presione este icono para grabar otro vídeo inmediatamente. |
|  | Presione este icono para enviar su vídeo a otros o para compartirla a través de cualquier servicio de redes sociales disponible. |
|  | Presione este icono para borrar el vídeo. |
|  | Presione este icono para acceder a opciones adicionales. |

Galería

La aplicación Galería muestra las fotografías y los vídeos almacenados, incluyendo tanto los que haya tomado con la aplicación Cámara como los que haya descargado de Internet o de otras ubicaciones.

- 1 Presione  >  >  para ver las imágenes almacenadas.
- 2 Presione un álbum para abrirlo y ver sus contenidos. (Las imágenes y los vídeos del álbum aparecen en orden cronológico).
- 3 Presione una fotografía en un álbum para verla.

NOTA

- En función del software instalado, puede que algunos formatos de archivo no sean compatibles.
- Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente debido a su codificación.

Visualización de imágenes

La Galería muestra sus imágenes en carpetas. Cuando algunas aplicaciones guardan una imagen, se crea automáticamente una carpeta en la que se guardará la fotografía. Las imágenes se muestran ordenadas por las fechas en las que fueron creadas. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Desplácese a la derecha o a la izquierda para ver la imagen anterior o siguiente.

Vista cronológica

La Galería ordena automáticamente y muestra numerosas fotos en orden cronológico para verlas de un vistazo.

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione  > **Cronología**.

Vista Memorias

La Galería organiza automáticamente y muestra los álbumes de memorias en función de la información de región y hora de las fotos guardadas.

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione  > **Memorias**.
- 3 Seleccione álbumes de memorias.

NOTA

- Esta función es un servicio basado en la ubicación. Asegúrese de activar la información de ubicación para fotos y vídeos para que esta característica funcione correctamente.


Acercar y alejar mediante el zoom








Para ampliar una imagen, utilice uno de los métodos siguientes:

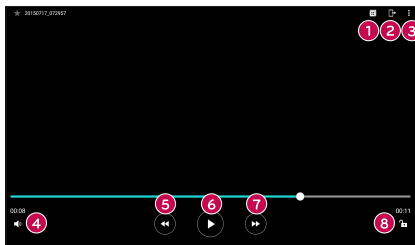- Pulse dos veces en cualquier zona para ampliarla o reducirla.
- Coloque dos dedos sobre la zona de la imagen que desea ampliar y sepárelos. Pellizque hacia dentro para alejar.

Opciones de vídeo

- 1 Presione  >  > .
- 2 Seleccione el vídeo que desea ver.



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Presione para utilizar QSlide para la aplicación Vídeo. |
| 2 |  | Presione este icono para compartir su vídeo por medio de la función SmartShare. |
| 3 |  | Presione este icono para acceder a opciones adicionales. |
| 4 |  | Presione para ajustar el volumen del vídeo. |
| 5 |  | Mantenga pulsado este icono para rebobinar en incrementos de 3 segundos. Presione para retroceder 10 segundos. |
| 6 |  | Presione este icono para pausar/reanudar la reproducción de vídeo. |
| 7 |  | Mantenga pulsado este icono para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Presione para avanzar rápidamente 10 segundos. |
| 8 |  | Toque para bloquear/desbloquear la pantalla. |

NOTA



- Durante la reproducción de un vídeo, están disponibles las opciones siguientes:
 - Deslice la parte derecha de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
 - Deslice la parte izquierda de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
 - Deslice el dedo de izquierda a derecha (o viceversa) para avanzar rápidamente o retroceder.

Edición de fotos

Cuando esté viendo una foto, presione .

Borrar fotos y vídeos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- Cuando esté en una carpeta, presione  y seleccione las fotos o los vídeos que desee borrar. Luego presione **BORRAR**.
- Cuando esté viendo una foto, presione .

Ajuste de un fondo de pantalla

Cuando esté viendo una foto, presione  > **Usar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.




NOTA


- En función del software instalado, puede que algunos formatos de archivo no sean compatibles.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.





Música



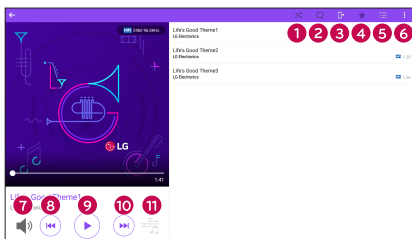





El dispositivo cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas.

Reproducir una canción

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione la ficha **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Dispone de las siguientes opciones.



- | | |
|---|---|
|  | Presione para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio). |
|  | Presione para cambiar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual y desactivar la repetición. |
|  | Presione para compartir su música a través de la función SmartShare. |
|  | Presione para añadir la canción a sus favoritos. |

| | | |
|----|---|--|
| 5 |  | Presione para abrir la lista de reproducción actual. |
| 6 |  | Presione este icono para acceder a opciones adicionales. |
| 7 |  | Presione para ajustar el volumen. |
| 8 |  | Presione para reiniciar la pista actual o saltar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista de reproducción aleatoria. Mantenga pulsado para retroceder. |
| 9 |  | Toque para poner en pausa la reproducción. |
| 9 |  | Presione para continuar con la reproducción. |
| 10 |  | Presione para saltar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o lista de reproducción aleatoria. Toque de manera continua para avanzar rápidamente. |
| 11 |  | Presione para establecer efectos de audio. |

NOTA

- En función del software instalado, puede que algunos formatos de archivo no sean compatibles.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- El copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales de derechos de autor. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.





Alarmas

La aplicación Reloj ofrece acceso a Alarmas, Temporizados, Reloj mundial y Cronómetro. Acceda a estas funciones presionado las fichas que aparecen en la parte superior de la pantalla o deslizando el dedo horizontalmente por la pantalla.

- Presione  >  > .

Alarmas

La ficha Alarmas le permite establecer alarmas.




- 1 Presione  >  >  > ficha **Alarmas**.
- 1 Presione  para añadir una nueva alarma.
- 2 Establezca los ajustes necesarios y presione **GUARDAR**.

NOTA

- También puede presionar una alarma existente para editarla.

Temporizador

La ficha Temporizador puede alertarle con una señal audible cuando haya pasado una cantidad de tiempo determinada.

- 1 Presione  >  >  > ficha **Temporizador**.
- 2 Establezca la hora deseada en el temporizador.
- 3 Presione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Presione **Detener** para detener el temporizador.

Reloj mundial

La ficha Reloj mundial le permite comprobar fácilmente la hora actual en otras ciudades en el mundo.

1 Presione  >  >  > ficha **Reloj mundial**.

2 Presione  y seleccione la ciudad deseada.

Cronómetro

La ficha Cronómetro le permite utilizar su dispositivo como un cronómetro.

1 Presione  >  >  > ficha **Cronómetro**.

2 Presione **Inicio** para iniciar el cronómetro.

- Presione **Vuelta** para registrar tiempos de vuelta.

3 Presione **Detener** para detener el cronómetro.

Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos mediante una calculadora estándar o científica.

1 Presione  >  > .

2 Presione los botones numéricos para introducir números.

3 Para cálculos sencillos, presione la función que desee realizar (+, -, x o ÷), seguida de =.

4 Para cálculos más complejos, presione  > **Calculadora científica**.

NOTA

- La calculadora científica se activa por defecto cuando el dispositivo se encuentra en modo paisaje.

Calendario

La aplicación Calendario le permite realizar un seguimiento de su programación de eventos.







1 Presione  >  > .

2 Presione la fecha a la que desea añadir un evento. A continuación, presione .


Grabadora

La aplicación Grabadora de voz graba archivos sonoros para que los pueda utilizar de diversas formas.

Grabar sonido o voz

- 1 Presione  >  > .
- 2 Presione  para comenzar la grabación.
- 3 Presione  para finalizar la grabación.
- 4 Presione  para escuchar la grabación.

NOTA

- Presione  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web por voz.

- 1 Presione  >  > carpeta **Google** > .
- 2 Diga una palabra o una frase cuando se muestre **Escuchando...** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que se muestran.

NOTA

- En función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver qué archivos han sido descargados por medio de las aplicaciones.

- Presione  >  > .

NOTA

- En función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece contenido emocionante y variado como fuentes, temas, juegos o aplicaciones.

Cómo acceder a LG SmartWorld desde su dispositivo

- 1 Presione  >  > .
- 2 Busque y descargue el contenido que desee.

NOTA

- Es posible que tenga que abonar cargos adicionales por hacer uso de la red móvil para acceder a LG SmartWorld.
- Es posible que LG SmartWorld no esté disponible para todos los operadores o en todos los países.

¿Qué pasa si no hay icono de LG SmartWorld?

- 1 Acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) a través de un navegador Web para móviles en el dispositivo y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .




Ventajas especiales asociadas a LG SmartWorld

- Personalice su dispositivo con temas de inicio, temas de teclado y fuentes.
- Disfrute de las promociones especiales ofrecidas únicamente en LG SmartWorld.
- Tenga en cuenta que LG SmartWorld solo está disponible para determinados dispositivos. Consulte www.lgworld.com para obtener más información.

Cómo explorar la Web

Chrome

Utilice Chrome para buscar información y navegar por páginas web.

1 Presione  >  > carpeta **Google** > .

NOTA

- En función de su región y su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

Visualización de páginas Web

Presione el campo Dirección e introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.






Apertura de una página

Para abrir una nueva página, presione  > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque una ficha en la parte superior de la pantalla para seleccionar la página.

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas necesarias para personalizar y configurar el dispositivo. En esta sección se describen todos los ajustes de la aplicación Ajustes.

Para abrir la aplicación Ajustes

- Presione  > toque de manera continua  > **Ajustes del sistema**.
- 0 -
- Presione  >  > .

REDES INALÁMBRICAS

< Wi-Fi >

Activa Wi-Fi para conectar con las redes Wi-Fi disponibles.

< Bluetooth >

Activa y desactiva la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y permite establecer un límite personalizado de uso de datos móviles.

< Compartir y conectar >

SmartShare Beam

Permite recibir contenido multimedia a través de dispositivos o tabletas LG.

Servidor multimedia

Permite compartir contenidos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA cercanos.

Miracast

Reproduce la pantalla y el sonido de su tableta en un televisor o dispositivo de seguridad de forma inalámbrica.

LG Bridge

Le permite conectarse a un equipo para gestionar su dispositivo.

Impresión

Permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas Web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que el dispositivo Android.

< Anclaje a red >

Módem USB

Permite compartir la conexión de Internet con el ordenador a través de un cable USB.

Punto de acceso Wi-Fi

También puede utilizar su dispositivo para proporcionar una conexión móvil de banda ancha. Cree un punto de acceso y comparta la conexión.

Conexión a Internet mediante Bluetooth

Permite conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth.

Ayuda

Muestra información de ayuda sobre Módem USB, Punto de acceso Wi-Fi y Conexión a Internet mediante Bluetooth.

< Más >

Modo avión

El Modo avión permite utilizar muchas de las características de su dispositivo, como por ejemplo, juegos y música, mientras se encuentra en un área en la que está prohibido hacer o recibir llamadas, o usar los datos. Cuando pone su dispositivo en Modo avión, no podrá hacer ni recibir llamadas ni acceder a los datos en línea.

Redes móviles

Este menú permite configurar varios ajustes de redes móviles.

VPN

Desde su dispositivo puede añadir, establecer y gestionar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos de una red local segura, como su red corporativa.

DISPOSITIVO

< Sonido y Notificación >

Perfil de sonido

Permite establecer el perfil de sonido en **Sonido** o **Vibración**.

Volumen

Modifique los ajustes de volumen del dispositivo para adaptarlos a sus necesidades y su entorno.

Notificaciones

Seleccione el tono de notificaciones tales como los avisos de recepción de mensajes o de eventos de calendario.

Interrupciones

Permite establecer una programación en función de la cual evitar las interrupciones de las notificaciones. Puede establecer que determinadas características interrumpan cuando se ha configurado la opción Solo prioridad.

Bloqueo de pantalla

Permite escoger si desea mostrar u ocultar las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Aplicaciones

Permite evitar que las aplicaciones muestren notificaciones o configurar las aplicaciones para mostrar notificaciones con prioridad cuando Interrupciones se ha establecido en Sólo prioridad.

Sonido del teclado

Permite configurar su dispositivo para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos de la pantalla que reaccionan al toque.

Sonido bloqueo pantalla

Le permite configurar la tableta para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocar

Active esta opción para que el teléfono vibre cuando se tocan los botones táctiles de Inicio y durante otras interacciones UI.

< Pantalla >

Pantalla de inicio

- **QuickMemo+ panel:** permite incluir una pantalla de inicio adicional para escribir una nota utilizando QuickMemo+.
- **Tema:** establece el tema de la pantalla de su dispositivo. Puede descargar temas nuevos de LG SmartWorld.
- **Fondo de pantalla:** permite establecer el fondo de la pantalla de inicio.
- **Efecto de pantalla:** seleccione el tipo de efecto deseado que se mostrará cuando se deslice de un lienzo de la pantalla de inicio al siguiente.
- **Desplazar pantalla de inicio circularmente:** seleccione el tipo de efecto deseado que se mostrará cuando se deslice de un lienzo de la pantalla de inicio al siguiente.
- **Ayuda:** muestra la información de ayuda en la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

- **Tipo de bloqueo:** le permite establecer un tipo de bloqueo de pantalla para proteger el teléfono.
- **Smart Lock:** puede establecer esta opción para que el dispositivo se mantenga desbloqueado cuando tenga un dispositivo Bluetooth seguro conectado al mismo, cuando se encuentra en una ubicación conocida como su casa o la oficina, o cuando reconoce su cara, su voz o que está cerca del cuerpo.

- **Efecto de pantalla:** Establece el efecto utilizado al deslizar el bloqueo de pantalla.
- **Fondo de pantalla:** seleccione el fondo de la pantalla de bloqueo.
- **Accesos directos:** personalice los accesos directos de la pantalla de bloqueo.
- **Animación meteorológica:** active esta opción para mostrar animaciones meteorológicas en la pantalla de bloqueo para la ubicación actual.
- **Información de contacto del dispositivo perdido:** permite mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en el caso de que se pierda la tableta.
- **Temporizador de bloqueo:** le permite establecer la cantidad de tiempo que pasará hasta que la pantalla se bloquee automáticamente una vez se exceda el tiempo de espera.
- **Botón de encendido para bloquear:** active esta opción para bloquear la pantalla al instante cuando se pulse la tecla Power/Lock (Encendido/bloqueo).

Tipo de fuente

Seleccione el tipo de fuente que desee.

Tamaño de fuente

Seleccione el tamaño de fuente que desee.

Brillo

Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria

Permite establecer la orientación de la pantalla automáticamente cuando gire el dispositivo físicamente.

Tiempo espera pantalla

Permite establecer el tiempo antes de que se agote el tiempo de la pantalla.

Botones táctiles de Inicio

Permite establecer qué botones táctiles de Inicio se muestran y su posición en la barra. También puede seleccionar el color y el fondo.

Reader mode

Permite reducir la cantidad de luz azul de la pantalla para reducir la fatiga visual.

Protector de pantalla

Seleccione el protector de pantalla que se mostrará cuando la tableta esté en reposo mientras está conectada a la base o en carga.

Calibración del sensor de movimiento

Permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO

Permite ver información sobre el uso del almacenamiento interno.

TARJETA SD

Permite ver información sobre uso de almacenamiento en la tarjeta SD. Presione **Desactivar tarjeta SD** para retirar la tarjeta de forma segura. Si no hay ninguna tarjeta SD activada pero la ha introducido, presione **Activar tarjeta SD**. Presione **Borrar tarjeta SD** si desea eliminar todos los datos de la tarjeta SD.

< Ahorro de batería y energía >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información sobre la carga de la batería se muestra en forma de gráfico de la batería junto con el porcentaje de carga restante y su estado.

Uso de la Batería

Muestra el nivel de uso de la batería y sus detalles de uso. Presione uno de los elementos para ver más información detallada.

Barra de estado del porcentaje de la batería

Active esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la barra de estado junto al icono de la batería.

Ahorro de Energía

Presione el conmutador Ahorro de energía para activarlo o desactivarlo. También puede establecer cuándo activar el Ahorro de Energía o si desea restringir la ejecución de aplicaciones en segundo plano.

Ayuda

Muestra la información de ayuda de la característica Ahorro de Energía.

< Smart cleaning >

Permite administrar las aplicaciones y datos no utilizados.

< Aplicaciones >

Muestra la lista de aplicaciones que están actualmente en ejecución o descargándose. Deslice a izquierda y derecha para ver una de las tres fichas de la parte superior de la pantalla y ver información detallada de las aplicaciones **DESCARGADAS, EN TARJETA SD, EN EJECUCIÓN** y **TODAS**. Presione en una entrada para ver más información, y seguidamente toque **Forzar detención** (o **Detener**), a continuación, **SÍ** para detener su ejecución.

< Aplicación de mensaje predeterminada >

Este menú le permite seleccionar qué tipo de aplicación de mensajería desea utilizar como predeterminada.

< Ventana doble >

Abrir automáticamente

Permite que el dispositivo abra automáticamente una ventana doble al presiona un vínculo en pantalla completa o al tocar un adjunto de correo electrónico (sólo imágenes).

Ayuda

Muestra información de ayuda sobre cómo utilizar la característica Ventana doble.

PERSONAL

< Nube >

Permite añadir una cuenta en la nube para utilizar rápida y fácilmente un servicio en la nube.

< Usuario >

Este menú muestra los usuarios actuales que ha creado.

Añadir usuario

Permite añadir y configurar un usuario nuevo para el dispositivo.

< Ubicación >

Al activar el servicio de ubicación, el dispositivo determina su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

Modo

Establece cómo se determinará la información de ubicación actual.

SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE

Muestra las aplicaciones y servicios que han solicitado recientemente su ubicación.

Cámara

Active esta opción para etiquetar fotos o vídeos con sus localizaciones.

Historial de ubicaciones de Google

Le permite ver y administrar su historial de ubicación de Google.

< Seguridad >

Use el menú de Seguridad para configurar cómo desea proteger el dispositivo y sus datos.

Bloqueo de contenido

Le permite bloquear los archivos de la galería y las notas de QuickMemo+. Debe establecer una contraseña o patrón antes de activar esta opción.

Encriptar tableta

Permite encriptar datos en el dispositivo a efectos de seguridad. Se le solicitará que introduzca un PIN o contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta SD

Encripta el almacenamiento de la tarjeta SD y hacer los datos inaccesibles a otros dispositivos.

Bloqueo de tarjeta SIM

Establece el PIN que bloquea su tarjeta SIM y le permite cambiar el PIN.

Escritura de contraseña visible

Active esta opción para mostrar brevemente los caracteres de las contraseñas según las introduce para que pueda ver lo que escribe.

Administradores de dispositivos

Permite visualizar o desactivar los administradores del dispositivo.

Orígenes desconocidos

Permite instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Verificar aplicaciones

No permitir o advertir antes de la instalación de aplicaciones que puedan causar daños.

Tipo de almacenamiento

Muestra el tipo de almacenamiento para certificados.

Administración de certificados

Le permite mostrar certificados CA de confianza, instalar certificados desde el almacenamiento y quitar todos los certificados.

Trust agents

Permite seleccionar aplicaciones para utilizarlas sin desbloquear la pantalla.

Anclaje de pantalla

Esta característica permite bloquear el dispositivo de forma que el usuario actual sólo pueda acceder a la aplicación anclada. Es muy útil para usuarios que tengan hijos.

Aplicaciones con acceso de uso

Permite a las aplicaciones ver información de uso de las aplicaciones de su dispositivo.

< Cuentas y sincronización >

Use el menú Cuentas y sincronización para añadir, borrar y administrar las cuentas de Google y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar cómo y si las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos en su programación y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Es posible que Gmail™, Calendario y otras aplicaciones tengan sus propios ajustes para controlar el modo en que sincronizan los datos; para obtener más información, consulte las secciones sobre esas aplicaciones. Toque **Añadir cuenta** para añadir una nueva cuenta.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto de su dispositivo y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

< Copia de seguridad y reinicio >

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

LG Backup

Realiza una copia de seguridad de toda la información del dispositivo y la restaura en caso de que se pierdan o se sustituyan los datos.

Copia de seguridad de datos

Realiza una copia de seguridad de los datos, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google.

Cuenta copia seguridad

Muestra la cuenta que se está utilizando para realizar copias de seguridad de la información.

Restauración automática

Al reinstalar una aplicación, se restauran los ajustes y los datos de los que se han hecho copia de seguridad.

Restaurar datos de fábrica

Esta función restablece los ajustes con los valores de fábrica y borra todos sus datos. Si restablece el dispositivo de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

SISTEMA

< Tecla de acceso directo >

Permite activar y desactivar las teclas de acceso rápido. Mantenga pulsadas las teclas de subir y bajar el volumen a la vez cuando la pantalla está desbloqueada para acceder a QuickMemo+. Pulse una de las teclas de volumen dos veces cuando la pantalla esté desactivada o bloqueada para acceder a la cámara.

< Fecha y hora >

Utilice los ajustes de Fecha y hora para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

< Accesibilidad >

Utilice la configuración de accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad que haya instalado en el dispositivo.

Visión

- **TalkBack:** permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones de voz. Pulse el botón TalkBack para activarlo y desactivarlo.
- **Protectores de pantalla:** active esta opción para atenuar la iluminación de la pantalla en un contraste más oscuro.
- **Tamaño de fuente:** permite cambiar el tamaño del texto.
- **Zoom táctil:** le permiten ampliar y reducir la imagen pulsando la pantalla con tres dedos.

- **Inversión color de pantalla:** active esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
- **Ajuste del color de pantalla:** le permite ver la pantalla con un mayor contraste de colores. Presione el conmutador para activarlo. A continuación, presione la pantalla y arrastre el dedo por la pantalla en cualquier dirección hasta que vea el contraste de color que desee utilizar.
- **Filtro de color de la pantalla:** permite cambiar los colores de la pantalla y el contenido.

Audición

- **Subtítulo:** permite personalizar ajustes de subtítulo para las personas con problemas auditivos.
- **Apagar todos los sonidos:** active esta opción para desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Tipo Audio:** establece el tipo de audio.
- **Balance de sonido:** establece la ruta de audio. Mueva el regulador por la barra de deslizamiento para ajustar el valor a su gusto.

Motor y cognición

- **Tiempo de realimentación táctil:** permite establecer el tiempo de respuesta táctil.
- **Touch assistant:** proporciona un panel táctil fácil de usar para botones generales o gestos para acceder rápidamente.
- **Tiempo espera pantalla:** establece el tiempo antes de que se apague la pantalla automáticamente.
- **Áreas de control táctil:** permite seleccionar un área de la pantalla para limitar la activación táctil específicamente a dicha área de la pantalla.

Acceso directo a funciones de accesibilidad

Permite acceder a funciones seleccionadas con rapidez al realizar un toque triple sobre el botón Inicio.

Pantalla giratoria

Active esta opción para permitir que el dispositivo gire la pantalla según la orientación del mismo (retrato o paisaje).

Accesibilidad mediante interruptor

Permite interactuar con el dispositivo utilizando uno o más conmutadores que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede ser útil para usuarios con movilidad reducida que les impide interactuar directamente con el dispositivo.

< Quick Cover >

Permite bloquear o desbloquear la pantalla automáticamente mediante Quick Cover. Tenga en cuenta que esta función automática sólo está disponible cuando el dispositivo está configurado en modo desbloqueo o deslizamiento.

< Acerca de la tableta >

Este menú le permite administrar sus actualizaciones de software y ver diversa información relacionada con su dispositivo.

Nombre de la tableta

Le permite establecer el nombre de su dispositivo.

Actualizar SW

Le permite comprobar si hay actualizaciones de software.

Red

Le permite ver la red, la intensidad de la señal, el tipo de red móvil y su estado, el estado del servicio, el estado de itinerancia y la dirección IP.

Estado

Le permite ver el número de dispositivo, el IMEI, y el IMEI SV.

Batería

Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

Información de hardware

Le permite ver el número de modelo, la versión de hardware, el tiempo de actividad, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección de Bluetooth.

Información de software

Le permite ver la versión de Android, la versión de banda base, la versión de kernel, el número de compilación y la versión de software.

Información legal

Le permite ver los documentos legales del software LG, licencias de código abierto y la información legal de Google.

Registros de actividad

Esta función permite a LG, y a cualquier tercero que actúe en nombre de LG, acceder y utilizar la información del registro generada por su dispositivo. Para activar esta función, debe dar su consentimiento en el menú de registros de actividad.

LG Bridge es una aplicación que le permite gestionar con comodidad en su PC las imágenes, música, vídeos, documentos, etc. guardados en un dispositivo móvil LG. También le permite actualizar el software de un dispositivo móvil o realizar copias de seguridad de sus archivos, como contactos e imágenes, en su PC.

SUGERENCIA:

- Puede consultar información detallada sobre cómo utilizar LG Bridge en el menú de Ayuda una vez que instale y abra el programa.
- Las características compatibles pueden variar en función del dispositivo.
- El controlador USB unificado de LG es un programa necesario para conectar un dispositivo móvil de LG a un PC. Este se instala automáticamente al instalar LG Bridge.

Características de LG Bridge

Actualice el software de un dispositivo móvil en su PC mediante USB.

Realice copias de seguridad y restaure los datos de su dispositivo móvil mediante USB.

Para descargar el software LG Bridge, haga lo siguiente:

- 1 Vaya a www.lg.com.
- 2 Vaya a **SOPORTE > SERVICIO POSVENTA MÓVILES > PC Sync**.
- 3 Seleccione la información del modelo y haga clic en **IR**.
- 4 Desplácese hacia abajo y seleccione la ficha **PC SYNC > Windows** o **Mac OS > DESCARGAR** para descargar LG Bridge.

Requisitos mínimos del sistema para la instalación de LG Bridge

| Elemento | Windows OS | Mac OS |
|--------------------|--|---|
| Sistema operativo | Windows XP 32 bits (Service Pack 3), Windows Vista 32 bits/64 bits Windows 7 32 bits/64 bits Windows 8 32 bits/64 bits Windows 8,1 32 bits/64 bits | Mac OS X 10.7 o posterior (64 bits) |
| CPU | Procesador de 1 GHz o superior | Procesador de 1 GHz o superior |
| Memoria | RAM de 2 GB o superior | RAM de 2 GB o superior |
| Tarjeta gráfica | 1024 x 768, 32 bits a color o superior | 1024 x 768, 32 bits a color o superior |
| Disco duro | Al menos 500 MB de espacio libre (es posible que se necesite espacio adicional en función de la cantidad de datos que se vayan a almacenar) | Al menos 500 MB de espacio libre (es posible que se necesite espacio adicional en función de la cantidad de datos que se vayan a almacenar) |
| Software necesario | Controlador LG unificado, Windows Media Player 10 o posterior. | Controlador USB unificado de LG |

Cómo conectar su dispositivo móvil a LG Bridge

Podrá conectar y usar LG Bridge en otro dispositivo a través de un cable USB.

| Características | Tipo de conexión |
|--|------------------------|
| Actualización de software | Conexión con cable USB |
| LG Backup (copia de seguridad/restauración de datos) | Conexión con cable USB |

Cómo utilizar LG AirDrive

Puede compartir o administrar contenidos desde su dispositivo en un equipo a través de Wi-Fi o de datos móviles. Cuando inicie sesión en la misma cuenta LG en su dispositivo y equipo, podrá utilizar la función LG AirDrive.

- 1 Inicie sesión en la misma cuenta LG en un dispositivo móvil y un PC.
- 2 Active AirDrive LG en el menú de ajustes de LG Bridge.
 - **Ajustes > Compartir y conectar > LG Bridge > LG AirDrive.** Una marca de verificación indica que la función está activada.
- 3 Ejecute la aplicación LG Bridge en su PC y seleccione **LG AirDrive**.

Actualización de software

Actualización de software del dispositivo

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del dispositivo con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios.

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite:




<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

El programa de actualización del firmware del dispositivo requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Tenga en cuenta que si extrae el cable USB o la batería durante la actualización puede causar daños importantes en el dispositivo.

Actualización de software del dispositivo LG mediante OTA (Over The Air, actualización por señal aérea)

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del dispositivo a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable USB. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo. En primer lugar, puede comprobar la versión de software de su dispositivo:

Presione  >  >  > **Acerca de la tableta > Información de Software.**

Para actualizar el software del dispositivo, presione  >  >  > **Acerca de la tableta > Actualizar SW > Actualización de SW > Compruebe si existe nuevo SW.**

SUGERENCIA:

- Los datos personales, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del dispositivo. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del dispositivo. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

Acerca de la guía de usuario

- Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este manual. De esta forma, se asegurará de utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla indicadas en esta guía pueden diferir con respecto a su dispositivo.
- Su contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por sus operadores de telefonía o proveedores de servicios. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión de este manual, visite el sitio Web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones y funciones de su dispositivo pueden variar en función de su país, su región o sus especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento resultante del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores distintos de LG.
- LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento o incompatibilidad resultante de la edición de los ajustes del registro o de la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de modificación del sistema operativo puede producir un funcionamiento inesperado del dispositivo o de sus aplicaciones.
- La licencia del software, audio, fondo de pantalla, imágenes y demás medios suministrados con su dispositivo es de uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para uso comercial o de cualquier otro tipo, es posible que esté incurriendo en una infracción de los derechos del copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Es posible que se apliquen cargos adicionales por los servicios de datos, como mensajería, carga y descarga, sincronización automática o los servicios de ubicación. Para evitar el cobro de dichos cargos, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Marcas comerciales

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.



Este dispositivo cuenta con la certificación DivX Certified®, dado que ha superado las rigurosas pruebas de reproducción de vídeo DivX®.

Para reproducir vídeos DivX, primero debe registrar el dispositivo en vod.divx.com. Puede encontrar el código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración del dispositivo.

DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® hasta HD 720p, incluido el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarse con este dispositivo. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).**

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Cable USB

NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos proporcionados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos suministrados con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use el dispositivo. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

| Mensaje | Causas posibles | Soluciones posibles |
|---------------------------------------|--|--|
| No se pueden establecer aplicaciones. | El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse. | Póngase en contacto con su proveedor de servicios. |
| Error al cargar | La batería no está cargada. | Cargue la batería. |
| | La temperatura exterior es demasiado alta o baja. | Asegúrese de que el dispositivo se carga a temperatura normal. |
| | Problema de contacto | Compruebe la conexión del cargador al dispositivo. |
| | No hay tensión | Enchufe el cargador en una toma distinta. |
| | Cargador defectuoso | Cambie el cargador. |
| | Cargador erróneo | Utilice sólo accesorios de LG originales. |

| Mensaje | Causas posibles | Soluciones posibles |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| No se pueden recibir/enviar ni fotos | Memoria llena | Borre algunas imágenes del dispositivo. |
| Los archivos no se abren | Formato de archivo no compatible | Compruebe los formatos de archivo admitidos. |
| Sin sonido | Modo de vibración | Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo sin interrupciones o de vibración. |

Welcome!

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device's default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.

Instructional notices


| | |
|---|--|
|  WARNING | Situations that could cause injury to yourself or others. |
| Caution! | Situations that could cause damage to the device or other equipment. |
| NOTE | Notice or additional information. |
| TIP! | Tips for using the function. |

Table of contents

| | |
|---|--|
| Guidelines for safe and efficient use4 | Creating your Google account.....42 |
| Important notice14 | Signing into your Google account.....42 |
| Getting to know your device17 | Connecting to Networks and Devices44 |
| Device layout.....17 | Wi-Fi44 |
| Charging the battery.....19 | Bluetooth.....45 |
| Installing the SIM card or microSD card.....20 | Wi-Fi Direct46 |
| Removing the memory card.....21 | SmartShare47 |
| Locking and unlocking the device21 | QPair48 |
| Your Home screen23 | Transferring data between a PC and your device.....50 |
| Touch screen tips23 | Contacts51 |
| Home screen24 | Searching for a contact.....51 |
| Customizing the Home screen25 | Adding a new contact51 |
| Returning to recently-used applications.....27 | Favourites contacts.....51 |
| Notifications panel.....27 | Creating a group.....52 |
| On-screen keyboard30 | Messaging53 |
| Special Features33 | Sending a message53 |
| Gesture shot.....33 | Conversation view54 |
| KnockON34 | Changing your messaging settings54 |
| Knock Code34 | E-mail55 |
| Dual window.....35 | Setting up email accounts55 |
| QuickMemo+.....36 | Composing and sending email55 |
| QSlide.....39 | Camera and Video56 |
| QuickRemote.....40 | Camera options on the viewfinder.....56 |
| Google Account Setup42 | Using the advanced settings57 |
| | Taking a photo.....58 |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-----------|
| Once you have taken a photo..... | 58 | About this user guide..... | 88 |
| Recording a video..... | 59 | Trademarks..... | 89 |
| After recording a video..... | 60 | Trademarks | 89 |
| Gallery..... | 61 | DivX HD | 89 |
| Multimedia..... | 65 | Dolby Digital Plus..... | 89 |
| Music | 65 | Accessories..... | 90 |
| Utilities..... | 67 | Troubleshooting..... | 91 |
| Clock..... | 67 | | |
| Calculator | 68 | | |
| Calendar..... | 68 | | |
| Voice Recorder | 69 | | |
| Voice Search..... | 69 | | |
| Downloads | 69 | | |
| LG SmartWorld | 70 | | |
| Browsing the Web..... | 71 | | |
| Chrome | 71 | | |
| Settings..... | 72 | | |
| WIRELESS NETWORKS..... | 72 | | |
| DEVICE | 74 | | |
| PERSONAL..... | 78 | | |
| SYSTEM..... | 81 | | |
| LG Bridge..... | 84 | | |
| Software Update..... | 87 | | |
| Device Software Update..... | 87 | | |
| LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA) | 87 | | |
| About this user guide..... | 88 | | |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V935 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.140 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when positioned at least 0 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

 **WARNING**

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheating and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V935** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTE: Pursuant EN 60950-1 (§ 1.7.2)

In order to prevent unnecessary energy consumption, disconnect the device when fully charged. Always use an easily accessible power-outlet for charging your device.

**Disposal of your old appliance**

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your device!

Please check to see whether any problems you encountered with your device are described in this section before taking the device in for service or calling a service representative.

1. Device memory

You may need to check your device memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your device to malfunction. In addition, your device will no longer be covered by the warranty.
- To protect your device and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your device, the device may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the device.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
 - To clear all apps, tap **Clear all**.


5. If the screen freezes

If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock Key** and **Volume Down Key** for about 9 seconds to reset your device. To turn your device off, press and hold the **Power/Lock Key** and **Volume Down Key** for about 15 seconds. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your device

Device layout

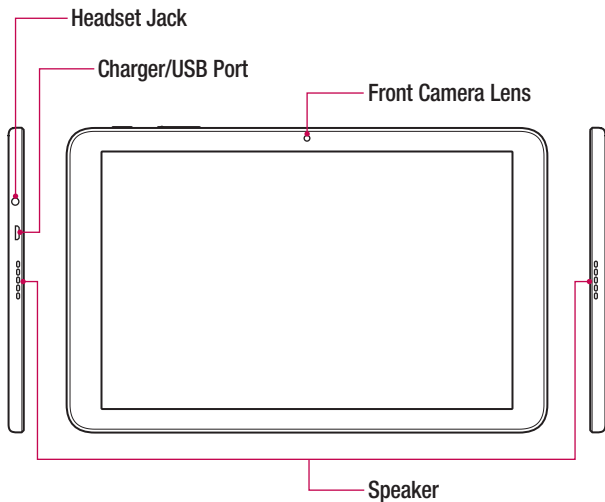

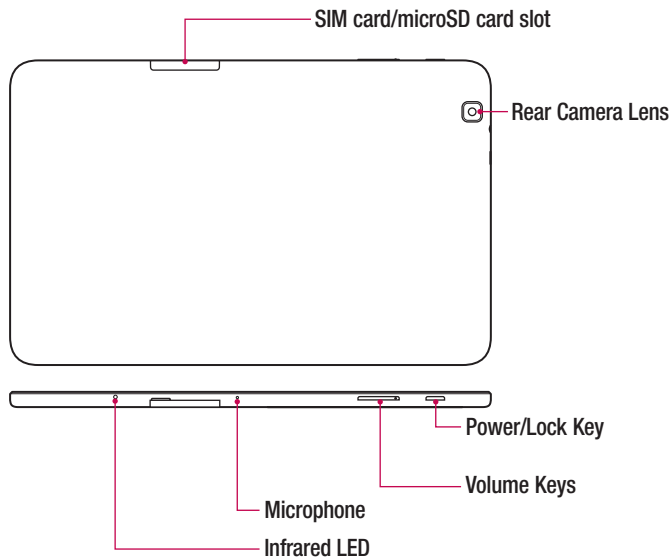

Power/Lock Key

- Press to lock/unlock the screen.
- Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, and activate/deactivate airplane mode.

Volume Keys

- Press and hold both of the Volume Keys at the same time to access QuickMemo+ feature while the screen is unlocked.
- Press either of the Volume Keys twice to access Camera while the screen is off or locked.


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which is not covered by the warranty.

The charger connector is located at the left side of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

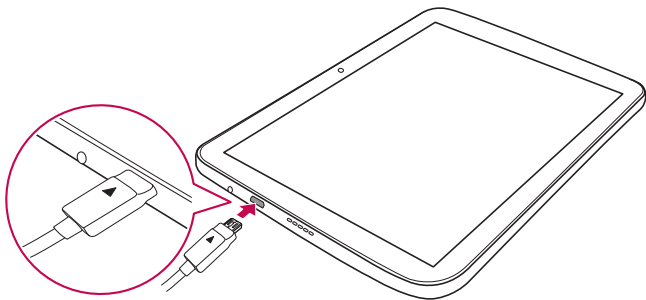


Installing the SIM card or microSD card

Before you can start exploring your new device, you need to set it up.

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 2TB capacity.

Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1 Open the SIM card/microSD card slot cover.
- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure below. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

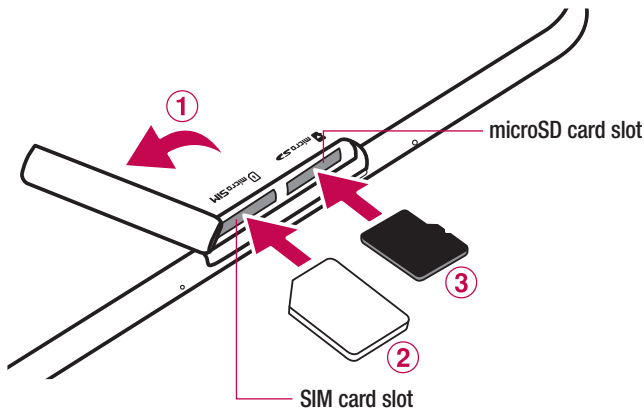




- 3 If you want to use a memory card, insert the memory card into the microSD card slot. Make sure the gold contact area is facing downward. Slide the microSD card into the slot until it “clicks” into place and then close the slot cover.

NOTE

- Cards must be positioned as shown.
- MicroSD card is not included.
- Only microSIM cards work with this device.
- Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the card slot cover and press the memory card in to unlock it. Then pull it out of the slot.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. LG is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

TIP! Smart Lock

- You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home, when it recognises your face or voice or on-body detection.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  >  > **Display** > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Your Home screen

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your device.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE





- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

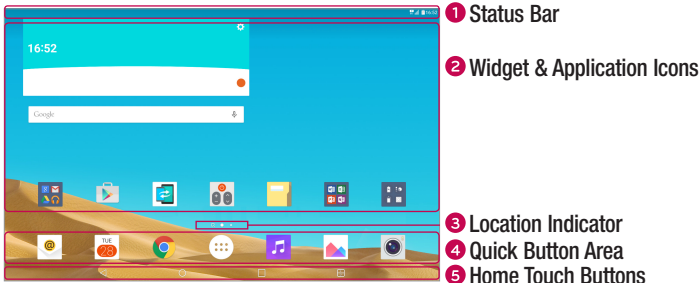Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1** Shows the device's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen. Unlike a shortcut, the Widget can function as an on-screen application. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 3** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 4** Provides one-touch access to the function from any Home screen canvas.

| | |
|---|--|
| 5  Back Button | Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard. |
|  Home Button | Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut. |
|  Recent Apps Button | Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options. |
|  Dual window Button | Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two. |

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab and select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP!

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove then drag it to  and release it.

Adding an app to the Quick Button area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to , and release it.

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

NOTE

- You can also tap **Add new** to personalize icons with your pictures.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application. Or tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as downloads.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE


- The available options may vary depending on the region or service provider.

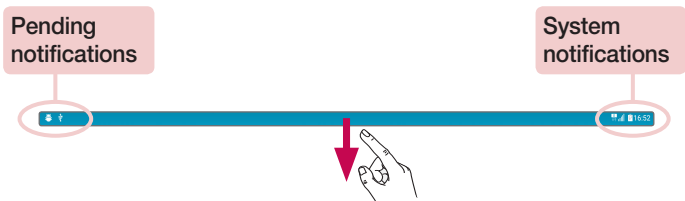

Opening the Notifications panel

Swipe the Status Bar down to open the notifications panel. To close the Notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

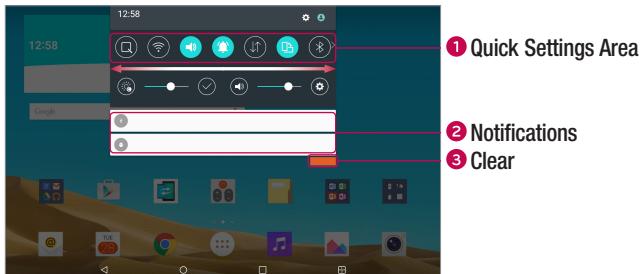






















- 1** Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2** Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3** Tap to clear all of the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description | Icon | Description |
|--|------------------------------------|---|---|
|  | No SIM card inserted |  | A song is currently playing |
|  | No network signal available |  | No interruptions, not even alarms |
|  | Airplane mode is on |  | Vibrate mode is on |
|  | Connected to a Wi-Fi network |  | Battery fully charged |
|  | Wired headset connected |  | Battery is charging |
|  | Bluetooth is on |  | The device is connected to a PC via a USB cable |
|  | System warning |  | Downloading data |
|  | An alarm is set |  | Uploading data |
|  | Data is synchronizing |  | GPS is on |
|  | VPN is active |  | Choose input method |
|  | Media server content sharing is on | | |

NOTE


- The icon's location in the Status Bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice, handwriting, or access the clip tray.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.


 Tap to delete the previous character.

 Tap to change the keyboard type. When the keyboard is undocked, drag this key to move the keyboard up or down.


- **Dock/Undock** – Allows you to dock or undock the keyboard.



- **Split/Merge** – Allows you to split the keyboard for easier text entry with both hands. You can also spread two fingers across the keyboard to split it. Join two fingers across the keyboard to merge it.

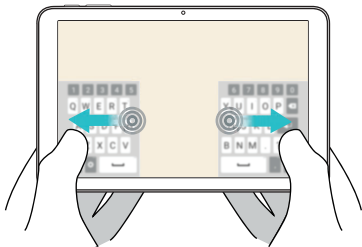

- **Floating** – Displays a small floating keyboard and allows you to move it around the screen.

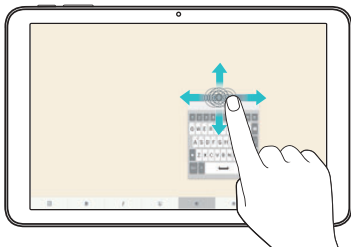

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

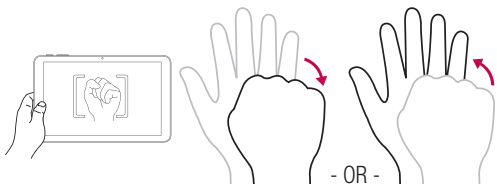

TIP! Interval shot

- If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off




- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Make sure to tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

- 1 Tap  >  >  > **Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, you will be required to enter your backup PIN.
- Use your fingertip instead of your fingernail to tap the screen.
- Input orientation is always set to landscape when screen is off.

Dual window






This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

OR

Tap .

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

| | |
|--|--|
|  | Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens. |
|  | Switch the two screens. |
|  | View the app list. |
|  | Change the selected window to full screen. |
|  | Close the currently selected app window. |

NOTE


- Dual window is enabled by default. You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **Dual window**.

2 Slide the toggle button to **ON** or **OFF**.









QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos by capturing screen shots and drawing on them or entering text.

- 1 While viewing the screen you want to capture and use in your memo, drag the Status bar down and tap .



- 2 Create a memo using the following options:

| | |
|---|---|
|  | Tap to save the memo you've created. |
|  | Tap to undo the most recent action. |
|  | Tap to redo the most recently deleted action. |
|  | Tap to insert text into your memo. |
|  | Tap to select the pen type and colour. |
|  | Tap to slice. Allow you to cut the section into free form you want. |
|  | Tap to hide or display the toolbar. |
|  | Tap to access additional options. |

NOTE

- Please use a fingertip or Stylus Pen while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.


3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.


View the Saved Memo

Tap  >  >  and select the **QuickMemo+** album or tap  and select the desired memo.

Using the QuickMemo+ panel

The QuickMemo+ panel on the Home screen allows quick access to the QuickMemo+ app to easily create memos.

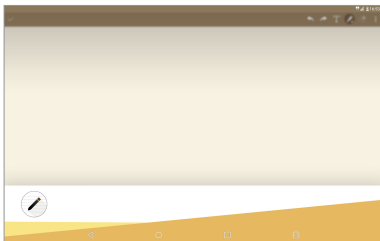






- 1 While on the Home screen, swipe to the left to access the QuickMemo+ panel.
- 2 Tap anywhere on the screen to create a memo.
- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** app.


NOTE

- You can add or remove the QuickMemo+ panel as you wish.
 - Via the Settings menu.

If you don't want to see QuickMemo+ panel on the Home screen, you can disable it.


Tap  >  >  > **Display** > **Home screen** > disable the **QuickMemo+ panel** option.
- OR**
 - Via the Home screen.

When you want to remove the QuickMemo+ panel from the Home screen, pinch in on the Home screen, touch and hold the QuickMemo+ panel, then drag it to  and release it. You can enable it on later by tapping  > **Display** > **Home screen** > enable the **QuickMemo+ panel** option.
- While using the QuickMemo+ app, use two fingers to scroll down and access more space for the memo.

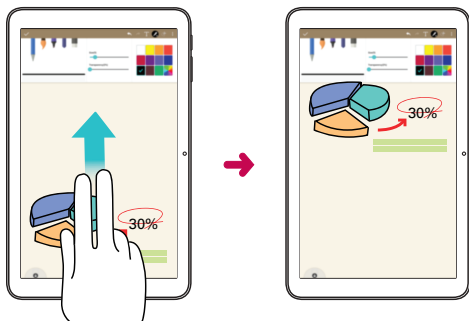

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

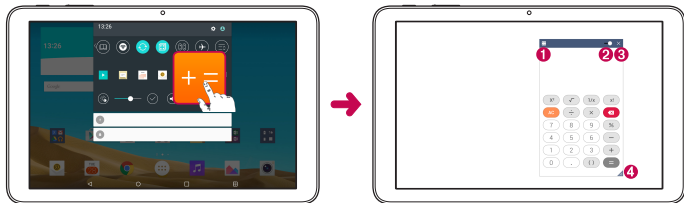

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to expand the window to full window size. |
| 2 | | Tap to adjust the window's transparency. |
| 3 | | Tap to close the QSlide window. |
| 4 | | Drag to adjust the window size. |

- 1 Slide the Status Bar downward, then tap **QSlide** to enable the QSlide Apps bar. Then tap the desired app from the QSlide Apps bar.

OR

While using applications that support QSlide, tap  **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.

- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .



NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote


QuickRemote turns your device into a universal remote for your home TV, audio system and more.

- 1 Slide the Status Bar downward and tap  > .


If you can not see , tap  > checkmark QuickRemote to enable.

OR


Tap  >  >  > .

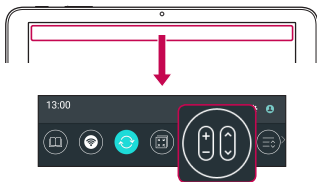

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.



- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

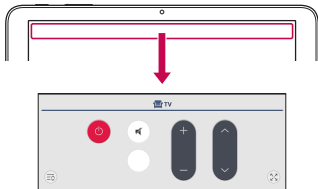




NOTE

- QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the device when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




Google Account Setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Follow the instructions on the screen.

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.

IMPORTANT





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your device, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your device. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

- Tap  >  >  >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your device with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your device connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP!

- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).





Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct



- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG device and tablets.


- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

QPair

By connecting your tablet and mobile device via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile device.

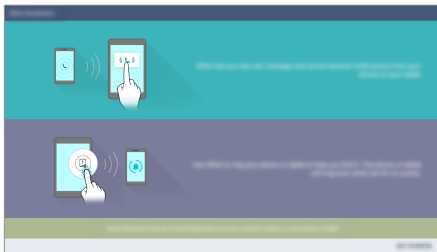

1 Tap **O** > **⋮** > **📱**.

2 Tap **GET STARTED** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your device.

TIP!

- QPair may not be pre-installed on the device. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE

- QPair works with devices running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your device model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

3 Bluetooth connection will be turned on and you will be able to pair the devices.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the device receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE

- You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the device receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your device.

NOTE

- To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on the phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery to the Gallery on your phone.

Internet via phone – Connection will be established through Internet via phone (Wi-Fi hotspot). Phone data charges may apply.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current USB connection, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG United Mobile Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.




| Items | Requirement |
|-----------------------------|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

- Please refer to www.android.com/filetransfer/#tips in order to use MTP on the MAC OS.





Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.




Adding a new contact

- 1 Tap  >  >  > .
- 2 Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.




Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the contact details screen. The star turns gold.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the gold star at the top right of the contact details screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** > .
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Select the desired contacts and tap **ADD**.
- 6 Tap **SAVE** to save the group.





NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging


Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

Sending a message

- 1 Tap  >  >  and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP!

- You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings




Your device's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  > **Settings**.



You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.

Setting up email accounts




The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the desired provider.
- 3 Enter your email address and password, then tap **NEXT**.
- 4 Follow the on-screen instructions to complete the setup.

NOTE

- To add another email account, tap  > **Settings** > **Add account**.
- To change the email general settings, tap  > **Settings** > **General settings**.
- To delete an email account, tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account you want to delete > **REMOVE** > **YES**.




Composing and sending email


- 1 Tap the email account to use, then tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.







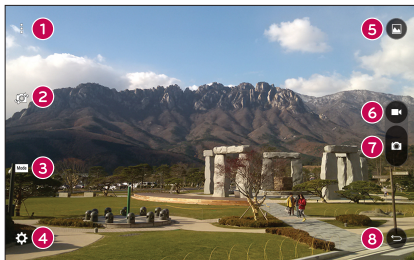

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .











| | | |
|----------|---|---|
| 1 |  | Tap to hide/display the camera options on the viewfinder. |
| 2 |  | Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens. |
| 3 |  | Allows you to select the shot mode for the picture. |
| 4 |  | Tap this icon to open the camera settings menu. |
| 5 |  | Tap to view the last photo or video you captured. |
| 6 |  | Tap to start recording. |
| 7 |  | Tap to take a photo. |
| 8 |  | Tap to exit the camera. |

NOTE





- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

| | |
|---|--|
|  | Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations. |
|  | Set the size of your picture and video. |
|  | Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG , Cheese , Smile , or any other supported command. |
|  | Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video. |
|  | Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment. |
|  | Set the storage location for your pictures and videos. This menu appears only when the SD card is inserted. |
|  | Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide. |

Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Multi-point Auto Focus




When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot


Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took. The following options are available.

| | |
|--|--|
|  | Tap to add the photo to your favourites. |
|  | Tap to edit the photo. |
|  | Tap to take another photo immediately. |
|  | Tap to open the available sharing options. |
|  | Tap to delete the photo. |
|  | Tap to access additional options. |

Recording a video

1 Open the  application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.

2 Tap  once to start recording.

NOTE

- The timer will be displayed on the screen.

3 Tap  to stop recording.

NOTE

-  – Tap to pause the recording.


Live Shot

Allows you to capture a screen shot while recording a video. Tap .

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

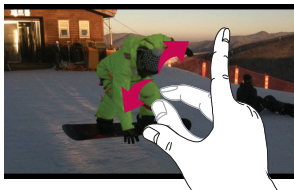

NOTE


- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play connects two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wireless (Miracast) connection, allowing you to view content on a different screen.






The connectable device can be a TV or a monitor. Viewable content can come from the Gallery and Video apps, however not all videos are supported by Dual Play.

NOTE

- Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your device's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

| | |
|--|---|
|  | Tap to add the video to favourites. |
|  | Tap to record another video immediately. |
|  | Tap to send your video to others or share it via any available social network services. |
|  | Tap to delete the video. |
|  | Tap to access additional options. |

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When some apps save a picture, a folder is automatically created to contain the picture.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Timeline**.

Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of the saved photos.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Memories**.
- 3 Select memories albums.

NOTE



- This feature is a location based service. Make sure to enable location information for photos and videos for this feature to function properly.


Zooming in and out









Use one of the following methods to zoom in and out on an image:

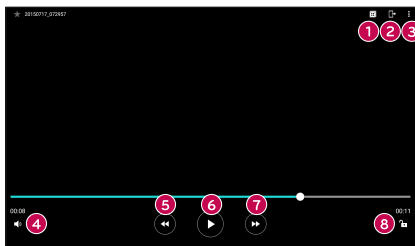- Double-tap anywhere to zoom in and out.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Tap to use QSlide for the Video app. |
| 2 |  | Tap to share your video using the SmartShare function. |
| 3 |  | Tap to access additional options. |
| 4 |  | Tap to adjust video volume. |
| 5 |  | Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds. |
| 6 |  | Tap to pause/resume video playback. |
| 7 |  | Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds. |
| 8 |  | Touch to lock/unlock the screen. |

NOTE



- While playing a video, the following options are available:
 - Slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
 - Slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
 - Slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos you want to delete. Then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Multimedia






Music



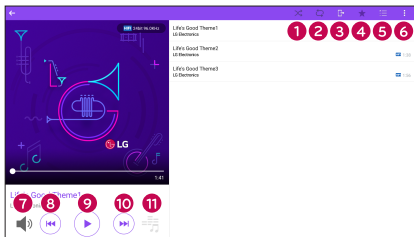




Your device has a music player that lets you play all your favourite tracks.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



- | | |
|--|---|
| 1  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
| 2  | Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off. |
| 3  | Tap to share your music via the SmartShare function. |
| 4  | Tap to add the song to your favourites. |
| 5  | Tap to open the current playlist. |




| | |
|----|--|
| 6 |  Tap to access additional options. |
| 7 |  Tap to adjust the volume. |
| 8 |  Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind. |
| |  Tap to pause playback. |
| 9 |  Tap to resume playback. |
| 10 |  Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward. |
| 11 |  Tap to set audio effects. |

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.




World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.





Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

- 1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

NOTE

- The Scientific calculator is enabled by default when the device is in landscape mode.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Device

- 1 Tap  >  > .
- 2 Browse and download the content you want.

NOTE

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Browsing the Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Google** folder > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your device. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > .

WIRELESS NETWORKS

< Wi-Fi >

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

< Share & connect >

SmartShare Beam

Allows you to receive multimedia content from LG devices or tablets.

Media server

Share media content with nearby DLNA-compatible devices.

Miracast

You can mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV wirelessly.

LG Bridge

Allows you to connect to a computer to manage your device.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< Tethering >

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

Wi-Fi hotspot

You can also use your device to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

Help

Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

< More >

Airplane mode

Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your device's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your device to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings.

VPN

From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

DEVICE

< Sound & notification >

Sound profile

Allows you to set the sound profile to **Sound** and **Vibrate only**.

Volume

Adjust the device's volume settings to suit your needs and environment.

Notification sound

Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

Interruptions

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Interruptions is set to Priority only.

Touch sound

Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound

Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

< Display >

Home screen

- **QuickMemo+ panel** – Allows you to include an additional Home screen panel for writing a memo using QuickMemo+.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Allows you to set the desired wallpaper for your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock to secure your device.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home, when it recognises your face or voice or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customise shortcuts on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animations on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost tablet** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

Brightness

Allows you to adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen

Allows you to set to switch the screen orientation automatically when you physically rotate the device.

Screen timeout

Allows you to set the amount of time before the screen times out.

Home touch buttons

Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the colour and the background.

Reader mode

Allows you to reduce amount of blue light on the screen to reduce eye strain.

Daydream

Select the screensaver to display when the device is sleeping while docked and/or charging.

Motion sensor calibration

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE

Allows you to view information about the internal storage usage.

SD CARD

Allows you to view information about storage use on the SD card. Tap **Unmount SD card** to allow safe removal of the card. If no SD card is mounted but you have inserted it, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all of the data from the SD card.

Settings

< **Battery & power saving** >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery usage

Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.

Battery percentage on status bar

Checkmark to display the battery level percentage on the Status bar next to the battery icon.

Battery saver

Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. You can also set when to turn battery saver on and if you would like to restrict apps from running in the background.

Help

Displays help information for the Battery saver feature.

< **Smart cleaning** >

Allows you to manage unused apps and data.

< **Apps** >

Display the list of applications such as currently running or downloaded. Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications. Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **YES** to stop it from running.

< **Default message app** >

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

< Dual window >

Auto-open

Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help

Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

< Cloud >

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

< Users >

This menu displays the current users you've created.

Add user

Allows you to add and configure a new user for the device.

< Location >

By turning on the location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Mode

Sets the how your current location information is determined.

RECENT LOCATION REQUEST

Displays applications and services that have recently requested your location.

Camera

Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location History

Allows you to view and manage your Google location history.

< Security >

Use the Security menu to configure how to help secure your device and its data.

Content lock

Allows you to lock files for the Gallery and memos for QuickMemo+. You must set a password or pattern prior to enabling this option.

Encrypt tablet

Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.

Encrypt SD card storage

Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock

Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

Password typing visible

Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

Tablet administrators

View or deactivate device administrators.

Unknown sources

Allow installation of non-Play Store applications.

Verify apps

Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type

Displays the storage type for credentials.

Certificate management

Allows you to display trusted CA certificates, install certificates from storage, and remove all certificates.

Trust agents

Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin

This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

App usage access

Allows apps to view usage info of apps on your device.

< Accounts & sync >

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You can also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Touch **Add account** to add new account.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your device and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

LG Backup

Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Back up my data

Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account

Displays the account that is currently being used to back up information.

Automatic restore

When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

Factory data reset

Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Shortcut key >

Allows you to turn the Shortcut keys on and off. Press and hold the Volume Up and Down keys together when the screen is unlocked to access QuickMemo+. Press either Volume key twice when the screen is off or locked to access the camera.

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch to toggle it On or Off.
- **Screen shade** – Enable to dim the screen's backlight for a darker contrast.
- **Font size** – Allows you to change the size of the text.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Sets to view the screen with greater colour contrast. Tap the switch to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the colour contrast you want to use.

- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of the screen and its content.

Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it as desired.

Motor & cognition

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen

Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Switch Access

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< Quick Cover >

Allows you to set to lock or unlock your screen automatically using Quick Cover. Keep in mind that this automatic function is available only when your device is set to unlock or swipe mode.

< About tablet >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Tablet name

Allows you to set your device name.

Update Center

Allows you to check for software updates.

Network

Allows you to see the network, signal strength, mobile network type and state, service state, roaming state, and IP address.

Status

Allows you to view the device number, IMEI, and IMEI SV.

Battery

Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info

Allows you to view the model number, hardware version, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info

Allows you to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal info

Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

Activity logs

This feature allows LG, and any third party acting on LG's behalf, to access and use the log information generated by your device. In order to enable this feature, you must consent in the Activity logs menu.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIP!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile device to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB.

Back up and restore the data of your mobile device via USB.

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

| Item | Windows OS | Mac OS |
|-------------------|--|---|
| Operating System | Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit | Mac OS X 10.7 or later (64-bit) |
| CPU | 1 GHz processor or faster | 1 GHz processor or faster |
| Memory | 2 GB RAM or more | 2 GB RAM or more |
| Graphics Card | 1024x768, 32-bit colour or higher | 1024x768, 32-bit colour or higher |
| Hard Disk | At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored) | At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored) |
| Required Software | LG unified driver, Windows Media Player 10 or later | LG unified USB driver |

How to Connect Your Mobile Device in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

| Features | Connection Type |
|-------------------------------------|----------------------|
| Software update | Connecting USB cable |
| LG backup (data backup/restoration) | Connecting USB cable |

How to use LG AirDrive

You can share or manage content from your tablet on a computer via Wi-Fi or mobile data. When you sign in to the same LG Account on your tablet and computer, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 Enable LG AirDrive in the LG Bridge settings menu.
 - **Settings > Share & connect > LG Bridge > LG AirDrive.** A checkmark indicates that the feature is enabled.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

Software Update

Device Software Update

This feature allows you to update the firmware of your device to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

For more information on how to use this function, please visit:

<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

As the device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your device.

LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your device to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your device:

Tap  >  >  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the device software update, tap  >  >  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

TIP!

- Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your device's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your device.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your device. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- USB cable

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-------------------------------------|---|---|
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure device is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the device. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |
| Impossible to receive / send photos | Memory full | Delete some images from your device. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-------------------|-------------------------|---|
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode. |

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web, chat online,
correo electrónico o nuestro centro de
Atención al Cliente.



www.lg.com
www.lg.com/es/posventa
Atención al cliente
963 05 05 00

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Antes de poner en marcha el producto, lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía. Asimismo, no ponga en funcionamiento el producto antes de leer de manera detallada el Manual de usuario.
- 2.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 3.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 4.-Para cualquier información que requiera sobre nuestros productos o ante cualquier duda o consulta en relación a los mismos, puede hacerlo a través de nuestra web o por medio de nuestra línea de atención al cliente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA.

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG dentro de la Unión Europea y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
 - (1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo del terminal e IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la presente garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en el manual de usuario.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos comercializados por LG dentro de la Unión Europea. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo: 2 años.
 - Accesorios: 2 años.
 - Medios o soporte de software (CD-ROM, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea más larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente y/o por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales (Calle Chile, nº 1 28290 Las Rozas de Madrid) o a la Central de Asistencia Técnica (Parque tecnológico de Paterna, C/Louis Pasteur, 1 Nave 2 C.P. 46980 Paterna – Valencia), o bien por la vía de la jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán los daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) Es responsabilidad del cliente guardar una copia de seguridad de los datos contenidos en el terminal previo a su envío para reparación, realizar un borrado completo de la información contenida en el dispositivo e inhabilitar todos los usuarios y contraseñas de acceso a sus cuentas en redes sociales y demás Sites que contengan información confidencial (entidades financieras, correo electrónico, etc.). En el transcurso del servicio, el contenido de los soportes de almacenamiento del producto podrá ser borrado, reemplazado o reformateado. En consecuencia, LG Electronics España S.A.U. no garantiza ni cubre las pérdidas financieras o de otra índole causadas por la pérdida de datos.
- (7) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección: Calle Chile nº 1, 28029 Las Rozas de Madrid o bien remitiendo un correo electrónico a la dirección: lgees.legal@lge.com, acompañando su solicitud de una copia de un documento oficial que acredite su identidad e indicando en la misma el derecho que desea ejercitar.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de su producto está sujeta a las siguientes exclusiones y limitaciones:

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexonado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no lleven identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal debido a su uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico de conformidad con lo establecido en el punto (6) del apartado "Coberturas de la Garantía".
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso, si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.
- (22) LG Electronics España S.A.U puede instalar actualizaciones del software de sistema dentro del servicio de garantía, lo que impedirá que el terminal vuelva a una versión anterior del software del sistema.

**RELLENAR TODOS LOS DATOS DEL
CLIENTE Y DEL PRODUCTO EN EL
MOMENTO DE LA COMPRA**

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

Nº DE SERIE (SN):

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL VENDEDOR:

LG Electronics España- Central Asistencia
Técnica
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Louis Pasteur 1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL.
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS
Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA DE
COMPRA EN LUGAR SEGURO.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos.

La banda de 5150 - 5350 MHz se restringe únicamente al uso en interiores.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | HR | CY | CZ | DK | EE | FI | FR | DE | GR | HU | IE | IT | LI | LV |
| LT | LU | MT | NO | NL | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE | GB | IS | ME | RS | TR | MK |



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Centre>

963 05 05 00

* Make sure the number is correct before making a call.

CE0168!