



PORTUGUÊS

ENGLISH


USER GUIDE

LG-V935

Obrigado por escolher a LG. Leia atentamente este Manual do Utilizador antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, de forma a garantir uma utilização segura e correcta.

- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Este dispositivo não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- As descrições baseiam-se nas configurações padrão do dispositivo.
- As aplicações predefinidas no dispositivo estão sujeitas a actualizações e o respectivo suporte pode ser descontinuado sem aviso prévio. Em caso de dúvidas acerca de uma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de assistência LG. No caso das aplicações instaladas pelo utilizador, contacte o fornecedor de serviços relevante.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de fontes não oficiais pode danificar o dispositivo e levar a danos ou a perda de dados. Tais acções violam o contrato de licença da LG e invalidam a sua garantia.
- Determinados conteúdos e determinadas ilustrações podem diferir do seu telemóvel consoante a região, o fornecedor do serviço, a versão do software ou a versão do SO, pelo que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Avisos instrucionais

 ATENÇÃO	Situações que podem provocar ferimentos no utilizador e em terceiros.
Atenção!	Situações que podem provocar danos no dispositivo ou noutros equipamentos.
NOTA	Avisos ou informações adicionais.
SUGESTÃO!	Sugestões de utilização de uma função.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	4
Aviso importante	14
Conhecer o seu equipamento	17
Esquema do dispositivo	17
Carregar a bateria.....	19
Instalar o cartão SIM ou o cartão microSD	20
Retirar o cartão de memória	21
Bloquear e desbloquear o dispositivo	21
O seu ecrã inicial	23
Sugestões relativamente ao ecrã táctil...23	
Ecrã inicial.....	24
Personalizar o ecrã inicial	25
Voltar a aplicações utilizadas recentemente	27
Painel de notificações	27
Teclado no ecrã	30
Funcionalidades especiais	33
Disparo por gesto	33
Ligar ecrã	34
Knock Code	34
Dividir ecrã.....	35
QuickMemo+.....	36
QSlide.....	39
QuickRemote	40
Configuração da conta Google	42
Criar a sua conta Google.....	42
Iniciar sessão na sua conta do Google ...	42
Ligação a redes e dispositivos	44
Wi-Fi	44
Bluetooth.....	45
Wi-Fi Direct	46
SmartShare	47
QPair	48
Transferência de dados entre um PC e o seu dispositivo	50
Contactos	51
Procurar um contacto	51
Adicionar um novo contacto.....	51
Contactos favoritos	51
Criar um grupo	52
Mensagens	53
Enviar uma mensagem	53
Vista de conversa	54
Alterar as suas definições de mensagens.....	54
E-mail	55
Configurar contas de e-mail.....	55
Compor e enviar e-mail	55
Câmara e vídeo	57
Opções da câmara no ecrã da câmara...57	

Utilizar as definições avançadas	58	Acerca deste Manual de utilização.....	92
Tirar uma fotografia	59	Acerca deste Manual de utilização.....	92
Depois de tirar a fotografia	59	Marcas comerciais	93
Gravar um vídeo	60	Marcas comerciais	93
Depois de gravar um vídeo	61	DivX HD	93
Galeria.....	62	Dolby Digital Plus.....	93
Multimédia	66	Acessórios	94
Música	66	Resolução de problemas	95
Utilitários.....	68		
Relógio	68		
Calculadora	69		
Calendário	69		
Gravador de voz.....	70		
Pesquisa por Voz.....	70		
Transferências	70		
LG SmartWorld	71		
Navegar na Internet.....	72		
Chrome	72		
Definições	73		
REDES SEM FIOS.....	73		
DISPOSITIVO	75		
PESSOAL	80		
SISTEMA.....	83		
LG Bridge.....	87		
Atualização de software.....	90		
Atualização de software do dispositivo...90			
Atualização de software de dispositivo			
LG através de Over-the-Air (OTA)	90		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta reúne apenas dados específicos da falha, como a força do sinal e as aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este dispositivo tablet do modelo LG-V935 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de dispositivos LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir as directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado para este dispositivo quando utilizado junto ao corpo, conforme descrito neste manual do utilizador, é de 1,140 W/kg.
- Este dispositivo cumpre os requisitos de exposição a RF, sempre que posicionado a, pelo menos, 0 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 0 cm de distância do corpo.

Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

- Utilize sempre baterias, carregadores e acessórios originais aprovados pela LG para utilização com este modelo de dispositivo específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo e pode ser perigoso.
- Os acessórios disponíveis podem variar consoante a região, o país ou o fornecedor do serviço.
- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o dispositivo em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o dispositivo em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu dispositivo.
- Não carregue o dispositivo próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o tablet sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o dispositivo numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o dispositivo próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o tablet.
- Não exponha o dispositivo a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.

- O tablet é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o dispositivo se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu dispositivo molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do dispositivo. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos os dispositivos tablet podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o dispositivo tablet próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o tablet junto a pacemakers, por exemplo, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os dispositivos tablet.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o tablet a uma temperatura entre os 0 e os 40 °C. Expor o seu dispositivo a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de dispositivos tablet nas áreas onde conduz.

- Não segure no dispositivo portátil enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o tablet junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música a um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA

- O excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu dispositivo tablet são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu dispositivo numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu dispositivo até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o tablet em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o tablet em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o dispositivo tablet e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o tablet antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o dispositivo num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação. Este dispositivo também contém uma bateria interna que pode ser perigosa se o dispositivo não for utilizado ou mantido correctamente.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o tablet estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

ATENÇÃO

Aviso quanto à substituição da bateria

- A bateria de lítio é um componente perigoso que pode causar ferimentos.
- A substituição da bateria por pessoal não qualificado pode causar danos no seu dispositivo.
- Não substitua a bateria sem assistência. A bateria pode estar danificada, o que poderá causar sobreaquecimento ou ferimentos. A bateria deve ser substituída por um fornecedor de serviço autorizado. A bateria deve ser reciclada ou eliminada independentemente do lixo doméstico.
- No caso de este produto conter uma bateria incorporada que não possa ser removida prontamente pelos utilizadores finais, seja para substituição ou reciclagem no fim da vida útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros fornecedores de serviços independentes.
- A remoção da bateria implica a desmontagem da estrutura do produto, a retirada dos cabos/contactos elétricos e a extração cuidadosa da célula da bateria utilizando ferramentas específicas. Se pretender obter instruções de técnicos qualificados sobre o modo de remoção seguro da bateria, visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

COMO ACTUALIZAR O SEU DISPOSITIVO

Aceda às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- **Selecione a actualização de software no menu de definições do seu dispositivo.**
- **Actualize o seu dispositivo ligando-o ao PC.** Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione o seu país e o seu idioma.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-V935** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Agência de contacto para a conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 2** A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 3** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1** Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 2** Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Aviso importante




Leia o seguinte antes de utilizar o seu dispositivo!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu dispositivo são descritos nesta secção, antes de levar o dispositivo à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do dispositivo

Podem ser necessário verificar a memória do dispositivo e eliminar alguns dados, tais como aplicações, para libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  >  >  > **Aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e selecione a que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

2. Otimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria desligando funções que não precisa de ter constantemente ativas em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida da bateria do dispositivo:

- Desligue as comunicações de rádio quando não as estiver a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.

- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem consumir a carga da bateria.
- Quando utilizar aplicações transferidas, verifique o nível de carregamento da bateria.



3. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

ATENÇÃO

- Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu dispositivo. Além disso, o seu dispositivo deixa de estar abrangido pela garantia.
- Para proteger o seu dispositivo e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorreta no dispositivo, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do dispositivo.

4. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android. Pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para garantir que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

- 1 Toque em . Serão apresentadas pré-visualizações de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque na aplicação a que pretende aceder. Isto não para a execução da aplicação anterior em segundo plano no dispositivo. Certifique-se de que toca em  para sair de uma aplicação depois de a utilizar.

- Para fechar uma aplicação da lista de aplicações recentes, deslize o dedo sobre a pré-visualização da aplicação para a esquerda ou direita. Para limpar todas as aplicações, toque em **Limpar tudo**.


5. Se o ecrã não responder


Se o ecrã bloquear ou o dispositivo não responder quando o tentar utilizar:

Prima continuamente a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** e a **tecla Diminuir volume** durante cerca de 9 segundos para repor o dispositivo. Para desligar o seu dispositivo, prima continuamente a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** e a **tecla Diminuir volume** durante cerca de 15 segundos. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu equipamento

Esquema do dispositivo

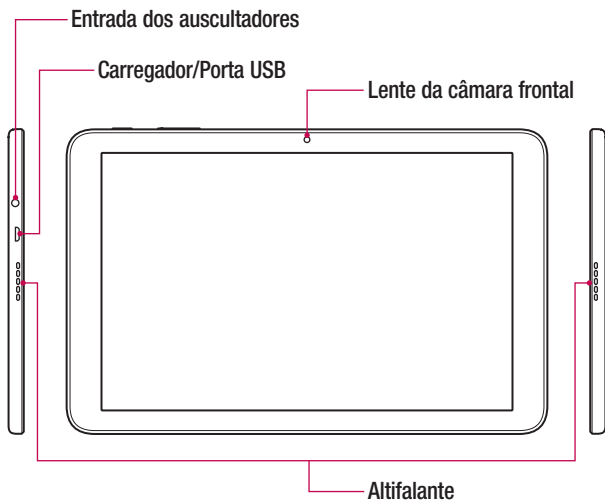

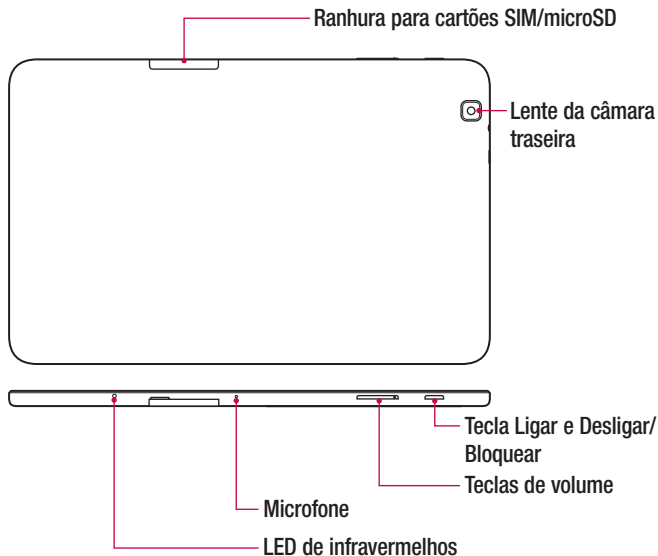

Tecla Ligar e Desligar/Bloquear

- Toque para bloquear/desbloquear o ecrã.
- Prima continuamente para ligar/desligar o tablet, para o reiniciar e para ativar/desativar o modo de voo.

Teclas de volume

- Prima continuamente ambas as teclas de volume, em simultâneo, para aceder à funcionalidade QuickMemo+ quando o ecrã estiver desbloqueado.
- Prima qualquer uma das teclas de volume, duas vezes, para aceder à Câmara quando o ecrã estiver desligado ou bloqueado.


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Também é possível utilizar um computador para carregar a bateria ligando-o ao dispositivo através do cabo USB.

ATENÇÃO

- Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. A utilização de carregadores, baterias ou cabos não aprovados pode causar atrasos no carregamento da bateria. Isto pode também provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

O conector do carregador encontra-se no lado esquerdo do dispositivo. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada de parede.

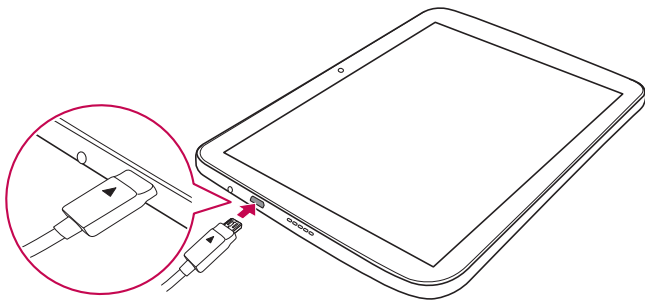


Instalar o cartão SIM ou o cartão microSD

Antes de poder começar a explorar o novo dispositivo, tem de o configurar.

O seu dispositivo permite a utilização de cartões de memória microSD com capacidade até 2 TB. Os conteúdos multimédia podem ser guardados no cartão microSD.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM/microSD.
- 2 Deslize o cartão SIM para a respetiva ranhura, conforme ilustrado na figura abaixo. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

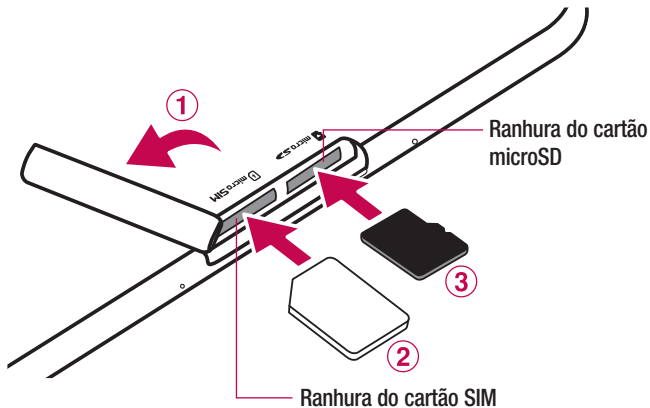




- 3 Se pretender utilizar um cartão de memória, insira o cartão de memória na ranhura para cartões microSD. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo. Deslize o cartão microSD até este "encaixar" no devido lugar e, em seguida, feche a tampa da ranhura.

NOTA

- Os cartões devem ser colocados conforme ilustrado.
- O cartão microSD não está incluído.
- Este dispositivo funciona apenas com cartões microSD.
- Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Retirar o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, desmonte-o primeiro para uma remoção segura.

- 1 Toque em  >  >  > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
- 2 Abra a tampa da ranhura para cartões e pressione o cartão de memória para o desbloquear. Em seguida, retire-o da ranhura.

ATENÇÃO

- Não remova o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informações. Se o fizer, isto pode resultar na perda ou corrupção de dados ou em danos no cartão de memória ou dispositivo. A LG não é responsável por perdas resultantes da utilização indevida de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Ao premir a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**, desliga o ecrã e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia-se automaticamente se não for utilizado durante um período especificado. Isto ajuda a impedir toques acidentais e economiza a energia da bateria.




Para desbloquear o dispositivo, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** e deslize o dedo pelo ecrã em qualquer direção.

NOTA

- Tocar duas vezes no ecrã também ativa o ecrã, sem ser necessário utilizar a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**.

Alterar o método de bloqueio do ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acessem às suas informações pessoais.

- 1 Toque em  >  >  > **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Selecione o bloqueio de ecrã**.
- 2 Selecione o bloqueio de ecrã pretendido a partir das opções: Nenhum, Golpe, Knock Code, Padrão, PIN e Senha.




NOTA

- Crie uma conta Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de recuperação que criou ao definir o padrão de bloqueio.

SUGESTÃO! Smart Lock

- Pode utilizar o Smart Lock para facilitar o desbloqueio do dispositivo. Pode defini-lo para manter o dispositivo desbloqueado quando tiver um dispositivo Bluetooth fidedigno ligado ao mesmo, quando se encontrar numa localização familiar, como a sua casa, ou quando reconhecer o seu rosto, a sua voz ou a deteção no corpo.

Configurar Smart Lock

- 1 Toque em  >  >  > **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Smart Lock**.
- 2 Antes de adicionar quaisquer dispositivos, localizações ou rosto fidedignos, ou a deteção no corpo, terá de definir um bloqueio de ecrã (Padrão, PIN ou Senha).

Sugestões relativamente ao ecrã táctil


Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu dispositivo.


- **Toque** – Um toque de um só dedo selecciona itens, ligações, atalhos e letras no teclado do ecrã.
- **Tocar continuamente** – Toque continuamente num item no ecrã sem levantar o dedo até ocorrer uma acção.
- **Arrastar** – Toque continuamente num item por momentos e em seguida, sem levantar o seu dedo, mova-o no ecrã até à posição pretendida. Pode arrastar itens no ecrã inicial para os reposicionar.
- **Deslizar** – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar depois do toque inicial (para não arrastar inadvertidamente um item).
- **Toque duplo** – Toque duas vezes para ampliar uma página Web ou um mapa.
- **Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom** – Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou ao visualizar imagens.
- **Rodar o ecrã** – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

NOTA

- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para tocar na opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outros botões.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de partida para muitas aplicações e funcionalidades. Permite-lhe adicionar itens, como atalhos de aplicações e widgets do Google, para ter acesso imediato a informações e aplicações. Trata-se do ecrã predefinido, acessível a partir de qualquer menu tocando em .

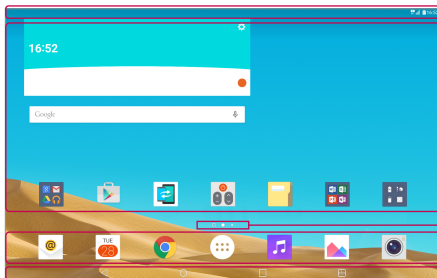

1 Barra de estado

2 Widget e ícones de aplicação

3 Indicador de localização

4 Área Botões de atalho

5 Botões de toque do ecrã principal

- 1** Mostra as informações de estado do dispositivo, incluindo a hora, força do sinal, estado da bateria e ícones de notificação.
- 2** Os widgets consistem em aplicações autónomas acessíveis através do ecrã Aplicações ou do Ecrã inicial. Ao contrário de um atalho, o widget pode funcionar como uma aplicação no ecrã. Toque num ícone (aplicação, pasta, etc.) para abrir e utilizar.
- 3** Indica o Ecrã inicial que está a visualizar.
- 4** Proporciona acesso de um só toque a uma função em qualquer Ecrã inicial.

5 ◀ Botão Retroceder	Volta ao ecrã anterior. Também permite fechar conteúdos pop-up como menus ou caixas de diálogo e o teclado no ecrã.
○ Botão Início	Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã. Toque continuamente para aceder ao atalho do Google Now.
□ Botão Aplicações recentes	Mostra as aplicações utilizadas recentemente. Se tocar continuamente neste botão, abre-se o menu de opções disponíveis.
☰ Botão Dividir ecrã	Toque para mudar para o modo de janelas duplas. Permite-lhe gerir duas aplicações diferentes ao mesmo tempo ao dividir o ecrã em dois.

Ecrã inicial expandido

O sistema operativo proporciona vários Ecrãs iniciais para oferecer mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

- Deslize o dedo para a esquerda ou direita no Ecrã inicial para aceder a outros ecrãs.

Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o Ecrã inicial adicionando aplicações, widgets e alterando o papel de parede.

Adicionar itens ao seu Ecrã inicial


- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 Toque no separador **Aplicações** ou **Widgets** e seleccione o item que pretende adicionar. O item adicionado é apresentado no Ecrã inicial.
- 3 Arraste-o para a localização pretendida e levante o dedo.

○ seu ecrã inicial

SUGESTÃO!

- Para adicionar um ícone de aplicação ao Ecrã inicial a partir do ecrã Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Remover um item do Ecrã inicial

- No Ecrã inicial, toque continuamente no ícone que pretende remover e, em seguida, arraste-o para  e solte-o.

Adicionar uma aplicação à área Botões de atalho

- No ecrã Aplicações ou no Ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação e arraste-o para a área Botões de atalho. Em seguida, solte-o no local pretendido.


Remover uma aplicação da área Botões de atalho

- Toque continuamente no Botão de atalho pretendido, arraste-o para  e solte-o.

NOTA

- Não é possível remover o **Botão Aplicações** .



Personalizar os ícones de aplicações no ecrã de Início

- 1 Toque continuamente num ícone de aplicação até desbloquear a posição atual e, em seguida, solte-o. O ícone de edição  é apresentado no canto superior direito da aplicação.
- 2 Toque novamente no ícone da aplicação e selecione o design e o tamanho pretendidos para o ícone.
- 3 Toque em **OK** para guardar as alterações.

NOTA

- Também pode tocar em **Novo** para personalizar ícones com as suas imagens.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque em . Serão apresentadas pré-visualizações de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque numa pré-visualização de aplicação para abrir a aplicação. Ou toque em  para voltar ao ecrã anterior.


Painel de notificações

As notificações alertam-no para a chegada de mensagens novas, eventos do calendário e alarmes, bem como eventos a decorrer, como transferências.

Sempre que receber uma notificação, será apresentado o seu ícone no canto superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes são apresentados no lado esquerdo e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou capacidade da bateria, no lado direito.


NOTA

- As opções disponíveis podem variar consoante a região ou o fornecedor de serviços.

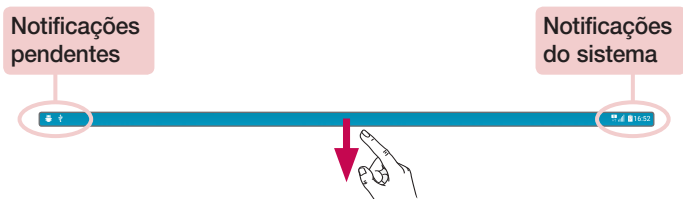

Abrir o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, deslize o dedo pelo ecrã para cima ou toque em ◀.

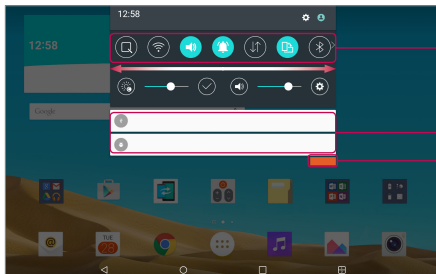

1 Área de definições rápidas

2 Notificações

3 LIMPAR TD

- 1** Toque em cada botão de definições rápidas para o ativar/desativar. Toque continuamente no botão pretendido para aceder diretamente ao menu de definições da função. Para ver mais teclas de alternância, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque em ☰ para remover, adicionar ou reorganizar os botões de definições rápidas.
- 2** É apresentada uma lista das notificações atuais com uma breve descrição. Toque numa notificação para a ver.
- 3** Toque para limpar todas as notificações.

Ícones de indicação na barra de estado

Os ícones de indicação aparecem na barra de estado na parte superior do ecrã para notificar eventos do calendário, o estado do dispositivo e outras opções.



Os ícones apresentados na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones apresentados no quadro seguinte são alguns dos mais comuns.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Nenhum cartão SIM inserido		Está a ser reproduzida uma música
	Sem sinal de rede disponível		Sem interrupções, nem mesmo alarmes
	Modo de voo ligado		Modo vibração ligado
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Bateria totalmente carregada
	Auscultador com fios ligado		Bateria em carga
	Bluetooth está ativado		O dispositivo está ligado a um PC através do cabo USB
	Aviso do sistema		A transferir dados
	Alarme definido		A fazer upload de dados
	A sincronizar dados		GPS está ligado
	A VPN está ativa		Escolher método de entrada
	A partilha de conteúdos do servidor multimédia está ativada		

NOTA


- A localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou o serviço.

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado quando toca num campo de introdução de texto disponível.

Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para avançar para as definições do teclado. Toque continuamente para introduzir texto por voz, escrita manual ou para aceder ao bloco de notas.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha.


 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para mudar o tipo de teclado. Se o teclado estiver desancorado, arraste esta tecla para deslocar o teclado para cima ou para baixo.


- **Ancorar/Desancorar** – Permite-lhe fixar ou libertar o teclado.



- **Dividir/Juntar** – Permite-lhe dividir o teclado para introdução de texto mais fácil com as duas mãos. Também pode afastar dois dedos no teclado para o dividir. Uma dois dedos ao longo do teclado para o juntar.

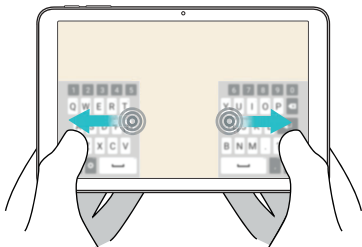

- **Flutuante** – Exibe um pequeno teclado flutuante e permite-lhe deslocar o mesmo pelo ecrã.

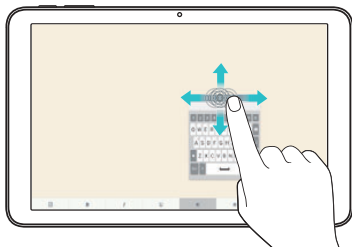

Introduzir caracteres especiais

O teclado no ecrã permite-lhe introduzir caracteres especiais.

Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente no botão "a" até que os caracteres especiais sejam apresentados numa janela popup. Sem levantar o dedo, arraste o dedo para o carácter especial pretendido. Quando destacado, levante o dedo.

NOTA

- Um símbolo no canto superior direito de uma tecla indica que estão disponíveis caracteres adicionais para essa tecla.

Funcionalidades especiais


Disparo por gesto

A função de Disparo por gesto permite-lhe fotografar com um gesto utilizando a câmara frontal.


Para tirar uma fotografia

Existem dois métodos para utilizar a funcionalidade de Captura com um gesto.

- Levante a mão aberta até a câmara frontal a detetar e o ecrã apresentar uma caixa. Em seguida, feche a mão para iniciar o cronómetro e ter tempo para se preparar.
- OU -
- Levante a mão fechada até a câmara frontal a detetar e o ecrã apresentar uma caixa no ecrã. Em seguida, abra a mão para iniciar o cronómetro e ter tempo para se preparar.

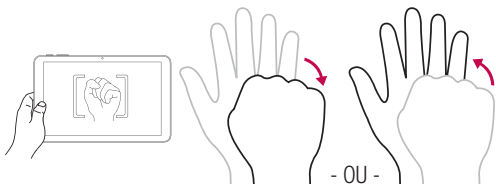

SUGESTÃO! Captura de intervalo

- Se fechar o punho duas vezes ou tocar continuamente em , a câmara tira 4 fotografias consecutivas.

Ligar ecrã

A funcionalidade Ligar ecrã permite-lhe tocar duas vezes no ecrã para o ligar ou desligar facilmente.

Para ativar o ecrã

- 1 Toque duas vezes no centro do ecrã para ativar o ecrã.
- 2 Desbloqueie o ecrã ou aceda a qualquer um dos atalhos ou widgets disponíveis.

Para desativar o ecrã




- 1 Toque duas vezes uma área vazia do Ecrã inicial ou na Barra de estado.
- 2 O ecrã desativa-se.

NOTA

- Certifique-se de que toca na área central do ecrã. Se tocar na área inferior ou superior, a taxa de reconhecimento pode diminuir.

Knock Code

A funcionalidade Knock Code permite-lhe criar o seu próprio código de desbloqueio utilizando uma combinação de toques no ecrã. Pode aceder ao Ecrã inicial diretamente quando o ecrã está desativado tocando na mesma sequência no ecrã.

- 1 Toque em  >  >  > **Ecrã** > **Bloqueio de ecrã** > **Selecione o bloqueio de ecrã** > **Knock Code**.
- 2 Toque nos quadrados numa forma de padrão para definir o seu novo Knock Code. O seu padrão Knock Code pode ser constituído por 3 a 8 toques.

Desbloquear o ecrã utilizando o Knock Code

Pode desbloquear o ecrã utilizando o padrão Knock Code tátil já definido por si, quando o ecrã se desativar.

NOTA

- Se introduzir o Knock Code errado 6 vezes, será obrigado a introduzir o seu PIN de segurança.
- Utilize a ponta do dedo, e não a unha, para tocar no ecrã.
- A orientação de introdução está sempre definida para a horizontal quando o ecrã está desligado.

Dividir ecrã






Esta funcionalidade permite-lhe executar várias tarefas em simultâneo, dividindo o ecrã em dois e permitindo-lhe utilizar duas aplicações compatíveis ao mesmo tempo.

1 Toque em  > **Dividir ecrã**.

OU

Toque em .

2 Toque ou arraste o ícone da aplicação para a aplicação que pretende utilizar.

	Toque para ver as opções do menu Janelas duplas ou arraste para redimensionar os ecrãs divididos.
	Comutar os dois ecrãs.
	Veja a lista de aplicações.
	Mude a janela selecionada para ecrã completo.
	Feche a janela da aplicação atualmente selecionada.

NOTA


• A opção Janelas duplas está ativada por predefinição. Pode ativar ou desativar a Janela dupla através do menu Definições.

1 Toque em  >  > **Dividir ecrã**.

2 Deslize o botão de alternância para **Ativado** ou **Desativado**.









QuickMemo+

A funcionalidade QuickMemo+ permite-lhe criar notas ao realizar capturas de ecrã e desenhando nestas ou introduzindo texto.

- 1 Quando visualizar o ecrã que pretende captar e utilizar na sua nota, arraste a barra de estado para baixo e toque em .



- 2 Crie uma nota utilizando as seguintes opções:





	Toque para guardar a nota que criou.
	Toque para desfazer a ação mais recente.
	Toque para refazer a ação eliminada mais recente.
	Toque para inserir texto na sua nota.
	Toque para selecionar o tipo de caneta e a cor.
	Toque para fatiar. Permite-lhe cortar a secção no formato livre pretendido.
	Toque para ocultar ou mostrar a barra de ferramentas.
	Toque para aceder às opções adicionais.

NOTA

- Utilize a ponta do dedo uma caneta de toque ao utilizar a funcionalidade QuickMemo+. Não utilize as unhas.


3 Toque em  para guardar a nota atual em **QuickMemo+** ou na **Galeria**.


Ver a nota guardada

Toque em  >  >  e selecione o álbum **QuickMemo+** ou toque em  e selecione a nota pretendida.




Utilizar o painel QuickMemo+

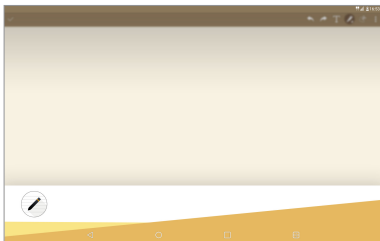O painel QuickMemo+ no Ecrã inicial permite um acesso rápido à aplicação QuickMemo+ para a criação fácil de notas.






- 1** No Ecrã inicial, deslize o dedo para a esquerda para aceder ao painel QuickMemo+.
- 2** Toque em qualquer parte do ecrã para criar uma nota.
- 3** Toque em  para guardar a nota atual na aplicação **QuickMemo+**.

NOTA

- Pode adicionar ou remover o painel QuickMemo+ como pretender.
 - Através do menu Definições. Se não pretender ver o painel QuickMemo+ no Ecrã inicial, pode desativá-lo. Toque em  >  >  > **Ecrã** > **Ecrã inicial** > desative a opção **Painel QuickMemo+**.


OU

- Através do Ecrã inicial. Quando pretender remover o painel QuickMemo+ do Ecrã inicial, aproxime os dedos no Ecrã inicial, toque continuamente no painel QuickMemo+ e, em seguida, arraste-o para  e solte-o. Pode ativá-lo posteriormente ao tocar em  > **Ecrã** > **Ecrã inicial** > ative a opção **Painel QuickMemo+**.
- Ao utilizar a aplicação QuickMemo+, utilize dois dedos para deslocar para baixo e aceder a mais espaço para a nota.

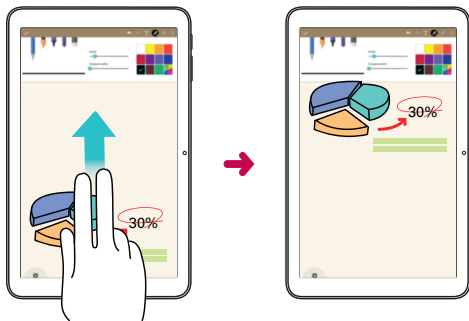

QSlide

A partir de qualquer ecrã, utilize o painel de notificações para aceder e utilizar facilmente o Bloco de notas, Calendário, Calculadora e muito mais, com o QSlide.

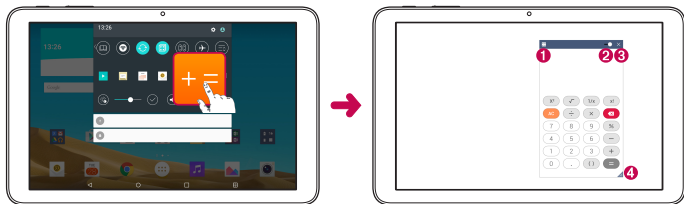

1		Toque para expandir a janela para o tamanho máximo.
2		Toque para ajustar a transparência da janela.
3		Toque para fechar a janela QSlide.
4		Arraste para ajustar o tamanho da janela.

1 Deslize a barra de estado para baixo e, em seguida, toque em **QSlide** para ativar a barra QSlide Aplic. Em seguida, toque na aplicação pretendida na barra QSlide Aplic.

OU

Ao utilizar aplicações compatíveis com QSlide, toque em > **QSlide**. A função é apresentada como uma pequena janela no seu ecrã.





2 Também poderá utilizar e tocar no ecrã sob as janelas **QSlide** pequenas quando a barra de transparência não está cheia .

NOTA

- A função QSlide suporta até duas janelas em simultâneo.


QuickRemote

O QuickRemote transforma o seu dispositivo num comando universal para a TV e sistema de áudio, entre outros.


- 1 Deslize a barra de estado para baixo e toque em  > . Se não conseguir ver , toque em  > assinala a opção QuickRemote para ativar.

OU


Toque em  >  >  > .

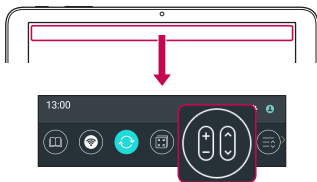

- 2 Selecione o modelo e a marca do dispositivo e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar o dispositivo.



- 3 Quando tiver concluído a configuração inicial, pode aceder facilmente ao QuickRemote a partir do painel de notificações. Abra o painel de notificações e utilize as funções QuickRemote.

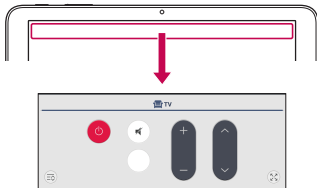




NOTA

- O funcionamento do QuickRemote é semelhante ao dos sinais infravermelhos de um controlo remoto. Tenha atenção para não cobrir o sensor de infravermelhos na parte superior do dispositivo quando utilizar a função QuickRemote. Esta função poderá não ser suportada, dependendo do modelo, do fabricante ou da empresa de serviços.




Configuração da conta Google

A primeira vez que abrir uma aplicação Google no seu dispositivo, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 Toque em  > .
- 2 Toque em  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google** > **Em alternativa, crie uma nova conta.**
- 3 Introduza o seu nome e o seu apelido e, em seguida, toque em **SEGUINTE**.
- 4 Introduza um nome de utilizador e toque em **SEGUINTE**. O seu dispositivo irá comunicar com os servidores da Google e verificar a disponibilidade do nome de utilizador.
- 5 Introduza a sua palavra-passe e toque em **SEGUINTE**.
- 6 Siga as instruções e introduza as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Toque em  > .
- 2 Toque em  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e toque em **SEGUINTE**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Após iniciar sessão, o seu dispositivo sincronizar-se-á com os serviços Google, como Gmail, Contactos e Calendário Google. Também pode utilizar Mapas, transferir aplicações da Play Store, guardar cópias de segurança das suas definições nos servidores da Google e tirar partido de outros serviços Google no seu dispositivo.

ATENÇÃO





- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, as suas mensagens do Gmail, os eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o dispositivo. Se não iniciar sessão numa conta Google durante a configuração, ser-lhe-á pedido que inicie sessão ou crie uma conta Google quando iniciar pela primeira vez uma aplicação que requeira uma conta, tal como o Gmail ou a Play Store.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

Pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.




Ligar a Redes Wi-Fi

- 1 Toque em  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  para ligar o Wi-Fi e começar a procurar redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque numa rede para ligar à mesma.
 - Se a rede se encontrar protegida com um ícone de bloqueio, terá de introduzir uma chave de segurança ou palavra-passe.
- 4 A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

NOTA

- Se estiver fora da zona de Wi-Fi ou tiver definido o Wi-Fi como Desativado, o dispositivo pode ligar-se automaticamente à Web utilizando dados móveis, o que pode implicar custos de dados.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

- Toque em  >  > **Wi-Fi** >  > **Avançados Wi-Fi** > **Endereço MAC**.





Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de curto alcance que lhe permite estabelecer uma ligação sem fios com vários dispositivos Bluetooth, tais como auriculares, kits mãos-livres para automóvel, dispositivos portáteis com Bluetooth, computadores, impressoras e dispositivos sem fios.

NOTA

- A LG não é responsável pela perda, interceção ou utilização incorreta de dados enviados ou recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos fidedignos e adequadamente protegidos.
- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque em  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Toque em  para ativar o Bluetooth e começar a procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.
 - Se pretende ainda detetar os dispositivos visíveis dentro do alcance, toque em **PROCURAR**.
- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista. Quando o emparelhamento é efetuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o outro dispositivo.

NOTA

- O emparelhamento entre dois dispositivos Bluetooth é um processo único. Depois de o emparelhamento ter sido efetuado, os dispositivos continuarão a reconhecer a sua associação e a trocar informações.

SUGESTÃO!

- Consulte a documentação incluída com o dispositivo Bluetooth para obter informação sobre o modo e código de emparelhamento (habitualmente 0 0 0 0 - quatro zeros).

Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto ou ficheiro multimédia.
- 2 Seleccione a opção para enviar dados através de Bluetooth.
- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

NOTA

- Devido às diferentes especificações e funcionalidades de outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, o ecrã e as operações podem ser diferentes, e funções como transferência ou troca podem não ser possíveis com todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.

Receber dados através de Bluetooth

- 1 Toque em  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Toque em  para ativar o Bluetooth.
- 3 Receberá um pedido para aceitar uma tentativa de emparelhamento do dispositivo emissor. Certifique-se de que selecciona **ACEITAR**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct proporciona uma ligação direta entre dispositivos com Wi-Fi ativado sem ser necessário um ponto de acesso.

Ligar o Wi-Fi Direct



- 1 Toque em  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  > **Avançados Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- Quando estiver neste menu, o seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Wi-Fi Direct visíveis nas proximidades.

SmartShare

O SmartShare permite-lhe receber conteúdos multimédia através de dispositivos e tablets LG.


- 1 Durante a visualização do conteúdo que pretende partilhar, toque em  ou  > **SmartShare**.
 - A função SmartShare Beam permite transferir rapidamente conteúdo multimédia através de Wi-Fi Direct.
- 2 Na lista, toque no dispositivo que pretende partilhar.
 - Se o dispositivo não estiver na lista, certifique-se de que a ligação Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth está ligada. Em seguida, toque em **PROCURAR**.

Desfrutar de conteúdos a partir de dispositivos próximos

- 1 Para ligar dispositivos próximos do seu dispositivo, toque na opção **Dispositivos próximos** na **Galeria** e aplicações de **Música**.
 - Assegure-se de que o seu dispositivo e os dispositivos próximos estão ligados à mesma rede Wi-Fi e que o serviço DLNA no dispositivo próximo está ligado.
- 2 Toque no dispositivo com o qual pretende estabelecer a ligação. Se o dispositivo não estiver na lista, toque em **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- 3 Após ter sido estabelecida uma ligação, pode desfrutar do conteúdo do seu dispositivo.

QPair

Ao emparelhar o tablet com o dispositivo móvel através do QPair, pode sincronizar chamadas recebidas, mensagens e notificações de redes sociais entre o tablet e o dispositivo móvel.

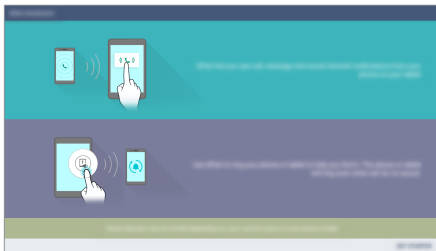

- 1 Toque em > > .
- 2 Toque, primeiro, em **CONFIGURAÇÃO INICIAL** > **Iniciar** no tablet e, em seguida, realize os mesmos passos no seu dispositivo.

SUGESTÃO!

- Não é possível pré-instalar o QPair no dispositivo. Aceda à loja Google Play, procure o QPair e instale.

NOTA

- O QPair é compatível com dispositivos com Android 4.1 ou posterior. Algumas funcionalidades poderão estar limitadas, dependendo do modelo do seu dispositivo.
- Uma vez que o QPair utiliza a função Bluetooth, poderá não funcionar normalmente se alterar as definições de Bluetooth enquanto está a utilizar o QPair.

- 3 A ligação Bluetooth será ativada e poderá emparelhar os dispositivos.

Características do QPair

Notificação de chamada – Envia uma notificação ao tablet quando o dispositivo recebe uma chamada. A notificação apresenta o número do chamador e permite ao utilizador atender ou recusar a chamada. Pode também alterar as definições das chamadas, como o toque, o volume de toque, o toque com vibração, ou enviar uma mensagem de recusa quando receber uma chamada.

NOTA

- Só pode receber uma chamada compatível com tecnologia Bluetooth. Não é possível efetuar uma chamada a partir do tablet utilizando a função QPair.

Notificação de mensagem – Envia uma notificação ao tablet quando o dispositivo recebe uma mensagem. Pode também alterar as definições das mensagens, tais como mensagem de contexto, pré-visualização da mensagem, som para notificações e notificação vibratória.

Notificação de SNS – Apresenta uma notificação de rede social na barra de estado do tablet, quando chega ao dispositivo.

NOTA

- Para ativar esta funcionalidade, ative a opção **Notificações da rede social QPair** no telefone (**Definições > Acessibilidade > Notificações da rede social QPair**). Esta opção permite-lhe ser notificado das notificações de rede social no tablet.

QuickMemo+ Transf – Guarda a aplicação QuickMemo+ atual existente na Galeria do tablet na Galeria do seu telefone.

Internet via telefone – A ligação será estabelecida através da Internet via telefone (ponto de acesso Wi-Fi). Podem ser aplicadas taxas de dados do telemóvel.

Transferência de dados entre um PC e o seu dispositivo

Pode copiar ou mover dados entre um PC e o dispositivo.

Transferência de dados

- 1 Ligue o dispositivo a um computador através do cabo USB fornecido com o dispositivo.
- 2 Abra o painel de Notificações, toque na ligação USB atual e selecione **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 3 É apresentada uma janela no seu PC que lhe permite transferir os dados pretendidos.

NOTA

- É necessário instalar o controlador LG United Mobile no seu PC para ser possível detetar o dispositivo.
- Verifique os requisitos para utilizar o **Dispositivo multimédia (MTP)**.




Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior

- Visite www.android.com/filetransfer/#tips para utilizar o MTP no MAC OS.





Contactos

Pode adicionar contactos ao dispositivo e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem opções de sincronização.

Procurar um contacto

- 1 Toque em  >  >  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.




Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em  >  >  > .
- 2 Selecione o contacto pretendido (se aplicável).
- 3 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Selecione entre **Tirar fotografia** ou **Selecione a partir da galeria**.
- 4 Introduza as informações pretendidas do contacto.
- 5 Toque em **GUARDAR**.




Contactos favoritos

Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.



Adicionar um contacto aos favoritos

- 1 Toque em  >  >  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os detalhes correspondentes.
- 3 Toque na estrela no canto superior direito do ecrã de detalhes do contacto. A estrela torna-se dourada.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1 Toque em  >  >  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os respetivos detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada no canto superior direito do ecrã de detalhes do contacto. A estrela adquire um tom escuro e o contacto é removido dos seus favoritos.

Criar um grupo

- 1 Toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Grupos** > .
- 3 Introduza o nome do novo grupo.
- 4 Toque em **Adicionar membros** para adicionar contactos ao grupo.
- 5 Selecione os contactos pretendidos e toque em **ADICIONAR**.
- 6 Toque em **GUARDAR** para guardar o grupo.





NOTA

- Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Permanecerão na sua lista de contactos.

Mensagens


O seu dispositivo combina mensagens de texto e mensagens multimédia num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em  >  >  e toque em  para criar uma nova mensagem.
- 2 Introduza um nome ou número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido e adicionar mais de um contacto.

NOTA

- Cada mensagem de texto que enviar poderá ser cobrada. Consulte o seu fornecedor de serviços.

- 3 Toque no campo de texto para começar a introduzir a sua mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu de opções. Escolha uma das opções disponíveis.

SUGESTÃO!

- Pode tocar em  para anexar o ficheiro que pretende partilhar com a mensagem.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

SUGESTÃO!

- O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo da forma como a mensagem de texto está codificada e do idioma utilizado na mesma.
- Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma mensagem de texto, esta será automaticamente convertida numa mensagem multimédia e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

NOTA

- Quando recebe uma mensagem de texto durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Vista de conversa

As mensagens trocadas com terceiros são apresentadas por ordem cronológica, para que possa ver e encontrar convenientemente as suas conversas.

Alterar as suas definições de mensagens




As predefinições de mensagens do seu dispositivo permitem-lhe enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- Toque em  >  > **Definições**.





Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros fornecedores que não o Gmail.

Configurar contas de e-mail

Quando abre a aplicação E-mail pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail.



- 1 Toque em  >  > .
- 2 Selecione o fornecedor pretendido.
- 3 Introduza o seu endereço e palavra-passe de e-mail e, em seguida, toque em **AVANÇAR**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

NOTA

- Para adicionar outra conta de e-mail, toque em  > **Definições** > **Adicionar conta**.
- Para mudar as definições gerais de e-mail, toque em  > **Definições** > **Definições gerais**.
- Para eliminar uma conta de e-mail, toque em  > **Definições** >  > **Remover conta** > Selecione a conta que pretende eliminar > **REMOVER** > **SIM**.

Compor e enviar e-mail

- 1 Toque na conta de e-mail que pretende utilizar e, em seguida, toque em  para criar um novo e-mail.


- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Toque no campo **Cc/Bcc** para copiar ou criar uma cópia com conhecimento oculto para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Toque no campo de mensagem e introduza a sua mensagem.
- 5 Toque em  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a sua mensagem.
- 6 Toque em  para enviar a mensagem.







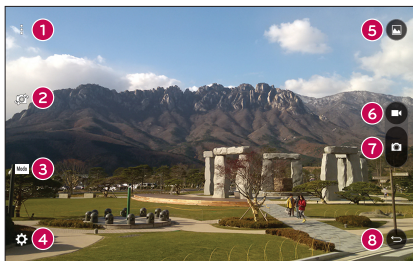

Câmara e vídeo

Opções da câmara no ecrã da câmara

Pode utilizar a câmara ou a câmara de vídeo para captar e partilhar fotografias e vídeos.

- Toque em  >  > .











1 	Toque para ocultar/mostrar as opções da câmara no ecrã da câmara.
2 	Toque para alternar entre a objetiva da câmara traseira e a objetiva da câmara dianteira.
3 	Permite-lhe selecionar o modo de disparo para a imagem.
4 	Toque neste ícone para abrir o menu de definições da câmara.
5 	Toque para ver a última fotografia tirada ou o vídeo gravado.
6 	Toque para iniciar a gravação.
7 	Toque para tirar uma fotografia.
8 	Toque para sair da câmara.

NOTA





- Certifique-se de que limpa a tampa de proteção da lente com um pano de microfibras antes de tirar fotografias. Uma tampa da lente com dedadas pode provocar fotografias tremidas com um efeito "fantasma".

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para mostrar as opções avançadas. Toque em cada ícone para ajustar as seguintes definições da câmara.

	Combina fotos tiradas em múltiplas exposições numa foto ideal para obter uma melhor fotografia em situações de iluminação complicadas.
	Definir o tamanho da fotografia ou vídeo.
	Permite-lhe dizer um comando de voz para tirar fotografias. Pode dizer LG, Cheese, Smile ou qualquer outro comando suportado.
	Defina o temporizador da sua câmara. É ideal se quiser fazer parte da fotografia ou vídeo.
	Permite-lhe tirar melhores fotografias e gravar melhores vídeos com a apresentação de uma linha de grelha que o ajuda com o alinhamento.
	Defina a localização de armazenamento das suas fotografias e dos seus vídeos. Este menu só é apresentado depois de introduzir um cartão SD.
	Permite-lhe saber mais sobre o funcionamento de uma função. Este ícone proporcionar-lhe-á um guia de ajuda.

Tirar uma fotografia

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Enquadre o motivo no ecrã.
- 3 Um quadrado em torno do motivo indica a focagem da câmara.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia. A sua fotografia é guardada automaticamente na Galeria.

Focagem automática multipontos







Ao tirar uma fotografia, a Focagem automática multipontos (AF) funciona automaticamente e permite ver uma imagem nítida.

Disparo em sequência



Permite-lhe tirar várias fotografias rapidamente. Toque continuamente em .

Depois de tirar a fotografia

Toque na miniatura da imagem no ecrã para ver a última fotografia que tirou. Estão disponíveis as seguintes opções.

	Toque para adicionar a fotografia aos seus favoritos.
	Toque para editar a fotografia.
	Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
	Toque para abrir as opções de partilha disponíveis.
	Toque para eliminar a fotografia.
	Toque para aceder às opções adicionais.

Gravar um vídeo

- 1 Abra a aplicação  e aponte a objetiva para o motivo que pretende gravar no vídeo.
- 2 Toque em  uma vez para começar a gravar.

NOTA

- O temporizador é apresentado no ecrã.

- 3 Toque em  para parar a gravação.

NOTA

-  – Toque para colocar a gravação em pausa.

Captura vivo

Permite-lhe captar a imagem do ecrã enquanto grava um vídeo. Toque em .

Live Zoom

O Live Zoom permite-lhe aumentar e reduzir o zoom durante a reprodução de um vídeo para aumentar ou reduzir a zona da imagem desejada.

Enquanto vê um vídeo, aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom.




NOTA

- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

Reprodução dupla






A opção Reprodução dupla liga dois dispositivos utilizando um cabo (Slimport-HDMI) ou uma ligação sem fios (Miracast), permitindo-lhe visualizar o conteúdo num ecrã diferente. O dispositivo a ligar pode ser uma televisão ou um monitor. O conteúdo para visualização pode ser proveniente das aplicações Galeria e Vídeo. Contudo, nem todos os vídeos são compatíveis com a Reprodução dupla.

NOTA

- Toque uma vez em  quando os dois ecrãs tiverem estados diferentes (por exemplo, o monitor está a reproduzir um vídeo e a aplicação de vídeo do seu dispositivo mostra um ecrã em branco) e, em seguida, é iniciada a Reprodução dupla.




Depois de gravar um vídeo

Toque na miniatura do vídeo no ecrã para ver o último vídeo gravado. Estão disponíveis as seguintes opções.

	Toque para adicionar o vídeo aos favoritos.
	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar o vídeo a outros ou partilhe-o através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar o vídeo.
	Toque para aceder às opções adicionais.

Galeria

A aplicação Galeria apresenta as fotografias e vídeos armazenados, incluindo os captados com a aplicação Câmara e os transferidos da Web ou de outras localizações.

- 1 Toque em  >  >  para ver as imagens guardadas no armazenamento.
- 2 Toque num álbum para abri-lo e para ver o seu conteúdo. (As fotografias e vídeos no álbum são apresentados por ordem cronológica.)
- 3 Toque numa fotografia num álbum para vê-la.

NOTA

- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Alguns ficheiros poderão não ser corretamente reproduzidos devido à respetiva codificação.





Ver imagens

A Galeria apresenta as suas imagens em pastas. Quando algumas das aplicações guardam uma imagem, é automaticamente criada uma pasta para a imagem.

As imagens são apresentadas de acordo com a data em que foram criadas. Selecione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Vista de cronologia

A Galeria ordena e apresenta automaticamente muitas fotografias por ordem cronológica para ver rapidamente.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  > **Cronologia**.

Vista de recordações

A Galeria ordena e apresenta automaticamente os álbuns de recordações, com base nas informações de região e data/hora das fotografias guardadas.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  > **Recordações**.
- 3 Selecione álbuns de recordações.

NOTA

- Esta funcionalidade é um serviço baseado na localização. Certifique-se de que ativa a informação de localização para fotografias e vídeos, de forma a que esta funcionalidade funcione corretamente.

Aumentar e diminuir o zoom









Utilize um dos seguintes métodos para aumentar/diminuir o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes, em qualquer parte do ecrã, para aumentar/diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos num local qualquer da imagem para aumentar o zoom. Aproxime os dedos em forma de pinça para diminuir o zoom.

Opções de vídeo

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Selecione o vídeo que pretende visualizar.



1		Toque para utilizar o QSlide para a aplicação Vídeo.
2		Toque para partilhar o vídeo através da função SmartShare.
3		Toque para aceder às opções adicionais.
4		Toque para ajustar o volume do vídeo.
5		Toque continuamente para recuar em incrementos de 3 segundos. Toque para recuar 10 segundos.
6		Toque para interromper/retomar a reprodução de vídeo.
7		Toque continuamente para avançar rapidamente em incrementos de 3 segundos. Toque para avançar rapidamente 10 segundos.
8		Toque para bloquear/desbloquear o ecrã.

NOTA



- Durante a reprodução de um vídeo, estão disponíveis as seguintes opções:
 - Deslize o lado direito do ecrã para cima ou para baixo para ajustar o som.
 - Deslize o lado esquerdo do ecrã para cima ou para baixo para ajustar o brilho.
 - Deslize o dedo da esquerda para a direita (ou vice-versa) para avançar rapidamente ou retroceder.

Editar fotografias


Ao visualizar uma fotografia, toque em .

Eliminar fotografias/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Quando estiver numa pasta, toque em  e seleccione as fotografias/os vídeos que pretende eliminar. Em seguida, toque em **ELIMINAR**.
- Ao visualizar uma fotografia, toque em .

Definir o papel de parede

Ao visualizar uma fotografia, toque em  > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para a atribuir a um contacto.




NOTA


- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.





Música





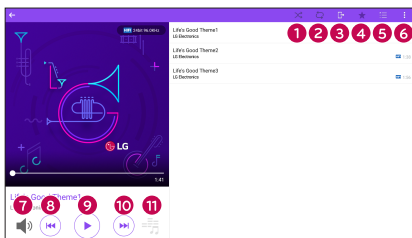



O seu dispositivo tem um leitor de música, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Reproduzir uma música

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque no separador **Músicas**.
- 3 Selecione a música que pretende reproduzir.
- 4 Estão disponíveis as seguintes opções.



- | | |
|---|---|
|  | Toque para reproduzir a lista de reprodução atual no modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória). |
|  | Toque para alternar entre repetir todas as músicas, repetir a música atual ou desativar a repetição. |
|  | Toque para partilhar a sua música através da função SmartShare. |
|  | Toque para adicionar a música aos seus favoritos. |

5		Toque para abrir a lista de reprodução atual.
6		Toque para aceder às opções adicionais.
7		Toque para ajustar o volume.
8		Toque para reiniciar a faixa atual ou voltar à faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque e mantenha premido para retroceder.
		Toque para colocar a reprodução em pausa.
9		Toque para retomar a reprodução.
10		Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque continuamente para avançar rapidamente.
11		Toque para definir os efeitos de áudio.

NOTA

- Dependendo do software instalado, alguns formatos de ficheiros podem não ser suportados.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização de material deste tipo.





Relógio

A aplicação Relógio proporciona-lhe acesso às funções de Alarmes, Temporizador, Relógio mundial e Cronómetro. Aceda a estas funções tocando nos separadores na zona superior do ecrã ou deslizando horizontalmente o dedo no ecrã.

- Toque em  >  > .

Alarmes

O separador Alarmes permite-lhe definir alarmes.




- 1 Toque em  >  >  > separador **Alarmes**.
- 2 Toque em  para adicionar um novo alarme.
- 3 Ajuste as definições conforme necessário e toque em **GUARDAR**.

NOTA

- Também pode tocar num alarme existente para o editar.



Temporizador

O separador Temporizador pode alertá-lo com um sinal audível decorrido um período de tempo definido.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo pretendido no temporizador.
- 3 Toque em **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 4 Toque em **Parar** para parar o temporizador.




Relógio mundial

O separador Relógio mundial permite-lhe verificar facilmente a hora atual noutras cidades do mundo.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Relógio mundial**.
- 2 Toque em  e selecione a cidade pretendida.





Cronómetro

O separador Cronómetro permite-lhe utilizar o dispositivo como um cronómetro.

- 1 Toque em  >  >  > separador **Cronómetro**.
- 2 Toque em **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
 - Toque em **Volta** para registar a duração das voltas.
- 3 Toque em **Parar** para parar o cronómetro.

Calculadora

A aplicação Calculadora permite-lhe efetuar cálculos matemáticos utilizando uma calculadora padrão ou científica.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque nos botões numéricos para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende utilizar (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para executar cálculos mais complexos, toque em  > **Calculadora científica**.

NOTA

- A calculadora científica está ativada por predefinição quando o dispositivo se encontra no modo horizontal.

Calendário







A aplicação Calendário permite-lhe monitorizar o seu calendário de eventos.

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque na data à qual pretende adicionar um evento. Em seguida, toque em .


Gravador de voz

A aplicação Gravador de voz grava ficheiros audíveis para utilização variada.

Gravar um som ou voz




- 1 Toque em  >  > .
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA

- Toque em  para aceder às suas gravações. Pode ouvir as gravações guardadas.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas Web utilizando a voz.

- 1 Toque em  >  > pasta **Google** > .
- 2 Diga uma palavra-chave ou uma frase quando aparecer **A ouvir...** no ecrã. Selecione uma das palavras-chave sugeridas que são apresentadas.

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- Toque em  >  > .

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld disponibiliza vários conteúdos empolgantes – tipos de letra, temas, jogos ou aplicações.


Como aceder ao LG SmartWorld no seu dispositivo

- 1 Toque em  >  > .
- 2 Procure e transfira o conteúdo que pretende.

NOTA

- Poderão aplicar-se taxas de dados ao utilizar a rede de dados móvel para aceder ao LG SmartWorld.
- O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

E se não tiver o ícone LG SmartWorld ?

- 1 Utilizando um browser da Web móvel no seu dispositivo, aceda ao LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Aceda a LG SmartWorld tocando no ícone .

Ofertas especiais disponíveis apenas para o LG SmartWorld

- Personalize o seu dispositivo com temas de início, temas de teclado e tipos de letra.
- Desfrute de promoções especiais da LG oferecidas apenas no LG SmartWorld.
- Tenha em atenção que o LG SmartWorld está disponível apenas para determinados dispositivos. Consulte www.lgworld.com para obter mais informações.

Navegar na Internet

Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas de internet.

1 Toque em  >  > pasta **Google** > .

NOTA

- Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Ver páginas Web

Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma página






Para abrir uma página nova, toque em  > **Novo separador**.

Para aceder a outra página de Internet, toque num separador na parte superior do ecrã para seleccionar a página.

Definições

A aplicação Definições contém a maioria das ferramentas para personalização e configuração do seu dispositivo. Todas as definições na aplicação Definições são descritas nesta secção.

Para abrir a aplicação Definições

- Toque em  > toque continuamente em  > **Configurações do sistema**.
- ou -
- Toque em  >  > .

REDES SEM FIOS

< Wi-Fi >

Liga o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

< Bluetooth >

Liga ou desliga a função sem fios Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Mostra a utilização de dados e permite-lhe configurar um limite personalizado de utilização de dados móveis.

< Ligar e Partilhar >

SmartShare Beam

Permite-lhe receber conteúdos multimédia através de dispositivos ou tablets LG.

Servidor multimédia

Partilhe conteúdos multimédia com dispositivos compatíveis com DLNA nas proximidades.

Miracast

Permite a transmissão sem fios do ecrã e do som do seu tablet para um dongle Miracast ou TV.

LG Bridge

Permite-lhe ligar-se a um computador para gerir o seu dispositivo.

Imprimir

Permite-lhe imprimir o conteúdo de determinados ecrãs (como páginas Web apresentadas no Chrome) numa impressora ligada à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo Android.

< Partilha de ligação >

Partilha de ligação por USB

Permite-lhe partilhar a ligação à Internet com o seu computador através de um cabo USB.

Partilha de acesso Wi-Fi

Também pode utilizar o dispositivo para fornecer uma ligação de banda larga móvel. Crie um ponto de acesso pessoal e partilhe a ligação.

Ligação Bluetooth

Permite-lhe ligar a outros dispositivos por Bluetooth.

Ajuda

Apresenta informações de ajuda relativas à partilha de ligação por USB, partilha de acesso Wi-Fi e ligação Bluetooth.

< Mais >

Modo de voo

O modo de voo (modo de avião) permite-lhe utilizar muitas das funcionalidades do dispositivo, como, por exemplo, jogos e música, quando está numa área onde é proibido efetuar ou receber chamadas, ou utilizar dados. Sempre que o seu dispositivo se encontrar em Modo de voo, não poderá realizar nem receber chamadas, nem aceder a dados online.

Redes móveis

Este menu permite-lhe configurar várias definições de rede móvel.

VPN

A partir do seu dispositivo, pode adicionar, configurar e gerir redes privadas virtuais (VPN, Virtual Private Network) que lhe permitem ligar-se e aceder a recursos dentro de uma rede local segura, como a sua rede empresarial.

DISPOSITIVO

< Som e Notificação >

Perfis de som

Permite-lhe definir o perfil de som para **Som** e **Apenas vibrar**.

Volume

Ajusta as configurações de volume do dispositivo para se adequar às suas necessidades e ambiente.

Som para notificações

Selecione o toque para notificações, como novas mensagens recebidas ou eventos do calendário.

Interrupções

Permite-lhe agendar períodos em que pretende não ser interrompido por notificações. Pode definir para permitir que determinadas funções o interrompam quando estiver definido Apenas prioritário.

Bloquear o ecrã

Permite-lhe escolher se pretende mostrar ou ocultar as notificações no ecrã de bloqueio.

Aplicações

Permite-lhe impedir que as aplicações apresentem notificações ou configurar as aplicações para mostrarem notificações com prioridade quando a função Interrupções está definida como Apenas prioritário.

Som doToque

Permite-lhe definir o tablet para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio de ecrã

Permite-lhe configurar o dispositivo para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Vibrar ao tocar

Selecione para vibrar ao tocar nos botões de toque do ecrã principal e noutras interações com a interface do utilizador.

< Ecrã >

Ecrã inicial

- **Painel QuickMemo+** – Permite-lhe incluir um painel do Ecrã inicial adicional para escrever uma nota utilizando QuickMemo+.
- **Tema** – Define o tema do ecrã para o seu dispositivo. Pode transferir novos temas a partir do LG SmartWorld.
- **Papel de Parede** – Permite-lhe definir o papel de parede pretendido para o seu Ecrã inicial.
- **Efeito ecrã** – Selecione o tipo de efeito pretendido a apresentar quando desliza de um Ecrã inicial para outro.
- **Permitir ciclo de ecrã de início** – Selecione o tipo de efeito pretendido a apresentar quando desliza de um Ecrã inicial para outro.
- **Ajuda** – Apresenta informações de ajuda para o Ecrã inicial.

Bloqueio de ecrã

- **Selecione o bloqueio de ecrã** – Permite-lhe definir um bloqueio de ecrã para proteger o seu dispositivo.
- **Smart Lock** – É definido para manter o dispositivo desbloqueado quando tiver um dispositivo Bluetooth fidedigno ligado ao mesmo, quando se encontrar numa localização familiar, como a sua casa, ou quando reconhecer o seu rosto, a sua voz ou a deteção no corpo.

- **Efeito ecrã** – Define o efeito utilizado quando desliza o dedo no ecrã de bloqueio.
- **Papel de Parede** – Selecione o papel de parede a apresentar para o seu ecrã de bloqueio.
- **Atalhos** – Personalize os atalhos no ecrã de bloqueio.
- **Animação meteorológica** – Ative esta opção para apresentar animações meteorológicas no ecrã de bloqueio para a localização atual.
- **Informações de contacto em caso de perda do dispositivo** – Permite-lhe apresentar as informações do proprietário no ecrã de bloqueio em caso de perda do dispositivo.
- **Temporizador de bloqueio** – Permite definir o intervalo de tempo após o qual o ecrã bloqueia automaticamente.
- **Botão de energia bloqueia-se instantaneamente** – selecione para bloquear imediatamente o ecrã ao premir a tecla Ligar e Desligar/Bloquear.

Tipo de letra

Selecione o tipo de letra pretendido.

Tamanho da letra

Selecione o tamanho da letra pretendido.

Brilho

Permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Rodar ecrã automaticamente

Permite-lhe mudar, de forma automática, a orientação do ecrã quando roda, fisicamente, o dispositivo.

Limite de tempo do ecrã

Permite-lhe definir o tempo até ao ecrã se desligar.

Botões de toque do ecrã principal

Permite-lhe definir quais os botões de toque do ecrã principal que são apresentados e as respetivas posições na barra. Também pode selecionar a cor e o fundo.

Reader mode

Permite-lhe reduzir a quantidade de azul presente no ecrã, de forma a reduzir a fadiga ocular.

Daydream

Selecione a proteção de ecrã a apresentar quando o dispositivo está em modo de suspensão enquanto na base e/ou a carregar.

Calibração do sensor de movimento

Permite-lhe melhorar a precisão do movimento de inclinação e velocidade do sensor.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO

Permite-lhe visualizar informações sobre a utilização de armazenamento interno.

CARTÃO SD

Permite-lhe visualizar informações sobre o uso do armazenamento no cartão SD. Toque em **Desmontar cartão SD** para permitir a remoção segura do cartão. Se não estiver montado nenhum cartão SD, mas caso o tenha inserido, toque em **Conectar cartão SD**. Toque em **Apagar cartão SD**, caso pretenda eliminar todos os dados do cartão SD.

< Poupança de bateria e de energia >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

As informações de carga da bateria são apresentadas num gráfico de bateria, em conjunto com a percentagem de carga restante e o estado.

Uso da bateria

Exibe o nível de uso da bateria e os detalhes de uso da bateria. Toque num dos itens para consultar informações mais detalhadas.

Percentagem de bateria na barra de Notificações

Selecione para apresentar a percentagem de nível da bateria na barra de estado, junto ao ícone de bateria.

Poupança de Energia

Toque no botão de Poupança de energia para o ativar ou desativar. Também pode definir quando ligar o economizador de energia e se pretende limitar o funcionamento de aplicações em segundo plano.

Ajuda

Apresenta informações de ajuda para a funcionalidade Poupança de energia.

< Smart cleaning >

Permite-lhe gerir aplicações e dados não utilizados.

< Aplicações >

Apresenta a lista de aplicações, quer as atualmente em execução como as descarregadas. Deslize para a esquerda e para a direita para ver um dos três separadores da parte superior do ecrã e ver informações detalhadas sobre aplicações **DOWNLOAD CONCLUÍDO**, **CARTÃO SD**, **A EXECUTAR** e **TUDO**. Toque numa entrada para ver mais informações, toque em **Forçar paragem** (ou **Parar**) e, em seguida, em **SIM** para parar a sua execução.

< Aplicação de mensagens predefinida >

Este menu permite-lhe selecionar a aplicação de mensagens a utilizar como aplicação predefinida.

< Dividir ecrã >

Abrir automaticamente

Permite que o dispositivo abra, automaticamente, Janelas dupla quando tocar numa ligação no ecrã completo ou tocar num anexo de e-mail (apenas imagens).

Ajuda

Apresenta informações de ajuda sobre a utilização da funcionalidade de Janelas duplas.

PESSOAL

< Cloud >

Permite-lhe adicionar uma conta de nuvem para usar um serviço na nuvem de forma rápida e fácil.

< Utilizador >

Este menu apresenta os utilizadores atuais que criou.

Adicionar utilizador

Permite-lhe adicionar e configurar um novo utilizador para o dispositivo.

< Localização >

Ao ligar o serviço de localização, o seu dispositivo determina a sua localização aproximada através de Wi-Fi e de redes móveis. Quando selecionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Modo

Define o modo como a informação de localização atual é determinada.

PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO RECENTE

Apresenta as aplicações e os serviços que, recentemente, pediram a sua localização.

Câmara

Marque esta opção para identificar fotos ou vídeos com a sua informação de localização.

Histórico de Localizações da Google

Permite-lhe ver e gerir o seu histórico da localização Google.

< Segurança >

Use o menu de Segurança para configurar a proteção do seu dispositivo e dos respetivos dados.

Bloquear conteúdo

Permite-lhe bloquear ficheiros para a Galeria e notas para QuickMemo+. Tem de definir uma palavra-passe ou um padrão antes de ativar esta opção.

Encriptar tabela

Permite-lhe encriptar os dados do dispositivo, para obter maior segurança. Terá de introduzir um PIN ou uma palavra-passe para desencriptar o seu dispositivo sempre que o liga.

Encriptar armazenamento do cartão SD

Encripte o armazenamento do cartão SD e torne os dados indisponíveis para outros dispositivos.

Configurar o bloqueio do cartão SIM

Define o PIN para bloquear o seu cartão SIM e permite-lhe alterar o PIN.

Digitação de password visível

Assinale para mostrar rapidamente cada carater de palavra-passe à medida que o introduz para poder ver o que está a introduzir.

Administradores do dispositivo

Veja ou desative os administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas

Permite a instalação de aplicações que não são da Play Store.

Verificar aplicações

Não permitir ou avisar antes da instalação de aplicações que possam danificar.

Tipo de armazenamento

Mostra o tipo de armazenamento para certificados.

Gestão de certificados

Permite-lhe mostrar certificados CA seguros, instalar certificados a partir do armazenamento e remover todos os certificados.

Trust agents

Selecione aplicações a utilizar sem desbloquear o ecrã.

Afixação do ecrã

Esta funcionalidade permite-lhe bloquear o seu dispositivo, para que o utilizador atual apenas possa aceder à aplicação afixada. Isto é útil para utilizadores com filhos.

Aplicações com acesso de utilização

Permite que as aplicações visualizem informações de utilização das aplicações no dispositivo.

< Contas e sincronização >

Utilize o menu de definições de Contas e sincronização para adicionar, remover e gerir a sua conta Google e outras contas suportadas. Também pode utilizar estas definições para controlar como e se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam dados nos respetivos horários e se todas as aplicações conseguem sincronizar dados de utilizador automaticamente.

O Gmail™, o Calendário e outras aplicações também podem ter definições próprias para controlar como sincronizam dados. Consulte as secções sobre essas aplicações para mais detalhes. Toque em **Adicionar conta** para adicionar uma conta nova.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições de Idioma e entrada para selecionar o idioma do texto apresentado no dispositivo e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respetivo dicionário.

< Cópia de segurança e reposição >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

LG Backup

Realiza uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaura-as no caso de perda de dados ou substituição.

Fazer backup dos meus dados

Crie cópias de segurança de dados das aplicações, de palavras-passe Wi-Fi e de outras definições nos servidores do Google.

Conta de backup

Apresenta a conta que está atualmente a ser utilizada para efetuar cópias de segurança de informações.

Restauração automática

Ao reinstalar uma aplicação, restaure definições e dados sujeitos a cópia de segurança.

Repór dados de fábrica

Reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para repor as definições do dispositivo, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

< Tecla de atalho >

Permite-lhe ativar e desativar Teclas de atalho. Prima continuamente as teclas de aumentar e reduzir volume, em simultâneo, quando o ecrã é desbloqueado para aceder a QuickMemo+. Prima, duas vezes, a tecla de volume quando o ecrã está desligado ou bloqueado para aceder à câmara.

< Hora & Data >

Utilize as definições Hora & Data para especificar o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Utilize as definições de Acessibilidade para configurar plug-ins de acessibilidade instalados no seu dispositivo.

Visão

- **TalkBack** – Permite-lhe definir a função TalkBack, que ajuda as pessoas com deficiências visuais ao recorrer a respostas sonoras. Toque no botão TalkBack para ativar ou desativar esta função.

- **Tons do ecrã** – Ative para esbater a retroiluminação do ecrã.
- **Tamanho da letra** – Permite-lhe mudar o tamanho do texto.
- **Zoom de toque** – Permite-lhe ampliar e reduzir ao tocar três vezes no ecrã.
- **Inversão de cores do ecrã** – Selecione para inverter as cores do ecrã e dos conteúdos.
- **Ajuste de cores do ecrã** – É definido para visualizar o ecrã com maior contraste de cor. Toque no botão para o ligar. Em seguida, toque no ecrã e arraste pelo ecrã, em qualquer direção, até alcançar o contraste de cor que pretende utilizar.
- **Filtro de cor do ecrã** – Permite-lhe mudar as cores do ecrã e do respetivo conteúdo.

Audição

- **Legenda** – Permite-lhe personalizar as definições de legendas para utilizadores com deficiência auditiva.
- **Desligar todos os sons** – Selecione esta opção para desligar todos os sons do dispositivo.
- **Tipo de áudio** – Define o tipo de áudio.
- **Equilíbrio de som** – Define a rota do áudio. Mova a barra de deslizamento para definir conforme pretendido.

Motoras e cognição

- **Tempo de resposta de toque** – Define o tempo de resposta de toque.
- **Touch assistant** – Fornece uma placa de toque para facilidade de uso dos botões.
- **Limite de tempo do ecrã** – Define o tempo até a retroiluminação do ecrã se desligar automaticamente.
- **Áreas de controle de toque** – Permite-lhe selecionar uma área do ecrã para limitar a ativação por toque a apenas essa zona de ecrã.

Atalho das funcionalidades de acessibilidade

Permite-lhe aceder rapidamente a funcionalidades selecionadas ao tocar três vezes no botão Início.

Girar ecrã automaticamente

Selecione para permitir a rotação do ecrã do dispositivo consoante a orientação do dispositivo (horizontal ou vertical).

Acesso por computador

Permite-lhe interagir com o seu dispositivo utilizando um ou mais parâmetros que funcionam como teclas do teclado. Este menu pode ser útil para utilizadores com limitações de mobilidade que os impedem de interagir diretamente com o dispositivo.

< Quick Cover >

Permite-lhe definir para bloquear ou desbloquear, automaticamente, o ecrã utilizando Quick Cover. Tenha em consideração que esta função automática apenas está disponível quando o seu dispositivo estiver definido no modo de desbloquear ou deslizar.

< Sobre o tablet >

Este menu permite gerir as atualizações de software e ver várias informações relacionadas com o dispositivo.

Nome do tablet

Permite-lhe definir o nome do seu dispositivo.

Centro de Atualização

Permite-lhe verificar a existência de atualizações de software.

Rede

Permite-lhe ver a Rede, a Força do sinal, o Tipo de rede móvel, o Estado do serviço, o Roaming, o Estado da rede móvel e o Endereço IP.

Estado

Permite-lhe ver o Número de telefone do tablet, o IMEI e o IMEI SV.

Bateria

Permite-lhe ver informações de Estado da bateria, Nível da bateria e Uso da bateria.

Informações de hardware

Permite-lhe ver o Modelo, a Versão de hardware, o Tempo ativo, o Wi-Fi endereço MAC e o Endereço Bluetooth.

Informações de software

Permite-lhe ver a Versão do Android, a Versão do Baseband, a Versão kernel, o Número do build e a Ver. de software.

Informações legais

Permite-lhe ver Documentos Legais do Software LG, Abrir licenças de origem e Google jurídico.

Registos de atividade

Esta funcionalidade permite que a LG, e qualquer terceiro em nome da LG, aceda a e utilize as informações de registo geradas pelo seu dispositivo. De forma a ativar esta funcionalidade, tem de facultar a sua autorização no menu Registos de atividade.

LG Bridge

A LG Bridge é uma aplicação que o ajuda a gerir facilmente no PC imagens, música, vídeos, documentos, entre outros, guardados num dispositivo móvel LG. Além disso, pode atualizar o software de um dispositivo móvel ou criar cópias de segurança dos seus ficheiros como contactos e imagens no PC.

SUGESTÃO!

- Pode consultar instruções detalhadas sobre como utilizar a LG Bridge no menu Ajuda após instalar e abrir o programa.
- As funcionalidades suportadas podem variar consoante o dispositivo.
- O controlador USB unificado da LG é um programa necessário para ligar um dispositivo móvel LG a um PC. É instalado automaticamente durante a instalação da LG Bridge.

Funcionalidades da LG Bridge

Atualize o software de um dispositivo móvel no PC via USB.

Faça cópias de segurança de e restaure os dados do seu dispositivo móvel via USB.

Para transferir o software LG Bridge, proceda da seguinte forma:

- 1 Vá a www.lg.com.
- 2 Vá a **ASSISTÊNCIA > ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS > PC Sync**.
- 3 Selecione as informações do modelo e clique em **IR**.
- 4 Desloque para baixo e selecione o separador **PC SYNC > Windows** ou **Mac OS > TRANSFERIR** para transferir a LG Bridge.

Requisitos mínimos do sistema para a instalação da LG Bridge

Parâmetro	SO Windows	SO Mac
Sistema operativo	Windows XP de 32 bits (Service Pack 3), Windows Vista de 32/64 bits Windows 7 de 32/64 bits Windows 8 de 32/64 bits Windows 8,1 de 32/64 bits	Mac OS X 10.7 ou posterior (64 bits)
CPU	Processador de 1 GHz ou superior	Processador de 1 GHz ou superior
Memória	2 GB de RAM ou mais	2 GB de RAM ou mais
Placa gráfica	1024x768, cor de 32 bits ou superior	1024x768, cor de 32 bits ou superior
Disco rígido	No mínimo, 500 MB de espaço livre (pode ser necessário espaço adicional, dependendo da quantidade de dados a armazenar)	No mínimo, 500 MB de espaço livre (pode ser necessário espaço adicional, dependendo da quantidade de dados a armazenar)
Software necessário	O controlador unificado da LG, o Windows Media Player 10 ou posterior	O controlador USB unificado da LG

Como ligar o seu dispositivo móvel na LG Bridge

Pode ligar a LG Bridge a outro dispositivo através de um cabo USB.

Funções	Tipo de ligação
Actualização de Software	Ligação via cabo USB
LG Backup (cópia de segurança/reposição de dados)	Ligação via cabo USB

Como utilizar LG AirDrive

Pode partilhar ou gerir conteúdos do seu tablet num computador, via Wi-Fi ou dados móveis. Quando iniciar sessão na mesma conta LG no seu tablet e computador, pode utilizar a função LG AirDrive.

- 1 Inicie sessão na mesma conta LG em dispositivos móveis e num PC.
- 2 Ative a função LG AirDrive no menu de definições de LG Bridge.
 - **Definições > Ligar e Partilhar > LG Bridge > LG AirDrive.** Uma marca indica que a função está ativa.
- 3 Execute a aplicação LG Bridge no seu PC e seleccione **LG AirDrive**.

Atualização de software

Atualização de software do dispositivo

Esta funcionalidade permite-lhe atualizar o firmware do seu dispositivo para a versão mais recente, de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar um centro de assistência.

Para obter mais informações sobre como utilizar esta função, visite:




<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Uma vez que a atualização de firmware do dispositivo exige toda a atenção do utilizador durante o processo de atualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Tenha em atenção que a remoção do cabo USB ou da bateria durante a atualização pode danificar gravemente o seu dispositivo.

Atualização de software de dispositivo LG através de Over-the-Air (OTA)

Esta funcionalidade permite-lhe atualizar facilmente o firmware do dispositivo para a versão mais recente através de OTA sem ter de ligar o cabo USB. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento. Em primeiro, pode consultar a versão de software do seu dispositivo:

Toque em  >  >  > **Sobre o tablet** > **Informações de software**.

Para realizar a atualização de software do dispositivo, toque em  >  >  > **Sobre o tablet** > **Centro de Atualização** > **Atualização de software** > **Verificar actualizações**.

SUGESTÃO!

- Os seus dados pessoais – incluindo informação sobre a sua conta Google e quaisquer outras contas, os dados e definições do seu sistema/aplicações, qualquer aplicação transferida e a sua licença DRM – podem ser perdidos no processo de atualização de software do dispositivo. Por conseguinte, a LG recomenda que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de atualizar o software do dispositivo. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

Acerca deste Manual de utilização

Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Assim garante que irá utilizar o equipamento de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspeto diferente no seu dispositivo.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente deste manual, visite o Website da LG em www.lg.com.
- As aplicações e as suas funções do equipamento podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou respetivas aplicações não funcionem como era suposto.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, tais como mensagens, carregamentos e transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Marcas comerciais

Marcas comerciais

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.



Este dispositivo DivX Certified® superou testes rigorosos para garantir que reproduz vídeo DivX®.

Para reproduzir filmes DivX comprados, efectue em primeiro lugar o registo do seu dispositivo em vod.divx.com. Localize o seu código de registo na secção VOD DivX do menu de configuração do seu dispositivo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, LLC utilizados sob licença.



Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o dispositivo. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)**

- Adaptador de viagem
- Guia de iniciação rápida
- Cabo USB

NOTA

- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos foram concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou do fornecedor do serviço.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu dispositivo. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria é fácil de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Não é possível definir aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respetivo fornecedor de serviços.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o dispositivo está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao dispositivo.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Impossível receber/ enviar fotografias	Memória cheia	Elimine algumas imagens do seu tablet.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiros suportados.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para se certificar de que não se encontra no modo de vibração ou no modo sem interrupções.

Welcome!

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device's default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.

Instructional notices


 WARNING	Situations that could cause injury to yourself or others.
Caution!	Situations that could cause damage to the device or other equipment.
NOTE	Notice or additional information.
TIP!	Tips for using the function.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Creating your Google account	42
Important notice	14	Signing into your Google account	42
Getting to know your device	17	Connecting to Networks and Devices	44
Device layout	17	Wi-Fi	44
Charging the battery	19	Bluetooth	45
Installing the SIM card or microSD card	20	Wi-Fi Direct	46
Removing the memory card	21	SmartShare	47
Locking and unlocking the device	21	QPair	48
Your Home screen	23	Transferring data between a PC and your device	50
Touch screen tips	23	Contacts	51
Home screen	24	Searching for a contact	51
Customizing the Home screen	25	Adding a new contact	51
Returning to recently-used applications	27	Favourites contacts	51
Notifications panel	27	Creating a group	52
On-screen keyboard	30	Messaging	53
Special Features	33	Sending a message	53
Gesture shot	33	Conversation view	54
KnockON	34	Changing your messaging settings	54
Knock Code	34	E-mail	55
Dual window	35	Setting up email accounts	55
QuickMemo+	36	Composing and sending email	55
QSlide	39	Camera and Video	56
QuickRemote	40	Camera options on the viewfinder	56
Google Account Setup	42	Using the advanced settings	57
		Taking a photo	58

Once you have taken a photo.....	58	About this user guide.....	88
Recording a video.....	59	Trademarks.....	89
After recording a video.....	60	Trademarks	89
Gallery.....	61	DivX HD	89
Multimedia.....	65	Dolby Digital Plus.....	89
Music	65	Accessories.....	90
Utilities.....	67	Troubleshooting.....	91
Clock.....	67		
Calculator	68		
Calendar.....	68		
Voice Recorder	69		
Voice Search.....	69		
Downloads	69		
LG SmartWorld	70		
Browsing the Web.....	71		
Chrome	71		
Settings.....	72		
WIRELESS NETWORKS.....	72		
DEVICE	74		
PERSONAL.....	78		
SYSTEM.....	81		
LG Bridge.....	84		
Software Update.....	87		
Device Software Update.....	87		
LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA)	87		
About this user guide.....	88		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V935 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.140 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when positioned at least 0 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V935** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your device!

Please check to see whether any problems you encountered with your device are described in this section before taking the device in for service or calling a service representative.

1. Device memory

You may need to check your device memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your device to malfunction. In addition, your device will no longer be covered by the warranty.
- To protect your device and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your device, the device may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the device.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.
 - To clear all apps, tap **Clear all**.


5. If the screen freezes

If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock Key** and **Volume Down Key** for about 9 seconds to reset your device. To turn your device off, press and hold the **Power/Lock Key** and **Volume Down Key** for about 15 seconds. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your device

Device layout

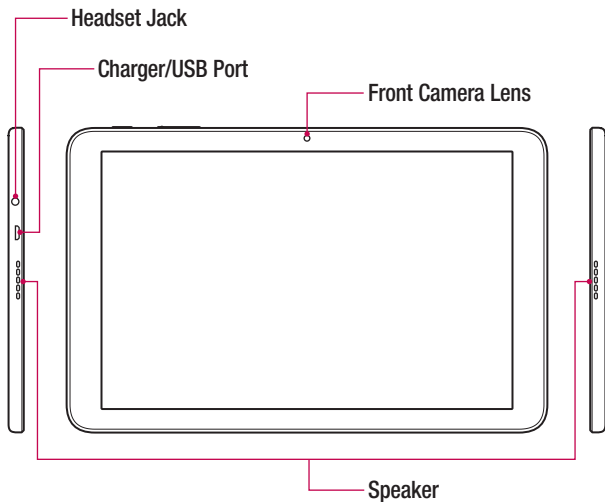

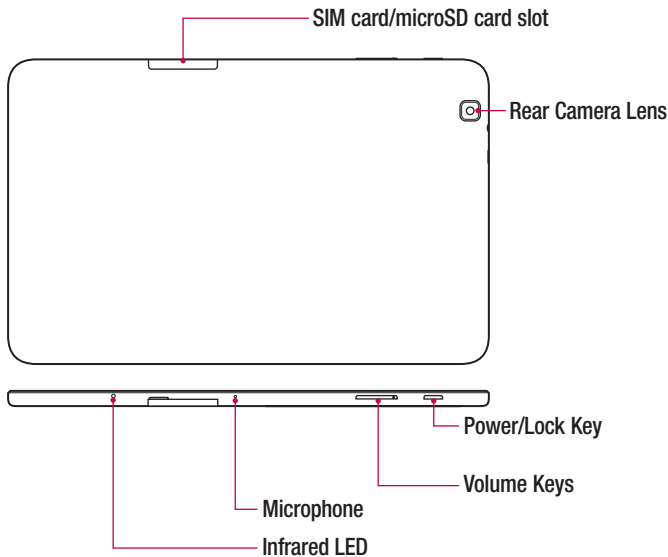**Power/Lock Key**

- Press to lock/unlock the screen.
- Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, and activate/deactivate airplane mode.

Volume Keys

- Press and hold both of the Volume Keys at the same time to access QuickMemo+ feature while the screen is unlocked.
- Press either of the Volume Keys twice to access Camera while the screen is off or locked.


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which is not covered by the warranty.

The charger connector is located at the left side of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

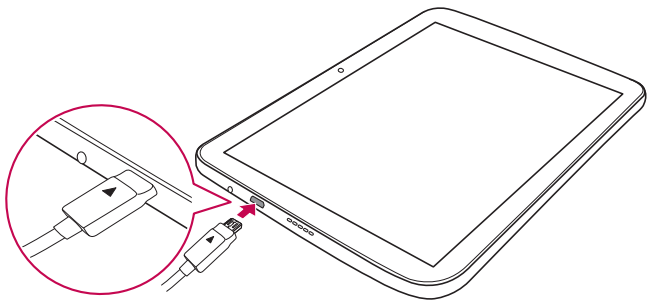


Installing the SIM card or microSD card

Before you can start exploring your new device, you need to set it up.

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 2TB capacity.

Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1 Open the SIM card/microSD card slot cover.
- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure below. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

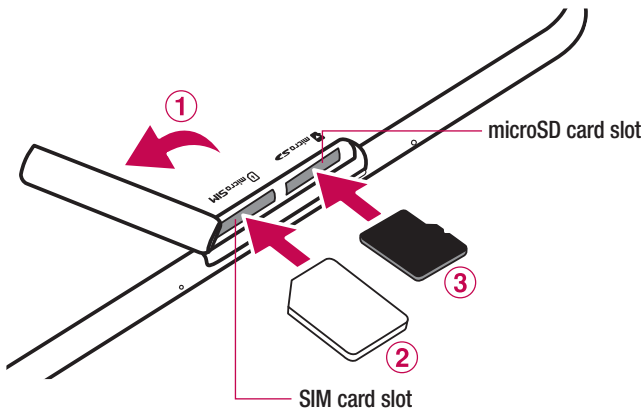




- 3 If you want to use a memory card, insert the memory card into the microSD card slot. Make sure the gold contact area is facing downward. Slide the microSD card into the slot until it “clicks” into place and then close the slot cover.

NOTE

- Cards must be positioned as shown.
- MicroSD card is not included.
- Only microSIM cards work with this device.
- Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the card slot cover and press the memory card in to unlock it. Then pull it out of the slot.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. LG is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

TIP! Smart Lock

- You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home, when it recognises your face or voice or on-body detection.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  >  > **Display** > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Your Home screen

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your device.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE





- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

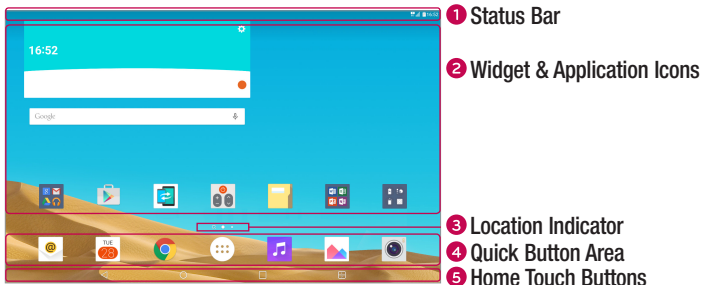Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1** Shows the device's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen. Unlike a shortcut, the Widget can function as an on-screen application. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 3** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 4** Provides one-touch access to the function from any Home screen canvas.

5  Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
 Recent Apps Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.
 Dual window Button	Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab and select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP!

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove then drag it to  and release it.

Adding an app to the Quick Button area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to , and release it.

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

NOTE

- You can also tap **Add new** to personalize icons with your pictures.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application. Or tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as downloads.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE


- The available options may vary depending on the region or service provider.

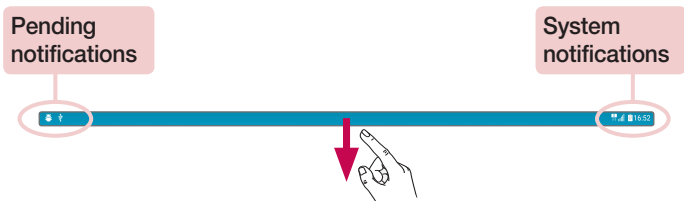

Opening the Notifications panel

Swipe the Status Bar down to open the notifications panel. To close the Notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

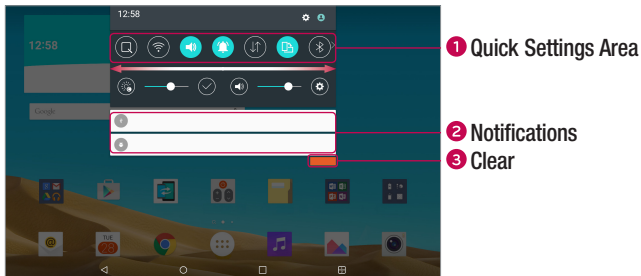






















- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all of the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		No interruptions, not even alarms
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Bluetooth is on		The device is connected to a PC via a USB cable
	System warning		Downloading data
	An alarm is set		Uploading data
	Data is synchronizing		GPS is on
	VPN is active		Choose input method
	Media server content sharing is on		

NOTE


- The icon's location in the Status Bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice, handwriting, or access the clip tray.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.


 Tap to delete the previous character.

 Tap to change the keyboard type. When the keyboard is undocked, drag this key to move the keyboard up or down.


- **Dock/Undock** – Allows you to dock or undock the keyboard.



- **Split/Merge** – Allows you to split the keyboard for easier text entry with both hands. You can also spread two fingers across the keyboard to split it. Join two fingers across the keyboard to merge it.

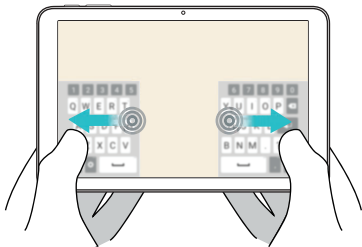

- **Floating** – Displays a small floating keyboard and allows you to move it around the screen.

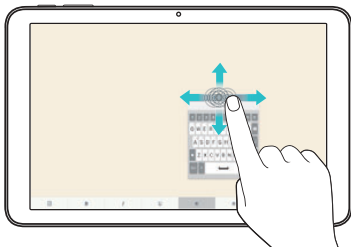

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

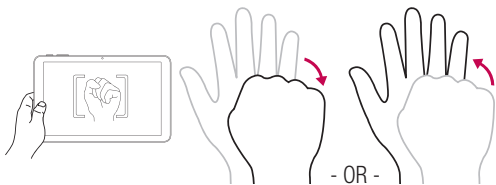

TIP! Interval shot

- If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off




- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Make sure to tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

- 1 Tap  >  >  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, you will be required to enter your backup PIN.
- Use your fingertip instead of your fingernail to tap the screen.
- Input orientation is always set to landscape when screen is off.

Dual window






This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap  > **Dual window**.

OR

Tap .

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

	Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.
	Switch the two screens.
	View the app list.
	Change the selected window to full screen.
	Close the currently selected app window.

NOTE


- Dual window is enabled by default. You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap  >  >  > **Dual window**.

2 Slide the toggle button to **ON** or **OFF**.









QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos by capturing screen shots and drawing on them or entering text.

- 1 While viewing the screen you want to capture and use in your memo, drag the Status bar down and tap .



- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to slice. Allow you to cut the section into free form you want.
	Tap to hide or display the toolbar.
	Tap to access additional options.

NOTE

- Please use a fingertip or Stylus Pen while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.


3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.


View the Saved Memo

Tap  >  >  and select the **QuickMemo+** album or tap  and select the desired memo.

Using the QuickMemo+ panel

The QuickMemo+ panel on the Home screen allows quick access to the QuickMemo+ app to easily create memos.

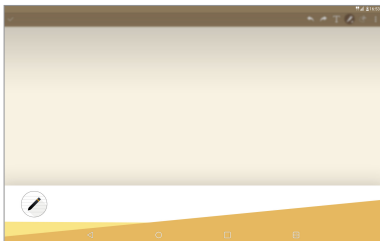






- 1 While on the Home screen, swipe to the left to access the QuickMemo+ panel.
- 2 Tap anywhere on the screen to create a memo.
- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** app.


NOTE

- You can add or remove the QuickMemo+ panel as you wish.
 - Via the Settings menu.

If you don't want to see QuickMemo+ panel on the Home screen, you can disable it.


Tap  >  >  > **Display** > **Home screen** > disable the **QuickMemo+ panel** option.
 - OR**
 - Via the Home screen.

When you want to remove the QuickMemo+ panel from the Home screen, pinch in on the Home screen, touch and hold the QuickMemo+ panel, then drag it to  and release it. You can enable it on later by tapping  > **Display** > **Home screen** > enable the **QuickMemo+ panel** option.
- While using the QuickMemo+ app, use two fingers to scroll down and access more space for the memo.

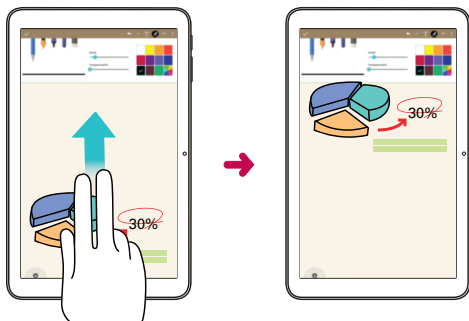

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

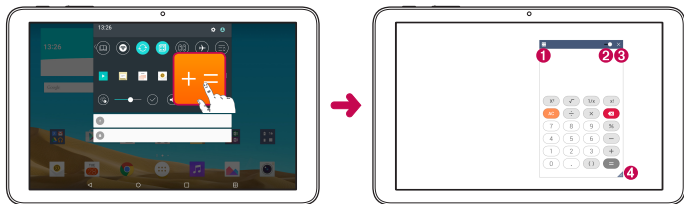

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to expand the window to full window size. |
| 2 | | Tap to adjust the window's transparency. |
| 3 | | Tap to close the QSlide window. |
| 4 | | Drag to adjust the window size. |

- 1 Slide the Status Bar downward, then tap **QSlide** to enable the QSlide Apps bar. Then tap the desired app from the QSlide Apps bar.

OR

While using applications that support QSlide, tap > **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.

- 2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full



NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote


QuickRemote turns your device into a universal remote for your home TV, audio system and more.

- 1 Slide the Status Bar downward and tap  > .


If you can not see , tap  > checkmark QuickRemote to enable.

OR


Tap  >  >  > .

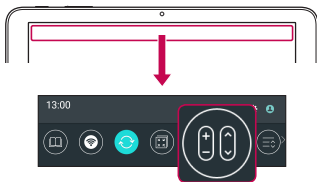

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.



- 3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

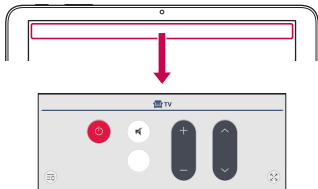




NOTE

- QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the device when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.




Google Account Setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Follow the instructions on the screen.

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.

IMPORTANT





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your device, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your device. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

- Tap  >  >  >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your device with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your device connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP!

- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).





Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct


- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG device and tablets.


- 1 While viewing the content you want to share, tap  or  > **SmartShare**.
 - SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.




Enjoying content from nearby devices

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

QPair

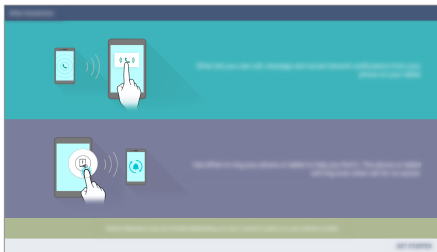By connecting your tablet and mobile device via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile device.



1 Tap  >  > .

2 Tap **GET STARTED** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your device.

TIP!

- QPair may not be pre-installed on the device. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE

- QPair works with devices running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your device model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

3 Bluetooth connection will be turned on and you will be able to pair the devices.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the device receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE

- You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the device receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your device.

NOTE

- To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on the phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery to the Gallery on your phone.

Internet via phone – Connection will be established through Internet via phone (Wi-Fi hotspot). Phone data charges may apply.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current USB connection, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG United Mobile Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.




Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- Please refer to www.android.com/filetransfer/#tips in order to use MTP on the MAC OS.





Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



Adding a new contact

- 1 Tap  >  >  > .
- 2 Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.




Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the contact details screen. The star turns gold.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  >  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the gold star at the top right of the contact details screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** > .
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Select the desired contacts and tap **ADD**.
- 6 Tap **SAVE** to save the group.





NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging


Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

Sending a message

- 1 Tap  >  >  and tap  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP!

- You can tap  to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings




Your device's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  > **Settings**.



You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.

Setting up email accounts




The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the desired provider.
- 3 Enter your email address and password, then tap **NEXT**.
- 4 Follow the on-screen instructions to complete the setup.

NOTE

- To add another email account, tap  > **Settings** > **Add account**.
- To change the email general settings, tap  > **Settings** > **General settings**.
- To delete an email account, tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account you want to delete > **REMOVE** > **YES**.




Composing and sending email


- 1 Tap the email account to use, then tap  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.







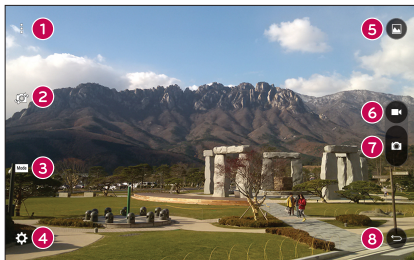

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .











1		Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
3		Allows you to select the shot mode for the picture.
4		Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you captured.
6		Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to exit the camera.

NOTE





- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the size of your picture and video.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG , Cheese , Smile , or any other supported command.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Multi-point Auto Focus






When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot


Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to add the photo to your favourites.
	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.

Recording a video

1 Open the  application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.


2 Tap  once to start recording.

NOTE

- The timer will be displayed on the screen.

3 Tap  to stop recording.

NOTE

-  – Tap to pause the recording.


Live Shot

Allows you to capture a screen shot while recording a video. Tap .

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

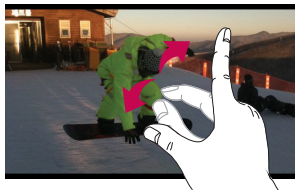

NOTE


- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play connects two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wireless (Miracast) connection, allowing you to view content on a different screen.






The connectable device can be a TV or a monitor. Viewable content can come from the Gallery and Video apps, however not all videos are supported by Dual Play.

NOTE

- Tap  once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your device's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to add the video to favourites.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via any available social network services.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When some apps save a picture, a folder is automatically created to contain the picture.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Timeline**.

Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of the saved photos.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > **Memories**.
- 3 Select memories albums.

NOTE



- This feature is a location based service. Make sure to enable location information for photos and videos for this feature to function properly.


Zooming in and out









Use one of the following methods to zoom in and out on an image:

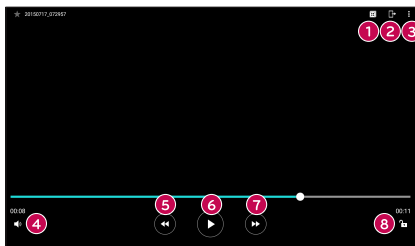- Double-tap anywhere to zoom in and out.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



1		Tap to use QSlide for the Video app.
2		Tap to share your video using the SmartShare function.
3		Tap to access additional options.
4		Tap to adjust video volume.
5		Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
6		Tap to pause/resume video playback.
7		Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
8		Touch to lock/unlock the screen.

NOTE



- While playing a video, the following options are available:
 - Slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
 - Slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
 - Slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos you want to delete. Then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Multimedia






Music



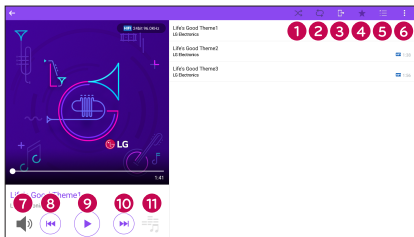




Your device has a music player that lets you play all your favourite tracks.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



- | | |
|--|---|
| 1  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
| 2  | Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off. |
| 3  | Tap to share your music via the SmartShare function. |
| 4  | Tap to add the song to your favourites. |
| 5  | Tap to open the current playlist. |




6		Tap to access additional options.
7		Tap to adjust the volume.
8		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
		Tap to pause playback.
9		Tap to resume playback.
10		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
11		Tap to set audio effects.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.




World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.





Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

- 1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.

NOTE

- The Scientific calculator is enabled by default when the device is in landscape mode.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Device

- 1 Tap  >  > .
- 2 Browse and download the content you want.

NOTE

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

What if there is no LG SmartWorld icon?

- 1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Browsing the Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Google** folder > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your device. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > .

WIRELESS NETWORKS

< Wi-Fi >

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

< Share & connect >

SmartShare Beam

Allows you to receive multimedia content from LG devices or tablets.

Media server

Share media content with nearby DLNA-compatible devices.

Miracast

You can mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV wirelessly.

LG Bridge

Allows you to connect to a computer to manage your device.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< Tethering >

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

Wi-Fi hotspot

You can also use your device to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

Help

Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

< More >

Airplane mode

Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your device's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your device to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings.

VPN

From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

DEVICE

< Sound & notification >

Sound profile

Allows you to set the sound profile to **Sound** and **Vibrate only**.

Volume

Adjust the device's volume settings to suit your needs and environment.

Notification sound

Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

Interruptions

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Interruptions is set to Priority only.

Touch sound

Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound

Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

< Display >

Home screen

- **QuickMemo+ panel** – Allows you to include an additional Home screen panel for writing a memo using QuickMemo+.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Allows you to set the desired wallpaper for your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock to secure your device.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home, when it recognises your face or voice or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customise shortcuts on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animations on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost tablet** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

Brightness

Allows you to adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen

Allows you to set to switch the screen orientation automatically when you physically rotate the device.

Screen timeout

Allows you to set the amount of time before the screen times out.

Home touch buttons

Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the colour and the background.

Reader mode

Allows you to reduce amount of blue light on the screen to reduce eye strain.

Daydream

Select the screensaver to display when the device is sleeping while docked and/or charging.

Motion sensor calibration

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE

Allows you to view information about the internal storage usage.

SD CARD

Allows you to view information about storage use on the SD card. Tap **Unmount SD card** to allow safe removal of the card. If no SD card is mounted but you have inserted it, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all of the data from the SD card.

Settings

< **Battery & power saving** >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery usage

Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.

Battery percentage on status bar

Checkmark to display the battery level percentage on the Status bar next to the battery icon.

Battery saver

Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. You can also set when to turn battery saver on and if you would like to restrict apps from running in the background.

Help

Displays help information for the Battery saver feature.

< **Smart cleaning** >

Allows you to manage unused apps and data.

< **Apps** >

Display the list of applications such as currently running or downloaded. Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications. Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **YES** to stop it from running.

< **Default message app** >

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

< Dual window >

Auto-open

Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help

Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

< Cloud >

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

< Users >

This menu displays the current users you've created.

Add user

Allows you to add and configure a new user for the device.

< Location >

By turning on the location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Mode

Sets the how your current location information is determined.

RECENT LOCATION REQUEST

Displays applications and services that have recently requested your location.

Camera

Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location History

Allows you to view and manage your Google location history.

< Security >

Use the Security menu to configure how to help secure your device and its data.

Content lock

Allows you to lock files for the Gallery and memos for QuickMemo+. You must set a password or pattern prior to enabling this option.

Encrypt tablet

Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.

Encrypt SD card storage

Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock

Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

Password typing visible

Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

Tablet administrators

View or deactivate device administrators.

Unknown sources

Allow installation of non-Play Store applications.

Verify apps

Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type

Displays the storage type for credentials.

Certificate management

Allows you to display trusted CA certificates, install certificates from storage, and remove all certificates.

Trust agents

Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin

This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

App usage access

Allows apps to view usage info of apps on your device.

< Accounts & sync >

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You can also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Touch **Add account** to add new account.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your device and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

LG Backup

Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Back up my data

Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account

Displays the account that is currently being used to back up information.

Automatic restore

When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

Factory data reset

Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Shortcut key >

Allows you to turn the Shortcut keys on and off. Press and hold the Volume Up and Down keys together when the screen is unlocked to access QuickMemo+. Press either Volume key twice when the screen is off or locked to access the camera.

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch to toggle it On or Off.
- **Screen shade** – Enable to dim the screen's backlight for a darker contrast.
- **Font size** – Allows you to change the size of the text.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Sets to view the screen with greater colour contrast. Tap the switch to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the colour contrast you want to use.

- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of the screen and its content.

Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it as desired.

Motor & cognition

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen

Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Switch Access

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< Quick Cover >

Allows you to set to lock or unlock your screen automatically using Quick Cover. Keep in mind that this automatic function is available only when your device is set to unlock or swipe mode.

< About tablet >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Tablet name

Allows you to set your device name.

Update Center

Allows you to check for software updates.

Network

Allows you to see the network, signal strength, mobile network type and state, service state, roaming state, and IP address.

Status

Allows you to view the device number, IMEI, and IMEI SV.

Battery

Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info

Allows you to view the model number, hardware version, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info

Allows you to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal info

Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

Activity logs

This feature allows LG, and any third party acting on LG's behalf, to access and use the log information generated by your device. In order to enable this feature, you must consent in the Activity logs menu.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIP!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile device to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB.

Back up and restore the data of your mobile device via USB.

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

How to Connect Your Mobile Device in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

How to use LG AirDrive

You can share or manage content from your tablet on a computer via Wi-Fi or mobile data. When you sign in to the same LG Account on your tablet and computer, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 Enable LG AirDrive in the LG Bridge settings menu.
 - **Settings > Share & connect > LG Bridge > LG AirDrive.** A checkmark indicates that the feature is enabled.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive.**

Software Update

Device Software Update

This feature allows you to update the firmware of your device to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

For more information on how to use this function, please visit:

<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

As the device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your device.

LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your device to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your device:

Tap  >  >  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the device software update, tap  >  >  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

TIP!

- Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your device's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your device.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your device. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- USB cable

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your device.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.
A banda 5150 - 5350 MHz está limitada apenas a utilização em interiores.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE0168!