



לפני השימוש במוצר הקפד לקרוא את הוראות
הבטיחות. שמור את המדריך למשתמש במקום נגיש
לשימוש עתידי. שם הדגם ומספרי המק"ט של הטלוויזיה
נמצאים בגב ובאחת הצדדים של הטלוויזיה. רשום אותם
כאן למקרה שאי פעם תצטרך שירות.



דגם

מק"ט

מידע בנושא איכות הסביבה

מידע לשמירת הסביבה

LGE הכריזה ב-1994 על הצהרת 'LG Declaration for a Cleaner Environment', אידיאל זה שירת כעיקרון הנחייה ניהולי מאז ההכרזה. ההצהרה משמשת כיסוד אשר מאפשר לחברה ליטול על עצמה פעילויות ידידותיות לסביבה תוך התחשבות זהירה בהיבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים. אנחנו מקדמים פעילויות שימור סביבתיים, ואנחנו מפתחים במיוחד את המוצרים בקונספט ידידותי לסביבה. אנחנו מצמצמים את החומרים המסוכנים הנמצאים במוצרים שלנו. לדוגמא, לא ניתן למצוא קדמיום במוצרים שלנו.

מידע עבור מחזור

מוצר זה מכיל רכיבים אשר עלולים להזיק לסביבה. חשוב מאוד למחזר מוצר זה לאחר השימוש.

LGE מטפלת בחומרי פסולת באמצעות שיטת מחזור המקובלת לסביבה. ישנם מספר מערכות החזרה ומחזור פעילות בעולם. יעשה שימוש חוזר ומחזור של חלקים רבים, כשחומרים מזיקים ומתכות כבדות מטופלות באמצעות שיטה ידידותית לסביבה. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנית המחזור, צור קשר עם משווק LG מקומי או נציג חברת LG.

אנחנו קובעים את החזון והמדיניות שלנו לעולם נקי יותר על ידי בחירת נושא הסביבה הגלובלית כמשימה אותה ההנהלה צריכה לשפר באופן תמידי. בקר באתר האינטרנט שלנו לקבלת מידע נוסף אודות המדיניות ה"ירוקה" שלנו.

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

מצב נתמך קומפוננט

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
59.940	15.730	480 x 720
60.000	15.750	
59.940	31.470	
60.000	31.500	
50.000	15.625	576 x 720
50.000	31.250	
59.940	44.960	720 x 1280
60.000	45.000	
50.000	37.500	
59.940	33.720	1080 x 1920
60.000	33.750	
50.000	28.125	
50.000	56.250	
59.940	67.432	
60.000	67.500	

מידע לגבי חיבור Component

P _R	P _B	Y	יציאות Component בטלוויזיה
----------------	----------------	---	----------------------------

P _R	P _B	Y	יציאות וידאו DVD בנגן
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

תמיכה במצב HDMI (PC)

24MT57DC

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
70.080	31.468	400 x 720
59.940	31.469	480 x 640
75.000	37.500	
60.317	37.879	600 x 800
75.000	46.875	
60.004	48.363	768 x 1024
70.069	56.476	
75.029	60.023	
75.000	67.500	864 x 1152
60.000	45.000	720 x 1280
59.810	49.702	800 x 1280
60.020	63.981	1024 x 1280
75.025	79.976	
59.978	65.317	1050 x 1400
59.887	55.935	900 x 1440
60.000	60.000	900 x 1600
59.883	64.674	1050 x 1680
59.954	65.290	
60.000	67.500	1080 x 1920

⚠ הערה

- רזולוציית תצוגה אופטימלית - 60 Hz @ 1080 x 1920 :24MT57DC
- התזמון המיטבי בכל מצב הוא תדר אנכי 60 Hz.

תמיכה במצב HDMI (DTV)

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
59.940	31.469	480 x 720
60.000	31.5000	
50.000	31.250	576 x 720
50.000	37.500	720 x 1280
59.940	44.960	
60.000	45.000	
59.940	33.720	1080 x 1920
60.000	33.750	
50.000	28.125	
24.000	27.000	
30.000	33.750	
50.000	56.250	
59.940	67.430	
60.000	67.500	

MT57DC ,MT57D ,MT47D

טלוויזיה דיגיטלית	טלוויזיה אנלוגית	
DVB-T	PAL-I ,PAL D/K ,PAL B/G ,PAL B/B NTSC-M ,SECAM D/K ,SECAM B/G	מערכת טלוויזיה
UHF ,VHF	CATV ,UHF ,VHF	כיסוי ערוצים
1500		מספר מרבי של תוכניות הניתנים לשמירה
Ω 75		עכבת אנטנה חיצונית

MT47V

טלוויזיה דיגיטלית	טלוויזיה אנלוגית	
DVB-T/T2	,PAL-I ,PAL D/K ,PAL B/G ,PAL B/B NTSC-M ,SECAM D/K ,SECAM B/G	מערכת טלוויזיה
UHF ,VHF	CATV ,UHF ,VHF	כיסוי ערוצים
1500		מספר מרבי של תוכניות הניתנים לשמירה
Ω 75		עכבת אנטנה חיצונית

מצב נתמך (PC) / HDMI (PC) / RGB (PC)

24/28MT47*

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
70.080	31.468	400 x 720
59.940	31.469	480 x 640
75.000	37.500	
60.317	37.879	600 x 800
75.000	46.875	
60.004	48.363	768 x 1024
75.029	60.023	
59.810	49.702	800 x 1280
59.79	47.717	768 x 1366

הערה !

- רזולוצית תצוגה אופטימלית :22MT47D ,22/24/27MT57D - 60 Hz @ 1080 x 1920
- 60 Hz @ 768 x 1366 :24/28MT47* -
- התזמון המיטבי בכל מצב הוא תדר אנכי 60 Hz .

22/24/27MT57D, 22MT47D

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	רזולוציה
70.080	31.468	400 x 720
59.940	31.469	480 x 640
75.000	37.500	
60.317	37.879	600 x 800
75.000	46.875	
60.004	48.363	768 x 1024
70.069	56.476	768 x 1024 HDMI(PC) בלבד
75.029	60.023	768 x 1024
75.000	67.500	864 x 1152
60.000	45.000	720 x 1280
59.810	49.702	800 x 1280
60.020	63.981	1024 x 1280
75.025	79.976	
59.978	65.317	1050 x 1400
59.887	55.935	900 x 1440
60.000	60.000	900 x 1600
59.883	64.674	1050 x 1680
59.954	65.290	
60.000	67.500	1080 x 1920

מפרט

מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתווית שעל גבי המכשיר.

עברית

דרישות חשמל	משקל (ק"ג)		מידות (רוחב X גובה X עומק) (מ"מ)		דגם
	ללא מעמד	עם מעמד	ללא מעמד	עם מעמד	
19 V --- 1.6 A	2.75	2.9	52.7 x 316.5 x 507.6	158.7 x 365.4 x 507.6	22MT47D
19 V --- 1.6 A	3.4	3.6	53.1 x 345.2 x 556.0	158.7 x 393.8 x 556.0	24MT47D
19 V --- 2.0 A	4.5	4.7	57.5 x 396.3 x 641.5	171.0 x 445.4 x 641.5	28MT47D
19 V --- 1.6 A	2.8	3.1	75.5 x 316.5 x 507.6	198.2 x 410.5 x 507.6	22MT57D
19 V --- 2.0 A	3.6	3.8	74.8 x 343.3 x 554.9	198.2 x 437.2 x 554.9	24MT57D
19 V --- 2.0 A	4.7	5.0	75.0 x 394.5 x 642.0	222.7 x 488.5 x 642.0	27MT57D
19 V --- 1.6 A	3.3	3.5	55.5 x 343.3 x 554.9	140.6 x 383.1 x 554.9	24MT57DC
19 V --- 1.6 A	3.4	3.6	53.1 x 345.2 x 556.0	158.7 x 393.8 x 556.0	24MT47V
19 V --- 2.0 A	4.5	4.7	57.5 x 396.3 x 641.5	171.0 x 445.4 x 641.5	28MT47V

מתאם AC/DC

24MT57D / 27MT57D / 28MT47D / 28MT47V	22MT47D / 24MT47D / 22MT57D / 24MT57DC / 24MT47V
יצרן : Lien Chang דגם : LCAP21C יצרן : Honor דגם : ADS-45SN-19-3 19040G	יצרן : Lien Chang דגם : LCAP21A יצרן : Honor דגם : ADS-40SG-19-3 19032G
כניסה : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz יציאה : DC 19 V --- 2.1 A	כניסה : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz יציאה : DC 19 V --- 1.7 A

תנאים סביבתיים

- טמפרטורה בהפעלה: 0 °C עד 40 °C
- לחות בהפעלה: פחות מ-80 %
- טמפרטורת אחסון: -20 °C עד 60 °C
- לחות באחסון: פחות מ-85 %

תחזוקה

פתרון בעיות

ניקוי הטלוויזיה

- יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שלך באופן קבוע לשמירת רמת ביצועים מיטבית ולהארכת חיי המוצר.
- לפני הניקוי יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל וכבלים אחרים.
- אם אתה מתכוון לא להשתמש בטלוויזיה לפרק זמן ממושך, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר למניעת נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או מנחשולי מתח.

מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד

- להסרת אבק או לכלוך קל, נגבו את המשטח במטלית בד יבשה, נקייה ורכה.
- להסרת לכלוך קשה, נגבו את המשטח במטלית בד רכה הספוגה במים נקיים או בנוזל ניקוי עדין. לאחר מכן, נגב מיד במטלית רכה.
- אין לגעת אף פעם במסך, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין לדחוף, לשפשף או לחבוט במשטח בציפורני האצבעות או בחפץ חד, שכן הדבר עלול לגרום לשריטות ולעיוותי תמונה.
- אין להשתמש בתכשירים כימיים, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
- אין לרסס נוזלים על גבי המשטח. אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה, הם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל

- יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.

מניעת "צריבת תמונה" על מסך הטלוויזיה שלך

- אם תמונה קבועה מוצגת על המסך לפרק זמן ממושך, היא תיצרב ותהפוך לעיוות קבוע של המסך. מצב זה מכונה "צריבת מסך" ואינו מכוסה על ידי האחריות.
- אם יחס מידות המסך מכוון ל-4:3 לפרק זמן ממושך, עלולה להיווצר צריבת מסך באזור הכתוביות של המסך.
- הימנע מהצגת תמונה קבועה על מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך (שעתיים או יותר עבור מסך LCD) כדי להימנע מצריבת תמונה.

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה דרך השלט רחוק.

- בדוק את חיישן השלט רחוק של המוצר ונסה שוב.
- בדוק באם קיים מכשול בין המוצר והשלט רחוק.
- בדוק באם הסוללות עדיין עובדות והותקנו בצורה נכונה (+ אל +), (- אל -).

אין תמונה ואין קול.

- בדוק באם המוצר דולק.
- בדוק באם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק באם יש בעיה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.

- בדוק את הגדרות צריכת החשמל. אספקת החשמל אולי הופרעה.
- בדוק באם ההגדרות **Automatic Standby** (המתנה אוטומטית) (בהתאם לדגם) / **Sleep Timer** (טיימר שינה) / **Off Time** (טיימר כיבוי) הופעלו מתוך תפריט **TIME** (זמן).
- אם אין אות בזמן שהטלוויזיה דולקת, הטלוויזיה תכבה אוטומטית לאחר 15 דקות של חוסר פעילות.

בעת חיבור אל המחשב (HDMI/RGB), מוצגת ההודעה "No signal" (אין אות) או "Invalid Format" (תבנית לא חוקית).

- הפעל או כבה את הטלוויזיה בעזרת השלט הרחוק.
- חבר מחדש את כבל ה-HDMI/RGB.
- אתחל את המחשב חדש כאשר הטלוויזיה דלוקה.

אם הטלוויזיה נכבית אוטומטית.

- אם אפשרות הפעלה אוטומטית **On Time** (זמן הפעלה) מופעלת, הטלוויזיה תופעל בשעה הנקובה. אי הפעלת הטלוויזיה למשך שעתיים יגרום לכיבוי.
- לביטול אפשרות זו, השתמש בשלט הרחוק ב- **SETTINGS** (⏮) **TIME** (זמן) (⏭) **Auto Off** (On Time) (כיבוי אוטומטי (זמן הפעלה)) **Off** (כבוי).

פורמט תמונה נתמך

- קטגוריה: 2D (jpe, jpg, jpeg)
[סוג קובץ זמין]
Baseline : SOF0
Extend Sequential : SOF1
Progressive : SOF2
גודל תמונה: מינימום: 64 x 64
מקסימום: קבצים רגילים: 15360 (ר) x 8640 (ג)
סוג פרוגרסיבי: 1920 (ר) x 1440 (ג)
- קטגוריה: BMP
[גודל תמונה: מינימום: 64 x 64]
מקסימום: 9600 x 6400
- קטגוריה: PNG
[סוג קובץ זמין] Non-Interlace, Interlace
[גודל תמונה: מינימום: 64 x 64]
מקסימום: משולב: 1200 x 800
לא משולב: 9600 x 6400
- קבצים בפורמט BMP ו-PNG עלולים להיות איטיים יותר לתצוגה מקובצי JPEG.

עיון במדריך באינטרנט

לעיון במדריך למשתמש מפורט, בקרו באתר
www.lg.com

- mkv.
[ידיאן] DivX3.11, MPEG-4 Part2, MPEG-2, DivX4, DivX5, DivX6, H.264/AVC, XVID
[אודיו] MPEG-1 Layer III, Dolby Digital, HE-AAC, LPCM, *DTS, (MP3)
- motion JPEG
[ידיאן] MJPEG
[אודיו] ADPCM, LPCM
- mpe, .mpeg, .mpg.
[ידיאן] MPEG-2, MPEG-1
[אודיו] MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer I, LPCM, Dolby Digital
- dat
[ידיאן] MPEG-2, MPEG-1
[אודיו] MP2
- flv
[ידיאן] H.264/AVC, Sorenson H.263
[אודיו] HE-AAC, AAC, MP3
- *rmvb, *rm
[ידיאן] RV40, RV30
[אודיו] HE-AAC, AAC, Dolby Digital
(Cook)RA6
- 3gp2, 3gp
[ידיאן] MPEG-4 Part2, H.264/AVC
[אודיו] (NB/WB)AMR, AAC
- *rmvb / *rm / *DTS : בהתאם לדגם

פורמט אודיו נתמך

- סוג קובץ : mp3
[קצב ביט] 320 Kbps - 32 Kbps
[תדירות] 48 kHz - 16 kHz
[תמיכה] Layer3, Layer2, MPEG2, MPEG1
- סוג קובץ: AAC
[קצב ביט] פורמט חופשי
[תדירות] 48 kHz ~ 8 kHz
[תמיכה] ADTS, ADIF
- סוג קובץ: M4A
[קצב ביט] פורמט חופשי
[תדירות] 48 kHz ~ 8 kHz
[תמיכה] MPEG-4
- סוג קובץ: WMA
[קצב ביט] 320 kbps ~ 128 kbps
[תדירות] 48 kHz ~ 8 kHz
[תמיכה] WMA9 Standard, WMA8, WMA7
- סוג קובץ: WMA 10 Pro
[קצב ביט] 768 kbps ~
[ערוץ / תדירות דגימה]
M0 : עד 2 ערוצים @ 48 kHz
(מלבד מצב LBR),
M1 : עד 5.1 ערוצים @ 48 kHz,
M2 : עד 5.1 ערוצים @ 96 kHz
WMA 10 Pro [תמיכה]
- סוג קובץ: OGG
[קצב ביט] פורמט חופשי
[תדירות] 48 kHz ~
[תמיכה] OGG Vorbis

תיאור פונקציית SIMPLINK

- **Direct Play (הפעלה ישירה)** : הפעלה מיידיית של התקן המולטימדיה בטלוויזיה.
- **Select multimedia device (בחירת התקן מולטימדיה)** : בחירה בהתקן הרצוי דרך תפריט SIMPLINK כדי לשלוט בו ממסך הטלוויזיה באופן מיידי.
- **Disc playback (הפעלת דיסק)** : ניהול התקן מולטימדיה דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה.
- **Power off all devices (כיבוי כל ההתקנים)** : בעת כיבוי הטלוויזיה, כל ההתקנים המחוברים אליה ייכבו.

- **Sync Power on (הפעלת סנכרון)** : הטלוויזיה תידלק באופן אוטומטי כאשר מכשיר עם תכונת Simplink המחובר אליה באמצעות כבל HDMI מתחיל לפעול.

הגדרת סיסמה

- ⇨ **LOCK (נעילה)** ⇨ **SETTINGS Set Password (הגדרת סיסמה)**

הגדרה או שינוי סיסמת הטלוויזיה. הסיסמה הראשונית הינה "0000".

איפוס להגדרות יצרן

- ⇨ **OPTION (אפשרות)** ⇨ **SETTINGS Factory Reset (הגדרות המפעל)**

תוספואם היזיוולטה תורדגהו קחמנ רומשה עדימה לכ, הרזחב ומצע תא ליעפיו ומצע תא הבכי היזיוולטה מיספואמ ויהי תורדגהו.

- כאשר האפשרות **Lock System (נעיל את המערכת)** מופעלת, יופיע חלון קופץ ותתבקש להזין סיסמה.
- אין לכבות או לנתק את זרם החשמל במהלך האתחול.

הסרת התקן USB

- ⇨ **Q.MENU (התקן USB)**

בחר בהתקן ה-USB שברצונך להסיר. לאחר הצגת הודעה שההתקן הוסר, נתק את ההתקן מהטלוויזיה.

- לאחר בחירת התקן USB להסרה, לא ניתן יותר לקרוא ממנו נתונים. הסר את ההתקן וחבר אותו מחדש.

שימוש בהתקן USB - אזהרה

- אם התקן אחסון USB כולל תוכנית זיהוי מובנית או משתמש במנהל התקן משלו, ייתכן שהוא לא יפעל.
- ייתכן שהתקני USB לא יפעלו או יפעלו באופן לא תקין.
- השתמש רק בהתקני USB שפורמטו במערכת קבצים Windows FAT32 או NTFS.
- להאדר דיסק (HDD) USB, מומלץ להשתמש בהתקנים עם מתח נקוב של פחות מ-5 V וזרם נקוב של פחות מ-500 mA.

- מומלץ להשתמש בהתקני USB של 32 GB או פחות וב-USB HDD של 2 TB או פחות.
- אם USB HDD עם פונקציית חיסכון בצריכת חשמל אינו פועל כשורה, כבה והפעל אותו שוב. למידע נוסף, עיינו במדריך למשתמש של התקן ה-USB.
- נתונים בהתקני USB עלולים להינזק, לכן יש לגבות קבצים חשובים בעזרת התקנים אחרים. תחזוקת נתונים היא באחריות המשתמש והיצרן לא יישא באחריות לאובדן נתונים.

קבצים נתמכים ב-My Media

- קצב העברת נתונים מרבי: 20 Mbps (מגה בייט לשנייה)
- פורמט כתוביות חיצוניות נתמכות:
*.smi, *.srt (SubRip),
*.sub (SubViewer), MicroDVD,
DVDSubtitleSystem SubIdx, ((Vobsub),
*.ssa, *.ass (SubStation Alpha),
*.txt (PowerDivX), *.psb (TMplayer)
- פורמט כתוביות פנימיות נתמכות:
*.dat, *.mpg, *.mpeg, *.vob (DVD Subtitle),
*.ts, *.m2ts (DVB Subtitle),
*.mp4 (UTF-8 Plain Text, DVD Subtitle),
*.mkv (UTF-8 Plain Text, SSA, ASS),
VobSub, Universal Subtitle Format,
(XSUB+, XSUB1) *.avi, *.divx (DVD Subtitle),
XSUB1 תומך בכתוביות פנימיות אשר נוצרו מ-XDiv6

פורמט וידאו נתמך

- מקסימום: 1080 x 1920 @ 30p
(Motion JPEG 30p @ 480 x 640 בלבד)
- *.wmv, *.asf
[וידיאו] MPEG-2 Part2, MPEG-4, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XviD, H.264/AVC, MP43, (WVC1, WMV3)VC1
[אודיו] (Pro)WMA9, WMA Standard, MP3, AAC, 3D WMV Single Stream, AC3
- *.avi, *.divx
[וידיאו] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XviD, H.264/AVC
[אודיו] MPEG-1 Layer, ADPCM, LPCM, HE-AAC, MPEG-1 Layer II, I, MPEG-1 Layer III, (MP3) *DTS
- *.ts, *.trp, *.tp, *.mts, *.m2ts
[וידיאו] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[אודיו] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, (MP3) Dolby Digital, MPEG-1 Layer III, AAC, HE-AAC, *DTS, Dolby Digital Plus
- *.vob
[וידיאו] MPEG-1, MPEG-2
[אודיו] MPEG-1 Layer I, Dolby Digital, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
- *.mov, *.m4v, *.mp4
[וידיאו] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[אודיו] (MP3) MPEG-1 Layer III, AAC, *DTS

רמקול הטלוויזיה

- ⇨ **SETTINGS** ⇨ **AUDIO** (שמע)
⇨ **Sound Out** (יציאת שמע)
⇨ **TV Speaker** (רמקול טלוויזיה)

[בהתאם לדגם]

קול מופק דרך הרמקול של הטלוויזיה.

שימוש באזניות

- ⇨ **SETTINGS** ⇨ **AUDIO** (שמע)
⇨ **Sound Out** (יציאת שמע)
⇨ **Headphone** (אוזניות)

[בהתאם לדגם]

קול מופק דרך האוזניות המחוברת ליציאת האוזניות/אוזניות.

סנכרון האודיו והוידאו

- ⇨ **SETTINGS** ⇨ **AUDIO** (שמע)
⇨ **AV Sync. Adjust** (יציאת שמע)

[בהתאם לדגם]

סנכרון מיידי של אודיו ווידאו כאשר הם אינם תואמים.

- בהגדרת סנכרון **AV Sync. Adjust** (יציאת שמע) למצב מופעל-**ON** (מופעל), ניתן לכוון את יציאת הקול (רמקולי הטלוויזיה) לתמונה על המסך.

שימוש ב-SIMPLINK

[בהתאם לדגם]

SIMPLINK הינה תכונה המאפשרת בקרה וניהול של התקני מולטימדיה שונים בנוחות באמצעות תפריט SIMPLINK.

- 1 חבר את יציאת **HDMI IN** של הטלוויזיה ואת יציאת **HDMI** של התקן SIMPLINK באמצעות כבל **HDMI**.

- 2 בחר **INPUT** ⇨ **SIMPLINK**.
חלון תפריט SIMPLINK מופיע.

- 3 בחלון הגדרות SIMPLINK, הגדר את SIMPLINK למצב מופעל-**ON** (מופעל).

- 4 בחלון תפריט SIMPLINK, בחר את ההתקן הרצוי.

- תוכנה זו תואמת רק למכשירים עם לוגו SIMPLINK.
- כדי להשתמש בפונקציית SIMPLINK, יש להשתמש בכבל **HDMI** מהיר עם תכונת CEC (Consumer Electronics Control).
- כבלי **HDMI** מהירים כוללים פין מספר 13 המשמש לחילופי מידע בין ההתקנים.

- אם תעבור למצב קלט אחר, התקן SIMPLINK יפסיק לפעול.

- אם נעשה שימוש גם בהתקן של צד שלישי עם פונקציית **HDMI-CEC**, ייתכן שהתקן SIMPLINK לא יפעל כשורה.

- בבחירה או הפעלה של מדיה מהתקן בעל פונקציית מערכת קולנוע ביתית, **רמקול HT** יחובר אוטומטית.

מצב משחק

- ⇨ **SETTINGS** ⇨ **PICTURE** (תמונה)
⇨ **Gaming Mode** (מצב משחק)

[זמין עבור RGB/HDMI-PC בלבד]

מצב זה מאפשר לך למטב את איכות התמונה עבור משחקים.

- **DAS Mode** (מצב DAS) : [בהתאם לדגם]
מצב זה מפחית את משך הזמן הדרוש להצגת אות הווידאו שמתקבל מהתקן הקלט, על מנת להבטיח מהירות משחק גבוהה יותר.
(המסך יבהבה בעת העברת **DAS Mode** (מצב **ON** (מופעל) או **Off** (כבוי)).
DAS - **Dynamic Action Sync** (סנכרון פעולה דינמית).

- **Black Stabilizer** (מייצב שחור): אובייקטים ייראו באופן ברור יותר במסך כהה על-ידי כוונת רמות השחור. העלאת הערך של **Black Stabilizer** (מייצב שחור) תביא להבהרת הרמות הנמוכות של אפור במסך. (ניתן להבחין באובייקטים בקלות במסך כהה של משחק). הפחתת הערך של **Black Stabilizer** (מייצב שחור) תביא להכהיית הרמות הנמוכות של אפור ותגביר את הניגודיות הדינמית במסך.

- באפשרותך לקבוע את ההגדרות המפורטות עבור **Gaming Mode** (מצב משחק) באמצעות המקש **OSD** בשלט רחוק.

- כאשר אתה מגדיר את **Gaming Mode** (מצב משחק) **ON** (מופעל), **Picture Mode** (מצב תמונה) מוגדר ל**Game** (משחק), ולא ניתן לשנות אותו ל**Picture Mode** (מצב תמונה) אחר.

- ניתן להגדיר את מצב **DAS Mode** (מצב DAS) רק כאשר התדר לכניסה אורכית הינו 50 Hz / 60 Hz.

- כאשר **PIP** מופעל, **DAS Mode** (מצב DAS) אינו זמין. [בהתאם לדגם]

תכונות חיסכון בצריכת חשמל

- ⇨ **SETTINGS** ⇨ **PICTURE** (תמונה)
⇨ **Energy Saving** (חיסכון באנרגיה)

חיסכון בצריכת חשמל על-ידי התאמת בהירות המסך.

- **Off** (כבוי) : כיבוי מצב חסכון באנרגיה.
- **Minimum / Medium / Maximum** (מינימום / בינוני / מקסימום) : יישום מצב חיסכון באנרגיה מוגדר מראש.
- **Screen Off** (מסך כבוי) : כיבוי המסך והשמעת קול בלבד. לחיצה על לחצן כלשהו בשלט רחוק, מלבד לחצן ההפעלה/כיבוי להפעלה מחדש של המסך.

הגדרות

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי

⇨ SETTINGS ⇨ SETUP (הגדרה)

Auto Tuning (כוונן אוטומטי)

כוונן אוטומטי של התוכנית.

- אם מקור הכניסה אינו מחובר היטב, ייתכן שרישום התוכנית לא יפעל.
- מצב **Auto Tuning (כוונן אוטומטי)** מוצא רק תוכניות המשודרות כעת.
- אם הופעלה התכונה **Lock System (נעל את המערכת)**, יופיע חלון מוקפץ ותתבקש להזין סיסמה.

בחירת מצב תמונה

⇨ SETTINGS ⇨ PICTURE (תמונה)

Picture Mode (מצב תמונה)

וא הייפצה תביסל תמאותמה הנומתה בצמב הריחב תינכותל.

- **Vivid (חיות)** : מגביר ניגודיות, בהירות וחדות להצגת תמונות חיות.
- **Standard (סדנרטי)** : הצגת תמונות ברמות רגילות של ניגודיות, בהירות וחדות.
- **Eco/APS** : [בהתאם לדגם] תכונת חסכון האנרגיה משמנה את ההגדרות של הטלוויזיה לצמצום צריכת החשמל.
- **Cinema/Game (משחק/קולנוע)** : הצגת התמונה המיטבית עבור סרטים ומשחקים.
- **Soccer (כדורגל)** : מצב תמונה ממוטב לצפייה במשחקי כדורגל. התמונה מוצגת בצבעים חיים, בחדות מדהימה, גם בתנועות מהירות.
- **Expert 1, 2, 3 (מצב מומחה 1, 2, 3)** : תפריט לכוונן איכות התמונה המאפשרת למומחים ולחובבים ליהנות מצפייה מיטבית בטלוויזיה. זהו תפריט ההתאמה המתאים לכוונן תמונה על-ידי אנשי מקצוע מורשים של ISF. (ניתן להשתמש בסמל הלוגו של ISF במכשירי טלוויזיה מורשים על-ידי ISF).
Imaging Science Foundation : ISFccc
Certified Calibration Control
- בהתאם לאות הכניסה, טווח מצבי התמונה הזמינים עשוי להשתנות.
- מצב **Expert (מצב מומחה)** מיועד עבור כיוון תמונה בידי מקצוענים לשליטה בכיוון העדין בשימוש בתמונה מסוימת. עבור תמונות רגילות, ההשפעה עשויה לא להיות גדולה.
- פונקציית ה-ISF זמינה בחלק מהדגמים בלבד.

להגדרת בקרה מתקדמת

⇨ SETTINGS ⇨ PICTURE (תמונה)

Picture Mode (מצב תמונה)

Advanced Control / Expert Control (בקרת מתקדמת / בקרת מומחה)

כיול המסך לכל מצב תמונה או התאמת הגדרות התמונה למסך מסוים. תחילה יש לבחור במצב התמונה-
Picture Mode (מצב תמונה) הרצוי.

- **Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית)** : התאמת הניגוד לרמה המיטבית בהתאם לבהירות התמונה.
- **Dynamic Colour (צבע דינמי)** : התאמת הצבעים כדי שהתמונה תיראה בצבעים טבעיים יותר.
- **Skin Colour (צבע עור)** : הגדרת קשת תבנית צבע בנפרד להטמעת צבע תבנית כפי שיוגדר על ידי המשתמש.
- **Sky Colour (צבע שמים)** : מוגדר בנפרד.
- **Grass Colour (צבע דשא)** : קשת צבעים טבעית (מרבצי דשא, הרים וכו'). ניתן להגדרה בנפרד.
- **Gamma (גמא)** : הגדרת עקומת הדירוג בהתאם לאות פלט התמונה ביחס לאות הקלט.
- **Colour Gamut (מכלול צבע)** : בחירת טווח הצבעים אותם ניתן לבטא.
- **Edge Enhancer (הדגשת קצוות)** : מציג קצוות ברורות ובלוטות יותר תוך שמירה על מראה טבעי.
- **Expert Pattern (תבנית מקצועי)** : [בהתאם לדגם] תבניות לכיוון על ידי מומחה.
- **Colour Filter (פילטר צבע)** : מסך צבע מסוים מתוך ספקטרום הצבעים בצבעי RGB לכיוון עדין של הרוויה וגוון ה-hue באופן מדויק.
- **Colour Temperature (טמפרטורת צבע)** : כיוון הגוון הכללי של המסך. במצב מומחה, כיוון עדין לביצוע באמצעות שיטת גמא וכו'.
- **Colour Management System (מערכת ניהול צבע)** : מערכת לשימוש מומחים בעת כיוון הצבע באמצעות תבנית בוחן. המומחה יוכל לבחור מבין ששה אזורי צבע (אדום / ירוק / כחול / סיאן / מג'נטה / צהוב) ללא השפעה על הצבעים האחרים. לתמונות רגילות, ייתכן והכיוון לא יהיה מורגש.
- טווח האפשרויות המפורטות לכוון עשויות להשתנות בהתאם לאות הקלט או להגדרות תמונה אחרות.

הגדרת אפשרויות תמונה נוספות

⇨ SETTINGS ⇨ PICTURE (תמונה)

Picture Mode (מצב תמונה)

Picture Option (אפשרות תמונה)

[בהתאם לדגם]

התאמת הגדרות מפורטות לתמונות.

- **Noise Reduction (צמצום רעש)** : ביטול רעשים בתמונה.
- **MPEG Noise Reduction (צמצום רעש MPEG)** : ביטול רעשים שנוצרו בעת יצירת אות תמונה דיגיטלי.
- **Black Level (רמת שחור)** : כווןן הבהירות והניגוד של המסך כך שיתאימו לרמת השחור של תמונת הכניסה בעזרת שימוש ברמת השחור של המסך.
- **Real Cinema (קולנוע אמיתי)** : מיטוב המסך לצפייה בסרטים.
- **Motion Eye Care (עייניים זהירות)** : חיסכון בצריכת חשמל בעזרת כווןן הבהירות בהתאם לתנועת התמונות על המסך.
- טווח האפשרויות המפורטות לכוון עשויות להשתנות בהתאם לאות הקלט או להגדרות תמונה אחרות.

B

לחצני ספרות הזנת ספרות.

LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.

Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

+ - כיוון עוצמת השמע.

FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.


GUIDE הצגת מדריך התוכניות. (בהתאם לדגם)

MUTE השתקת כל הצלילים.

^ P > גלילה בין תוכניות שמורות.

^ PAGE > מעבר למסך הקודם או הבא.

C

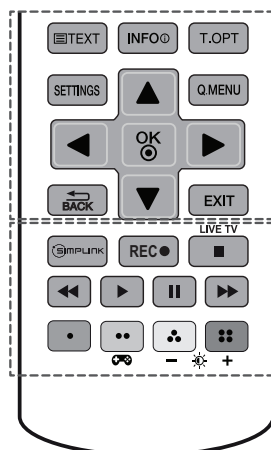

C

לחצני טלסקט (TEXT/T.OPT) לחצנים אלו משמשים עבור תכונת טלסקט.

INFO הצגת מידע לגבי התוכנית הנוכחית על המסך.

SETTINGS גישה לתפריטים הראשיים.

Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.

לחצני ניווט (למעלה/למטה/מימין/שמאלה) גלילה בתפריטים או באפשרויות.

OK בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.

BACK חזרה לרמה הקודמת.

EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

D

אחלופ (SIMPLINK) כניסה להתקני וידאו המחוברים לכבל HDMI באמצעות כבל HDMI-CEC.

פתיחת תפריט SIMPLINK.

REC התחלת הקלטה והצגת תפריט ההקלטה.

LIVE TV מעבר חזרה למצב LIVE TV.

לחצני בקרה (▶, ◀, ⏮, ⏭, ⏸, ⏩) שליטה בתפריטי Time Machine^{Ready}, MY MEDIA או מכשירים תואמי SIMPLINK (USB, SIMPLINK Time או Machine^{Ready}).

לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.

(●) אדום (●●) ירוק (●●●) צהוב (●●●●) כחול

⏏ (מצב משחק) הפעלה/כיבוי של מצב משחק.

+ - (תאורה אחורית) כיוון בהירות המסך על ידי שליטה בתאורת המסך האחורית.

! הערה

- בתוכנית MHEG, לא ניתן לכוון את התאורה האחורית באמצעות הלחצן הצהוב או הכחול.
- AD (שירות תיאור אודיו) עשוי לא להיות זמין בכל הדגמים וכן תלוי בשירותי השידור של המדינה.

חיבורים נוספים

חבר את הטלוויזיה להתקנים חיצוניים. לאיכות מירבית של תמונה וקול, חבר את ההתקן החיצוני והטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. חלק מהכבלים אינם מצורפים.


- כניסת USB תומך בזרם חשמלי של 0.5 A. במקרה של דיסק קשיח (HDD) תזדקק לזרם גבוה יותר, השתמש במתאם בנפרד.

חיבור למחשב PC

הטלוויזיה שלך תומכת בתכונת Plug & Play* ובעלת רמקולים מובנים הכוללים את תכונת Virtual Surround המפיקה צליל צלול בעל באס עשיר. Plug & Play* (חבר ושחק): המחשב מזהה מכשיר, אשר חובר למחשב על ידי המשתמש, ללא צורך בהגדרת המכשיר או התערבות של המשתמש.

הערה !

- אם ברצונך להשתמש במצב HDMI-PC, עליך לקבוע את מצב **Input Label (תווית קלט)** למצב PC (מחשב).
- תצוגת המסך **OSD (On Screen Display)** הבאה מוצגת.
- בהפעלת המוצר במצב כניסת HDMI.
- במעבר לכניסת HDMI.

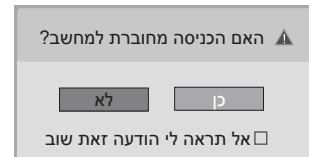


- בחירה ב-"כן" תקבע את גודל התמונה והאיכות שלה ברמה המיטבית עבור המחשב שלך.
- בחירה ב-"לא" תקבע את גודל התמונה והאיכות שלה ברמה המיטבית עבור מכשיר ה-AV שלך (נגן DVD, ממיר כבלים).
- בחירה ב-"אל תראה לי הודעה זאת שוב" תגרום להודעה זו לא להופיע עד לאיפוס הטלוויזיה. ניתן לשנות את הערך הנקבע ב- **INPUT ◀ SETTINGS (כניסה) ◀ Input Label (תווית קלט)**.
- הערכים עבור HDMI1/HDMI2 נשמרים בנפרד. (*MT57 בלבד)

שלט רחוק

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קרא חוברת זו בקפידה והשתמש בטלוויזיה בצורה נכונה. להחלפת הסוללות, פתח את כיסוי תא הסוללות, החלף בסוללות (1.5V AAA) תוך התאמת הקטבים (+) ו(-) למידע המצוין בתווית שבתוך התא, וסגור את כיסוי תא הסוללות. להוצאת הסוללות, בצעו את הרואות ההתקנה בסדר הפוך.

⚠ זירות

- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות, שכן הדבר עלול לגרום נזק לשלט הרחוק.
- ייתכן שחלק מלחצני השלט הרחוק לא יפעלו במצב טלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות.

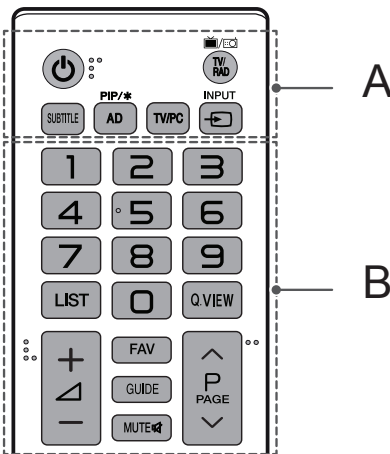

A

⏻ **(הפעלה/כיבוי)** הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.

TV/RAD בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ותוכניות DTV.

SUBTITLE מעלה את הכתוביות המועדפות עליך במצב דיגיטלי.

PIP/* הפעלה/כיבוי של מצב תמונה בתוך תמונה - PIP. (בהתאם לדגם)

AD לחיצה על לחצן AD, מאפשרת את תכונת תיאור על ידי אודיו.

TV/PC בחירת מצב טלוויזיה או מחשב.

INPUT החלפת מקור הכניסה.

- במצב PC, ייתכן שיהיו הפרעות בתמונה הקשורות לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. אם יש הפרעות בתמונה, שנה את פלט המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט PICTURE עד שהתמונה תהיה מספיק בהירה.
- במצב PC, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כשורה בהתאם לכרטיס הגרפי אשר ברשותך.

חיבור לאנטנה

חבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה שבקיר באמצעות כבל RF (75 Ω) (לא מסופק).

! הערה


- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלוויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכוון שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כבל אנטנה וממיר אינם מצורפים.
- שמע DTV נתמך: MPEG, Dolby Digital, HE-AAC, Dolby Digital Plus

Antenna Booster (הגברת אנטנה)

(בהתאם לדגם)

- תכונה זו משפרת את הרגישות לקליטת RF חלשה במקומות בהם יש קליטה חלשה. תכונה מובנית זו של LG, מופעלת בצורה אוטומטית כאשר רמת האות חלשה. היא משפרת את רמת קליטת האות ומצמצמת רעשי צבע של התמונה.
- תכונה זו מופעלת על ידי המעבד ללא צורך בהתערבות של המשתמש.

- הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת אחריות. היצרן.
- על אורך הבורג מחלקו החיצוני של הכיסוי האחורי להיות פחות מ-8 מ"מ.

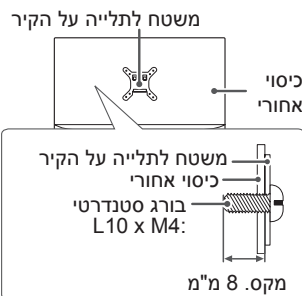

! הערה

- יש להשתמש בברגים המצוינים בתקן מפרטי הברגים VESA של.
- ערכת הקיבוע לקיר כוללת מדריך התקנה ואת הרכיבים הדרושים.
- מסגרת הקיבוע לקיר אינה מצורפת. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
- אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן הקיבוע לקיר. הקפד להשתמש באורך בורג נכון.
- לפרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש המסופק עם התקן הקיבוע.

חיבורים (הודעות)


חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף אודות חיבור התקנים חיצוניים, עיין בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן. ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, נגיני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, מצלמות או מצלמות וידאו, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

! הערה

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר יציאות הטלוויזיה.
- אם תקליט תוכנית טלוויזיה בנגן DVD או במכשיר וידאו, וודא שחיברת את כבל האות של הטלוויזיה לטלוויזיה דרך נגן ה-DVD או מכשיר הוידאו. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
- עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.


כיוון זווית הטלויזיה להתאמה לצפייה

- (22/24/27MT57D, 22/24MT47*) (בלבד)
הטה למעלה או למטה מ-20° עד -5° מעלות לכיוון זווית הטלויזיה לתצוגה המתאימה עבורך.
- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלויזיה שברשותכם.

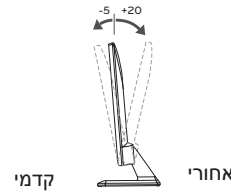


⚠️ זהירות

- בעת כוונת זווית הטלויזיה, אין להחזיק את חלקו התחתון של הטלויזיה, כפי שמוצג באיור, כיוון שיש חשש שאצבעותיך ייפגעו.

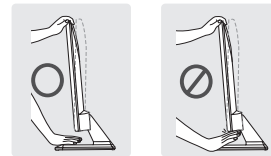

שימוש במערכת אבטחה Kensington

- (אינו זמין עבור כל הדגמים.)
- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלויזיה שברשותכם.
- מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקו האחורי של הטלויזיה. למידע נוסף אודות התקנה ושימוש, עיין במדריך למשתמש המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או גלוש אל <http://www.kensington.com>.
- חבר את מערכת האבטחה של Kensington בין הטלויזיה לשולחן.

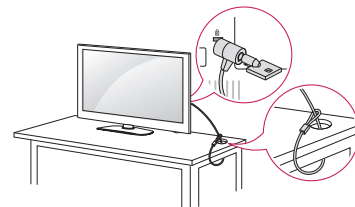


⚠️ הערה

- מערכת האבטחה של Kensington הינה אופציונלית. ניתן לרכוש אביזרים נלווים נוספים מרוב חנויות החשמל באזורך.

התקנה על הקיר

לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ בכל צד ומהקיר. הוראות התקנה מפורטות זמינות מהמשווק שלך, ראה מדריך התקנה והרכבה של התקן קיבוע זוויתי לקיר האופציונלי.

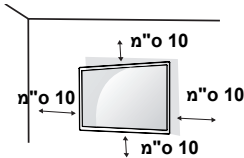

אם בכוונתך לתלות את הטלויזיה על הקיר, חבר את ממשק התקן התלייה לקיר (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של הטלויזיה. בהתקנת הטלויזיה באמצעות ממשק התקן התלייה לקיר (רכיבים אופציונליים), חבר בקפידה למניעת נפילת הטלויזיה.

- 1 שימוש בבורג הארוך מן המותר על פי התקן, עלול לגרום לנזק פנימי לטלויזיה.
- 2 אם תשתמש בברגים לא מתאימים, ייתכן שהמוצר יינזק ויפול ממקום ההרכבה. במקרה כזה, LG אינה אחראית לשום נזק אשר ייגרם.

דגם	22MT47D 22MT57D 24MT47D 24MT57D 24MT57DC 24MT47V	27MT57D 28MT47D 28MT47V
התקנה על הקיר (B x A)	75 x 75	100 x 100
בורג סטנדרטי	L10 x M4	
מספר הברגים	4	
התקן לתלייה על הקיר (אופציונלי)	RW120	

⚠️ זהירות

- נתק תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן הזז או התקן את הטלויזיה. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות.
- אם תתקין את הטלויזיה על התקנה או על קיר משופע, היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה. השתמש בהתקן לתלייה על הקיר שאושר על-ידי LG ופנה לספק המקומי או לאיש שירות מוסמך.
- אין לחזק את הברגים יתר על המידה שכן פעולה זו עלולה לגרום נזק לטלויזיה ולגרום לתפוגת האחריות.

התאמת התפריט

כשהטלוויזיה דולקת, לחץ על לחצן הג'ויסטיק פעם אחת. ניתן להתאים את פריטי התפריט בעזרת הטיית לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, לשמאל או לימין.


	כיבוי המכשיר.
	גישה לתפריטים הראשיים.
	סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
	החלפת מקור הכניסה.

התקנה על גבי שולחן

- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

1 הרימו את הטלוויזיה והטו אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי שולחן.

- לאורור הולם, השאר מרווח (מינימלי) של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

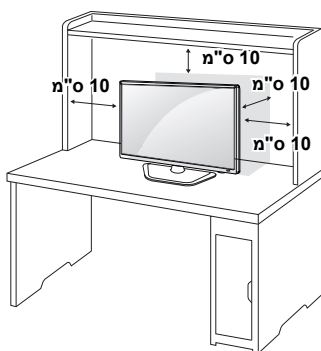

2 חבר את ספק AC-DC ובל החשמל לשקע החשמל.


⚠️ זיהירות

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך או על מקור חום, משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.
- אנא הקפד לחבר את הטלוויזיה אל מתאם מתח AC-DC לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמלי.

שימוש בלחצן הג'ויסטיק

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה בלחיצה או בהזזת לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

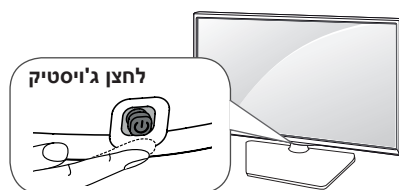

פונקציות בסיסיות

	הפעלה	כשהטלוויזיה כבוייה, לחץ פעם אחת על לחצן הג'ויסטיק, ושחרר.
	כיבוי	כשהטלוויזיה מופעלת, לחץ פעם אחת במשך שתי שניות על לחצן הג'ויסטיק, ושחרר. (אולם, אם לחצן Menu מופיע במסך, לחיצה ארוכה על לחצן הג'ויסטיק תאפשר לך לצאת מהתפריט.)
	בקרת עוצמת קול	אם תשים אצבע על לחצן הג'ויסטיק ותזיז אותו שמאלה או ימינה, תוכל לכוון את עוצמת הקול.
	בקרת תוכניות	אם תשים אצבע על לחצן הג'ויסטיק ותזיז אותו למעלה או למטה, תוכל לגלול בין התוכניות שנשמרו.

ⓘ הערה

- אם תלחץ תחילה על לחצן הג'ויסטיק, לא תוכל לשנות את עוצמת השמע או ערוצים שמורים.


⚠️ זיהירות

- הזהר לא ללחוץ על הג'ויסטיק בעת הטייתו למעלה, למטה, לשמאל או לימין.

הכנה

! הערה

- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלכם.
- ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
- ניתן להכניס את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת חשמל. יש לכבות את הטלוויזיה אם לא צופים בה במשך זמן מסוים, שכן הדבר יפחית את צריכת החשמל.
- ניתן להפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש אם מפחיתים את רמת הבהירות של התמונה, פעולה זו גם תפחית את עלות השימוש הכוללת.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, לכבלי HDMI ולהתקני USB חייב להיות חיבור בעובי של פחות מ-10 מ"מ וברוחב של פחות מ-18 מ"מ.
- יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.

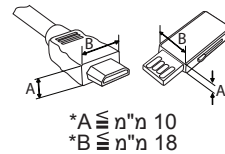

- השתמש בכבל מאושר אשר מומצא על ידי HDMI.
- שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
- כבל HDMI™/M בעל מהירות גבוהה
- כבל HDMI™/M בעל מהירות גבוהה עם אתרנט

! זהירות

- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- חלק מהדגמים מגיעים לוח הגנה שקוף המודבק על המסך, יש להסירו לפני השימוש.


הרמה והזזה של הטלוויזיה

אנא קראו את ההמלצות הבאות על מנת למנוע שריטות או נזק לטלוויזיה ולמען הובלה בטוחה, ללא קשר לסוג הטלוויזיה או לגודלה.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך הקופסה או חומר האריזה המקוריים.
- לפני הזזה או הרמה של הטלוויזיה, נתקו את כבל החשמל ואת כל שאר הכבלים.



- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך לפנות כלפי חוץ כדי למנוע נזק.
- החזק את חלקה העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה בחוזקה. והקפד לא להחזיק את החלק השקוף, את הרמקול, או את האזור של סריג הרמקול.

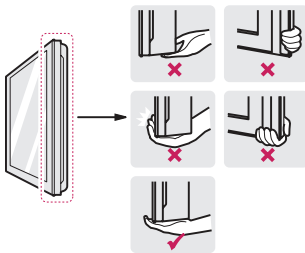

- בעת העברת הטלוויזיה אין לחשוף אותה לטלולים או לרעידות מופרזות.
- בעת העברת הטלוויזיה, החזק אותה ישר, לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטותה לשמאל או לימין.
- אין להפעיל כוח מופרז עד כדי קיפול/כיפוף המסגרת שכן פעולה זו עלולה להזיק למסך.

! זהירות

- יש להימנע תמיד מלגעת במסך, שכן פעולה זו עלולה לפגוע בו.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, היזהר שלא לגרום נזק ללחצן הג'ויסטיק הבולט.

התקנת הטלוויזיה

! זהירות

- אין לשאת את הטלוויזיה הפוך על ידי החזקת גוף הבסיס (או מעמד הבסיס) מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול מהמעמד וכתוצאה מכך לגרום לנזק או לחבלה גופנית.
- בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה, הנח את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו להישרט.

! הערה

- הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך. (MT57D בלבד).
- הרם את התופסן בתחתית המעמד ונתק את המעמד מהטלוויזיה. (MT47*, MT57DC בלבד).

התקנה על הקיר

- אין להתקין את המוצר לבד כיון שאתה עלול להיפגע או לגרום נזק למוצר. צור קשר עם נציג שירות המאפשר על ידי היצרן.

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.



מיוצר תחת רישיון מאת Dolby Laboratories
Dolby וסמל D כפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface והלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.



זהו התקן DivX Certified® אשר עבר בדיקות מקיפות כדי לוודא שהוא מסוגל להפעיל וידאו מסוג DivX. להפעלת סרטי DivX אשר נרכשו, יש לרשום תחילה את המכשיר באתר vod.divx.com. אתר את קוד הרישום שלך בפרק אודות DivX VOD בתפריט ההגדרות של המכשיר שלך.
DivX Certified® HD להפעלת וידאו DivX® עד HD 1080p, כולל תוכן פרימיום.
DivX Certified®, DivX וסמלים קשורים הינם סימנים מסחריים של DivX, LLC ונעשה בהם שימוש ברישיון.

מכוסה על-ידי אחד או יותר מהפטנטים הבאים:
7,460,668 ; 7,295,673 ; 7,515,710 ; 7,519,274

מידע בדבר תוכנת קוד פתוח


לקבלת קוד המקור במסגרת רישיון GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד מקור פתוח אחרים הנכללים במוצר זה, בקרו באתר <http://opensource.lge.com>. בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון, כתבי הוויתור על אחריות והודעות בדבר זכויות יוצרים הרלוונטיים זמינים להורדה.

LG Electronics מספקת גם קוד מקור פתוח על תקליטור תמורת תשלום המכסה את עלות המשלוח (כגון עלות התקליטור, המשלוח והטיפול) עם קבלת בקשה בדואר אלקטרוני שתישלח לכתובת opensource@lge.com הצעה זו תקפה למשך שלוש (3) שנים ממועד הרכישה של המוצר.

- ◀ פעולה זו עלולה לגרום נזק למסך.
- הימנע מטמפרטורות גבוהות ומלחות.

⚠ זehירות

- אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר.
◀ חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.
- בעת ניקוי המוצר, נתק את הכבל החשמלי ונגב בעדינות עם מטלית רכה למניעת שריטות. אין לנקות עם מטלית רטובה ואין להתיז מים או נוזלים אחרים ישירות על המוצר. עלולה להיגרם התחשמלות (אין להשתמש בחומרים כימיים כגון, בנזן, מדללי צבע או אלקהול).
- נוחו מדי פעם להגנה על ראייתך.
- שמור על ניקיון המוצר בכל זמן.
- תהיה בתנוחה נוחה וטבעית בעת עבודה עם מוצר כדי להרפות את שריריך.
- צא להפסקות כאשר הנך עובד עם המוצר לזמן רב.
- אין ללחוץ על מסך המכשיר בחוזקה בידך או באמצעות אובייקט חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו.
- שמור על מרחק ראי מן המוצר.
◀ ראייתך עלולה להיפגע אם תצפה במוצר מקרוב מדי.
- הגדר את הרזולוציה והשעון המתאימים כמתואר במדריך למשתמש.
◀ ראייתך עלולה להיפגע.
- השתמש בחומרי ניקוי מאושרים בלבד לניקוי המוצר. (אין להשתמש בבנזן, מדללים או אלקהול).
◀ המוצר עלול להתעוות.
- אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות או להתזות ואין להניח עליו או מעליו חפצים מלאים נוזלים, כגון אגרטלים, כוסות וכו' (כגון, על מדפים המותקנים מעל המוצר).
- אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמא, הרחק מאור שמש ישיר, אש גלויה ותנורי חימום.
- אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.
- שימוש באזניות לפרק זמן ממושך או האזנה לתוכן בעוצמת קול גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.
- רסס מים על מטלית רכה 2 עד 4 פעמים, והשתמש בה כדי לנקות את המסגרת הקדמית; נגב בכיוון אחד בלבד. יותר מדי לחות עלול לגרום לכתמים.



- אין להשתמש בסביבות הצג במוצרים בעלי מתח גבוה. (לדוגמא, מחבט חשמלי)
◀ ייתכן שהצג לא יעבוד כשורה בעקבות הلمסחמלי.

- אין לגעת בתקע החשמל או ספק הכוח בידיים רטובות. אם פני התקע רטובים או מאובקים, נגב ויבש אותם לפני השימוש.
- אחרת, זה יכול לגרום לשריפה או הلم חשמלי.
- הקפד להכניס את תקע החשמל במלואו לספק הכוח.
- חיבור רופף עלול לגרום לשריפה או הلم חשמלי.
- הקפד להשתמש בכבלי חשמל וספקי כוח המסופקים או מאושרים על ידי חברת LG Electronics, Inc.
- שימוש במוצרים לא מאושרים עלול לגרום לשריפה או הلم חשמלי.
- בעת ניתוק כבל החשמל, הקפד למשוך אותו תמיד אך ורק מהתקע. אין לקפל את כבל החשמל על ידי שימוש בכוח מופרז.
- כבל החשמל עלול להינזק, ועלול לגרום להלם חשמלי או שריפה.
- יש להיזהר לא לדרוך או להניח חפצים כבדים (מכשירי חשמל, בגדים וכו') על כבל החשמל או ספק הכוח. יש להיזהר לא לגרום נזק לכבל החשמל או ספק כוח על ידי חפצים חדים.
- כבלי חשמל פגומים עלולים לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים בכבל החשמל או ספק הכוח.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- והקפד לחבר את כבל החשמל להארקה.
- אתה עלול להתחשמל או להיפצע.
- השתמש במתח המומלץ בלבד.
- המוצר עלול הינזק, או הנך עלול להתחשמל.
- בשעת רעמים וברקים, לעולם אין לגעת בכבל החשמל או בכבל האות מחשש לסכנה רצינית.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין לחבר מספר כבלים מאריכים, מכשירים חשמליים או תנורי חימום לשקע אחד. השתמש בשקע בעל הארקה המיועד לשימוש עם המחשב.
- שריפה עלולה לפרוץ בעקבות חימום יתר.
- אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יבשו היטב את התקע או הסירו ממנו את האבק.
- קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר על המידה.
- נתק את כבל החשמל מהמוצר אם אין בכוונתך להשתמש בו לפרק זמן ממושך.
- אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל, להתחשמלות או שריפה.
- קבע את כבל החשמל לחלוטין.
- אם כבל החשמל אינו מקובע לחלוטין, עלולה לפרוץ שריפה.
- אין להכניס חפץ מוליך (כגון בורג מתכת) אל קצה אחד של כבל החשמל כאשר קצהו השני מחובר לשקע בקיר. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע חשמל שבקיר.
- פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.
- מחבר המוצר משמש כמכשיר לניתוק.
- ודא כי המכשיר מותקן קרוב לשקע חשמלי אליו

- המכשיר מחובר וכי הגישה אל השקע נוחה.
- כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל שבקיר, הוא אינו מנותק ממקור מתח של זרם AC גם אם תכבו אותו באמצעות המתג.

⚠️ זהירות

- הקפד לשמור על שקע החשמל, ספק הכוח ופני תקע החשמל נקיים מאבק וכו'.
- אחרת זה עלול לגרום לשריפה.
- אין להוציא את התקע החשמלי מהשקע כאשר המוצר נמצא בשימוש.
- הلم חשמלי עלולה להזיק למוצר.
- השתמש רק בכבל החשמל אשר סופק עם המוצר.
- אם בחרת להשתמש בכבל חשמל אחר, ודא כי הכבל מאושר לשימוש על ידי כל התקנים המתאימים במדינה שלך. אם כבל החשמל פגום בכל צורה שהיא, אנא פנה אל היצרן או אל מרכז השירות המאושר הקרוב אליך לקבלת כבל חלופי.

כללי זהירות בהזנת המוצר

⚠️ אזהרה

- הקפד לכבות את המוצר.
- קיימת סכנת התחשמלות או נזק למוצר.
- הקפד להסיר את כל הכבלים לפני הזנת המוצר.
- קיימת סכנת התחשמלות או נזק למוצר.
- הקפד להחזיק את המסך לכיוון הפנים שלו והחזק אותו באמצעות שני ידיך כדי להזיזו. הפלת המוצר עלול להזיק למוצר, דבר העלול לגרום להלם חשמלי או לשריפה. צור קשר עם מרכז שירות לתיקון המוצר.
- ודא כי המוצר כבוי, מנותק ממקור חשמל וכי כל הכבלים הוסרו. ייתכן ויידרשו 2 אנשים או יותר להזנת מוצר גדול. אין ללחוץ או להפעיל מתח על חלקו הקדמי של המוצר.

⚠️ זהירות

- אין להלום במוצר בעת הזנתו.
- קיימת סכנת התחשמלות או נזק למוצר.
- אין להשליך את אריזת המוצר. השתמש בה בעת העברתו.

כללי זהירות בעת שימוש במוצר

⚠️ אזהרה

- אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים באופן עצמי.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.
- כאשר חגג נמצא ללא השגחה למשך פרק זמן ארוך, נתק אותו מהשקע החשמלי.
- הרחק את המוצר ממים.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין להלום בחלקו הקדמי של המסך או לשרוט אותו עם חפצים מתכתיים.

הנחיות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה

התעלמות מהודעת האזהרה, עלולה לגרום לפציעה חמורה או לאפשרות של תאונה או מוות.

⚠ זהירות

התעלמות מהודעת הזהירות, עלולה לגרום לפציעה קלה או לנזק למוצר.

אמצעי זהירות בעת התקנת המוצר

⚠ אזהרה

- הרחק ממקורות חום כגון תנורי חימום חשמליים.
 - ◀ הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לתקלה או לעיוות.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
 - ◀ בליעת חומר מונע לחות מזיקה. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- אין להניח על המוצר חפצים כבדים או לשבת עליו.
 - ◀ נפילה או הפלה של המוצר עלולה לגרום לפציעתך. יש להיזהר במיוחד כשילדים נמצאים בסביבה.
- אין להשאיר את כבל החשמל או כבל האות ללא השגחה לאורך הדרך.
 - ◀ עובר אורח עלול למעוד והדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לקריסת המוצר או לפציעה.
- יש להתקין את המוצר במקום מסודר ויבש.
 - ◀ אבק או לחות עלולים לגרום להתחשמלות, לשריפה או לנזק למוצר.
- אם ישנו ריח של עשן או ריחות אחרים או אם בוקעים צלילים משונים מהמוצר, נתק את כבל החשמל ופנה למרכז שירות לקוחות.
 - ◀ המשך שימוש במוצר ללא נקיטה באמצעים הדרושים, עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אם המוצר נפל או אריזתו נשברה, כבה את המוצר ונתק אותו ממקור חשמל.
 - ◀ המשך שימוש במוצר ללא נקיטה באמצעים הדרושים, עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. צור קשר עם מרכז שירות.
- אין להפיל עליו דברים או להפעיל לחץ על המוצר. אין להשליך צעצועים או חפצים שונים לעבר מסך המוצר.
 - ◀ הדבר עלול לגרום לפציעה אנושית, בעיות עם המוצר ונזק למסך.
- אין לאפשר למוצר ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים.
 - ◀ הדבר עלול לגרום לפציעה ו/או נזק למוצר.
- בעת חיבור המוצר להתקן משחקים, יש לשמור על מרחק מהמכשיר של ארבע פעמים אורך המידה האלכסונית של המסך.

- ◀ אם המוצר ייפול בגלל כבל קצר מדי, הדבר עלול לגרום לפציעה ו/או נזק למוצר.
- הצגת תמונה קבועה על המסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת תמונה. כאשר הנך משתמש במוצר לפרק זמן ממושך, השתמש בשומר מסך של המחשב או השתמש בפונקציית מניעת שארית תמונה של המוצר. כבה את המוצר כאשר הוא אינו בשימוש. צריבת תמונה ובעיות קשורות לכך אינן מכוסות על ידי אחריות היצרן.
- אין להתקין את המוצר על קיר במקום בו יש סכנת חשיפה גבוהה לאדים או תרסיס שמן.
 - ◀ זה עלול לגרום נזק למוצר ולגרום לו ליפול.

⚠ זהירות

- ודא כי פתח האוורור של המוצר אינו חסום. התקן את המוצר במקום רחב דיו (במרחק גדול מ-10 ס"מ מהקיר)
 - ◀ התקנת המוצר קרוב מדי אל הקיר, עלולה לגרום לעיוות או לפריצת שריפה עקב חום פנימי.
- אין לחסום את פתח האוורור של המוצר באמצעות מפה או וילון.
 - ◀ המוצר עלול להתעוות או עלול לפרוץ שריפה בעקבות חימום יתר בתוך המוצר.
- יש להתקין את המוצר במקום שטוח ויציב אשר אינו מהווה מקור סכנה לנפילת המוצר.
 - ◀ הפלת המוצר, עלולה לגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- יש להתקין את המוצר במקום שבו לא קיימת התאבכות אלקטרומגנטית (EMI).
 - ◀ הרחק את המוצר מאור שמשי ישיר.
 - ◀ המוצר עלול להינזק.
- התקנת המוצר במקום אשר אינו עונה על התנאים המומלצים עלולה לגרום לנזק חמור לאיכות התמונה של המוצר, אורך חייו ומראהו. אנא ברר עם LG או עם מתקין מקצועי לפני ההתקנה. הוראת זהירות זו תקפה למקום הריון באבק או אדי שומנים, מקום בו יש שימוש בחומרים כימיים, מקום בו הטמפרטורה מאוד גבוהה או נמוכה, מקום בו הלחות גבוהה מאוד או במצב בו סביר כי המוצר יישאר מופעל למשך זמן ממושך (שדה תעופה או תחנת רכבת). אי ציות להוראת הזהירות עלולה לגרום לביטול האחריות.
- אין להתקין את המוצר באזור בו האוורור אינו מספק (למשל על מדף ספרים או בתוך ארון) או בחוץ. יש להימנע מלהניח את המוצר על כריות או שטיחים.
- בנוסף, אין להתקין את המוצר בקרבת מכשירים פולטי חום, כגון, ציוד תאורה.

כללי זהירות בעת שימוש בספק כוח וחשמל

⚠ אזהרה

- אם מים או חומר זר חודרים לתוך המוצר (צג טלוויזיה, כבל חשמל או ספק כוח), נתק מיד את כבל החשמל וצור קשר עם מרכז שירות לקוחות.
 - ◀ אחרת, זה יכול לגרום לשריפה או הלם חשמלי בעקבות נזק למוצר.

תוכן העניינים

3	הנחיות בטיחות
5	רישיונות
5	מידע בדבר תוכנת קוד פתוח
6	הכנה
6	הרמה והזזה של הטלויזיה
6	התקנת הטלויזיה
7	שימוש בלחצן הג'ויסטיק
7	פונקציות בסיסיות
7	התאמת התפריט
7	התקנה על גבי שולחן
8	כיוונון זווית הטלויזיה להתאמה לצפייה
8	שימוש במערכת אבטחה Kensington
8	התקנה על הקיר
9	חיבורים (הודעות)
9	חיבור לאנטנה
10	חיבורים נוספים
10	חיבור למחשב PC
10	שלט רחוק
12	הגדרות
15	עיון במדריך באינטרנט
16	תחזוקה
16	ניקוי הטלויזיה
16	מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד
16	כבל חשמל
16	מניעת "צריבת תמונה" על מסך הטלויזיה שלך
16	פתרון בעיות
17	מפרט
20	מידע בנושא איכות הסביבה

שירות

נתק את המסך מהשקע ופנה לקבלת שירות אצל טכנאי שירות מוסמך כאשר:

- הכבל או התקע החשמלי פגומים או פרומים.
- נוזל נשפך אל תוך המסך.
- המסך נחשף אל גשם או מים.
- המסך אינו פועל כשורה בהתאם להוראות ההפעלה. כוונן רק את הפקודות אשר מכוסים בהוראות ההפעלה. כיוונון לא מתאים של פקודות אחרות עלול לגרום לנזק ולרוב יידרש תיקון נרחב על ידי טכנאי שירות מורשה על מנת להחזיר את המסך לפעילות תקינה.
- המסך נפל או גוף המכשיר ניזוק.
- המסך פועל בצורה שונה מהרגיל.
- קולות פיצוץ ופצפוצ בוקעים מהמסך באופן רציף או תדיר כאשר המסך פועל. חלק מהמסכים משמיעים לעתים קולות בעת ההפעלה או הכיבוי, או במעבר בין מצבי יידאוו, זהו מצב רגיל.

אין לנסות לתקן את המסך לבד, בפתיחה או בהסרת מכסים אתה עלול להיחשף למתח מסוכן או סכנות אחרות. יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך.

מדריך למשתמש בטיחות ומידע

טלוויזיית LED*
* טלוויזיית LED של LG כוללת מסך LCD עם
תאורת רקע LED.

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.






MT57* MT47*

www.lg.com


P/NO : MFL68901006(1508-REV00)

Printed in Korea

4

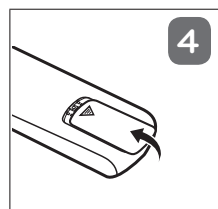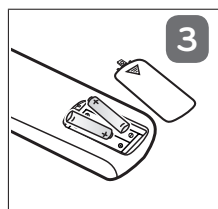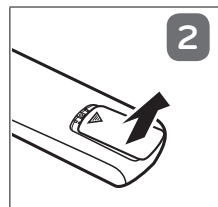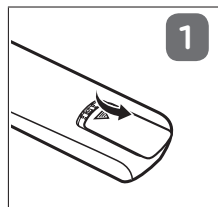


3

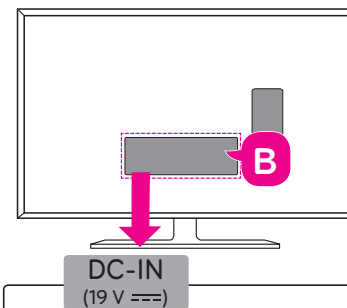


DC-IN
(19 V ===)

a

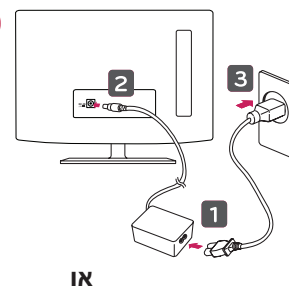


IX


b

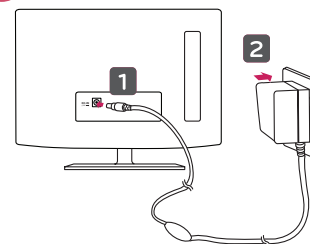


5

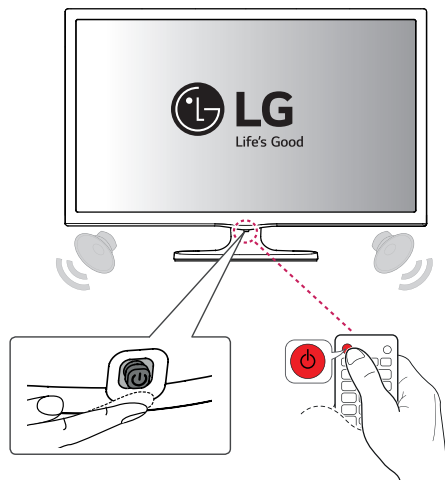


2

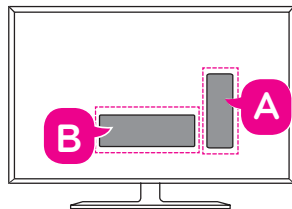




A

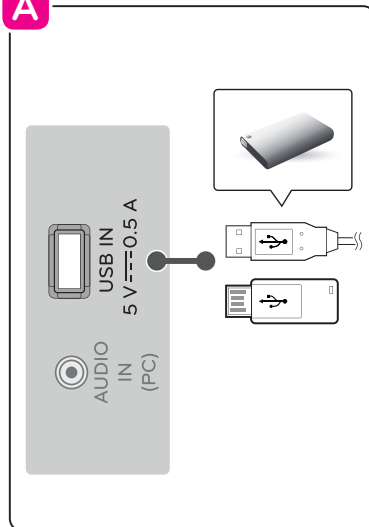

B

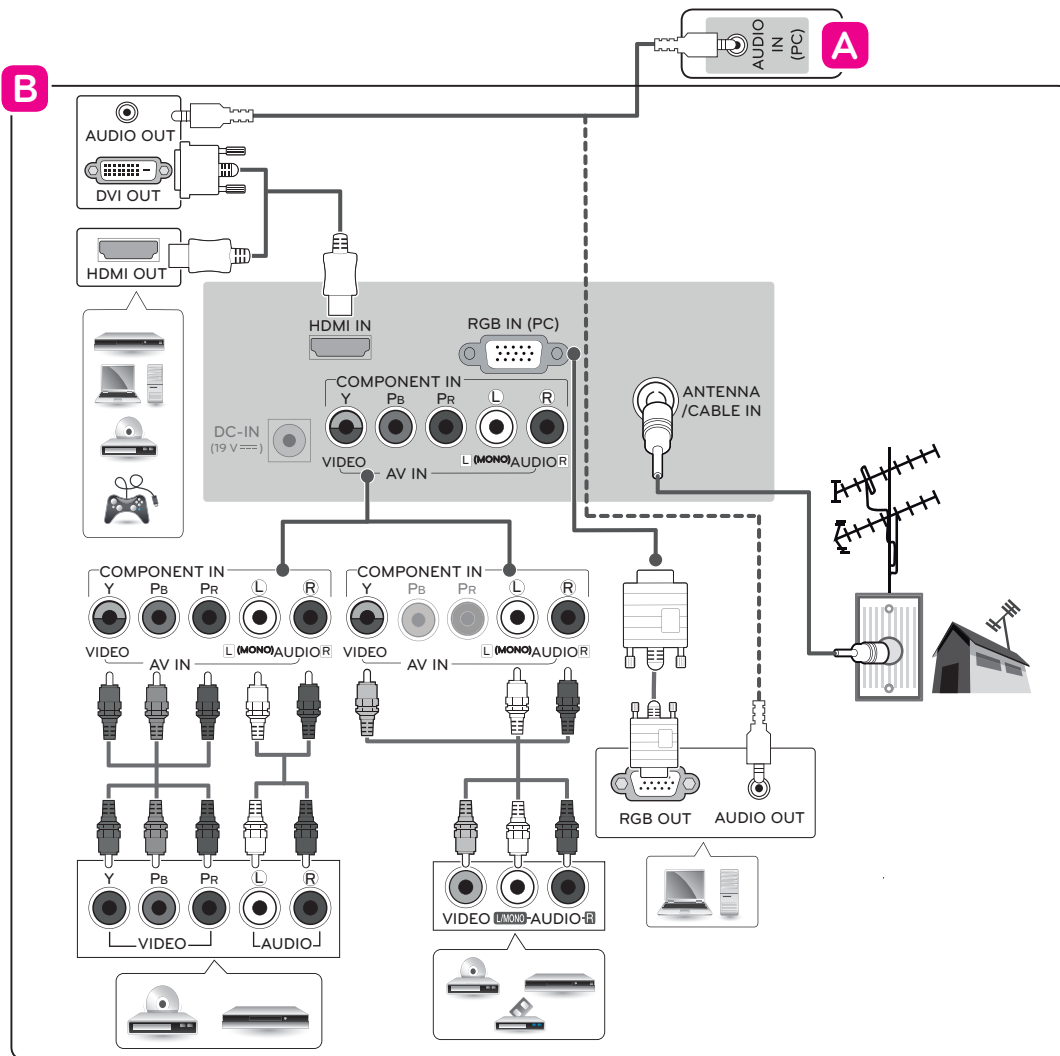


1

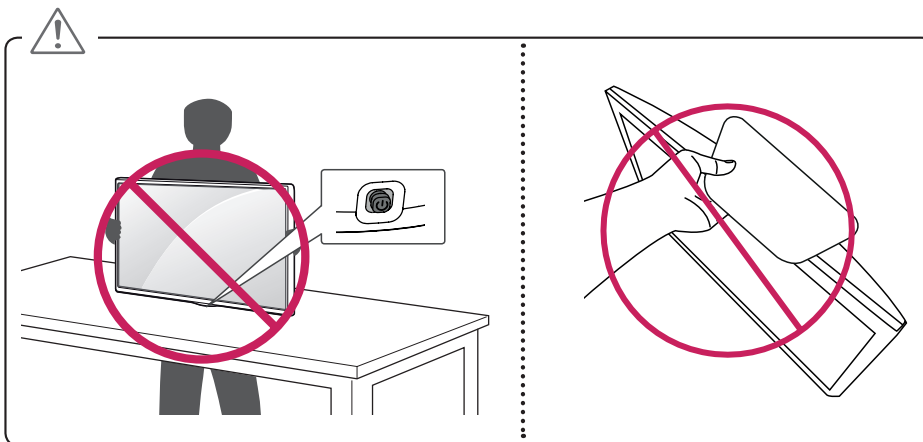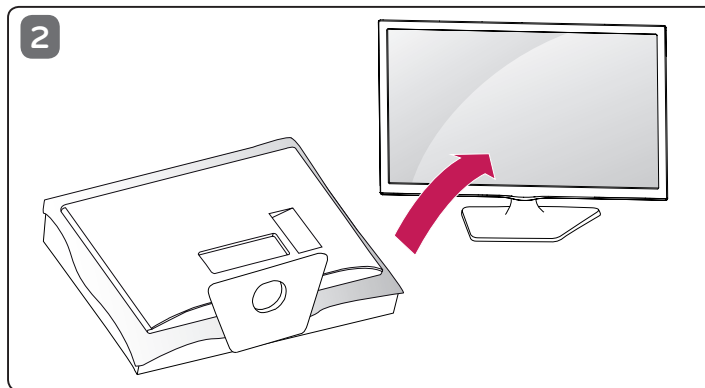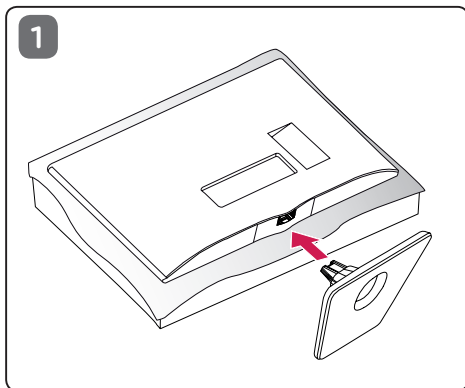



טלוויזית LED


22MT47D / 24MT47D / 28MT47D
24MT47V / 28MT47V

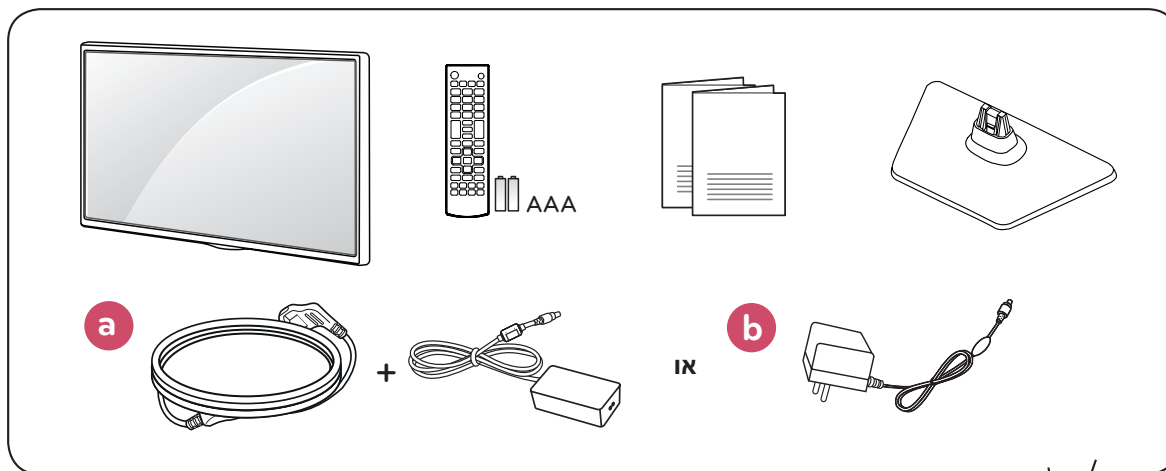

יש לקרוא את הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים



▶ www.lg.com

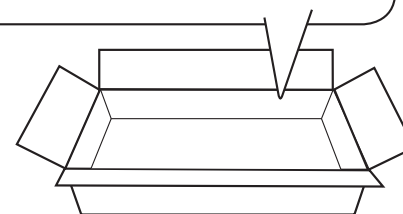

P/No: MBM64957409(1508-REV00)
Printed in Korea