



دليل المالك

# نظام المسرح المنزلي ذو الصوت ثلاثي الأبعاد Blu-ray™

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك. كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

LHB655 (LHB655, S65T1-S, S65T1-C, S65T1-W)



MFL69146906



## معلومات الأمان



الملايين هذا المبلغ، يرجى قراءة دليل المالك هذا بتأني والاحتفاظ به  
لرجوع إليه في المستقبل. في حال تطلب الوحدة معاشرة، قم بالاتصال  
مع مقر كمركيز خدمة العملاء. يرجى إجراءات مختلف عن تلك المحددة هنا إلى تعرّض خطير للأشدة.

تبيّن بخصوص سلك الطاقة  
بوضيّع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛  
وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز  
فقط ولا يوجد بها منفذ آخر إضافي أو دوائر فرعية. افحص صنفحة  
لوصافت الموجدة في دليل الملاك هذا للتأكد.  
لا تتحمل منافذ الطاقة فوق طاقتها. منافذ الطاقة التي تحمل فوق طاقتها  
وأسلامك الاستهلاك أو منافذ الطاقة المفروضة أو الثالثة أو أسلامك الطاقة  
البابية أو عوازل الأسلامك التالفة أو المشروحة مثل خطأ. قد تؤدي أي  
من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم فوراً إلى أخرى  
فحص الكيل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم  
فصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا  
لكل بقعة غير مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احمر سلك الطاقة  
من سوء استخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشتى أو الآتوات  
واحتياسته أو غلق الباب عليه أو المفروضة. اتبه بصفة خاصة  
للمقايس ومنافذ الطاقة والقطفه التي يخرج عندها سلك الملاك  
نمايس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في التفريغ. يجب أن يكون قابس  
لكل باء متاحاً للوصول إليه واستمرار في حالات الطوارئ.

تحذير  
خطر التعرض直译为“直接暴露于危险”，即“直接暴露于危险”。  
لصمة كهربائية، لا تضع الماء (أو الجزر  
الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن لل المستخدم صيانتها عليك  
الاستعانت بهم وظفى الصيانة المخصصة للقيام بالصيانة.

يهدف من الفلاش المفريء هنا - والمحتوى على رأس سهم والوجود داخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تبني المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطي بدون مادة معزوة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكن تشخيص خطته بـ: بحث صلبة كـ بائمة لأنّ شخص

وذلك يهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث  
متتساوي الأضلاع إلى تبنيه المستخدم بوجود  
تعليميات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة  
ضمن الكثيّات المرفقة مع هذا الجهاز.

مُحذِّر: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تُعرض هذا الجهاز لللمطر أو الرطوبة.

نبنيه: يجب عدم تعريض الجهاز للهباء (التساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

مُحذِّر: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو حملة مشابهة.

نبه: لا تستخدم ممتلكات ذات جهد عالي حول هذا المتنج. (مثلا، منشة نهرية) قد يتعطل المتنج بسبب صدمة كهربائية.

نبیه: لا نقم بسد ای فتحات تهویه.

### التخلص من البطاريات/ المراكم التالفة

١. قد يتم وضع هذا الرمز مع رموز كيميائية للزئبق (Hg)، الكادميوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من ٠،٠٠٥٪ من الزئبق، ٠،٠٢٪ من الكادميوم أو ٠،٠٤٪ من الرصاص.



٢. يجب التخلص من جميع البطاريات/ المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.



٣. سيساعد التخلص من البطاريات/ المراكم القديمة بالشكل الصحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

٤. للمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/ المراكم القديمة، يرجى الاتصال بمنكتب الشركة في مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالمتجر الذي اشتريت منه المنتج.

اتصل بمنكتب الامثال الخاص بهذا المنتج:  
شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي  
منطقة مشروع العبدلي - جادة رفيق الحريري - الطابق الخامس

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأئمة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز إنزع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع المطروط بترتيب مكتبي للتتركيب. تتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الوعاء الملاقم وتخليص منه في نقاط التجميع المعنية لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض." يجب لا يعرض الجهاز حرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرارة أو ما شابه ذلك.

### التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

١. يجب التخلص من جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن مهاري النفايات السائلة المحلية عبر مراقب تجميع معينة تحددها الحكومة أو السلطات المحلية.



٢. يساعد التخلص الصحيح من جهازك القديم على منع تعرّض البيئة وصحة الإنسان لأية تأثير سلبيّة محتملة.

٣. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من جهازك القديم، برجاء الاتصال بمجلس مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفز يون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام NTSC فإنه يتم إخراج الصورة كإشارة إلكترونية تدعى NTSC.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً مشوشاً فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادي على الشاشة.

• حتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان بالشكل الملائم على التلفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسييجها بالشكل الصحيح على المسطح الخاص بك.

تحذير!

- يمكن أن تتبّع مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغبة.  
لا يوصي بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتاب النساء والأطفال والنساء الحوامل.  
إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى يعود إلى حالتك الطبيعية.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المقتصر للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنبيهات أفراد البلو راي، والشاشة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنبيهات أفراد الدي في دي، يتم فرض بعض القوود على خرج الاشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحجوبة بنظام AACS. قد تختلف تشغيل هذا المонтage والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشارة، حيث قد تكون هذه القوود معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصميم هذا المонтage.

- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ و BD-ROM يستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بها فيما يقود على التشغيل للمحتويات المحمية: نظام BD-ROM و / أو BD+ للحصول على مزيد من المعلومات عن AAACS، علامة BD-ROM، BD+ أو BD-ROM، رجاء الاتصال بمركز خدمة

- يتم تشفير العديد من أسطوانات البوارى التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM/DVD) (بحماية ضد النسخ غير المرخص، وهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو، حيث يتيح عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأفراد المحمية ضد النسخ.
  - يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرحضاً من قبل شركة Rovi، وخصوصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحددة فقط، مل ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك.
  - تنظر الهندسة العسكرية أو تفكك الجهاز.
  - تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة مقتنة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو أسطوانات الزرقاء (بوارى) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من الماد الآخر غير ترخيص، يعرض كل المسوولية المدنية / أو المدنية.

## جدول المحتويات

٤ التشغيل	
شاشة عرض القائمة الرئيسية	٢٢
- استخدام القائمة [المترول]	٢٢
تشغيل الأجهزة المتصلة	٣٣
- تشغيل الأسطوانات	٣٣
- تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد	٣٣
تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/USB	٣٤
- تشغيل ملف على جهاز آندرويد	٣٥
- تشغيل ملف على خادم شبكي	٣٦
الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر	٣٦
SmartShare	٣٦
- نبذة عن برمجيات الكمبيوتر الشخصي	٣٦
SmartShare PC Software	٣٦
- تثبيت برمجيات الكمبيوتر الشخصي	٣٦
SmartShare	٣٦
- مشاركة الملفات والمجلدات	٣٧
- متطلبات النظام	٣٧
التشغيل العام	٣٨
عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الفيديو والصوت	٣٨
عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الصور	٣٨
- استخدام قائمة الأقراص	٣٨
- استئناف التشغيل	٣٩
- ذاكرة آخر مشهد	٣٩
على شاشة العرض	٤٠
- للتحكم في تشغيل الفيديو	٤٠
- التحكم في عرض الصورة	٤١
التشغيل المتقدم	٤٢
- التشغيل المتكرر	٤٢
- تكرار جزء معين	٤٢
- التشغيل بدءاً من وقت محدد	٤٢
- تحديد لغة الترجمة	٤٣
- سباع صوت مختلف	٤٣
المشاهدة من زاوية مختلفة	٤٣
- تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون	٤٣
- تغيير صفحة كود الترجمة.	٤٤
- تغيير وضع الصورة	٤٤
عرض معلومات المحتوى	٤٥
- تغيير عرض قائمة المحتوى	٤٥
- تحديد ملف الترجمة	٤٥
الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	٤٦
- تشغيل ملف ترميز ثلاثي الأبعاد	٤٦
الخصائص المتقدمة	٤٧
BD-Live	٤٧
LG AV Remote	٤٧
- وضع الصوت المخالص	٤٧
- تسجيل قرص صوتي مدمج	٤٨
- التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX	٤٨
عمليات الرadio	٤٩

١ بدء الاستخدام	
معلومات الأمان	٣
مقدمة	٨
- الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل	٨
- حول عرض رمز "Ø"	٩
- كود المقطعة	٩
- اختيار النظام	٩
- الملاحق	٩
جهاز التحكم عن بعد	١٠
اللوحة الأمامية	١١
اللوحة الخلفية	١١

٢ التوصيل	
تركيب النظام	١٢
توصيل مكبر الصوت	١٣
- توصيل مكبرات الصوت بالمشغل	١٣
توصيلات التلفزيون	١٤
- ما هو SIMPLINK؟	١٥
- وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)	١٥
- إعداد دقة الشاشة	١٦
توصيل الهفائي	١٧
الوصلات الخارجية	١٧
- اتصال الإضافية	١٧
اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)	١٨
التوصل بشبكتك المنزلية	١٩
- اتصال الشبكة السلكية	١٩
- إعداد الشبكة السلكية	٢٠

٣ إعداد النظام	
الإعداد الأولي	٢٢
الإعدادات	٢٣
- ضبط إعدادات الإعداد	٢٣
- قائمة [شبكة]	٢٤
- قائمة [عرض]	٢٥
- قائمة [لغة]	٢٦
- قائمة [صوت]	٢٧
- قائمة [تأمين]	٢٨
- قائمة [آخر]	٢٩
(التأثير الصوتي)	٣١

١	الصيانة	٧١	- الاستماع إلى الراديو	٤٩
	- التعامل مع الوحدة	٧١	- القبض المسبق لمحطات الراديو	٤٩
	- ملاحظات على الأقراص	٧١	- حذف محطة محفوظة	٤٩
	معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٧٢	- حذف جميع المحطات المحفوظة	٤٩
			- تحسين استقبال FM الضعيف	٤٩
			BLUETOOTH® استخدام تقنية	٥٠
			- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي	٥٠
			تعمل تقنية البلوتوث	
			LG Sound Sync	٥٢
			استخدام خاصية Premium (المحتوى التميز)	٥٣
			الاستمتاع مع الملف الصوتي متعدد الغرف من LG	٥٤
			(LG Music Flow)	

## ٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٥
- عام	٥٥
- الشبكة	٥٦
- الصورة	٥٧
- الصوت	٥٧
- دعم العملاء	٥٧
- إشعار برمجيات المصادر المفتوحة	٥٧

## ٦ ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرقق	٥٨
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون	٥٨
تحديث برامج الشبكة	٥٩
- إخطار تحديث الشبكة	٥٩
- تحميل البرنامج	٥٩
معلومات إضافية	٦١
- متطلبات الملفات	٦١
ـ ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	٦٢
ـ حول DLNA	٦٣
- بعض متطلبات النظام	٦٣
- ملاحظات التوافق	٦٣
مواصفات مخرجات الصوت	٦٤
قائمة رموز المنطقة	٦٥
قائمة رمز اللغة	٦٦
العلامات التجارية والتراخيص	٦٧
المواصفات	٦٩

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج التشغيل أو مزود الخدمة الخاص بك.

## مقدمة

## الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائل/المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها.</li> <li>أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط.</li> <li>أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق .BDAV.</li> </ul>	<b>BD</b>		Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> <li>أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>تنسيق ISO 9660، UDF، UDF، JOLIET، وUDF Bridge.</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها.</li> <li>وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط.</li> <li>يدعم القرص ثانية الطبقات أيضاً.</li> </ul>	<b>DVD</b>	   	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
<ul style="list-style-type: none"> <li>أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>تنسيق ISO 9660، UDF، UDF، JOLIET، وUDF Bridge.</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>	 	
وضع VR والصيغة النهائية فقط	<b>DVD</b>		DVD-RW (VR)
قرص صوتي مضغوط	<b>ACD</b>		Audio CD
<ul style="list-style-type: none"> <li>أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> <li>تنسيق ISO 9660، UDF، UDF، JOLIET، وUDF Bridge.</li> </ul>	<b>MOVIE</b> <b>MUSIC</b> <b>PHOTO</b>		CD-R/RW
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لاسعة الاستخدام.	!	-	تحذير

## حول عرض رمز "Ø"

عند ظهور رمز "0" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا الفرع الخاص.

كم المقطعة


هذه الوحدة لها رمز إقليمي مطبوع على الوحدة. يمكن لهذه الوحدة فقط تشغيل أقراص DVD-**BD-ROM** أو **BD-ROM** تحمل ملصق مماثل للوحدة **"ALL"**.

ختام الناظر


يجيب عليك تحديد وضع النظام الملايم لنظام التليفزيون الخاص بك.  
فتح درج القرص باستخدام أزرار رفف / قفل  
OPEN/CLOSE ▲ ثم اضغط واستمر في الضغط على زر  
PAUSE II للاكتمال المؤقت PAUSE II ثم ثوانٍ لتتمكن من تحديد  
PAL / NTSC / AUTO

الحقائق


## النحو والصرف

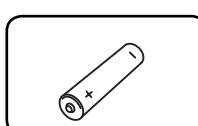


طابعه

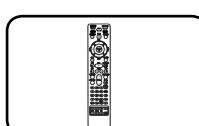


حجز التحكيم عن بعد

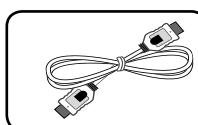


## HDMI

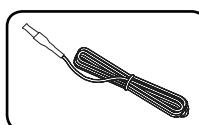

FM، ائمہ

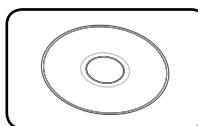

## محرك الأقراص المضغوطة

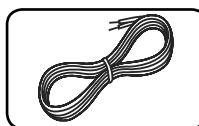

## كابلات مكبرات الصوت

## ملاحظة !

# جهاز التحكم عن بعد

يدء الاستخدام

## ..... 3 .....


- SPEAKER LEVEL**: يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.
- SOUND EFFECT**: يحدد وضع المؤثر الصوتي.
- VOL**: يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- OPTICAL / TV SOUND**: يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشر.
- MUTE**: يقوم بكتم صوت الوحدة.
- الأزرار الملونة (R, G, Y, B)**: تستخدم لتنقل عبر قوائم جهاز
- زر: يحدد لغة الترجمة.
- زر: يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.
- زر: لمعرض أو الخروج من قائمة رئيسية.
- زر: يحدد المخرج أحادي الصوت / ستريو في وضع FM.
- الأزرار الرقمية ٥-٩: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.
- CLEAR**: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.
- REPEAT**: يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.
- AUDIO**: يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت.
- REC**: التسجيل من قرص مدمج صوتي أو راديو FM أو مصدر AUX إلى USB.
- MIC/ECHO**: يحدد وضع الميكروفون أو وضع صدى صوت الميكروفون. بعد تحديد الوضع المطلوب، اضغط على VOL + / - لضبط مستوى صوت الميكروفون أو مستوى صوت صدى الميكروفون.
- \***: هذا الزر غير متاح.

## ..... 4 .....


- أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٥٨.

## ..... 1 .....

- FUNCTION**: يقوم بتغيير وضع الإدخال.
- SUBTITLE**: يحدد لغة الترجمة.
- (POWER)**: يشغل المشغل ويوفر تشغيله.
- (OPEN/CLOSE)**: ▲: إخراج وإدخال الأسطوانة.
- SLEEP**: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.
- (INFO/MENU)**: □: يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.
- (HOME)**: لمعرض أو الخروج من قائمة رئيسية.
- DISC MENU**: للوصول إلى قائمة على قرص.
- CLEAR**: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.
- (TITLE/POPUP)**: ▲ / ▼ / < / >: اختيار خياراً من القائمة.
- (PRESET)**: + / -: يحدد برنامج الراديو.
- (TUNING)**: + / -: يقوم بتوليف محطة الراديو المطلوبة.
- (ENTER)**: يتعرف على تحديد القائمة.
- (BACK)**: ↺: الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.
- (STOP)**: ■: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.
- (PLAY)**: ▶: يوقف التشغيل.
- (PAUSE/STEP)**: ▶▶ / ▶▶▶: يوقف التشغيل.
- (SKIP)**: ▶▶▶ / ▶▶▶▶: إنقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.
- (SCAN)**: ▶▶ / ▶▶▶▶: يبحث للخلف أو للأمام.

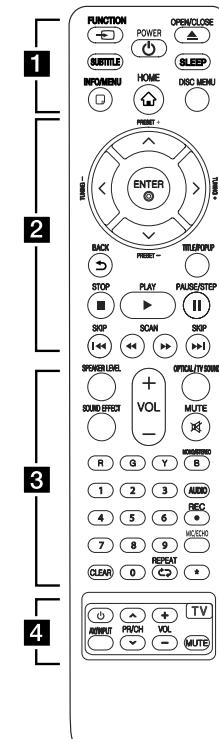


## استبدال البطارية

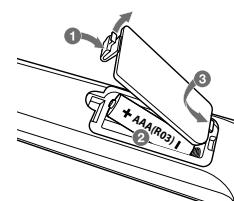

قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

## اللوحة الأمامية

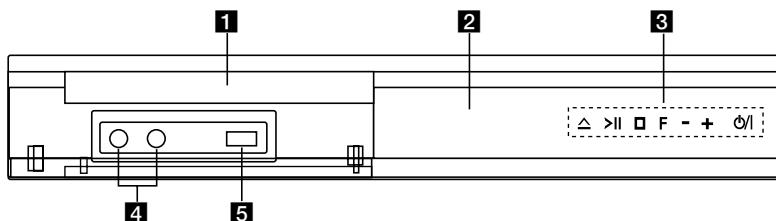

MIC 1 / 2 ٤

USB ٥ منفذ

١ درج الأقراص  
٢ إطار العرض

٣ أزرار للتشغيل

(فتح/غلق)

△ (تشغيل/إيقاف مؤقت)

□ (إيقاف)


F (وظيفة)

٤ يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.

+/- (حجم الصوت)

□/ (الطاقة)

## اللوحة الخلفية

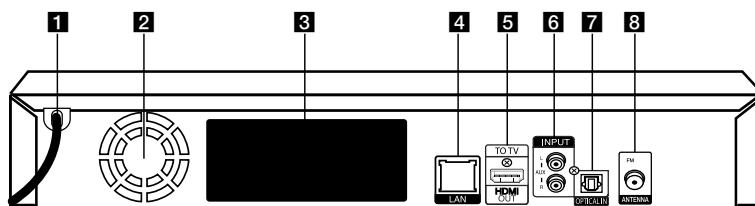

AUX (L/R) INPUT ٦

OPTICAL IN ٧

٨ موصل الهوائي

١ سلك التيار المتردد

٢ مروحة تبريد

٣ موصلات مكبر الصوت

٤ LAN منفذ


٥ HDMI OUT TO TV

## تركيب النظام

### تحذير

- احرص على الالياضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أقرب مكبر الصوت\*.
- \*أنيوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهير الوافر في كابينة (حاوية) مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإنما قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية / أو تلف الممتلكات.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضمون الصوت، يرجى إزالة النبيل الواقي.
- احذر أن تقوم بكتشط سطح الوحدة / مضمون الصوت عند تركيدهم أو تحريكهم.

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام. لاحظ أن الرسم التوضيحي في هذه التعليمات مختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح. للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضمون الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستئام (A).

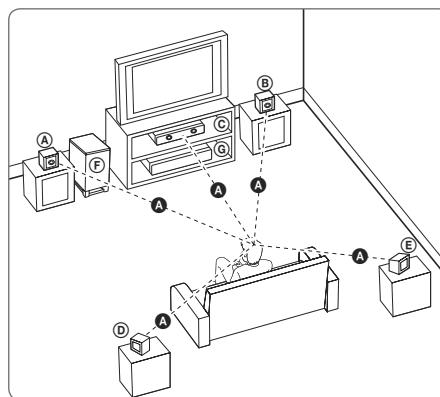

(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (س) /

(B) مكبر الصوت الأمامي الآمن (ي) :

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وكثدف مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط :

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) مكبر الصوت الأيسر المحيطي (س) /

(E) مكبر الصوت الآمن المحيطي (ي) :

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستئام لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضمون الصوت :

لا يُعد موضع مضمون الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات الجهير المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكن من الأفضل

وضع مضمون الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين.

وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

٢. في بعض الحالات، يجب توصيل الأسلاك بالساعات. وصل النهاية الأخرى لكل سلك بالساعة الصحيحة وفقاً لرمز اللون أو العلامة:

اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي (R.R/L)	يمين الجزء الخلفي	يمين الجزء الخلفي
أزرق (R.R/L)	يسار الجزء الخلفي	يسار الجزء الخلفي
أخضر (C)	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أي وضع أمامي
أحمر (F.R/L)	الجزء الأمامي	الجانب الأيمن للجزء الأمامي
أبيض (F.R/L)	الجزء الأمامي	الجانب الأيسر للجزء الأمامي


لتوصيل الكابل بالساعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصبع لفتحوصلات الطرفية للتوصيل الموجدة على قاعدة كل ساعة. أدخل السلك وحرر لوحة الأصبع.

- تحذير**
- تباه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.\*
  - قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالتحدث (ضمينة).
  - تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوّه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

## توصيل مكبر الصوت


### توصيل مكبرات الصوت بالمشغل

١. وصل الأسلاك بالوحدة. قم بموائمة كل رباط ملون بالسلك (أو العلامة) مع نفس الوصلة الطرفية الملونة (أو المميزة) للتوصيل في الجزء الخلفي من الوحدة. لتوصل الكابل بالوحدة، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالاصبع لفتحوصلات الطرفية للتوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصبع.

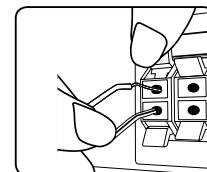

وصل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضوع عليها علامة - (سالب) والأطراف الأخرى الموضوع عليها علامة + (وجب).

وصل سلك مكبر الصوت بالمشغل. عند توصيل سلك مكبر الصوت بالمشغل، أدخل الموصى حتى تسمع صوت تقر.

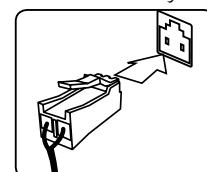


## وصيلات التلفزيون

### ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI لموصى لا يقبل إخراج الصور الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوصول لآخر HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستثناء" ، صفحة ١٦).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعدادات HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء. حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDMI، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطأ على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٥ م بشكل عام).

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI من نوع A، وعلى السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

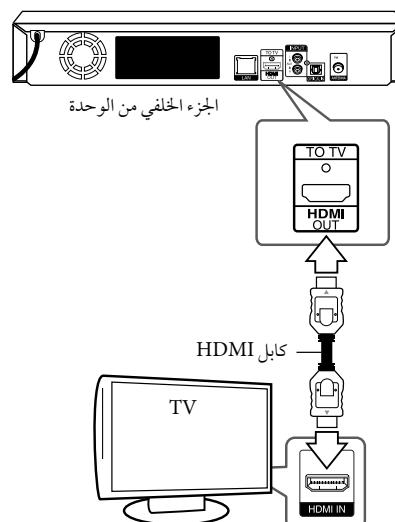

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

## معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانياً، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريرًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذا الوحدة على نحو صحيح.
- الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو  $720 \times 576p$  أو  $1280 \times 720p$  أو  $1080i$  أو  $1920 \times 1080p$ .
- لن تعمل جميع أجهزة HDMI المتوافقة أو DVI أو HDMI مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDMI.

## وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة ARC على تكين تلفزيون ممكّن لـكابل HDMI لإرسال التدفق الصوتي إلى HDMI OUT (خرج HDMI) في هذا المشغل.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- يجب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة ARC، HDMI-CEC وHDMI، ويجب تعيين وظيفة ARC على HDMI-CEC وHDMI على ARC (تشغيل).
- قد تختلف طريقة ضبط وظيفة ARC HDMI-CEC وARC باختلاف التلفزيون. للاطلاع على تفاصيل حول وظيفة ARC، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون لديك.
- يجب أن تستخدم كابل HDMI (كابل™ HDMI) على السرعة من النوع أُمّ شبكة Ethernet.
- يجب أن تقوم بالتوصل إلى HDMI IN (مدخل HDMI) الذي يدعم وظيفة ARC التي تستخدم HDMI OUT (خرج HDMI) في هذا المشغل.
- لا يمكنك توصيل سوى Home Theater (مسرح متزلي) بـ التلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

### ملاحظة !

لتغليل وظيفة [ARC / SIMPLINK] [On] اضبط هذا الخيار على [On] (الصفحة ٣٠).

## ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG بـ خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بـ خاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

### ملاحظة !

حسب نوع الفرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

**ملاحظة !**

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت ضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 576p ببساطة كما يلي:
  - اضغط على **▲** لفتح درج الأسطوانات.
  - اضغط على **■ (STOP)** لأكثر من 5 ثواني.
  - إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصل HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
  - إذا اخترت مستوى استيانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر رسالة التذكرة. وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى مستوى الاستيانة السابق.
  - قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وفضل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحظى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

**إعداد دقة الشاشة**

يتوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعدادات].

- اضغط على **HOME (翹)**.
- استخدم **</>** لاختيار [إعدادات] واضغط على **ENTER (◎)**. ظهر قائمة الإعداد [إعدادات].
- استخدم **▲/▼** لاختيار [عرض] ثم اضغط على **<** لتنقل إلى المستوى الثاني.
- استخدم **▲/▼** لاختيار [دقة] ثم اضغط على **ENTER (◎)** لتنقل إلى المستوى الثالث.



- استخدم **▲/▼** لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على **ENTER (◎)** لتأكيد اختيارك.



## التوصيلات بجهاز خارجي



## توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي الموفّر للاستماع إلى الراديو.

### الوصلة الإضافية

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناطري في المكون الخاص بك بـ [AUX L/R] (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثُم حدد الخيار [AUX] إضافي بالضغط على [FUNCTION] (راديو وإدخال). كما يمكنك استخدام الزر F (وظيفة) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

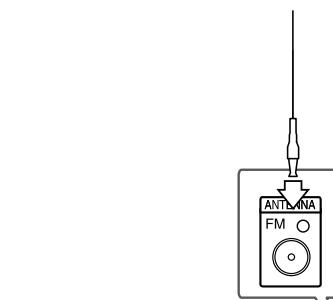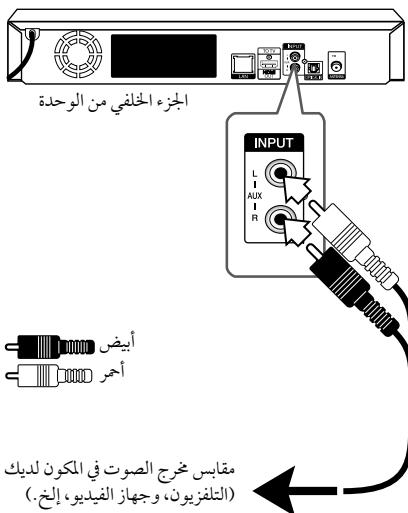

الجزء الخلفي من الوحدة

### ملاحظة


بعد توصيل سلك هوائي FM، تأكّد من توصيله بالكامل.


## اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من المكون لديك بخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصليل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة. ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال). أو اضغط على OPTICAL/TV SOUND للتحديد بشكل مباشر. كما يمكنك استخدام الزر F (وظيفة) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

٢

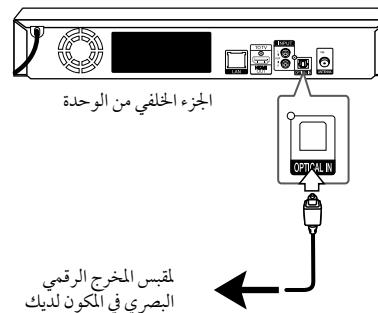٣  
٤  
٥

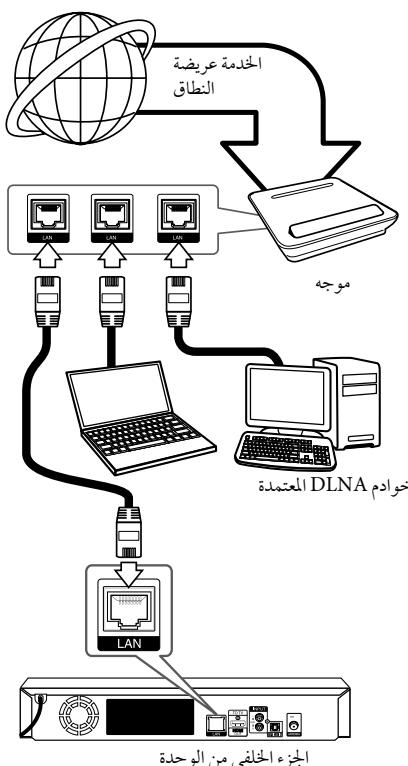

## التوصيل بشبكتك المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المماثلة على الإنترنت.

### اتصال الشبكة السلكية

يُوفّر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتدخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفّر تجاريًا.

### ملاحظة!

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المطقفة المحلية.
- حيث أنه يوجد تيبيات توصيل متعددة، رجاءً أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقام خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول إلى محتوى من خرداد وسائل الإعلام الرقمية التي توافق DLNA، يجب أن يتم وصل المشغل بالشبكة المحلية ذاتها معهم من خلال جهاز التوجيه.
- لضبط حاسوبك الشخصي كخادم وسائل إعلام رقمي يوافق DLNA، قم بتنزيل SmartShare PC Software على حاسوبك الشخصي. (راجع صفحة ٣٦)

## الإعدادات المتقدمة

٨/٧ إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم تحديد [الإعدادات المتقدمة] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER).

١. استخدم </> لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [динамический] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамический] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.



### ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة، و كنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترن特 يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و [قائمة شبكة فرعية] و [البوابة] و [ملقم DNS] باستعمال </> و الأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٢. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER) لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٣. اضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تأكيد [OK] لإنها إعدادات الشبكة السلكية.

## إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضغط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

### التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترن特 عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على ENTER (ENTER).



٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER) عند تأكيد زر البدء (البداية).



سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.



## ملاحظات حول اتصال الشبكة

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الغور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وبحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزدوج من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولة عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتبع عن أخطاء/أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات ROM-BD المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولة عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متواقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض خدمات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومهماً بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض خدمات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية T-Base أو Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك حدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاتصال بجهاز واحد، قد لا يسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).

## الإعداد الأولي

٤. قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (①).

٥. اضغط على زر الإدخال (①) للتأكد من إشارات نغمة اختبار الساعات.



بعد التأكد من إشارة نغمة الاختبار، قم بالضغط على زر الإدخال (①) في حين يتم تبديل زر [إيقاف].

- قلم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (①).

٦. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.



- اضغط على **Λ** للانتقال واضغط على **>/<** لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

٧. بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



- اضغط على زر الإدخال (①) مع تبديل زر الإنهاء [**Λ**] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم **>/</Λ/Λ** لتحديد **Λ** واضغط على زر الإدخال (①). ENTER (①).

٨. يعرض دليل وضع الصوت الخاص، اضغط **①**. ENTER (①).



يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER) (①).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم **Λ/Λ/</>** لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال ENTER (①).



٣. بعد التحقق من **Terms of Service**، قم بختيار [موافق].

لاستخدام Premium Service وتحديثات البرنامج الثانية.

- قم بقراءة وتفصير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال ENTER (①) مع تبديل زر اليد [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائياً.



## الإعدادات

### ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME (Ⓐ).



٩. عرض الدليل للاستمتاع بالمحتويات الموجودة على الشاشة.  
.ENTER (◎).LG AV Remote  
باستخدام (◎).



٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER (◎). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم </> لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على </> للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم </> لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على ENTER (◎) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم </> لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على ENTER (◎) للتأكد على اختيارك.

**قائمة [شبكة]**

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

**إعداد التوصيل**

إذا كان محظوظ الشبكة المنزلية الخاص بك مهيأً للاتصال، ستطلب الوحدة الضبط عبر الاتصال السلكي من أجل الاتصال بالشبكة. (انظر "الوصول بالشبكة المنزلية" في الصفحات ١٩).

**حالة التوصيل**

إذا كنت ترغب في التتحقق من حالة الشبكة على هذا المدخل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

**توصيل BD-LIVE**

يمكنك الحصول من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

**[مسموح]**

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

**[مسموح جزئياً]**

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACSB أو ناب ممحورة جلبي جميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

**[منع]**

الدخول إلى الإنترنت ممنوع لجميع محتويات BD-Live.

**ضبط الخدمة الذكية****[إعداد البلد]**

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

**[باده التشغيل]**

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [باده التشغيل].

**اسم الجهاز**

يمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. سيتم تعيير هذا المدخل باسم الذي تدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

**تشغيل الشبكة**

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يمتنع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح ل هاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

**ملاحظة !**

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي (HOME)، معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية (HOME) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسقات الملفات المتأهبة الواردة في صفحة ٦١ لا تكون مدعومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

## قائمة [عرض]

## معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة تماماً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 9:16. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

## ! ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستيانة مضبوطاً على أعلى من 720p بكسل.

## ! ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعانى من بعض الاختلالات في الصورة عندما يحول الفيديوأفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].

- عند ضبط [1080p] وضع العرض [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع [1080p / 24 Hz] (50 هرتز)، فيصبح تردد الإطار الغلي لمخرج الفيديو 50 هرتز لطابقة تنسق مصدر الفيديو.

ضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI. ارجع إلى صفحة ١٦ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستيانة.

## دقة

## [تلقيائي]

إذا كان قايس خرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[576p]

خرج 576 خطأً من فيديو مشابك.

[720p]

خرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

خرج 1080 خطأً من فيديو مشابك.

[1080p]

خرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

## 1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p / 24 Hz) مع عرض مجهز بـ 1080p / 24 Hz HDMI متوافق مع HDMI.

**إعداد لون HDMI**

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

**وضع 3D**

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد. (يمكن تشغيل هذه الوظيفة فقط عند التوصيل بتلفزيون ثلاثي الأبعاد.)

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثانوي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

**قائمة [لغة]****قائمة العرض**

اختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

**قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص**

اختر اللغة التي تفضّلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط (◎) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (◎) لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦٦.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

[إغلاق الترجمة].

**ملاحظة !**

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

**DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)**

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

## [تلقيائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital Plus أو Dolby Digital Plus [كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل].

## [تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus.

## [إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

**ملاحظة !**

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

**قائمة [صوت]**

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

**ملاحظة !**

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٤ للمزيد من التفاصيل.

**المخرجات الرقمية**

## [تلقيائي]

قم بتحديده في حالة توصيل مقبس HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز فك تشفير Dolby Digital أو LPCM أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD أو DTS أو DTS-HD أو جهاز فك تشفير رقمي.

## [PCM]

قم بتحديده في حالة توصيل مقبس HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بخاصية فك التشفير الرقمي.

## [DTS ترميز]

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

**ملاحظة !**

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية] على [تلقيائي]، يمكن أن يتم إخراج الصوت كثيارات من البيانات. إذا لم يتم اكتشاف معلومات تيار البيانات من جهاز HDMI يحتوي على EDID، يمكن أن يتم إخراج الصوت في سكل PCM.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثاني و يتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البيانات]).
- هذه الإعدادات غير متوافرة مع إشارة الدخول من جهاز خارجي.

**ملاحظة !**

- عند مشاهدة الأفلام، أوقف تشغيل الكاريوكي الفرعي في قائمة SETUP (الإعدادات) أو استمتع بها دون الحاجة إلى توصيل الميكروفون في حالة عرض المقدمة أو الدرجة خلا ميكروفون.
- وظيفة الكاريوكي الفرعي لا تكون متوافرة إلا عند توصيل ميكروفون.

## ضبط السماعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قدمت بتوصيلها ومسافة بعدها عن موضع الاستئناع الخاص بك. استخدم الاختبار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.



## قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM و DVD فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل] يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⑩) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

## كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⑩) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على (⑩) ENTER. أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⑩) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. أخرج أي قرص يكون داخل الجهاز.

٢. خيار تطليل [كلمة المرور] في قائمة الإعدادات.

٣. استخدام الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

## ملاحظة !

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (⑩) ENTER، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

## [السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

## [حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

## [المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموقع الاستئناع.

## [فصن] / [يقاف نغمة]

ستتصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

## [OK]

يؤكد على الضبط.

## تزامن HD AV

يواجه أحياناً التبليغ الرقمي تأخيراً بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى "يتنظر" وصول الصورة. تُسمى هذه العملية بمزامنة HD AV (م Zuk الأفراص الثابتة والفيديو التناهري). تستخدم >< لتمرير لأسفل ولأسفل خلال مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبطه في أي شيء بين ٠ و ٣٠٠ ملي ثانية.

**DVD تصنيف**

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[٨-١] **تصنيف**

التصنيف الأول (١) يضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

## [إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقاية الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

**قائمة [آخر]****البداية السريعة**

يمكن أن يظل هذا المشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكنه يتضمن للتشغيل التشغيل على الفور دون تأخير هند تشغيل هذه الوحدة. عين هذا الخيار على وضع [تشغيل] لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

**ملاحظة !**

- إذا تم تعين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل]، وتم إعادة توصيل طاقة تيار متعدد مصادفة للتشغيل من خلال توقف التيار، سيقوم المشغل بوضع نفسه تلقائياً في حالة استعداد. قبل تشغيل المشغل، انتظر قليلاً حتى يكون المشغل في وضع الاستعداد.
- عند تعين [البداية السريعة] على الوضع [تشغيل]، يكون استهلاك الطاقة أعلى مقارنة بتعين [البداية السريعة] على الوضع [إيقاف].

**إيقاف تشغيل تلقائي.**

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أفراد في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ١٥ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضغط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

**ملاحظة !**

- عند تعين وظيفة [إيقاف تشغيل تلقائي] في قائمة الإعدادات ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير الاستهلاك في الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.
- وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام دخل تناطري.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

إيقاف تشغيل الوحدة.

**ملاحظة !**

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Advanced Rating Control (التحكم المقاوم في التصنيف).

**كود**

أدخل رمز المقطف التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً لقائمة الموجودة على صفحة ٦٥.

## توصيل صوت التلفزيون

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.



اضغط على **八年** للانتقال واضغط على **</>** لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف]. حدد [ التالي ] واضغط على **(◎) ENTER**.

### ملاحظة !

عندما تكون وظائف [توصيل صوت التلفزيون] و [البداية السريعة] متعلقة بالوحدة موقعة التشغيل، إذا حاول جهاز **Bluetooth** متصل سابقاً بالاتصال بهذه الوحدة، فستفشل الوحدة أو توتّم تلقائياً.

بدء

### [ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

### [خازنة Blu-ray]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصولة عبر منفذ **USB**.

### ملاحظة !

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

## البرامج

### [معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

### [OSS Notice]

إن **LGE Open Source Software Notice** معروضة.

### [تحديث]

يمكنك تحميل البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحميل البرامج مباشرة (انظر صفحة **٥٩**).

## SIMPLINK / ARC

- تسمح وظيفة **SIMPLINK** بالتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ **LG**.
- تسمح وظيفة **ARC** للتلفزيون الذي يدعم توصيل **HDMI** بارسال الدفق الصوتي إلى **HDMI OUT** الخاص بهذا المشغل. عنّ هذا الخيار على الوظيفة [تشغيل] لتشغيل وظيفة **SIMPLINK / ARC**. (الصفحة **١٦**).

## شروط الخدمة

إن **Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player** معروضة. لاستخدام **Premium Service** وتحديثات البرامج الثابتة، قم باختيار [موافق].

## ضبط [EQ المستخدم] ضبط المؤثر الصوتي (Sound Effect)



١. استخدم **Λ/Λ** لتحديد التردد المطلوب.
  ٢. استخدم **</>** لتحديد المستوى المطلوب.
- حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (◎) ENTER لإلغاء الضبط.

حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على (◎) ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

يمكنك تحديد ووضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استناداً إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[Standard]: يمكنك الاستماع بصوت أمثل.

[Music]: يمكنك الاستماع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Cinema]: يمكنك الاستماع بصوت سينمائي وغامر أكثر.

[Flat]: يوفر صوت متوازن.

[Boost]: يدعم المدى المتوسطي لتعزيز الصوت.

[Treble / Bass]: يدعم الصوت الجمهورى والمضمون.

[Football]: يمكنك الاستماع بالشعور بوجودك في مدرج عند مشاهدة بث مباراة كرة القدم.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجهير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الآلين والأيسر.

[واجهة قوية]: يمكنك الاستماع بالصوت المتناغم. هذا الوضع يناسب جميع الساعات الموضوعة على شكل صف.

## شاشة عرض القائمة الرئيسية

### استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على HOME (Home). استخدم .ENTER لتحديد فئة واضغط على (OK).



- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | [فيلم] – يقوم بتشغيل محتويات الصور.                |
| <b>2</b> | [صورة] – يقوم بتشغيل محتويات الصوت.                |
| <b>3</b> | [موسيقى] – يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.            |
| <b>4</b> | [ميزة] – يعرض شاشة صفحة ميزة الرئيسية. (الصفحة ٥٣) |
| <b>5</b> | [إدخال] – يقوم بتحريك وضع الإدخال.                 |
| <b>6</b> | [إعدادات] – يقوم بضبط إعدادات النظام..             |

## تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد



يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

### الإعداد

- لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبى ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلى:
- تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متואم مع العرض ثلاثي الأبعاد ومحظوظ على إدخال (إدخالات).HDMI.
  - ارتدى نظارات ثلاثية الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد بعدهن الضوررة.
  - تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
  - وصل كبل HDMI ( النوع A HDMI على السرعة  $^{(3)}$  ) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتليفزيون.

- اضغط على HOME (  $\blacktriangle$  ) وقم بتعيين الخيار [وضع 3D] في القائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (الصفحة ٢٦).
- اضغط على (OPEN/CLOSE) (  $\blacktriangle$  )، وضع قرصاً في درج الأقراص.
- اضغط على (OPEN/CLOSE) (  $\blacktriangle$  ) لإغلاق درج الأقراص.

٤. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتوزيع على إعداد التليفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد محسّن.

### تحذير

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغفلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

## تشغيل الأجهزة المتصلة

### تشغيل الأسطوانات



١. اضغط على (OPEN/CLOSE) (  $\blacktriangle$  )، وضع قرصاً في درج الأقراص.

٢. اضغط على (OPEN/CLOSE) (  $\blacktriangle$  ) لإغلاق درج الأقراص بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائياً.

٣. اضغط على HOME (  $\blacktriangle$  ).

٤. متحدد [فيلم] أو [موسيقى] أتمت قم بتحديد رمز القرص.

### ملاحظة !

- لاتتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقاً لتعاوني BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملاكم.
- قد يتعذر تشغيل أسطوانات VR-DVD في هذا المشغل.
- تم إعداد بعض أسطوانات VR-DVD وترويدها ببيانات باستخدام CPRM (سجل DVD RECORDER). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

## ملاحظات بشأن جهاز USB


- يدعم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهيئ بتنسيق 32 FAT و NTFS لتشغيل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى ٤ أقسام من جهاز USB.
- لا تزعج جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB جهاز USB الذي يدعم USB2.0 وUSB1.1.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، منعاً لفقدان أية بيانات.
- إذا كانت تستخدم قبل تجديد USB أو محور USB HUB USB أو قارئ USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- بعض الكاميرات الرقمية وأجهزة المحمولة غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بجهاز تخزين الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة بجهاز الكمبيوتر.

## تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات / USB

### MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

- قم بإدخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصيل جهاز USB.

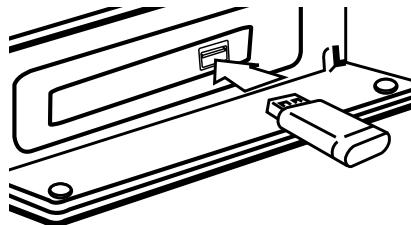


عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بعض دقائق وفقاً للعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (●) مع تحديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

- اضغط على HOME (ⓐ).

- قم بتحديد [فيلم]، [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>، ثم اضغط (▼).

- قم بتحديد قرص أو USB ثم اضغط (●).

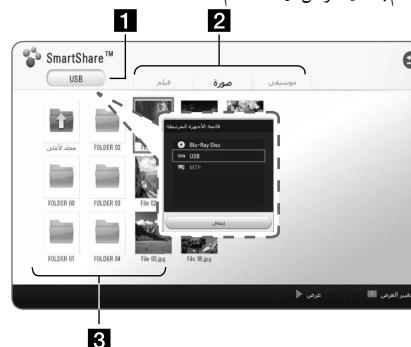

- يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.

- يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.

- يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

- حدد ملفاً باستخدام </> / < / > / < / > واضغط على (PLAY) أو (●) لتشغيل الملف.

## ملاحظات حول توصيل جهاز أندرويد


- يمكن أن تدعم هذه الوحدة بروتوكول نقل وسائل الإعلام MTP أجهزة أندرويد (يوصى ستزيل نسخة 4.0 أو ما يليها).
- لا تقم ب拔掉 جهاز أندرويد أثناء التشغيل (التشغيل...إلخ). يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور.
- لمزيد من التفاصيل عن تشغيل كل نوع ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور USB أو قارئ USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز أندرويد.
- بعض أجهزة أندرويد يمكن لأنها تعمل مع هذه الوحدة.
- عندما تستخدم MTP، قد لا يمكن تشغيل بعض ملفات الموسيقى أو الصور أو الأفلام أو الترجمة حسب جهاز أندرويد المستخدم.

## تشغيل ملف على جهاز أندرويد

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على جهاز أندرويد.

- وصل جهاز أندرويد بالوحدة باستخدام كابل USB. تأكد من تشغيل MTP على جهاز أندرويد.

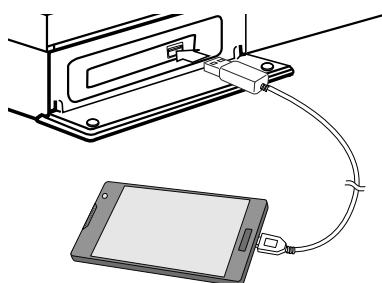

- اضغط على HOME (家) (
- قم بتحديد [فيلم]، [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>, ثم اضغط .
- قم بتحديد [MTP] باستخدام </> ثم اضغط (◎) (



قد يستغرق تحميل الملف بعض دقائق وفقاً للعدد المحتويات المخزنة على جهاز أندرويد.

- اختر ملفاً باستخدام </> / </> / </> / </> واضغط على (▶) (تشغيل) أو (◎) (إدخال) لتشغيل الملف.



## الاتصال بخادم شبكة منزليه لجهاز الكمبيوتر

و قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل أحد الملفات، يجب تثبيت برمجيات الكمبيوتر الشخصي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

### نقطة عن برمجيات الكمبيوتر الشخصي SmartShare

يستخدم SmartShare PC Software لمشاركة مقاطع الفيديو، والملفات الصوتية والصور التي على حاسوبك مع هذه الوحدة كخادم إعلام رقمي.

### تنزيل SmartShare PC Software

#### ملاحظة !

إذا كان ترخيص SmartShare PC Software مزوداً، يمكنك تثبيت SmartShare PC Software على حاسوبك الشخصي باستخدام الترخيص.

- ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com>
- عند الضرورة قم بتحديد الإقليم.
- اضغط توبيب الدعم.
- قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث.
- ابحث عن ملف "SmartShare PC Software" وقم بتنزيله.

### تثبيت برمجيات الكمبيوتر الشخصي SmartShare

- قل التثبيت قم بابقاء كل البرامج التي تعمل بها برامح الجدار التاري و مكافحة الفيروسات.
- قم بفك الضغط واضغط مرتين على ملف "Setup.exe" من أجل تثبيت برنامج SmartShare PC Software. يبدأ الاستعداد لعملية التثبيت و ظهر وجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
- اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
- لإنعام عملية التثبيت اضغط زر [خروج].

## تشغيل ملف على خادم شبكة

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن أن يقوم هذا المشغل بتشغيل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية الموجودة على خادم وسائل إعلام رقمي يوافق DLNA من خلال شبكتك المنزلية.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٩).

٢. اضغط على HOME ( HOME ).

٣. قم بتحديد [فيلم]، [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>، ثم اضغط V.



٤. قم بتحديد خادم وسائل إعلام DLNA في الفتنة باستخدام </> ثم اضغط (ENTER) (ENTER).



٥. حدد ملفاً باستخدام </> / V / </> / </> / </> واضغط على (PLAY) أو (ENTER) لتشغيل الملف.

#### ملاحظة !

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة ٦١.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- يجب أن يكون الملف الترجمة وملف الفيديو نفس الاسم موجودين في نفس المجلد.
- قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئة الخادم الخاصة بك.
- لضبط جهازك الشخصي كخادم وسائل إعلام رقمي يوافق DLNA، قم بتنزيل SmartShare PC Software على حاسوبك الشخصي. (صفحة ٣٦)

## متطلبات النظام

### المُحدِّد الأدنى للنظام

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات 2° Intel® جيجا هرتز أو AMD Sempron™ 2000+
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي خالية 1 جيجا بايت
- بطاقة الرسومات البيانية: ذاكرة فيديو 64 ميجا بايت، وحدة أدنى للوضوح 1024 × 768 بكسل، وإعدادات لون 16 بت
- المساحة الحالية على القرص: 200 ميجا بايت
- Windows® أو 7 (حزمة خدمة 2 أو أعلى من ذلك) Windows® XP أو أحدث من ذلك
- Windows® Media Player® 11.0 أو أحدث
- بيئة الشبكة: شبكة أثير 100 ميجا بايت.

### النظام الموصى به

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): AMD Athlon™ 64X2 أو Intel® Core™ Duo جيجا هرتز أو أفضل
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي خالية 2 جيجا بايت
- بطاقة الرسومات البيانية: ذاكرة فيديو 128 ميجا بايت، وحدة أدنى للوضوح 1024 × 768 بكسل، وإعدادات لون 16 بت
- المساحة الحالية على القرص: 200 ميجا بايت
- Windows® أو 7 (حزمة خدمة 2 أو أعلى من ذلك) Windows® XP أو أحدث من ذلك
- Windows® Media Player® 11.0 أو أحدث
- بيئة الشبكة: شبكة أثير 100 ميجا بايت.

### ملاحظة !

- برمجيات الكمبيوتر الشخصي SmartShare غير مدعومة مع نظام تشغيل الماكينتوش.
- برمجيات الكمبيوتر الشخصي SmartShare عبارة عن إصدار برمجيات مخصصة فقط لمشاركة الملفات والمجلدات بالسبيس لهذا المشغل.
- هذا الدليل يشرح العمليات المصاحبة للنسخة الإنجليزية من برمجيات الكمبيوتر الشخصي SmartShare كاملاً. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي يبلغتك.

## مشاركة الملفات والمجلدات

"في الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تقوم بمشاركة المجلد الذي به محتوى فيديو و/أو صور لتشغيله على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك."

- انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "SmartShare".
- انقر على أيقونة [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] في المتصرف، ثم انقر فوق [إعداد] في أعلى يمين SmartShare PC software. تظهر قائمة [إعداد] على الشاشة.
- انقر فوق علامة [My Shared Contents]، ثم انقر فوق أيقونة . تظهر قائمة [Add/Remove Shared Folders] على الشاشة.
- انقر فوق المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريده مشاركتها ثم انقر فوق [OK]. تم إضافة المجلد المحدد إلى [My Shared Contents] وبعدها انقر فوق [OK] في أسفل قائمة [إعداد].
- تأكد من تشغيل خادمة SmartShare على علامة [Service].

### ملاحظة !

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة على المشغل، انقر فوق [My Shared Contents] في قائمة [إعداد]، ثم انقر فوق أيقونة .
- مزيد من المعلومات، انقر فوق [HELP] في قائمة [إعداد].

## التشغيل العام

### عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

#### لتشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ► لبدء تشغيل عرض الشرائح.

#### لإيقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

#### لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) ▶■ أثناء عرض الشرائح.

اضغط على (PLAY) ► لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

#### للتخاطي إلى الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

#### استخدام قائمة الأقراص

**BD DVD AVCHD**

#### لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاًً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار </> / </> / </> / </> للانتقال خلال عناصر القائمة.

#### لعرض القائمة المنشقة

يحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منشقة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE/POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / </> / </> / </> للانتقال خلال عناصر القائمة.

#### لايقاف التشغيل

اضغط على ■ (STOP) أثناء التشغيل.

#### لايقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على ▶■ (PAUSE) أثناء التشغيل.

اضغط على ► (PLAY) ► لاستئناف التشغيل.

#### للتشغيل إطار إطار (الفيديو)

اضغط على ▶■ (PAUSE) ▶■ أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على ▶■ (PAUSE) ▶■ بشكل متكرر للتشغيل إطار إطار.

#### للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶■ أو ▶■ لتشغيل التقاديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ▶■ أو ▶■ بشكل متكرر.

#### لابطاء سرعة التشغيل (الفيديو)

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶■ (▶) لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

#### للتخاطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ▶■ أو ▶■ للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/المسار/الملف الحالي.

اضغط على ▶■ مررتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على ▶■ أو ▶■ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

## ذاكرة آخر مشهد

**BD DVD**

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحـت القرص من الوحدة أو أغلـت الوحدة، إذا أحلـت قرصـاً به مشهدـ في الذاكرة فإن المشهد يستدعـي بشكل أوتومـاتيـكي.

### ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

## استئناف التشغيل

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC**

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطـت فيها على (STOP) (■) حسب القرص. في حالة ظهور "Resume Stop" (■■■) (إيقاف مستأنـف) على الشاشـة لفترة وجـزـة، فاضـطـغـ على (PLAY) (▶) لاستئنـاف التشـغـيل (من نقطة المشـهد).

إذا قـمتـ بالـضـغـطـ عـلـىـ (STOP) (■) مـرتـيـنـ أوـ بـقـرـيـغـ القرـصـ، يـظـهـرـ "Complete Stop" (■■■) (إيقـافـ تـامـ) عـلـىـ الشـاشـةـ. سـوـفـ تـقـومـ الوـحدـةـ بـمـسـحـ النـفـحةـ المـوـقـفـةـ.

### ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال: POWER (□)، و (OPEN/CLOSE) (▲)).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضـغـطـتـ عـلـىـ (STOP) (■) مـرـةـ وـاحـدـةـ أـتـيـاءـ تشـغـيلـ العنـانـ التـفـاعـلـيـ لـقـرـصـ ROMـ، BDـROMـ، فـسـتـحـوـلـ الوـحدـةـ إلىـ "Complete Stop" (■■■) (إيقـافـ تـامـ).

## على شاشة العرض

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) [ ].
- حدد [ال الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER) [ ].


يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

## للتحكم في تشغيل الفيديو

**BD DVD AVCHD MOVIE**

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.

- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) [ ].

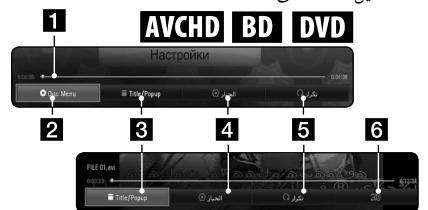

## إعداد خيارات عرض الشرائط

يمكنك استخدام خيارات متعددة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.

١. أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).



**١** [سرعة]- استخدم </> لتحديد سرعة التأخر بين الصور في عرض الشرائط.

**٢** [تأثير]- استخدم </> لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشرائط.

**٣** [تحديد]- يقوم ب اختيار موسيقىخلفية لعرض الشرائط (الصفحة ٤٦).

## ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي فرقن بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يمطر تغييرها.

## التحكم في عرض الصورة

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO/MENU).



**١** [عرض]- بدء أو إيقاف عرض الشرائط.

**٢** [موسيقى]- تحديد موسيقىخلفية لعرض الشرائط (الصفحة ٤٦).

**٣** [تدوير]- تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

**٤** [تكبير]- يقوم بعرض قائمة [تكبير].

**٥** [الخيار]- يقوم بعرض خيارات عرض الشرائط.

## التشغيل المتقدم

### التشغيل المتكرر

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

أسطوانة / Blu-ray / DVD / ملفات فيديو

أثناء عملية التشغيل، اضغط على (CD) REPEAT لتحديد وضع التكرار المطلوب.

**A-B** - سيم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار.

الفصل - سيم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر. (قرص رقمي متعدد الاستخدام / قرص بلو راي فقط)

العنوان - سيم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الجميع - سيم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر. (ملف فامي فقط)

إيقاف - الرجوع إلى التشغيل العادي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

أسطوانات CD الصوتية / ملفات الصوت

أثناء عملية التشغيل، اضغط على (CD) REPEAT بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

**A-B** - سيم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

المسار - يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

**A** الجميع - سيم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

**A** **C** الجميع - سيم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.

**C** - سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

### ملاحظة

#### ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.

قد لا تعمل هذه الوظيفة بالاعتماد على نوع الملف وقدرة خادم وسائل إعلام رقمي يرافق DLNA.

### ملاحظة

لا يمكن تحديد جزء أقل من ٣ ثوان.

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

## التشغيل بدءاً من وقت محدد

**BD | DVD | AVCHD | MOVIE**

.INFO / MENU، اضغط على (CD) </>.

أثناء التشغيل، اضغط على (CD) </>، واضغط على (CD) ENTER.

حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشهاب إلى اليمين.

على سبيل المثال، للوصول إلى مثيد في غضون ساعتين و 10 دقائق و 20 ثانية، أدخل "21020".

اضغط على (CD) </> لخطي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.

اضغط على (CD) ENTER لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

### ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.

قد لا تعمل هذه الوظيفة بالاعتماد على نوع الملف وقدرة خادم وسائل إعلام رقمي يرافق DLNA.

### ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

## المشاهدة من زاوية مختلفة.

**BD DVD**

إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
٣. اضغط على (L/V) لتحديد الخيار [زاوية].
٤. استخدم </> لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

## تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

**BD AVCHD MOVIE**

يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
٣. اضغط على (L/V) لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
٤. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات المعروضة على الشاشة.

**ملاحظة !**

حتى إذا قمت بتعديل قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

## تحديد لغة الترجمة.

**BD DVD AVCHD MOVIE**

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).

٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٣. استخدم </> لتحديد الخيار [ترجمة].

٤. استخدم </> لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.

عند الضغط على (ENTER)، يمكنك تعين خيارات الترجمة المختلفة.

٥. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات المعروضة على الشاشة.

**ملاحظة !**

- ٠ تسمح بعض الأسطوانات بتعديل تحديدات الترجمة عبر قائمة الأسطوانة فقط. إذا كان هذه هي الحال، اضغط على الزر (قائمة DISC MENU) أو (TITLE/POPUP) واختر الترجمة المناسبة من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.

- ٠ يمكنك تعيين خيار [ترجمة] لعرضها على الشاشة مباشرة بالضغط على زر الترجمة.

## سماع صوت مختلف

**BD DVD AVCHD MOVIE**

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).

٢. حدد [الخيارات] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

٣. استخدم </> لتحديد الخيار [الصوت].

٤. استخدم </> لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

٥. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات المعروضة على الشاشة.

**ملاحظة !**

- ٠ تسمح بعض الأسطوانات بتعديل تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. في هذه الحالة، اضغط على الزر (قائمة DISC MENU) أو (TITLE/POPUP) واختر الصوت المناسب من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.

- ٠ وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض وال حقيقي.

- ٠ على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (١، ٥، ٧، ١٧ قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.

## تغيير صفحة كود الترجمة.

**BD DVD AVCHD MOVIE**

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
٣. استخدم </> لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

### ضبط الخيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
٣. استخدم </> لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.



٦. استخدم الخيار </> / </> لضبط خيارات [وضع الصورة].
٧. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (ENTER) لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.
٨. استخدم </> / </> لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

**MOVIE**

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لمشاهدتها ملأ الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
٣. استخدم </> لتحديد الخيار [صفحة الكود].
٤. استخدم </> لتحديد خيار كود الترجمة الذي ترغب به.



٥. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.


٤  
الشاشة.

## تحديد ملف الترجمة

### MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم **▲/▼/◀/▶** لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].
٢. اضغط على **(①) ENTER**.

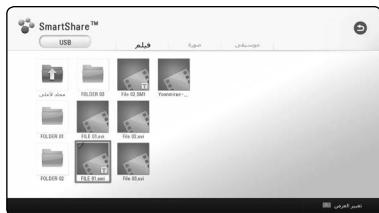

اضغط على **(①) ENTER** مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة. يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

### ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على **(■) STOP** أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

## عرض معلومات المحتوى

### MOVIE

يمكن للمشغل عرض معلومات المحتوى.

١. حدد ملفاً باستخدام **>/</**.
  ٢. اضغط على **(□) INFO/MENU**.
- تظهر معلومات الملف على الشاشة.

خلال تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على **.TITLE/POPUP**.

### ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

## تغيير عرض قائمة المحتوى

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

في قائمة [صورة]، [فيلم] أو [موسيقى] يمكنك تغيير محتويات قائمة العرض.

اضغط على الزر **(R)** ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.



## تشغيل ملف ترميز ثلاثي الأبعاد

### MOVIE

- تسمح لك هذه الوظيفة بتشغيل المحتوى 3D (ثلاثي الأبعاد) إذا تم ترميز الملف بتنسيق 3D.
- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
  - حدد الخيار [3D] باستخدام </>، واضغط على ENTER (◎).
  - حدد الخيار [3D] باستخدام </>، واضغط على ENTER (◎).
  - قم بتحديد الوضع المناسب (من اليمين لليسار ومن أعلى لأسفل) وهي نفس طريقة ترميز الملف ثلاثي الأبعاد باستخدام </>.

### ملاحظة !

إذا كانت الترجمة المعروضة غير طبيعية، اضبط خيار التلفزيون الثلاثي الأبعاد على إيقاف التشغيل والختار الثلاثي الأبعاد للوحدة على تشغيل.

## الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

### PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.

- أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على (INFO/MENU) لعرض قائمة الاختيار.
  - حدد [الختار] باستخدام </> واضغط على (◎).
  - استخدم </> لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على إدخال ENTER (◎) لعرض القائمة [تحديد].
  - استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (◎).
- قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
USB	أسطوانة، USB
MTP	MTP
خادم إعلام	خادم إعلام

- استخدم </> لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد [ ] واضغط على (◎) لعرض الدليل الأعلى.

### ملاحظة !

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحاً. يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحاً.

- استخدم > لتحديد [OK] واضغط على (◎) لإنكمال تحديد الموسيقى.

## LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android الخاص بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل وإقامته بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الاتصال.

قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Play Store" لمعرفة "Google Android Market" المزدوج من التفاصيل. حمل التطبيق "LG AV Remote".

## وضع الصوت الخاص

عند تثبيت تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي الخاص بك، يمكنك توصيل مئات ساعات الرأس والاستمتاع بالصوت الصاد، من مثلك عاً... أَحَبْتَ تَذَكِّرَةً.

ملاحظة !

- عند استخدامك للوحة مفاتيح MUSIC flow، يكون وضع الصوت الخاص غير متاح.
  - لا تدعم كل الأوضاع الصوت الخاص المميز كما أن اقتران العديد من الأجهزة مع بعضها غير متاح.

## تحذير !

لا تستخرج جهاز USB المتصل أثناة عملية تنزيل المحتوى أو عندما تكون أسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في اتلاف جهاز USB الموصى وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التاليف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنكم تهيئة جهاز USB الموصى من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة !

- قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموف المحتوى.
  - قد يستغرق الأمر بعض دقائق للتحميل وبدء الاستمتاع بهجتوى BD-Live.
  - بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / حركة أفراد ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسقية FAT32 فقط.

## ملاحظة !

- بالنسبة لأقراص تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDD خارجي مجهز بتنسيق FAT32 فقط.
- سار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة ١٩٢ كيلو بايت/ثانية. يتم تسجيل راديو FM ومصدر AUX إلى ملف صوتي بسرعة ١٢٨ كيلو بايت/ثانية.
- وقت تسجيل القرص الصوتي المدمج المذكور في الجدول تقريري.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٥ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خالل تسجيل القرص الصوتي.

## تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات النسخ، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبعي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تجلي شركة LG مسؤولاً عنها أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحظى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

## تسجيل قرص صوتي مدمج

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في القرص المدمج الصوتي على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. أدخل قرص صوتي مدمج في المشغل.  
يبدأ التشغيل تلقائياً.

٣. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (●) لبدء [تسجيل CD].

أثناء التشغيل	وضع الإيقاف
تشغيل المسا	جميع المسارات
سرعة × ٤	وقت التسجيل

## التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX

يمكنك التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX إلى جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. في وضع راديو FM، قم بالموافقة حتى تصل إلى محطة الراديو التي ترغب بها (انظر "عمليات الراديو" في الصفحة ٤٩) أو في الوضع AUX وأبدأ التشغيل من المصدر الخارجي.

٣. اضغط على الزر REC (●) في جهاز التحكم عن بعد.  
- يتم حفظ ما تم تسجيله في مجلد "EXT\_REC".

## عمليات الراديو

تأكد من توصيل الموائيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٧)

### الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.

تم توليف آخر محطة تم استقبالها.

٢. اضغط مع الاستمرار على TUNING (-/+ ) لمدة ثانيةين حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف المسح الصوتي عند توليف الوحدة على محطة. أو اضغط على TUNING (توليف) (-/+ ) بشكل متكرر.

٣. اضغط على زر VOL (-/+ ) لضبط مستوى الصوت.

### الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً لـ FM.

قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (-/+ ).

٣. اضغط على (◎) ENTER، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع ومض في نافذة العرض.

٤. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+ ) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقاً.

٥. اضغط على (◎) ENTER. يتم تخزين المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ حتى ٥ لتخزين محطات أخرى.

## حذف محطة محفوظة

١. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+ ) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.

٢. اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع ومض في نافذة العرض.

٣. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

## حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيةين. سيومض "ERASE ALL" (غير الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حذف جميع المحطات المحفوظة.

## تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على الزر B (MONO / STEREO) (أحادي الصوت / ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموقف من وضع ستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.



## استخدام تقنية BLUETOOTH®

### الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

#### ربط هذه الوحدة وجهاز بلوتوث

قبل البدء في إجراءات الربط، تأكيد من شغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر الوظيفة "BT READY". تظهر على الشاشة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة.
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم المخترع عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم، "LG HTS (XX:XX)".
3. عندما يتم اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث، يضيء مصباح البلوتوث الخاص بهذه الوحدة وتظهر على الشاشة "PAIRED" تم اقتران تقنية البلوتوث.

#### ملاحظة !

- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.
- تشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان XX:XX:XX:XX:XX:XX، سترى **Bluetooth**. 9C:02:98:4A:F7:08 على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.
- استمع إلى الموسيقى.
- للإستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

#### ملاحظة !

في حالة تغييرك لوظيفة الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، ويجب إجراء عملية الاقتران مرة أخرى.

#### نبذة عن تقنية BLUETOOTH

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن يقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل جهاز بلوتوث في غرفة أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية.

الأجهزة المتأحة: المواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA... إلخ.

#### BLUETOOTH تعريف

لاستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المقدم)

## ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلها على أقرب مسافة ممكنة من بعضها البعض والحفاظ على هذه المسافة. ومع ذلك، يمكن لا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- ينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- عندما تقوم بتحديد وظيفة بلوتوث مرة أخرى بعد تغيير الوظائف الأخرى، يمكن أن يتم فصل الاتصال بلوتوث. يجب أن تقوم بإعادة توصيل جهاز بلوتوث مرة أخرى لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- سيتم فصل الاتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
- إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.

١. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.

٢. حدد وظيفة التلفزيون LG TV عن طريق الضغط على مفتاح **FUNCTION** الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح **F** الموجود في الوحدة حتى يتم تجديد الوظيفة.

٣. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة: قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← ← [LG Sound Sync] (لا سلكي)

تظهر رسالة "PAIRED" على شاشة العرض لمدة ٣ ثوان ثم يمكنك رؤية رسالة "LG TV" على شاشة العرض إذا تم التوصيل لشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون.

#### ملاحظة !

- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق (الطاقة) مباشرة، سيتم نصل **LG Sound Sync** (لا سلكي).
- لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز تختلف باعتماد على موديل التلفاز.
- سيتم قطع اتصال الجهاز الممكن به تقنية **Bluetooth** اللاسلكية في حالة تجديد وظيفة مزامنة الصوت **Sound Sync**.

## LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع **LG Sound Sync** (مزامنة صوت **LG**). الوحدة متوافقة مع تلفزيون **LG** الذي يدعم مزامنة صوت **LG**. تأكد من وجود شعار **LG Sound Sync** على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ **LG** : زيادة / خفض مستوى الصوت، كتم الصوت  
ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل **LG Sound Sync**

#### ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام **LG Sound Sync**. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقويم الوحدة بالتزامن مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام **LG Sound Sync**.
  - إيقاف تشغيل الوحدة.
  - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
  - نصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم **LG Sound Sync** (بصري) من خلال الاتصال البصري.

## استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٩).

٢. اضغط على HOME (⌂).

٣. حدد [مizza] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </> واضغط على (ENTER) (◎).

### ملاحظة !

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة والمحتوى خدمات مizza Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- لأول مرة للدخول إلى [مizza]، تظهر إعدادات البلد الحالي.
- إذا تغير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] > [شبكة] > [ضبط الخدمة الذكية] > [إعداد البلد]. حدد [يدوي] واضغط على (ENTER) (◎) من القائمة [إعداد البلد].
- أثناء تغيير تأثيرات الصوت، قد يتأخر سماع الصوت اعتباراً على بيئة الإنترنت.

## ملاحظة !

- إذا قمت باستخدام هذه الوحدة مع MUSIC flow، فيجب على الأقل وصل وحدة واحدة عبر سلك شبكة المقطة المحلية. للززيد من التفاصيل حول الاستخدام مع MUSIC flow، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم MUSIC flow.
- يُنصح بوصول ما يصل إلى 4 مكبرات صوت لإعادة تشغيل سلسة.
- قد يسبب تداخل الإشارات توقف إعادة التشغيل.
- إذاً لم يعمل إعادة التشغيل بشكل سلس، قد يكون الاتصال مفصول تلقائياً.
- عند تطبيق وضع الصوت الخاص تكون هذه الوظيفة غير متاحة.
- إذاً لم يتم عرض MUSIC flow على اللائحة، قم بإعادة ضبط الشبكة من قائمة إعادة التبيط.
- إذاً قمت بالضغط على ( BACK ) للرجوع إلى عرض الملف أثناء إعادة التشغيل مع MUSIC flow، يتوقف MUSIC flow عن إعادة التشغيل.
- لا يمكنك التحكم بدرجة الصوت لساعة MUSIC flow بمفاتيح تحكم الصوت هذه الوحدة أو مقبض التحكم بالصوت.

## الاستمتاع مع الملف الصوتي متعدد الغرف من (LG Music Flow)

ACD MUSIC

يسمح لك LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow بالاستمتاع بالموسيقى مع عدة ساعات لاسلكية. باستخدام MUSIC flow، يمكنك الاستمتاع بالمخبوطات الصوتية التي يتم تشغيلها من خلال الوحدة بجودة عالية.

- تحقق من اتصال الشبكة والإعدادات (الصفحة ١٩). يجب أن يكون المشغل والسيارات متصلة بالشبكة نفسها.

٢. أثناء إعادة تشغيل الموسيقى، قم بالضغط على الزر (G) ذو اللون الأخضر. اختر الساعات باستخدام  $\Delta/\nabla$  واضغط على (ENTER). يمكنك التحقق من الملفات التي تقوم بالاستئناف بها. لغير فتاة MUSIC flow، اضغط على  $>$  أثناء تحديد الساعة المختارة واختر خيار المخرجات باستخدام  $\Delta/\nabla$  واضغط على (ENTER).



- إذاً قمت ب اختيار [إيقاف صوت المشغل] [Blu-ray Disc™]، يمكنك الاستئناف فقط باستخدام MUSIC flow.
٣. اختر [OK] واضغط على مفتاح (ENTER) لإتمام اختيار الساعة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

السبب والحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) وقم بتشغيلها مجدداً.</li> <li>أفضل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو الرقمية "DVD"، أو المضخم، أو غير ذلك) ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>	تعذر تشغيل الوحدة بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الخاطط جيداً.</li> </ul>	تعذر تشغيل الطاقة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).</li> <li>أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل.</li> <li>نظف القرص.</li> <li>قم بإلقاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.</li> </ul>	الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كابلات USB تياراً كافياً لعمليات USB.</li> <li>إذاتم استخدام كبل تجديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB.</li> <li>لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلة بجهاز الكمبيوتر.</li> <li>تدعم هذه الوحدة محرك أقراص USB متحرك ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيق NTFS أو FAT32.</li> </ul>	جهاز تخزين USB الموصى به غير معترف عليه.
<ul style="list-style-type: none"> <li>إنَّ الروايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.</li> </ul>	لا يمكن تغيير الرواية.
<ul style="list-style-type: none"> <li>الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله.</li> <li>لا تدعم الوحدة الترميز المخصوص بملف الفيلم.</li> </ul>	لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.
<ul style="list-style-type: none"> <li>جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة.</li> <li>جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.</li> <li>هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.</li> </ul>	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.
<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن إعادة ضبط الوحدة على التحول التالي.</li> <li>قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.</li> </ul>	الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.
	لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.

## الشبكة

السبب والحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة حالية ١ جيجا بايت على الأقل.</li> <li>تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ١٩).</li> <li>قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به.</li> <li> الخيار [توصيل BD-LIVE [BD] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [ممنوع]]. اضبط الخيار على [مسح].</li> </ul>	مizza BD-Live لا تعمل.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك.</li> </ul>	تكون خدمات الفيديو المتدافق (مثل YouTube™ وغيرها) غالباً متوقفة أو "خاملة" أثناء التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> <li>جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.</li> <li>المشغل غير موصى بالشبكة المحلية الموصى به خادم الوسائط الخاص بك.</li> </ul>	خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة

## الصورة

العرض	السبب والخلل
لاتوجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختر وضع إدخال الفيديو الملايم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون.</li> <li>وصل وصلة الفيديو بإحكام.</li> <li>تحقق من ضبط [إعدادات] HDMI في قائمة [إعدادات] على العنصر الملايم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك.</li> <li>قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستاند الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بغير مستوى الاستاند للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك.</li> <li>مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.</li> </ul>
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك.</li> <li>اضبط مستوى الاستاند الذي يقبله تليفزيونك.</li> </ul>
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتوسيع المشغل بالتلغربيون لديك بواسطة كابل HDMI™ Cable (HDMI™ Cable) على السرعة، ومن نوع (A).</li> <li>قد يكون التليفزيون الخاص بك لا يدعم "تسبيق HDMI الإجاري ثلاثي الأبعاد".</li> <li> الخيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].</li> </ul>

## الصوت

العرض	السبب والخلل
ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت.</li> <li>مستوى الصوت منخفض.</li> <li>أفضل توصيل كابلات مكبرات الصوت. (الصفحة ١٣)</li> </ul>

## دعم العملاء

يمكنك تجربة تشغيل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحسينات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

## إشعار برامجيات المصادر المفتوحة

للحصول على التعلبيات البرمجية المصدر التي تم تطويرها تحت GPL وMPL وLGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى المستخدمة في هذا المنتج، قم بزيارة <http://opensource.lge.com>.

يمكن تنزيل جميع التراخيص بما في ذلك التعلبيات البرمجية المصدر وإخطار حقوق النسخ وإخلاء المسؤولية المتعلقة بالضمان. عندما تطلب تعلبيات برمجية مفتوحة المصدر البرمجية المضمنة في هذا المنتج بواسطة إرسال بريد إلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) خلال ثلاث سنوات من شراء هذا المنتج، يتم تقديم التعلبيات البرمجية مسجلة على CD-ROM لك لتنزيل التكاليف، يشمل ذلك تكاليف الوسائط ورسوم النقل وغيرها.

## إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجاً في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة الصنبع الملاين.


- أثناء الضغط على الزر (TV POWER) (⊕)، اضغط على كود جهة الصنبع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

رقم الكود	جهة الصنبع
١ (افتراضي)	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

- قم بتحريك زر (TV POWER) (⊕) لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة الصنبع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

## التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

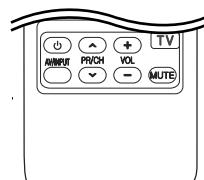

يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(TV POWER) (⊕)
تعديل مصدر دخول التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخول الأخرى.	AV / INPUT
للمسح الصاعد أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR / CH ▲ / ▼
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون	- / + VOL
قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.	MUTE

### ملاحظة !

وبحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

## تحديث البرنامج

يمكنك تحميل المنشئ باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة، ويمكنك تحميل البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحميل البرنامج مباشرة.

### ملاحظة !

- قبل تحميل البرنامج في المشغل الخاص بك، قم ب拔掉 أي اسطوانات وجهاز USB من المشغل.
- وقف تحميل البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحميل البرنامج، لا تقم بيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت ب拔掉 الطاقة، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحميل هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

- تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ١٩).
- حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على .ENTER (◎).

- حدد خيار [تحديث]، واضغط على (◎).ENTER



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

### ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (◎).ENTER أثناء التتحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على (◎).ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

## تحديث برامج الشبكة

### إخطار تحميل الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المطلقة بشبكة منزلية عربية النطاق. وإذا كانت هناك برمجية جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عربية النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كـ [أعلى]:

#### الخيارات:

- سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
- استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (◎).ENTER



لبدء تحميل البرامج.	[OK]
يخرج من قائمة التحديث وتظهر القائمة الرئيسية.	[إلغاء]

#### الخيارات:

إذا كان تحميل البرنامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "عثر على تحديث جديد. تستغرق عملية التحديث بضعة دقائق. هل تريد التحديث؟".

٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحديث).

٦. بينما المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملاصق. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية بك).

٧. ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.

#### تحذير !

لأنقذ بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

#### ملاحظة !

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

٨. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.

٩. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

#### ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقاً لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. ارجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٥٧.

## معلومات إضافية

### متطلبات الملفات

#### ملفات الأفلام

الترجمة	تنسيق الصوت	تنسيق الترميز	امتداد الملف	موقع الملف
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	XVID, MPEG1 SS /H.264, MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	“.mpeg”, “.mpg”, “.avi”, “.mp4”, “.mkv”, “.m4v”, “.wmv”, “.asf”, “.3gp”, “.vob”, “.m2t”, “.trp”, “.mov”, “.m2v”, “.m1v”, “.mpe”, “.dat”, “.ts”, “.flv”, “.wm”	قرص، USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	XVID, MPEG1 SS /H.264, MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	“.mpeg”, “.mpg”, “.avi”, “.asf”, “.mp4”, “.mkv”, “.m4v”, “.wmv”, “.m1v”, “.mpe”, “.mov”, “.dat”, “.ts”, “.flv”, “.m2v”	DLNA

#### ملفات الموسيقى

ملاحظة	معدل البت	تردد العينة	امتداد الملف	موقع الملف
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت في الثانية (WMA). في نطاق ٣٢٠ - ٣٢٠ كيلوبايت في الثانية (MP3).	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA). في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	“.wma”, “.mp3”, “.m4a”, “.wav”, “.ogg”, “.flac”, “.aiff”	قرص، USB
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت في الثانية (WMA). في نطاق ٣٢٠ - ٣٢٠ كيلوبايت في الثانية (MP3).	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA). في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	“.wma”, “.mp3”, “.m4a”, “.wav”, “.ogg”	DLNA

#### ملفات الصور

ملاحظة	الحجم الموصى به	امتداد الملف	موقع الملف
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المحسن غير مدعومة.	أقل من ٤،٠٠٠ × ٤،٠٠٠ بت/بكسل أقل من ٣،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بت/بكسل	“.jpeg”, “.jpg”, “.gif”, “.png”, “.jps”, “.mpo”	قرص، USB, DLNA

## ! ملاحظة

- ملفات ".avi" المزورة بترميز "codec ٩ WMV" غير معروفة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode".
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص السجّلية من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتشغيل ملف بتتنسيق ".ts" أو ".m2ts" أو ".tp." أو ".mts." أو ".Trp." أو ".m2t."، قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحاً للملفات VBR.
- قد يختلف توافق برامج ترميز الفيديو / الصوت حسب ملف الفيديو.

## ! ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفاً.
- الحد الأقصى للملفات / المجلدات: أقل من ٢٠٠٠ (بجالي عدد الملفات والمجلدات)
- استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- بما أن موافقة خادم DLNA مختبرة على محطة SmartShare، فقد تختلف متطلبات الملف ووظائف إعادة التشغيل بالاعتماد على خادم وسائل الإعلام.
- لا تكون متطلبات الملف الموجدة في صفحة ٦١ متوازنة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- إن تشغيل ملفات فيديو مع ترجمة متوفّر فقط على خادم SmartShare PC تم عمله من قبل USB ومحمل من الموقع الإلكتروني.
- من المحتمل أنه لم يتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحاً للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0 / 1.1 أو DVD أو Blu-ray أو USB 2.0 أو USB 2.0 Blu-ray. يُوصى باستخدام قرص USB أو DVD لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل AVC / MPEG-4 AVC H.264 H.264 وملف التعريف الرئيسي والعلمي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المترافق.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC<sup>١\*</sup> أو Qpel<sup>٢\*</sup>.

GMC – Global Motion Compensation ١\*

Qpel – Quarter pixel ٢\*

- ### ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي تنسق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وُتستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
  - تنسق AVCHD عبارة عن تنسق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
  - تنسق MPEG-4 AVC / H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسق ضغط الصور التقليدي.
  - بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسق "x.v.Colour".
  - قد لا ت العمل بعض أقراص تنسق AVCHD حسب حالة التسجيل.
  - تحتاج أقراص تنسق AVCHD إلى صياغة نهائية.
  - يوفر تنسق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

## ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في فرنس معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرّضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والآلات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائي من فرنس متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في الفرنس.
- قد يتطلب عرض المحتوى على الدقة وعمر DVD التياري الجاري تحويله مدخلًا ممكّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تفيد بعض أقراص BD-ROM وDVD دعم Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، وDTS-HD بقوّات 5.1 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الـ ٧.1.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالفرنس، بما في ذلك المحتوى المنزّل عبر الإنترنت. وسيتحكم الفرنس الذي تستخدمه في طول فترة الاحفاظ بهذه المعلومات.

## حول DLNA

هذا المشغل عبارة عن مشغل وساضط رقية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوساطة الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الخالية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوساطة الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتتوافق مع DLNA إصدار ١، ٤، ٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

## بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو على الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس HDMI.
- قرص BD-ROM به محترى على الدقة.
- مطلوب مدخل DVI أو HDMI على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).

## مواصفات مخرّجات الصوت

HDMI OUT			مدخل / إعداد المصدر
تلقيائي	٢٠١٠ DTS	قناة متعددة PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 5.1ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 5.1ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 5.1ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 5.1ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch	Linear PCM 7.1ch

- يخرج الصوت بصيغة PCM بتردد 48 كيلو هرتز / 16 بت للملفات MP3 / WMA وبصيغة PCM بتردد 44.1 كيلو هرتز / 16 بت للأقراص المدمجة الصوتية أثناء التشغيل.
- ويعتبر توصيل الصوت الرقمي DIGITAL AUDIO OUT (HDMI OUT) ، قد لا يسمح أصوات زر قائمة الأسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرّجات الرقمية] على [تلقيائي].
- إذا كان شكل خروج الصوت الرقمي غير متواافق مع إمكانيات جهاز استقبالك ، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- هذه الإعدادات غير متوافرة مع إشارة الدخول من جهاز خارجي.

١\* الأقراص المدمجة الصوتية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان الخيار [المخرّجات الرقمية] مضبوطاً على [تلقيائي]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائمًا صوت ثنائي وثلاثي).

- ٢\* يقوم هذا المدخل أوتوماتيكياً ب اختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة بجهاز المتصل حتى بالرغم من أن الخيار [المخرّجات الرقمية] تم ضبطه على [تلقيائي].
- ٣\* في حالة ضبط الخيار [المخرّجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS] ، يتحدد مخرج الصوت بمقدار 48 كيلو هرتز و 1، 5، ٥، ٧ فناة. في حال ضبط الخيار [المخرّجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS] ، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM ، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى ، (مثل [تلقيائي]).

## قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	المسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلى
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوريا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

## قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	الستنالية	٧٧٨٤	اللبياوية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	الستغالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الغريزية	٦٥٧٠	الأفريقية
٨٣٧٥	السلوفاكية	٧٧٧١	مالاجاس	٧١٧٦	غاليشيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلوفينية	٧٧٨٣	المالزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الأسبانية	٧٧٧٦	مالاياalam	٦٨٦٩	الألمانية	٦٥٨٢	العربية
٨٣٨٥	السودانية	٧٧٧٣	الماوية	٦٩٧٦	اليونانية	٧٢٨٩	الأرمنية
٨٣٨٧	السوahlية	٧٧٨٢	الماراتية	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأساميّة
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوفية	٧١٧٨	الغوارانية	٦٥٨٨	الأيغارية
٨٤٧٦	الاتجاليج	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوجاراتية	٦٥٩٠	الأذربيجانية
٨٤٧١	الطاچيكیة	٧٨٦٥	نارو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٦٦٥	الشکریة
٨٤٦٥	التمالیلیة	٧٨٦٩	التبالیة	٧٣٨٧	العربية	٦٩٨٥	الباسکیة
٨٤٦٩	التلولیة	٧٨٧٩	التروجیة	٧٢٧٣	الهنديّة	٦٦٧٢	البلهاریة
٨٤٧٢	التابالاندیة	٧٩٨٢	الأوربا	٧٢٨٥	المجرية	٦٨٩٠	البنغالية
٨٤٧٩	التونجیة	٨٠٦٥	البنجایة	٧٣٨٣	الأیسلندیة	٦٦٨٢	البریتونیة
٨٤٨٢	التركیة	٨٠٨٣	الباشت	٧٣٧٨	الأندونیسیة	٦٦٧١	البلغارية
٨٤٧٥	الترکانیة	٧٠٦٥	الفارسیة	٧٣٦٥	اللغة الدّولیة	٦٧٨٩	البوریمیة
٨٤٨٧	الشّوریة	٨٠٧٦	البولنديّة	٧١٦٥	الألبانيّة	٦٦٦٩	البیلاروسیة
٨٥٧٥	الأوکرانیة	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٣٨٤	الإیطاليّة	٦٧٧٢	الصینیة
٨٥٨٢	الأوردیة	٨١٨٥	کویتشوا	٧٤٦٥	الیابانیّة	٦٧٨٣	الکرواتیة
٨٥٩٠	الأذربیکیة	٨٢٧٧	راتيتو رومانیك	٧٥٧٨	الکانادا	٦٧٨٤	التشیکیة
٨٦٧٣	الفیتنامیة	٨٢٧٩	الرومانیّة	٧٥٨٣	الکشمیریّة	٦٧٨٥	الدانمارکیة
٨٦٧٩	الفلوایکیة	٨٢٨٥	الروسیّة	٧٥٧٥	الکاخا حاسناتیة	٦٧٨٦	المولندیة
٦٧٨٩	الویازیة	٨٣٧٧	الساموسوینیة	٧٥٨٩	الکریزیة	٦٧٨٧	الإنجیزیة
٨٧٧٩	الولویة	٨٣٦٥	اللغة السکریتیة	٧٥٧٩	الکوریة	٦٧٨٨	إسپرانتو
٨٨٧٢	إکسوزا	٧١٦٨	الجیلیة الأسکلندیة	٧٥٨٥	الکردیة	٦٧٨٩	الاستونیة
٧٤٧٣	الیدیشیة	٨٣٨٢	الصریبیة	٧٦٧٩	اللاویسیة	٦٧٩٤	الفاروزیة
٨٩٧٩	الیورویا	٨٣٧٢	الکرواتیة الصربیة	٧٦٦٥	اللاتینیة	٦٧٩٥	فیجی
٩٠٨٥	الزولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللاقیة	٦٧٩٦	الفنلندیة
				٧٦٧٨	اللینچالا	٦٧٩٧	
						٧٠٧٤	
						٧٠٧٣	



للتعرف على براءات اختراع DTS، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من لترخيص المحدودة. إن DTS و DTS-HD والرمز و DTS-HD و DTS-HD معًا هي علامات تجارية مسجلة، والرمز و DTS هي علامة تجارية لشركة Master Audio | Essential. © حقوق النشر محفوظة لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.



وشعار DLNA CERTIFIED® و DLNA® علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.



وشعار "AVCHD" علامات تجارية لمؤسسة Sony Corporation و Panasonic Corporation.



تقنية Bluetooth® اللاسلكية عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة LG و Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق لالكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

## العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيها المحترمين.



و Blu-ray 3D™ و Blu-ray™ و Blu-ray Disc™ و "BONUSVIEW" و BD-Live™ علامات تجارية مملوكة لرابة عبارة عن Blu-ray Disc™.



شعار "DVD" علامة تجارية لمؤسسة DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/أو الشركات التابعة لها.



يعتبر عبارة HDMI و توصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

Sony Corporation "x.v.Colour"



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories. ورمز D المزدوج علامات تجارية لمعامل Dolby Laboratories.

## شعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظوظ لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia Online Consumer Information Center (Cinavia

على الانترنت على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com> لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center  
USA, ٩٢١٣٨, San Diego, CA, ٩٢١٣٨, P.O. Box

يمتلك هذا المنتج على تقنية خاصة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٣٦٩,٦٧٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٤-٢٠١٣ Verance Corporation. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

## المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	استعداد الشبكة : ٥٠ واط (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة)
الوزن الصافي (تقريباً)	حوالي ٣٦٠ مم × ٦٠ مم × ٢٩٩ مم
درجة حرارة التشغيل	٧ كجم
الرطوبة التشغيلية	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
	٩٠٪ من إلى ٥٪

المخارج/المدخل	
HDMI OUT (الفيديو/ الصوت)	١٩ سنتاً (النوع A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	١٠٠ ديسيل (١ كيلو هرتز، ٥٠ هرتز)، ٣ مم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL IN (OPTICAL)	٣ فقط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١

المواصف	
نطاق تردد FM	٨٧،٥ حتى ١٠٨،٠ ميجا هرتز أو ٨٧،٥٠ حتى ١٠٨،٠٠ ميجا هرتز

مكبر الصوت	
الإجمالي	١٠٠٠ وات
الجزء الأمامي	٢٦٧ وات × ٢
المركز	١٦٧ وات
الجزء الخلفي	١٦٧ وات × ٢
مضخم الصوت	١٦٧ وات (ساب)

النظام
ليزر شبه موصل
٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام تلفزيون ألوان PAL/NTSC قياسي
من ٢٠ هرتز إلى ١٨ كيلو هرتز (عينات بتردد ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)
أقل من ٠٠,٠٥%
أكبر من ٨٠ ديسيل
مقياس Ethernet × ١، 10BASE-T / 100BASE-TX
٥ V 500 mA
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)

مكبرات الصوت
الجزء الأمامي
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٢٩٠ ملم × ١١٠٠ ملم × ٢٩٠ ملم
صافي الوزن
٣,٥ كجم
طاقة الإدخال المقدرة
١٦٧ وات
الجزء الخلفي
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٢٩٠ ملم × ١١٠٠ ملم × ٢٩٠ ملم
صافي الوزن
٣,٥ كجم
طاقة الإدخال المقدرة
١٦٧ وات
المركز
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
٢٢٠ ملم × ٩٨,٥ ملم × ٩٧,٢ ملم
صافي الوزن
٠,٥ كجم
مضخم الصوت
مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع
الحد الأقصى لطاقة الإدخال
٣٣٤ وات
صافي الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)
١٧٢ ملم × ٣٩١ ملم × ٢٦١ ملم
صافي الوزن
٠,٢ كجم
طاقة الإدخال المقدرة
١٦٧ وات

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

## الصيانة

### ملاحظات على الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حواقه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. وينبغي منعًا بأنماً لص أي ورق أو شريط على القرص.

#### تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القص في حاويةه. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركبتها.

#### تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سريالي مضاد للكهرباء السائكة مخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.

#### التعامل مع الوحدة

##### عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعادها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الحياة.

##### تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساع، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتنر؛ حيث قد تضرر هذه المواد بسطح الوحدة.

- الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية
- لا تستخدم سوائل مطابية مثل سيرامي ميد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التقنية. فقد تتخفي جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتفاظ البصرية وأجزاء عربكات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

## معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمخروقات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبره. وتتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدم من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العمالء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات العينين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافها، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

