

Profitez du son de vos programmes favoris en connectant ce système audio à votre téléviseur.

Connexion via un câble HDMI

Votre téléviseur doit prendre en charge la dernière fonctionnalité HDMI ("HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel) pour profiter pleinement du son de votre téléviseur. Si votre téléviseur ne prend pas en charge cette fonctionnalité HDMI, ce système audio doit être connecté via un câble optique à la place d'un câble HDMI à votre téléviseur afin de profiter du son de votre téléviseur.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) est une fonctionnalité HDMI que permet à l'utilisateur de contrôler les appareils CEC connectés via un câble HDMI en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur.


※ Les marques commerciales pour CEC sont Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

Etape 01

Connexion de votre appareil via un câble HDMI :

TV : port HDMI IN (ARC)


Audio : port HDMI OUT

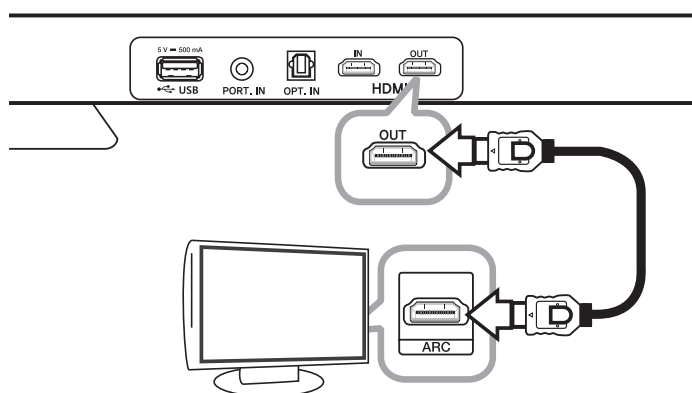

Etape 02

Activation du mode ARC :

TV : Configuration → Audio ou Son → mode ARC (doit être activé)

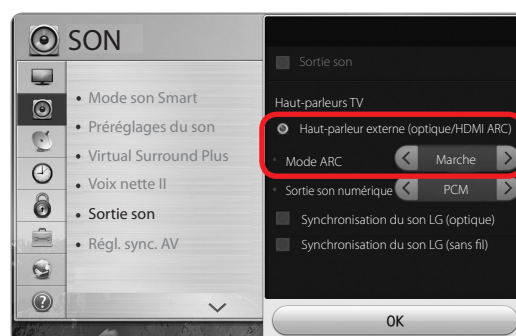

Etape 03

Sélection de la sortie audio :

Appuyez sur le bouton "Input" sur la télécommande de votre téléviseur → HDMI CEC (doit être activé) → Sélectionnez la sortie audio de votre choix

※ TV LG : Appuyer sur le bouton "Input" ou "Simplink" sur la télécommande de votre téléviseur → Simplink doit être activé dans les paramètres Simplink → Changez la sortie audio de "Haut-parleur TV" à "Home-cinéma" ou à "Haut-parleur externe (Optique / HDMI ARC)"



Important :

Le menu ainsi que les différentes étapes d'activation du mode ARC / HDMI CEC pour varier selon le fabricant de votre téléviseur. Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Vous pouvez également profiter d'autres fonctionnalités telles que USB ou Bluetooth en utilisant la touche "Function" de la télécommande de ce système audio. Lorsque vous regardez un programme sur votre téléviseur après avoir utilisé l'une de ces fonctions (USB / Bluetooth), choisissez à nouveau la sortie audio de votre choix (veuillez vous référer à l'étape 03 : Sélection de la sortie audio).