

Gdy system jest podłączony do telewizora, podczas oglądania transmisji na żywo można cieszyć się melodyjnym dźwiękiem o pełnym brzmieniu.

Podłączanie kablem HDMI

Telewizor: Przesyłanie dźwięku do systemu audio poprzez kabel HDMI wymaga, aby telewizor był wyposażony w interfejs HDMI obsługujący najnowsze funkcje (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)). Jeżeli telewizor nie obsługuje tych funkcji interfejsu HDMI, to w celu odtwarzania dźwięku z audycji TV, system audio trzeba podłączyć kablem światłowodowym.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

jest funkcją interfejsu HDMI umożliwiającą użytkownikowi przysyłanie poleceń do urządzeń zgodnych z CEC i podłączonych kablem HDMI, a tym samym sterowanie urządzeniami przy użyciu tylko jednego pilota.


※ Funkcja CEC występuje pod różnymi nazwami handlowymi: SimLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), itp.

Krok 01

Podłączyć urządzenia kablem HDMI

TV : złącze HDMI IN (ARC)


System audio : Złącze HDMI OUT

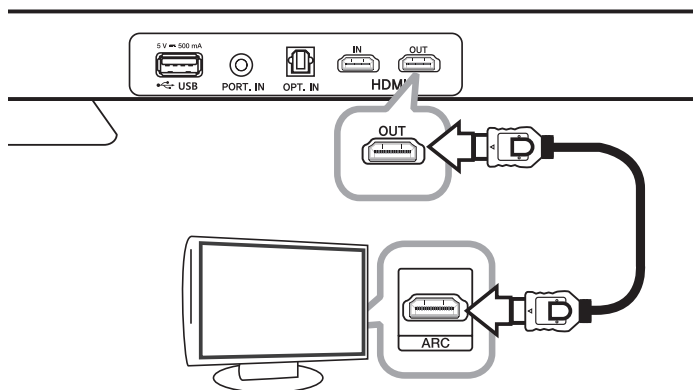

Krok 02

Włączyć tryb ARC

TV : Ustawienia → Audio lub Dźwięk → Tryb ARC (musi być WŁĄCZONY)

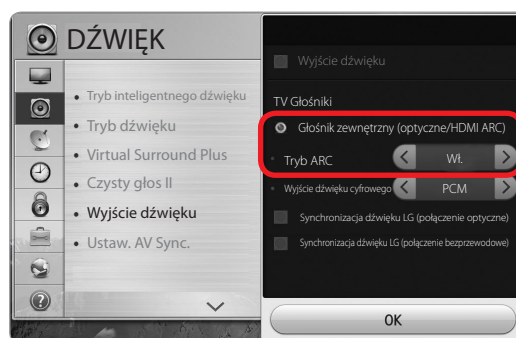


Krok 03

Wybrać głośnik

TV : Naciśnąć przycisk „Input” na pilocie telewizora → wybrać HDMI CEC : funkcja powinna być włączona (ON) → Wybrać głośnik, który ma być używany.

※ Telewizor LG : Naciśnąć przycisk „Input” lub „Simlink” na pilocie telewizora. → Funkcja Simlink musi być włączona („ON”) → Zmienić ustawienie głośnika z „TV Speaker” (głośnik telewizora) na „HT(S) Speaker” (głośnik kina domowego) lub „External Speaker (Optical / HDMI ARC)” (głośnik zewnętrzny (optyczne/HDMI ARC)).

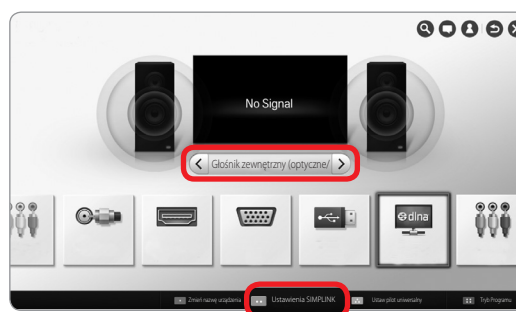

UWAGA

Wygląd menu oraz sposób włączania funkcji (Krok 02 → Krok 03) ARC / HDMI CEC może różnić się w zależności od marki telewizora.

Szczegółowe informacje trzeba sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora.

"Przycisk „Function” pilota systemu audio pozwala też na korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak USB/Bluetooth. Po zakończeniu korzystania z dodatkowych funkcji systemu audio (USB/Bluetooth), w celu ponownego odtwarzania dźwięku trzeba wybrać preferowany głośnik. (Patrz Krok 03 – wybieranie głośnika.)