

Pievienojiet šo audio sistēmu savam televizoram un izbaudiet raidkanāla piesātināto un melodisko skaņu.

Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

TV Your television that you own should support the newest HDMI features (¹HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) to fully enjoy the Live broadcasting channel with audio system through a HDMI cable. Unless your TV support these HDMI features, this audio system should be connected through an OPTICAL cable instead of a HDMI cable to your TV to enjoy the sound of TV channel.

TV Lai pilnībā izbaudītu raidkanāla audio sistēmas sniegtās iespējas, izmantojot HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (¹HDMI CEC/ARC (Audio Return Channel)). Ja jūsu televizors neatbalsta šīs HDMI funkcijas, lai izbaudītu televīzijas kanālu skaņu, šī audio sistēma ir jāpievieno televizoram, HDMI kabeļa vietā izmantojot optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeisu patērētāju elektronikas pārbaude)

CEC (Consumer Electronics Control) ir HDMI funkcija, kas ļauj lietotājam, lietojot vienu no ierīču tālvadības pultīm, pārvaldīt un vadīt ierīces, kurās ir aktivizēta CEC funkcija un kuras ir pievienotas, izmantojot HDMI kabeli.


※ CEC funkcijas tirdzniecības zīmes ir Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) u.c.

1. darbība.

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli

Televizors: HDMI IN (ARC) ports


Audio: HDMI OUT ports

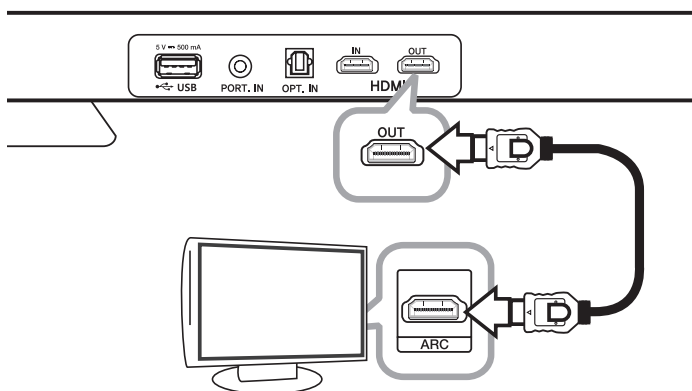

2. darbība.

ARC režīma aktivizēšana

Televizors: Iestatīšana → Audio vai Skaņa → ARC režīms (jābūt ieslēgtā stāvoklī)

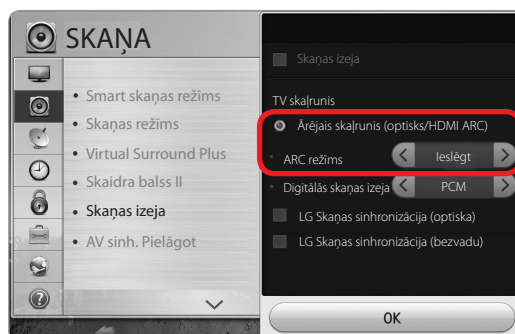

3. darbība.

Skaļruņa izvēle

Televizors: Nospiediet televizora tālvadības pults pogu Input (Ievade) → HDMI CEC: jābūt ieslēgtā stāvoklī → Izvēlieties skaļruni, kuru izmantosit.

※ LG televizors: Nospiediet televizora tālvadības pults pogu Input (Ievade) vai Simplink. → Simplink iestatījumos iestatiet Simplink ieslēgtā stāvoklī → Mainiet skaļruni no TV skaļrunis uz HT(S) skaļrunis vai Ārējais skaļrunis (Optiskais/HDMI ARC)



PIEZĪME.

Visas grafiskā lietotāja interfeisa (Graphical User Interface — GUI) un piekļuves darbības (2. darbība → 3. darbība) ARC/HDMI CEC aktivizēšanai var atšķirties atkarībā no televizora ražotāja. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sava televizora lietotāja rokasgrāmatu.

Izmantojot audio sistēmas tālvadības pults pogu Function (Funkcija), varat lietot arī papildfunkcijas, piemēram, USB/Bluetooth. Pēc šīs audio sistēmas papildfunkciju (USB/Bluetooth) lietošanas atgriežoties tiešraides televīzijas kanālā, ir atkārtoti jāizvēlas skaļrunis, kuru lietošit šīs audio sistēmas skaņas atskaņošanai (sk. 3. darbību par skaļruņa izvēli)