

Vous pouvez apprécier le son mélodieux et plein de la radiodiffusion en direct avec cette chaîne stéréo qui se connecte à votre télévision.

Connexion par câble HDMI

Télé – La télévision que vous possédez devrait prendre en charge les toutes nouvelles caractéristiques HDMI (HDMI CEC/ARC [canal de retour audio]) afin d'apprécier pleinement la radiodiffusion en direct avec la chaîne stéréo par le câble HDMI. Sauf si votre télévision prend en charge ces caractéristiques HDMI, cette chaîne stérééo devrait être connectée par un câble OPTIQUE au lieu d'un câble HDMI à votre télévision pour entendre le son en direct.

1) HDMI CEC (Interface multimédia haute définition Contrôle « inter-éléments »)

Le contrôle inter-éléments (CEC) est une caractéristique HDMI conçue pour permettre à l'utilisateur de commander et de contrôler des appareils qui prennent en charge le CEC, ils sont connectés par HDMI en utilisant seulement leurs télécommandes.


※ Les noms commerciaux pour le CEC sont Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Étape 01

faites la liaison de vos appareils par câble HDMI

Télé : port HDMI IN (ARC)

Audio : port HDMI OUT

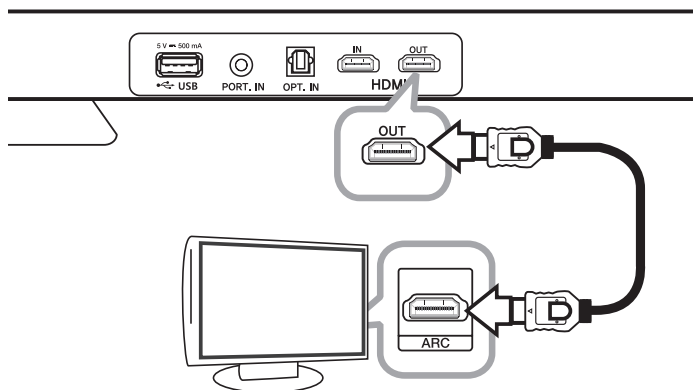

Étape 02

activez le mode ARC

Télé : Configuration → Audio ou son → Mode ARC (doit être en fonction)



Étape 03

choisissez un haut-parleur

Télé : Appuyez sur le bouton « Input » sur la télécommande de la télévision → HDMI CEC : devrait être en fonction → choisissez le haut-parleur que vous désirez.

※ Télévision LG : appuyez sur le bouton « Input » ou « Simplink » sur la télécommande de votre télévision.
→ Simplink doit être à « On » au paramètre Simplink
→ Changez le haut-parleur de « TV Speaker » à « HT(S) Speaker » ou « External Speaker (Optical/HDMI ARC) »



REMARQUE

Toutes les interfaces utilisateurs graphiques et les étapes d'accès (étape 2 → étape 3) pour activer ARC/HDMI CEC peuvent être différentes selon le fabricant de votre télévision. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de votre télévision pour des informations plus détaillées.

Vous pouvez également profiter des fonctions supplémentaires comme l'USB/Bluetooth avec le bouton « Function » sur la télécommande de cette chaîne stérééo. Lorsque vous retournez à l'écoute en direct après avoir utilisé les fonctions supplémentaires (USB/Bluetooth) sur cette chaîne stérééo, vous devez choisir de nouveau votre haut-parleur favori à partir de cette chaîne stérééo. (voir l'étape 3, sélectionnez un haut-parleur)