Freuen Sie sich auf einen vollen und wohlklingenden TV-Sound mit diesem Audiosystem.

Anschluss über HDMI-Kabel:

Ihr Fernseher sollte ([1])HDMI CEC / ARC (Audio-Rückkanal)) unterstützen, um Ton über ein HDMI-Kabel ausgeben zu können. Sofern Ihr TV diese HDMI-Funktionen nicht unterstützt, sollte dieses Audiosystem über ein OPTISCHES Kabel angeschlossen werden.

1) HDMI CEC
Consumer Electronics Control (CEC) ist eine HDMI-Funktion, die entwickelt wurde, um die Steuerung und Kontrolle von CEC-fähigen Geräten, die über HDMI angeschlossen sind, mit nur einer Fernbedienungen zu ermöglichen.


※ Handelsnamen für CEC sind SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), usw.

Schritt 01

Verbinden der Geräte über ein HDMI-Kabel

TV : HDMI IN (ARC)-Anschluss (meist HDMI 1 Eingang)


Audio : HDMI OUT-Anschluss

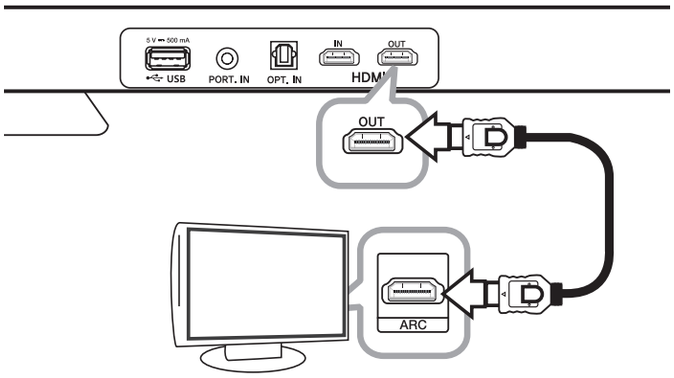

Schritt 02

Aktivieren des ARC-Modus

TV : Setup → Audio oder Sound → ARC-Modus AKTIVIEREN

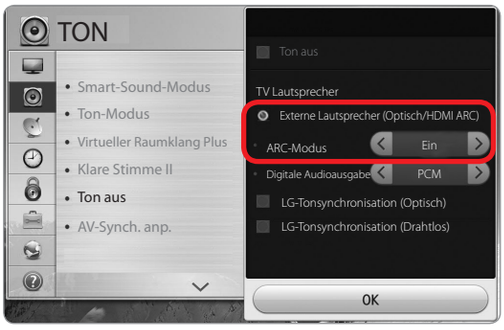

Schritt 03

Lautsprecher-Auswahl

TV (herstellerübergreifend): Drücken Sie die Taste für die Signaleingangsliste (meist Input oder Source) auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers → Wählen Sie das Audiosystem für die Tonwiedergabe aus.

※ LG TV : Drücken Sie die "Input"- oder "Simplink"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers. → Simplink muss "EIN" sein in der Simplink-Einstellung → Ändern Sie die Lautsprechereinstellung von "TV-Lautsprecher" auf "HT(S)-Lautsprecher" bzw auf "Externe Lautsprecher (Optisch / HDMI ARC)"



HINWEIS

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) und die Konfigurationsschritte (Schritt 2 und 3), um ARC / HDMI CEC zu aktivieren, können sich je nach TV-Hersteller komplett unterscheiden. Bitte entnehmen Sie die genauen Schritten der Bedienungsanleitung ihres Fernsehgeräts.

Das Audiosystem unterstützt auch die Tonwiedergabe über weitere Quellen wie USB und Bluetooth. Wenn Sie danach wieder fernsehen, schaltet das Audiogerät in den meisten Fällen automatisch in den ARC Modus. Der Fernsehton wird über das Audiosystem wiedergegeben. Die Umschaltung kann einige Sekunden dauern. Falls der Fensehton nicht automatisch über das Audiosystem ertönt, wählen Sie manuell beim Fernseher das Audiosystem für die Tonwiedergabe aus. (siehe Schritt 3)