

Puoi goderti il suono pieno e armonioso del canale live con questo sistema audio connesso al tuo televisore.

Connessione con cavo HDMI

La tua TV deve supportare le ultime funzionalità HDMI (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) per utilizzare appieno il sistema audio con i canali televisivi attraverso cavo HDMI. Se la tua TV non supporta queste funzionalità HDMI, il sistema audio andrebbe connesso con un cavo ottico invece che HDMI.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) è una funzionalità di HDMI che consente all'utente di comandare e controllare uno o più apparecchi compatibili CEC, connesso con HDMI, utilizzando un solo telecomando.


※ I nomi commerciali (marchi) per CEC are Simplink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

Punto 01

Collega il prodotto con cavo HDMI

TV : ingresso HDMI IN (ARC)


Sistema Audio : uscita HDMI OUT

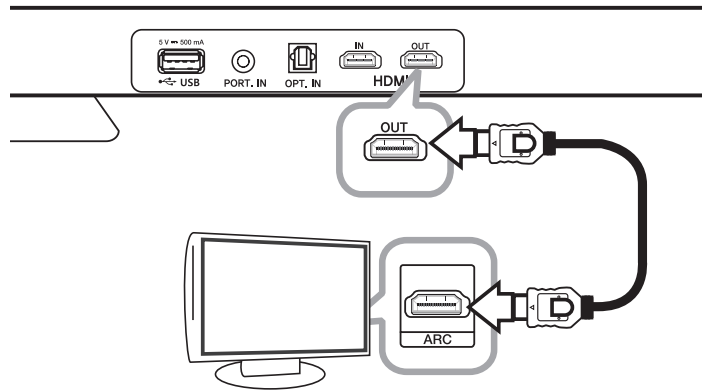

Punto 02

Attiva la modalità ARC

TV : Setup → Audio or Sound → ARC mode (deve essere su ON)

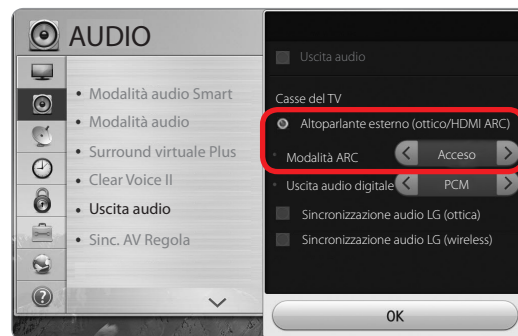

Punto 03

Seleziona l'altoparlante

TV : Premi il tasto 'Input' sul telecomando della TV → HDMI
CEC : deve essere su ON → Seleziona l'altoparlante che vuoi utilizzare.

※ LG TV : Premi i tasti 'Input' o 'Simplink' sul telecomando.
→ Simplink deve essere su 'ON' nelle impostazioni Simplink → Modifica l'altoparlante da 'TV Speaker' a 'Sistema HT Altoparlante' or 'Altoparlante esterno (Optical / HDMI ARC)'



NOTA

Tutta l'interfaccia grafica ed i punti descritti (Punto 02 → Punto 03) per attivare ARC / HDMI CEC potrebbero cambiare a seconda del produttore dell'apparecchio. Fare riferimento al manuale per maggiori dettagli.

Puoi anche utilizzare funzioni extra come USB / Bluetooth con il pulsante "Function" del telecomando del sistema audio. Quando torni al canale televisivo dopo aver utilizzato le funzionalità extra (USB / Bluetooth) di questo sistema audio, devi nuovamente scegliere l'altoparlante preferito dal quale vuoi ascoltare l'audio. (Fare riferimento al punto 3 Seleziona l'altoparlante)