SMART TV 快速設定指南

* 於您電視上顯示的影像可能有異。
* PC 或手機上顯示的影像可能視乎作業系統 (OS) 而有所不同。

無線網絡連接



LG 無線軟件狗


或





無線路由器

有線網絡連接

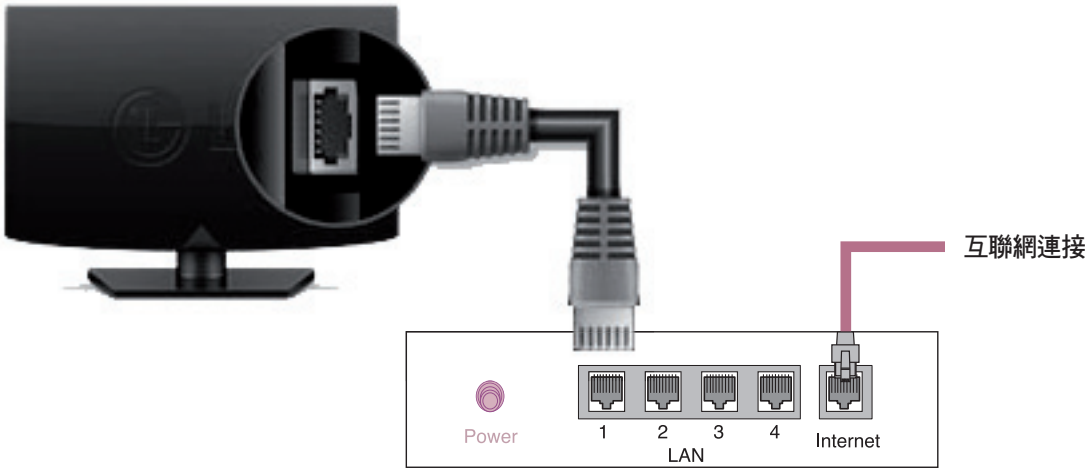


有線路由器

P/NO : MBM63822507 (1308-REV02)

網絡設定

1 按 SMART ⌂ 按鍵進入 Smart 主頁菜單。 選取設定，再按 然後按神奇遙控器的"wheel"按鈕或普通遙控器的“OK”按鈕。

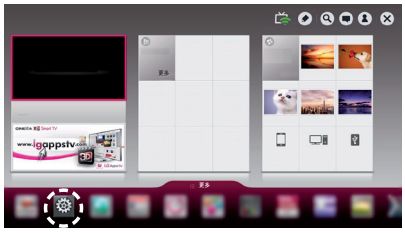

⇩



設置

2 選取“網絡 → 網絡連接”功能表。



3 選取“啓動連線“。





4 裝置將自動嘗試連接至可提供網絡（有線網絡優先）。



如選擇“取消”或連接至網絡失敗，將顯示可提供網絡列表。
選擇希望選用的網絡。



如爲附有符號的無線路由器「🔒」，必須輸入安全性密鑰。




5 將會顯示已連接的網絡。
選擇完成以確認網絡連接。
如您選擇其他網絡列表，將會再次顯示可用的網絡列表。



疑難排解網絡問題

1 按 SMART 按鍵存取 Smart「主頁」菜單。選取設定，再按 然後按神奇遙控器的"wheel"按鈕或普通遙控器的“OK”按鈕。

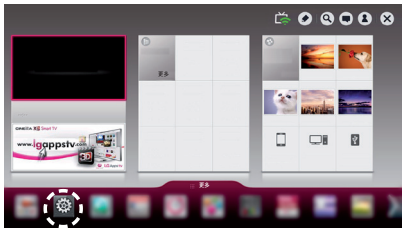




設置

2 選取 ”網絡 → 網絡狀態” 功能表。



根據以下與您的網絡相關的指示操作。

檢查電視或路由器。

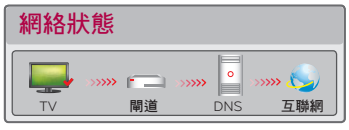

當TV出現 ✓ ，但閘道出現 X。

❶ 檢查TV、AP 及有線數據機的連接狀態。
❷ 關閉再開啓電視、AP 及有線數據機。
❸ 如使用靜態 IP，直接輸入 IP。
❹ 聯絡互聯網或 AP 公司。

- 當使用無線連接時需額外檢查的要點
  ❶ 於路由器設定視窗檢查無線連接的密碼。
  ❷ 更改路由器的 SSID（網絡名稱）或無線頻道。

檢查路由器或向互聯網服務商咨詢。



當TV,閘道出現 ✓ ，但 DNS 出現 X。

❶ 拔下AP電源線和有線數據線，經過5秒後再重新連接。
❷ 初始化（重設）AP 或有線數據機。
❸ 聯絡互聯網或 AP 公司。



當TV、閘道及 DNS 出現 ✓ ，但互聯網出現 X。

❶ 拔下AP電源線和有線數據線，經過5秒後再重新連接。
❷ 初始化（重設）AP 或有線數據機。
❸ 檢查電視/路由器的 MAC 地址是否已於互聯網服務提供商註冊。（顯示於網絡狀態右面板上的 MAC 地址應已於互聯網服務商註冊。）
❹ 檢查路由器制造商網站以確保路由器已安裝了最新版本韌體。

SmartShare PC SW 安裝與設定

於 PC 上安裝 SmartShare PC SW (DLNA)。

1 前往 www.lg.com。 然後選擇您的地區。

2 選取支援。 然後選取智能分享。

3 選取 SmartShare PC SW (DLNA)。



4 完成安裝後可運行程式。

注意

- DLNA 服務只能於電視及其他裝置透過同一路由器連接時提供。

DLNA 連接至智能手機

1 確保已在智能手機上啓用 Wi-Fi。要使用 DLNA，兩個裝置必須位於相同的本機網絡上。

2 在智能手機上安裝/運行應用程式可分享智能手機上的內容（在 LG 手機上稱爲 SmartShare）。

3 確保智能手機可以與其它設備共享內容文件。

4 選取要播放的文件類型（電影、音效或相片）。

5 選取要在電視上播放的電影、音樂或相片文件。

6 將所選文件添加至播放列表。

7 選取要播放這些文件的電視型號名稱。 （電視型號名稱位於電視側面的標籤及客戶支援菜單內。）

8 播放媒體文件即可在電視上欣賞觀看。

更新電視軟體

HOME → 設置 → 支援 → 軟件更新

在預設情況下，電視將會就新軟件更新向您發出通知。 您可使用軟件更新功能表，手動檢查可用的更新。

軟件更新	將其設定爲開啓。 當檢測到最新檔案，它將自動被下載。
自動更新模式	如有可用更新，將會自動開始更新，不作任何提示。
檢查更新版本	檢查是否已安裝最新更新版本。 當有最新更新提供時，可手動操作下載程序。

Wi-Fi Direct 設定

HOME → 設置 → 網絡 → Wi-Fi Direct

如果沒有可供使用的本機網絡，可使用 Wi-Fi Direct 將可攜式裝置直接連至電視。
您可透過 Smart Share 將文件或畫面與連接至 Wi-Fi Direct 的裝置分享。

[裝置畫面]



[電視畫面]




1 如果 Wi-Fi Direct 設定爲開啓，將會出現可用裝置的清單。
» 如需使用 Wi-Fi Direct，轉至 設置 → 網絡並設定 Wi-Fi Direct（a）爲開啓。

2 當系統提示您作出連線要求時，選取是。 Wi-Fi Direct 現已連接至您的電視。

*如您停用 Wi-Fi Direct 以減少 Wi-Fi 裝置間的干擾，建議設定 Wi-Fi Direct（a）爲關閉。 您只可以使用支援 Wi-Fi Direct 的裝置。

Miracast™ 設定

Miracast 允許可攜式裝置以無線方式安全地向電視發送視訊及聲音。

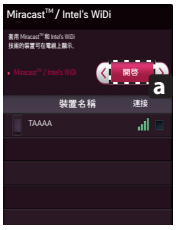

1 手機及電視上的 Miracast 應設定爲「開啓」。
轉至網絡設定以設定 Miracast。

2 偵測到電視或可攜式裝置時，選取裝置。

WiDi（無線顯示）設定

WiDi 代表無線顯示。 這個系統接收可在支援 Intel WiDiAV 的膝上型電腦播放的 AV 串流。 只可用於即時電視及外置輸入（複合/色差/HDMI）。 在這些模式以外的情況下，電腦均無法偵測 LG Smart TV。

1 將 Intel's WiDi 設定爲開啓。 將膝上型電腦連接至 AP。 （沒有 AP 也可使用此功能，不過建議將其連接至 AP。）
您的膝上型電腦運行 Intel WiDi ( ) 程式。

2 將會偵測支援 WiDi 的可用 LG Smart TV。 在清單中選取所需的電視並按連接。 將畫面上顯示的數字 (a) 輸入在膝上型電腦的輸入欄位 (b)，然後按繼續。
（4 位數字：在 WiDi 3.1.29 下；8 位數字：在 WiD 3.5 上）



[電視畫面] [筆記型電腦畫面]

3 膝上型電腦畫面顯示電視畫面。 無線環境可能影響畫面顯示。 如連接欠佳，可能會失去 Intel WiDi 連接。

* LG TV 無需註冊。
* 將數碼聲音輸出的電視聲音設置設定爲 PCM。
* 有關 Intel WiDi 的詳情，請瀏覽「http://intel.com/go/widi」。
* 於 Intel's WiD 時並不會搜尋 WiDi 裝置。 關閉 Intel's WiDi，然後搜尋 WiDi。
* 您可使用神奇遙控器控制電腦。
* Intel's WiDi 膝上型電腦不會在電視網絡功能表的 Miracast /WiDi 功能表上顯示。

Timemachine II

使用內置數碼錄影功能控制時間
通過可轉移的USB儲存裝置，同步錄影功能可實現停止并回到現場節目，以及 預約或錄製你最愛的電視節目。

* 錄製電視節目無需可移除 USB 儲存裝置。
* 內置數碼錄影功能 II 可透過類比及數碼格式錄製任何節目，也可錄製 AV 輸入。（視乎型號而定）



或





看電視時按神奇遙控器的 Wheel (OK) 按鍵。

將會出現進度狀態列，您便可使用內置數碼錄影功能的不同功能。

您可選擇要播放的時間點。

使用 ”同步錄影“ 功能時可返回播放現場節目。

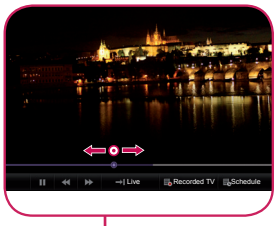

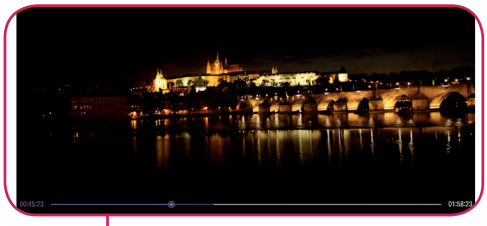



(視乎型號而定)



錄製開始時，畫面右上方將會出現錄製圖示。



您可使用這些按鍵轉至要播放的時間。



您可檢視錄製的電視節目清單。



您可按選項變更內置數碼錄影功能的設定。