



LG

Life's Good

LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

GUIA DE INSTALAÇÃO


* As imagens neste guia são meramente ilustrativas.

* As imagens do PC ou telefone celular exibidas neste guia podem variar dependendo do sistema operacional.


Conexão de Rede

SMART TV GUIA DE INSTALAÇÃO

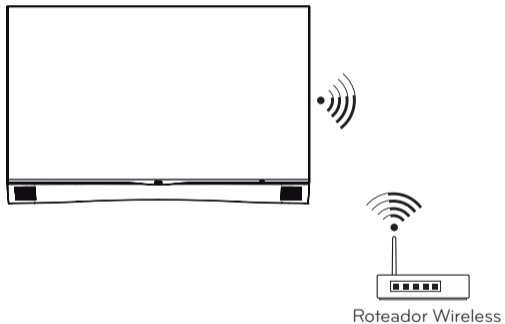

Conexão de Rede Sem Fio

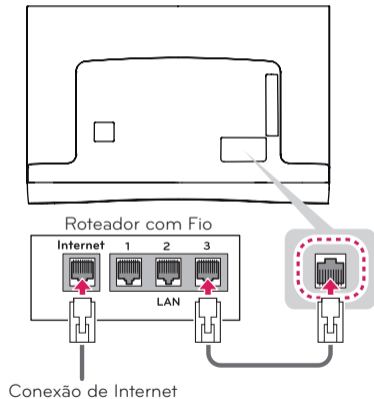

Conexão de Rede com Fio



Configurações de Rede

- 1 Pressione a tecla **SMART** , no menu principal, selecione **Configurações** e pressione.  (OK).




Configurações
(SETTINGS)

- 2 No menu, selecione **REDE**  **Ligação de Rede**.



- 3 Selecione **Iniciar Conexão**.




- 4 Automaticamente o aparelho detecta a conexão de rede disponível (primeiro rede com fio).



Caso cancele ou ocorra falhas durante a conexão, automaticamente será exibida a lista de conexões disponíveis, com fio ou sem fio, selecione a conexão desejada.



Para conexões sem fio o, o símbolo  indica que a conexão está protegida por senha, para acessá-la insira corretamente a senha.




SMART TV GUIA DE INSTALAÇÃO


- 5 Pronto! **Ligação de Rede** foi finalizada. Selecione **Concluído** para finalizar a ligação de Rede. Ao selecionar **Lista de outras redes**, a lista de conexões disponíveis será exibida novamente.



Resolvendo problemas - Ligação de Rede

- 1** Pressione a tecla **SMART** , no menu, selecione **Configurações** e pressione **(OK)**.

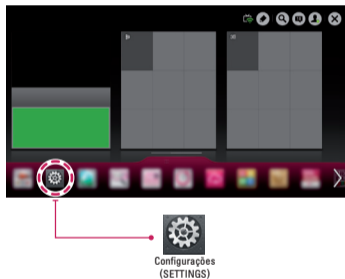

- 2** No menu, selecione **REDE**  **Estado da rede**.



Siga as instruções abaixo para resolver problemas durante a Ligação de rede:



Verifique a conexão na TV ou Roteador, quando o símbolo  não for exibido na TV.

- 1** Cheque as conexões da TV, Roteador ou Modem.
- 2** Desligue e ligue a TV, Roteador e Modem.
- 3** Se estiver usando endereço de IP estático, não esqueça de inseri-lo.
- 4** Entre em contato com o Provedor de Serviços, para saber se não existem problemas de conexão.

- 5 Quando estiver usando uma conexão sem fio, cheque ainda os seguintes itens:
- Verifique se a Senha do roteador está sendo digitada corretamente.
 - Mude o nome da rede (SSID) ou o canal de comunicação wireless.



Cheque o roteador ou seu provedor de serviços de internet, quando o símbolo não for exibido na TV e Gateway.

- 1 remova o cabo de força do roteador e modem e conecte novamente após 5 segundos.
- 2 Reinicie o Roteador ou Modem.
- 3 Entre em contato com seu provedor de serviços.




Quando o símbolo não for exibido na TV, Gateway e DNS.


- 1 Remova o cabo de força do roteador e modem e conecte novamente após 5 segundos.
- 2 Reinicie o Roteador ou Modem.
- 3 Cheque se o endereço MAC da TV/Roteador está devidamente registrado com o seu provedor de Serviços. O endereço MAC é exibido na janela de status de rede, anote este endereço e registre-o com seu provedor de serviços.
- 4 Cheque no site do fabricante do roteador se a versão do firmware instalada no dispositivo necessita de atualização.

Conexão WiDi (Wireless Display)

Com a função **WiDi (Wireless Display)** é possível reproduzir áudio e vídeo de um notebook na sua TV usando a rede Wi-Fi. A função está disponível nos modos **Live TV** e nas entradas externas, em outro a TV não será detectada.

1 Ajuste **Miracast™ / Intel's WiDi** em **Ligado**. Conecte o notebook na rede doméstica (o **WiDi** dispensa a conexão, porém recomendamos que ela seja efetuada). No notebook execute o programa **Intel WiDi** .

2 O programa detecta automaticamente os dispositivos suportados. Na lista, selecione a TV desejada e clique em **Conectar**. No notebook digite a senha **(b)** exibida na tela da TV **(a)** e clique em **Continuar**. Em alguns segundos a tela do notebook será exibida na TV.

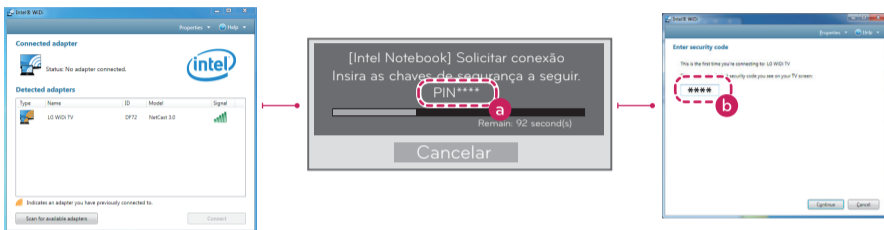


3

- * A qualidade do sinal wireless é imprescindível, portanto verifi que a potência do sinal afim de evitar perda de imagem.
- * Na TV, não é necessário efetuar registro.
- * A função **Saída Digital de Som** deve ser ajustada em PCM.
- * Para mais informações sobre **Intel WiDi** e dispositivos compatíveis, acesse <http://intel.com/go/widi>.
- * Na TV, feche o menu **Miracast™ / Intel's WiDi** para que a função **WiDi** possa localizar os dispositivos compatíveis.
- * Controle o PC usando o Magic Remote.
- * O notebook **WiDi** não é exibido na lista de dispositivos no menu **Miracast™ / Intel's WiDi** da TV.

SmartShare PC SW Installation & Setting

Instale os programas **SmartShare PC SW (DLNA)** e **SmartShare PC SW (MediaLink)** no PC.

- 1 Em www.lge.com.br acesse a seção **SUORTE > BUSQUE PELO SUPORTE AO PRODUTO** e digite o nome do modelo, na lista clique sobre o modelo desejado.
- 2 Acesse **Atualização de Software** selecione os programas acima citados e efetue o download.
- 3 Após efetuar o download, instale os programas no PC.

-  **NOTA**
- Os programas **DLNA** ou **Media Link** atuarão somente se o PC e a TV estiverem conectados na mesma rede doméstica e no mesmo roteador.

Conexão DLNA no Smartphone

- 1 Ative a conexão Wi-Fi no smartphone (para usar DLNA os dispositivos devem estar conectados na mesma rede doméstica).
- 2 No smartphone, instale e execute o aplicativo de compartilhamento (Em aparelhos LG use o aplicativo **SmartShare**).
- 3 Ative o programa e compartilhe arquivos com outros dispositivos.
- 4 Selecione o tipo de arquivo que deseja reproduzir (filmes, músicas ou fotos).
- 5 Selecione o arquivo de filme, música ou foto que será reproduzido na TV.
- 6 Adicione o arquivo selecionado à lista de reprodução.
- 7 Selecione a TV onde os arquivos serão reproduzidos. O nome da TV está indicado no painel traseiro do aparelho ou acesse **REDE > Menu Nome da TV**.
- 8 Inicie a reprodução do arquivo selecionado.

Atualizando o software da TV

SMART    Configurações (SETTINGS)  SUPORTE  Atualização de Software  Ligado.

Use esta função para verificar e baixar as versões mais recentes do software de sua TV.

Atualização de Software

Quando uma atualização for detectada o download será efetuado automaticamente, após finalização será solicitado o início da instalação do novo software.


Checar por nova versão

Use esta opção quando desejar verificar se existe uma nova atualização. Ao selecionar esta opção o modo de download será manualmente.



NOTA

- A atualização pode ser efetuada via conexão digital ou internet. Ao mudar de canal (DTV) o processo de download é interrompido. Para retomar o processo volte ao canal inicial.
- As atualizações de software corrigem erros de funções, facilitando assim o uso do aparelho.

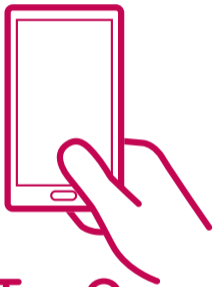

Tag On


Tag On é uma tecnologia de transmissão de dados usada em dispositivos compatíveis com NFC (Near Field Communication). Apenas tocando o smartphone na etiqueta Tag On é possível compartilhar arquivos entre o dispositivo e a TV.

- Para conectar o smartphone e a TV usando Tag On, é necessário que o dispositivo e a TV estejam conectados na mesma rede doméstica ou que a função **Miracast™/ Intel's WiDi** esteja configurada como **Ligado**.
- Evite problemas de reconhecimento:
Não instale a etiqueta Tag On nas partes metálicas da TV.
Não amasse ou dobre a etiqueta.
- Função disponível somente para dispositivos na versão ICS (Android 4.0) ou superior.


Conexão Wi-Fi Direct

SMART   Configurações (SETTINGS)  REDE  Wi-Fi Direct

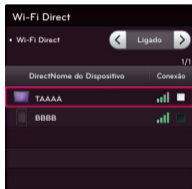

Se a rede local estiver indisponível, use a função Wi-Fi Direct, ative-a e compartilhe os arquivos ou telas do dispositivo com sua TV.

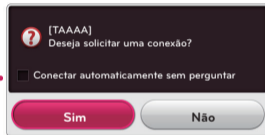

Tela do dispositivo



Tela da TV

- 1 Na TV pressione  **Configurações (SETTINGS)** e acesse o menu **REDE  Wi-Fi Direct** e defina a função para **Ligado**.
- 2 Ao ativar, uma lista de dispositivos compatíveis é exibida. Selecione o dispositivo desejado, confirme e aguarde a conexão, ou se preferir efetue a conexão através do seu dispositivo.

NOTA

- Minimize as interferências de comunicação ajustando a função para Desligado quando não possuir dispositivo compatível.

Usando o **Miracast™** envie áudio e vídeo de um dispositivo conectado sem fios direto para sua TV.

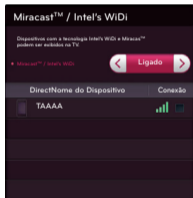


Imagem ilustrativa

- 1** Na TV e no dispositivo, acesse as configurações de **REDE** e defina a função **Miracast™ / Intel's WiDi** para **Ligado**.
- 2** Ao ativar, uma lista de dispositivos compatíveis é exibida. Selecione o dispositivo desejado, configure e aguarde a conexão, ou se preferir efetue a conexão através do seu dispositivo.



NOTA

- Minimize as interferências de comunicação ajustando a função para **Desligado** quando não possuir dispositivo compatível.

Time Machine II

Assuma o controle do tempo com a função Time Machine II

Com a função Time Machine II é possível usar a função Timeshift (gravação temporária), gravar programas e definir uma gravação programada do seu programa favorito conectando seu HD USB na TV.

- * Para gravar um programa não é necessário conectar um HD USB.
- * Time Machine II grava qualquer programa em formato analógico ou digital e também grava da entrada AV (somente alguns modelos).




ou




- 1 Enquanto estiver assistindo TV, pressione o botão **Scroll (OK)** no **Magic Remote** ou **OK** no controle simples. A barra de progresso é exibida, nela é possível selecionar várias opções da função Time Machine II.


Selecioneo ponto desejado da reprodução.

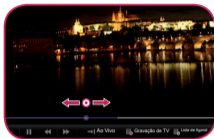


Retorne à programação ao vivo (Live TV) enquanto usa a função Timeshift (gravação temporária).

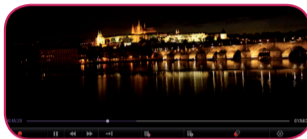


O ícone GRAVAR será exibido na parte superior direita da tela quando uma gravação for iniciada.

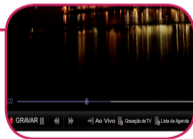

Use estes botões para controle de reprodução (pausar, retrocede e avançar).

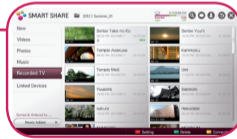

Acesse a lista de programas gravados.

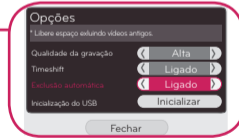

Selecione Opções e efetue os ajustes necessários na função Time Machine II.



P/NO : MBM63822538 (1309-REV00)