



سیستم سینمای خانگی DVD/بلو ری ۳ بعدی LH-970XBH

فارسی راهنمای ساده


دفترچه راهنمای کامل که حاوی اطلاعات پیرامون عملکردهای پیشرفته است در قالب نگارش الکترونیکی در داخل CD-ROM موجود است. برای مطالعه این فایل ها به یک رایانه شخصی مجهز به درایو CD-ROM نیاز دارید.

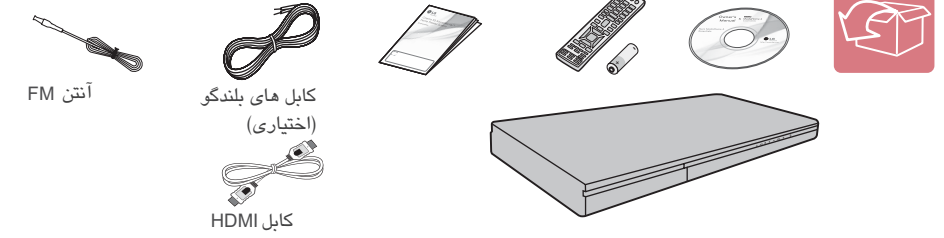


اتصال بلندگو

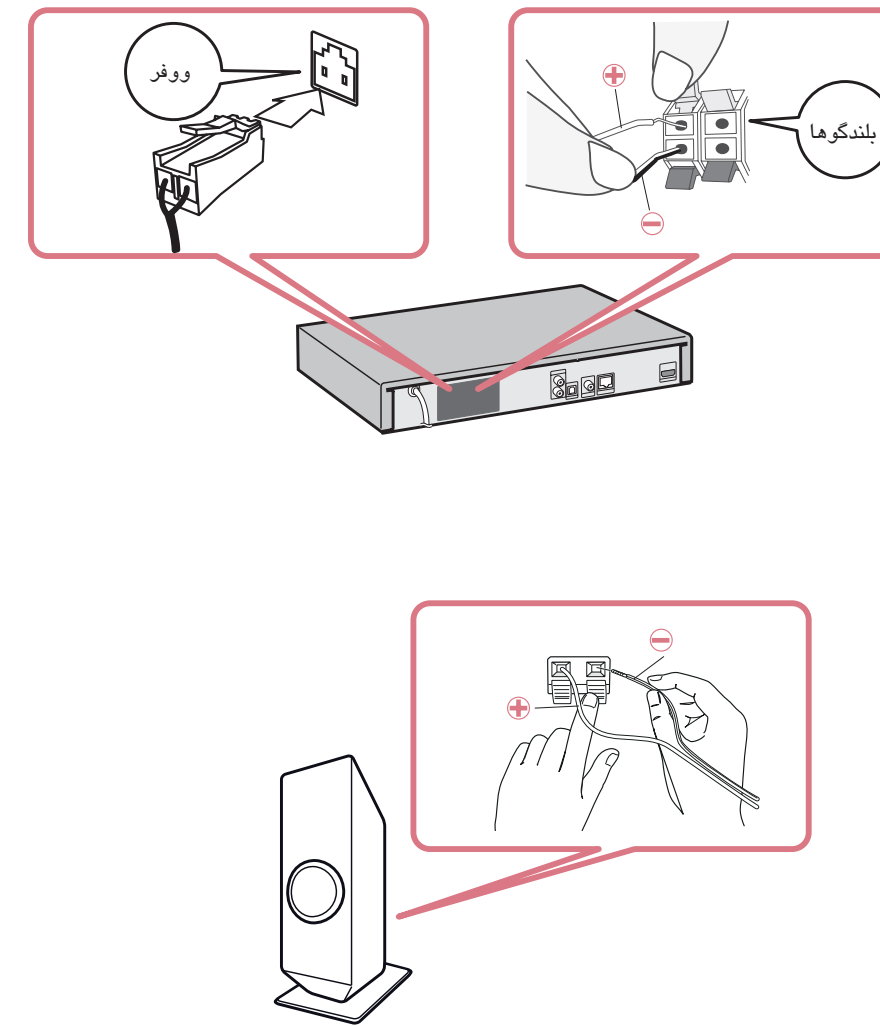


اتصال تلویزیون (HDMI OUT)

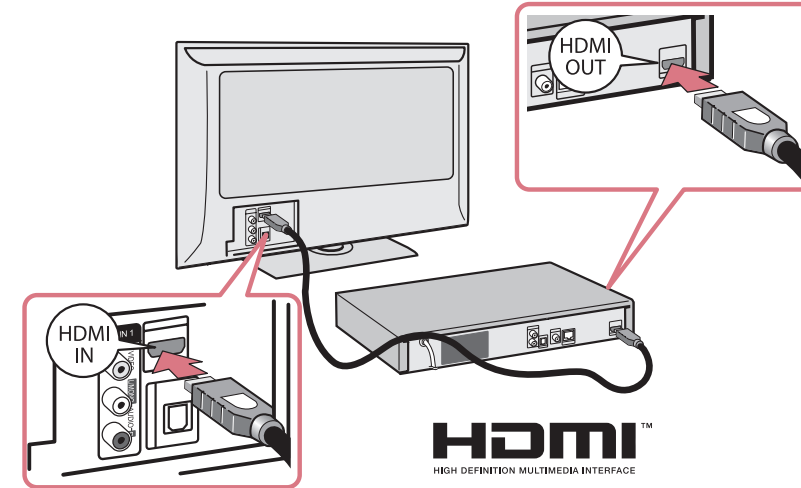


اتصال تلویزیون (OPTICAL IN)

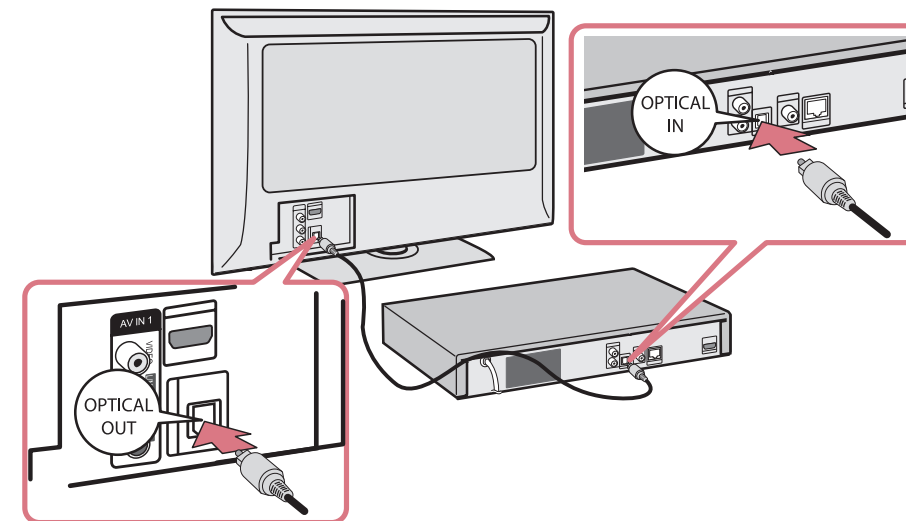


اتصال شبکه سیمی

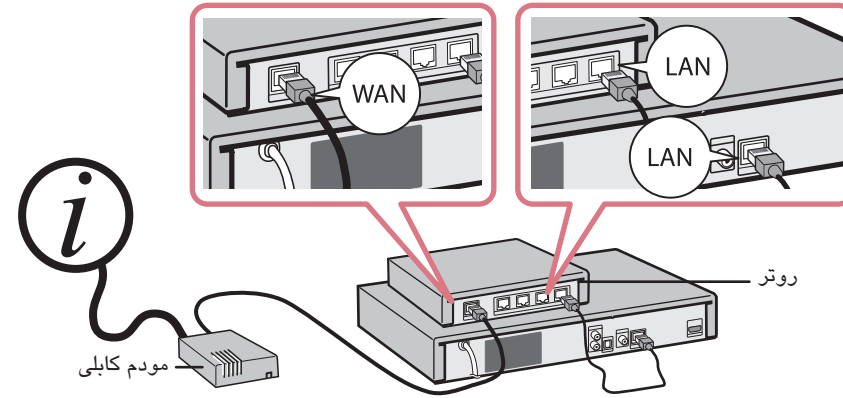

اطلاعات ایمنی

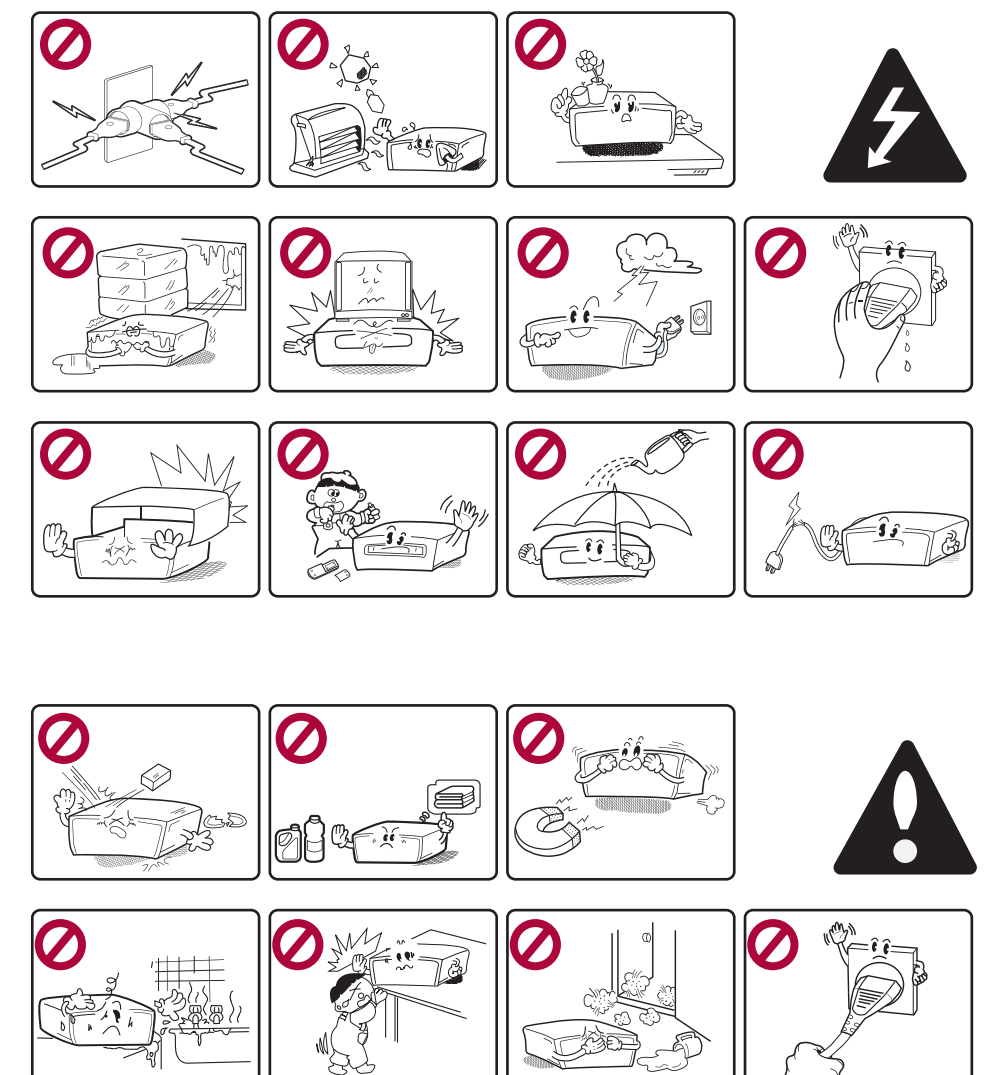

تنظیم ابتدایی

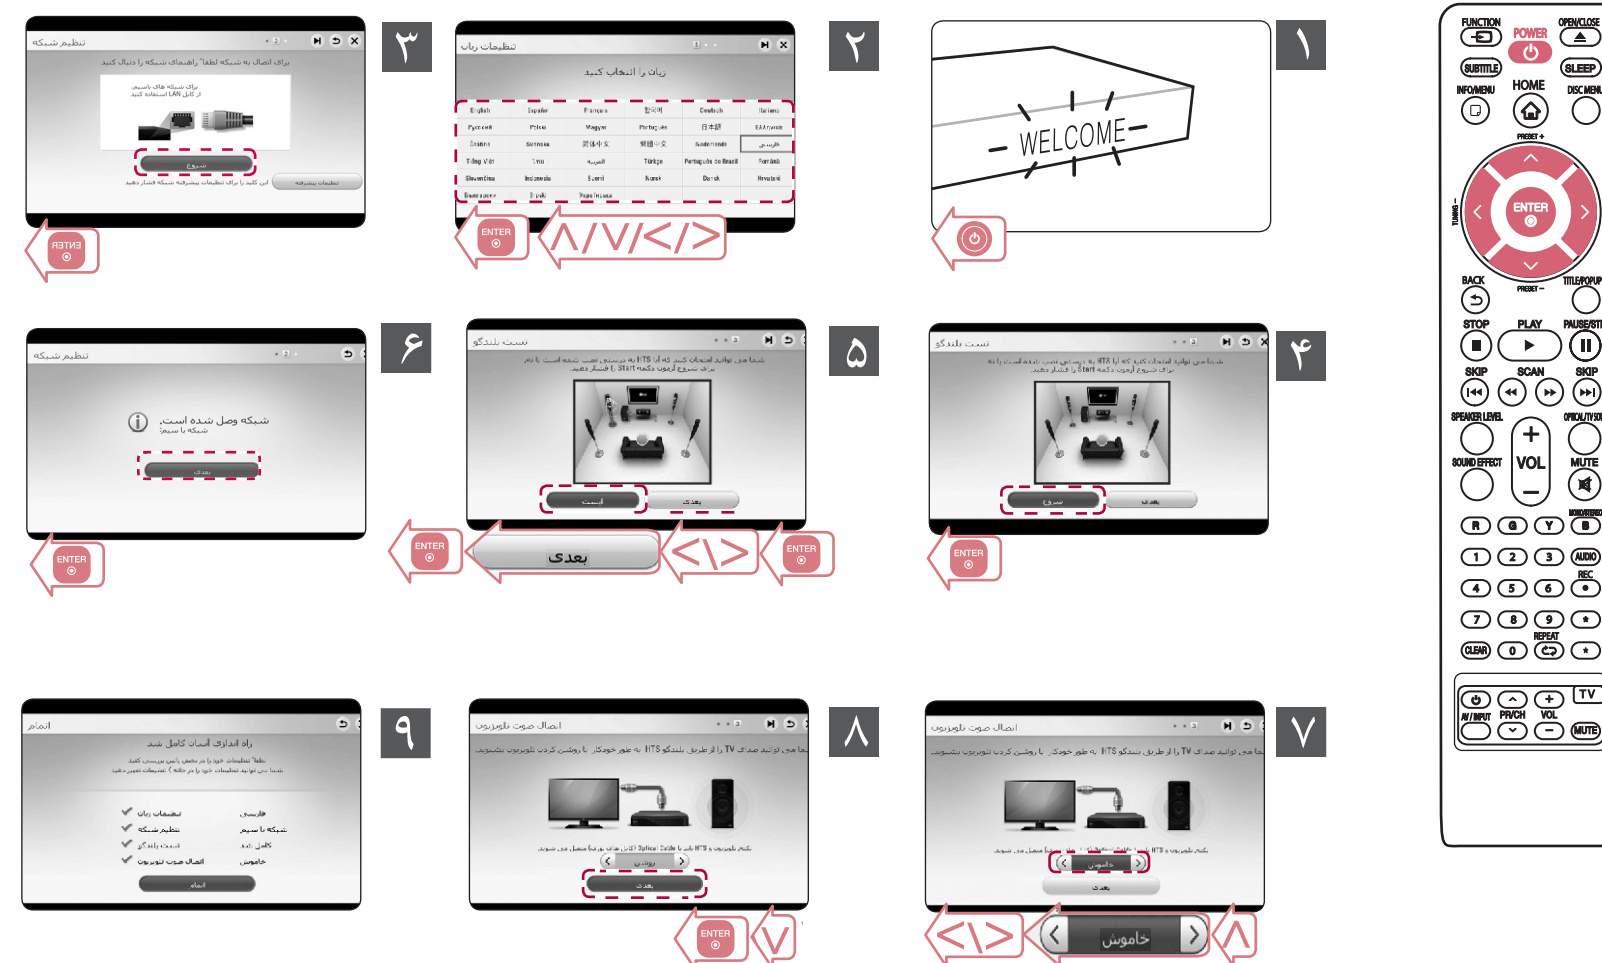






استفاده از منوی HOME

[ورودی] - حالت ورودی را تغییر می دهد.

[تنظیمات] - تنظیمات سیستم را انجام می دهد.

[برنامه های من] - صفحه [برنامه های من] را نشان می هد.

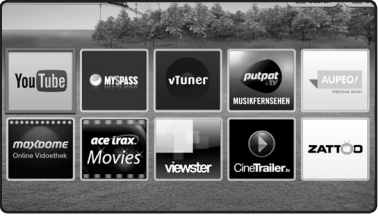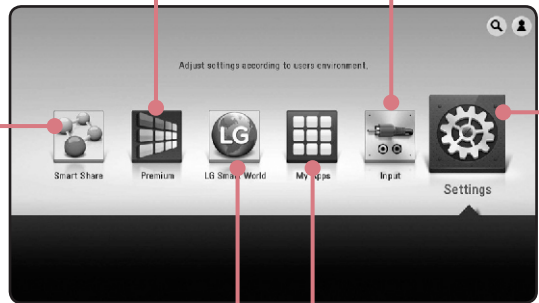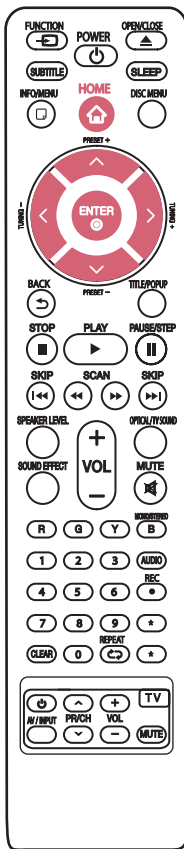

[ویژه] - صفحه اصلی ویژه را نشان می دهد.



[Smart Share] - منوی Smart Share را نشان می دهد.




[LG Smart World] - عناوین برنامه های کاربردی ارائه شده به دستگاه را نشان می دهد.




نحوه استفاده از پخش شبکه

آماده سازی


اتصال شبکه و تنظیمات را بررسی کنید.

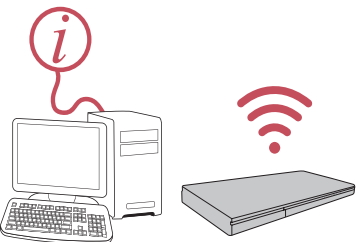

برنامه Nero MediaHome 4 Essentials را بر روی رایانه تان نصب کنید.

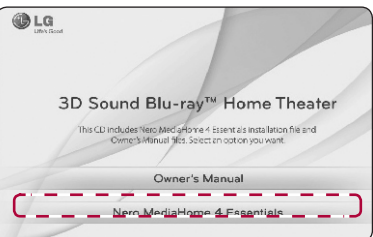

برنامه را اجرا کرده و پوشه ای را که می خواهید به اشتراک بگذارید، انتخاب نمایید.

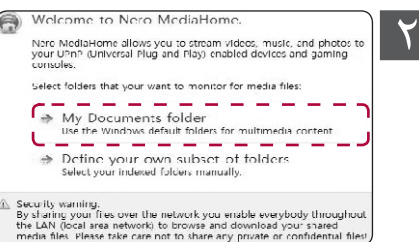

پخش شبکه Smart Share



مشخصات فنی

فارسی

به برجسب اصلی مراجعه نمایید.	شرایط برق
به برجسب اصلی مراجعه نمایید.	مصرف برق
تقریبی ۳۶۰ میلیمتر×۶۰/۵ میلیمتر×۲۹۹ میلیمتر	ابعاد (عرض×ارتفاع×قطر)
۲/۷ کیلوگرم	وزن خالص (تقریبی)
DC 5V 2.1 A MAX	Bus Power Supply (USB)

طراحی و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.



با توجه به نرم افزار دستگاه یا عامل ارائه کننده خدمات، برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه پخش شما تفاوت داشته باشد.



خطرات

خطرات: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

علامت صاعقه یا نوک پیکان در داخل مگت متساوی الاضلاع هشدار می دهد که خطرناک است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود.

علامت توجه در داخل مگت متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی

و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.


هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

خطرات: روزنه های هوا را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های سازنده نصب کنید.

روشنه های روی بدنه برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از حرارت بیش از حد است.

هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میز، قالیچه یا سایر سطوح مشابه روزنه را مسدود نکنید. این دستگاه را نباید در کتابخانه و کند قرار دهید مگر آنکه تهویه توصیه شده از سوی سازنده تامین شود.



استفاده از دکمه ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در اینجا مشخص شده منجر به تشعشع امواج خطرناک می شود.

خطرات پیرامون سیم برق

برای قطع جریان برق، سیم را از پریز درآورید. هنگام نصب دستگاه، دوشاخه آن باید در دسترس باشد.

این دستگاه مجهز به باتری است.

خطرات: دستگاه نباید در معرض آب (چکه یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.



روش ایمنی درآوردن باتری از دستگاه:

برای درآوردن باتری کهنه مراحل نصب باتری را معکوس کنید.

برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و خطر احتمالی برای سلامتی انسان و حیوان، باتری کهنه را در ظرف مخصوص جمع آوری این قبیل وسایل قرار دهید. باتری را نباید به همراه سایر زباله ها معدوم نمود. توصیه می شود آن را به مرکز بازیافت منطقه خود تحویل دهید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد نظیر نور آفتاب و آتش قرار گیرد.



پخش دیسک

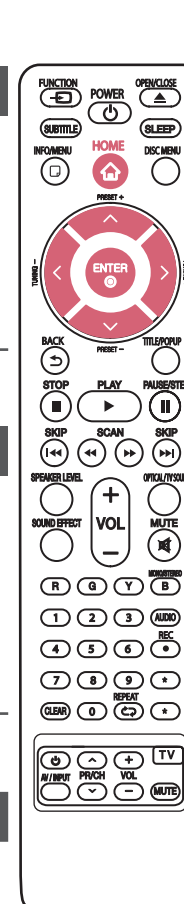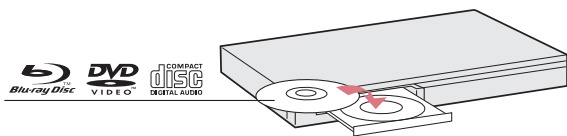

پخش دیسک (داده ها)

