



* 顯示的影像可能與您的電視不同。
* 電腦或手機上顯示的影像可能因作業系統 (OS) 而異。

無線網路連線

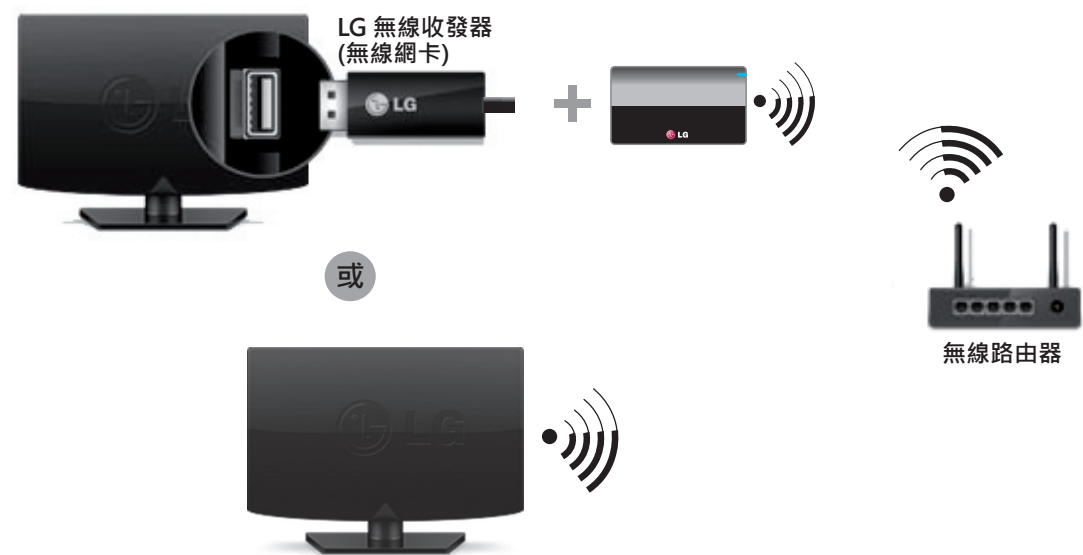


有線網路連線

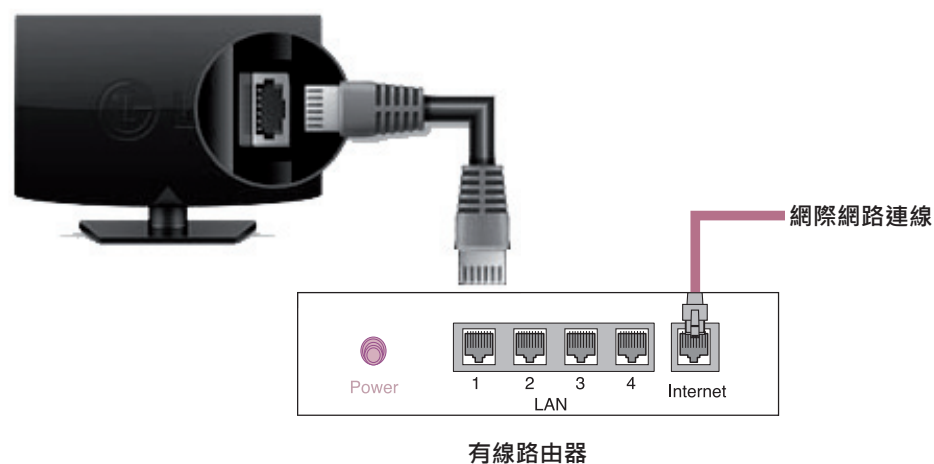

網路設定

高級應用程序預裝在電視機上。這些可能會因國家而異。

1 按下 **SMART** 按鈕以存取 Smart home 選單。選擇**設定**，然後按下 **⏮ (滾輪)**。

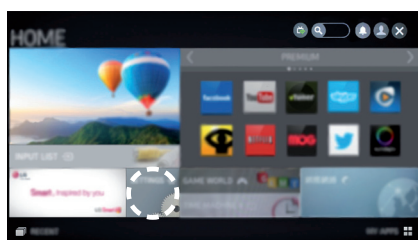

2 選擇**網路** > **網路連線** 選單。



3 選擇**啟動連線**。



4 裝置會自動嘗試連線至可用的網路 (先嘗試有線網路)。




如果您選擇**取消**或無法連線至網路，便會顯示可用的網路清單。選擇您想要使用的網路。



對於具有 **🔒** 符號的無線路由器，您需要輸入安全性金鑰。




5 隨即顯示所連線的網路。選擇**完成**以確認網路連線。如果您選擇**其他網路清單**，便會再次顯示可用的網路清單。

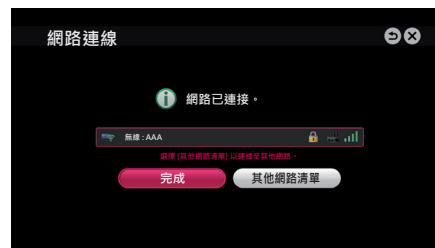

網路問題疑難排解

1 按下 **SMART** 按鈕以存取 Smarthome 選單。選擇**設定**，然後按下 **⏮ (滾輪)**。

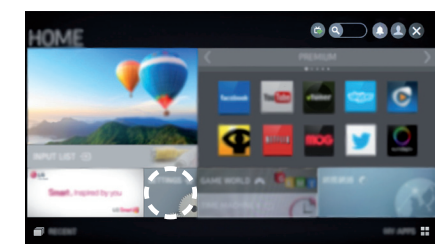

2 選擇**網路** > **網路狀態** 選單。



請遵循下列與您的網路狀態相關的指示。

檢查電視或AP (路由器)



當TV上出現 **✓**，但**閘道**上出現 **X** 時。

- 1 請檢查電視、AP(路由器) 和數據機的連接狀態。
- 2 請先關閉電視、AP(路由器) 和數據機的電源，然後重新開啟電源。
- 3 若您使用的是靜態 IP，請直接輸入 IP。
- 4 請與網路服務供應商或 AP(路由器) 公司聯絡。

• 使用無線連線時要檢查的其他重點

- 1 在AP(路由器)設定視窗中檢查無線連線的密碼。
- 2 變更AP(路由器) SSID (網路名稱) 或無線頻道。

檢查AP(路由器)或洽詢您的網際網路服務供應商。



當TV和閘道上出現 **✓**，但 DNS 上出現 **X** 時。

- 1 拔下 AP(路由器) 和數據機的電源線插頭，然後稍候 5 秒再重新插上電源線。
- 2 初始化 (重新設定) AP(路由器) 或數據機。
- 3 與網路服務供應商或AP(路由器)公司聯絡。



當TV、閘道和 DNS 上出現 **✓**，但**網際網路**上出現 **X** 時。

- 1 拔下 AP(路由器) 和數據機的電源線插頭，然後稍候 5 秒再重新插上電源線。
- 2 初始化 (重新設定) AP(路由器) 或數據機。
- 3 確定您已向網際網路服務供應商註冊電視/AP(路由器)的 MAC 位址。(您必須向網際網路服務供應商註冊網路狀態視窗右側顯示的 MAC 位址。)
- 4 查看AP(路由器)製造商的網站，確定您的路由器已安裝最新版的韌體。



SmartShare PC SW 安裝與設定

在您的電腦上安裝 SmartShare PC SW (DLNA) 程式。

- 1 前往 www.lg.com。接下來，選擇您所在的地區。
- 2 選擇**支援** (售後服務的下載頁面)。接下來，搜尋您的型號。
- 3 選擇 **Drivers & Software** 或 **SOFTWARE UPDATE** (軟體升級)。接下來，選擇 **SmartShare PC SW (DLNA)**
- 4 安裝完成後即可執行程式。

注意

- 只有透過單一AP(路由器)連接電視和其他裝置時，才能使用 DLNA 服務。

DLNA 與智慧型手機的連線

- 1 確定您的智慧型手機上已啟用 Wi-Fi。若要使用 DLNA，兩台裝置皆必須在相同的區域網路上。
- 2 安裝/執行應用程式以分享智慧型手機中的內容 (在 LG 手機上稱為 SmartShare)。
- 3 讓您的智慧型手機與其他裝置分享內容檔案。
- 4 選擇要播放的檔案類型 (電影、音樂或相片)。
- 5 選擇要在電視上播放的電影、音樂或相片檔案。
- 6 將選擇的檔案新增至播放清單。
- 7 選擇要播放檔案的電視機型名稱。(您可以在位於電視側邊的標籤上以及客戶支援選單中找到電視機型名稱。)
- 8 播放媒體檔案，在電視上觀賞和享受該檔案。

更新電視韌體

SMART **設定** **支援** **軟體升級**

依預設，電視會通知您最新的軟體更新。您可以使用 [軟體更新] 選單來手動檢查可用的更新。

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 軟體更新 | 將其設定為開。 偵測到更新檔案時，系統會自動下載檔案。 |
| 自動更新模式 | 若有可用更新，將自動開始更新而不提示。 |
| 檢查更新版本 | 檢查已安裝的最新更新版本。有新的更新可用時，可以手動執行下載程序。 |

Wi-Fi Direct 設定

SMART **設定** **網路** **Wi-Fi Direct**

如果無法使用區域網路，您可以使用 Wi-Fi Direct 將可攜式裝置直接連線至電視。

有了 SmartShare，您便可分享連接至 Wi-Fi Direct 之裝置的檔案或畫面。

[電視畫面]



- 1 如果 **Wi-Fi Direct** 設定為開，畫面會出現可用裝置的清單。
» 若要使用 **Wi-Fi Direct**，請轉至 **設定** **網路**，並將 **Wi-Fi Direct** (a) 設定為開。
- 2 當系統提示您請求連接時，請選擇**是**。**Wi-Fi Direct** 現在已連線到您的電視。

* 若您不使用 **Wi-Fi Direct** 來盡量降低 Wi-Fi 裝置之間的干擾，建議您將 **Wi-Fi Direct** (a) 設定為**關**。您只能使用支援 **Wi-Fi Direct** 的裝置。

Miracast™ 設定

Miracast™ 能讓可攜式裝置將視訊和音樂安全地無線發送到電視。

[電視畫面]



- 1 行動裝置與電視上的 **Miracast™** 應設定為**開**(a)。轉至 [網路] 設定以設定 **Miracast™**。
- 2 當偵測到電視或可攜式裝置時，請選擇裝置。

WiDi (無線顯示) 設定

Intel's WiDi (Wireless Display)的技術能夠方便快速地連接，而無需纜線或網路而提供了鏡像和雙顯示器顯示在您的電視上。您可以坐下來體驗您最喜愛的電影、視頻、相片、線上表演、和其他高畫質，清晰的影像與聲音在您的電視上。

注意

- 當您連接電視和筆記本電腦時，您應該設置電視模式為直播電視或外部輸入。如果不是這樣，您的電腦將無法偵測到LG Smart TV。

- 1 **Intel's WiDi** 設定為**開**。將筆記型電腦連線至 AP (沒有 AP 或許也可以使用此功能；但建議連線至 AP)。您的筆記型電腦會執行 Intel WiDi (img alt="WiDi icon") 程式。
- 2 該程式會偵測可用的 LG Smart TV (支援 WiDi)。在這份清單中，選擇您要的電視，然後按一下 [連接]。在筆記型電腦上的輸入欄位 (a) 中，輸入電視畫面上顯示的數字 (b)，然後按一下 [繼續]。(4 碼數字：位於 WiDi 3.1.29 下方；8 碼數字：位於 WiDi 3.5 上方)



- 3 電視畫面會出現在筆記型電腦畫面上。無線環境可能會影響畫面顯示。若連線狀況不佳，可能會失去 Intel WiDi 連線。

- * LG TV 不需註冊。
- * **數位音效輸出**的電視音效設定設為 **PCM**。
- * 如需更多關於 Intel WiDi 的資訊，請瀏覽<http://intel.com/go/widi>。
- * 在 **Intel's WiDi** 上，若搜尋不到 WiDi 裝置，關閉 **Intel's WiDi**，然後重新搜尋 WiDi。
- * 您可以使用動感遙控器控制您的電腦。
- * **Intel's WiDi** 筆記型電腦未出現在電視網路選單的 **Miracast™ /WiDi** 選單中。