


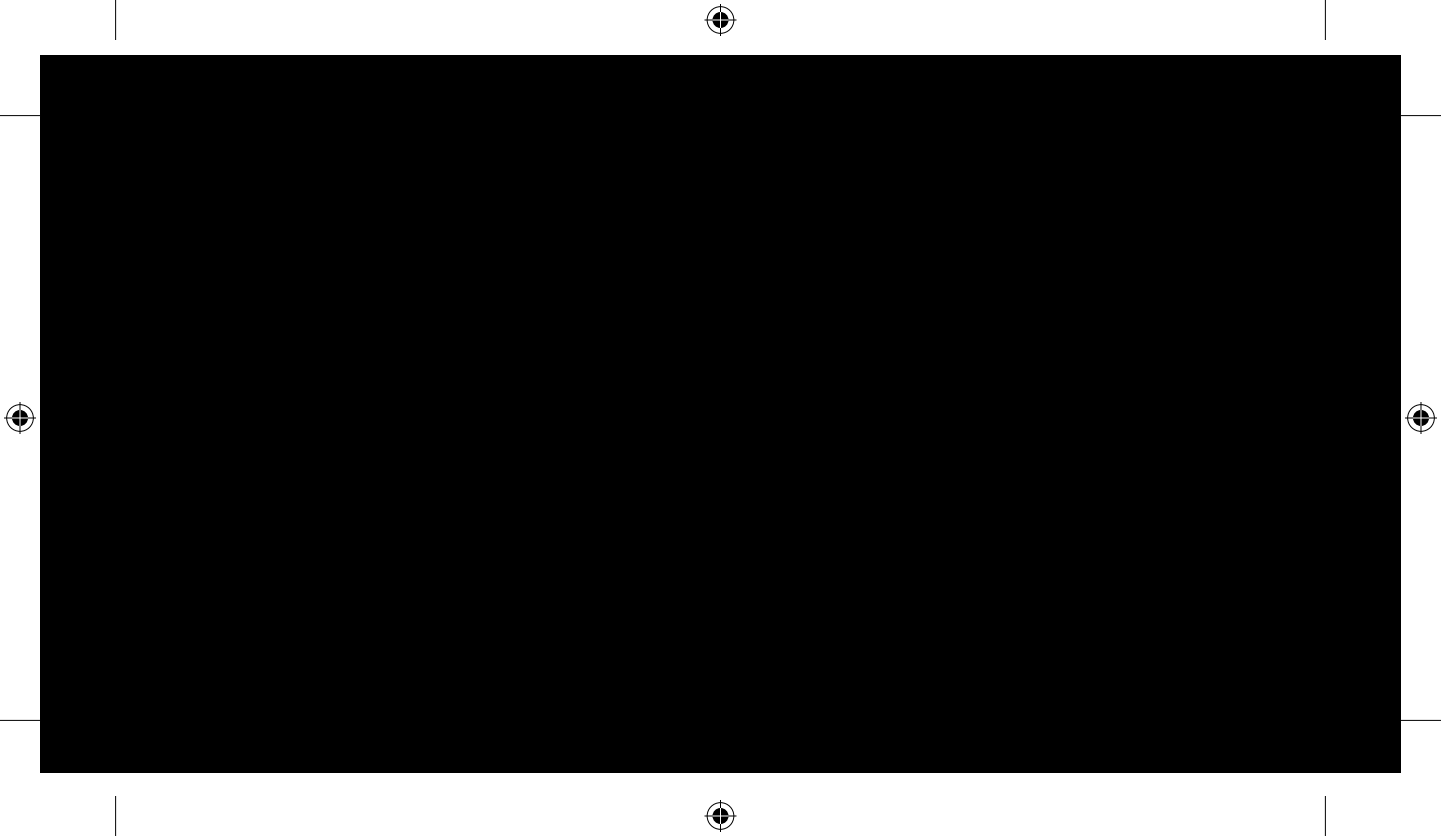

LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

Жылдам орнату нұсқаулығы



Желі байланысы

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

- * Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- * Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Сымсыз желі байланысы



сымсыз маршрутизатор

Сымды желі байланысы



Сымды
маршрутизатор



ЖЕЛІ ПАРАМЕТРЫ

* Жоғары сапалы қолданбалар теледидарға алдын ала орнатылған. Олар әр елге әртүрлі болуы мүмкін

- 1** Smart Home мәзірін ашу үшін **SMART** түймешігін басыңыз. **Күйлеулер** тармағын таңдап, **Дөңгелек (OK)** түймесін басыңыз.




Күйлеулер

- 2** **ЖЕЛІ** опциясын **Желі байланысы** мәзірін таңдаңыз.




- 3** **Байланысты бастау** түймесін басыңыз.

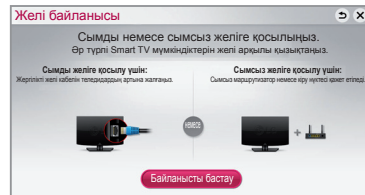


4


Құрылғы қол жетімді желіге қосылуға автоматты түрде әрекет етеді (алдымен сымды желі).

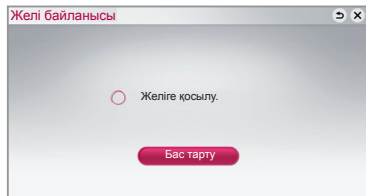

Егер «Бас тарту» опциясын таңдасаңыз немесе ол желіге қосыла алмаса, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз.

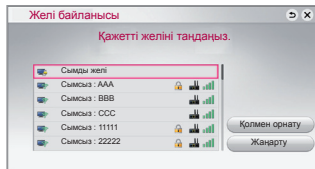


Теледидарды сымсыз маршрутизаторға қосқыңыз келсе, қажет желіні таңдап, кілтсөзді енгізіңіз.

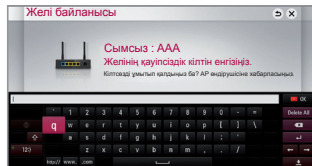

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

5


Қосылған желі көрсетіледі. Желі байланысын растау үшін «**Аяқтау**» түймесін басыңыз. Егер «**Басқа желілер тізімі**» тармағын таңдасаңыз, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі.

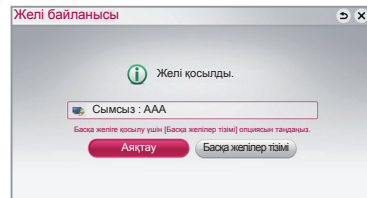

ҚАЗАҚША


Желі ақауларын жою

- 1** Home мәзірін ашу үшін **SMART**  түймешігін басыңыз.

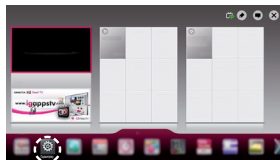

Құйлеулер

- 2** ЖЕЛІ опциясын  Желі күйі мәзірін таңдаңыз.

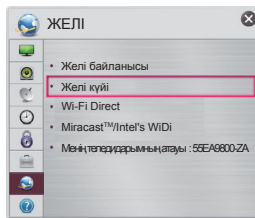

Желіңіздің күйіне қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Теледидарды немесе маршрутизаторды тексеріңіз.

Желі күйі




✓ **болғанда теледидар пайда болады.**

- 1 Теледидар, AP және кабель модемінің байланыс күйін тексеріңіз.
- 2 Теледидар, AP және кабель модемінің қуатын өшіріп, қосыңыз.
- 3 Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.
- 4 Интернет компанияларына немесе AP компанияларына хабарласыңыз.

<Сымсыз байланысты пайдаланғанда тексерілетін қосымша мәселелер>

- 1 Маршрутизатор параметрлерінің терезесінде сымсыз байланыстың кілтсөзін тексеріңіз.
- 2 Маршрутизатордың SSID (желі атауы) идентификаторын немесе сымсыз арнаны өзгертіңіз.

Маршрутизаторды тексеріңіз немесе Интернет қызметінің провайдерінен көмек алыңыз.

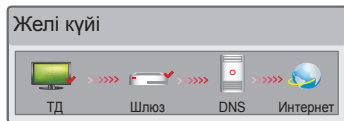

✓ **болғанда теледидар мен қақпа пайда болады.**

- 1 AP, кабель модемінің қуат сымын суырып, 5 секундтан кейін қайта қосып көріңіз.
- 2 AP немесе кабель модемін бастапқы күйіне келтіріңіз (қалпына келтіру).
- 3 Интернет компанияларына немесе AP компанияларына хабарласыңыз.

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы



✓ **болғанда, теледидар, қақпа және DNS пайда болады.**

- 1 AP, кабель модемінің қуат сымын суырып, 5 секундтан кейін қайта қосып көріңіз.
- 2 AP немесе кабель модемін бастапқы күйіне келтіріңіз (қалпына келтіру).
- 3 Теледидардың/маршрутизатордың MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз. (Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында көрсетілген MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы керек.)
- 4 Маршрутизатор өндірушісінің торабынан маршрутизаторда ең соңғы аппараттық-бағдарламалық құрал нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

SmartShare PC SW Орнату және реттеу

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

Компьютеріңізге **SmartShare PC SW(DLNA)** бағдарламасын орнатыңыз.

- 1 **www.lg.com** бетіне өтіңіз. Одан кейін аймағыңызды таңдаңыз.
- 2 Қолдау **Поддержка**. Одан кейін, үлгіңізді іздеңіз.
- 3 **Drivers & Software** немесе **SOFTWARE UPDATE** опциясын таңдаңыз. Содан кейін **SmartShare PC SW(DLNA)** опциясын таңдаңыз.
- 4 Орнату аяқталғанда бағдарламаны іске қосуға болады.

ҚАЗАҚША



ЕСКЕРТПЕ

- DLNA қызметін теледидар мен басқа құрылғылар бір маршрутизатор арқылы қосылған жағдайда ғана пайдалануға болады.

Смартфонға DLNA байланысы

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

- 1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз.
- 2 Смартфонға мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз немесе оны қосыңыз (Ол LG телефондарында SmartShare деп аталады).
- 3 Смартфоныңызда мазмұнды басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.
- 4 Ойнатылатын файл түрін (фильм, аудио немесе фотосурет) таңдаңыз.
- 5 Теледидарда ойнатылатын фильмді, музыканы немесе фотосуретті таңдаңыз.
- 6 Таңдалған файлды ойнату тізіміне қосыңыз.
- 7 Файлдар ойнатылатын теледидар үлгісінің атын таңдаңыз. (Теледидар үлгісінің аты панельдің артқы жағында көрсетілген.)
- 8 Теледидарда көру және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.

Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын жаңарту

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

SMART Күйлеулер ҚОЛД. КӨР-ТУ Бағдарламаны жаңарту

Бағдарламалық құралды жаңартуды пайдаланып, соңғы нұсқаны тексереді және алады. Жаңартылмаса, белгілі бір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сондай-ақ, қол жетімді жаңартуларды қолмен тексеруге болады.

Бағдарламалық құралды жаңарту

Оны **Қосу** күйіне орнатыңыз.
Жаңарту қол жетімді болса, жаңартуды орындау ұсынысы пайда болады.

Автоматты жаңарту режимі

Жаңарту қол жетімді болса, жаңарту ұсыныссыз автоматты түрде басталады.

Жаңарту нұсқасын тексеру

Орнатылған соңғы жаңарту нұсқасын тексереді. Жаңа жаңарту қол жетімді болғанда, жүктеу процесін қолмен орындауға болады.




ЕСКЕРТПЕ

- Жаңарту басталғанда, қысқа уақытқа жаңарту барысының терезесі пайда болады және жоғалады.
- Соңғы нұсқаны сандық тарату сигналы немесе интернет байланысы арқылы алуға болады.
- Бағдарламалық құралды сандық тарату сигналы арқылы жүктеп алып жатқанда бағдарламаны өзгерту жүктеп алу процесін үзеді. Бастапқы бағдарламаға оралу жүктеп алуды жалғастыруға мүмкіндік береді.
- Бағдарламалық құрал жаңартылмаса, белгілі бір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- [Төмендегі Финляндия/Швеция/Дания/Норвегия үлгілеріне қатысты.]
Егер бағдарламаны жаңарту тарату сигналы арқылы орындалса, сізден **Автоматты жаңарту режимі** қосылған қосылмағанына қарамастан жаңартуды жалғастыру сұралады.

Өзгеде сұрақтар жөнінде, LG компаниясының қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

Tag On

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

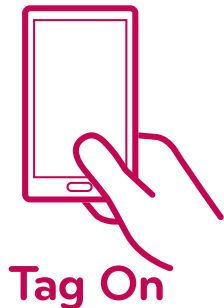

(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған.)

*Бұл функцияға тек Android 4.0 (ICS) немесе одан кейінгі нұсқа орнатылған құрылғыда қолдау көрсетіледі.

Tag On (Тегті қосу) — NFC бар смартфондарда пайдалануға болатын деректерді тасымалдау технологиясы. Жай смартфонды Tag On (Тегті қосу) жапсырмасына тигізу арқылы мазмұнды смартфон мен теледидар арасында бөлісуге болады.



Смартфонды теледидарға Tag On (Тегті қосу) функциясын пайдаланып қосу үшін олар бірдей Wi-Fi желісіне қосылған болуы керек немесе смарт теледидардың Miracast™/Intel WiDi функциясы **Қосулы** күйіне орнатылған болуы керек.

Wi-Fi Direct параметрі

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

SMART   Күйлеулер  ЖЕЛІ  Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct функциясы сымсыз байланыс технологиясын қолдайды. SmartShare™ арқылы **Wi-Fi Direct** функциясына қосылған құрылғылардың файлдарын немесе экрандарын бөлісуге болады.

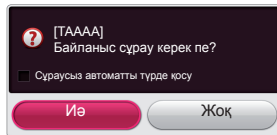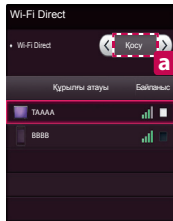

1 Егер **Wi-Fi Direct** функциясы Қосу мәніне орнатылса, қол жетімді құрылғылар тізімі пайда болады.

» **Wi-Fi Direct** функциясын пайдалану үшін,  **Күйлеулер**  **ЖЕЛІ** тармағына өтіңіз және **Wi-Fi Direct**  параметрін **Қосу** мәніне орнатыңыз.

2 Байланыс сұрау үшін нұсқау берілгенде, **Иә** тармағын таңдаңыз. **Wi-Fi Direct** енді теледидарға қосылды.



*Wi-Fi құрылғылары арасында кедергіні азайту мақсатында **Wi-Fi Direct** функциясын пайдаланбасаңыз, **Wi-Fi Direct**  параметрін **Өшіру** мәніне орнату ұсынылады. **Wi-Fi Direct** қызметі қолдайтын құрылғыларды ғана қолдана аласыз.

WiDi (Сымсыз дисплей) параметрі

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

WiDi термині сымсыз дисплей дегенді білдіреді. Intel WiDi (Wireless Display) технологиясы теледидардан айналық және қос монитор дисплейін көрсету үшін сымсыз немесе интернет желісімен оңай әрі жылдам байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сүйікті фильмдеріңіз, бейнелеріңіз, фотосуреттеріңіз, онлайн шоуларыңыз бен т.б. нәрселерді HD сапасында теледидардан тамаша кескін айқындығымен және дыбыспен отырып тамашалауыңызға болады.

- 1 **Intel's WiDi** функциясы **Қосы** мәніне орнатылған. Ноутбүгіңізді AP құрылғысына жалғаңыз. (AP құрылғысынсыз осы функцияны пайдалануға болады; AP құрылғысына жалғау ұсынылады.) Ноутбүгіңізде Intel WiDi бағдарламасы іске қосылған.
- 2 Ол WiDi байланысын қолдайтын қол жетімді LG Smart TV теледидарларын анықтайды. Тізімде қажетті теледидарды таңдап, «Қосылу» түймесін басыңыз. Экранда көрсетілген PIN нөмірін **(a)** ноутбүктегі енгізу жолына **(b)** енгізіп, «Continue» (Жалғастыру) түймесін басыңыз.

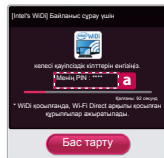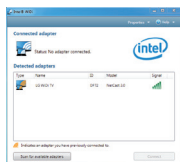

ЕСКЕРТПЕ

- Теледидар мен ноутбүкті жалғағанда, теледидар режимін «Live TV» (Жанды ТД) және «external input» (сыртқы кіріс) етіп орнатқан жөн.

- 3 Сымсыз орта экран дисплейіне әсер етуі мүмкін. Егер байланыс нашар болса, Intel WiDi байланысы жоғалуы мүмкін.

* LG теледидарын тіркеу қажет емес.

* Intel WiDi туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://intel.com/go/widi> торабына кіріңіз

* **Intel's WiDi** құрылғыларының тізімі ТД экранына шықпайды. Ноутбүктегі тізімді тексеріңіз.

Time Machine II Ready

Time Machine II Ready мүмкіндігімен уақытты басқару

Алынбалы USB сақтау құрылғыларымен «Timeshift» тікелей эфирдегі теледидар бағдарламасын тоқтатуға және кері айналдыруға, сондай-ақ таңдаулы ТД бағдарламаларыңызды жазып алуға немесе оған таймер орнатуға мүмкіндік береді.

* Time Machine II Ready аналогтық және сандық пішімдегі кез келген бағдарламаны, сондай-ақ AV кіріс сигналын жаза алады.

* ТД бағдарламасын жазу кезінде басқа қызметтерді пайдалана беруге болады.

* Сыртқы деректерді сақтау құрылғысын (жинақта жоқ) қажет етеді.

* HbbTV телехабарын көріп отырсаңыз, (Smart қашықтан басқару құралы) Time Machine II Ready функциясын пайдалану үшін «123» түймесін басыңыз.

- 1 Нажмите **a** на пульте ДУ во время просмотра телевизора.




немесе



- 2 **b** түймесін басыңыз.


Орындалу барысы жолағы пайда болып, Time Machine мүмкіндігінің әр түрлі функцияларын қолдануға болады.

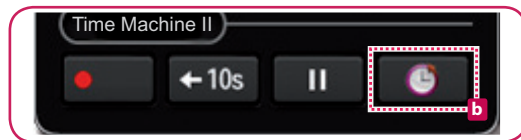


SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы




Ойнатқыңыз келетін нүктені таңдауға болады.



Timeshift функциясын қолдану кезінде тікелей эфирдегі ТД бағдарламасына қайтып оралуға болады.




Жазу басталғанда, экранның жоғарғы оң жағында «REC» белгішесі пайда болады.

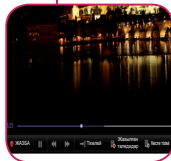

Бұл түймелерді ойнатқыңыз келген уақытқа өту үшін қолдануға болады.



Жазылған теледидар бағдарламаларының тізімін қарауға болады.

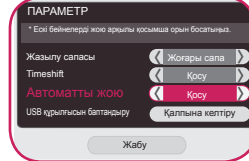

Time Machine параметрлерін өзгертуге болады.

Әмбебап басқару

Әмбебап басқару функциясын пайдалану (тек Magic қашықтан басқару құралы үшін)

(Бұл функция барлық үлгілер үшін мүмкін емес.)

Сиқырлы қашықтан басқару құралы сигнал түрлендіргіш қосымша құрылғыны, Blu-ray ойнатқышын, үй кинотеатры жүйесін және дыбыс деңгейі жолағын басқаруды жеңілдетеді.

1 Құрылғының теледидарға қосылғанын тексеріңіз.

2 Magic қашықтан басқару құралында **123 /Q.MENU** түймесін басқаннан кейін Change Device (Құрылғыны өзгерту) жиекбелгісінде басқару керек құрылғыны таңдаңыз. Құрылғыны басқара алатын экранды қашықтан басқару құралы пайда болады.




SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

- 3 Экранды қашықтан басқару құралымен сыртқы құрылғыларды басқаруға болады.
(Кейбір үлгілерде бұл 123 /Q.MENU түймесінде жұмыс істемеуі мүмкін.)



- » a : Құрылғыны өзгерту қойындысы
- » b : Құрылғыны басқару түймелері
- » c : Экранды қашықтан басқару құралын жаю
- » d : Экранды қашықтан басқару құралынан шығады
- » e : Экранды қашықтан басқару құралының орналасуын солға немесе оңға жылжытады


- 4 Сыртқы құрылғыларды сиқырлы қашықтан басқару құралындағы түймелер көмегімен басқаруға болады.

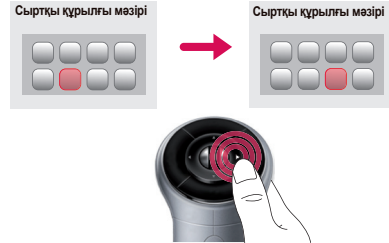

Miracast™ параметрі

SMART TV Жылдам орнату нұсқаулығы

Miracast™ тасымалы құрылғының теледидарға бейне мен дыбысты сымсыз жолмен қауіпсіз жіберуіне мүмкіндік береді.

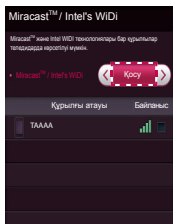

- 1 Теледидарда немесе тасымалы құрылғыда Miracast™ параметрі **Қосу** мәніне орнатылған.
Miracast™ параметрін орнату үшін, «Желі параметрлері» бөліміне өтіңіз.
- 2 Тасымалы құрылғы анықталғанда, құрылғыны таңдаңыз.
- 3 Тасымалы құрылғыны қосу жолы туралы қосымша ақпаратты тасымалы құрылғы нұсқаулығын қараңыз.



