

SoundPlate™

LAB540W


Model :
LAB540W

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in this manual may differ from your unit.

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLE

Le CD-ROM contient un manuel de l'utilisateur plus complet fourni dans une version électronique avec notamment des renseignements sur les fonctions avancées. Pour lire ces fichiers, vous devez utiliser un PC équipé d'un lecteur de CD-ROM. Le contenu de ce manuel peut différer de votre appareil.

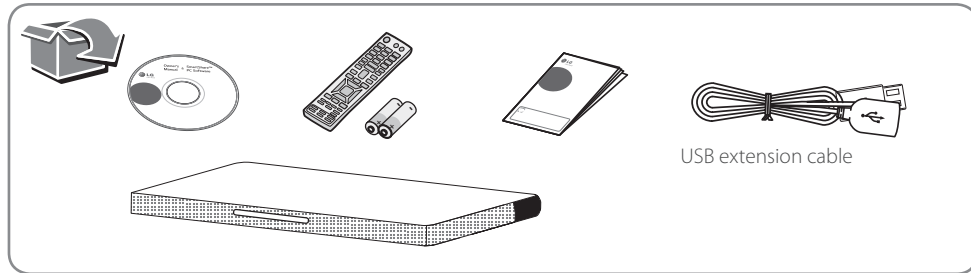


USB extension cable



MFL68121765

www.lg.com

Installation

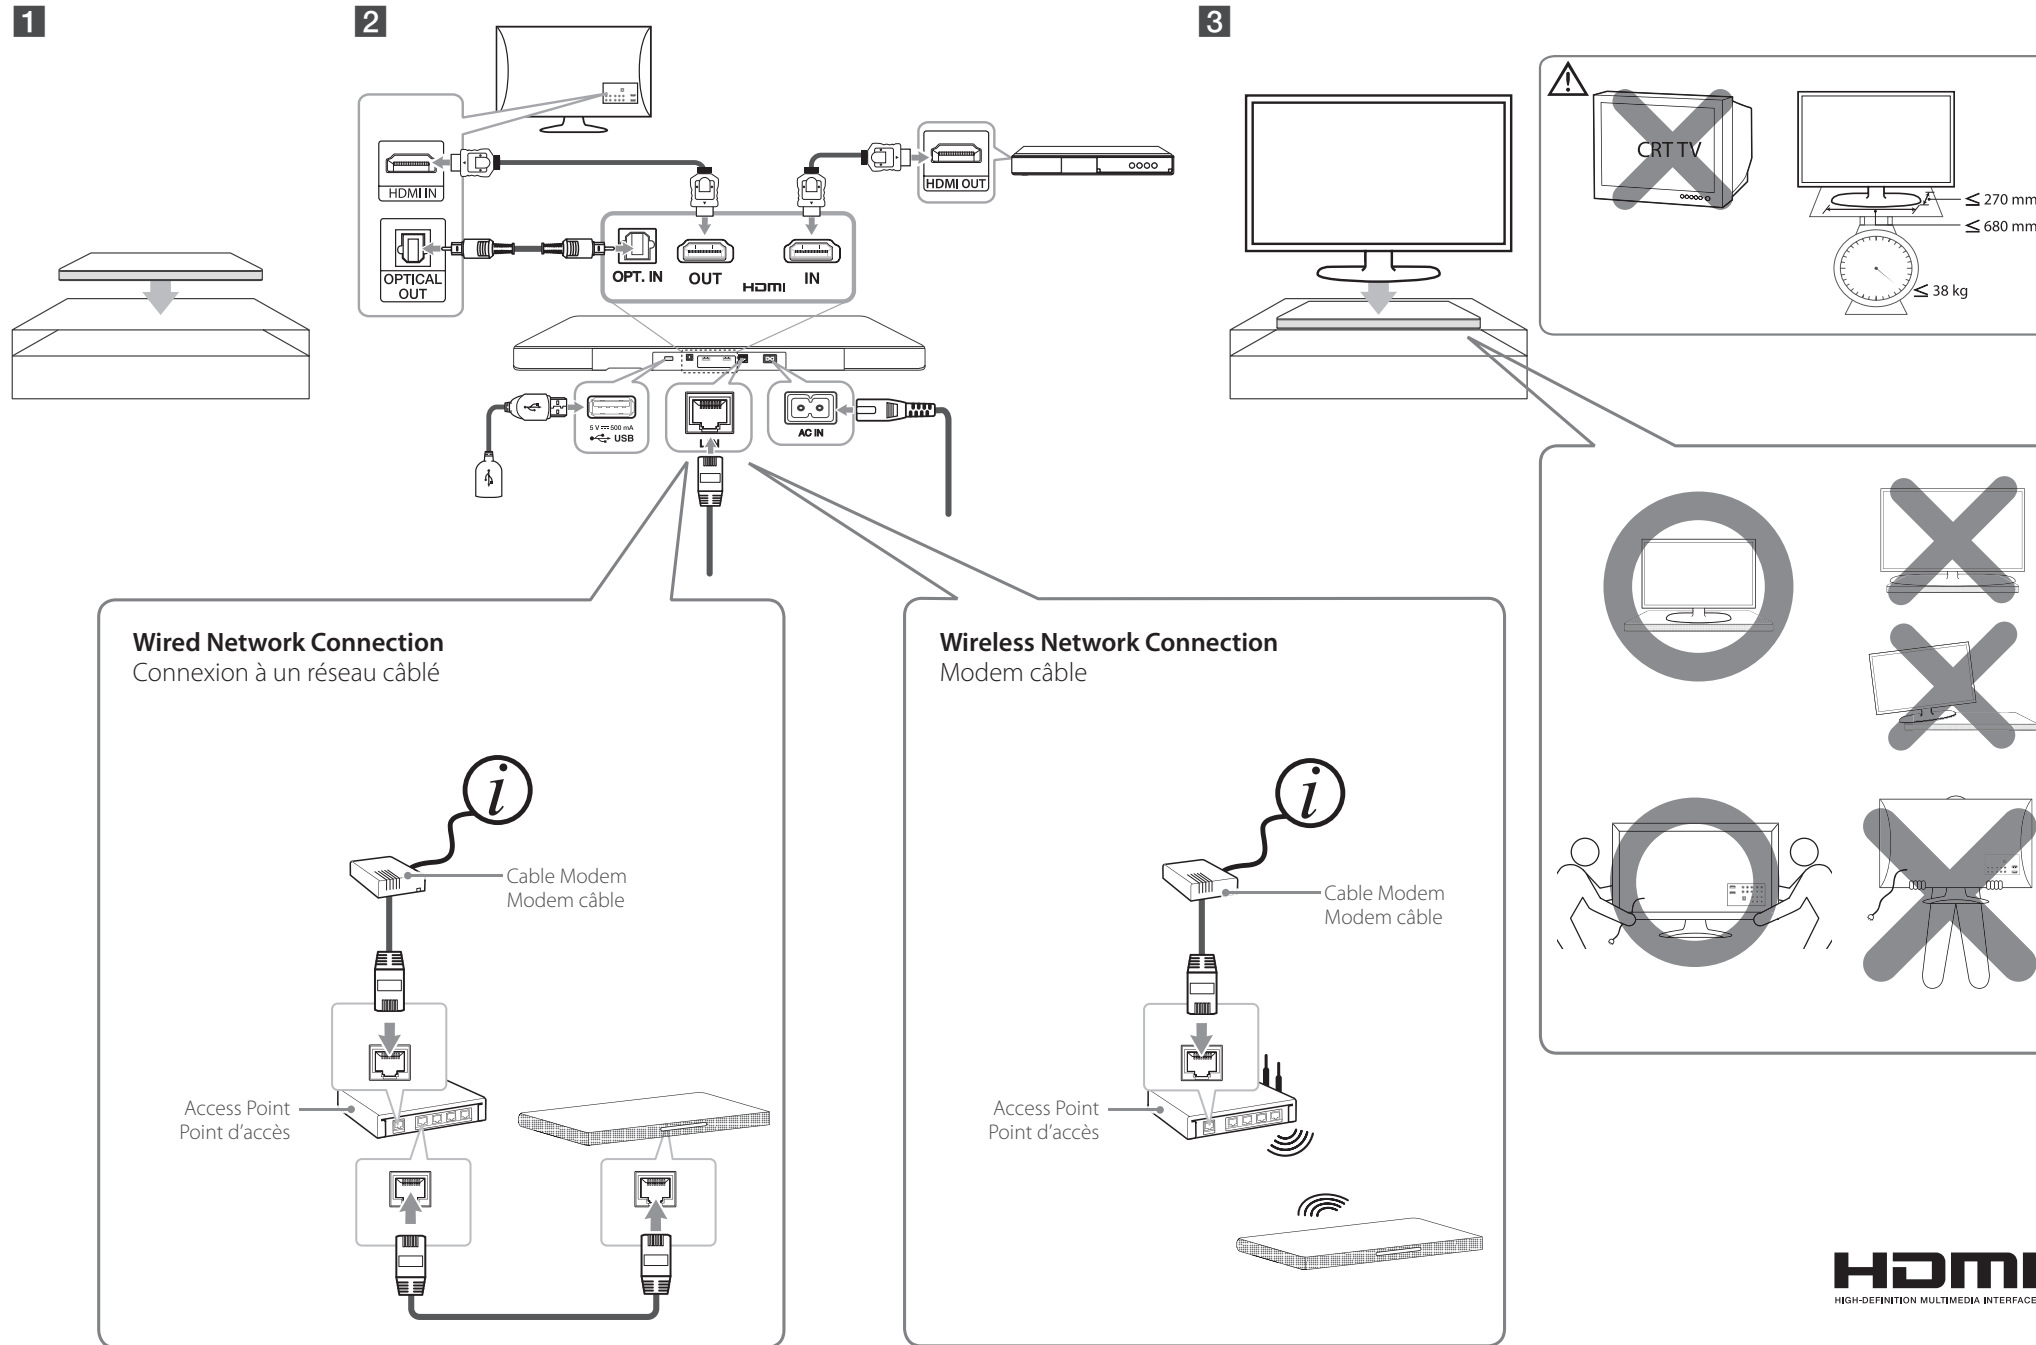


Network Settings

Paramètres réseau


Wired Network

Réseau câblé

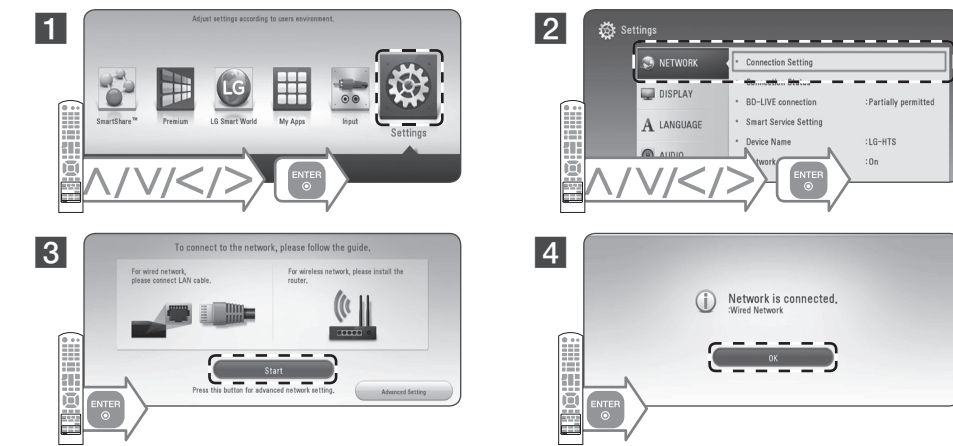


Wireless Network

Réseau sans-fil

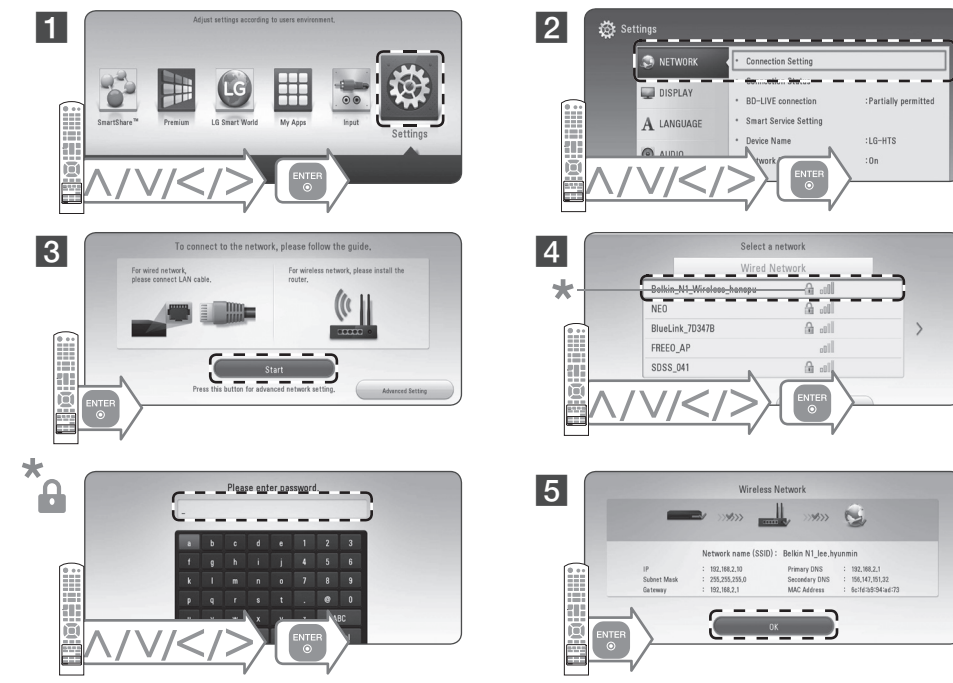


Initial Setup


Configuration initiale

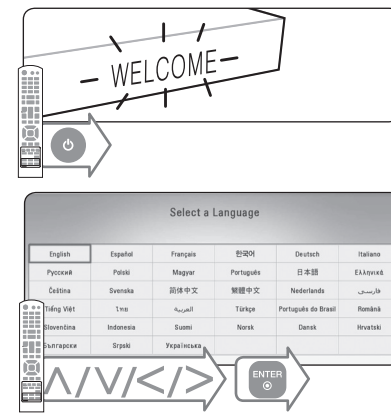

Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. / Pour la première installation, suivez les directives affichées à l'écran.

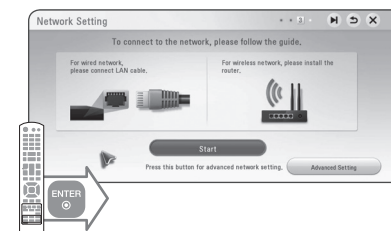

Make sure that LAN cord is plugged or wireless router is on. / Assurez-vous que le câble de réseau local est branché et que le routeur sans-fil est en marche.

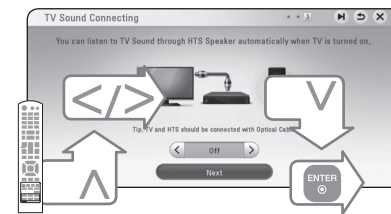


Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. / Arrêtez le test du haut-parleur et sélectionnez [prochain].



Using HOME menu

Utilisation du menu ACCUEIL

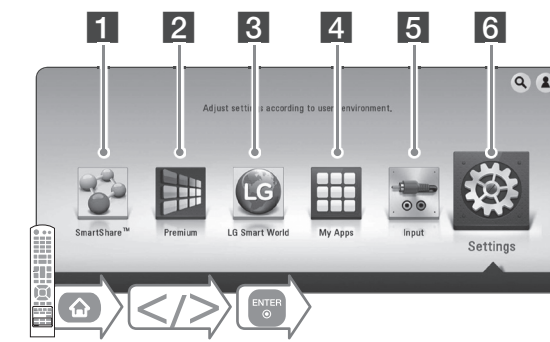


- 1 Displays SmartShare menu. / Affiche le menu de SmartShare.
- 2 Displays the Premium Home screen. / Permet d'afficher l'écran d'accueil Premium.
- 3 Displays LG Apps titles provided to the unit. / Affiche les titres des applications offertes à l'unité.
- 4 Displays the [My Apps] screen. / Affiche l'écran [Mes Applications].
- 5 Changes input mode. / Change le mode d'entrée.
- 6 Adjusts the system settings. / Donne accès à la configuration du système.



Disc, Data Playback

Lecture du disque, lecture des données

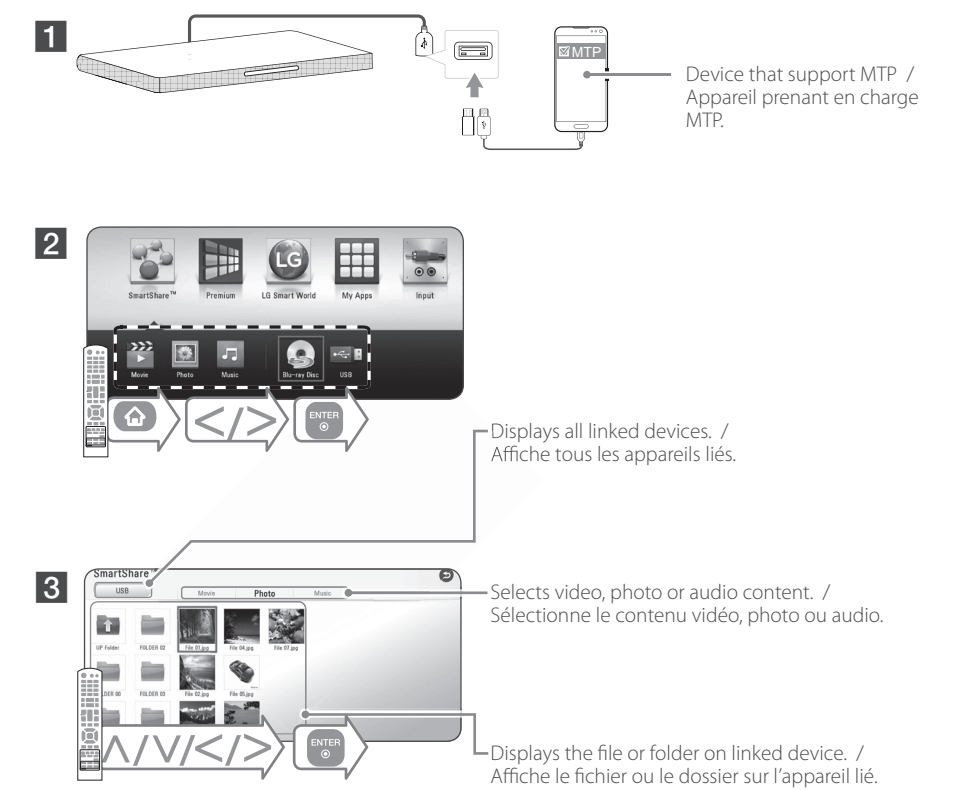

For most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / Pour la plupart des disques DVD-ROM, BD-ROM et CD audio, la lecture débute automatiquement.



Network Playback


Lecture sur le réseau




SmartShare PC software Installation

Installation du logiciel PC SmartShare

- 1 Install SmartShare PC software. / Installer le logiciel PC SmartShare.

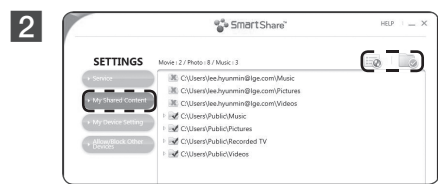

Run the program, and set the share folder you want. / Lancer le programme et régler le dossier de partage de votre choix.

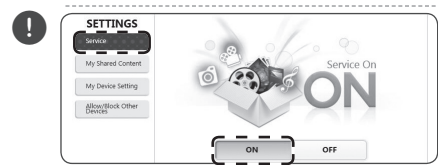


Turn on the media server for using S/W / Activez le serveur multimédia pour utiliser le logiciel




SmartShare Network Playback

Lecture en réseau SmartShare

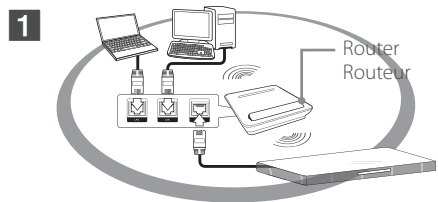

Check the network connection and settings. / Vérifier la connexion et les paramètres du réseau.

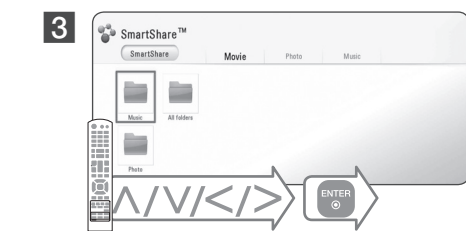

Additional Information

Renseignements supplémentaires

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates as written or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care center.

Assistance à l'utilisateur

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les plus récents logiciels et améliorer ainsi le fonctionnement du produit en lui ajoutant de nouvelles fonctions. Pour obtenir la plus récente version du logiciel de ce lecteur (si des mises à jour ont été effectuées), veuillez effectuer les mises à jour du logiciel comme indiqué ci-dessus, visitez le <http://www.lg.com> ou communiquez avec le centre de service à la clientèle de LG Electronics



Specification

Caractéristiques

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label.
Power consumption	Refer to main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 700 mm x 39.5 mm x 320 mm (27.5 inches x 1.5 inches x 12.6 inches)
Net Weight (Approx.)	4.6 kg (10.1 lbs)
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

NOTICE: For Product Identification and Compliance/Labelling information please refer to Main label on the bottom of unit.

FRANÇAIS

Puissance requise	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Approx. 700 mm x 39.5 mm x 320 mm (27.5 pouces x 1.5 pouces x 12,6 pouces)
Poids net (approx.)	4,6 kg (10,1 lb)
Alimentation USB	5 V 500 mA


La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

REMARQUE : pour obtenir des renseignements sur le marquage de sécurité/conformité et l'identification du produit, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil.




Using Bluetooth


Pour utiliser la fonction Bluetooth

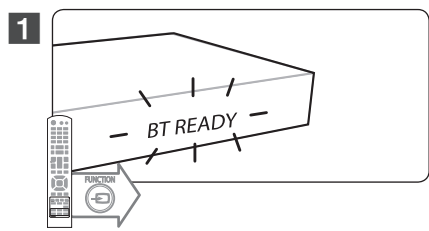

Select the Bluetooth function. / Sélectionnez la fonction Bluetooth.

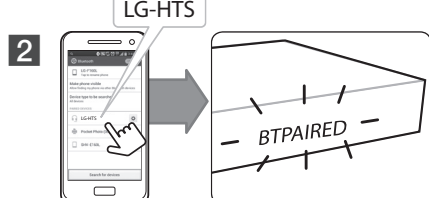

Set on the bluetooth and Select "LG-HTS" on your bluetooth device. / Activez la fonction Bluetooth et sélectionnez « LG-HTS » sur votre périphérique Bluetooth.




Play music on your bluetooth device. / Faire jouer de la musique sur votre périphérique Bluetooth.



Enjoying Private Sound

Profitez du son juste pour vous

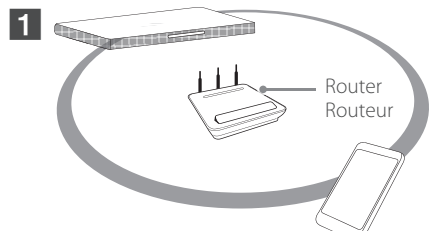

Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player. / Assurez-vous que l'appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que ce lect

- 2 Turn on the mobile device LG AV Remote App is Installed and run LG AV Remote App. / L'appli pour allumer l'appareil mobile LG à distance AV est installée et le LG AV à distance peut fonctionner.



Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. / Ce ne sont pas tous les modes qui prennent en charge le son privé, et le jumelage de plusieurs appareils n'est pas offert.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device must not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.




Software Update

Mise à jour du logiciel

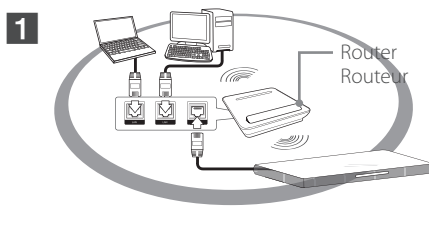

Check the network connection and settings. / Vérifier la connexion et les paramètres du réseau.

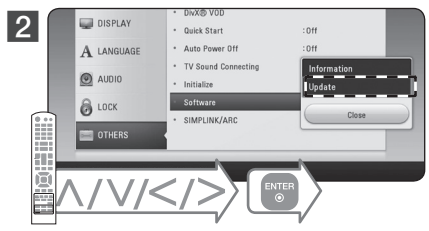

Select [Update] in the [Settings] -> [OTHERS] -> [Software] then follow the directions on the screen. / Sélectionnez [Mise à jour] dans les [Paramètres] -> [AUTRES] -> [Logiciel], puis suivez les instructions à l'écran.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer cet appareil près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser le but sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour la remplacer.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Une intervention est requise lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été abîmés, que le liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.



Avis d'Industrie Canada :

Cet appareil est conforme à la norme CNI-210 de la réglementation d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Il doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.



AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉS PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ LE SERVICE TECHNIQUE À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un danger de choc électrique. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement ou la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, MAINTENEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ. AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné comme une bibliothèque ou un endroit similaire.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION : Ce produit utilise un système laser. Pour garantir une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé.

L'utilisation de commandes, de configurations ou de procédures autres que celles décrites ici peut entraîner une exposition à de la radiation dangereuse.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil. Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Il ne faut pas exposer la pile à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, un feu ou autre chose du même genre.