




ТЕЛЕВІЗОР SMART TV

Посібник зі швидкого налаштування

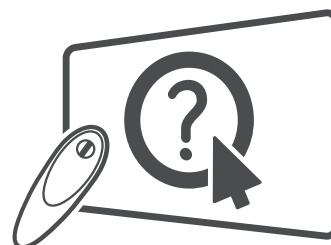

Натисніть!
Посібник користувача

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій,
і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

- * Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
- * Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
- * Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного забезпечення.

Бездротове мережеве з'єднання

- * Підходить лише для моделей Wi-Fi.



або


- * Підходить лише для моделей Wi-Fi.



Бездротовий маршрутизатор

Підключення дротової мережі


- * Для стабільної роботи Інтернету рекомендовано використовувати дротове з'єднання або розташувати бездротовий маршрутизатор поруч із телевізором.

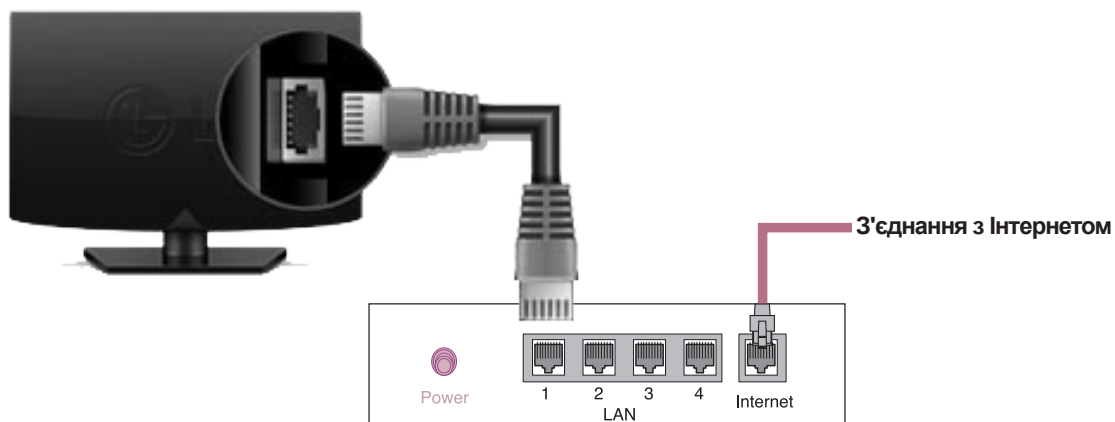


Дротовий маршрутизатор

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ


- 1 Натисніть кнопку  (Головне меню) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до меню Головне меню. Наведіть фокус на піктограму  (НАСТРОЙКИ) і виберіть, натиснувши кнопку Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.

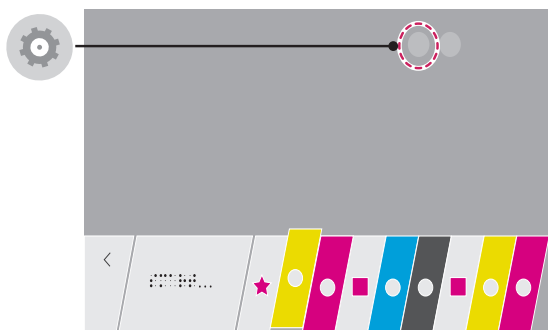

- 2 Виберіть у меню пункт **Мережа** → **Проводове підключення** або **З'єднання з мережею Wi-Fi**.

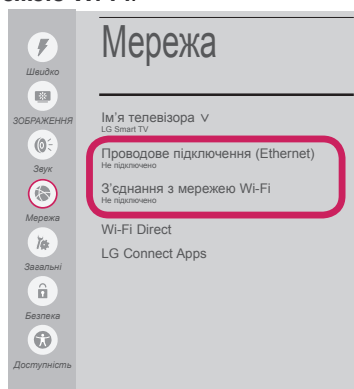


- 3 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних). Якщо вибрати пункт **З'єднання з мережею Wi-Fi**, буде відображено список доступних мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте підключитися.

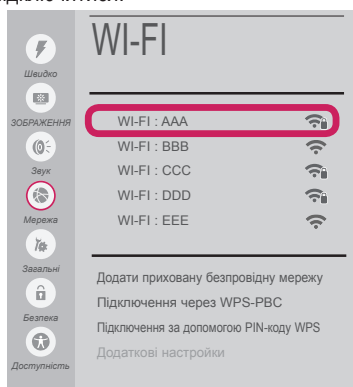


Для підключення до бездротових точок доступу (маршрутизаторів), позначених символом , потрібно ввести ключ захисту.

- 4 Коли з'єднання встановлено, відображається повідомлення "Підключено до Інтернету".

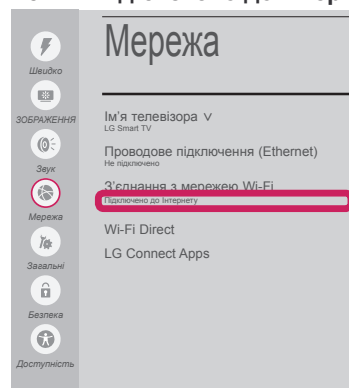


Стан з'єднання можна перевірити в меню **Додаткові настройки**.

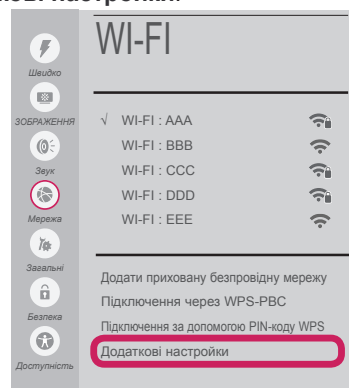


Усунення проблем із підключенням до мережі

- 1 Натисніть кнопку  (Головне меню) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до меню Головне меню. Наведіть фокус на піктограму  (НАСТРОЙКИ) і виберіть, натиснувши кнопку Коліщатко (OK) на пульті дистанційного керування.

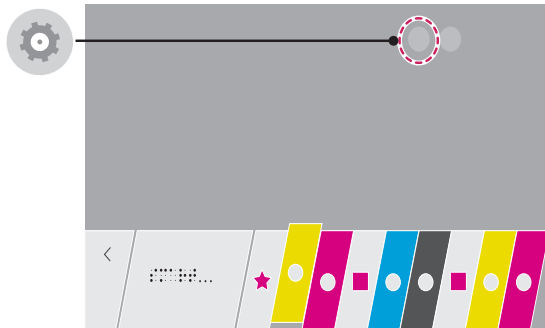

- 2 Виберіть у меню пункт Мережа → Проводове підключення або З'єднання з мережею Wi-Fi → Додаткові настройки.

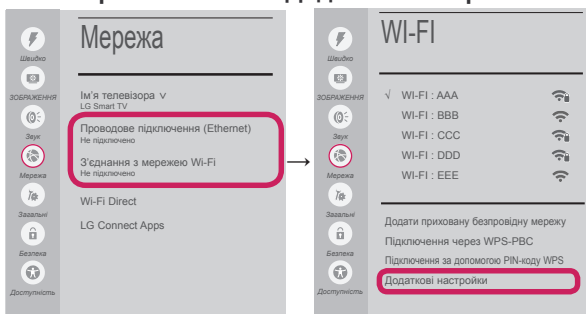

Виконайте вказівки нижче для відповідного стану мережі.

Перевірте телевізор або точку доступу (маршрутизатор).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:

- 1 Перевірте стан під'єднання телевізора точки доступу (маршрутизатора).
- 2 Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу (маршрутизатора).
- 3 У разі використання статичної IP-адреси введіть IP-адресу безпосередньо.
- 4 Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).

Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника Інтернет-послуг.



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- 2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- 3 Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- 2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- 3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/маршрутизатора зареєстровано в постачальника Інтернет-послуги. (MAC-адресу, що відображається у правій частині вікна стану мережі, має бути зареєстровано в постачальника Інтернет-послуг).
- 4 Відвідайте веб-сайт виробника маршрутизатора, щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.

Встановлення і налаштування комп'ютерної програми SmartShare

- 1 Встановіть на комп'ютері програму **SmartShare PC SW**.
- 2 Перейдіть на веб-сайт **www.lg.com**. Потім виберіть свій регіон.
- 3 Виберіть пункт **ПІДТРИМКА**. Після цього знайдіть модель свого виробу.
- 4 Виберіть пункт **Drivers & Software** чи **Оновлення ПЗ**. Потім виберіть пункт **SmartShare PC SW**.
- 5 Програму можна запустити після встановлення.




ПРИМІТКА

- Послуга **SmartShare** доступна лише, якщо телевізор та інші пристрої з'єднано за допомогою одного маршрутизатора.

УКРАЇНСЬКА

З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare

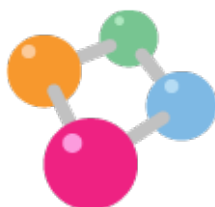


- 1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання **SmartShare** обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
- 2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це програма **SmartShare**).
- 3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
- 4 Відкрийте програму **SmartShare**. 🏠 (Головне меню) → **SmartShare**.
- 5 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
- 6 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
- 7 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою телевізора.

Оновлення програмного забезпечення телевізора

* Під час першого увімкнення телевізора після оновлення програмного забезпечення ініціалізація може тривати до хвилини.

🏠 (Головне меню) → ⚙️ (НАСТРОЙКИ) → 🌐 Загальні → Відомості про телевізор → **ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ**

У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення. Якщо ввімкнути **Дозволити режим автоматичного оновлення**, ПЗ оновлюватиметься автоматично.

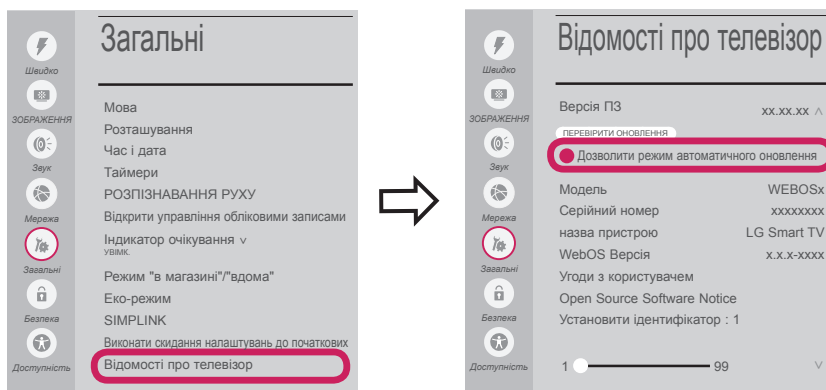

Налаштування функції "Wi-Fi Direct"

🏠 (Головне меню) → ⚙️ (НАСТРОЙКИ) → 🌐 Мережа → Wi-Fi Direct

Якщо локальна мережа відсутня, можна підключити портативний пристрій безпосередньо до телевізора через інтерфейс Wi-Fi Direct.

Завдяки програмі **SmartShare** можна надавати доступ до файлів або екранів пристроїв, підключених до **Wi-Fi Direct**.

- 1 Якщо для функції **Wi-Fi Direct** вибрано параметр **УВІМК.**, з'явиться список доступних пристроїв.



- 2 Після появи повідомлення про подання запиту щодо підключення натисніть кнопку **ТАК**. Тепер **Wi-Fi Direct** підключено до телевізора.

* Якщо **Wi-Fi Direct** не використовується, щоб зменшити перешкоди між пристроями Wi-Fi, для **Wi-Fi Direct** рекомендується вибрати параметр **ВИМК.** Пристрої, що використовуються, повинні підтримувати Wi-Fi Direct.

Налаштування Miracast



Функція **Miracast** дає змогу портативному пристрою безпечно надсилати відео- й аудіосигнали телевізору в бездротовий спосіб.

🏠 (Головне меню) → Screen Share

- 1 На портативному пристрої слід вибрати **УВІМК.** для функції **Miracast**.
- 2 Коли телевізор буде знайдено, виберіть його в переліку пристроїв на портативному пристрої. Коли з'єднання буде встановлено, екран телевізора відображатиметься на екрані пристрою.


УКРАЇНСЬКА

WiDi (Wireless Display) Setting

Технологія WiDi (Wireless Display), розроблена компанією Intel, дозволяє швидко й легко під'єднувати телевізор до комп'ютера без кабелів та Інтернету, щоб використовувати екран телевізора як дублюючий або додатковий монітор. Завдяки цій технології ви можете переглядати улюблені фільми, відео, фотографії чи онлайн-передачі та інші матеріали стандарту full HD на екрані телевізора з чудовою якістю зображення та звуку, зручно сидячи на дивані.

🏠 (Головне меню) → Screen Share

- 1 Для функції Intel's WiDi має бути вибрано параметр **УВІМК.** Під'єднайте ноутбук до точки доступу. (Використання цієї функції без точки доступу можливе; під'єднання до точки доступу рекомендоване). На ноутбуку буде запущено програму Intel WiDi.
- 2 Вона почне виявлення доступних телевізорів LG Smart TV, які підтримують систему WiDi. Виберіть зі списку потрібний телевізор і натисніть кнопку "Під'єднати". Введіть номер PIN, показаний на екрані, у поле для введення (a) на ноутбуці та натисніть кнопку "Продовжити".

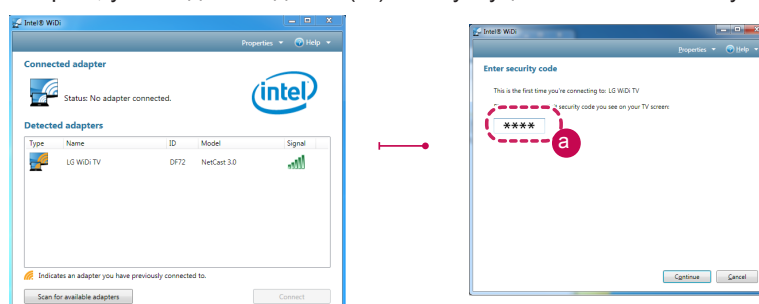

Екран ноутбука

- 3 Екран телевізора відображатиметься на екрані ноутбука. Умови бездротового середовища можуть впливати на відображення екрана. Якщо зв'язок поганий, зв'язок Intel WiDi може бути втрачено.

* Реєструвати телевізор LG не потрібно.

* Для отримання детальнішої інформації про Intel WiDi відвідайте веб-сайт <http://intel.com/go/widi>.

* Комп'ютером можна керувати за допомогою пульта ДК Magic Remote (версія WiDi вище 4.2).



Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.