

### Tag On (alguns modelos)



Tag On é uma tecnologia de transmissão de dados usada em dispositivos compatíveis com NFC (Near Field Communication). Apenas tocando o smartphone na etiqueta Tag On é possível compartilhar arquivos entre o dispositivo e a TV.

- ▶ Para conectar o smartphone e a TV usando Tag On, é necessário que o dispositivo e a

TV estejam conectados na mesma rede doméstica ou que a função **Miracast / Intel's WiDi** esteja configurada como **Ligado**.

- ▶ Evite problemas de reconhecimento:
  - ✓ Não instale a etiqueta Tag On nas partes metálicas da TV.
  - ✓ Não amasse ou dobre a etiqueta.
- ▶ Função disponível somente para dispositivos na versão ICS (Android 4.0) ou superior.

### Conexão Wi-Fi Direct



(Configurações) → Rede → Wi-Fi Direct

Se uma rede local não estiver disponível, você pode conectar um dispositivo portátil diretamente ao televisor utilizando **Wi-Fi Direct**.

Com SmartShare, você pode compartilhar arquivos ou telas de dispositivos conectados via **Wi-Fi Direct**.

1. Ao ativar **Wi-Fi Direct**, uma lista de dispositivos compatíveis é exibida. Selecione o dispositivo desejado, confirme e aguarde a conexão, ou se preferir efetue a conexão através do seu dispositivo.

**NOTA:** Minimize as interferências de comunicação ajustando a função para Desligado quando não possuir dispositivo portátil.

### Conexão Miracast



Usando o **Miracast** envie áudio e vídeo de um dispositivo conectado sem fios direto para sua TV.

→ Screen Share

1. No dispositivo portátil, ative a função **Miracast** selecionando **Ligado**.
2. Quando sua TV for detectada, selecione-a em seu dispositivo portátil. Quando a conexão for concluída, a tela do dispositivo portátil será exibida na TV.


### Conexão WiDi (Wireless Display)

Com a função **WiDi (Wireless Display)** é possível reproduzir áudio e vídeo de um notebook na sua TV usando a rede Wi-Fi. A função está disponível nos modos **Live TV** e nas entradas externas, em outro a TV não será detectada.

→ Screen Share

1. No notebook execute o programa **Intel WiDi**.
- ▶ TV's LG não necessitam de registro.
- ▶ Para mais informações sobre **Intel WiDi**, acesse <http://intel.com/go/widi>.
- ▶ É possível controlar seu PC usando o Controle Smart Magic (versão WiDi 4.2 ou superior).
2. O programa detecta automaticamente os dispositivos suportados. Na lista, selecione

a TV desejada e clique em **Conectar**. Digite o número exibido na tela da TV (A) em seu notebook e, em seguida, clique em **Continuar**.

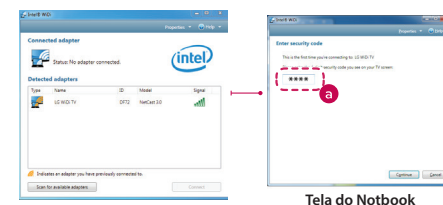

Tela do Notebook

3. A tela do Notebook será exibida na tela da TV. A qualidade do sinal wireless é impressionável, portanto verifique a potência do sinal afim de evitar perda de imagem.



\*Parceiros podem variar conforme questões contratuais, para mais informações acesse [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)  
 \*Netflix está disponível em certos países. É obrigatório ter uma assinatura ilimitada. Mais informações em [www.netflix.com](http://www.netflix.com).



Com a LG Smart TV basta apontar e clicar para assumir total controle do seu entretenimento. Você pode navegar livremente na internet, se conecta a outros aparelhos como PC, Smartphones e tablets, e ainda conta com a maior loja de aplicativos do mercado com conteúdo em português! Este guia é para orientá-lo sobre as configurações necessárias para você desfrutar de todos esses benefícios. Bem-vindo ao mundo LG Smart TV!

\* A imagens neste guia são meramente ilustrativas.  
 \* As imagens do PC ou telefone celular exibidas neste guia podem variar dependendo do sistema operacional.


### Conexão de Rede Sem Fio



**NOTAS**

- ▶ Para saber como adquirir este adaptador acesse: [www.lge.com/br/acessorios-para-tv](http://www.lge.com/br/acessorios-para-tv).
- ▶ Adquiria o adaptador somente se sua TV não possuir o recurso **Wi-Fi Built-In**.

### Conexão de Rede com Fio

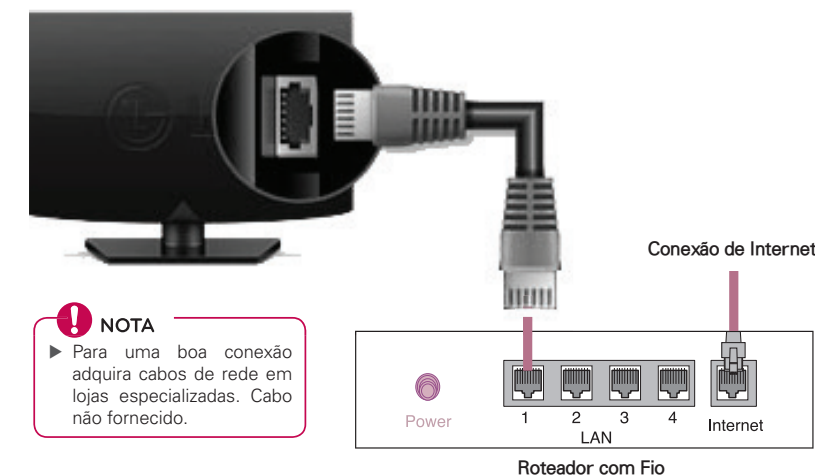


**NOTA**

- ▶ Para uma boa conexão adquira cabos de rede em lojas especializadas. Cabo não fornecido.


## Configurações de Rede

Aplicativos Premium estão pré-instalados na sua TV. Estes aplicativos poderão variar dependendo do país.

1. Pressione a tecla para acessar o menu **Início**. Selecione **CONFIGURAÇÕES** e pressione **Scroll (OK)**.

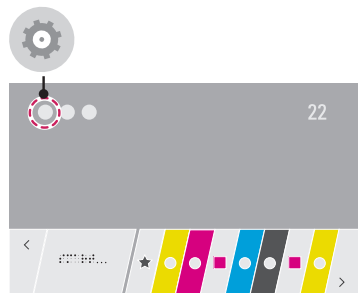


2. No menu, selecione **REDE** → **Conexão com Fio (Ethernet)** ou **Conexão da rede Wi-Fi**.

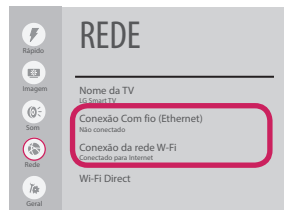

3. Automaticamente o aparelho detecta a conexão de rede disponível (Conexão de rede com fio).

Ao selecionar a conexão da rede **Wi-Fi**, a lista de redes disponíveis será exibida. Selecione a rede desejada.

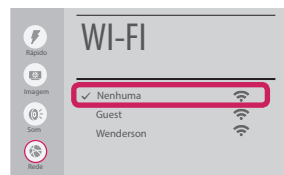

- ▶ Para conexões sem fio, o símbolo indica que a conexão está protegida por senha, para acessá-la insira corretamente a senha.

4. Ao concluir a conexão, a informação "**Conectado**" será exibida.




Verifique o status da conexão em **Configurações Avançadas**.




## Resolvendo problemas - Ligação de Rede

5. Pressione a tecla para acessar o menu **Início**. Selecione **CONFIGURAÇÕES** e pressione **Scroll (OK)**.

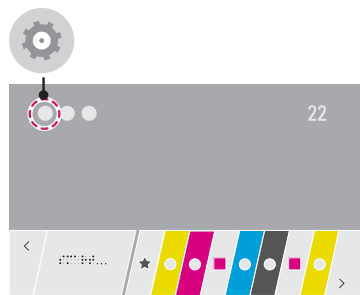

6. No menu, selecione **REDE** → **Conexão da rede Wi-Fi** → **Configurações Avançadas**.

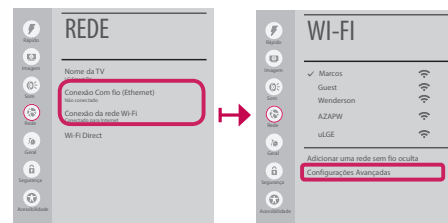

Siga as instruções abaixo para resolver problemas durante a **Conexão da rede**:

**Verifique a conexão na TV ou Roteador, quando o símbolo X for exibido na TV.**



1. Cheque as conexões da TV, Roteador ou Modem.
2. Desligue e ligue a TV, Roteador e Modem.
3. Se estiver usando endereço de IP estático, não esqueça de inseri-lo.
4. Entre em contato com o Provedor de Serviços, para saber se não existem problemas de conexão.

5. Quando estiver usando uma conexão sem fio, cheque ainda os seguintes itens:
  - ✓ Verifique se a senha do roteador está sendo digitada corretamente.
  - ✓ Mude o nome da rede (SSID) ou o canal de comunicação wireless.

**Cheque o roteador ou seu provedor de serviços de internet, quando o símbolo X for exibido no Gateway.**



1. Remova o cabo de força do roteador e modem e conecte novamente após 30 segundos.
2. Reinicie o Roteador ou Modem.
3. Entre em contato com seu provedor de serviços.

**Quando o símbolo X for exibido no DNS.**



1. Remova o cabo de força do roteador e modem e conecte novamente após 30 segundos.
2. Reinicie o Roteador ou Modem.
3. Cheque se o endereço MAC da TV/Roteador está devidamente registrado com o seu provedor de Serviços. O endereço MAC é exibido na janela de status de rede, anote este endereço e registre-o com seu provedor de serviços.
4. Cheque no site do fabricante do roteador se a versão do firmware instalada no dispositivo necessita de atualização.

## Instalando os programas de Compartilhamento no PC

Instale o programa **SmartShare PC SW** no PC.

1. Em [www.lge.com/br](http://www.lge.com/br) acesse a seção Suporte > DOWNLOADS & MANUAIS e digite o nome do modelo, na lista clique sobre o modelo desejado.
2. Acesse a Atualização de Software e selecione o programa acima citado e efetue o download.
3. Após efetuar o download, instale os programas no PC.

### NOTA

- ▶ O programa atua somente se o PC e a TV estiverem conectados na mesma rede doméstica e no mesmo roteador.

## Conexão SmartShare para Smartphone

1. Ative a conexão Wi-Fi no smartphone (para usar SmartShare os dispositivos devem estar conectados na mesma rede doméstica).
2. No smartphone, instale e execute o aplicativo de compartilhamento (em aparelhos LG use o aplicativo **SmartShare**).
3. Ative o programa e compartilhe arquivos com outros dispositivos.
4. Abra o aplicativo SmartShare na TV. → **SmartShare**.
5. Selecione o tipo de arquivo que deseja reproduzir (filmes, músicas ou fotos).
6. Selecione o arquivo de filme, música ou foto que será reproduzido na TV.
7. Inicie a reprodução do arquivo selecionado.

## Atualizando o software da TV

→ (**Configurações**) → **Geral** → **Sobre esta TV** → **Versão do software**

Verifique a versão de software e atualize-o.

Ao "**Permitir Atualizações Automáticas**", a TV irá verificar se há software atualizado automaticamente cada vez que o aparelho for ligado (é necessário a conexão com a Internet).

