



WERSJA POLSKA
E N G L I S H

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług
powszechnych operatora.)

Skrócona instrukcja obsługi
Quick start guide

LG-E975

MBM63876235 (1.0) H

www.lg.com



CE 0168 !

Łączność Wi-Fi (WLAN)

To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich.
Pasmo 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E975 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



WERSJA POLSKA

Skrócona instrukcja obsługi

LG-E975

*Aby pobrać najnowszą pełną wersję instrukcji obsługi,
przejdź do strony www.lg.com za pomocą przeglądarki
komputera lub laptopa.*


Indeks

Omówienie	1	Kontakty	9	Funkcja QSlide	15
Przygotowanie do pracy	2	Konto Google	10	Funkcja QuickMemo	16
Ekran główny	4	Poczta e-mail	11	Powiększanie na żywo	17
Ekran odblokowania	6	Pobieranie aplikacji	12	Podłączanie telefonu do komputera	18
Ekran powiadomień	7	Internet/Mapy	13	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania	20
Nawiązywanie połączeń/wysyłanie wiadomości	8	Aparat	14		
		Kamera	14		

UWAGA:

- Zrzuty ekranu i ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu telefonu.
- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na różnice w wersjach oprogramowania telefonu i usługach operatora sieci. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Dostępne akcesoria mogą różnić się w zależności od regionu, kraju i operatora sieci.
- Dostępność niektórych funkcji i usług zależy od regionu, telefonu, operatora i wersji oprogramowania.

Omówienie

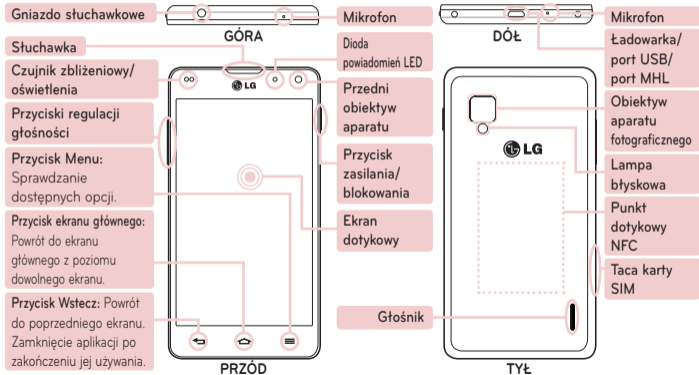

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy umieścić w nim kartę Micro-USIM.

Wkładanie karty Micro-USIM




Przycisk wysuwania to małe wgłębienie tuż nad klapką tacy karty. Aby włożyć nową kartę Micro-USIM:

1. Włóż narzędzie do wysuwania Micro-USIM dołączone do telefonu (lub cienki bolec) do wgłębienia służącego do wysuwania tacy i naciśnij zdecydowanie, ale delikatnie, dopóki taca karty nie wyskoczy.
2. Wyjmij tacę i umieść kartę Micro-USIM wewnątrz niej w taki sposób, aby styki karty znajdowały się na zewnątrz, a ścięty narożnik karty przylegał do prawej strony tacy. Istnieje tylko jeden możliwy sposób, aby umieścić kartę we właściwej pozycji w tacy.
3. Włóż ponownie tacę do gniazda i wciśnij ją delikatnie z powrotem wewnątrz telefonu.

UWAGA: Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi.

Przygotowanie do pracy (cd.)

Włączanie telefonu.




Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania/blokowania** przez kilka sekund.

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu zostanie przeprowadzona konfiguracja podstawowych ustawień telefonu.

WSKAZÓWKA! Jeśli telefon jest zablokowany i nie działa, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania/blokowania, aby go wyłączyć i ponownie włączyć.

Ładowanie telefonu



- Gniazdo ładowania znajduje się u dołu telefonu.
- Podłącz końcówkę przewodu ładowania do telefonu, a drugą – do gniazdka elektrycznego.
- Aby wydłużyć czas pracy baterii, przed pierwszym użyciem telefonu należy ją całkowicie naładować.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Tylna pokrywa zamyka komorę baterii. Nie wolno jej zdejmować.

Ekran główny

Możesz zmodyfikować każdy z ekranów, dodając widżety oraz skróty do ulubionych aplikacji.



Dodawanie ikon do ekranu głównego

- 1 Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przemieszczać się między ekranami. Zatrzymaj palec na ekranie, na którym chcesz dodać elementy.
- 2 Dotknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym. Dotknij opcji * Aplikacje, Pobrane, Widżety lub Tapety i wybierz element, który chcesz dodać.



*

Aplikacje: dodawanie dynamicznie aktualizowanych aplikacji

Pobrane: dodawanie bezpośrednich linków do pobranych aplikacji

Widżety: dodawanie widżetów organizujących kontakty/skróty

Tapety: zmiana tapety na aktualnie otwartym ekranie głównym

WSKAZÓWKA! Wybierz z menu  aplikację, którą chcesz dodać do ekranu głównego, dotknij jej i przytrzymaj. Aby usunąć aplikację, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ikonę .

Ekran główny



Dostosowywanie wyglądu aplikacji na ekranie głównym

Ikony aplikacji widoczne na ekranie głównym można dostosować do swoich preferencji.

- 1 Aby dostosować aplikację, dotknij jej ikony i przytrzymaj ją przez chwilę. W prawym górnym rogu ikony aplikacji pojawi się ikona edycji.
- 2 Dotknij ikony edycji i wybierz wzór ikony.

UWAGA:

- Nie naciskaj zbyt silnie – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.
- Używaj opuszcza palca do dotykania opcji lub tworzenia notatki na ekranie. Nie wolno używać paznokci.

Ekran odblokowania

Po pewnym czasie nieaktywności aktualnie wyświetlany ekran zostanie zastąpiony przez ekran blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii.



Odblokowywanie ekranu

- 1 Naciśnij przycisk **zasilania/blokowania**.
- 2 Przesuń palcem po ekranie w dowolną stronę, aby go odblokować.

Ustawianie czasu wygaszania ekranu

1. Dotknij > **Ustawienia systemu**.
2. Wybierz **Wyświetlacz** > **Wygaszanie ekranu**.
3. Określ odpowiedni czas, korzystając z opcji wygaszania ekranu.


UWAGA: Aby zablokować ekran za pomocą wzoru, dotknij > **Ustawienia systemu** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** > **Wzór**. Zostanie wyświetlony krótki przewodnik z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru blokowania ekranu.

Ekran powiadomień

Na tym ekranie możesz przeglądać i zarządzać ustawieniami dźwięku, funkcji Wi-Fi, Bluetooth itp. Pasek powiadomień znajduje się w górnej części ekranu.



<Pasek powiadomień>



Włączanie i wyłączenie opcji dodatkowych

1. Dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół.
2. Dotykaj ikony, aby włączyć/wyłączyć wybrane funkcje.



Wyświetlanie dalszych ustawień powiadomień



Dotknij opcji **Edytuj**  >  i wybierz elementy, które mają być wyświetlane na pasku powiadomień.

WSKAZÓWKA! Aby zmniejszyć zużycie energii, wyłączaj funkcje Wi-Fi, Bluetooth oraz GPS, kiedy z nich nie korzystasz.





Nawiązywanie połączeń/wysyłanie wiadomości

Nawiązywanie połączenia

1. Dotknij ikony .
2. Wybierz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub zacznij wpisywać nazwę kontaktu poprzez dotknięcie ikony .


UWAGA: Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy ekran jest zablokowany, dotknij ikony  przytrzymaj ją i przesun w dowolnym kierunku. Jeśli ekran jest odblokowany, wystarczy dotknąć ikony , aby odebrać połączenie.

Wysyłanie wiadomości

1. Dotknij ikon  > .
2. Wpisz numer telefonu w polu **Do** lub dotknij ikony , aby wybrać numer z **Rejestry połączeń, Kontakty, Grupy** lub **Ulubione**.
3. Wpisz tekst wiadomości. Dotknij ikony , aby dołączyć plik.
4. Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.


Kontakty

Telefon umożliwia automatyczne synchronizowanie kontaktów w telefonie z książkami adresowymi w sieci oraz importowanie kontaktów z innej karty Micro-USIM.

Aby importować/eksportować kontakty, dotknij ikony  > **Importuj/eksportuj**.

Tworzenie nowego kontaktu



1. Aby utworzyć nowy kontakt, dotknij ikony  i wprowadź informacje o kontakcie.
2. Dotknij opcji **Dodaj inne pole**, aby wyświetlić więcej kategorii.
3. Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

UWAGA: Aby dodać numer z listy ostatnich połączeń do kontaktów, znajdź ten numer w rejestrze połączeń i dotknij go. Dotknij pozycji  > **Utwórz nowy kontakt**, aby utworzyć nowy kontakt, lub dotknij istniejących kontaktów, aby dodać numer do jednego z istniejących kontaktów.

Konto Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google musisz się zalogować. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

Tworzenie konta Google



1. Dotknij ikon  > .
2. Dotknij pozycji **Nowe**, aby uruchomić kreatora instalacji Gmail.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji i wprowadź niezbędne informacje, aby aktywować konto. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

WSKAZÓWKA! Po utworzeniu konta Gmail można korzystać w telefonie z poczty Gmail, usługi Google Apps i innych usług Google.






Poczta e-mail

Telefon umożliwia łączenie się z usługami MS Exchange i innymi popularnymi dostawcami usługi e-mail.

Konfiguracja konta e-mail

1. Dotknij ikon  > .
2. Wybierz dostawcę usługi e-mail.
3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Dalej**.
4. Wykonaj pozostałe polecenia.
5. Po zakończeniu dotknij opcji **Gotowe**, aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą.


Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Dotknij ikon  > .
2. Dotknij ikony , aby utworzyć wiadomość e-mail. Wprowadź odbiorcę i inne istotne informacje.
3. Wprowadź tekst, dotknij , aby dołączyć plik (w razie potrzeby), a następnie dotknij .




WSKAZÓWKA! Możesz ustawić powiadomienie o otrzymaniu wiadomości e-mail za pomocą wibracji lub dźwięku.

Pobieranie aplikacji

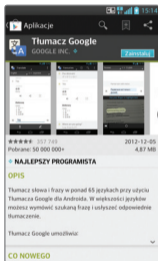Telefon oferuje możliwość pobierania gier i przydatnych aplikacji z witryny Sklep Play.




W ekranie głównym

1. Dotknij ikon  > .
2. Zaloguj się do konta Google.
3. Dotknij kategorii, aby przeglądać dostępne aplikacje lub dotknij ikony  w celu jej wyszukania.
4. Dotknij ikony aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, na pasku stanu zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.

Zarządzanie aplikacjami

Dotknij  >  > **Aplikacje**.

Nie można usunąć aplikacji zainstalowanych fabrycznie.






WSKAZÓWKA! Uruchom pobraną aplikację za pomocą ikony  na karcie **Pobrane**.

Internet/Mapy

Przeglądarka internetowa umożliwia łatwe surfowanie po Internecie. Podczas podróży można korzystać z aplikacji Mapy, aby wskazać swoje obecne położenie i zaktualizować informacje o ruchu na drodze.



Przeglądanie Internetu

1. Dotknij ikon  > .
2. Dotknij paska adresu internetowego i wpisz adres strony www, a następnie dotknij opcji **Idź**.
3. Przewijaj, aby przeglądać i dotykać łącza w celu ich otwarcia. Dotknij przycisku Menu , aby uzyskać dostęp do ustawień dodatkowych.
4. Aby otworzyć nową kartę przeglądarki, dotknij ikon  > .

Konfiguracja funkcji Mapy

1. Dotknij ikon  > .
2. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi lub połączenie transmisji danych / GPS.

WSKAZÓWKA! Zsuwając oraz rozsuwając kciuk i palec wskazujący na ekranie możesz przybliżyć i oddalać obraz podczas korzystania z przeglądarki internetowej, map i zdjęć.

Aparat



Kamera



Funkcja QSlide

Funkcja QSlide umożliwia nakładanie obrazów na wyświetlaczu telefonu, co ułatwia obsługę wielu okien jednocześnie.



1		Dotknij, aby zamknąć funkcję QSlide i powrócić do trybu pełnoekranowego.
2		Dotknij, aby dostosować przezroczystość.
3		Dotknij, aby zakończyć funkcję QSlide.

UWAGA: Funkcja QSlide może obsługiwać maksymalnie dwa okna jednocześnie.



1. Dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół > dotknij aplikacji Qslide lub podczas korzystania z aplikacji obsługiwanej przez funkcję **QSlide** > dotknij ikony . Funkcja ta jest stale widoczna jako małe okno na ekranie.
2. W ten sposób możesz nawiązywać połączenia, przeglądać strony internetowe lub wybierać inne opcje telefonu. Możesz także używać i dotykać funkcji znajdujących się w tle pomniejszonych okien, gdy pasek przejrzystości nie jest pełny



Funkcja QuickMemo




Funkcja QuickMemo umożliwia tworzenie notatek i zrzutów ekranowych. Dzięki funkcji QuickMemo możesz tworzyć zrzuty ekranowe, rysować na nich odręcznie i udostępniać je rodzinie i znajomym.



LUB




1. Przejdź do ekranu **funkcji QuickMemo**, naciskając przez jedną sekundę jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na ekranie, z którego chcesz zrobić zrzut ekranu. Możesz też dotknąć paska stanu i przeciągnąć go w dół, a następnie dotknąć ikony .
2. Wybierz takie opcje jak **Typ długopisu**, **Kolor**, **Gumka** i utwórz notatkę.
3. Dotknij ikony  w menu Edytuj i zapisz notatkę zawierającą aktualnie wyświetlany ekran. Aby zamknąć funkcję QuickMemo w dowolnym momencie, dotknij przycisk Wstecz.

WSKAZÓWKA! Po dotknięciu ikony  bieżąca notatka będzie nadal wyświetlana na ekranie i będzie można nieprzerwanie korzystać z telefonu. Dotknięcie ikony  umożliwia włączenie lub wyłączenie używania ekranu w tle. Dotknięcie ikony  umożliwia udostępnienie notatki innym osobom za pośrednictwem dowolnej z dostępnych aplikacji.

Powiększanie na żywo

Powiększanie na żywo pozwala na powiększanie lub pomniejszanie odtwarzanego fragmentu klipu wideo, aby przybliżyć lub oddalić wybraną scenę.

1. Zsuwając lub rozsuwając kciuk i palec wskazujący na ekranie w trakcie wyświetlania klipu wideo, możesz przybliżać lub oddalać obraz.

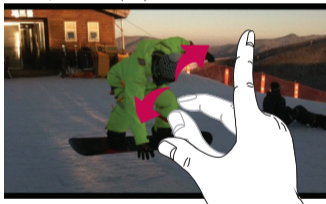

UWAGA: Nie naciskaj zbyt silnie – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.

Podłączanie telefonu do komputera

Po podłączeniu telefonu do komputera można przesyłać dane bezpośrednio, korzystając z oprogramowania LG PC Suite.

Synchronizacja telefonu z komputerem



Aby dokonać synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu kabla USB, należy zainstalować w komputerze oprogramowanie LG PC Suite. Pobierz program ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com).

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Z listy **Typ połączenia USB** wybierz opcję **Oprogramowanie LG**.
3. Uruchom program LG PC Suite w komputerze.

Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania LG PC Suite.

Podłączanie telefonu do komputera

Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu synchronizacji multimediiów (MTP)

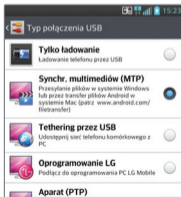

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Wybierz opcję **Synchr. multimediiów (MTP)**.
3. Telefon zostanie wyświetlony jako napęd przenośny w komputerze. Kliknij na niego, aby wyświetlić jego zawartość. Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
4. Po zakończeniu przenoszenia plików przeciągnij placem w dół pasek stanu i dotknij opcję **Połączenie przez USB > Tylko ładowanie**. Teraz możesz bezpiecznie odłączyć urządzenie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-E975 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające

ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach dotyczących dozwolonego poziomu oddziaływania fal radiowych używa się jednostki zwanej współczynnikiem SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały

odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu wynosi 0,426 W/kg (10g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,398 W/kg (10g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania

w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wystania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Czyszczenie i konserwacja produktu



OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.

- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.

- Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć

dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani

nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nastoniecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt **LG-E975** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **1999/5/EC**. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura otoczenia

Maks.: +50°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Przepisy i bezpieczeństwo

Przejdź do menu „Ustawienia systemowe
> Informacje o telefonie > Przepisy i
bezpieczeństwo”, aby uzyskać informacje na
temat przepisów i bezpieczeństwa

Uwaga: Oprogramowanie typu Open Source

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany
na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i
innych licencji open source można uzyskać
za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>

Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o
wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje
są dostępne do pobrania wraz z kodem
źródłowym.

Waga telefonu z baterią: 145g

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Kontakt z biurem w sprawie zgodności tego produktu z przepisami:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands




Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

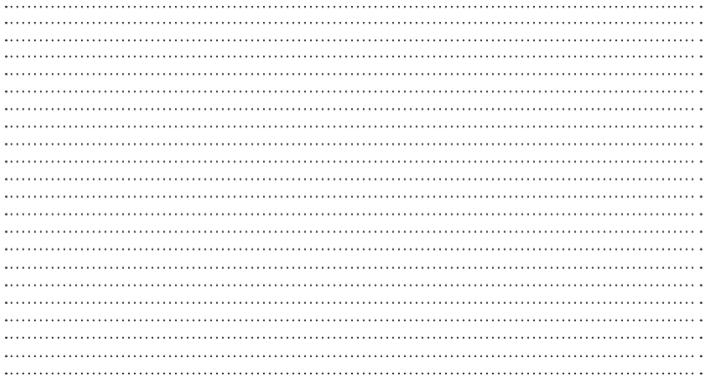



LG

Life's Good

ENGLISH

Quick start guide

LG-E975

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.


Index

Overview	1	Google account.....	10	QuickMemo function	16
Setup	2	E-mail.....	11	Live Zooming	17
Home screen.....	4	Downloading applications...	12	Connect your phone with your computer	18
Unlock screen	6	Internet/Maps	13	Guidelines for safe and efficient use	20
Notification screen	7	Camera	14		
Call/Messaging	8	Video camera	14		
Contacts	9	QSlide function.....	15		

NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.


Overview

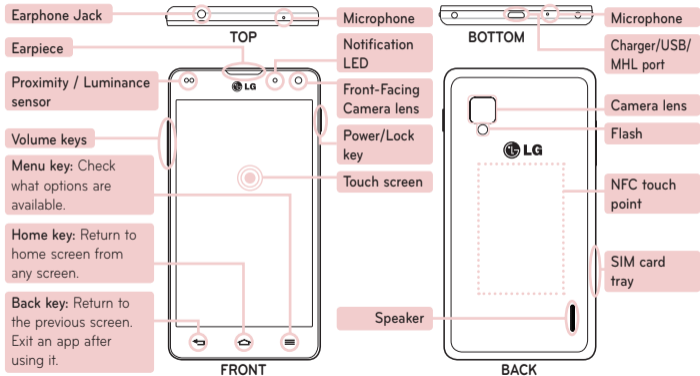

Setup

Before you start using the phone, you may need to insert the Micro-USIM card.

Installing the Micro-USIM card

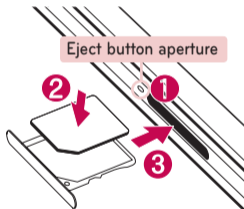

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:

1. Insert the Micro-USIM ejector tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push firmly but gently until the tray pops out.
2. Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

Setup

Turning on the phone




Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to reboot.

⚠ WARNING: Encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.

Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

Home screen

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts to your favourite applications.



Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the * Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers option then select the item you want to add.



*

Apps: Add applications that are updated dynamically

Downloads: Add direct links to downloaded applications

Widgets: Add widgets to organize your contacts/shortcuts

Wallpapers: Change the wallpaper on the current Home screen


TIP! Touch and hold the application you want to add to the Home screen, by selecting it from . To delete an application, touch and hold it, then drag it to the  icon.

Home screen



Customizing the Application design from Home screen

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.


- 1 Tap and hold an application to customize for a while, then the editing icon  appears at the upper right side of the application icon.
- 2 Tap the editing icon and select the desired icon design.

NOTE:

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want or to make a memo on a screen. Do not use your fingernail.

Unlock screen


After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.

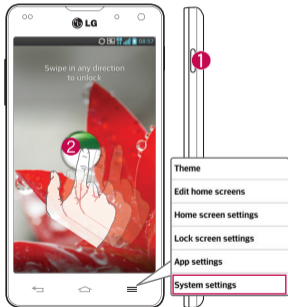


Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock** key.
- 2 Swipe the screen to any direction to unlock it.


Setting up the screen timeout period

1. Touch  > **System settings**.
2. Select **Display** > **Screen timeout**.
3. Select the period of time you want from screen timeout option.

NOTE: To lock your screen using the pattern lock feature, touch  > **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. A short tutorial will guide you through the process of setting a pattern lock.

Notification screen

On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification drawer runs across the top of the screen.

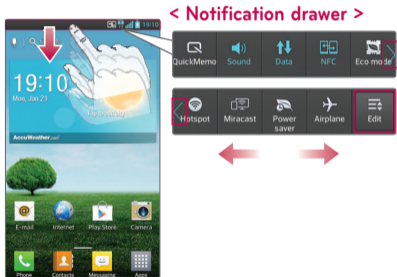

Turning features on/off

1. Touch and slide the status bar downwards.
2. Touch the icons to turn the corresponding features on/off.

To view further notification setting



Touch **Edit**  > , and select items to be displayed on the notification drawer.

TIP! To preserve battery life, turn off Wi-Fi, Bluetooth and GPS when you are not using them.





Call/Messaging

Making a call

1. Touch .
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

NOTE: To answer an incoming call in locked screen, hold and slide  icon towards any direction. When the screen is unlocked, you just need to touch the  icon to answer.

Sending a message


1. Touch  > .
2. In the **To** field, enter a number or touch  to select a number from **Call logs**, **Contacts**, **Groups** or **Favourites**.
3. Enter your message. Touch  to attach a file.
4. Touch **Send** to send the message.


Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books, or even import contacts from another Micro-USIM card.

To importing/exporting contacts, touch  > **Import/Export**.

Creating a new contact



1. To create a new contact, touch  and enter the contact's information.
2. Touch **Add another field** to see more categories.
3. Touch **Save** to save the contact.

NOTE: To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  > **Create new contact** to create a new contact entry, or touch existing contacts to add a new number to existing contacts.

Google account

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating a Google account



1. Touch  > .
2. Touch **New** to start the Gmail setup wizard.
3. You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

TIP! Once you have created your Gmail account, you can access Gmail and Google Apps and use Google's many services on the phone.






E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.

Setting up an account

1. Touch  > .
2. Select an email provider.
3. Enter your email address and password, then touch **Next**.
4. Follow the remaining instructions.
5. When complete, touch **Done** to view your inbox.

Sending an email

1. Touch  > .
2. Touch  to compose an email. Enter recipient and other relevant information.
3. Enter your text, touch  to attach a file (if needed) and then touch .




TIP! You can set sound and vibration alerts to notify you when you receive a new email.

Downloading applications

Download fun games and useful applications from Play Store.




In home screen

1. Touch  > .
2. Sign in to your Google account.
3. Touch a category to browse selections, or touch  to search for an item.
4. Touch an app and follow the on-screen installation instructions.
Once the app has been downloaded and installed, you will see a notification in the Status Bar.

Managing applications


Touch  >  > **Apps**.

You cannot delete the pre-installed applications.






TIP! Launch the downloaded application from the  icon > **Downloads** tab.

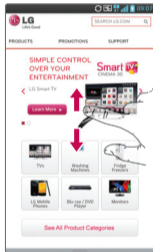Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.



Browsing the Web

1. Touch  > .
2. Touch the web address bar and enter an address, and then touch **Go**.
3. Scroll to navigate and touch links to open them. Touch the Menu key  to access additional settings.
4. To open a new browser tab, touch  > .

Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or mobile data connection with GPS.

TIP! Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, map or pictures.

Camera




Video camera



QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-windows.

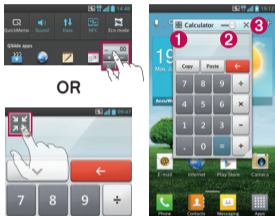

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Tap to exit the QSlide function and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide function. |

NOTE: QSlide function can be supported up to two windows at the same time.



1. Touch and slide the status bar downwards > touch Qslide apps or While using some function supported QSlide function > touch . The function continuously display as a small window on your screen.
2. You can make a call, browse the web, or choose other phone options. You can also use and tap under screen of the small windows when the transparency bar is not full .



QuickMemo function




The **QuickMemo function** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.



OR




1. Enter the **QuickMemo function** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
2. Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.
3. Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

1. When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

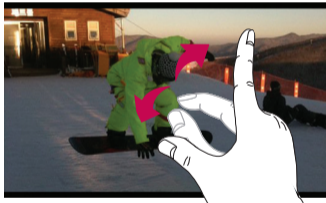

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

Connect your phone with your computer

By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).



Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection type** list will appear, and select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

Connect your phone with your computer

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

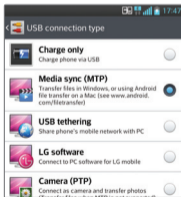

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select **Media sync (MTP)** option.
3. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
4. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as

the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is

0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the

above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair

Guidelines for safe and efficient use

- work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result

Guidelines for safe and efficient use

of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause

the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do

not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Guidelines for safe and efficient use

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory

effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Regulatory and Safety

Go to "System settings > About phone > Regulatory and Safety" to get regulatory and safety information

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

