

**LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

**N° magique Vert 32 20 dites "LG"**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de  
8h à 20h sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)



**LG**  
Life's Good

FRANÇAIS

Guide de démarrage rapide

**LG-P875**

MBM63981114 (1.0) G

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE0168**





FRANÇAIS

Guide de démarrage rapide

# LG-P875

*Pour télécharger la dernière version complète du guide de l'utilisateur, allez sur [www.lg.com](http://www.lg.com) à partir de votre PC ou ordinateur portable.*


# Index

Présentation.....	1	Compte Google .....	11	QSlide.....	16
Installation.....	2	Email .....	12	QuickMemo.....	17
Ecran d'accueil.....	5	Téléchargement		QuickTranslator.....	18
Écran de déverrouillage .....	7	d'applications.....	13	Connexion de votre téléphone	
Écran de notification.....	8	Internet/Google Maps.....	14	à votre ordinateur .....	19
Appels/Messagerie.....	9	Appareil Photo.....	15	Recommandations pour une	
Répertoire.....	10	Caméra vidéo .....	15	utilisation sûre et efficace ..	21

## REMARQUE :

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Ce guide peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon la région, le téléphone, le fournisseur et la version du logiciel.


# Présentation

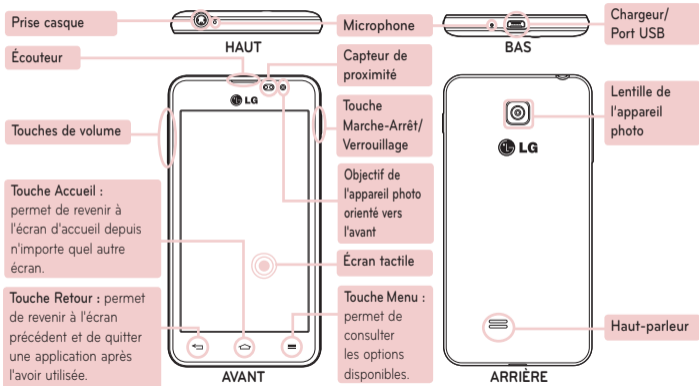


# Installation

Avant de commencer à utiliser le téléphone, vous devez installer la carte Micro-USIM et la batterie.


## Installation de la carte Micro-USIM et de la batterie

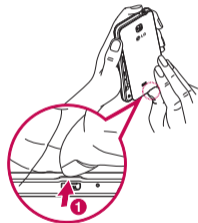

1. Retirez le couvercle de la batterie.



2. Insérez la carte Micro-USIM



3. Insérez la batterie.



4. Insérez le couvercle de la batterie.

**ASTUCE !** Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.


# Installation

Pour stocker des fichiers multimédia tels que des images prises avec l'appareil photo intégré sur une carte SD, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

## Installation de la carte mémoire




1. Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez le couvercle de la batterie.

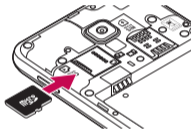

2. Insérez la carte dans son emplacement.


**⚠ AVERTISSEMENT** N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, appuyez sur

 > **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** depuis le DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

# Installation

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, les paramètres essentiels de configuration vous sont décrits.

## Mise sous tension du téléphone



Maintenez la touche **Marche-arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant quelques secondes.

**ASTUCE !** Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre.

## Chargement du téléphone



- Le port de recharge se trouve sur la partie inférieure du téléphone.
- Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que cette dernière est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.



**AVERTISSEMENT** Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

# Ecran d'accueil

Vous pouvez personnaliser chaque écran en ajoutant des widgets ou des raccourcis vers vos applications préférées.



## Ajout d'icônes sur l'écran d'accueil

- 1 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler les écrans. Arrêtez-vous sur l'écran sur lequel vous souhaitez ajouter des éléments.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Appuyez sur l'option \* Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran et sélectionnez l'élément à ajouter.



\*

**Applications** : permet d'ajouter des applications qui se mettent à jour de façon dynamique

**Téléchargements** : permet d'ajouter des liens directs vers des applications téléchargées

**Widgets** : permet d'ajouter des Widgets pour organiser vos contacts/raccourcis

**Fonds d'écran** : permet de modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil


**ASTUCE !** Appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil en la sélectionnant à partir de . Pour supprimer une application, appuyez dessus de façon prolongée et faites-la glisser vers l'icône .

# Ecran d'accueil



## Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil

Selon vos préférences, vous pouvez modifier les icônes des applications sur l'écran d'accueil.

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application jusqu'à faire apparaître en haut à droite l'icône  le symbole de modification et Appuyez sur le édition icône.
- 2 Maintenant, sélectionnez l'icône du design souhaité

### REMARQUE :

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée pour la sélectionner ou pour rédiger un mémo sur un écran. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

# Écran de déverrouillage


Après une certaine période d'inactivité, l'écran affiché est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.




## Déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour le déverrouiller.


## Réglage du temps de mise en veille de l'écran

1. Appuyez sur  > **Paramètres système**.
2. Sélectionnez **Écran** > **Mise en veille de l'écran**.
3. Sélectionnez le délai de votre choix à partir de l'option Mise en veille de l'écran.

**REMARQUE :** Pour verrouiller votre écran à l'aide de la fonction de verrouillage par code, appuyez sur  > **Paramètres verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Un didacticiel vous explique rapidement comment configurer un verrouillage par schéma.

# Écran de notification

Cet écran vous permet d'afficher et de gérer les fonctions Sonnerie, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Le « volet de notification » occupe la partie supérieure de l'écran.

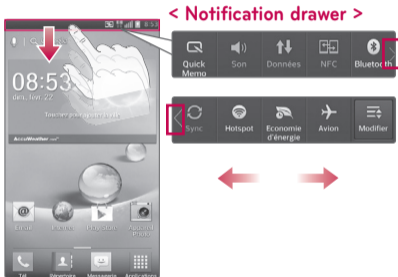

## Activation/désactivation de fonctions

1. Appuyez sur la barre d'état vers le bas et faites-la glisser vers le bas.
2. Appuyez sur les icônes pour activer ou désactiver les fonctions correspondantes.

## Pour afficher davantage de paramètres de notification



Appuyez sur **Modifier**  > , puis sélectionnez les éléments à afficher dans la barre de notification.

**ASTUCE !** Pour économiser votre batterie, désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS lorsque vous ne vous en servez pas.

# Appels/Messagerie

## Émission d'un appel


1. Touchez .
2. Composez le numéro que vous souhaitez appeler ou saisissez le nom du contact en appuyant sur .

**REMARQUE :** Pour répondre à un appel entrant lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser l'icône  dans la direction de votre choix. Lorsque l'écran est déverrouillé, il vous suffit d'appuyer sur l'icône  pour répondre.


## Envoi d'un message


1. Appuyez sur  > .
2. Dans le champ **À**, saisissez un numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un numéro dans **Journal des appels, Répertoire, Favoris** ou **Groupes**.
3. Entrez votre message. Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
4. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Répertoire

Vous pouvez automatiquement synchroniser les contacts du téléphone avec n'importe quel répertoire en ligne ou bien importer les contacts provenant d'une autre carte Micro-USIM. Pour importer/exporter des contacts, appuyez sur  > **Importer/Exporter**.

### Création d'un nouveau contact



1. Pour créer un nouveau contact, appuyez sur  et saisissez les détails de ce dernier.
2. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour afficher d'autres catégories.
3. Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour ajouter le numéro d'un appel récent dans votre répertoire, localisez le numéro dans votre journal des appels, puis appuyez sur le numéro. Appuyez sur  > **Créer un nouveau contact** pour créer une nouvelle entrée, ou appuyez sur **Ajouter** à un contact existant pour ajouter un nouveau numéro à vos contacts existants.

# Compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google, vous devez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création d'un compte Google



1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de configuration Gmail.
3. Suivez ensuite les instructions de configuration et saisissez les informations requises pour l'activation du compte. Veuillez patienter pendant la création de votre compte par le serveur.

**ASTUCE !** Après avoir créé votre compte Gmail, vous pouvez accéder à Gmail et Google Apps et utiliser les nombreux services Google disponibles sur le téléphone.






# Email

Vous pouvez rester connecté avec MS Exchange et les autres grands fournisseurs de messagerie.

## Configuration d'un compte

1. Appuyez sur  > .
2. Sélectionnez votre fournisseur de messagerie.
3. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions restantes.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** pour afficher votre boîte de réception.

## Envoi d'un e-mail

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur  pour rédiger un e-mail. Saisissez le destinataire et les autres informations pertinentes.
3. Rédigez votre message, appuyez sur  pour joindre un fichier (le cas échéant), puis appuyez sur .




**ASTUCE !** Vous pouvez activer une alerte sonore et une alerte par vibration pour vous avertir lorsque vous recevez un nouvel e-mail.

# Téléchargement d'applications

Téléchargez des jeux amusants et des applications utiles sur Play Store.



## Sur l'écran d'accueil

1. Appuyez sur  > .
2. Connectez-vous à votre compte Google.
3. Appuyez sur une catégorie pour parcourir nos sélections, ou sur  pour rechercher un élément.
4. Appuyez sur une application, puis suivez les instructions d'installation affichées à l'écran. Une fois l'application téléchargée et installée, une notification s'affiche dans la barre d'état.

## Gérer les applications

Appuyez sur  >  > **Applications**.

Vous ne pouvez pas supprimer les applications installées.






**ASTUCE !** Lancez l'application téléchargée à partir de l'icône  dans l'onglet **Téléchargements**.

# Internet/Google Maps

Utilisez le navigateur Web pour consulter des sites Web en toute simplicité. Lancez Maps durant votre voyage pour repérer précisément votre emplacement sur la carte et consulter les mises à jour du trafic en temps réel.



## Navigation sur le Web

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur la barre d'adresse Web, puis appuyez sur **Accéder**.
3. Faites défiler le menu pour parcourir les différents liens, et appuyez sur un lien pour l'ouvrir. Appuyez sur la touche Menu  pour accéder aux paramètres supplémentaires.
4. Pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur, appuyez sur  > .

## Configuration de Google Maps

1. Appuyez sur  > .
2. Configurez la connexion aux réseaux Wi-Fi ou la connexion de données mobile avec GPS.

**ASTUCE !** Rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

## Appareil Photo




## Caméra vidéo



# QSlide

La **QSlide** vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs fenêtres simultanément.



OR



**1** Appuyez sur cette touche pour quitter la QSlide et revenir en mode plein écran.





**2** Appuyez ici pour régler la transparence.



**3** Appuyez ici pour quitter la QSlide.



**REMARQUE:** La QSlide peut être prise en charge par deux fenêtres à la fois.




1. Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou Si vous utilisez une fonction prise en charge par QSlide > appuyez sur . Cette fonction s'affiche en permanence dans une petite fenêtre sur votre écran
2. Elle vous permet de passer un appel, de parcourir le Web ou de choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran des petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

# QuickMemo

La **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la QuickMemo.



1. Activez la **QuickMemo** en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
2. Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.
3. Appuyez sur  dans le menu **Modifier** pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Pour quitter la QuickMemo à tout moment, appuyez sur la touche **Retour**.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche  pour sauvegarder le mémo actuel à l'écran et utiliser le téléphone sans interruption. Appuyez sur  pour choisir si vous souhaitez utiliser ou non l'écran d'arrière-plan. Appuyez sur  pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.

## QuickTranslator

Traduction en ligne / hors ligne instantanée entre de nombreuses langues. Dirigez l'objectif vers un texte pour le traduire. Des dictionnaires supplémentaires sont disponibles à l'achat pour des traductions hors ligne sur Google Play Store.



- 1 Langue source
- 2 Langue cible
- 3 Traduction de mot
- 4 Traduction de Ligne
- 5 Traduction de paragraphe

**REMARQUE:** Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

La connexion de votre téléphone à un PC permet de transférer directement des données en utilisant le logiciel LG PC Suite.

### Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. La liste des **Type de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre PC.  
Consultez l'aide du logiciel pour PC (LG PC Suite) pour en savoir plus.

# Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

## Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**



1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
3. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
4. Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux

autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de

règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,467 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il

ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du

corps est de 0.429 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr).

### Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

### **Fonctionnement optimal du téléphone**

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques et médicaux.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

### Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer

des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
  - Concentrer toute votre attention sur la conduite.
  - Utilisez un kit mains libres, si disponible.
  - Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
  - Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
  - Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

à proximité des routes.

## Nuisances auditives



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le

mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

d'embarquer dans un avion.

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

### Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

### Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de

votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas

la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
  - Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
  - Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
  - N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
  - Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
  - Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
  - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphoner dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de

téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.

- Téléphoner quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

### Précautions d'usage préconisées par LG Electronics

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans

un secteur mal couvert par le réseau.

- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-P875** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge),  
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

