

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG;
Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01803-11 54 11

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168



DEUTSCH
ENGLISH

Kurzanleitung

Quick start guide

LG-P875

MBM63981111 (1.0) G

www.lg.com



LG

Life's Good

DEUTSCH

Kurzanleitung

LG-P875

Die aktuelle Vollversion dieses Benutzerhandbuchs können Sie mit Ihrem PC oder Laptop über www.lg.com herunterladen.


Index

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------------|----|-------------------------------|----|
| Übersicht..... | 1 | Google-Konto | 11 | QuickMemo..... | 17 |
| Einrichtung..... | 2 | E-Mail..... | 12 | QuickTranslator..... | 18 |
| Homescreen..... | 5 | Anwendungen herunterladen | 13 | Verbinden Sie Ihr Telefon mit | |
| Bildschirm entsperren..... | 7 | Browser/Maps..... | 14 | Ihrem Computer | 19 |
| Benachrichtigungsanzeige | 8 | Kamera | 15 | Richtlinien für den sicheren | |
| Anruf/Nachrichten | 9 | Videokamera | 15 | und effizienten Gebrauch..... | 21 |
| Kontakte | 10 | QSlide..... | 16 | | |

HINWEIS:

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem tatsächlichen Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Verfügbares Zubehör kann je nach Region, Land oder Dienstanbieter unterschiedlich sein.
- Einige Funktionen und Dienste können je nach Gebiet, Telefon, Betreiber und Softwareversion variieren.

Übersicht

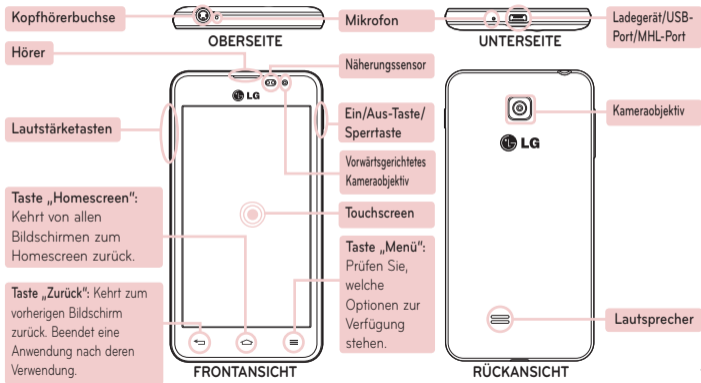

Einrichtung


Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Micro-SIM-Karte und den Akku einlegen.

Einsetzen der Micro-SIM-Karte und des Akkus


1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.



2. Setzen Sie die Micro-SIM-Karte ein.



3. Setzen Sie den Akku ein.



4. Setzen Sie die Akkuabdeckung ein.



HINWEIS: Die goldfarbenen Kontakte auf der Micro-SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.


Einrichtung

Um Multimediadateien zu speichern (z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder auf eine Speicherkarte), müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.


Einsetzen der Speicherkarte



1. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.

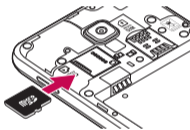


2. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein.

! WARNUNG! Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, berühren Sie  > die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

Einrichtung

Beim erstmaligen Einschalten des Telefons werden Sie durch die wesentlichen Schritte zur Konfiguration der Einstellungen geführt.

Telefon einschalten



Halten Sie einige Sekunden lang die **Ein-/Austaste/Sperrtaste** gedrückt.

TIPP! Wenn das Telefon gesperrt ist und nicht funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Telefon aufladen



- Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich an der Unterseite des Telefons.
- Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an das Telefon und das andere Ende an eine Steckdose an.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, muss dieser bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.



WARNUNG! Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen und öffnet möglicherweise zusätzlich eine Popup-Nachricht. Oder die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Homescreen



Sie können jede Anzeige mit Widgets oder Shortcuts entsprechend Ihren bevorzugten Anwendungen anpassen.



Symbole zum Homescreen hinzufügen

- 1 Bewegen Sie den Finger nach rechts oder links, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln. Halten Sie an, wenn Sie zu einem Bildschirm gelangen, auf dem Sie Elemente hinzufügen möchten.
- 2 Halten Sie eine leere Stelle auf dem Homescreen berührt. Berühren Sie die Option *** Anwendungen, Downloads, Widgets** oder **Hintergründe** und wählen Sie dann das Element, das Sie hinzufügen möchten.

- ***.....
- Anwendungen:** Fügen Sie Anwendungen hinzu, die automatisch aktualisiert werden.
- Downloads:** Fügen Sie Direktlinks zu den heruntergeladenen Anwendungen hinzu.
- Widgets:** Fügen Sie Widgets hinzu, um Ihre Kontakte/Shortcuts zu organisieren.
- Hintergründe:** Verändern Sie das Hintergrundbild für den aktuellen Homescreen.


TIPP! Berühren Sie die Anwendung länger, die Sie dem Homescreen über  hinzufügen möchten. Um eine Anwendung zu löschen, halten Sie sie berührt, und ziehen Sie sie dann auf das Symbol .

Homescreen



Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite

Sie können Anwendungssymbole auf dem Homescreen Ihren Bedürfnissen anpassen.

- 1 Berühren Sie das Symbol einer Anwendung etwas länger, um das Bearbeitungssymbol  in der oberen rechten Ecke des Anwendungssymbols anzuzeigen. Berühren Sie anschließend das Bearbeitungssymbol.
- 2 Wählen Sie nun das gewünschte Symboldesign.

HINWEIS:


- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Benutzen Sie Ihre Fingerkuppe, um auf die von Ihnen gewünschte Option zu tippen oder eine Notiz auf einem Bildschirm einzurichten. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Bildschirm entsperren


Nach längerer Inaktivität wird der aktuelle Bildschirm durch die Bildschirmsperre ersetzt, um den Akku zu schonen.




Bildschirm entsperren

- 1 Drücken Sie die **Ein-/Austaste/Sperrtaste** .
- 2 Wischen Sie in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm, um ihn zu entsperren.

Automatische Bildschirmsperre einstellen

1. Berühren Sie  > **Systemeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Anzeige** > **Bildschirmabschaltung**.
3. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die automatische Bildschirmsperre.


HINWEIS: Um den Bildschirm mit einem Entsperrungsmuster zu sperren, berühren Sie  > **Bildschirmsperre einstellen** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Sie erhalten eine kurze Anleitung zur Einrichtung eines Entsperrungsmusters.

Benachrichtigungsanzeige

Auf diesem Bildschirm können Sie den Sound, Wi-Fi, Bluetooth usw. anzeigen und verwalten. Der Benachrichtigungsauszug befindet sich am oberen Bildschirmrand.





<Benachrichtigungsauszug>



Funktionen ein-/ausschalten

1. Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten.
2. Berühren Sie die Symbole, um die entsprechenden Funktionen ein/auszuschalten.



Um weitere Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen:



Berühren Sie **Bearbeiten**  > , und wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Benachrichtigungsauszug angezeigt werden sollen.

TIPP! Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, schalten Sie Wi-Fi, Bluetooth und GPS aus, wenn Sie sie nicht verwenden.





Anruf/Nachrichten

Sprachanruf tätigen

1. Berühren Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, oder berühren Sie , und geben Sie den Namen des Kontakts ein.

HINWEIS: Um bei gesperrtem Display einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, halten Sie das Symbol , und schieben Sie es in eine beliebige Richtung. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, müssen Sie nur das Symbol  berühren, um den Anruf anzunehmen.

Nachrichten senden


1. Berühren Sie  > .
2. Im Feld **An** geben Sie eine Nummer ein, oder berühren Sie , um eine Nummer aus der **Anrufliste**, unter **Kontakte**, **Favoriten** oder **Gruppen** auszuwählen.
3. Geben Sie die Nachricht ein. Berühren Sie , um eine Datei anzuhängen.
4. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.


Kontakte

Sie können die Kontakte auf dem Telefon automatisch mit jedem Ihrer Online-Adressbücher synchronisieren oder Kontakte von einer anderen Micro-SIM-Karte importieren.

Um Kontakte zu importieren/exportieren, berühren Sie  > **Importieren/Exportieren**.

Einen neuen Kontakt erstellen



1. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, berühren Sie , und geben Sie die Kontaktinformationen ein.
2. Berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um mehr Kategorien anzuzeigen.
3. Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

HINWEIS: Um die Nummer eines aktuellen Anrufs Ihren Kontakten hinzuzufügen, suchen Sie die Nummer in der Anrufliste, und berühren Sie sie. Berühren Sie  > **Neuen Kontakt erstellen**, um einen neuen Kontakteintrag zu erstellen, oder berühren Sie vorhandene Kontakte, um den vorhandenen Kontakten eine neue Nummer hinzuzufügen.

Google-Konto

Wenn Sie die Google-Anwendung das erste Mal öffnen, müssen Sie sich anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen



1. Berühren Sie  > .
2. Berühren Sie **Neu erstellen**, um den Einrichtungsassistenten von Google Mail zu starten.
3. Anschließend müssen Sie die Einrichtungsanweisungen befolgen und die erforderlichen Informationen eingeben, um Ihr Konto zu aktivieren. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

TIPP! Wenn Sie das Google Mail-Konto erstellt haben, können Sie auf Google Mail und Google Apps zugreifen und auf dem Telefon Google-Dienste nutzen.






E-Mail

Über diese Anwendung können Sie auf Ihre Konten bei MS Exchange und weiteren gängigen E-Mail-Providern zugreifen.

Konto einrichten

1. Berühren Sie  > .
2. Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die übrigen Anweisungen.
5. Nach Abschluss berühren Sie **Fertig**, um Ihren Posteingang anzuzeigen.


E-Mail senden

1. Berühren Sie  > .
2. Berühren Sie , um eine E-Mail zu verfassen. Geben Sie den Empfänger und weitere wichtige Informationen ein.
3. Geben Sie den Text ein, und berühren Sie ggf. , um eine Datei anzuhängen. Berühren Sie anschließend .

TIPP! Sie können den Ton und den Vibrationsalarm für den Eingang neuer E-Mails einstellen.

Anwendungen herunterladen

Laden Sie von Play Store tolle Spiele und nützliche Anwendungen herunter.

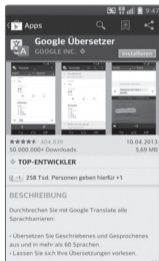


Auf dem Homescreen

1. Berühren Sie  > .
2. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Berühren Sie eine Kategorie, um die Auswahlen zu durchsuchen, oder berühren Sie , um nach einem Element zu suchen.
4. Berühren Sie eine Anwendung, und folgen Sie den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm. Sobald die Anwendung heruntergeladen und installiert wurde, sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste.

Anwendungen verwalten

Berühren Sie  >  > **Anwendungen**.

Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

TIPP! Starten Sie die heruntergeladene Anwendung über das Symbol  > Registerkarte **Downloads**.

Browser/Maps

Verwenden Sie den Webbrowser, um ganz einfach im Internet zu surfen. Verwenden Sie Maps unterwegs, um Ihre aktuelle Position zu ermitteln und die Verkehrslage auf Ihrer Route zu überprüfen.



Surfen im Web

1. Berühren Sie  > .
2. Berühren Sie die Webadressen-Leiste, und geben Sie eine Adresse ein, berühren Sie anschließend **Los**.
3. Scrollen Sie zum Navigieren, und berühren Sie Links, um diese zu öffnen. Berühren Sie die Menü-Taste,  um weitere Einstellungen vorzunehmen.
4. Um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen, berühren Sie  > .

Maps einrichten

1. Berühren Sie  > .
2. Stellen Sie eine Verbindung mit Wi-Fi oder Mobil Datenverbindung mit GPS her.

TIPP! Bewegen Sie im Webbrowser, in einer Karte oder einem Bild Zeigefinger und Daumen voneinander weg, um das Bild zu vergrößern, und aufeinander zu, um das Bild zu verkleinern.

Kamera




Videokamera



QSlide

Mit **QSlide** können Sie mehrere überlappende Fenster auf Ihrem Bildschirm anzeigen.



ODER





| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tippen Sie, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren. |
| 2 | | Tippen Sie, um die Transparenz einzustellen. |
| 3 | | Tippen Sie, um QSlide zu beenden. |




1. Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > berühren Sie QSlide-Anwendungen. Oder, während Sie eine Funktion verwenden, die QSlide unterstützt, berühren Sie . Die Funktion wird permanent als kleines Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
2. Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihren Bildschirm auch unter den kleinen Fenstern berühren und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollkommen aktiviert ist .

QuickMemo

Mit **QuickMemo** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Mit QuickMemo können Sie Screenshots erstellen, diese bearbeiten und sie mit Familie und Freunden teilen.




1. Rufen Sie die **QuickMemo**-Anzeige auf, indem Sie beide Lautstärkentasten während der Anzeige des gewünschten Bildschirms eine Sekunde lang gedrückt halten. Oder berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Typ**, **Farbe** oder **Radiergummi**, und erstellen Sie eine Notiz.
3. Berühren Sie  im Menü **Bearbeiten**, um die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Berühren Sie die Taste **Zurück**, um QuickMemo zu beenden.

TIPP! Berühren Sie  um die aktuelle Notiz auf dem Bildschirm zu behalten und Ihr Telefon weiterhin zu verwenden. Berühren Sie , um auszuwählen, ob Sie den Hintergrundbildschirm verwenden möchten. Berühren Sie , um die Notiz mit anderen mithilfe einer der verfügbaren Anwendungen zu teilen.

QuickTranslator

Sofortige Online-/Offlineübersetzung verschiedener Sprachen. Richten Sie die Kamera zur Übersetzung einfach auf den Text, den Sie übersetzen möchten. Sie können für die Offlineübersetzung zusätzliche Wörterbücher im Google Play Store erwerben.

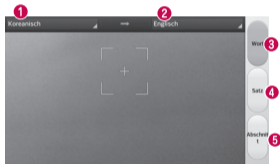

- 1 Ausgangssprache
- 2 Zielsprache
- 3 Übersetzung einzelner Wörter
- 4 Übersetzung ganzer Sätze
- 5 Übersetzung des ganzen Abschnitts

HINWEIS: Die Erkennungsrate kann je nach Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der Buchstaben, die übersetzt werden sollen, unterschiedlich ausfallen.

Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Ist Ihr Telefon mit einem PC verbunden, können Sie Daten direkt mit dem PC-Programm (LG PC Suite) übertragen.

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.
2. Die Liste mit **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software** aus.
3. Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen




1. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.

2. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus.

3. Ihr Telefon wird als zusätzliche Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf die Festplatte, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

4. Wenn Sie alle Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und berühren Sie **USB angeschlossen** > **Nur laden**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

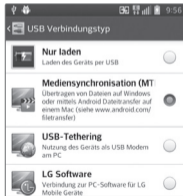

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-P875 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf

wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
 - Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.467 W/kg (10 g) bzw. 0.429 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
 - Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung

entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets

usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die

Garantiebedingungen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön, zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Telefon ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Telefon. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in

der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.

- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie

unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus,

bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen

Sie ihn nicht kurz.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-P875** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Umgebungstemperatur

Max: +50 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands




Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen sie der europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

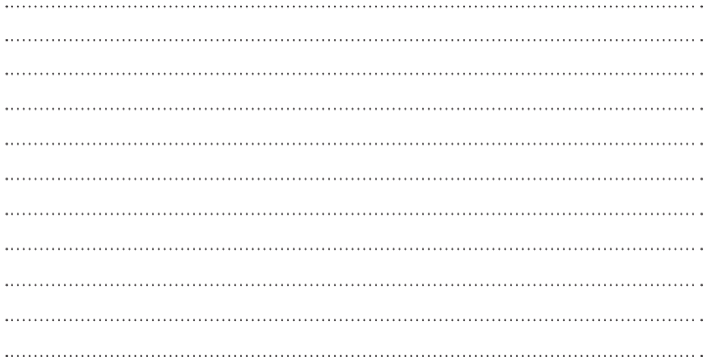



ENGLISH

Quick start guide

LG-P875

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.


Index

| | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------|----|--|----|
| Overview | 1 | Google account..... | 11 | QuickMemo..... | 17 |
| Setup | 2 | E-mail..... | 12 | QuickTranslator..... | 18 |
| Home screen..... | 5 | Downloading applications... | 13 | Connect your phone with your computer | 19 |
| Unlock screen | 7 | Internet/Maps | 14 | Guidelines for safe and efficient use | 21 |
| Notification screen | 8 | Camera | 15 | | |
| Call/Messaging | 9 | Video camera | 15 | | |
| Contacts | 10 | QSlide..... | 16 | | |

NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.

Overview

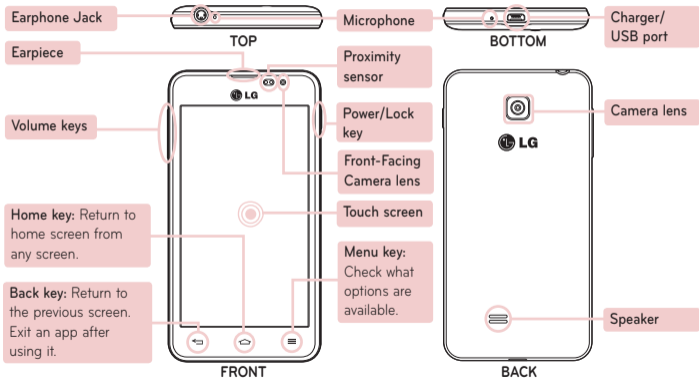

Setup


Before you start using the phone, you need to insert the Micro-USIM card and battery.

Installing the Micro-USIM card and battery

1. Remove the battery cover.



2. Insert the Micro-USIM card.



3. Insert the battery.



4. Insert the battery cover.



NOTE: Make sure the gold contact area on the Micro-USIM card is facing downwards.


Setup

To store multimedia files, such as pictures taken using a built-in camera to SD card, you must insert a memory card into your phone.


Installing the memory card



1. Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the battery cover.

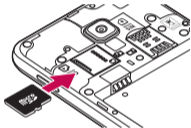


2. Insert the memory card into the slot.

WARNING! Do not insert or remove the memory card when the phone is turned on. Otherwise the memory card, as well as your phone, may become damaged and the data stored on the memory card may get corrupted. To remove the memory card safely, touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

Setup

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

⚠ WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery slow charging or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Home screen

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts to your favourite applications.



Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the * Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers option then select the item you want to add.



*

Apps: Add applications that are updated dynamically

Downloads: Add direct links to downloaded applications

Widgets: Add widgets to organize your contacts/shortcuts

Wallpapers: Change the wallpaper on the current Home screen


TIP! Touch and hold the application you want to add to the Home screen, by selecting it from . To delete an application, touch and hold it, then drag it to the  icon.

Home screen



Customizing the Application design from Home screen

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

- 1 Tap and hold an application to customize for a while, then the editing icon  appears at the upper right side of the application icon and Tap the editing icon.
- 2 Now select the desired icon design.

NOTE:

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want or to make a memo on a screen. Do not use your fingernail.

Unlock screen


After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.




Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock**  key.
- 2 Swipe the screen to any direction to unlock it.


Setting up the screen timeout period

1. Touch  > **System settings**.
2. Select **Display** > **Screen timeout**.
3. Select the period of time you want from screen timeout option.

NOTE: To lock your screen using the pattern lock feature, touch  > **Lock screen settings** > **Select screen lock** > **Pattern**. A short tutorial will guide you through the process of setting a pattern lock.

Notification screen


On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification drawer runs across the top of the screen.

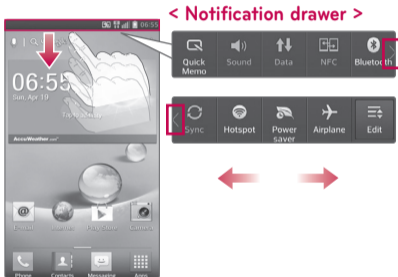

Turning features on/off

1. Touch and slide the status bar downwards.
2. Touch the icons to turn the corresponding features on/off.

To view further notification setting



Touch **Edit**  > , and select items to be displayed on the notification drawer.

TIP! To preserve battery life, turn off Wi-Fi, Bluetooth and GPS when you are not using them.





Call/Messaging

Making a call

1. Touch .
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

NOTE: To answer an incoming call in locked screen, swipe  icon towards any direction. When the screen is unlocked, you just need to touch the  icon to answer.

Sending a message


1. Touch  > .
2. In the **To** field, enter a number or touch  to select a number from **Call logs**, **Contacts**, **Favourites** or **Groups**.
3. Enter your message. Touch  to attach a file.
4. Touch **Send** to send the message.


Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books or even import contacts from another Micro-USIM card.

To importing/exporting contacts, touch  > **Import/Export**.

Creating a new contact



1. To create a new contact, touch  and enter the contact's information.
2. Touch **Add another field** to see more categories.
3. Touch **Save** to save the contact.

NOTE: To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  > **Create new contact** to create a new contact entry or touch existing contacts to add a new number to existing contacts.

Google account

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating a Google account



1. Touch  > .
2. Touch **New** to start the Google Mail setup wizard.
3. You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

TIP! Once you have created your Google Mail account, you can access Google Mail and Google Apps and use Google's many services on the phone.






E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.

Setting up an account

1. Touch  > .
2. Select an email provider.
3. Enter your email address and password, then touch **Next**.
4. Follow the remaining instructions.
5. When complete, touch **Done** to view your inbox.


Sending an email

1. Touch  > .
2. Touch  to compose an email. Enter recipient and other relevant information.
3. Enter your text, touch  to attach a file (if needed) and then touch .




TIP! You can set sound and vibration alerts to notify you when you receive a new email.

Downloading applications

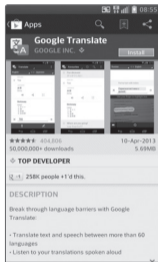Download fun games and useful applications from Play Store.




In home screen

1. Touch  > .
2. Sign in to your Google account.
3. Touch a category to browse selections, or touch  to search for an item.
4. Touch an app and follow the on-screen installation instructions. Once the app has been downloaded and installed, you will see a notification in the Status Bar.

Managing applications

Touch  >  > **Apps**.

You cannot delete the pre-installed applications.






TIP! Launch the downloaded application from the  icon > **Downloads** tab.

Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.



Browsing the Web

1. Touch  > .
2. Touch the web address bar and enter an address, and then touch **Go**.
3. Scroll to navigate and touch links to open them. Touch the Menu key  to access additional settings.
4. To open a new browser tab, touch  > .

Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or mobile data connection with GPS.

TIP! Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, map or pictures.

Camera




Video camera



QSlide

The **QSlide** enables an overlay on your phone's display for easy multi-windows.



OR



1



Tap to exit the QSlide and return to full window.

2





Tap to adjust transparency.

3



Tap to end the QSlide.



NOTE: QSlide can be supported up to two windows at the same time.




1. Touch and slide the status bar downwards > touch QSlide apps or While using applications that support QSlide > touch . The function continuously display as an small window on your screen.
2. You can make a call, browse the web or choose other phone options. You can also use and tap under screen of the small windows when the transparency bar is not full .

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.




1. Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture, or touch and slide the status bar downwards and touch .
2. Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.
3. Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, touch the Back key.

TIP! Touch  to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

QuickTranslator

Instant offline/online translation between many languages. Just point the camera to translate. You can buy additional dictionaries for offline translation from Google Play Store.

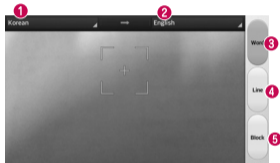

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of each word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block

NOTE: There might be a difference in the rate of recognition related to the size, font, color, brightness, angle of the letters that needs to be translated.

Connect your phone with your computer

By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).


1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection type** list will appear, and select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

Connect your phone with your computer

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)



1. Connect the phone to your PC using the USB cable.

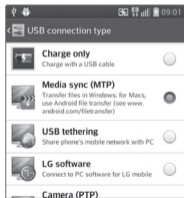

2. Select **Media sync (MTP)** option.

3. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

4. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P875 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as

the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is

Guidelines for safe and efficient use

- 0.467 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.429 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the

above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair

work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.

For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

Guidelines for safe and efficient use

- The phone should be charged in a well ventilated area.
 - Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
 - Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
 - Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
 - Do not expose the phone to liquid or moisture.
 - Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
 - Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
- Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
 - If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Guidelines for safe and efficient use

- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P875** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product : LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



