



## A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

 0900 - 543 5454  015 - 200 255

local tariff

local tariff



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

Snelstartgids

Guide de démarrage rapide

Quick start guide

# LG-D955

MBM64217502 (1.0) W

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# CE0168

**Wi-Fi (WLAN)**

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.  
De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

**Wi-Fi (WLAN)**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.  
Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



NEDERLANDS

Snelstartgids

# LG-D955

Klaar voor 4G LTE\*

\* Controleer bij uw netwerkprovider of 4G LTE beschikbaar is op uw USIM

*Ga naar [www.lg.com](http://www.lg.com) om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop.*

# Index


Overzicht .....	1
Installatie .....	2
Scherm .....	4
Bellen/Berichten.....	6
Contacten.....	7
Google-account.....	8
E-mail.....	8
Applicaties downloaden.....	9
Internet/Maps .....	10
Camera .....	11
Videocamera .....	11
VuTalk .....	12
QSlide.....	14
QuickMemo.....	15

QuickTranslator.....	16
QuickRemote (snel op afstand) .....	17
QuickTheater .....	17
Dual Window (Dubbel venster).....	18
Uw telefoon verbinden met uw computer....	19
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik...	21

## **OPMERKING:**

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.
- Sommige functies en diensten kunnen per regio, telefoon, aanbieder, abonnement en softwareversie verschillen.
- De schermafbeeldingen en illustraties in deze snelstartgids kunnen afwijken van hetgeen daadwerkelijk op de telefoon te zien is.

# Overzicht

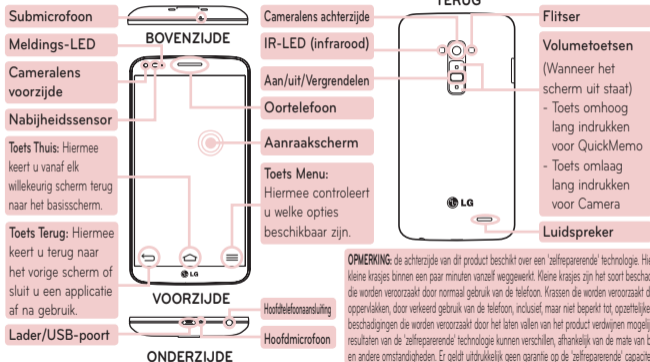


**OPMERKING:** de achterzijde van dit product beschikt over een 'zelfreparende' technologie. Hierdoor worden kleine krasjes binnen een paar minuten vanzelf weggewerkt. Kleine krasjes zijn het soort beschadigingen die worden veroorzaakt door normaal gebruik van de telefoon. Krassen die worden veroorzaakt door ruwe oppervlakken, door verkeerd gebruik van de telefoon, inclusief, maar niet beperkt tot, opzettelijke krassen, en beschadigingen die worden veroorzaakt door het laten vallen van het product verdwijnen mogelijk niet. De resultaten van de 'zelfreparende' technologie kunnen verschillen, afhankelijk van de mate van beschadiging en andere omstandigheden. Er geldt uitdrukkelijk geen garantie op de 'zelfreparende' capaciteiten.

# Installatie

Plaats voordat u de telefoon gaat gebruiken de micro-USIM-kaart.

## De micro-USIM-kaart plaatsen

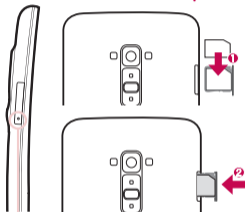

Opening van de knop voor  
uitwerpen


De knop voor uitwerpen is een kleine, ronde opening onderaan de kaarthouder.

1. Steek de micro-USIM-verwijdertool die bij de telefoon is geleverd (of een paperclip) in de opening van de knop voor uitwerpen en duw de tool stevig maar voorzichtig in de opening totdat de houder wordt uitgeworpen.
2. Verwijder de houder en plaats de micro-USIM-kaart erin met de contactpunten naar boven en de afgeronde hoek naar rechts. De kaart kan maar op één manier in de houder worden geplaatst.
3. Plaats de houder voorzichtig terug in de sleuf en duw de houder voorzichtig in de telefoon.

**OPMERKING:** zorg dat de kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.

# Installatie

## De telefoon uitschakelen

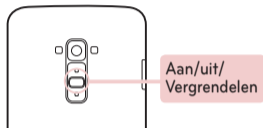


Aan/uit/  
Vergrendelen

Houd de toets **Power/Lock** enkele seconden ingedrukt.

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u door een serie belangrijke stappen geleid om de telefooninstellingen te configureren.

## De telefoon opladen

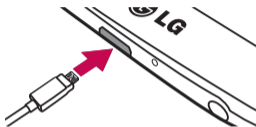

- De oplaadpoort bevindt zich aan de onderkant van de telefoon.
- Sluit het ene uiteinde van het laadsnoer aan op de telefoon en het andere uiteinde op een stopcontact.
- Verleng de levensduur van de batterij door ervoor te zorgen dat deze volledig is opgeladen alvorens deze voor de eerste keer te gebruiken.

**TIP!** Als de telefoon is vergrendeld en niet werkt, houdt u de Aan-uitknop/vergrendelknop 10 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

# Schermb



## Zet het scherm aan


Zet het scherm aan is standaard ingeschakeld. Als u dit aan of uit wilt zetten, drukt u in het homescreen op  en tikt u op **Systeeminstellingen** > **Algemeen** > **Gestures** > **Schermb aan/uit**. Als Zet het scherm aan is ingeschakeld en de telefoon is vergrendeld, kunt u door twee keer achter elkaar op het scherm te tikken de telefoon uit de slaapstand halen. Tik nogmaals twee keer achter elkaar op het scherm om de telefoon te vergrendelen.

## Beginscherm

U kunt elk scherm aanpassen door widgets of sneltoetsen van uw favoriete applicaties toe te voegen.

## Pictogrammen toevoegen aan het basisscherm

- 1 Veeg met uw vinger naar rechts of links om door de schermen te bladeren. Stop wanneer u bij een scherm komt waaraan u items wilt toevoegen.
- 2 Tik op een leeg gebied op het basisscherm en houd het vast. Tik op de optie **Applicaties**, **Widgets** of **Wallpapers** en kies daarna het item dat u wilt toevoegen.

**TIP!** Om een applicatiepictogram van het homescreen te wissen, tikt u erop en houdt u het vast. Sleep de applicatie vervolgens naar het pictogram .


# Schermb

## Ontgrendelings-

Na een periode van inactiviteit wordt het huidige scherm vervangen door het vergrendelingsschermb om de batterij te sparen.





## Het scherm ontgrendelen

- 1 Druk op de toets **Aan-uit/Vergrendelen** .
- 2 Veeg in willekeurige richting over het scherm om het te ontgrendelen.

## Melding

Op dit scherm kunt u Geluid, Wi-Fi, Bluetooth, enz. bekijken en beheren. De statusbalk bevindt zich boven aan het scherm.



**TIP!** Tik op **Bewerken**  en kies de items die u wilt weergeven op de statusbalk.

# Bellen/Berichten

## Een oproep plaatsen

1. Tik op .
2. Kies het nummer dat u wilt bellen of begin de naam van een contact te typen door op  te tikken.

## Een oproep beantwoorden





<scherm vergrendelen>




<scherm ontgrendelen>

## Een bericht verzenden


1. Tik op  > .
2. Voer in het veld **Aan** een nummer in of tik op  om een nummer te kiezen in **Oproepinfo, Contacten, Favorieten** of **Groepen**.
3. Stel uw bericht op en tik op **Send** (Zenden).

6 **OPMERKING:** als u een inkomende oproep wilt beantwoorden terwijl het scherm is vergrendeld , sleept u het pictogram in een willekeurige richting. Wanneer het scherm is ontgrendeld, hoeft u alleen op het pictogram  te tikken om de oproep te beantwoorden.

## Contacten

U kunt de contacten op uw telefoon automatisch synchroniseren met uw online adresboeken, en u kunt zelfs contacten importeren vanaf een andere SIM-kaart. Als u contacten wilt importeren/exporteren, tikt u op  > **Importeren/exporteren**.

### Een nieuw contact maken

1. Als u een nieuw contact wilt maken, tikt u op  en voert u de contactinformatie in.
2. Tik op **Nog een veld toevoegen** om meer categorieën weer te geven.
3. Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

**OPMERKING:** als u het nummer van een recente oproep aan uw contacten wilt toevoegen, zoekt u het nummer op in uw oproepinfo en tikt u erop. Tik op  > **Nieuw contact** om een nieuw contact te maken of tik op **Contacten bijwerken** om een nieuw nummer aan een bestaand contact toe te voegen.

## Google-account

Wanneer u de applicatie Google voor de eerste keer opent, moet u zich aanmelden. Indien u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account te maken.

### Een Google-account maken

1. Tik op  > .
2. Tik op **Nieuw** om de Gmail-installatiewizard te starten.
3. U moet de installatie-instructies volgen en de benodigde informatie invoeren om uw account te activeren. Wacht terwijl uw account op de server wordt gemaakt.

## E-mail

U kunt met anderen in contact blijven via MS Exchange en andere populaire e-mailproviders.




### Een account instellen

1. Tik op  > .
2. Kies uw e-mailserviceprovider.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en druk op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm. Na voltooiing tikt u op Gereed om uw Postvak IN te tonen.

## Applicaties downloaden

Download leuke games en nuttige applicaties van de Play Store.

### In het basisscherm

1. Tik op  > .
2. Meld u aan bij uw Google-account.
3. Tik op een categorie om door selecties te bladeren, of tik op  om een item te zoeken.
4. Tik op een applicatie en volg de installatie-instructies op het scherm. Zodra de applicatie is gedownload en geïnstalleerd, wordt een melding getoond in de statusbalk.

### Applicaties beheren






Tik op  >  > **Applicaties**.

Het is niet mogelijk de vooraf geïnstalleerde applicaties te verwijderen.

## Internet/Maps

Met de webbrowser kunt u gemakkelijk webpagina's bekijken. Gebruik Maps tijdens een reis om uw locatie op te zoeken of om onderweg te controleren of er verkeersinformatie is.

### Surfen op internet

1. Tik op  > .
2. Tik op de webadresbalk en voer een adres in. Tik vervolgens op **Ga**.
3. Blader om te navigeren en tik op koppelingen om ze te openen. Tik op de menu-toets  om extra instellingen te kiezen.
4. Als u een nieuw browsertabblad wilt openen, tikt u op  > .

### Maps instellen

1. Tik op  > .
2. Maak de verbinding met Wi-Fi of een mobiele dataverbinding met GPS.

**TIP!** Schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om op een pagina in de webbrowser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen. Op het gebruik van deze services en het downloaden van inhoud zijn extra kosten van toepassing. Raadpleeg uw netwerkprovider voor gedetailleerde informatie over de kosten.

## Camera



## Videocamera



# VuTalk

Met de functie VuTalk kunt u interactieve en creatievere opmerkingen met anderen uitwisselen. Visuele communicatie is mogelijk tijdens het delen van een foto, kaart of cameravoorbeeld.

## OPMERKING:

- Deze functie kan alleen worden gebruikt bij telefoons die deze functie ondersteunen.
- U kunt de functie VuTalk ook tijdens een gesprek gebruiken.
- Het scherm wordt vergrendeld als er geen invoer is.
- Hiervoor is een dataverbinding nodig. De kosten hiervoor worden bij beide telefoons in rekening gebracht.

## VuTalk registreren vóór gebruik


1. Tik op  >  **Contacten** > .

U kunt de VuTalk-service ook registreren tijdens een gesprek.

2. Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid voor LG-applicaties. Als u daarmee akkoord gaat, tikt u op de selectievakjes en vervolgens op **Accepteren**.


## Visueel communiceren met VuTalk

1. Tik op  >  **Contacten** > .  
Alleen contacten die de functie VuTalk gebruiken, worden getoond.
2. Tik op een contact met wie u visueel wilt communiceren.
3. Tik op  in het detailscherm van de contact. Als de andere persoon uw VuTalk-verzoek heeft geaccepteerd, kunt u visueel met hem of haar gaan communiceren.
4. Gebruik het VuTalk-scherm om met die persoon te chatten en visueel te communiceren.
  - Tik op  om een nieuwe foto te maken of een foto, kaartweergave of sticker bij te voegen.
  - Tik op het pictogram Pen  en het pictogram Gum  om te schrijven op de afbeeldingen die u bijvoegt.
5. Wanneer u wilt stoppen met VuTalk, tikt u op  om de functie VuTalk af te sluiten.  
Het gemaakte VuTalk-scherm wordt opgeslagen in de applicatie **Notebook** (Notitieblok).

**OPMERKING:** als u op  tikt en teruggaat naar het basisscherm, werkt de VuTalk-functie nog steeds in de achtergrond.

# QSlide

Toon vanaf elk scherm een kladblok, agenda en meer als venster binnen uw scherm.

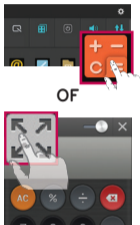

1



Tik om de functie QSlide af te sluiten en terug te keren naar volledig venster.

2



Tik om de transparantie aan te passen.

3





Tik om de functie QSlide af te sluiten.

4



Tik om de grootte te wijzigen.


**OPMERKING:** de functie QSlide ondersteunt tot maximaal twee vensters tegelijk.




1. Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag > tik op QSlide Apps of tik terwijl u applicaties gebruikt die QSlide ondersteunen op . De functie wordt voortdurend als klein venster op uw scherm getoond.
2. U kunt bellen, webpagina's bekijken of andere telefoonopties kiezen. U kunt ook het scherm onder de kleine vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is .




## QuickMemo

Met **QuickMemo** kunt u memo's en schermopnamen maken.

Gebruik QuickMemo om schermopnamen te maken, erop te tekenen en ze te delen met familie en vrienden.




1. Druk op de toets Volume omhoog en houd deze ingedrukt (wanneer het scherm uit staat). U kunt ook op de statusbalk tikken, deze omlaag schuiven en vervolgens tikken op .
2. Kies de gewenste menuoptie uit **Pen type**, **Kleur** of **Gum** en maak een memo.
3. Tik in het menu Bewerken op  om de memo op te slaan met het huidige scherm. Als u op enig moment QuickMemo wilt afsluiten, tikt u op .

**TIP!** Tik op  om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon te blijven gebruiken. Tik op  om al dan niet het achtergrondscherf te gebruiken. Tik op  om de memo met anderen te delen via een van de beschikbare applicaties.




## QuickTranslator

Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.

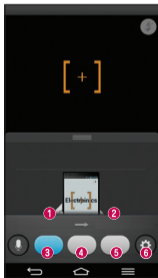Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.



- 1 Brontaal.
- 2 Doeltaal.
- 3 Vertaling van woord.
- 4 Vertaling van zin.
- 5 Vertaling van blok.
- 6 Opties.

1. Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **QuickTranslator**.
2. Tik op **Woord**, **Lijn** of **Paragraaf**.
3. Tik en kies de gewenste taal.
4. Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.

## QuickRemote (snel op afstand)

Met QuickRemote (snel op afstand) wordt uw telefoon een universele afstandsbediening voor uw TV, Set-top box, audiosysteem, DVD/Blu-ray-spelers, airconditioner en projector.



1. Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik op > **AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN**.  
Of tik op > > tabblad **Applicaties** > > tik op .



2. Selecteer het apparaattype en apparaatmerk en volg de instructies op het scherm om de apparaten te configureren.



3. Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag om de functie QuickRemote (snel op afstand) te gebruiken.

## QuickTheater

Met QuickTheater kunt u een diashow bekijken voor foto's, video's en YouTube.



1. Houd de telefoon vanuit het vergrendelingscherm horizontaal vast.
2. Trek met beide duimen aan het scherm.
3. Nu kunt u de diashow voor de gewenste functies bekijken.

**OPMERKING:** u dient de schermvergrendelingsmodus in te stellen op Schuiven voordat u de functie QuickTheater gebruikt.


1. Tik op > tabblad **Applicaties** > **Opties** > tabblad **Display** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot**.
2. Kies **Schuiven**.

## Dual Window (Dubbel venster)

De twee gedeelde vensters kunnen tegelijkertijd worden getoond.

1. Tik op de knop Terug en houd deze vast om gedeelde vensters te tonen.
2. Tik op of sleep het applicatiepictogram dat u wilt gebruiken.






 (Pictogram voor schakelen): schakelen tussen twee vensters.

 (Pictogram voor slepen): slepen om het formaat van gedeelde vensters te wijzigen.

 (Menupictogram): tikken om de lijst met applicaties te bekijken, naar volledig scherm te schakelen of de huidige applicatie te sluiten.

**OPMERKING:** Dual Window (Dubbel venster) moet worden ingesteld voordat u de functie gebruikt.

1. Tik op  >  tabblad **Applicaties** >  **Opties** > tabblad **Algemeen** > **Multi-tasking** > **Dual Window** (Dubbel venster).

2. Schakel het selectievak **Dual Window** (Dubbel venster) in.

## Uw telefoon verbinden met uw computer

Door uw telefoon met een PC te verbinden, kunt u gegevens rechtstreeks overdragen via een PC-softwareprogramma (LG PC Suite).


### Uw telefoon synchroniseren met uw computer

Als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u de PC-software (LG PC Suite) te installeren op uw PC. Download het programma van de LG-website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Gebruik de USB-kabel om de telefoon op de computer aan te sluiten.
2. Kies de optie **LG software** in de lijst met **USB-verbindingen**.
3. Voer het programma LG PC Suite uit op de PC.  
Raadpleeg de Help van de PC-software (LG PC Suite) voor meer informatie.

# Uw telefoon verbinden met uw computer

## Muziek, foto's en video's overbrengen met Mediasynchronisatie (MTP).



1. Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
2. Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**.
3. Uw telefoon wordt weergegeven als een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het te tonen. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
4. Als u klaar bent met het overbrengen van bestanden, veegt u naar beneden op de statusbalk en tikt u op **USB-verbinding** > **Telefoon laden**. U kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

### Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-D955, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
  - De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamswefsel.
  - De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,000 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,000 W/kg (10 g).
  - Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het

lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

## Onderhoud van het product

**WAARSCHUWING!** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- De flexibiliteit van dit product is beperkt. Het product is bestand tegen normaal gebruik. Deze telefoon kan gedurende korte tijd 180 graden naar buiten worden gebogen, maar mag niet naar binnen worden gebogen. Beschadigingen die worden veroorzaakt door verkeerd gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot, opzettelijk buigen of continu kracht op het product

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- uitoefenen, kunnen leiden tot permanente schade aan het scherm en/of andere delen en functies van de telefoon.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of maps die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of maps een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.

- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.

- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

### Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

### Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

**OPMERKING:** hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De opladers van LG zijn zodanig

ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.

- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de accu opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet verwijderen uit het product.
- Bewaar de telefoon niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de telefoon.
- Vervang niet zelf de batterij. De batterij

kan beschadigd raken, wat oververhitting en verwondingen tot gevolg kan hebben. De batterij moet worden vervangen door een geautoriseerde serviceprovider. De batterij dient te worden gerecycled of afzonderlijk van het huishoudelijk afval worden ingeleverd.

### VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-D955**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de Verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

**Opmerking: open sourcesoftware**

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

**Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**OPMERKING:**

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Welke accessoires beschikbaar zijn is afhankelijk van uw regio, land of serviceprovider.
- Sommige functies en diensten kunnen per regio, telefoon, serviceprovider en softwareversie verschillen.



### Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



### Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



**LG**

Life's Good

FRANÇAIS

Guide de démarrage rapide

# LG-D955

4G LTE\* ready

\* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte USIM

*Pour télécharger la dernière version complète du guide de l'utilisateur, allez sur [www.lg.com](http://www.lg.com) à partir de votre PC ou ordinateur portable.*

# Index

Présentation.....	1
Configuration.....	2
Écran.....	4
Appels/Messagerie.....	6
Répertoire.....	7
Compte Google .....	8
E-mail.....	8
Téléchargement d'applications.....	9
Internet/Google Maps .....	10
Appareil Photo.....	11
Caméra vidéo.....	11
VuTalk .....	12
QSlide .....	14
QuickMemo .....	15
QuickTranslator.....	16

QuickRemote .....	17
QuickTheater .....	17
Double fenêtre .....	18
Connexion de votre téléphone à votre ordinateur...19	
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	21

## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.
- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon la zone, le téléphone, l'opérateur et la version logicielle.
- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce Guide de démarrage rapide peuvent différer de ceux de votre téléphone.

# Présentation

Microphone secondaire

LED de notification

Objectif avant de l'appareil photo

Capteur de proximité

Touche Accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel autre écran.

Touche Retour : permet de revenir à l'écran précédent et de quitter une application après l'avoir utilisée.

Chargeur/Port USB



HAUT

AVANT

BAS

Objectif arrière de l'appareil photo

LED IR (infrarouge)

Touche Marche-Arêt/Verrouillage

Écouteur


Écran tactile

Touche Menu : permet de consulter les options disponibles.

Prise casque

Microphone principal

ARRIÈRE

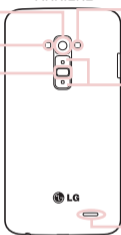

Flash

Touches de volume

(Lorsque l'écran est hors tension)  
- Appuyez longtemps sur la touche Haut pour lancer QuickMemo  
- Appuyez longtemps sur la touche Bas pour lancer l'appareil photo


Haut-parleur

**REMARQUE :** Le couvercle arrière de ce produit est doté de la technologie de réparation automatique, qui fait disparaître les petites rayures en quelques minutes seulement. Les petites rayures désignent celles causées par une utilisation normale et courante du téléphone. Les rayures causées par des objets abrasifs, une mauvaise utilisation, notamment (sans s'y limiter) les rayures intentionnelles ainsi que les dommages causés par la chute du produit pourraient ne pas disparaître. Les résultats de la technologie de réparation automatique peuvent varier selon l'ampleur des dommages ou autres facteurs. Toute garantie concernant la technologie de réparation automatique est expressément exclue.

# Configuration

Avant de commencer à utiliser le téléphone, vous devez insérer la carte micro-USIM.

## Installation de la carte micro-USIM

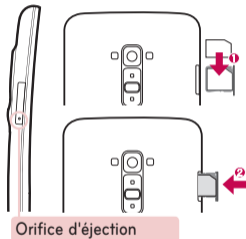


La touche Éjecter est un petit orifice situé en-dessous de la porte du tiroir.

1. Insérez l'outil d'éjection de carte micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
2. Retirez le logement et placez-y la carte micro-USIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
3. Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

# Configuration


## Mise sous tension du téléphone

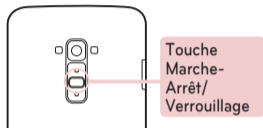

Maintenez la touche **Marche-arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant quelques secondes. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, les paramètres essentiels de configuration vous sont décrits.


**ASTUCE !** Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre.

## Chargement du téléphone

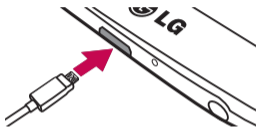


- Le port de recharge se trouve sur la partie inférieure du téléphone.
- Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que cette dernière est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

# Écran

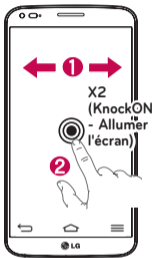

## Allumer l'écran

La fonction KnockON (allumer l'écran) est activée par défaut. Pour la désactiver ou l'activer, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Paramètres système > Général > Gestes > Activer/désactiver l'écran**. Lorsque la fonction KnockON est activée et que le téléphone est verrouillé, appuyez rapidement à deux reprises sur l'écran pour mettre le téléphone sous tension. Appuyez à nouveau à deux reprises sur l'écran pour verrouiller le téléphone.

## Accueil

Vous pouvez personnaliser chaque écran en ajoutant des widgets ou des raccourcis vers vos applications préférées.

## Ajout d'icônes sur l'écran d'accueil

- 1 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler les écrans. Arrêtez-vous sur l'écran sur lequel vous souhaitez ajouter des éléments.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Appuyez sur l'option **Applications, Widgets** ou **Fonds d'écran** et sélectionnez l'élément à ajouter.

**ASTUCE !** Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez dessus de façon prolongée et faites-la


# Écran

## Déverrouiller

Après une certaine période d'inactivité, l'écran affiché est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.




## Déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** .
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque pour le déverrouiller.

## Notification

Cet écran vous permet d'afficher et de gérer les fonctions Sonnerie, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Le « volet de notification » occupe la partie supérieure de l'écran.



**ASTUCE !** Appuyez sur **Modifier** , puis sélectionnez les éléments à afficher dans la barre de notification.

# Appels/Messagerie

## Émission d'un appel

1. Appuyez sur .
2. Composez le numéro que vous souhaitez appeler ou saisissez le nom du contact en appuyant sur .

## Répondre à un appel








< écran de verrouillage >



< écran de déverrouillage >

## Envoi d'un message

1. Appuyez sur  > .
2. Dans le champ **À**, saisissez un numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un numéro dans **Journaux des appels**, **Répertoire**, **Favoris** ou **Groupes**.
3. Composez votre message et appuyez sur **Envoyer**.


**REMARQUE** : Pour répondre à un appel entrant lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser  l'icône dans la direction de votre choix. Lorsque l'écran est déverrouillé, il vous suffit d'appuyer sur l'icône  pour répondre.


## Répertoire

Vous pouvez automatiquement synchroniser les contacts du téléphone avec n'importe quel répertoire en ligne ou bien importer les contacts provenant d'une autre carte SIM.

Pour importer/exporter le répertoire, appuyez sur  > **Importer/Exporter**.

### Création d'un nouveau contact



1. Pour créer un nouveau contact, appuyez sur  et saisissez les détails de ce dernier.
2. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour afficher d'autres catégories.
3. Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour ajouter le numéro d'un appel récent dans votre répertoire, localisez le numéro dans votre journal des appels, puis appuyez sur le numéro. Appuyez sur  > **Créer un contact** pour créer une nouvelle entrée, ou appuyez sur **Ajouter à un contact** pour ajouter un nouveau numéro à vos contacts existants.

## Compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google, vous devez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.



### Création d'un compte Google

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant d'installation.
3. Suivez ensuite les instructions de configuration et saisissez les informations requises pour l'activation du compte. Veuillez patienter pendant la création de votre compte par le serveur.

## E-mail

Vous pouvez rester connecté avec MS Exchange et les autres grands fournisseurs de messagerie.




### Paramétrage d'un compte

1. Appuyez sur  > .
2. Sélectionnez votre fournisseur de messagerie.
3. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions restantes. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminer pour afficher votre boîte de réception.

# Téléchargement d'applications

Téléchargez des jeux amusants et des applications utiles sur Play Store.

## Sur l'écran d'accueil

1. Appuyez sur  > .
2. Connectez-vous à votre compte Google.
3. Appuyez sur une catégorie pour parcourir nos sélections, ou sur  pour rechercher un élément.
4. Appuyez sur une application, puis suivez les instructions d'installation affichées à l'écran. Une fois l'application téléchargée et installée, une notification s'affiche dans la barre d'état.

## Gestion des applications






Appuyez sur  >  > **Applications**.

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications installées.

# Internet/Google Maps

Utilisez le navigateur Web pour consulter des sites Web en toute simplicité. Lancez Google Maps durant votre voyage pour repérer précisément votre emplacement sur la carte et consulter les mises à jour du trafic en temps réel.

## Navigation sur le Web

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur la barre d'adresse Web, puis appuyez sur **Aller**.
3. Faites défiler le menu pour parcourir les différents liens, et appuyez sur un lien pour l'ouvrir. Appuyez sur la touche Menu  pour accéder aux paramètres supplémentaires.
4. Pour ouvrir un nouvel onglet de navigateur, appuyez sur  > .

## Paramètres de Google Maps

1. Appuyez sur  > .
2. Configurez la connexion aux réseaux Wi-Fi ou la connexion de données mobile avec GPS.

**ASTUCE !** Rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image. L'utilisation de ces services et du contenu téléchargeable peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations sur les frais supplémentaires, consultez votre opérateur.

## Appareil Photo



## Caméra vidéo



## VuTalk

Grâce à la fonction VuTalk, vous pouvez communiquer de manière interactive et créer des notes plus créatives avec votre interlocuteur. La communication visuelle est possible tout en partageant une photo, une carte ou l'aperçu d'un appareil photo.

### REMARQUE :

- Uniquement disponible avec les téléphones qui prennent également en charge cette fonction.
- Vous pouvez également utiliser la fonction VuTalk en cours d'appel.
- L'écran se verrouille automatiquement en cas d'inactivité.
- Nécessite une connexion de données. Les deux téléphones se verront facturer des frais de données.









### S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk


1. Appuyez sur  >  **Contacts** > .

Vous pouvez également vous enregistrer au service VuTalk pendant un appel.

2. Lisez bien les conditions d'utilisation des applications LG ainsi que la politique de confidentialité. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, cochez les cases et appuyez sur **Accepter**.

## Communiquer visuellement avec VuTalk

1. Appuyez sur  >  **Contacts** > . Seuls les contacts utilisant la fonction VuTalk seront affichés.
2. Appuyez sur un contact pour démarrer une conversation VuTalk avec lui.
3. Dans l'écran qui affiche les détails du contact, appuyez sur . Une fois que l'autre partie a accepté votre demande VuTalk, vous pouvez commencer à communiquer avec elle par le biais de VuTalk.
4. Utilisez l'écran VuTalk pour chatter et communiquer visuellement avec votre contact.
  - Appuyez sur  pour joindre une photo, prendre une nouvelle photo, afficher une carte ou un autocollant.
  - Appuyez sur les icônes Crayon  et Gomme  pour écrire sur les images que vous avez jointes.
5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser VuTalk, appuyez sur  ou pour quitter la fonction VuTalk. L'écran VuTalk créé est conservé dans l'application **Carnet**.

**REMARQUE :** Si vous tapez sur  et revenez à l'Écran d'accueil, VuTalk continue à fonctionner en tâche de fond.

## QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.



1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.




**REMARQUE :** La fonction QSlide peut être prise en charge par deux fenêtres à la fois.




1. Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
2. Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

## QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.




1. (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
2. Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.
3. Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo à tout moment en appuyant sur .

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche  pour sauvegarder le mémo actuel à l'écran et utiliser le téléphone sans interruption. Appuyez sur  pour choisir si vous souhaitez utiliser ou non l'écran d'arrière-plan. Appuyez sur  pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.

## QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

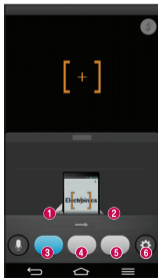

- 1 Langue source.
- 2 Langue cible.
- 3 Traduction de chaque mot.
- 4 Traduction de la phrase.
- 5 Traduction du paragraphe.
- 6 Settings.

1. Appuyez sur > > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
2. Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
3. Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
4. Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

## QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, vos lecteurs de DVD/Blu-ray, votre climatisation et votre projecteur.



1. Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER SUPPRIMER**.  
Ou Appuyez sur  >  > onglet Applications >  **QuickRemote** > puis sur .



2. Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



3. Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.




## QuickTheater

QuickTheater vous permet d'afficher des diaporamas à partir des applications Photos, Vidéos et YouTube.



1. Sur l'écran verrouillé, tenez le téléphone à l'horizontale.
2. Appuyez sur l'écran avec le pouce de chaque main.
3. Vous verrez apparaître le diaporama pour les fonctions souhaitées.

**REMARQUE :** Vous devez régler le mode Verrouillage de l'écran sur Glisser pour pouvoir utiliser la fonction QuickTheater.

1. Appuyez sur  >  > onglet Applications >  **Paramètres** > onglet Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage.
2. Sélectionnez **Glisser**.


## Double fenêtre


Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche Back (Retour) pour diviser l'écran.
2. Déplacer ou appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser.






 (Icône Basculer) : Basculez entre les deux écrans.

 (Icône Glisser) : Glissez pour redimensionner les écrans divisés.

 (Icône Menu) : Appuyez pour voir la liste des applications, revenir au mode plein écran ou fermer l'application en cours.

**REMARQUE** : La fonction Dual Window (Double fenêtre) doit être paramétrée avant de l'utiliser.

1. Appuyez sur  > onglet  **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Multitâche** > **Dual Window (double fenêtre)**.
2. Cochez l'option **Dual Window (double fenêtre)**.

## Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

La connexion de votre téléphone à un PC permet de transférer directement des données en utilisant le logiciel LG PC Suite.

### Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. **La liste des modes de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre PC.  
Consultez l'aide du logiciel pour PC (LG PC Suite) pour en savoir plus.

# Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

## Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**



1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
3. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
4. Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le téléphone portable LG-D955 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
  - La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
  - La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,481 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,441 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
  - Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties

métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

**AVERTISSEMENT** Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Les performances de flexibilité de ce produit sont limitées à une utilisation normale et courante. Ce téléphone peut être plié jusqu'à 180 degrés pour une période limitée mais ne doit pas être plié vers l'intérieur. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation y compris, sans s'y limiter, le pliage intentionnel ou une pression excessive continue du produit,

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- peut conduire à un endommagement permanent de l'appareil et/ou d'autres parties et fonctionnalités du téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
  - Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
  - Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
  - Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
  - Ne le faites pas tomber.
  - Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
  - Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
  - Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer

un choc électrique et endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

### Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE** : une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même

compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire

pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.

- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D955** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## **Avertissement : Logiciels libres**

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

## **Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **REMARQUE :**

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Ce guide peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays ou de votre fournisseur.
- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon la région, le téléphone, le fournisseur et la version du logiciel.




### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

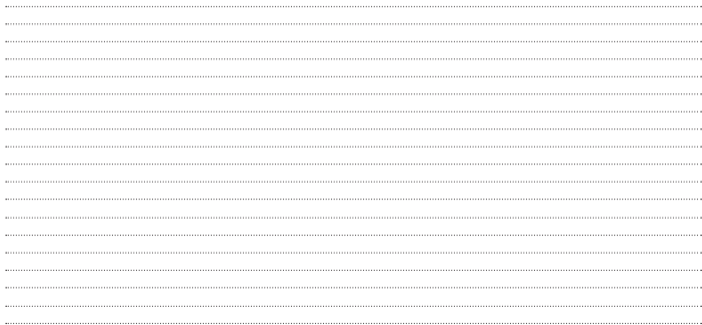



**LG**

Life's Good

ENGLISH

Quick start guide

# LG-D955

4G LTE\* ready

\* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your USIM

*To download the latest full version of the user guide, go to [www.lg.com](http://www.lg.com) on your PC or laptop.*

# Index


Overview .....	1
Setup .....	2
Screen.....	4
Call/Messaging.....	6
Contacts .....	7
Google account.....	8
E-mail.....	8
Downloading applications.....	9
Internet/Maps .....	10
Camera .....	11
Video camera .....	11
QSlide.....	12
QuickMemo.....	13
QuickTranslator.....	14

QuickRemote .....	15
QuickTheater .....	15
Dual Window .....	16
Connect your phone with your computer.....	17
Guidelines for safe and efficient use.....	19

## **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.
- Some features and service may vary by area, phone, carrier, plan and software version.
- Screen displays and illustrations on this Quick Start Guide may differ from those you see on actual phone.


# Overview

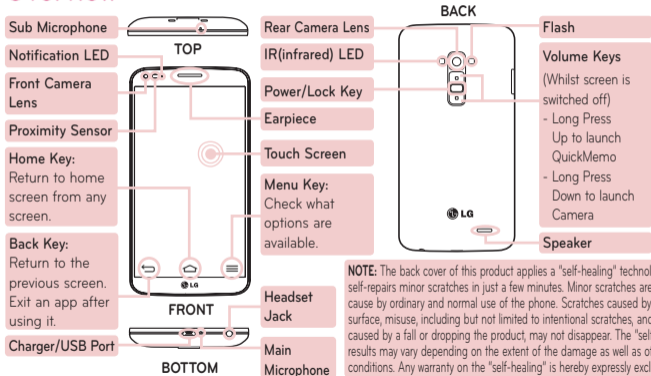

## Setup

Before you start using the phone, you need to insert the micro-USIM card.

### Installing the micro-USIM card

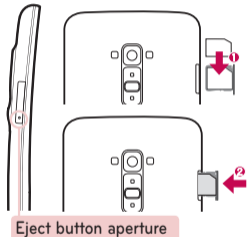


The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door.

1. Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push firmly but gently until the tray pops out.
2. Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

# Setup


## Turning on the phone

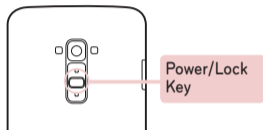

Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.


## Charging the phone

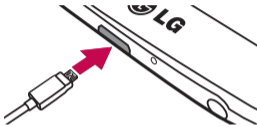

- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

**TIP!** If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

## Screen

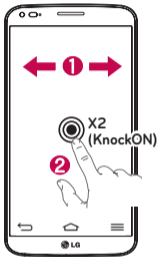

### KnockON


KnockON is enabled by default. To turn it on or off, from the home screen, press **≡** and tap **System settings > General > Gestures > Screen on/off**. With KnockON enabled and the phone locked, quickly double-tap the screen to wake the phone. Double-tap the screen again to lock the phone.

### Home

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts of your favourite applications.

### Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the **Apps, Widgets** or **Wallpapers** option then select the item you want to add.

**TIP!** To delete a home screen application icon, touch and hold it, then drag it to the icon .

# Screen

## Unlock

After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.





## Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock**  key.
- 2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

## Notification

On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification drawer runs across the top of the screen.



**TIP!** Touch **Edit**  and select items to be displayed on the notification drawer.

# Call/Messaging

## Making a call

1. Touch .
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

## Answer a call








<lock screen>



<unlock screen>


## Sending a message

1. Touch  > .
2. In the **To** field, enter a number or touch  to select a number from **Call logs**, **Contacts**, **Favourites** or **Groups**.
3. Compose your message and touch **Send**.


**NOTE:** To answer an incoming call in locked screen, hold and slide  icon in any direction. When the screen is unlocked, you just need to touch the  icon to answer.


## Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books, or even import contacts from another SIM card.

To import/export contacts, touch  > **Import/Export**.

### Creating a new contact



1. To create a new contact, touch  and enter the contact's information.
2. Touch **Add another field** to see more categories.
3. Touch **Save** to save the contact.

**NOTE:** To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  > **New contact** to create a new contact entry, or touch **update contacts** to add a new number to existing contacts.

## Google account

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.



### Creating a Google account

1. Touch  > .
2. Touch **New** to start the Gmail setup wizard.
3. You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

## E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.




### Setting up an account

1. Touch  > .
2. Select an email provider.
3. Enter your email address and password, then touch **Next**.
4. Follow the remaining instructions. When complete, touch Done to view your inbox.

## Downloading applications

Download fun games and useful apps from the Play Store.

### In home screen

1. Touch  > .
2. Sign in to your Google account.
3. Touch a category to browse selections, or touch  to search for an item.
4. Touch an app and follow the on-screen installation instructions. Once the app has been downloaded and installed, you will see a notification in the status bar.

### Managing applications






Touch  >  > **Apps**.

You cannot uninstall the pre-installed applications.

## Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.

### Browsing the Web

1. Touch  > .
2. Touch the web address bar and enter an address, and then touch **Go**.
3. Scroll to navigate and touch links to open them. Touch the Menu key  to access additional settings.
4. To open a new browser tab, touch  > .

### Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or mobile data connection with GPS.

**TIP!** Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, map or pictures. The use of these services and download content will generate additional costs. Charges for details, please consult your network operator.

## Camera



## Video camera






## VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.









### NOTE:


- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

### Register VuTalk Before Use

1. Tap  >  **Contacts** > . You can also register VuTalk service while you are in a call.
2. Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.


## Communicate Visually with VuTalk

1. Tap  >  Contacts > . Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
2. Tap a contact to start VuTalk with.
3. In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
4. Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
  - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
  - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
5. When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature. The created VuTalk screen is stored in the Notebook app.

**NOTE:** If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

# QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

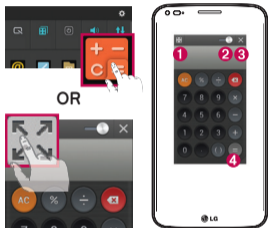

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Tap to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 |  | Tap to adjust transparency.                       |
| 3 |  | Tap to end the QSlide.                            |
| 4 |  | Tap to adjust the size.                           |

**NOTE:** QSlide can be supported up to two windows at the same time.




1. Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
2. You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full




## QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.

Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.




1. (While screen is switched off)  
Press and hold the Volume Up key. Or touch and slide the status bar downward and tap .
2. Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.
3. Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

**TIP!** Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

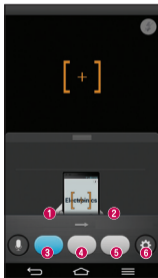

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

1. Tap > > **Apps tab** > **QuickTranslator**.
2. Tap **Word**, **Line** or **Block**.
3. Tap and select the desired language.
4. Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



1. Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**. Or Tap > > **Apps** tab > **QuickRemote** > tap .



2. Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).



3. Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

## QuickTheater

QuickTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.



1. From the lock screen, hold the phone horizontally.
2. Pull the screen with the thumb of both hands.
3. You can see the slideshow for desired functions.

**NOTE:** The screen lock mode should be set as Swipe before you use QuickTheater function.

1. Tap > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
2. Select **Swipe**.

## Dual Window

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.






 (Switch icon) : Switch two screens.

 (Drag icon) : Drag to resize split screens.

 (Menu icon) : Tap to view the app list, change to the full screen or close the current app.

**NOTE:** The Dual Window should be set before you use the function.

1. Tap  >  **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Multitasking** > **Dual Window**.
2. Checkmark the **Dual Window** checkbox.

## Connect your phone with your computer

By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).



### Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection type** list will appear, and select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

# Connect your phone with your computer

## Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

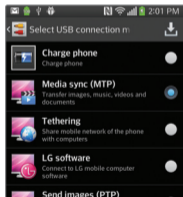

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select **Media sync (MTP)** option.
3. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
4. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.


- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone

## Guidelines for safe and efficient use

- transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.481 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.441 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions

are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

 **WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display and/or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Guidelines for safe and efficient use

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing

your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

## Guidelines for safe and efficient use

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

#### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Guidelines for safe and efficient use

### Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

