

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.



LG

Life's Good

ESPAÑOL

ENGLISH

Guía de inicio rápido

Quick start guide

LG-D955

MBM64217508 (1.0) W

www.lg.com



CE01680

Wi-Fi (WLAN)

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos.
La banda de 5150 - 5350 MHz se restringe únicamente al uso en interiores.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía de inicio rápido

LG-D955

Compatible con 4G LTE*

* Verifique con su operador de red si 4G LTE está disponible en su USIM

Para descargar la versión más reciente de la guía del usuario, visite www.lg.com desde su PC o portátil.

Índice


Descripción general.....	1
Configuración	2
Pantalla	4
Llamar/Mensajes	6
Contactos	7
Cuenta de Google	8
Correo electrónico	8
Descarga de aplicaciones	9
Internet/Mapas	10
Cámara	11
Videocámara	11
VuTalk	12
QSlide.....	14
QuickMemo.....	15

QuickTranslator.....	16
QuickRemote (Control remoto).....	17
QuickTheater	17
Ventana dual	18
Conexión del teléfono con el ordenador.....	19
Directrices para un uso seguro y eficaz	21

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.
- Algunas funciones y servicios pueden variar según el área, el teléfono, el operador, el plan y la versión de software.
- Las pantallas y las ilustraciones de esta guía de inicio rápido pueden ser distintas a las que vea en el teléfono.

Descripción general

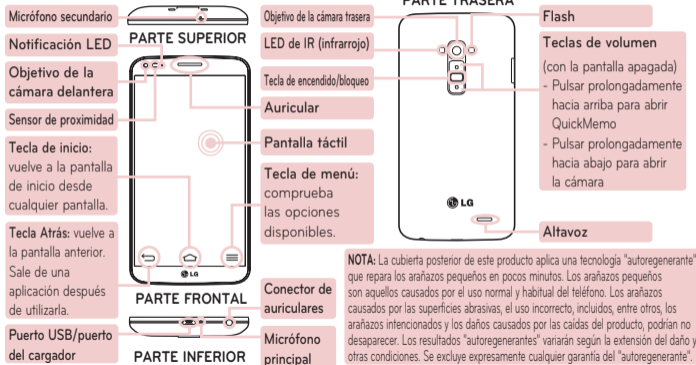


NOTA: La cubierta posterior de este producto aplica una tecnología "autoregenerante" que repara los arañazos pequeños en pocos minutos. Los arañazos pequeños son aquellos causados por el uso normal y habitual del teléfono. Los arañazos causados por las superficies abrasivas, el uso incorrecto, incluidos, entre otros, los arañazos intencionados y los daños causados por las caídas del producto, podrían no desaparecer. Los resultados "autoregenerantes" variarán según la extensión del daño y otras condiciones. Se excluye expresamente cualquier garantía del "autoregenerante".

Configuración

Antes de empezar a utilizar su teléfono nuevo, necesita insertar la tarjeta micro-USIM.

Instalación de la tarjeta micro-USIM

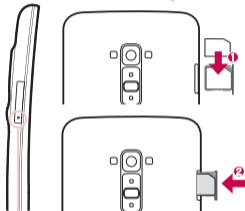

Apertura del botón de expulsión


El botón de expulsión es una pequeña apertura redonda en la parte inferior de la tapa de la bandeja.

1. Introduzca la herramienta de expulsión de micro-USIM que viene con el teléfono (o una punta fina) en la apertura del botón de expulsión y empuje firme pero suavemente hasta que aparezca la bandeja.
2. Extraiga la bandeja y coloque la tarjeta micro-USIM en su interior, con los contactos hacia fuera y la esquina recortada hacia la derecha. Sólo hay una forma de ajustar la tarjeta sin esfuerzo en la bandeja.
3. Vuelva a colocar con cuidado la bandeja en la ranura y empujela suavemente hacia el teléfono.

NOTA: asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

Configuración


Encendido del teléfono

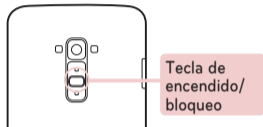

Mantenga pulsada la tecla de **encendido/bloqueo** durante un par de segundos.

Al encender el teléfono por primera vez, le guiaremos a través de una serie de pasos esenciales para configurar los ajustes del teléfono.

Carga del teléfono

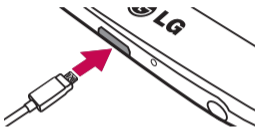


- El puerto de carga se encuentra en la parte inferior del teléfono.
- Inserte un extremo del cable de carga en el teléfono y enchufe el otro extremo a una toma de alimentación eléctrica.
- Para maximizar la vida de la batería, asegúrese de que está completamente cargada antes de usar el teléfono por primera vez.

SUGERENCIA: Si el teléfono está bloqueado y no responde, mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo durante 10 segundos para apagarlo.

Pantalla



Activar pantalla


Activar pantalla está activado de manera predeterminada. Para activarlo o desactivarlo, en la pantalla de inicio, pulse  y toque **Ajustes del sistema** > **General** > **Movimiento** > **Pantalla encendida/Desactivado**. Con Activar pantalla habilitado y el teléfono bloqueado, toque dos veces rápidamente en la pantalla para reactivar el teléfono. Toque de nuevo la pantalla dos veces para bloquear el teléfono.

Inicio

Puede personalizar cada pantalla mediante la adición de widgets o accesos directos a las aplicaciones favoritas.

Adición de iconos a la pantalla de inicio

- 1 Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para desplazarse por las pantallas. Deténgase cuando encuentre la pantalla donde desea añadir los elementos.
- 2 Mantenga pulsada un área vacía en la pantalla de inicio. Toque la opción **Aplicaciones, Widgets** o **Fondos de pantalla** y seleccione el elemento que desea añadir.

SUGERENCIA: Para eliminar el icono de una aplicación de la pantalla de inicio, manténgalo pulsado y arrástrelo hasta el icono .


Pantalla

Desbloqueo

Después de un período de inactividad, cualquier pantalla que esté visualizando se sustituirá por la pantalla de bloqueo para ahorrar energía de la batería.




Desbloqueo de la pantalla

- 1 Pulse la tecla de **encendido/bloqueo** .
- 2 Deslice la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.

Notificación

En esta pantalla puede ver y administrar las opciones de Sonido, Wi-Fi, Bluetooth, etc. El buzón de notificaciones se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.



SUGERENCIA: Toque **Editar**  y seleccione los elementos que desea que se muestren en el buzón de notificaciones.

Llamar/Mensajes

Realizar una llamada

1. Toque .
2. Marque el número de teléfono al que desea llamar o comience a escribir el nombre del contacto tocando .

Responder una llamada







<bloqueo de pantalla>



<desbloqueo de pantalla>

Enviar un mensaje

1. Toque  > .
2. En el campo **Para**, introduzca un número o toque  para seleccionar un número entre **Registros de llamadas, Contactos, Favoritos** o **Grupos**.
3. Redacte el mensaje y toque **Enviar**.


6  **NOTA:** para responder una llamada entrante con la pantalla bloqueada, mantenga pulsado y deslice el icono  hacia cualquier dirección. Si la pantalla está desbloqueada, sólo debe tocar el icono  para responder.


Contactos

Puede sincronizar automáticamente contactos en el teléfono con cualquiera de las agendas en línea o incluso importar contactos de otra tarjeta SIM.

Para importar/exportar contactos, toque  > **Importar/exportar**.

Creación de un nuevo contacto



1. Para crear un nuevo contacto, toque  e introduzca la información del contacto.
2. Toque **Añadir otro campo** para ver más categorías.
3. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

NOTA: para añadir el número de una llamada reciente a sus contactos, búsquelo en el historial y tóquelo. Toque  > **Nuevo contacto** para crear una nueva entrada de contacto o toque **Actualizar contacto** para añadir un número a un contacto existente.

Cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google, necesitará iniciar sesión. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.



Creación de una cuenta de Google

1. Toque  > .
2. Toque **Nuevo** para iniciar el asistente de configuración de Gmail.
3. A continuación, debe seguir las instrucciones de configuración e introducir la información necesaria para activar la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Correo electrónico

Puede consultar sus cuentas de MS Exchange y otros proveedores de correo electrónico populares.




Configuración de una cuenta

1. Toque  > .
2. Seleccione un proveedor de correo electrónico.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones restantes. Cuando finalice, toque Hecho para ver la bandeja de entrada.

Descarga de aplicaciones

Descargue juegos divertidos y aplicaciones útiles desde Play Store.

En la pantalla de inicio

1. Toque  > .
2. Inicie sesión en su cuenta de Google.
3. Toque una categoría para buscar selecciones, o bien toque  para buscar un elemento.
4. Toque una aplicación y siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.
Cuando se descargue e instale la aplicación, verá una notificación en la barra de estado.

Administración de aplicaciones






Toque  >  > **Aplicaciones**.

Las aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Internet/Mapas

Utilice el navegador web para explorar Internet fácilmente. Si se encuentra de viaje, podrá utilizar Mapas para señalar su ubicación y comprobar actualizaciones de tráfico.

Cómo explorar la Web

1. Toque  > .
2. Toque la barra de direcciones Web e introduzca una dirección y, a continuación, toque **Ir**.
3. Desplácese para navegar y toque los enlaces que desee abrir. Toque la tecla de Menú  para acceder a los ajustes adicionales.
4. Para abrir una nueva ficha en el navegador, toque  > .

Configuración de Mapas

1. Toque  > .
2. Configure la conexión Wi-Fi o la conexión de datos de la red móvil con GPS.

SUGERENCIA: Utilice sus dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador web, un mapa o fotos. El uso de estos servicios y la descarga de contenido generará costes adicionales. Consulte con su operador de red para obtener más información sobre los cargos.

Cámara



Videocámara



VuTalk

Con la función VuTalk, puede crear notas interactivas y más creativas con la otra parte. La comunicación visual está habilitada mientras se comparte una foto, un mapa o la vista previa de la cámara.

NOTA:

- Solo está disponible con un teléfono compatible con esta función.
- También puede usar la función VuTalk durante una llamada.
- La pantalla se bloqueará si no detecta ninguna entrada.
- Requiere conexión de datos. La carga de datos se aplicará a ambos teléfonos.

Registrar VuTalk antes de su uso


1. Presione  >  **Contactos** > .

También puede registrarse en el servicio VuTalk mientras está en una llamada.

2. Lea la política de privacidad y los términos y condiciones de las aplicaciones de LG. Si está de acuerdo, presione las casillas de verificación y, a continuación, presione **Acepto**.

Comunicarse visualmente con VuTalk

1. Presione  >  **Contactos** > .
Solo se mostrarán los contactos que usan la función VuTalk.
2. Presione un contacto para comunicarse con él mediante VuTalk.
3. En la pantalla de detalles del contacto, presione . Cuando la otra parte acepte su solicitud de VuTalk, podrá iniciar la comunicación con él/ella.
4. Use la pantalla de VuTalk para chatear y comunicarse visualmente con su amigo.
 - Presione  para adjuntar una foto o hacer una nueva fotografía, vista de mapa o calcomanía.
 - Presione el icono Lápiz  y el icono Borrador  para escribir sobre las imágenes que adjuntó.
5. Cuando finalice VuTalk, presione  o para salir de la función VuTalk.
La pantalla VuTalk creada se almacena en la aplicación **Libreta de notas**.

NOTA: Si presiona  y regresa a la pantalla de inicio, la función VuTalk se seguirá ejecutando en segundo plano.

QSlide

Desde cualquier pantalla, abra el bloc de notas, calendario y otros como una ventana dentro de su pantalla.



1		Toque para salir de QSlide y volver al modo de ventana a tamaño completo.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para salir de QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.




NOTA: QSlide admite hasta dos ventanas a la vez.




1. Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque Aplicaciones QSlide, o si está utilizando alguna aplicación compatible con QSlide, presione . La función se mostrará de forma permanente en una pequeña ventana en la pantalla.
2. Puede realizar una llamada, navegar por la Web o elegir otras opciones del teléfono. También puede utilizar y presionar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté completa .

QuickMemo

La función **QuickMemo** le permite crear notas y realizar capturas de pantalla. Podrá capturar pantallas, dibujar en ellas y compartirlas con familiares y amigos gracias a la función QuickMemo.




1. (Con la pantalla apagada) Mantenga pulsada la tecla para subir el volumen. También puede tocar y deslizar la barra de estado hacia abajo y tocar .
2. Seleccione la opción de menú que desee entre **Tipo de lápiz**, **Color** y **Borrador**, y cree una nota.
3. Presione  en el menú Editar para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo en cualquier momento, presione .

SUGERENCIA: Toque  para conservar la nota actual en pantalla y utilice el teléfono de forma continua. Toque  para seleccionar si desea utilizar el fondo de la pantalla. Toque  para compartir la nota con otros usuarios a través de las aplicaciones disponibles.




QuickTranslator

Apunte con la cámara de su smartphone a la frase que desee traducir a su idioma. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y lugar.

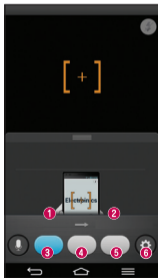En la Google Play Store puede comprar más diccionarios para realizar traducciones cuando esté desconectado.



- 1 Idioma de origen.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Traducción de palabra.
- 4 Traducción de frase.
- 5 Traducción de párrafo.
- 6 Ajustes.

1. Presione  >  > ficha **Aplicaciones** >  **QuickTranslator**.
2. Presione **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
3. Presione el idioma que desea para seleccionarlo.
4. Apunte el teléfono unos segundos hacia el objetivo que desee traducir.

QuickRemote (Control remoto)

QuickRemote (Control remoto) convierte su teléfono en un mando universal para controlar su TV, decodificador, sistema de audio, reproductores DVD/Blu-ray, aire acondicionado y proyector.



1. Toque y deslice la barra de estado hacia abajo y presione > **AÑADIR MANDO A DISTANCIA**.
O presione > > ficha **Aplicaciones** > **QuickRemote** > presione .



2. Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, a continuación siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.



3. Toque y deslice la barra de estado hacia abajo y utilice las funciones de QuickRemote (Control remoto).

QuickTheater QuickTheater le permite ver el modo presentación para fotos, vídeos y YouTube.



1. Desde la pantalla de bloqueo, mantenga el teléfono en horizontal.
2. Mueva la pantalla con los pulgares de ambas manos.
3. Puede ver el modo presentación para las funciones deseadas.


NOTA: el modo de bloqueo de pantalla debería establecerse como Deslizamiento antes de utilizar la función QuickTheater.


1. Presione > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo**.
2. Seleccione **Deslizamiento**.

Ventana dual


Se puede visualizar al mismo tiempo la pantalla dividida en dos.

1. Mantenga pulsado el botón Retroceder para dividir la pantalla.
2. Toque o arrastre el icono de una aplicación que desea utilizar.



 (Icono de cambio) : cambia a dos pantallas.

 (Icono de arrastre) : arrastra para cambiar el tamaño de las pantallas divididas.

 (Icono de menú) : Toque para ver la lista de aplicaciones, cambiar a pantalla completa o cerrar la aplicación actual.

NOTA: la Ventana dual debería establecerse antes de utilizar la función.

1. Presione  >  ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Multitarea** > **Ventana dual**.
2. Marque la casilla de verificación de **Ventana dual**.

Conexión del teléfono con el ordenador

Al conectar el teléfono a un ordenador, puede transferir los datos directamente utilizando el programa de software de PC (LG PC Suite).



Sincronización del teléfono con el ordenador

Para sincronizar el teléfono con el ordenador mediante el cable USB, deberá instalar el software LG PC Suite en su ordenador. Descargue el programa del sitio web de LG (www.lg.com).

1. Utilice el cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador.
2. Cuando aparezca la lista **Tipo de conexión USB, seleccione Software LG.**
3. Ejecute LG PC Suite desde su ordenador.
Consulte la ayuda del software LG PC Suite para obtener más información.

Conexión del teléfono con el ordenador

Transferencia de música, fotos y vídeos mediante Sincronizar medios (MTP)

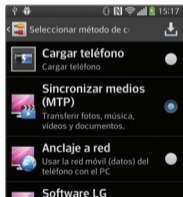

1. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
2. Seleccione la opción **Sinc. medios (MTP)**.
3. Su teléfono aparecerá como otro disco duro en el ordenador. Haga clic en la unidad para verla. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
4. Cuando termine de transferir los archivos, arrastre hacia abajo la barra de estado y presione **Conectado por USB > Cargar teléfono**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia señal, ID de la posición de la celda cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del teléfono móvil LG-D955 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición

Directrices para un uso seguro y eficaz

conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,

Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.

- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono es 0,481 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,441 W/Kg (10 g).
- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza

una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- La flexibilidad de este producto está limitada a la resistencia habitual y el uso normal. Este teléfono puede doblarse plano hasta 180 grados durante un tiempo limitado pero no debería doblarse hacia adentro. Los daños causados por el uso incorrecto, incluidos, entre otros, doblarlo de forma intencionada o ejerciendo fuerza continuamente en

Directrices para un uso seguro y eficaz

- el producto, podrían provocar el daño permanente de la pantalla y de otras partes, así como de las funciones del teléfono.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
 - Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
 - Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
 - La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
 - No la deje caer.
 - No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
 - Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
 - No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.
- Si el teléfono se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- El líquido del teléfono mojado cambia el color de la etiqueta del producto del interior del teléfono. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre

marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).

- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el teléfono a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a

su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

NOTA: un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice su teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil o los accesorios.

Directrices para un uso seguro y eficaz

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.
- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto.
- No deje el teléfono en lugares fríos o calientes, ya que se podría deteriorar su rendimiento.
- No intente sustituir usted la batería. La batería podría sufrir daños que podrían

producir sobrecalentamiento y lesiones. El proveedor autorizado debe sustituir la batería. La batería debe reciclarse por separado de la basura doméstica.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-D955** cumple los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Aviso: software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTA:

- Las pantallas y las ilustraciones pueden ser distintas a las que vea en el teléfono.
- Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento puede cambiar sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- La disponibilidad de los accesorios puede variar en función de la región, el país o el proveedor de servicios.
- Algunas funciones y servicios pueden variar según la región, el teléfono, el proveedor de servicios, el plan y la versión de software.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 2** El desecho adecuado de las unidades inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 3** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos inservibles, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

- 1** Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 2** Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.



LG

Life's Good

ENGLISH

Quick start guide

LG-D955

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your USIM

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.

Index


Overview	1
Setup	2
Screen.....	4
Call/Messaging.....	6
Contacts	7
Google account.....	8
E-mail.....	8
Downloading applications.....	9
Internet/Maps	10
Camera	11
Video camera	11
VuTalk	12
QSlide.....	14
QuickMemo.....	15

QuickTranslator.....	16
QuickRemote	17
QuickTheater	17
Dual Window	18
Connect your phone with your computer.....	19
Guidelines for safe and efficient use.....	21

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.
- Some features and service may vary by area, phone, carrier, plan and software version.
- Screen displays and illustrations on this Quick Start Guide may differ from those you see on actual phone.


Overview

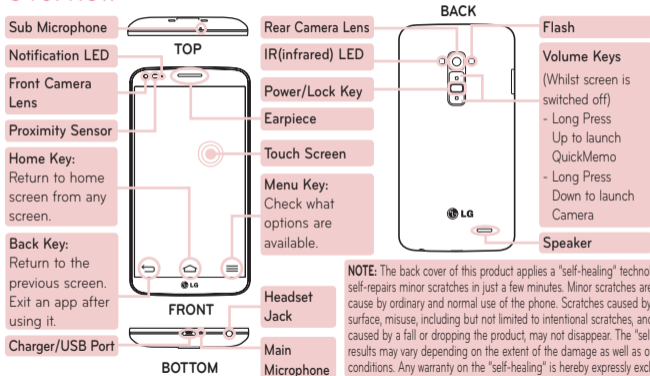

Setup

Before you start using the phone, you need to insert the micro-USIM card.

Installing the micro-USIM card

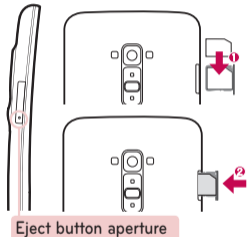


The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door.

1. Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push firmly but gently until the tray pops out.
2. Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
3. Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

Setup


Turning on the phone

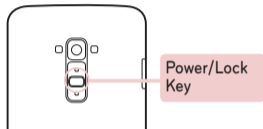

Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.


Charging the phone

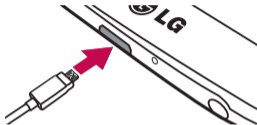

- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

Screen

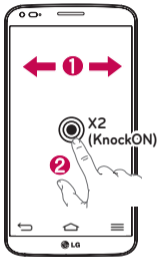

KnockON


KnockON is enabled by default. To turn it on or off, from the home screen, press **≡** and tap **System settings** > **General** > **Gestures** > **Screen on/off**. With KnockON enabled and the phone locked, quickly double-tap the screen to wake the phone. Double-tap the screen again to lock the phone.

Home

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts of your favourite applications.

Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch the **Apps, Widgets** or **Wallpapers** option then select the item you want to add.

TIP! To delete a home screen application icon, touch and hold it, then drag it to the icon .

Screen

Unlock

After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.





Unlocking the screen

- 1 Press the **Power/Lock**  key.
- 2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

Notification

On this screen, you can view and manage Sound, Wi-Fi, Bluetooth etc. The notification drawer runs across the top of the screen.



TIP! Touch **Edit**  and select items to be displayed on the notification drawer.

Call/Messaging

Making a call

1. Touch .
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .

Answer a call








<lock screen>



<unlock screen>


Sending a message

1. Touch  > .
2. In the **To** field, enter a number or touch  to select a number from **Call logs**, **Contacts**, **Favourites** or **Groups**.
3. Compose your message and touch **Send**.


NOTE: To answer an incoming call in locked screen, hold and slide  icon in any direction. When the screen is unlocked, you just need to touch the  icon to answer.


Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books, or even import contacts from another SIM card.

To import/export contacts, touch  > **Import/Export**.

Creating a new contact



1. To create a new contact, touch  and enter the contact's information.
2. Touch **Add another field** to see more categories.
3. Touch **Save** to save the contact.

NOTE: To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  > **New contact** to create a new contact entry, or touch **update contacts** to add a new number to existing contacts.

Google account

The first time you open the Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.



Creating a Google account

1. Touch  > .
2. Touch **New** to start the Gmail setup wizard.
3. You then need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.

E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.




Setting up an account

1. Touch  > .
2. Select an email provider.
3. Enter your email address and password, then touch **Next**.
4. Follow the remaining instructions. When complete, touch Done to view your inbox.



Downloading applications

Download fun games and useful apps from the Play Store.

In home screen

1. Touch  > .
2. Sign in to your Google account.
3. Touch a category to browse selections, or touch  to search for an item.
4. Touch an app and follow the on-screen installation instructions. Once the app has been downloaded and installed, you will see a notification in the status bar.

Managing applications






Touch  >  > **Apps**.

You cannot uninstall the pre-installed applications.

Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Net with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.

Browsing the Web

1. Touch  > .
2. Touch the web address bar and enter an address, and then touch **Go**.
3. Scroll to navigate and touch links to open them. Touch the Menu key  to access additional settings.
4. To open a new browser tab, touch  > .

Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or mobile data connection with GPS.

TIP! Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, map or pictures. The use of these services and download content will generate additional costs. Charges for details, please consult your network operator.

Camera



Video camera




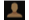

VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.









NOTE:


- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

Register VuTalk Before Use

1. Tap  >  **Contacts** > . You can also register VuTalk service while you are in a call.
2. Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.


Communicate Visually with VuTalk

1. Tap  >  Contacts > . Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
2. Tap a contact to start VuTalk with.
3. In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
4. Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
 - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
 - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
5. When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature. The created VuTalk screen is stored in the Notebook app.

NOTE: If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

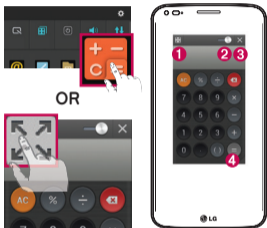

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

NOTE: QSlide can be supported up to two windows at the same time.




1. Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
2. You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full




QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.

Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.




1. (While screen is switched off)
Press and hold the Volume Up key. Or touch and slide the status bar downward and tap .
2. Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.
3. Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

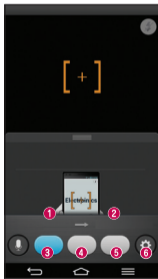

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

1. Tap > > **Apps tab** > **QuickTranslator**.
2. Tap **Word**, **Line** or **Block**.
3. Tap and select the desired language.
4. Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



1. Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**. Or Tap > > **Apps** tab > **QuickRemote** > tap .



2. Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).



3. Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

QuickTheater

QuickTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.



1. From the lock screen, hold the phone horizontally.
2. Pull the screen with the thumb of both hands.
3. You can see the slideshow for desired functions.

NOTE: The screen lock mode should be set as Swipe before you use QuickTheater function.

1. Tap > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
2. Select **Swipe**.

Dual Window

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.



 (Switch icon) : Switch two screens.

 (Drag icon) : Drag to resize split screens.

 (Menu icon) : Tap to view the app list, change to the full screen or close the current app.

NOTE: The Dual Window should be set before you use the function.

1. Tap  >  **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Multitasking** > **Dual Window**.
2. Checkmark the **Dual Window** checkbox.

Connect your phone with your computer

By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).



Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection type** list will appear, and select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

Connect your phone with your computer

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

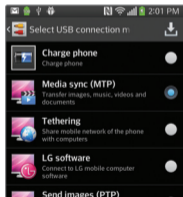

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select **Media sync (MTP)** option.
3. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
4. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.


- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone

Guidelines for safe and efficient use

- transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.481 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.441 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions

are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

 **WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display and/or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing

your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Guidelines for safe and efficient use

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Guidelines for safe and efficient use

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.




Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

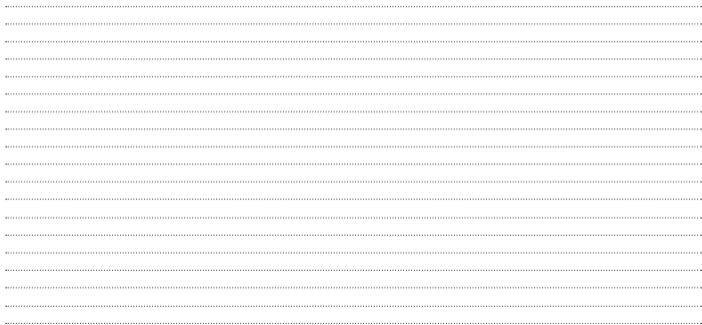



LG

Life's Good

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

Ante cualquier necesidad de asistencia, puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página Web o nuestro centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)

SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG Electronics España S.A.U. (LGEES) y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
 - (1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG Electronics España, S.A.U. (LGEES)
El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
 - Accesorios: 2 años.
 - Medios o soporte de software (CD -roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo de telefonía móvil sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.

- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio, ni por la pérdida de información contenida en el mismo, el cliente deberá haber realizado una copia de seguridad previa a su envío para reparación.
- (6) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG Electronics España, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.

- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España, S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).

- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico, el cual para salvaguardar la información personal del cliente, tiene la obligación de realizar un borrado completo de la información contenida en los dispositivos.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso, si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.

DATOS DEL CLIENTE Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

OPERADOR DE TELEFONIA:

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO /
OPERADOR:

RELLENAR TODOS LOS DATOS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

LG Electronics España- Central Asistencia
Técnica
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Louis Pasteur,1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL.
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS
Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA
DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

