



SMART TV

Жылдам орнату нұсқаулығы

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып,
анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

www.lg.com

* Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

* Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Сымсыз желі байланысы

ҚАЗАҚША



СЫМСЫЗ МАРШРУТИЗАТОР

НЕМЕСЕ



LG СЫМСЫЗ
АДАПТЕР




СЫМСЫЗ МАРШРУТИЗАТОР



ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi желісін пайдалану үшін LG сымсыз адаптері қажет.
- Сымсыз желі жұмыс істеп тұрғанда сымсыз адаптерді шығарып алмаңыз.

Сымды желі байланысы

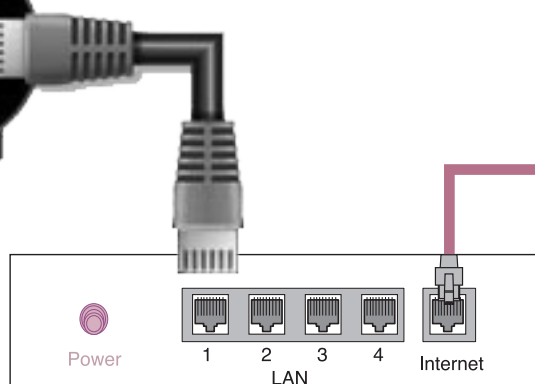


Интернет
байланысы

СЫМДЫ МАРШРУТИЗАТОР

ЖЕЛІ ПАРАМЕТРЫ


Жоғары сапалы қолданбалар теледидарға алдын ала орнатылған. Олар әр елге әртүрлі болуы мүмкін

- 1 Бастапқы мәзірін ашу үшін  SMART түймешігін басыңыз.

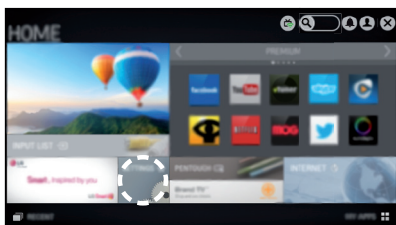


Параметрлер


- 2 ЖЕЛІ опциясын → Желі байланысы мәзірін таңдаңыз.

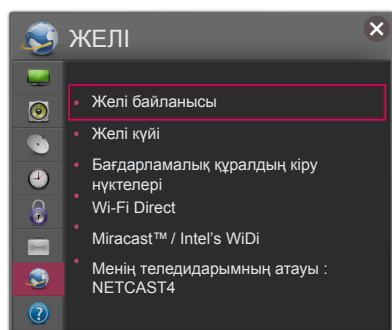

- 3 Байланысты бастау түймесін басыңыз.

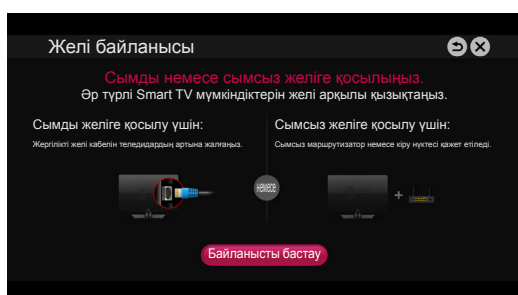


- 4 Құрылғы қол жетімді желіге қосылуға автоматты түрде әрекет етеді (алдымен сымды желі).

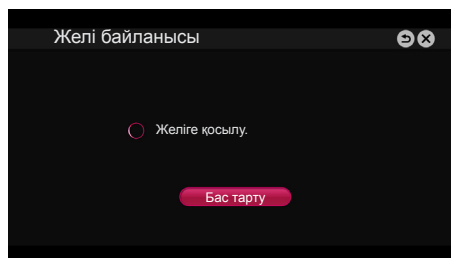


ҚАЗАҚША


Егер «Бас тарту» опциясын таңдасаңыз немесе ол желіге қосыла алмаса, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз.

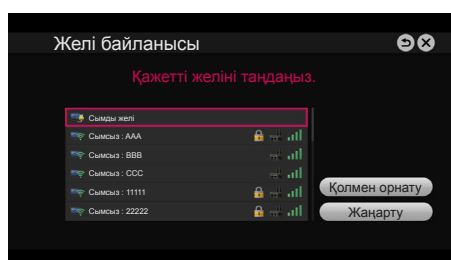

Теледидарды сымсыз маршрутизаторға қосқыңыз келсе, қажет желіні таңдап, кілтсөзді енгізіңіз.


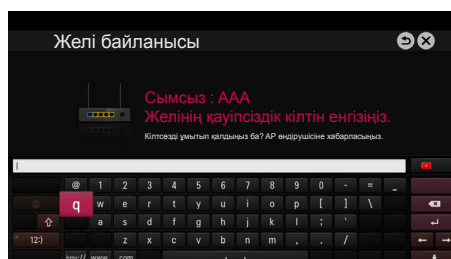


- 5 Қосылған желі көрсетіледі. Желі байланысын растау үшін «Аяқтау» түймесін басыңыз. Егер «Басқа желілер тізімі» тармағын таңдасаңыз, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі.

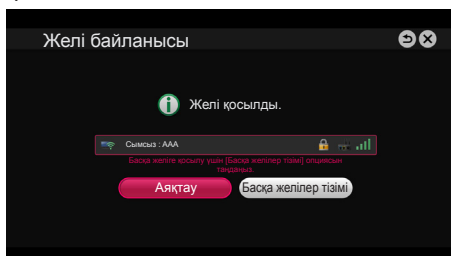


Желі ақауларын жою

- 1 Бастапқы мәзірін ашу үшін  SMART түймешігін басыңыз.

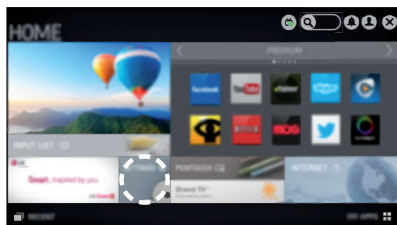


Параметрлер

- 2 **ЖЕЛІ** опциясын, → **Желі күйі** мәзірін таңдаңыз.

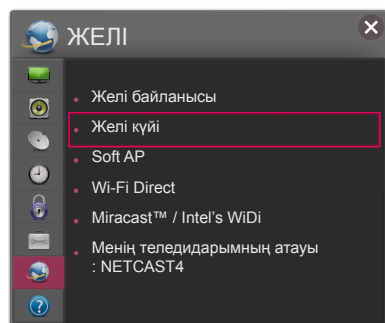

Желіңіздің күйіне қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.


Теледидарды немесе маршрутизаторды тексеріңіз.

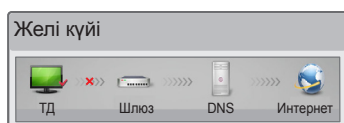

✓ **болғанда теледидар пайда болады.**


- 1 Теледидар, AP және кабель модемінің байланыс күйін тексеріңіз.
- 2 Теледидар, AP және кабель модемінің қуатын өшіріп, қосыңыз.
- 3 Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.
- 4 Интернет компанияларына немесе AP компанияларына хабарласыңыз.
 - Сымсыз байланысты пайдаланғанда тексерілетін қосымша мәселелер
- 1 Маршрутизатор параметрлерінің терезесінде сымсыз байланыстың кілтсөзін тексеріңіз.
- 2 Маршрутизатордың SSID (желі атауы) идентификаторын немесе сымсыз арнаны өзгертіңіз.

Маршрутизаторды тексеріңіз немесе Интернет қызметінің провайдерінен көмек алыңыз.

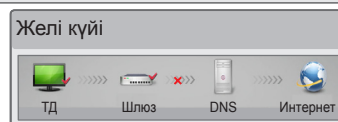

✓ **болғанда теледидар мен қақпа пайда болады.**

- 1 AP, кабель модемінің қуат сымын суырып, 5 секундтан кейін қайта қосып көріңіз.
- 2 AP немесе кабель модемін бастапқы күйіне келтіріңіз (қалпына келтіру).
- 3 Интернет компанияларына немесе AP компанияларына хабарласыңыз.

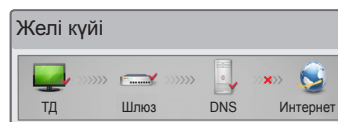

✓ **болғанда, теледидар, қақпа және DNS пайда болады.**

- 1 AP, кабель модемінің қуат сымын суырып, 5 секундтан кейін қайта қосып көріңіз.
- 2 AP немесе кабель модемін бастапқы күйіне келтіріңіз (қалпына келтіру).
- 3 Теледидардың/маршрутизатордың MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз. (Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында көрсетілген MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы керек.)
- 4 Маршрутизатор өндірушісінің торабынан маршрутизаторда ең соңғы аппараттық-бағдарламалық құрал нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

SmartShare PC SW Орнату және реттеу

Компьютеріңізге **SmartShare PC SW** бағдарламасын орнатыңыз.

- 1 **www.lg.com** бетіне өтіңіз. Одан кейін аймағыңызды таңдаңыз.
- 2 Қолдау **Поддержка**. Одан кейін, үлгіңізді іздеңіз.
- 3 **Drivers & Software** немесе **SOFTWARE UPDATE** опциясын таңдаңыз. Содан кейін **SmartShare PC SW** опциясын таңдаңыз.
- 4 Орнату аяқталғанда бағдарламаны іске қосуға болады.



ЕСКЕРТПЕ

- **SmartShare** қызметін теледидар мен басқа құрылғылар бір маршрутизатор арқылы қосылған жағдайда ғана пайдалануға болады.

ҚАЗАҚША

Смартфонға SmartShare қосылымы

- 1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз. **SmartShare** қолданбасын пайдалану үшін екі құрылғы да бір жергілікті желіде болуы тиіс.
- 2 Смартфонда мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз/іске қосыңыз (ол LG телефондарында **SmartShare** деп аталады).
- 3 Смартфоныңызда мазмұн файлдарын басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.
- 4 **SmartShare** қолданбасын таңдаңыз. 🏠 **SMART** → **SmartShare**.
- 5 Ойнатылатын файл түрін (фильм, дыбыс немесе фотосурет) таңдаңыз.
- 6 Теледидарда ойнатылатын фильм, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
- 7 Теледидарда қарау және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.

Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын жаңарту

SMART → (Күйлеулер) → ҚОЛД. КӨР-ТУ → Бағдарламаны жаңарту

Бағдарламалық құралды жаңартуды пайдаланып, соңғы нұсқаны тексереді және алады. Жаңартылмаса, белгілі бір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сондай-ақ, қол жетімді жаңартуларды қолмен тексеруге болады.

Бағдарламалық құралды жаңарту	Оны Қосу күйіне орнатыңыз. Жаңарту қол жетімді болса, жаңартуды орындау ұсынысы пайда болады.
Автоматты жаңарту режимі	Жаңарту қол жетімді болса, жаңарту ұсыныссыз автоматты түрде басталады.
Жаңарту нұсқасын тексеру	Орнатылған соңғы жаңарту нұсқасын тексереді. Жаңа жаңарту қол жетімді болғанда, жүктеу процесін қолмен орындауға болады.

ҚАЗАҚША





ЕСКЕРТПЕ

- Жаңарту басталғанда, қысқа уақытқа жаңарту барысының терезесі пайда болады және жоғалады.
- Соңғы нұсқаны сандық тарату сигналы немесе интернет байланысы арқылы алуға болады.
- Бағдарламалық құралды сандық тарату сигналы арқылы жүктеп алып жатқанда бағдарламаны өзгерту жүктеп алу процесін үзеді. Бастапқы бағдарламаға оралу жүктеп алуды жалғастыруға мүмкіндік береді.
- Бағдарламалық құрал жаңартылмаса, белгілі бір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- [Төмендегі Финляндия/Швеция/Дания/Норвегия үлгілеріне қатысты.]
Егер бағдарламаны жаңарту тарату сигналы арқылы орындалса, сізден **Автоматты жаңарту режимі** қосылған-қосылмағанына қарамастан жаңартуды жалғастыру сұралады.

Wi-Fi Direct параметрі

SMART → (Күйлеулер) → ЖЕЛІ → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct функциясы сымсыз байланыс технологиясын қолдайды. SmartShare™ арқылы Wi-Fi Direct функциясына қосылған құрылғылардың файлдарын немесе экрандарын бөлісуге болады.

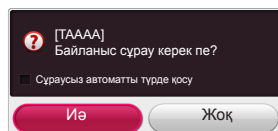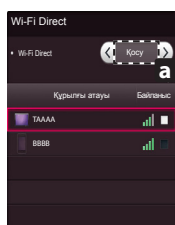


- Егер **Wi-Fi Direct** функциясы **Қосу** мәніне орнатылса, қол жетімді құрылғылар тізімі пайда болады.
» **Wi-Fi Direct** функциясын пайдалану үшін,
(Күйлеулер) → ЖЕЛІ тармағына өтіңіз және **Wi-Fi Direct (a)** параметрін **Қосу** мәніне орнатыңыз.
- Байланыс сұрау үшін нұсқау берілгенде, **Иә** тармағын таңдаңыз. **Wi-Fi Direct** енді теледидарға қосылды.

*Wi-Fi құрылғылары арасында кедергіні азайту мақсатында **Wi-Fi Direct** функциясын пайдаланбасаңыз, **Wi-Fi Direct (a)** параметрін **Өшіру** мәніне орнату ұсынылады. **Wi-Fi Direct** қызметі қолдайтын құрылғыларды ғана қолдана аласыз.

Miracast параметрі

Miracast тасымалы құрылғының теледидарға бейне мен дыбысты сымсыз жолмен қауіпсіз жіберуіне мүмкіндік береді.

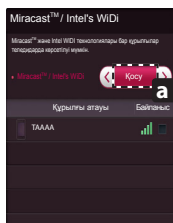

- 1 Теледидарда немесе тасымалы құрылғыда Miracast параметрі **Қосы(a)** мәніне орнатылған.
Miracast параметрін орнату үшін, «Желі параметрлері» бөліміне өтіңіз.
- 2 Тасымалы құрылғы анықталғанда, құрылғыны таңдаңыз.
- 3 Тасымалы құрылғыны қосу жолы туралы қосымша ақпаратты тасымалы құрылғы нұсқаулығын қараңыз.

ҚАЗАҚША

WiDi (Сымсыз дисплей) параметрі



WiDi термині сымсыз дисплей дегенді білдіреді. Intel WiDi (Wireless Display) технологиясы теледидардан айналық және қос монитор дисплейін көрсету үшін сымсыз немесе интернет желісінен оңай әрі жылдам байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сүйікті фильмдеріңіз, бейнелеріңіз, фоосуреттеріңіз, онлайн шоуларыңыз бен т.б. нәрселерді HD сапасында теледидардан тамаша кескін айқындығымен және дыбыспен отырып тамашалауыңызға болады.

- 1 **Intel's WiDi** функциясы **Қосы** мәніне орнатылған. Ноутбүгіңізді AP құрылғысына жалғаңыз. (AP құрылғысыңыз осы функцияны пайдалануға болады; AP құрылғысына жалғау ұсынылады.) Ноутбүгіңізде Intel WiDi (b) бағдарламасы іске қосылған.
- 2 Ол WiDi байланысын қолдайтын қол жетімді LG Smart TV теледидарларын анықтайды. Тізімде қажетті теледидарды тандап, «Қосылу» түймесін басыңыз. Экранда көрсетілген PIN нөмірін (a) ноутбүктегі енгізу жолына (b) енгізіп, «Continue» (Жалғастыру) түймесін басыңыз.




ЕСКЕРТПЕ

- Теледидар мен ноутбүкті жалғағанда, теледидар режимін «Live TV» (Жанды ТД) және «external input» (сыртқы кіріс) етіп орнатқан жөн.

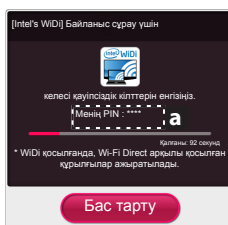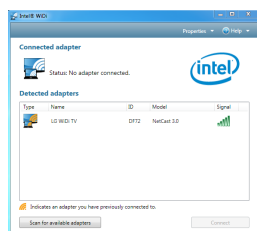

Теледидар экраны

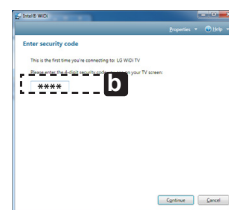

Ноутбук экраны

- 3 Сымсыз орта экран дисплейіне әсер етуі мүмкін. Егер байланыс нашар болса, Intel WiDi байланысы жоғалуы мүмкін.
- * LG теледидарын тіркеу қажет емес.
 - * Intel WiDi туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://intel.com/go/widi> торабына кіріңіз.
 - * **Intel's WiDi** құрылғыларының тізімі ТД экранына шықпайды. Ноутбүктегі тізімді тексеріңіз.



Өзгеде сұрақтар жөнінде, LG компаниясының қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.