



CE0168

Darbo pradžios vadovas  
Īsā darba sākšanas pamācība  
Kiirjuhend

LG-P875

MBM63981112 (1.0) G

LIETUVIŲ  
LATVIEŠU  
E E S T I

[www.lg.com](http://www.lg.com)





**LG**

Life's Good

LIETUVIŲ

Darbo pradžios vadovas

**LG-P875**

*Norėdami atsisiųsti visą naujausią naudotojo vadovo versiją,  
kompiuteryje eikite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com).*


# Rodyklė

Apžvalga.....	1	„Google“ paskyra.....	11	„QuickMemo“ .....	17
Sąranka.....	2	El. paštas .....	12	QuickTranslator.....	18
Pradinis ekranas .....	5	Programų atsisiuntimas.....	13	Prijunkite telefoną prie	
Ekranu atrakinimas.....	7	Internetas/Žemėlapis.....	14	kompiuterio .....	19
Pranešimų ekranas.....	8	Fotoaparatas.....	15	Nurodymai, kaip saugiai ir	
Skambučiai/Žinučių sistema..	9	Vaizdo kamera .....	15	veiksmingai naudoti .....	21
Kontaktai .....	10	„QSlide“ .....	16		

## PASTABA.

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Visada naudokite tik LG kompanijos priedus. Priešingu atveju garantija negalios.
- Galimi priedai priklauso nuo regiono, šalies ar paslaugų teikėjo.
- Galimybė naudotis kai kuriomis funkcijomis ir paslaugomis priklauso nuo regiono, telefono, paslaugų teikėjo ir programinės įrangos versijos.

# Apžvalga

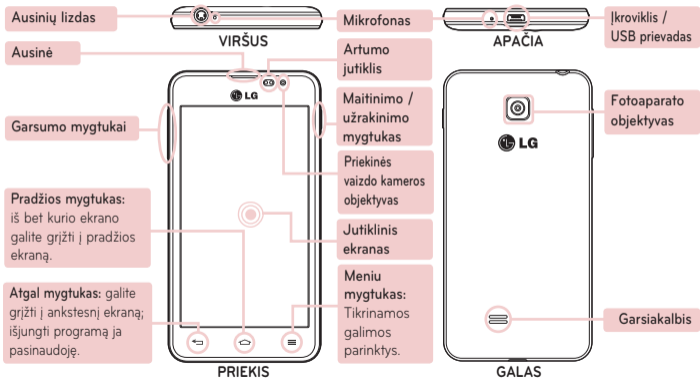


# Sąranka


Prieš pradėdami naudoti telefoną turite įdėti Micro-USIM kortelę ir akumuliatorių.

## Micro-USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas


1. Nuimkite galinį dangtelį.

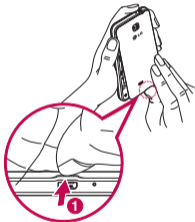

2. Įdėkite Micro-USIM kortelę.



3. Įdėkite akumuliatorių.



4. Uždėkite galinį dangtelį.



**PASTABA.** Įsitinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.


# Sąranka

Norėdami išsaugoti multimedijos rinkmenas, pavyzdžiui, vidiniu fotoaparatu sukurtas nuotraukas, į telefoną įdėkite atminties kortelę.

## Atminties kortelės įdėjimas




1. Prieš įdėdami arba išimdami atminties kortelę išjunkite telefoną. Nuimkite galinį dangtelį.

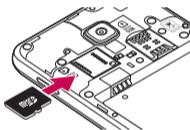

2. Atminties kortelę įstumkite į angą.



**ĮSPĖJIMAS!** Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas.


Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Norėdami saugiai išimti atminties kortelę, paspauskite skirtuką  >

**Programos > Nustatymai > Saugykla > Atjungti SD kortelę > Gerai.**

# Sąranka

Ijungę telefoną pirmą kartą, turėsite atlikti nurodytus svarbius veiksmus, kad sukonfigūruotumėte telefono parametrus.

## Telefono įjungimas



Kelias sekundes palaikykite nuspaudę **Maitinimo / užrakinimo** mygtuką.

**PATARIMAS!** Jei telefonas yra užrakintas ir neveikia, norėdami jį paleisti iš naujo paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite maitinimo / užrakinimo mygtuką.

## Telefono įkrovimas



- Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje.
- Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.
- Norėdami pailginti akumuliatoriaus naudojimo laiką, prieš pirmą kartą jį naudodami visiškai įkraukite.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Naudokite tik LG patvirtintas baterijas, įkroviklius ir duomenų kabelius skirtus jūsų telefono modeliui, nes jie skirti maksimaliai prailginti Baterijos tarnavimo laiką. Kitų įkroviklių ir duomenų kabelių naudojimas neužtikrina pilno baterijos įkrovimo ir normalaus įkrovimo laiko.

# Pradinis ekranas

Galite pritaikyti kiekvieną ekraną savo poreikiams prie mėgstamų programų pridėję valdiklių ar sparčiųjų nuorodų.



## Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas

- 1 Jei norite judėti ekrane, braukite pirštu į kairę ar dešinę. Stabtelėkite, kai pasiekiate ekrane vietą, prie kurios norite ką nors pridėti.
- 2 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį. Palieskite
  - \* Programos, Atsisiuntimai, Valdikliai arba Darbalaukio fonai parinktį ir pasirinkite norimą pridėti elementą.



\*

**Programos:** pridėkite dinamiškai atnaujinamas programas

**Atsisiuntimai:** pridėkite tiesioginių nuorodų į atsisiųstas programas

**Valdikliai:** pridėkite valdiklių, kuriuos naudosite tvarkydami adresatus / sparčiąsias nuorodas

**Darbalaukio fonai:** pakeiskite esamo pradžios ekrano foną


**PATARIMAS!** Palieskite programą, kurią norite įdėti į pradžios ekraną, pasirinkę ją iš . Jei programą norite ištrinti, ją palieskite ir palaikykite, tuomet vilkite į piktogramą .

# Pradinis ekranas



## Programos vaizdo pradžios ekrane pritaikymas

Pagal savo pageidavimus galite toliau redaguoti programos piktogramas pradžios ekrane.

- 1 Palieskite ir palaikykite programą, pritaikyti, o, tada redagavimo piktogramą  viršutiniame dešiniajame kampe pusė paraiškos piktogramą ir bakstelėkite redagavimas piktogramą.
- 2 Dabar pasirinkite norimą piktogramą dizainas.

### PASTABA.


- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį arba parašykite įrašą ekrane. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

# Ekranu atrakinimas


Jei ekranas, kurį pastarąjį kartą žiūrėjote, kurį laiką nebuvo naudojamas, taupant akumulatoriaus energiją bus pakeistas užrakinimo ekranu.




## Ekranu atrakinimas

- 1 Paspauskite **maitinimo / užrakinimo**  mygtuką.
- 2 Braukite per ekraną bet kuria kryptimi, kad jį atrakintumėte.

## Ekranu išjungimo laiko nustatymas

1. Palieskite  > **Sistemos nustatymai**.
2. Pasirinkite **Ekranas** > **Baigėsi ekrano laikas**.
3. Naudodami ekrano išjungimo laiko parinktį pasirinkite norimą naudoti laiką.

**PASTABA.** Jei ekraną norite atrakinti naudodami užrakinimo šablono funkciją, palieskite  > **Užrakto ekrano nustatymai** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **Atrakimo šablonas**. Trumpi patarimai padės jums nustatyti užrakinimo šabloną.

# Pranešimų ekranas

Šiame ekrane galite peržiūrėti ir tvarkyti garso, „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir pan. parinktis. Pranešimų juosta rodoma ekrano viršuje.



## Funkcijų įjungimas / išjungimas

1. Palieskite ir stumkite būsenos juostą žemyn.
2. Palieskite piktogramas, jei norite įjungti / išjungti atitinkamas funkcijas.

## Kitų pranešimų parametrų peržiūra



Palieskite **Redaguoti**  >  ir pasirinkite elementus, kurie bus rodomi pranešimų juostoje.

**PATARIMAS!** Kad akumulatoriaus užtektų kuo ilgiau, išjunkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir GPS, jei jų tuo metu nenaudojate.


# Skambučiai/Žinučių sistema

## Skambinimas

1. Palieskite .
2. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti, arba pradėkite rinkti adresato vardą paliesdami .

**PASTABA.** Jei į gaunamą skambutį norite atsiliiepti esant užrakintam ekranui, palieskite ir pastumkite  piktogramą bet kuria kryptimi. Kai ekranas neužrakintas, reikia tik paliesti  atsiliiepimo piktogramą.


## Žinutės siuntimas


1. Palieskite  > .
2. Lauke **Kam** įveskite numerį arba palieskite , kad pasirinktumėte numerį iš **Skambučių žurnalai, Kontaktai, Parankiniai** ar **Grupės**.
3. Įveskite žinutę. Palieskite , kad pridėtumėte failą.
4. Palieskite **Siųsti**, kad žinutę išsiųstumėte.

## Kontaktai

Galite automatiškai sinchronizuoti telefone esančius adresatus su bet kuria internete esančia adresų knyga ar net importuoti adresatus iš kitos mikro USIM kortelės. Jei norite importuoti / eksportuoti adresatus, palieskite  > **Importuoti / eksportuoti**.

### Naujo adresato kūrimas



1. Jei norite sukurti naują adresatą, palieskite  ir įveskite adresato informaciją.
2. Palieskite **Pridėti kitą lauką**, kad būtų parodyta daugiau kategorijų.
3. Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte kontaktą.

**PASTABA.** Jei iš neseniai rinktų numerių prie adresatų norite pridėti numerį, suraskite numerį skambučių žurnale ir jį palieskite. Palieskite  > **Sukurti naują kontaktą**, kad sukurtumėte naują adresato įrašą, arba palieskite esamus adresatus, kad prie jų pridėtumėte naują numerį.

## „Google“ paskyra

Kai pirmą kartą atidarysite „Google“ programą, turėsite prisiregistruoti. Jei neturite „Google“ paskyros, jus paragins ją susikurti.

### „Google“ paskyros kūrimas



1. Palieskite  > .
2. Palieskite **Nauja**, kad paleistumėte „Gmail“ sąrankos vedlį.
3. Tuomet vykdykite sąrankos nurodymus ir įveskite paskyrai suaktyvinti būtiną informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs jūsų paskyrą.

**PATARIMAS!** Kai sukursite savo „Gmail“ paskyrą, galėsite naudotis „Gmail“, „Google Apps“ ir daugeliu telefone esančių „Google“ paslaugų.






## El. paštas

Galite toliau būti prisijungę prie „MS Exchange“ ir kitų populiarių el. pašto paslaugų teikėjų.

### Paskyros nustatymas

1. Palieskite  > .
2. Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.
3. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tuomet palieskite **Kitas**.
4. Įvykdysite likusius nurodymus.
5. Baigę palieskite **Atlikta**, kad peržiūrėtumėte gautųjų aplanką.


### El. laiško siuntimas

1. Palieskite  > .
2. Palieskite , kad sukurtumėte el. laišką. Įveskite gavėją ir kitą reikiamą informaciją.
3. Įveskite tekstą, palieskite  ir pridėkite failą (jei reikia), tada palieskite .




**PATARIMAS!** Galite nustatyti, kad gavęs naują žinutę telefonas įspėtų apie tai garsu ir vibruodamas.

# Programų atsisiuntimas

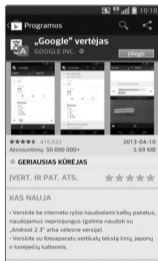Atsisiųskite smagių žaidimų ir naudingų programų iš „Play Store“.




## Pradžios ekrane

1. Palieskite  > .
2. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.
3. Palieskite kategoriją, kurios parinktį norite peržiūrėti, arba palieskite , jei elemento norite ieškoti.
4. Palieskite programą ir vykdykite ekrane pateikiamus diegimo nurodymus. Kai programa atsisiunčiama ir įdiegiama, būsenos juostoje parodomas pranešimas.

## Programų tvarkymas

Palieskite  >  > **Programos**.

Iš anksto į telefoną įdiegtų programų ištrinti negalite.






**PATARIMAS!** Atsisiųstą programą paleiskite palietę  piktogramą > skirtuke **Atsisiuntimai**.

# Internetas/Žemėlapis.



Jei norite patogiai naršyti internete, naudokite žiniatinklio naršyklę. Keliaudami naudokite žemėlapius, kad pažymėtumėte savo buvimo vietą ir rastumėte informacijos apie eismą.



## Naršymas po žiniatinklį

1. Palieskite  > .
2. Palieskite žiniatinklio adreso juostą ir įveskite adresą, tada palieskite **Eiti**.
3. Slinkite ir naršykite, tada palieskite norimas atidaryti nuorodas. Palieskite meniu mygtuką , kad atidarytumėte papildomus parametrus.
4. Jei norite atidaryti naują naršyklės skirtuką, palieskite  > .

## Žemėlapių nustatymas

1. Palieskite  > .
2. Nustatykite ryšį su „Wi-Fi“ ar mobilųjį duomenų ryšį su GPS.

**PATARIMAS!** Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, kai naudojate žiniatinklio naršyklę, žemėlapij ar nuotraukas, norimą elementą rodomuoju pirštu ir nykščiu suspauskite arba išplėskite.

## Fotoaparatas



The screenshot shows the camera app interface in photo mode. On the left side, there are icons for switching cameras, a lightbulb for 'Cheese shutter', a hand for 'Time catch shot', a photo icon for 'Fotograf. režimas', and a gear for 'Nustatymai'. On the right side, there is a camera icon for 'Vaizdo įrašymo režimas', a large shutter button for 'Fotografavimas', and a gallery icon for 'Galerija'. The background shows a landscape with mountains and a lake.

Sukeisti fotoaparatus

„Cheese shutter“

„Time catch shot“

Fotograf. režimas

Nustatymai

Vaizdo įrašymo režimas

Fotografavimas

Galerija

## Vaizdo kamera



The screenshot shows the camera app interface in video mode. On the left side, there are icons for switching cameras, 'HD' resolution, a hand for '„Gyvas efektas“', a photo icon for 'Ryškusmas', and a gear for 'Nustatymai'. On the right side, there is a video camera icon for 'Fotokameros režimas', a large record button for 'Pradėti įrašymą', and a gallery icon for 'Galerija'. The background shows the same landscape as the photo mode screenshot.

Sukeisti fotoaparatus

Vaizdo įrašo dydis

„Gyvas efektas“

Ryškusmas

Nustatymai


Fotokameros režimas

Pradėti įrašymą

Galerija

# „QSlide“

„QSlide“ leidžia naudotis perdengimo galimybe ir lengvai peržiūrėti ekrane kelis langus.



ARBA



1



Bakstelėkite, kad išjungtumėte „QSlide“ ir įjungtumėte viso ekrano režimą.

2





Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte skaidrumą.

3



Bakstelėkite, kad išjungtumėte „QSlide“.



**PASTABA.** Vienu metu „QSlide“ galima naudotis ne daugiau kaip dviejuose languose.


1. Palieskite būsenos juostą ir stumkite ją žemyn > palieskite „Qslide“ programos arba naudodamiesi „QSlide“ palaikoma funkcija > palieskite . Ši funkcija visada ekrane bus rodoma nedideliame lange.
2. Galite skambinti, naršyti žiniatinklyje arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Be to, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta , galite bakstelėti ekrano su mažais langais apačioje.



## „QuickMemo“

„QuickMemo“ suteikia galimybę kurti įrašus ir užfiksuoti momentines ekrano nuotraukas. Užfiksuokite ekrano nuotraukas, pieškite ant jų ir dalykitės su šeimos nariais ar draugais naudodami „QuickMemo“.




1. Ekrane, kurio nuotrauką norite padaryti, paspauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, kad įjungtumėte „QuickMemo“ ekraną. Arba palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .
2. Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.
3. Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu. Jei norite išjungti „QuickMemo“, bet kuriuo metu paspauskite mygtuką „Atgal“.

**PATARIMAS!** Palieskite  kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.

Bakstelėkite  kad pasirinktumėte, ar naudoti foninį ekraną. Bakstelėkite  kad pasidalytumėte įrašu su kitais per bet kurią iš galimų programų.

## QuickTranslator

Tiesioginiai vertimai daugeliu kalbų kombinacijų tiek prisijungus prie interneto, tiek ir nenaudojant interneto. Norėdami pradėti vertimą, tiesiog nukreipkite fotoaparata. Papildomų žodynų, kai verčiate neprisijungę prie interneto, galite įsigyti „Google Play Store“.

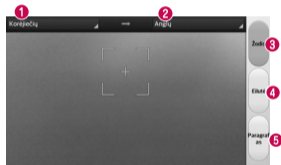

- 1 Originalaus teksto kalba
- 2 Vertimo kalba
- 3 Atskiro žodžio vertimas
- 4 Sakinio vertimas
- 5 Bloko vertimas

**PASTABA.** Teksto, kurį reikia išversti, atpažinimas gali būti nevienodas ir priklauso nuo raidžių dydžio, šrifto, spalvos, ryškumo ir pakreipimo.

## Prijunkite telefoną prie kompiuterio

Prijungę telefoną prie kompiuterio galite tiesiai siųsti duomenis naudodami kompiuterinę programinę įrangą („LG PC Suite“).

### Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu

1. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti kompiuterinę programinę įrangą („LG PC Suite“). Atsisiųskite programą iš LG svetainės ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Telefoną prie kompiuterio prijunkite USB duomenų kabeliu.
2. **USB ryšio tipas**, jame pasirinkite **LG programinė įranga**.
3. Kompiuteryje paleiskite programą „LG PC Suite“. Jei reikia pagalbos, žr. kompiuterinės programinės įrangos („LG PC Suite“) žinyną.

# Prijunkite telefoną prie kompiuterio

## Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)




1. Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

2. Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.

3. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.

4. Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **USB prijungtas > Tik įkrovimas**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

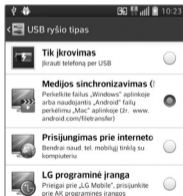

## Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

### Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-P875 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio

standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.

## Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,467 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,429 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad laikotės

atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

### Produkto priežiūra ir remontas

#### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.

- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti

## Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos

## Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.

- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

### Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų.

Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA.** Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

### Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto

paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

### **Sprogdinimo zona**

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

### **Aplinkos, kuriose yra sproginimo pavojus**

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.

- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

### **Lėktuve**

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

### **Vaikai**

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite

trumpojo jungimo.

- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.

- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sproginimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu LG Electronics patvirtina, kad šis LG-P875 gaminys atitinka svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +50°C (iškrovimas),  
+45°C (įkrovimas)

Žemiausia: -10°C

## Pastaba. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

## Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėžė, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Jei prie produkto akumulatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėžė, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EC direktyva.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumulatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumulatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.





**LG**

Life's Good

LATVIEŠU

Īsā darba sākšanas pamācība

**LG-P875**

*Lai lejupielādētu šīs lietotāja rokasgrāmatas jaunāko pilno versiju, datorā vai klēpj datorā dodieties uz vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).*


# Rādītājs

Pārskats.....	1	Google konts.....	11	QuickMemo .....	17
Iestatīšana .....	2	E-pasts.....	12	QuickTranslator.....	18
Sākuma ekrāns .....	5	Programmu lejupielāde.....	13	Tālruņa savienošana ar	
Ekrāna atbloķēšana .....	7	Internets/Maps .....	14	datoru .....	19
Paziņojumu ekrāns.....	8	Kamera .....	15	Drošas un efektīvas lietošanas	
Zvani/Ziņapmaiņa .....	9	Videokamera .....	15	norādījumi .....	21
Kontakti .....	10	QSlide .....	16		

## PIEZĪME.

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā pamācībā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Pieejamie piederumi dažādos reģionos, valstīs vai pakalpojumu sniedzējiem var atšķirties.
- Dažu funkciju un pakalpojumu pieejamība var atšķirties atkarībā no reģiona, tālruņa, pakalpojumu sniedzēja un programmatūras versijas.


# Pārskats

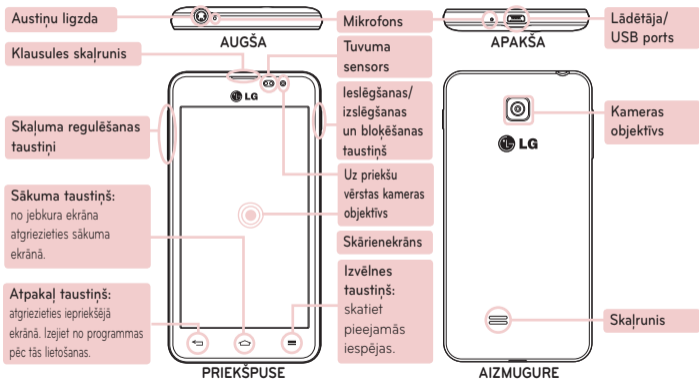


# Iestatīšana

Pirms sākat lietot tālruni, var būt nepieciešams ievietot Micro-USIM karti un akumulatoru.


## Micro-USIM kartes un akumulatora ievietošana

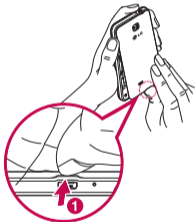

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.



2. Ievietojiet Micro-USIM karti.



3. Ievietojiet akumulatoru.



4. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

**PADOMS.** Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.


# Iestatīšana

Lai saglabātu multivides failus, piemēram, ar iebūvēto kameru uzņemtos attēlus, ievietojiet tālrunī atmiņas karti.

## Atmiņas kartes ievietošana



1. Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

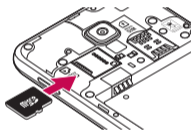

2. Ievietojiet atmiņas karti slotā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Lai droši izņemtu atmiņas karti, izvēlieties **☰ > Progr. > Iestatījumi > Atmiņa > Atvienot SD karti > OK.**

## Iestatīšana

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, saņemsit norādījumus, kā veikt vairākas svarīgas darbības, lai konfigurētu tālruņa iestatījumus.

### Tālruņa ieslēgšana



Nospiediet un dažas sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu.

**PADOMS.** Ja tālrunis ir bloķēts un nedarbojas, nospiediet un 10 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu, lai atsāknētu tālruni.

### Tālruņa uzlāde



- Lādētāja ports atrodas tālruņa apakšdaļā.
- Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru – elektrības kontaktligzdai.
- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, pirms tālruņa pirmās lietošanas reizes akumulators ir jāuzlādē pilnībā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Izmantojiet tikai LG akceptētu akumulatoru, lādētāju un datu vadu, kas paredzēts tieši jūsu tālruņa modelim, jo tie ir konstruēti akumulatora kalpošanas ilguma maksimālai pagarināšanai. Citu lādētāju un datu vadu lietošana negarantēs pilnu akumulatora uzlādi un standarta uzlādēšanas laiku.

# Sākuma ekrāns

Varat pielāgot katru ekrānu, pievienojot tam logrīkus vai īsceļus uz biežāk lietotajām programmām.



## Ikonu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos no ekrāna uz ekrānu. Apstājieties pie ekrāna, kuram vēlaties pievienot objektus.
- 2 Sākuma ekrānā pieskarieties tukšajam apgabalam un turiet. Pieskarieties iespējai \* Progr., Lejupielādes, Logrīki vai Fona attēli un izvēlieties pievienojamo objektu.



\*

**Progr.:** pievienojiet programmas, kuras tiek regulāri atjauninātas.

**Lejupielādes:** pievienojiet tiešās saites uz lejupielādētām programmām.

**Logrīki:** pievienojiet logrīkus, lai kārtotu kontaktus/īsceļus.

**Fona attēli:** mainiet pašreizējā sākuma ekrāna fona attēlu.


**PADOMS!** Pieskarieties un turiet sākuma ekrānam pievienojamo programmu, to izvēloties no . Lai dzēstu programmu, pieskarieties tai un turiet, un pēc tam velciet to uz ikonu .

# Sākuma ekrāns



## Programmu izskata pielāgošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā varat turpināt programmu ikonu rediģēšanu atbilstoši savām vajadzībām.

- 1 Pieskarieties un turiet to, lai pielāgotu, bet, tad rediģēšanas ikona  parādās augšējā labajā pusē programmas ikonu un pieskarieties rediģēšanas ikonas.
- 2 Tagad izvēlieties vajadzīgo ikonu dizainu.

### PIEZĪME.

- Nespieties pārāk stipri – skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Izmantojiet pirksta galu, lai pieskartos vajadzīgajai funkcijai vai ekrānā izveidotu piezīmi. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

# Ekrāna atbloķēšana


Ja tālrunis kādu laiku netiek lietots, ekrāns, kuru skatāt, tiek nomainīts uz bloķētu ekrānu, tādējādi ietaupot akumulatora enerģiju.




## Ekrāna atbloķēšana

- 1 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas** taustiņu.
- 2 Velciet ekrānu jebkurā virzienā, lai to atbloķētu.

## Ekrāna taimauta perioda iestatīšana

1. Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna taimauts**.
3. Pie ekrāna taimauta opcijas izvēlieties vajadzīgo laika periodu.

**PIEZĪME.** Lai bloķētu ekrānu, izmantojot bloķēšanas figūras funkciju, pieskarieties pie  > **Ekrāna bloķēšanas iestatījumi** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** > **Atbloķēšanas raksts**. Īsā pamācībā ir sniegti norādījumi, kā iestatīt bloķēšanas figūru.

# Paziņojumu ekrāns



Šajā ekrānā varat skatīt un pārvaldīt skaņu, Wi-Fi, Bluetooth un citas iespējas. Paziņojumu sadaļa atrodas ekrāna augšdaļā.



## Funkciju ieslēgšana/izslēgšana

1. Pieskarieties un bīdiet statusa joslu uz leju.
2. Pieskarieties ikonām, lai ieslēgtu/izslēgtu attiecīgās funkcijas.

## Citu paziņojumu iestatījumu apskate



Pieskarieties pie **Rediģēt**  >  un izvēlieties objektus, ko parādīt paziņojumu sadaļā.

**PADOMS.** Kad nelietojat Wi-Fi, Bluetooth un GPS, izslēdziet šīs funkcijas, lai paildinātu akumulatora lietošanas laiku.




# Zvani/Ziņapmaiņa

## Zvanišana

1. Pieskarieties pie .
2. Sastādiet nepieciešamo numuru vai sāciet ievadīt kontakta vārdu, pieskaroties pie .

**PIEZĪME.** Lai atbildētu uz ienākošu zvanu bloķētā ekrānā, turiet un pabīdīet ikonu  jebkurā virzienā. Lai atbildētu uz zvanu, kad ekrāns ir atbloķēts, pieskarieties ikonai .

## Ziņas sūtīšana


1. Pieskarieties pie  > .
2. Laukā **Kam** ievadiet numuru vai pieskarieties pie , lai izvēlētos numuru no **Zvanu žurnāli**, **Kontakti**, **Izlase** vai **Grupas**.
3. Ievadiet ziņas tekstu. Pieskarieties pie , lai pievienotu failu.
4. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.


## Kontakti

Varat automātiski sinhronizēt tālruņa kontaktus ar jebkuru no savām tiešsaistes adrešu grāmatām, kā arī importēt kontaktus no citas Micro-USIM kartes.

Lai importētu/eksportētu kontaktus, pieskarieties pie  > **Importēt/eksportēt**.

### Jauna kontakta izveide



1. Lai izveidotu jaunu kontaktu, pieskarieties pie  un ievadiet kontakta informāciju.
2. Pieskarieties pie **Pievienot vēl vienu lauku**, lai skatītu citas kategorijas.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu

**PIEZĪME.** Lai kontaktiem pievienotu nesen saņemta zvana numuru, atrodiēt šo numuru zvanu žurnālā un pieskarieties tam. Pieskarieties pie  > **Izveidot jaunu kontaktu**, lai izveidotu jaunu kontakta ierakstu, vai pieskarieties kādam esošajam kontaktam, lai pievienotu jaunu numuru esošajam kontaktam.

# Google kants

Pirmo reizi atverot Google programmu, jums būs jāpierakstās. Ja jums nav Google kanta, tiks piedāvāts to izveidot.

## Google kanta izveide



1. Pieskarieties pie  > .
2. Pieskarieties pie **Jauns**, lai aktivizētu Gmail iestatīšanas vedni.
3. Lai aktivizētu kontu, izpildiet iestatīšanas norādījumus un ievadiet nepieciešamo informāciju. Lūdzu, uzgaidiet, līdz serveris izveido kontu.

**PADOMS.** Kad Gmail kants ir izveidots, varat piekļūt pakalpojumiem Gmail un Google Apps, kā arī izmantot daudzus citus Google piedāvātos pakalpojumus savā tālrunī.






## E-pasts

Saziņai varat izmantot MS Exchange un citu populāru e-pasta pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.

### Konta iestatīšana

1. Pieskarieties pie  > .
2. Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
3. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties pie **Tālāk**.
4. Izpildiet pārējos norādījumus.
5. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Gatavs**, lai skatītu savu iesūtņi.


### E-pasta ziņas sūtīšana

1. Pieskarieties pie  > .
2. Pieskarieties pie , lai veidotu e-pasta ziņu. Ievadiet adresātu un citu nepieciešamo informāciju.
3. Ievadiet tekstu, pieskarieties pie , lai pievienotu failu (ja nepieciešams), un pēc tam pieskarieties pie .




**PADOMS.** Varat iestatīt skaņas un vibrācijas signālus, kas informēs jūs par jaunas e-pasta ziņas saņemšanu.

# Programmu lejupielāde

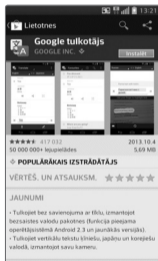No vietnes Play Store lejupielādējiet interesantas spēles un noderīgas programmas.




## Sākuma ekrānā

1. Pieskarieties pie  > .
2. Pierakstieties savā Google kontā.
3. Pieskarieties kategorijai, lai pārlūkotu izvēli, vai pieskarieties  lai meklētu objektu.
4. Pieskarieties programmai un sekojiet instalēšanas instrukcijām ekrānā. Kad programma ir lejupielādēta un instalēta, statusa joslā būs redzams paziņojums.

## Programmu pārvaldība

Pieskarieties pie  >  > Progr..

Sākotnēji instalētās programmas nevar izdzēst.






**PADOMS.** Palaidiet lejupielādēto programmu, izmantojot ikonu  > cilni **Lejupielādes**.

# Internets/Maps

Lai ērti pārlūkotu internetu, lietojiet tīmekļa pārlūku. Ceļojuma laikā lietojiet funkciju Kartes, lai noteiktu savu atrašanās vietu un uzzinātu jaunāko informāciju par ceļu satiksmi.



## Tīmekļa pārlūkošana

1. Pieskarieties pie  > .
2. Pieskarieties tīmekļa adreses joslai un ievadiet adresi, un pēc tam pieskarieties **Doties**.
3. Ritiniet, lai navigētu, un pieskarieties saitēm, lai tās atvērtu. Pieskarieties taustiņam Izvēlne , lai piekļūtu papildu iestatījumiem.
4. Lai atvērtu jaunu pārlūka cilni, pieskarieties pie  > .

## Funkcijas Maps iestatīšana

1. Pieskarieties pie  > .
2. Iestatiet savienojumu, izmantojot Wi-Fi, vai mobilo datu savienojumu, izmantojot GPS.

**PADOMS.** Lietojot tīmekļa pārlūku, karti vai attēlus, lai tuvinātu vai tālinātu, ar rādītājpirkstu un īkšķi sakļaujiet vai atvirziet.

## Kamera



A screenshot of a mobile camera application in photo mode. The interface shows a central viewfinder with a landscape scene. On the left side, there are four icons: a camera with a double-headed arrow, a lightbulb, a camera with a clock, and a camera with a picture icon. On the right side, there are three icons: a camera with a video icon, a camera with a photo icon, and a camera with a gallery icon. The top status bar shows the time 4:24 and various system icons.

Pārslēgties starp kamerām

"Siera" aizslēgs

Laika notveršanas uzņēmums

Fotografēš. režīms

Iestatījumi

Video režīms

Fotoattēla uzņemšana

Galerija

## Videokamera



A screenshot of a mobile camera application in video mode. The interface shows a central viewfinder with a landscape scene. On the left side, there are four icons: a camera with a double-headed arrow, a camera with 'HD' and '1080p30' text, a camera with a starburst, a camera with a picture icon, and a camera with a gear icon. On the right side, there are three icons: a camera with a video icon, a large circular button with a play icon, and a camera with a gallery icon. The top status bar shows various system icons.

Pārslēgties starp kamerām

Videoklipa lielums

Tiešais efekts

Spilgtums

Iestatījumi


Kameras režīms

Sākt ierakstīšanu

Galerija

# QSlide

QSlide aktivizē pārklāšanos jūsu tālruna displejā, lai varētu ērti izmantot vairākus logus.



VAI



1



Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilnā logā.

2



Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.

3



Pieskarieties, lai apturētu QSlide.

**PIEZĪME.** QSlide vienlaikus var tikt atbalstīta ne vairāk kā divos logos.




1. Pieskarieties un velciet statusa joslu uz leju > pieskarieties pie Qslide programmām vai laikā, kad lietojat funkciju, ko atbalsta QSlide funkcija > pieskarieties pie . Funkcija tiek visu laiku rādīta jūsu ekrānā mazā logā.
2. Varat veikt zvanu, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruna iespējas. Varat arī izmantot un pieskarieties zem mazo logu ekrāna, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

# QuickMemo

**QuickMemo** ļauj izveidot piezīmes un uzņemt ekrānuzņēmumus. Tveriet ekrānus, zīmējiet uz tiem un kopīgojiet tos ar ģimeni un draugiem, izmantojot QuickMemo.




1. Ekrānā, kuru vēlaties uzņemt, atveriet **QuickMemo**, vienlaikus nospiežot un vienu sekundi turot abus skaļuma regulēšanas taustiņus. Vai arī pieskarieties un pabīdieta statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .
2. Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids**, **Krāsa**, **Dzēšg.** un izveidojiet piezīmi.
3. Izvēlnē **Rediģēt** pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā brīdī izietu no QuickMemo, pieskarieties pie atgriešanās taustiņa.

**PADOMS.** Pieskarieties pie  lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni. Pieskarieties pie  lai izvēlētos, vai izmantot fona ekrānu. Pieskarieties pie  lai kopīgotu piezīmi ar citiem, izmantojot kādu no pieejamajām programmām.

# QuickTranslator

Tūlītēja tulkošana bezsaistē/tiešsaistē vairākās valodās. Tikai pavērsiet kameru, lai tulkotu. Vietnē Google Play Store varat iegādāties papildu vārdnīcas, lai tulkotu bezsaistē.

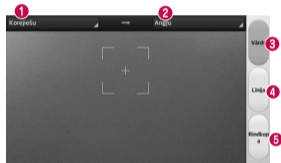

- 1 Avota valoda
- 2 Mērķa valoda
- 3 Atsevišķu vārdu tulkošana
- 4 Teikuma tulkošana
- 5 Bloka tulkošana.

**PIEZĪME.** Atpazīšanas līmenis var atšķirties atkarībā no tulkojamo burtu lieluma, fonta, krāsas, spilgtuma un leņķa.

## Tālruņa savienošana ar datoru

Savienojot tālruni ar datoru, varat datus pārsūtīt tieši, izmantojot datora programmatūru (LG PC Suite).


### Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē datora programmatūra (LG PC Suite). Lejupielādējiet programmu no LG tīmekļa vietnes ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli.
2. **USB Savienojuma veids** saraksts; izvēlieties **LG programmatūra**.
3. Palaidiet datorā programmu LG PC Suite.  
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet datora programmatūras (LG PC Suite) palīdzību.

# Tālruņa savienošana ar datoru

Mūzikas, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot **Multivides sinhronizēšanu (MTP)**

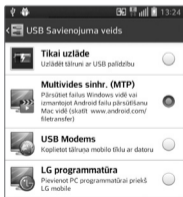

1. Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2. Izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**.
3. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.
4. Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie **USB pievienots > Tikai uzlāde**. Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

### Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-P875 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR – Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,467 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 0,429 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams

kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

### Izstrādājuma apkope un remonts



#### BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina

tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.

## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievēršiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

### Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

**PIEZĪME.** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

### Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

### Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nesaņūjieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

### Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms

tā nomaiņas.

- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves

atkritumiem.

- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

## Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

### ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-P875** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Apkārtējās vides temperatūra

Maks.: +50°C (izlādēts), +45°C (uzlādēts)

Min.: -10°C

### Piezīme. Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.





**LG**

Life's Good

EESTI

Kiirjuhend

**LG-P875**

*Kasutusjuhendi uusima täisversiooni allalaadimiseks  
külastage oma arvutis veebisaiti [www.lg.com](http://www.lg.com).*


# Register

Ülevaade.....	1	Google'i konto.....	11	QuickMemo.....	17
Seadistamine .....	2	E-post .....	12	QuickTranslator.....	18
Avaekraan.....	5	Rakenduste allalaadimine.....	13	Telefoni ühendamise	
Ekraani avamine.....	7	Internet/Maps .....	14	arvutiga.....	19
Teavituste ekraan.....	8	Kaamera .....	15	Juhised turvaliseks ja tõhusaks	
Helistamine/Sõnumid .....	9	Videokaamera .....	15	kasutamiseks.....	21
Kontaktid .....	10	QSlide.....	16		

## MÄRKUS.

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles juhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- Kasutage alati LG originaaltarvikuid. Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Saadaolevad tarvikud võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast, riigist või teenusepakkujast.
- Osa funktsioone ja teenuseid võivad sõltuvalt piirkonnast, telefonist, teenusepakkujast ja tarkvaraversioonist erineda.


# Ülevaade

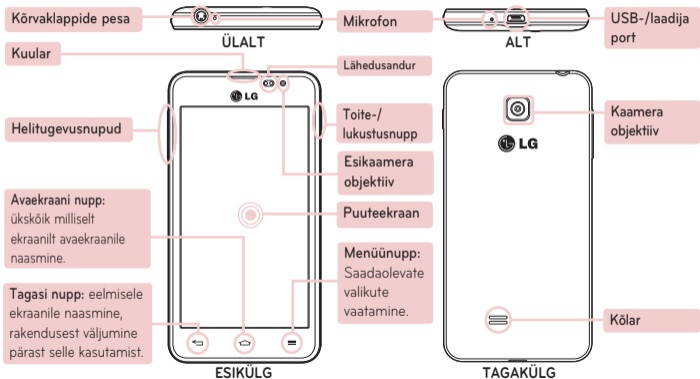


# Seadistamine

Enne telefoni kasutamist peate paigaldama Micro-USIM-kaardi ja aku.

## Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamine

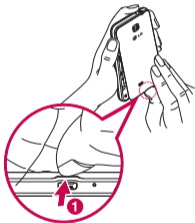

1. Eemaldage tagakaas.



2. Paigaldage Micro-USIM-kaardi.



3. Paigaldage aku.



4. Paigaldage tagakaas uuesti.

**MÄRKUS.** Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.


# Seadistamine

Multimeediumfailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud fotode jäädvustamiseks peate telefoni paigaldama mälukaardi.

## Mälukaardi paigaldamine




1. Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas.

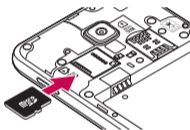

2. Paigaldage mälukaart pessa.




**HOIATUS!** Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks puudutage avaekraanil vahekaart **Rakendused**  > **Seadistus** > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti** > **OK**.

# Seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, juhendatakse teid läbi mitmete tähtsate sammude, et saaksite konfigurereida telefoni seaded.

## Telefoni sisselülitamine



Vajutage ja hoidke **toite-/lukustusnupp** paari sekundi jooksul all.

**NÄPUNÄIDE!** Kui telefon on lukustatud ega tööta, vajutage selle taaskäivitamiseks toite-/lukustusnupp ja hoidke seda 10 sekundi jooksul all.

## Telefoni laadimine



- Laadimisport paikneb telefoni alumises osas.
- Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.
- Aku tööea parandamiseks laadige see enne esmakordset kasutamist täiesti täis.

**⚠ HOIATUS!** Kasutage ainult LG poolt kinnitatud patareisid, laadijaid ja andmekaablit, mis on spetsiifiliselt teie telefonile mõeldud, kuna need pikendavad teie aku eluiga. Teiste laadijate kasutamine ei garanteeri aku täielikku laetust ning optimaalset laadimisaega.

# Avaekraan

Saate kohandada igat ekraani, lisades oma lemmikrakendustele vidinaid või otseteid.



## Icoonide lisamine avaekraanile

- 1 Ekraanide vahetamiseks liigutage sõrme ekraanil paremale või vasakule. Lõpetage, kui jõuate ekraanile, kuhu soovite üksusi lisada.
- 2 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal. Puudutage valikut \* Rakendused, Allalaadimised, Vidinad või Taustapildid ning seejärel valige üksus, mida soovite lisada.



\*

**Rakendused:** saate lisada rakendusi, mida värskendatakse dünaamiliselt.

**Allalaadimised:** saate lisada otselinke allalaaditud rakendustele.

**Vidinad:** saate lisada vidinaid, et korraldada oma kontakte/otseteid.

**Taustapildid:** saate muuta aktiivse avaekraani taustapilti.


**NÄPUNÄIDE!** Puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada avaekraanile, valides selle ikoonilt . Rakenduse kustutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme ning seejärel lohistage see ikoonile .

# Avaekraan



## Rakenduse disaini kohandamine avaekraanil

Teil on võimalik rakenduste ikoone oma soovi kohaselt avaekraanil redigeerida.

- 1 Puudutage ja hoidke rakenduse kohandada mõnda aega, siis redigeerimise ikoon  ilmub ülemises paremas servas rakenduse ikoon ja koputage redigeerimise ikoon.
- 2 Nüüd vali soovitud ikoon disain.

### MÄRKUS.

- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks või ekraanile memo loomiseks oma sõrmeotsa. Ärge kasutage küüsi.

# Ekraani avamine


Pärast teatud passiivset perioodi asendatakse hetkel kuvatav ekraan aku säästmiseks lukustusekraaniga.




## Ekraani avamine

- 1 Vajutage **toite-/lukustusnupp**.
- 2 Avamiseks liigutage sõrme ekraanil mis tahes suunas.

## Ekraani ajalõpu perioodi seadistamine

1. Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**.
2. Valige **Ekraan** > **Ekraani ajalõpp**.
3. Valige soovitud ajaperiood suvandis Ekraani ajalõpp.

**MÄRKUS.** Ekraani lukustamiseks mustriluku funktsiooni abil puudutage valikuid  > **Ekraanilukustuse sätted** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. Lühike õpetus juhendab teid läbi mustriluku seadistamise protsessi.

# Teavituste ekraan

Sellel ekraanil saate vaadata ja hallata heli, Wi-Fi- ning Bluetooth-ühendust jne. Teavituste sahtel jookseb ekraani ülaservas.





<Teavituste sahtel>

Funktsioonide sisse-/väljalülitamine

1. Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole.
2. Puudutage ikoone, et lülitada vastavaid funktsioone sisse/välja.

Teavituste lisaseadete kuvamine



Teavituste sahtlis kuvatavate üksuste valimiseks puudutage suvandeid **Redigeeri**  >  ja valige soovitud üksused.

**NÄPUNÄIDE!** Aku tööea pikendamiseks lülitage Wi-Fi, Bluetooth ja GPS välja, kui te neid ei kasuta.





# Helistamine/Sõnumid

## Helistamine

1. Puudutage ikooni .
2. Valige number, millele soovite helistada, või alustage kontakti nime sisestamist, puudutades ikooni .

**MÄRKUS.** Saabuvale kõnele vastamiseks lukustatud ekraanilt hoidke sõrme ikoonil  ja lohistage seda ükskõik mis suunas. Kui ekraan on avatud, peate puudutama vastamiseks lihtsalt ikooni .

## Sõnumi saatmine


1. Puudutage ikooni  > .
2. Sisestage number väljale **Saaja** või puudutage ikooni , et valida number jaotisest **Kõnelogid**, **Kontaktid**, **Rühmad** või **Lemmik**.
3. Sisestage sõnum. Faili manustamiseks puudutage ikooni .
4. Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.


## Kontaktid

Telefonis olevad kontaktid saate automaatselt sünkroonida oma ükskõik millise veebis oleva aadressiraamatuga või importida kontakte isegi teiselt Micro-USIM-kaardilt.

Kontaktide importimiseks/eksportimiseks puudutage suvandeid  > **Import/eksport**.

### Uue kontakti loomine



1. Uue kontakti loomiseks puudutage ikooni  ja sisestage kontakti andmed.
2. Lisakategooriate kuvamiseks puudutage käsku **Lisa veel üks väli**.
3. Kontakti salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.

**MÄRKUS.** Viimase kõne numbri lisamiseks kontaktidesse leidke kõnelogist number ja puudutage seda. Uue kontakti loomiseks puudutage valikut  > **Loo uus kontakt** uue numbri lisamiseks olemasolevale kontaktile puudutage olemasolevat kontakti.

## Google'i konto

Google'i rakenduse esmakordsel avamisel peate sisse logima. Kui teil Google'i kontot pole, palutakse see teil luua.

### Google'i konto loomine



1. Puudutage ikooni  > .
2. Gmaili seadistusviisardi käivitamiseks puudutage valikut **New**.
3. Seejärel peate järgima seadistusjuhiseid ning sisestama vajaliku teabe, et konto aktiveerida. Oodake, kuni server loob teie konto.

**NÄPUNÄIDE!** Kui olete Gmaili konto loonud, pääsete ligi Gmailile ja Google Appsile ning saate kasutada telefonis mitmeid Google'i teenuseid.

## E-post

Saate olla ühenduses MS Exchange'i ja teiste populaarsete e-posti pakkujatega.

### Konto seadistamine

1. Puudutage ikooni  > .
2. Valige e-posti pakkuja.
3. Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage valikut **Edasi**.
4. Järgige edasisi juhiseid.
5. Kui olete lõpetanud, puudutage oma sisendkausta kuvamiseks suvandit **Valmis**.


### E-kirja saatmine

1. Puudutage ikooni  > .
2. Kirja koostamiseks puudutage ikooni . Sisestage adressaat ja muu asjakohane teave.
3. Sisestage oma tekst ja puudutage faili manustamiseks (vajadusel) ikooni  ning seejärel ikooni .


**NÄPUNÄIDE!** Saate seadistada heli ja värinaga märguanded teid uue e-kirja saabumisest teavitama.

# Rakenduste allalaadimine

Play Store'ist saate alla laadida lõbusaid mängu ja kasulikke rakendusi.

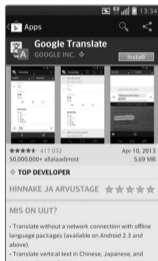


## Avaekraanil

1. Puudutage ikooni  > .
2. Logige sisse oma Google'i kontole.
3. Valikute sirvimiseks puudutage kategooriat, üksuse otsimiseks puudutage ikooni .
4. Puudutage rakendust ja järgige ekraanil olevaid installijuhiseid. Kui rakendus on alla laaditud ja installitud, näete olekuribal teavitust.

## Rakenduste haldamine

Puudutage ikooni  >  > **Rakendused**.

Te ei saa kustutada eelinstallitud rakendusi.






**NÄPUNÄIDE!** Allalaaditud rakenduse käivitamiseks valige ikoon  > vahekaart **Allalaadimised**.

# Internet/Maps

Kasutage veebibrauserit, et surfata hõlsalt veebis. Kasutage reisimise ajal kaarte, et leida oma asukohta ja kontrollida liiklusteateid teel olles.



## Veebi sirvimine

1. Puudutage ikooni  > .
2. Puudutage veebiaadressiriba ja sisestage aadress, seejärel puudutage suvandit **Mine**.
3. Kerige navigeerimiseks ja puudutage linke nende avamiseks. Lisaseadete avamiseks puudutage menüünuppu .
4. Brauseri uue vahekaardi avamiseks puudutage ikooni  > .

## Kaartide seadistamine

1. Puudutage ikooni  > .
2. Seadistage ühenduseks Wi-Fi või mobiilne andmeside GPS-iga.

**NÄPUNÄIDE!** Liigutage oma nimetissõrme ja põialt üksteisele lähemale või üksteisest kaugemale, et suumida veebibrauseris, kaardil või piltidel lähemale või kaugemale.

## Kaamera




## Videokaamera



# QSlide

QSlide võimaldab mitme akna hõlpsasti telefoniekraanil kuvamist.



või



1



Toksake funktsioonist QSlide väljumiseks ja täisaknasse naasmiseks.

2





Toksake läbipaistvuse reguleerimiseks.

3



Toksake funktsiooni QSlide lõpetamiseks.



**MÄRKUS.** QSlide toetab korraga kuni kahte akent.




1. Puudutage ja libistage olekuriba allapoole > puudutage QSlide'i rakendusi või kui kasutate mõnd funktsiooni, mida QSlide toetab, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse ekraanil endiselt väikese aknana.
2. Võite helistada, sirvida veebis või valida teisi telefonisuvandeid. Samuti võite kasutada ja toksata väikeste akende all olevat ekraani, kui läbipaistvusriba pole täis .

# QuickMemo

**QuickMemo** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.




1. Avage **QuickMemo** ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe. Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .
2. Valige menüüst soovikohane **Sulepea tüüp**, **Värvus** või **Kustukumm** ja looge memo.
3. Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine. QuickMemo funktsioonist väljumiseks puudutage tagasilikumise nuppu.

**NÄPUNÄIDE!** Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks puudutage ikooni . Taksake ikooni  et valida, kas kasutada taustapilti. Taksake ikooni , et jagada memo saadaolevate rakenduste kaudu ka teistega.

# QuickTranslator

Kiire tõlge mitmetest keeltest kas siis internetiühenduseta või võrgus. Tõlkimiseks lihtsalt osutage kaameraga tõlgitavale tekstile. Ilma internetiühenduseta tõlkimiseks saate osta täiendavaid sõnastikke Google Play poest.

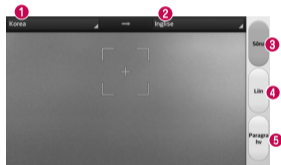

- 1 Lähtekeel
- 2 Sihtkeel
- 3 Sõnade kaupa tõlkimine
- 4 Lause tõlkimine
- 5 Lõigu tõlge.

**MÄRKUS.** Tuvastusmäär võib tõlkimist vajavate tähtede suurusest, fondist, värvist, heledusest ja nurgast tulenevalt erineda.

## Telefoni ühendamine arvutiga

Ühendades oma telefoni arvutiga, saate edastada andmeid otse, kasutades arvutitarkvara programmi (LG PC Suite).

### Telefoni sünkroonimine arvutiga

Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. Laadige programm alla LG veebisaidilt [www.lg.com](http://www.lg.com).

1. Kasutage telefoni ühendamiseks arvutiga USB-andmesidekaablit.
2. **USB Ühendusetüüp**, kust valige **LG tarkvara**.
3. Käivitage arvutis programm LG PC Suite.

Lisateabe saamiseks vaadake arvutitarkvara (LG PC Suite) spikrit.

# Telefoni ühendamine arvutiga

## Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkronimise (MTP) abil



1. Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.



2. Valige **Meedia sünk'r (MTP)**.

3. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.

4. Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB on ühendatud** > **Ainult laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

### Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P875 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

ees kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudedele kohta.

- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,467 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,429 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel

juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

### Toote korrashoid ja hooldus

#### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge

proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.

- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud radiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede

kuulmisaparaatide tööd.

- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

### Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS.** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu

## **Klaasist osad**

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## **Lõhkamise piirkond**

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## **Plahvatusohtlikud keskkonnad**

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## **Lennukis**

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkuvalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest

akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.

- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).

- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

#### VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-P875** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

### Ümbritseva keskkonna temperatuur

**Maksimaalne:** +50°C (aku tühjenemisel),  
+45 °C (aku laadimisel)

**Minimaalne:** -10 °C

### Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Märkus. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>.

Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.



### Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



