



智能电视快速设置指南



- * 所示的图像可能与您的电视有所不同。
- * PC 或移动电话显示的图像可能因操作系统的不同而不同。
- * 根据软件的版本，图标位置可能会更改。

无线网络连接

* 仅适用于具有 Wi-Fi 的型号。




* 仅适用于 Wi-Fi 型号。




有线网络连接

* 为了获得稳定的互联网连接，建议您使用有线连接，或将无线路由器放置在靠近电视的位置。

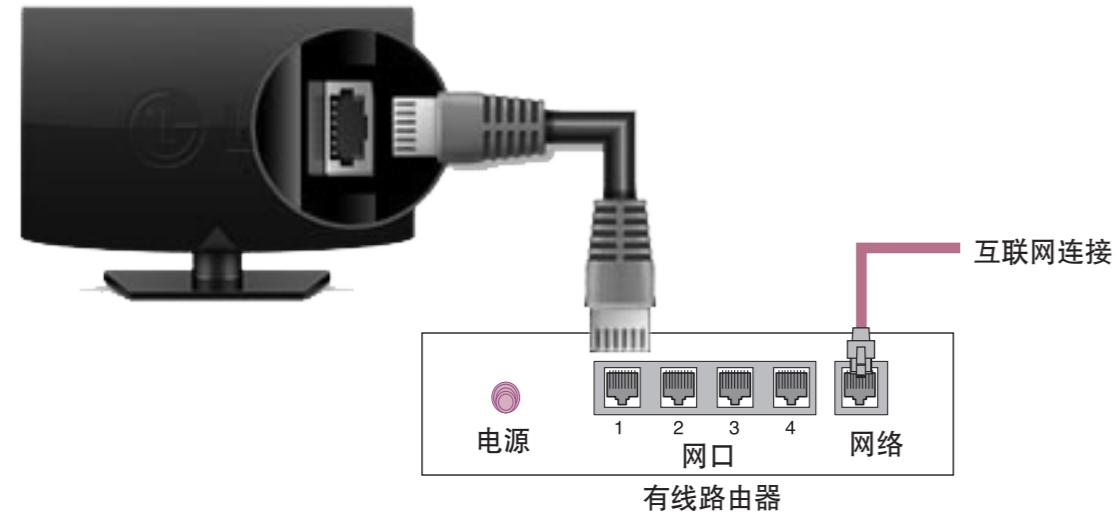

网络设置

- 按 (Home) 按钮访问 Home 菜单。
选择 (设置)，然后按 滚轮(OK)。

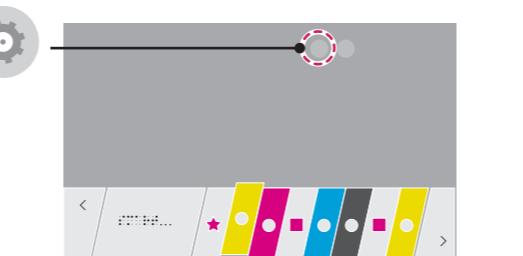

- 选择网络 → 有线连接或 Wi-Fi 连接。



- 设备自动尝试连接可用网络 (有线网络优先)。

选择 Wi-Fi 连接时，将显示可用网络列表。选择要使用的网络。



对于具有 符号的无线 AP (路由器)，需要输入安全密钥。


- 如果连接已完成，将显示“连接至网络”。



您可以在高级设置中检查连接状态。



- 按 (Home) 按钮访问 Home 菜单。
选择 (设置)，然后按 滚轮(OK)。

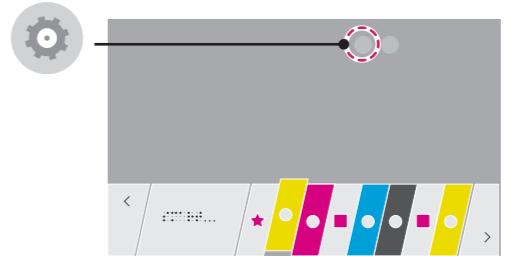

- 选择网络 → 有线连接或 Wi-Fi 连接 → 高级设置。



请按下列与您的网络状态相关的说明操作。

检查 TV 或 AP (路由器)。



当 X 出现在 TV 旁边时：

- 检查 TV、AP (路由器) 和有线调制解调器的连接状态。
- 关闭 TV、AP (路由器) 和有线调制解调器，然后再打开。
- 如果使用静态 IP，请直接输入 IP。
- 请咨询互联网服务提供商或 AP (路由器) 公司。

检查 AP (路由器) 或咨询互联网服务提供商。



当 X 出现在网关旁边时：

- 请拔下 AP (路由器) 和有线调制解调器的电源线，5 秒钟后再尝试连接。
- 初始化 (复位) AP (路由器) 或有线调制解调器。
- 请咨询互联网服务提供商或 AP (路由器) 公司。



当 X 出现在 DNS 旁边时：

- 请拔下 AP (路由器) 和有线调制解调器的电源线，5 秒钟后再尝试连接。
- 初始化 (复位) AP (路由器) 或有线调制解调器。
- 请检查 TV/AP (路由器) 的 MAC 地址是否已在互联网服务提供商处注册。（显示在网络状态窗口右窗格的 MAC 地址应在互联网服务提供商处注册。）
- 访问 AP (路由器) 制造商的网站，确保您的路由器安装了最新版本固件。



智能电视快速设置指南

SmartShare PC SW 安装和设置

- 1 在 PC 上安装SmartShare PC 软件程序。
- 2 转到 www.lg.com。然后选择您所在的地区。
- 3 选择客户服务。然后搜索您的型号。
- 4 选择驱动程序和软件或软件更新。然后选择SmartShare PC 软件。
- 5 安装完成后即可运行该程序。



注意

- SmartShare服务仅在 TV 和其他设备通过单一 AP (路由器) 连接时可用。

SmartShare与智能手机的连接



- 1 检查智能手机是否已启用 Wi-Fi。要使用SmartShare，两个设备必须使用同一个本地网络。
- 2 在智能手机上安装或运行用于共享内容的应用程序（它在 LG 手机上称为SmartShare）。
- 3 使智能手机可以与其他设备共享内容文件。
- 4 打开SmartShare应用程序。 (Home) → SmartShare。
- 5 选择要播放的文件类型（电影、音频或照片）。
- 6 选择要在 TV 上播放的电影、音乐或照片文件。
- 7 在 TV 上播放媒体文件，尽情观看享用。


更新 TV 固件

* 如果软件更新后首次打开 TV，初始化 TV 可能需要长达一分钟。

(Home) → (设置) → 常规 → 关于电视 → 检查更新

检查软件版本之后，更新软件。

如果您选中“允许自动更新”，则可以自动更新软件。

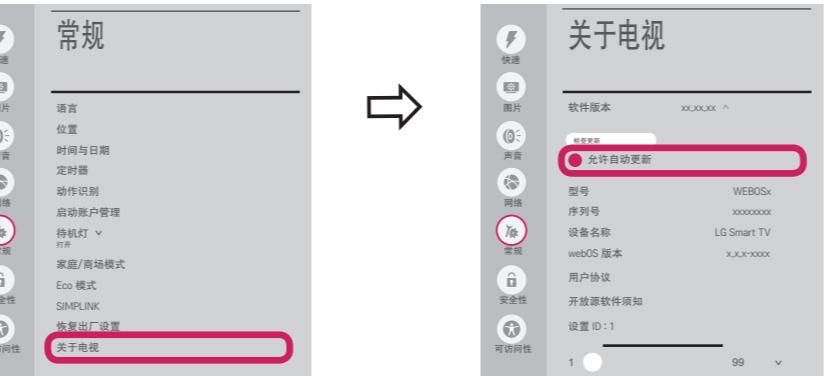

Wi-Fi 直连设置

(Home) → (设置) → 网络 → Wi-Fi 直连

如果没有本地网络可用，可以使用 Wi-Fi 直连将移动设备直接连接到 TV。通过SmartShare，您可以共享连接至 Wi-Fi 直连的设备的文件或画面。

- 1 如果 Wi-Fi 直连设为开，将显示可用设备列表。



- 2 当系统提示要求连接时，选择是。Wi-Fi 直连现在就连接到您的 TV 了。

* 如果您不会为了尽可能减少 Wi-Fi 设备之间的干扰而使用 Wi-Fi 直连，建议将 Wi-Fi 直连设为关。您只能使用支持 Wi-Fi 直连的设备。

Miracast 设置



Miracast 允许移动设备以无线方式安全地向 TV 发送视频和声音。

(Home) → 多屏共享

- 1 应该在移动设备上将 Miracast 设置为“打开”。

- 2 检测到 TV 时，在移动设备上选择设备。

连接完成后，TV 屏幕将出现在设备屏幕上。


WiDi (无线显示) 设置

英特尔 WiDi (无线显示) 技术可让您无需线缆或互联网网络即能轻松快速实现连接，从而通过 TV 进行镜像显示和双显示器显示。您可通过 TV 舒服地观看自己喜爱的电影、视频、照片、在线节目等全高清内容，同时享有清晰图像和出色音质。

(Home) → 多屏共享

- 1 英特尔 Intel's WiDi 设置为打开。将笔记本电脑连接到 AP (路由器)。（没有 AP 也可以使用此功能。建议连接 AP。）您的笔记本电脑可以运行英特尔 WiDi (Intel) 程序。

- 2 该程序能检测到支持 WiDi 的可用 LG 智能电视。在列表中选择所需 TV，然后单击“连接”。在笔记本电脑的输入字段 (a) 中输入屏幕上显示的数字。

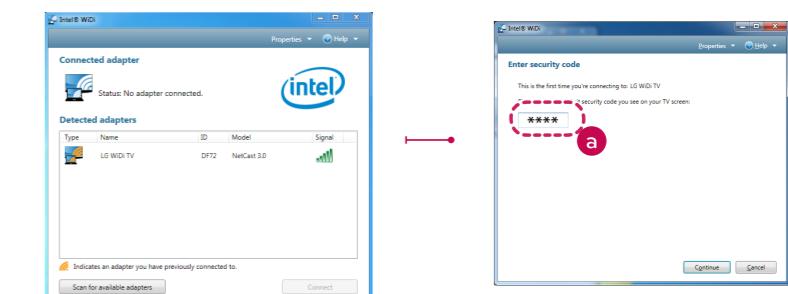

笔记本电脑屏幕

- 3 TV 屏幕出现在笔记本电脑屏幕上。无线环境可能会影响屏幕显示。如果连接不畅，英特尔 WiDi 连接可能会中断。

* LG 电视不需要注册。

* 有关英特尔 WiDi 的详细信息，请访问 <http://intel.com/go/widi>。

* 您可以使用动感应遥控器控制您的 PC。（WiDi 版本 4.2 以上）

如果您遇到任何问题，请联系 LG 客户服务中心。