



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-D625

MBM64396437 (1.3)

Impresso no Brasil – Corprint



www.lge.com.br

|

—

|

—

|

—

|

—

Índice

1. Cuidados gerais.....	2	17. Conecte o telefone ao seu computador.	24
2. Coleta inteligente	10	18. Atualização do software.....	25
3. Visão geral.....	11	19. Acessórios	26
4. Instalação	12	20. Termo de garantia limitada.....	27
5. Tela inicial.....	15	21. Especificações técnicas	28
6. Desbloquear a tela.....	16	22. Rede autorizada de serviços	29
7. Painel de notificações	17	23. Endereços	29
8. Chamadas/Mensagens	18		
9. Contatos	18		
10. Conta do Google	19		
11. E-mail.....	19		
12. Download de aplicativos	20		
13. Internet/Mapas	21		
14. Câmera	22		
15. Câmera de vídeo.....	22		
16. Função QuickMemo™	23		

NOTA:

- Use sempre acessórios originais da LG. O não cumprimento dessas instruções poderá anular sua garantia.
- Os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região.
- Alguns recursos e serviços podem variar de acordo com a região, telefone, provedor de serviço e versão do software.
- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.

Para obter a versão eletrônica do manual e informações adicionais, acesse www.lg.com/common/index.jsp no seu PC ou laptop.

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez

gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

Dispositivos eletrônicos

Cuidados gerais

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.

- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fones de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire

Cuidados gerais

a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu

veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de

explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a

Cuidados gerais

permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a

bateria até que ela atinja a carga total.

- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar direta ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue.

Cuidados gerais

Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria

ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG

Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.


⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.


Visão geral

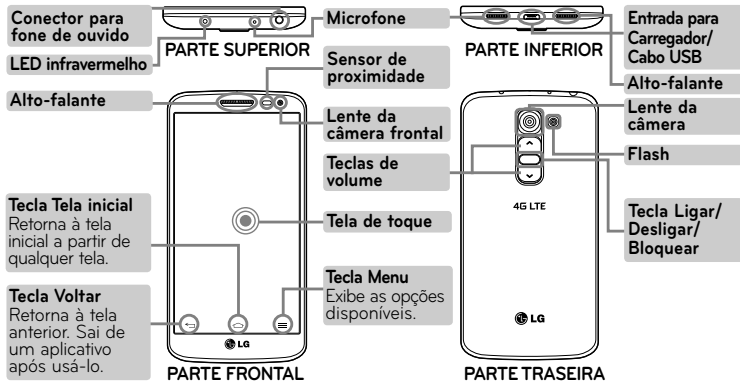


Instalação

Antes de começar a utilizar o seu telefone, você precisará inserir o cartão SIM e a bateria.

Inserindo o cartão SIM e a bateria

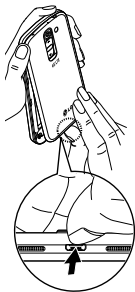

1. Remova a tampa traseira.



2. Insira o cartão SIM em seu respectivo compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.



3. Insira a bateria.




4. Insira a tampa traseira.

Instalação

Para armazenar arquivos multimídia, como imagens capturadas pela câmera do seu telefone, você deve inserir um cartão de memória.


Instalando o cartão de memória

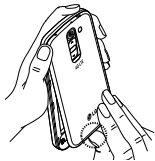

1. Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa da bateria.



2. Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

⚠ AVISO! Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** em **DISPOSITIVO** > **Desativar o MicroSD**.

Instalação

Ao ligar o telefone pela primeira vez, você será orientado através de uma série de etapas básicas para configurar o telefone.


Ligando o telefone



Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e mantenha-a pressionada por alguns segundos.

DICA! Se o telefone estiver bloqueado e não funcionar, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, por 10 segundos para reiniciá-lo.

Carregando o telefone



- A entrada do carregador está localizada na parte inferior do telefone.
- Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.
- Para aumentar a vida útil da bateria, certifique-se de carregá-la totalmente antes de usar o telefone pela primeira vez.

AVISO! Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

Tela inicial

Você pode personalizar cada tela adicionando widgets ou atalhos para seus aplicativos favoritos.



Adicionando ícones na sua Tela inicial



- 1 Deslize o dedo para direita ou esquerda para percorrer as telas. Pare ao escolher a tela que deseja adicionar os itens.
- 2 Toque e segure em uma área vazia na tela inicial escolhida para adicionar **Aplicativos e Widget** ou selecionar **Papel de parede**.

*

Aplicativos: Adicione links diretos para aplicativos.

Widgets: Adicione aplicativos que são atualizados dinamicamente.

Papel de parede: Altere o papel de parede da Tela inicial.


DICA! Toque e segure o aplicativo que você deseja adicionar à Tela inicial, no Menu principal que é acessado selecionando . Para apagar um ícone, toque e segure-o, em seguida, arraste-o para o ícone .

Desbloquear a tela


Após um período de inatividade, para economizar bateria, a tela atual será substituída pela tela de bloqueio.




Desbloqueando a tela

- 1 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** .
- 2 Deslize a tela em qualquer direção, para desbloqueá-la.

Configurando a exibição

1. Na tela inicial, toque  > **Ajustes do sistema**.
2. Selecione **Tela** > **Limite de tempo de tela**.
3. Selecione o período de tempo que você deseja.

NOTA: Para bloquear sua tela utilizando o padrão de bloqueio, toque  > **Ajustes do sistema** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Um breve tutorial irá guiá-lo através do processo de configuração do padrão de bloqueio.

Painel de notificações

Nesta tela, é possível visualizar e gerenciar Som, Wi-Fi, Bluetooth, etc. A barra de notificações encontra-se na parte superior da tela.



Ativando/desativando recursos

1. Toque e deslize para baixo a barra de estado.
2. Toque nos ícones para ativar/desativar os recursos correspondentes.


Para visualizar outras opções de configurações



Toque **Editar** e selecione os itens a serem exibidos na barra de notificações.

DICA! Para aumentar a duração da bateria, desative Wi-Fi, Bluetooth e GPS, quando você não estiver utilizando-os.




Chamadas/Mensagens

Realizando uma chamada

1. Na tela inicial, toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado.
2. Disque o número que deseja chamar ou digite o nome do contato, após tocar em 

NOTA: Quando a tela estiver desbloqueada, basta tocar  ou tocar e deslizar  a forma de atendimento na tela desbloqueada varia dependendo da tela que estiver em uso.

Enviando uma mensagem

1. Na tela inicial, toque o ícone **Mensagens** e então, em  para abrir um campo de mensagem em branco.
2. No campo **Para**, insira o número da pessoa que você deseja enviar a mensagem ou toque  para selecionar um número a partir de **Registros, Contatos, Favoritos** ou **Grupos**.
3. Digite sua mensagem. Toque  para anexar um arquivo.
4. Toque **Enviar** para enviar a mensagem.


18

Contatos

Você pode sincronizar automaticamente os contatos do telefone com sua conta do Google, bem como importar e exportar contatos do cartão SIM.

Para importar/exportar contatos, toque o ícone  > **Importar/Exportar**.

Criando um novo contato



1. Para criar um novo contato, toque  e insira as informações do contato.
2. Toque **Adicionar outro campo** para visualizar outra categoria, para que novos campos possam ser adicionados, é necessário salvar o contato na memória do telefone.
3. Toque **Salvar** para salvar o contato.

NOTA: Para adicionar o número de uma chamada recente para seus contatos, localize o número no seu registro de chamadas e seleccione-o. Toque **Novo contato** para criar um novo contato, ou toque **Atualizar contato** para adicionar um novo número à um contato existente.

Conta do Google

Ao abrir um dos aplicativos do Google no seu telefone, pela primeira vez, você será solicitado a conectar-se com sua conta do Google. Se você não possui uma conta do Google, será necessário criar uma.

Criando uma Conta do Google



1. Na tela inicial, toque  e selecione o ícone  **Gmail**.
2. Toque **Nova** para iniciar o assistente de configuração **Gmail**.
3. Em seguida, você precisa seguir as instruções e inserir as informações necessárias para ativar a conta. Aguarde enquanto o servidor cria sua conta.

DICA! Após criar sua conta do Gmail, você pode acessar o Gmail e aplicativos do Google e utilizar muitos serviços do Google no telefone.






E-mail

Você pode conectar-se com MS Exchange e outros provedores de e-mail populares.

Configurando uma conta

1. Na tela inicial, toque , e selecione o ícone  **E-mail**.
2. Selecione um provedor de e-mail.
3. Digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **Seguinte**.
4. Siga as instruções restantes.
5. Quando terminar, toque **Pronto** para visualizar sua caixa de entrada.

Enviando um e-mail

1. Na tela inicial, toque , e selecione o ícone  **E-mail**.
2. Toque  para escrever um e-mail. Insira o destinatário e outras informações relevantes.
3. Digite o texto da mensagem, toque  para anexar um arquivo (se necessário) e então, toque  para enviar o e-mail.




DICA! Você pode definir alertas sonoros e vibração para notificá-lo quando receber um novo e-mail.

Download de aplicativos


Baixe jogos divertidos e aplicativos úteis a partir do Play Store.




Na tela inicial

1. Na tela inicial, toque , e selecione o ícone  **Play Store**.
2. Conecte-se à sua conta do Google.
3. Toque em uma categoria para navegar por seleções, ou toque  para procurar um item.
4. Toque em um aplicativo e siga as instruções de instalação na tela. Assim que o aplicativo for baixado e instalado, você verá uma notificação na Barra de estado.

Gerenciando aplicativos

Na tela inicial, toque  > toque o ícone **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos**.

Não é possível remover aplicativos pré-instalados.





DICA! Inicie o aplicativo baixado a partir do ícone  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

Internet/Mapas



Utilize o navegador para acessar a **Internet** com facilidade. Utilize mapas durante uma viagem para localizar sua posição e verificar sua rota.



Navegando na Internet

1. Na tela inicial, toque no ícone , e selecione o ícone **Internet/Navegador**.
2. Toque sobre a barra de endereço, insira um endereço e então, toque **Ir**.
3. Deslize para navegar e toque os links para abri-los. Toque a tecla **Menu**  para acessar as configurações adicionais.
4. Para abrir uma nova guia no navegador, toque  > .

Configurando Mapas


1. Na tela inicial, toque , e selecione o ícone  **Mapas/Maps**.
2. Configure a conexão para Wi-Fi ou o uso de dados móveis com GPS.

DICA! Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir ao utilizar o navegador da internet, mapa ou fotos.

Câmera



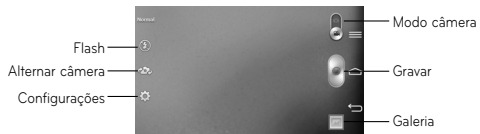

Câmera de vídeo






Função QuickMemo™

A função **QuickMemo™** permite criar notas e capturar imagens da tela. Capture as telas, desenhe nelas e compartilhe-as com a família e os amigos com a função **QuickMemo™**.



1. (Com a tela desligada) Entre na tela da função **QuickMemo** mantendo a tecla de volume para cima pressionada. Ou, toque e deslize a barra de notificações para baixo e toque .
2. Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta**, **Cor**, **Borracha** e crie uma nota.
3. Toque  no menu de edição para salvar a nota. Para sair da função **QuickMemo™** a qualquer momento, toque a **Tecla Voltar**.

DICA! Toque  para manter a nota atual na tela e usar o telefone normalmente. Toque  para selecionar se deseja usar a tela de fundo. Toque  para compartilhar a nota com outras pessoas através de qualquer um dos aplicativos disponíveis.

Conecte o telefone ao seu computador

Ao conectar seu telefone a um PC, é possível transferir dados diretamente utilizando o software para PC (LG PC Suite).

Sincronizar o telefone ao seu computador

Para sincronizar seu telefone ao PC utilizando o cabo USB, você precisará instalar o software LG PC Suite no seu PC. Baixe o programa no site da LG (www.lg.com/common/index.jsp).

1. Utilize o cabo de dados USB para conectar seu telefone ao PC.
2. A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá. Selecione **Software LG**.
3. Execute o programa LG PC Suite no PC. Consulte a ajuda do software LG PC Suite para mais informações.

Transferindo músicas, fotos e vídeos usando a Sincronização multimídia (MTP)

1. Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
2. Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
3. Seu telefone aparecerá como outra unidade de disco rígido em seu computador. Clique na unidade para visualizá-la. Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade.
4. Quando terminar de transferir os arquivos, vá até o Painel de notificações e toque em **USB conectado > Carregar telefone** para desconectar seu dispositivo com segurança.

Atualização do software

Atualização do software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.


Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira

conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho. Toque  > **Centro de atualização > Atualização de software.**

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertar sobre a instalação da atualização mais tarde.


NOTA

Esse recurso depende da sua operadora, região e país. O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Acessórios

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem



Carregadores compatíveis:
MCS-02BR

Bateria




Bateria compatível:
BL-59UH

Fone de ouvido



Fones de ouvido compatíveis:
EAB62808401;
EAB62808402;
EAB62209201;
EAB62209202;
EAB62209204;
EAB62209205

Cabo de dados



Os acessórios descritos não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do apa-

relho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido dani-

- ficados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.



Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D625

- ▶ **Nome Técnico:** LG-D625
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1800/2100 Mhz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** T700/2600 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 129,6 x 66 x 9,8 mm
- ▶ **Peso:** 121 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangáguas II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades

** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br



LG

Life's Good

LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades*: 0800 707 5454

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço