


- * 於您電視上顯示的影像可能有異。
- * PC 或手機上顯示的影像可能視乎作業系統 (OS) 而有所不同。
- * 視乎軟件版本，圖示位置可能更改。

網絡設定

- 1 按  (家用) 按鍵進入家用菜單。選  (設定)，再按  Wheel(OK)。

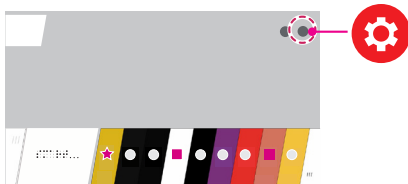

- 2 選  (進階設定)，再按  Wheel(OK)。



- 3 選擇網絡 → 有線連線 (Ethernet)或Wi-Fi 連線。



- 4 裝置將自動嘗試連接至可提供網絡 (有線網絡優先)。
選擇 Wi-Fi 連線時，會顯示可用網絡清單。選擇您想使用的網絡。



帶有  號的無線存取點(路由器)，您需要輸入安全密鑰。

- 5 如連線已完成，會顯示 "已連線至互聯網"。



您可在進階設定中檢查連線狀態。




* M B M 6 4 8 1 6 7 3 4 *

疑難排解網絡問題

故障排除

- 1 按  (家用) 按鍵進入家用菜單。選  (設定) 定，再按  Wheel(OK)。

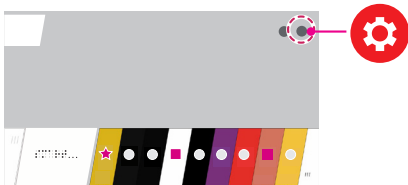

- 2 選  (進階設定) 定，再按  Wheel(OK)。



- 3 選擇網絡 → 有線連線 (Ethernet) 或 Wi-Fi 連線 → 進階設定。



根據以下與您的網絡相關的指示操作。

檢查電視或路由器。



當電視旁邊顯示 X 時：

- 1 檢查 TV、存取點（路由器）及有線數據機的連接狀態。
- 2 關閉再開啓電視、存取點（路由器）及有線數據機。
- 3 如使用靜態 IP，直接輸入 IP。
- 4 聯絡互聯網服務供應商或存取點（路由器）公司。

檢查存取點（路由器）
或向互聯網服務供應商查詢。



當 Gateway（閘道）旁邊顯示 X 時：

- 1 拔下存取點（路由器）電源線和有線數據線，經過5秒後再重新連接。
- 2 初始化（重設）存取點（路由器）或有線數據機。
- 3 聯絡互聯網服務供應商或存取點（路由器）公司。



當 DNS 旁邊顯示 X 時：

- 1 拔下存取點（路由器）電源線和有線數據線，經過5秒後再重新連接。
- 2 初始化（重設）存取點（路由器）或有線數據機。
- 3 檢查電視/存取點（路由器）的 MAC 位址是否已於互聯網服務供應商註冊。（顯示於網絡狀態右面板上的 MAC 地址應已於互聯網服務商註冊。）
- 4 檢查存取點（路由器）製造商網站以確保路由器已安裝最新版本的韌體。

SmartShare PC SW 安裝與設定

- 1 在電腦上安裝 SmartShare PC SW 程式。
- 2 前往 www.lg.com。然後選擇您的地區。
- 3 選擇 SUPPORT（支援）。然後搜尋您的型號。
- 4 選取 Drivers & Software（驅動程式及軟件）或 SOFTWARE UPDATE（軟件更新）。然後選取 SmartShare PC SW。
- 5 完成安裝後可運行程式。

！ 注意

- SmartShare 服務只能於電視及其他裝置透過單一存取點（路由器）連接時提供。

SmartShare 連接至智能手機




- 1 確保已在智能手機上啓用 Wi-Fi。要使用 SmartShare，兩個裝置必須位於相同的本機網絡上。
- 2 在智能手機上安裝/運行應用程式可分享智能手機上的內容（在 LG 手機上稱為 SmartShare）。
- 3 確保智能手機可以與其它設備共享內容文件。
- 4 開啓 SmartShare 應用程式。🏠(家用) → SmartShare。
- 5 選取要播放的文件類型（電影、音效或相片）。
- 6 選取要在電視上播放的電影、音樂或相片文件。
- 7 播放媒體文件即可在電視上欣賞觀看。

更新電視軟體

* 如電視進行軟件更新後首次開啓，電視初始化可能需時一分鐘。

- 1 🏠(家用) → ⚙️(設定) → ⚙️(進階設定) → 一般 → 關於此電視 → 檢查有無更新
- 2 檢查軟件版本後，將其更新。
如勾 "允許自動更新"，您可自動更新軟件。

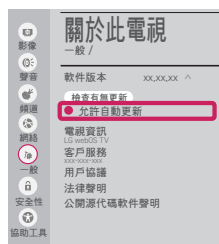

Wi-Fi Direct 設定



🏠 (家用) → ⚙️ (設定) → ⚙️ (進階設定) → 🌐 網絡 → Wi-Fi Direct

如本機網絡並不可用，您可使用 Wi-Fi Direct 直接將可攜式裝置連接至電視。配備 SmartShare，您可分享已連接至 Wi-Fi Direct 的裝置上的檔案及進行螢幕共享。

- 1 當你打開 Wi-Fi Direct 選單時會看見一個顯示所有可用裝置的列表。
- 2 當系統提示您作出連線要求時，選取是。Wi-Fi Direct 現已連接至您的電視。

Miracast 設定

Miracast 允許可攜式裝置以無線方式安全地向電視發送視訊及聲音。



🏠 (家用) → Screen Share

- 1 Miracast 應在您的可攜式裝置上設定為「開」。
- 2 偵測到電視時，在可攜式裝置上選擇裝置。完成連線後，電視畫面上會顯示裝置畫面。

WiDi (無線顯示) 設定

Intel WiDi (無線顯示) 技術讓您無需電線或互聯網網絡，更輕鬆快捷地連接電視上的鏡像及雙顯示器顯示。您可以安坐家中，於電視上以全高清畫面，體驗您最喜愛的電影、視訊、相片、線上節目等，享受極致清晰的影像與音效。

🏠 (家用) → Screen Share

- 1 將 Intel's WiDi 設定為 On。將膝上型電腦連接至 AP。(沒有 AP 也可使用此功能，不過建議將其連接至 AP。)您的膝上型電腦運行 Intel WiDi 程式。
- 2 它會偵測可用的 LG Smart TV (支援 WiDi)。在清單上，選擇所需電視並點擊連接。在手提電腦上的輸入欄位 (a) 中輸入螢幕上顯示的號碼，然後點擊繼續。



筆記型電腦畫面

- 3 電視畫面上會顯示手提電腦畫面。無線環境可能會影響畫面顯示。如連線訊號較弱，Intel WiDi 連線可能遺失。

- * LG TV 無需註冊。
- * 有關 Intel WiDi 的詳情，請瀏覽 <http://intel.com/go/widi>。
- * 您可使用神奇遙控器控制您的電腦。(WiDi 版本 4.2 以上)

如遇到任何問題請致電 LG 客戶服務。