


- * تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.
- * با توجه به سیستم عامل رایانه یا گوشی همراه، تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.
- * با توجه به نگارش نرم افزار، محل آیکن ها در پلت فرم ممکن است متفاوت باشد.

اتصال شبکه بی سیم


* فقط مدل های فاقد Wi-Fi داخلی

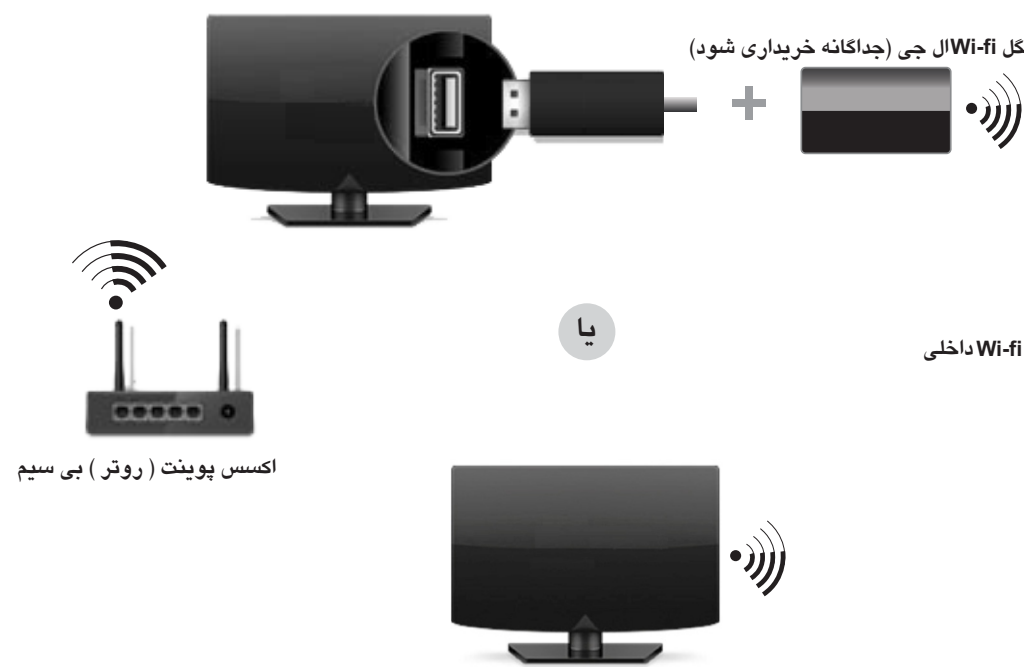

* فقط مدل های دارای Wi-Fi داخلی


اتصال شبکه سیمی

* برای داشتن ارتباط اینترنت پایدار، توصیه می شود از ارتباط سیمی استفاده کرده و یا روتر بی سیم را در نزدیکی تلویزیون قرار دهید.

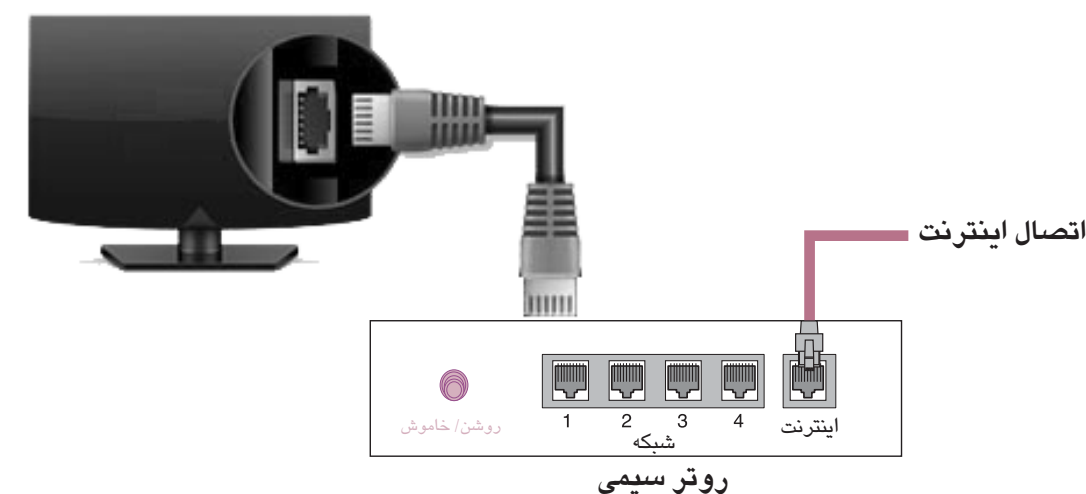


تنظیمات شبکه


۴ در صورت برقرار شدن ارتباط، عبارت "Connected to Internet" (به اینترنت متصل شد) نمایان می شود.

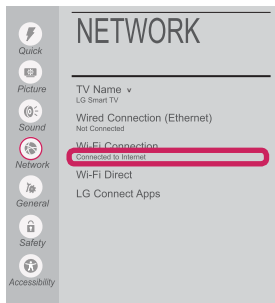

در **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) می توانید وضعیت اتصال را بررسی کنید.

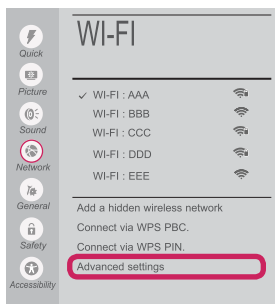


۱ برای دستیابی به منوی Home دکمه **Home** (بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. **تنظیمات**) را انتخاب کرده و دکمه **ی مدور (OK)** را فشار دهید.

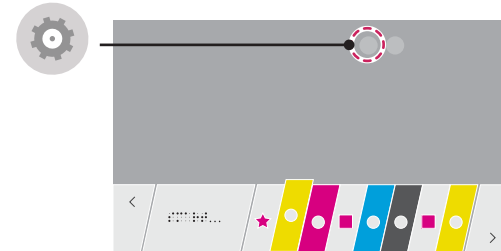

۲ **Network** (شبکه) ← **Wired Connection** (اتصال سیمی) یا **Wi-Fi Connection** (اتصال Wi-Fi) را انتخاب کنید.



۳ دستگاه به طور خودکار سعی در برقراری ارتباط با شبکه موجود (ابتدا شبکه سیمی) می کند.
وقتی **Wi-Fi Connection** (اتصال Wi-Fi) را انتخاب می کنید، لیست شبکه موجود نشان داده می شود. شبکه مورد نظر را انتخاب کنید.

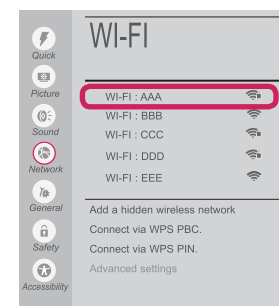

برای اکسس پوینت (AP) بی سیم (روتر) که دارای نماد  است، باید رمز عبور را وارد نمایید.

عیب یابی مشکل شبکه

اکسس پوینت (روتر) را بررسی کرده یا با ارائه کننده خدمات اینترنت مشورت کنید.



وقتی علامت X در کنار دروازه نمایان شد:


- ۱ سیم برق اکسس پوینت (روتر)، مودم کابلی را از برق کشیده و پس از ۵ ثانیه دوباره سعی کنید.
- ۲ اکسس پوینت یا مودم کابلی را از نو راه اندازی (بازنشانی) کنید.
- ۳ با شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت یا اکسس پوینت (روتر) تماس بگیرید.




وقتی علامت X در کنار DNS نمایان شد:

- ۱ سیم برق اکسس پوینت (روتر)، مودم کابلی را از برق کشیده و پس از ۵ ثانیه دوباره سعی کنید.
- ۲ اکسس پوینت یا مودم کابلی را از نو راه اندازی (بازنشانی) کنید.
- ۳ آدرس MAC تلویزیون/ اکسس پوینت (روتر) را کنترل کرده و ببینید توسط ارائه کننده خدمات اینترنت ثبت شده است.
(آدرس MAC نمایان شده در قسمت راست پنجره وضعیت شبکه باید توسط ارائه کننده خدمات اینترنت ثبت شده باشد).
- ۴ برای اطمینان از اینکه روتر شما دارای آخرین نگارش نرم افزار است، تارنمای کارخانه اکسس پوینت (روتر) را بررسی کنید.

۱ برای دستیابی به منوی Home دکمه **Home** (بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. **تنظیمات**) را انتخاب کرده و دکمه **ی مدور (OK)** را فشار دهید.

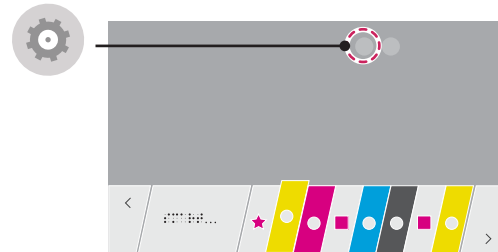

۲ **Network** (شبکه) ← **Wired Connection** (اتصال سیمی) یا **Wi-Fi Connection** (اتصال Wi-Fi) ← **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) را انتخاب کنید.

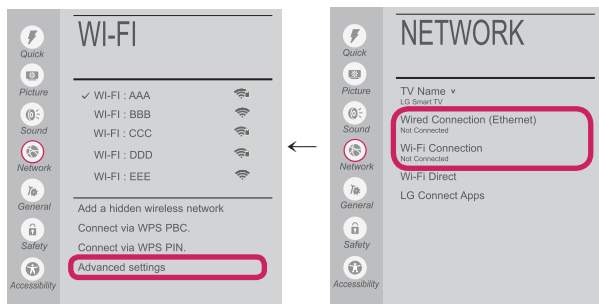

برای بررسی وضعیت شبکه، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

تلویزیون یا اکسس پوینت (روتر) را بررسی کنید.



وقتی علامت X در کنار تلویزیون نمایان شد:

- ۱ وضعیت اتصال تلویزیون، اکسس پوینت (روتر) و مودم کابلی را بررسی کنید.
- ۲ تلویزیون، اکسس پوینت (روتر) و مودم کابلی را خاموش و روشن کنید.
- ۳ اگر از IP استاتیک استفاده می کنید، IP را به طور مستقیم وارد کنید.
- ۴ با شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت یا شرکت اکسس پوینت (روتر) تماس بگیرید.

در صورت بروز مشکل با مرکز خدمات کلیران تماس بگیرید.

نصب و تنظیم نرم افزار SmartShare

- ۱ برنامه SmartShare PC SW را بر روی رایانه تان نصب کنید.
- ۲ به تارنمای **www.lg.com** بروید. سپس کشورتان را انتخاب کنید.
- ۳ **SUPPORT** (پشتیبانی) را انتخاب کنید. سپس مدل دستگاه تان را جستجو کنید.
- ۴ **دراپورها و نرم افزار** یا **به روز رسانی نرم افزار** را انتخاب کنید. سپس SmartShare PC SW را انتخاب کنید.
- ۵ پس از پایان نصب می توانید برنامه را اجرا کنید.

توجه

- خدمات **SmartShare** فقط در صورتی امکان پذیر است که تلویزیون و سایر دستگاه ها از طریق یک اکسس پوینت (روتر) متصل شده باشند.

اتصال SmartShare به گوشی هوشمند



- ۱ ببینید آیا **SmartShare** بر روی گوشی هوشمند تان فعال است. برای استفاده از **SmartShare** ، هر دو دستگاه باید به یک شبکه متصل باشند.
- ۲ برنامه کاربردی به اشتراک گذاری فایل را بر روی گوشی هوشمند تان نصب/ اجرا کنید (در گوشی های ال جی **SmartShare** نام دارد)
- ۳ گوشی هوشمند تان را برای اشتراک گذاردن فایل ها با دیگر دستگاه ها، فعال کنید.
- ۴ برنامه کاربردی **SmartShare** را باز کنید. **SmartShare** **← (Home)** 
- ۵ نوع فایلی را که می خواهید پخش کنید (فیلم، موسیقی یا عکس) انتخاب نمایید.
- ۶ فایل فیلم، موسیقی یا عکسی را که می خواهید بر روی تلویزیون پخش کنید، انتخاب نمایید.
- ۷ فایل مورد نظر را پخش کرده و آن را از طریق تلویزیون مشاهده نمایید.

به روز رسانی نرم افزار تلویزیون


- پس از به روز رسانی نرم افزار، وقتی که تلویزیون را برای نخستین بار روشن می کنید، راه اندازی تلویزیون یک دقیقه طول می کشد.

← (Home)  **← (تنظیمات)**  **General**  **← (عمومی)** **← About This TV** (درباره این تلویزیون) **← CHECK FOR UPDATES**

(بررسی به روز رسانی ها)

پس از بررسی نگارش نرم افزار، آن را به روز رسانی کنید.

اگر " به روز رسانی خودکار " را فعال کرده باشید، می توانید نرم افزار را به طور خودکار به روز رسانی کنید.

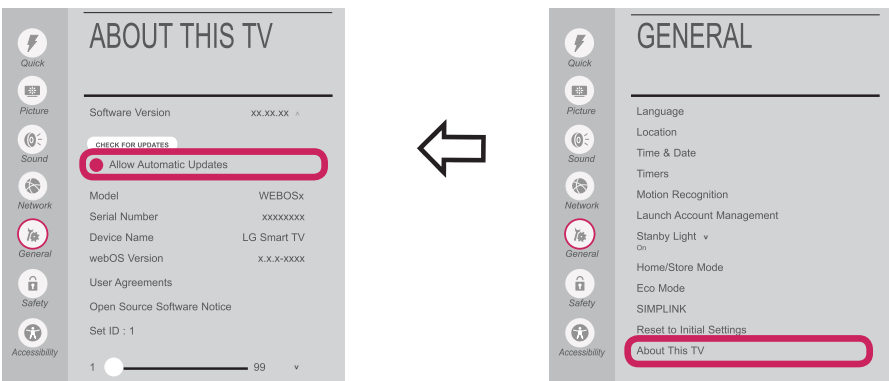

تنظیم Miracast



Miracast امکان ارسال ایمن فیلم و موسیقی را به صورت بی سیم از دستگاه سیار به تلویزیون، فراهم می کند.

← (Home)  **ScreenShare**


- ۱ **Miracast** در دستگاه سیار باید در حالت روشن باشد.
 - ۲ وقتی تلویزیون تان شناسایی شد، دستگاه را در دستگاه سیارتان انتخاب کنید.
- وقتی ارتباط برقرار شد، صفحه دستگاه بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

تنظیم WiDi (نمایش بی سیم)

فن آوری WiDi (نمایشگر بی سیم) اینتل امکان اتصال سریع و آسان را بدون استفاده از سیم یا شبکه اینترنتی برقرار می کند و شما می توانید تصویر نمایشگر رایانه تان را بر روی تلویزیون مشاهده کنید. شما می توانید فیلم ها، ویدئوها، عکس ها، نمایش های تلویزیونی و سایر موارد آنلاین را به صورت full HD با کیفیت تصویر و صدای برتر بر روی تلویزیون مشاهده کنید.

← (Home)  **ScreenShare**

- ۱ **Intel's WiDi** را در حالت روشن قرار دهید. لپ تاپ را به اکسس پوینت (روتر) وصل کنید. (بدون اکسس پوینت این عملکرد امکان پذیر است اما توصیه می شود به اکسس پوینت وصل کنید). لپ تاپ تان برنامه Intel WiDi را اجرا می کند.
- ۲ تلویزیون هوشمند ال جی را که از WiDi پشتیبانی می کند شناسایی خواهد کرد. در فهرست، تلویزیون مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی Connect (اتصال) کلیک کنید. شماره نشان داده شده را در محل **(3)** واقع بر روی لپ تاپ وارد کرده و بر روی Continue (ادامه) کلیک کنید.

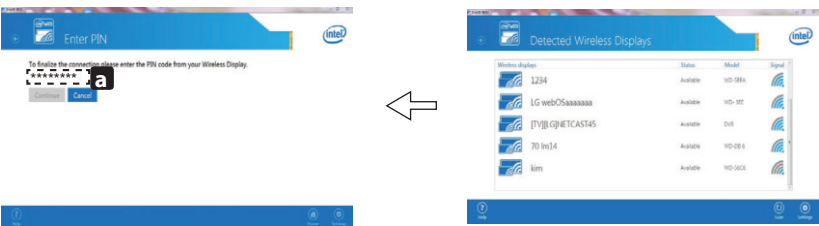

صفحه نوت بوک

- ۳ صفحه لپ تاپ بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود. شرایط بی سیم می تواند بر صفحه نمایش تاثیر بگذارد. در صورت ضعیف بودن ارتباط، اتصال WiDi قطع خواهد شد.

- * نیازی به ثبت (رجیستر کردن) تلویزیون ال جی نیست.
- * برای اطلاعات بیشتر پیرامون Intel WiDi از تارنمای **'http://intel.com/go/widi'** دیدن کنید.
- * با استفاده از دستگاه کنترل جادویی می توانید رایانه تان را کنترل کنید.

تنظیم Wi-Fi Direct

← (Home)  **← (تنظیمات)**  **Network (شبکه)** **← Wi-Fi Direct**

اگر شبکه ای موجود نباشد، شما می توانید با استفاده از Wi-Fi Direct دستگاه سیار را به طور مستقیم به تلویزیون وصل کنید.

با **SmartShare** می توانید فایل ها یا صفحات دستگاه های متصل شده به **Wi-Fi Direct** را به اشتراک بگذارید.

- ۱ اگر **Wi-Fi Direct** در حالت **ON(روشن)** تنظیم شده باشد، لیست دستگاه های موجود نمایان می شود.



- ۲ وقتی از شما درخواست اتصال می شود، گزینه **بله** را انتخاب کنید. اکنون **Wi-Fi Direct** به تلویزیون تان وصل است.
- * به منظور کاهش تداخل میان دستگاه های Wi-Fi چنانچه از **Wi-Fi Direct** استفاده نمی کنید، توصیه می شود **Wi-Fi Direct** را در حالت **OFF(خاموش)** قرار دهید. فقط از دستگاه هایی که از Wi-Fi Direct پشتیبانی می کنند می توانید استفاده کنید.

در صورت بروز مشکل با مرکز خدمات کلیران تماس بگیرید.