



ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS

Guía de inicio rápido
Quick start guide
Guide de démarrage rapide

LG-P714



MBM63957164 (1.0)

<http://www.lg.com>



ESPAÑOL

Guía de inicio rápido

LG-P714

Para descargar la última versión completa de la guía del usuario, vaya a www.lg.com en su computadora.


Índice

Información general del teléfono	1	Internet/Mapas	10	Por su seguridad	18
Características del teléfono	2	Cámara.....	11	Instrucciones de seguridad ...	29
Pantalla principal.....	5	Videocámara.....	11	Datos técnicos	40
Desbloqueo de pantalla	6	Cuenta de Google.....	12		
Cuadro de notificaciones	7	Descarga de aplicaciones.....	13		
Hacer llamadas y enviar mensajes	8	Correo electrónico.....	14		
Contactos	9	Función QuickMemo.....	15		
		Conectar el teléfono a la computadora.....	16		

NOTAS:

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono. Esto depende del software del teléfono, el proveedor de servicios, país y/o región.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.

Información general del teléfono

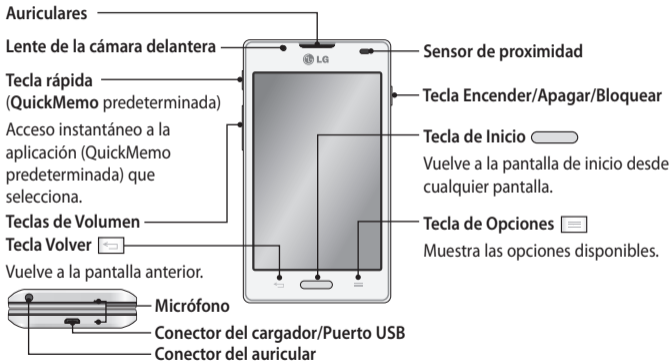


Características del teléfono

Antes de comenzar a usar el teléfono, debe insertar la tarjeta SIM y la batería.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

1. Retire la tapa posterior.

NOTA: Coloque su pulgar en el orificio del puerto USB y retire la tapa trasera.

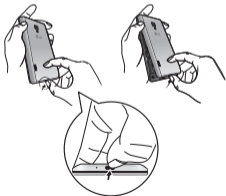

2. Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.
3. Inserte la batería.
4. Vuelva a colocar la tapa posterior.

Para almacenar archivos multimedia, como fotos tomadas con la cámara, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.


Instalación de la tarjeta de memoria



1. Apague el teléfono antes de insertar o remover la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.



2. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

¡ADVERTENCIA! No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono y se podrían corromper los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú **DISPOSITIVO** > **Desactivar la microSD** > **OK**.

Características del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le guiará por una serie de pasos esenciales para configurar los ajustes.

Encender el teléfono



Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** por algunos segundos.

SUGERENCIA: Si el teléfono está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** por 10 segundos para apagarlo.

Cargar el teléfono




- El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono.
- Inserte un extremo del cable de carga en el teléfono y conecte el otro extremo en un tomacorriente.
- Para maximizar la vida útil de la batería, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

¡ADVERTENCIA! Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

Pantalla principal

Puede personalizar cada pantalla con widgets o atajos a sus aplicaciones favoritas.

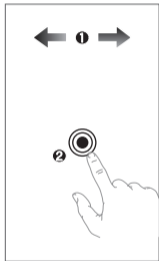

Agregar iconos a la pantalla principal

❶ Pase el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para moverse entre las pantallas. Deténgase cuando llegue a la pantalla donde desee agregar elementos.

❷ Toque y mantenga presionada un área vacía en la pantalla principal. Toque la opción *** Aplicaciones, Descargas, Widgets** o **Fondos de pantalla** y luego seleccione el elemento que desee agregar.



*****

Aplicaciones: agregar atajos de las aplicaciones que más utiliza.

Descargas: agregar atajos de aplicaciones descargadas.


Widgets: agregar aplicaciones de actualización dinámica.

Fondos de pantalla: cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal.

SUGERENCIA: Toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar a la pantalla principal, seleccionándola en . Para borrar una aplicación, tóquela y manténgala presionada, luego arrástrela al icono .

Desbloqueo de pantalla

Después de un tiempo de inactividad, la pantalla actual cambiará a una pantalla de bloqueo para ahorrar batería.

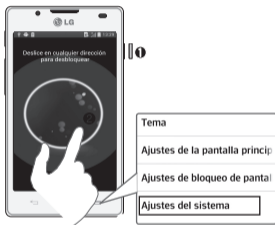

Desbloquear la pantalla

- 1 Presione la Tecla Encender/ Apagar/Bloquear \mathbb{L} .
- 2 Deslice la pantalla en cualquier dirección.

Configurar el límite de tiempo de pantalla

1. Toque \mathbb{L} > Ajustes del sistema.
2. Seleccione Pantalla > Límite de tiempo de pantalla.
3. Seleccione el tiempo que desee.

NOTA: Para bloquear la pantalla mediante la función de patrón de bloqueo, toque \mathbb{L} > Ajustes del sistema > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. Un breve tutorial le guiará en el proceso de establecer un patrón de bloqueo.



Cuadro de notificaciones

En esta pantalla, puede ver y administrar el sonido, las redes Wi-Fi, Bluetooth, rotación, etc. El Cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Activar y desactivar funciones

1. Toque y deslice el cuadro de notificaciones hacia abajo.
2. Toque los iconos para activar o desactivar las funciones correspondientes.

Editar los ajustes rápidos

1. Deslice la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda para ver .
2. Toque  >  para remover o agregar menús de Ajuste rápido.






SUGERENCIA: Para preservar la vida de la batería, desactive Wi-Fi, Bluetooth y GPS cuando no los use.



Hacer llamadas y enviar mensajes

Realizar una llamada

1. Toque  y **Teléfono**.
2. Marque el número al que desea llamar o toque  para escribir el nombre del contacto.

Enviar un mensaje

1. Toque  y **Mensajes**.
2. Toque .
3. Ingrese el nombre o el número al que desea enviar el mensaje o toque  para seleccionar un número de la lista de contactos.
4. Redacte el mensaje y presione **Enviar**.

NOTA: Para responder una llamada con la pantalla bloqueada, deslice el ícono  en cualquier dirección. Cuando la pantalla esté desbloqueada, solo debe tocar el ícono  para responder.

NOTA: El nombre de esta función puede cambiar según el proveedor de servicios, país y/o región.


Contactos

Puede sincronizar automáticamente los contactos del teléfono con cualquiera de sus agendas en línea, o incluso importarlos desde otra tarjeta SIM o SD.




Importar y exportar contactos

En la lista de contactos, toque  > **Importar/Exportar**.


NOTA: Para agregar un número a sus contactos a partir de una llamada reciente, busque el número en el registro de llamadas y toque el número. Toque  > **Crear nuevo contacto** para crear un nuevo contacto o toque los contactos existentes para agregar un nuevo número a los contactos existentes.

Internet/Mapas

Utilice el navegador web para navegar en la Internet con facilidad. Utilice la función Maps durante un viaje para localizar su ubicación y comprobar actualizaciones sobre el tránsito en la ruta.

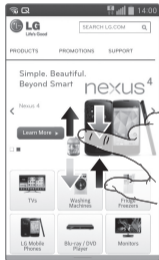

Explorar la Web

1. Toque  y toque el icono del navegador de su proveedor.
2. Toque `http://` . Ingrese el texto.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo o una los dedos para ver la página web.

Configuración de los Mapas

1. Toque  > .
2. Compruebe la conexión a redes Wi-Fi o conexión de datos móviles con GPS.

SUGERENCIA: Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador web, consulte mapas o vea imágenes.

Cámara

Cambiar cámara



Selector de modo de video/cámara

Disparo Cheese

Modo de disparo

Flash

Ajustes

Tomar una foto

Galería

Videocámara

Cambiar cámara



Selector de modo de video/cámara

Tamaño del video

Flash

Zoom

Ajustes



Grabar un video

Galería

Cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google, deberá iniciar sesión. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

1. Toque  > .
2. Toque **Crear cuenta** para iniciar el asistente para la configuración de Gmail.
3. Luego debe seguir las instrucciones de instalación e ingresar la información necesaria para activar la cuenta. Espere mientras el servidor crea la cuenta.



SUGERENCIA: Una vez que cree la cuenta Gmail, podrá acceder a Gmail, Google Apps y usar muchos servicios de Google en el teléfono.

Descarga de aplicaciones

Descargue juegos divertidos y aplicaciones útiles desde Play Store.




En la pantalla principal

1. Toque  > .
2. Inicie sesión en la cuenta de Google.
3. Seleccione una de las aplicaciones destacadas o use la función de búsqueda.

Administración de las aplicaciones

Toque  > **Ajustes** > **Aplicaciones**.


No puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.

SUGERENCIA: Inicie la aplicación descargada desde el icono  > ficha **Descargas**.





Correo electrónico

Puede mantenerse conectado con MS Exchange y otros proveedores populares de correo electrónico.

Configurar una cuenta

1. Toque  > E-mail.
2. Seleccione un proveedor de correo electrónico.
3. Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña, a continuación, toque **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones restantes.

Enviar un correo electrónico

1. Toque  > E-mail.
2. Toque .
3. Ingrese el texto, toque  para adjuntar un archivo (de ser necesario) y, a continuación, toque .

SUGERENCIA: Puede configurar alertas de sonido y vibración para recibir notificaciones cuando recibe un nuevo correo electrónico.

Función QuickMemo



La función **QuickMemo** le permite crear notas y tomar capturas de pantalla.




Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo.



O bien



1. Ingrese a la pantalla **QuickMemo** al presionar la tecla QuickMemo en la pantalla que desea capturar. O bien, toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .
2. Seleccione la opción de menú deseada de tipo de bolígrafo, color, borrador y cree una nota.
3. Toque  en el menú editar para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de la función QuickMemo en cualquier momento, toque la tecla Volver.

SUGERENCIA: Toque  para mantener la nota actual en la pantalla y usar el teléfono continuamente. Toque  para seleccionar si desea usar la pantalla de fondo. Toque  para compartir la nota con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles.

Conectar el teléfono a la computadora

Al conectar su teléfono a una PC, puede transferir datos directamente usando el programa de software de la PC (LG PC Suite).

Sincronización del teléfono con la computadora

Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar el software de la PC (LG PC Suite) en la PC. Descargue el programa desde el sitio web de LG (www.lg.com).

1. Use el cable de datos USB para conectar el teléfono al PC.
2. Cuando aparezca la lista **Tipo de conexión USB**, seleccione **Software de LG**.
3. Ejecute el programa LG PC Suite desde la PC.
Consulte la ayuda del software de la PC (LG PC Suite) para obtener más información.

Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)



1. Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
2. Seleccione la opción **Sincronización Multimedia (MTP)**.
3. El teléfono aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para verlo. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
4. Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslícese hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado** > **Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!**

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o

calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante

Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

Por su seguridad

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.

- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un

Por su seguridad

- cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese

de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

 ¡ADVERTENCIA!

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y sus normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Por su seguridad

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm

(0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Por su seguridad

Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería,

no intente Ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.

- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los

terminales de la batería.

- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio

Por su seguridad

para revisión.

- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Instrucciones de seguridad

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre

estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Instrucciones de seguridad

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté

encendido.

- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Instrucciones de seguridad

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y

obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas

(como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente

Instrucciones de seguridad

descargada para cargarse.

- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su

vida útil.

- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector

de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Instrucciones de seguridad

Aviso general

- Usar una batería dañada o Ingresarla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para

la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.

- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede

establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.

- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (descarga),
+45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Aviso: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.



ENGLISH

Quick start guide

LG-P714

To download the latest full version of the user guide, go to www.lg.com on your PC or laptop.


Index

Getting to know your phone	1	Internet/Maps.....	10	Connect your phone to your	
Setup.....	2	Camera	11	computer.....	16
Home screen	5	Video camera	11	For your safety	18
Unlock screen	6	Google account.....	12	Safety instructions	28
Notification screen.....	7	Downloading applications.....	13	Technical Data	38
Make a call/send a message	8	E-mail	14		
Contacts.....	9	QuickMemo Function	15		

NOTES:

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions and countries.

Getting to know your phone

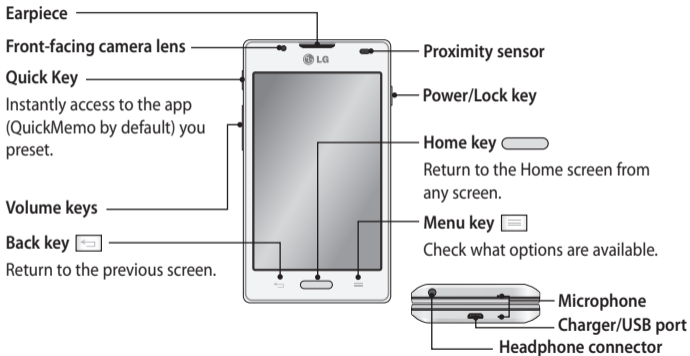


Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.

Installing the SIM card and battery

1. Remove the back cover.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the back cover.

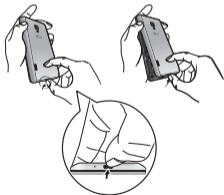

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the golden contact area on the SIM card is facing downwards.



3. Insert the battery.



4. Replace the back cover.

Installing the memory card



1. Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



2. Insert the memory card into the slot. Make sure the golden contact area is facing downwards.

WARNING! Do not insert or remove the memory card when the phone is turned on. Otherwise the memory card, as well as your phone, may become damaged and the data stored on the memory card may get corrupted. To remove the memory card safely, touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

Setup

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

TIP! If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

Charging the phone




- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

WARNING! Use only LG-approved chargers, batteries and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Home screen

You can customize each screen by adding widgets or shortcuts to your favourite applications.

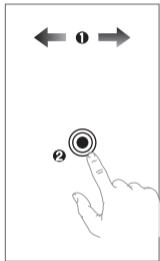

Adding icons to the Home screen

- 1 Swipe your finger right or left to move through the screens. Stop when you get to a screen that you want to add items to.
- 2 Touch and hold an empty area in the Home screen. Touch * **Apps**, **Downloads**, **Widgets** or **Wallpapers** option then select the item you want to add.



*

Apps: Add direct links to applications.

Downloads: Add links to downloaded applications.


Widgets: Add applications that are updated dynamically.

Wallpapers: Change the wallpaper on the current Home screen.


TIP! Touch and hold the application you want to add to the Home screen, by selecting it from . To delete an icon application, touch and hold it, then drag it to .

Unlock screen


After a period of inactivity, to conserve the battery, the screen you are currently viewing will be replaced by the lock screen.

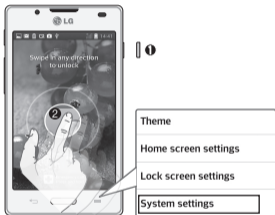


Unlocking the screen

- 1 Press the Power/Lock key .
- 2 Slide the screen any direction.

Setting up the screen timeout period

1. Touch  > **System settings**.
2. Select **Display > Screen timeout**.
3. Select the period of time you want.

NOTE: To lock your screen using the pattern lock feature, touch  > **System settings > Lock screen > Select screen lock > Pattern**. A short tutorial will guide you through the process of setting a pattern lock.




Notification drawer


On this screen, you can view and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth, rotation, etc. The notification drawer runs across the top of the screen.

Turning features on/off

1. Touch and slide the notification drawer downwards.
2. Touch the icons to turn the corresponding features on/off.

To edit your Quick Settings

1. Swipe the Quick Settings bar left to see  .
2. Touch  >  to remove or add Quick Setting menus.

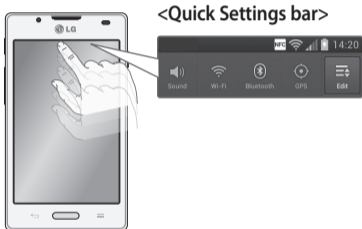

TIP! To preserve battery life, turn off Wi-Fi, Bluetooth and GPS when you are not using them.




Make a call/send a message

It only takes a few taps to make a call or send a message.

Making a call

1. Touch  and **Phone**.
2. Dial the number you want to call or start typing the name of the contact by touching .


Sending a message

1. Touch  and **Messaging**.
2. Touch .
3. Enter the name or number you want to send the message to, or touch  to select a number from your contacts list.
4. Compose your message and touch **Send**.

NOTE: To answer an incoming call in locked screen, swipe  icon in any direction. When the screen is unlocked, you just need to touch  to answer.


Contacts

You can automatically synchronize the contacts on the phone with any of your online address books or even import contacts from another SIM/SD card.

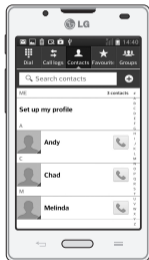


Importing/exporting contacts

To importing/exporting contacts, touch  > **Import/Export**.

NOTE: To add a number from a recent call to your contacts, locate the number in your call log, touch the number. Touch  > **Create new contact** to create a new contact entry or touch existing contacts to add a new number to existing contacts.

Internet/Maps

Use the Web browser to surf the Internet with ease. Use Maps during a journey to pinpoint your location and check for traffic updates on route.

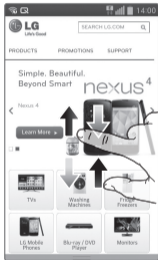

Browsing the Web

1. Touch  and the browser icon of your service provider.
2. Touch . Enter text.
3. Scroll up/down or pinch to view the webpage.

Setting up Maps

1. Touch  > .
2. Set up the connection to Wi-Fi or Mobile data connection with GPS.

TIP! Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the Web browser, a map or pictures.

Camera





Video camera



Google account

The first time you open a Google application, you need to sign in. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating a Google account

1. Touch  > .
2. Touch **New** to start the Gmail setup wizard.
3. You will need to follow the setup instructions and enter the necessary information to activate the account. Please wait while the server creates your account.



TIP! Once you have created your Gmail account, you can access Gmail and Google Apps and use Google's many services on the phone.

Downloading applications

Download fun games and useful apps from Play Store.



In home screen

1. Touch  > .
2. Sign in to your Google account.
3. Select an app from the list of featured apps or use the search feature.

Managing applications

Touch  > **Settings** > **Apps**.


You cannot uninstall the pre-installed applications.

TIP! Launch the downloaded application from  > **Downloads** tab.





E-mail

You can stay connected with MS Exchange and other popular email providers.

Setting up an account

1. Touch  > **Email**.
2. Select an email provider.
3. Enter your email address and password, then touch **Next**.
4. Follow the remaining instructions.

Sending an email



1. Touch  > **Email**.
2. Touch .
3. Enter your text, touch  to attach a file (if needed) and then touch .




TIP! You can set sound and vibration alerts to notify you when you receive a new email.

QuickMemo Function

The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo function.



1. Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
2. Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.
3. Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the **Back key**.

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

Connect your phone to your computer


By connecting your phone to a PC, you can transfer data directly by using PC software program (LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software (LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection type** list will appear and select **LG software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)



1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. Select **Media sync (MTP)** option.
3. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
4. When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge only**. You may now safely unplug your device.

For your safety

Important Information

This user's guide contains important information about the use and operation of this phone. Read all information carefully for optimal performance and to avoid any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Before you begin

Safety Guidelines

 **WARNING**

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your product to high humidity areas, such as bathroom or swimming pool.

Keep the phone away from heat. Never store your phone in environment that may expose it to temperatures below 0°C or above 40°C, such as outdoor during snowstorm, or in your car in hot days. Exposure to cold or heat will result in malfunction, damage or permanent

failure. Be careful when using your phone near other electronic devices. The RF emissions from mobile phones may affect nearby electronic equipment that not adequately shielded. You should consult manufacturers of any personal medical devices, as in the case of pacemakers and hearing aides, to determine whether they are susceptible to interference from cell phones.

Turn off your phone in medical facilities or at gas stations. Never place your phone in microwaves, as it will cause the battery to explode.

Important!

Before using your phone, please read the SAFETY INFORMATION OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA).

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be illegal or dangerous.

More detailed information is provided in this user's guide.

- Never use an unapproved battery that could cause damages to the phone or the battery itself, or even explode.

For your safety

- Never place your phone in a microwave oven, as this will result in an explosion of the battery.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure the battery does not come into contact with sharp-edged items, such as animal teeth or claws. This could cause a fire.
- Store the battery in a place out of the reach of children.
- Be careful so that children do not swallow any parts of the phone, such as rubber plugs (earpiece, parts that connect to the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Disconnect the plug and charger from the outlet when the phone shows that the battery has been fully charged, because it may cause electric shock or fire hazard.
- When in the car, do not leave your phone, or install a hands-free kit, near the airbag. If wireless equipment is improperly installed, you can be seriously injured if the airbag is deployed.
- Do not use mobile phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its usage is prohibited. (For example: in airplanes).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high

humidity, such as bathroom.

- Never store your phone in temperatures lower than -20°C or higher than 50°C.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, solvents, etc.) or detergents to clean the phone. This could cause fire.
- Do not drop the phone, strike it, or shake it hard.

Such actions may harm the phone's internal circuit boards.

- Do not use your phone in high explosive areas, as this may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating it. Do not use the plug if it is loose as it may cause fire or

electric shock.

- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This can cause electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not make or answer calls while charging the phone, which can cause a short circuit, electric shock, or fire.
- Use only batteries and chargers provided by LG. The warranty does not apply to products provided by other providers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

For your safety

- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Emergency calls can be made only within a service area. To make an emergency call, make sure you are within a service area and the phone is on.
- Use your accessories, such as headphones or headsets, with caution, ensuring that the cables are plugged properly and that they do not touch the antenna unnecessarily.

Information about the RF exposure from FCC

 **WARNING**

Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters.

Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards.

The design of this phone complies with FCC guidelines and these international standards.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas, or modifications, could impair call quality, damage the phone, void your warranty, or result in a violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna.

A damaged antenna in contact with the skin could cause a singe. Contact your local dealer

for an antenna replacement.

Body effects

This device was tested for typical body operation, keeping a distance of 1 cm (0.39 inch) between the user's body and the back of the phone. To comply with RF exposure requirements of the FCC standards, a minimum distance of 1 cm (0.39 inch) between the user's body and the back of the phone is required.

Belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components from others manufacturers should not be used.

Accessories worn close to the body, without keeping a minimum distance of 1 cm (0.39

For your safety

inch) between the user's body and the back of the phone, and that have not been tested for typical body operation, may not comply with FCC's RF exposure limits and should be avoided.

External antenna mounted on the vehicle (optional, if available)

It must keep a minimum distance of 20 cm (8 inches) between the user / bystander and the vehicle mounted external antenna, in order to satisfy FCC's RF exposure requirements.

For more information about RF exposure, visit the FCC Website at www.fcc.gov

Class B Compliance under article 15 of the FCC

This device and its accessories comply with Article 15 of the FCC rules.

The operation is subject to the following conditions:

(1) This device, and its accessories, will not cause harmful interference and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that could cause an undesired operation.

Battery Precautions

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperatures, over 60 °C (140 °F).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter Precautions (Charger)

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is only designed for indoor use.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Cautions for Battery

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids,

For your safety

- expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products

that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Avoid damage to your ear

- Damage to your hear can occur due to constant exposure to excessive high sound. We, therefore, recommend that you do not turn on or off the phone near your ear. We also recommend you be reasonable with the music and volume level.
- If you listen to music, please ensure that the volume level is adequate, so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when attempting to cross a street.

Safety instructions

TIA's Safety Information

This includes complete security information on wireless phones from TIA (Telecommunications Industry Association).

It's required, for CTIA Certification, the inclusion in the user manual of text covering pacemakers, hearing aids and other medical devices. It's encouraged the use of the remaining TIA language when relevant.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies,

and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Suggestions for a more efficient operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily, when the phone is in use. The contact with the antenna affects call quality, and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise would be need.

Safety instructions

Driving

Check the laws and regulations related to the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey these regulations. Also, if using your phone while driving, make sure to:

- Pay full attention to driving; driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park, before making or answering a call, if driving conditions demand so.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemaker

The Medical Industry Manufacturers Association recommends a minimum distance of fifteen (15) centimeters, or six (6) inches, between a handheld wireless phone and a pacemaker, in order to avoid potential interference between them.

These advices are consistent with independent

researches, and with recommendations based on wireless technology research.

People with pacemakers should:

- ALWAYS keep the phone at least fifteen centimeters (six inches) from their pacemaker, whenever the phone is turned on;
- Not carry the phone in a shirt pocket;
- Use the ear opposite to the pacemaker, to minimize the potential interference;
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your phone immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, we recommend that you contact your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical devices, consult your device manufacturer to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your doctor can help you obtain this information.

Health Care Facilities

Turn off your phone in health care facilities, whenever there are signs asking you to do

Safety instructions

so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded devices in motor vehicles.

Check with the manufacturer, or its representative, regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer about any equipment that has been added to your vehicle.

Facilities with signs

Turn off the phone in any facility where warning signs request you to do so.

Airplanes

FCC regulations prohibit the use of phones while in the air. Turn off your phone before boarding an airplane.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone off when in a 'blasting area' or in areas with signs that read: 'Turn off two-way radios' . Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn off the phone when in an area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions.

Sparks in such areas could cause an explosion or fire that could result in personal injury or death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often clearly marked, but not always.

Among the potentially dangerous areas are:

Fueling areas (such as gas stations), areas below deck on boats, facilities where chemical products are transferred or stored, vehicles using liquefied petroleum gas (as propane or butane), areas where the air contains

chemicals or particles (such as grain, dust or metal powders), and any other areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For vehicles equipped with air bags

Air bags inflate with strong force. Do not place objects in the area over the air bag or in its deployment area, including wireless equipment, either installed or portable.

Serious injuries could occur if wireless equipment is improperly installed into the car when the air bag inflates.

Safety instructions

Safety Information

Read and observe the following information for the safe and proper use of your phone, and to prevent any damage.

Also, keep the user's guide in an accessible place at all times after reading it.

Charger, Adapter and Battery Security

- The charger and adapter are designed only for indoor use.
- Dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- The battery doesn't need to be fully discharged before recharging.
- Only use LG approved chargers that are

specifically made for your phone model, since they are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit it.
- Keep the metal contacts on the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Charge the battery after long periods without use to maximize its life.
- The battery life will vary depending on usage patterns and environmental conditions.
- Intensive use of backlighting, browser, and packet data connectivity affect battery life

and talk/standby times.

- The role of self-protection interrupts the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn on the phone.

Explosion, Shock and Fire Danger

- Do not place the phone in a place exposed to excessive dust, and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord before cleaning the phone, and clean the power plug whenever it is dirty.
- When using the power plug, make sure it is

firmly connected. Otherwise, it can overheat or start a fire.

- Placing the phone in a pocket or bag without covering the receptacle (power plug pin), metallic articles (such as a coin, clip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metal items, such as coins, paper clips, or pens, in your pocket or bag may cause a shortcircuit between the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery). The short-circuit of the terminals may damage the battery and cause an explosion.

Safety instructions

General Notice

- Using a damaged battery, or inserting it into the mouth can cause serious injuries.
- Do not place the phone in proximity to items containing magnetic components, such as credit cards, calling cards, bank books, or subway tickets. The phone magnetism may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on the phone for a long period of time may reduce call quality, because of the heat generated during use.
- When the phone has not been in use for a long time, store it in a safe place, with the power cord unplugged.
- Using the phone close to a receiving equipment (such as TV or radio) may cause interference.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight singe. Contact an LG Authorized Service Facility to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, immediately turn it off and remove the battery. If your phone does not work, take it to an LG Authorized Service Facility.
- The power supply contains elements that could be harmful to your health, if components are handled directly. If this happens, we recommend immediate hand-

washing.

- Do not paint the phone.
- Data stored in your phone might be deleted due to careless use, hardware repair or software upgrade.

Please backup your important phone numbers (ringtones, text or voice messages, images, and videos might also get deleted). The manufacturer is not liable for damages due to loss of data.

- When using the phone in public places, you may set the ringer on vibrate to avoid disturbing others.
- Do not switch the phone on/off while it is in your ear.

Technical Data

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



FRANÇAIS

Guide de démarrage rapide

LG-P714

Pour télécharger la dernière version complète du guide de l'utilisateur, allez sur www.lg.com à partir de votre PC ou ordinateur portable.

Présentation du LG-P714

Écouteur

Objectif de l'appareil photo frontal


Touche Quick
(QuickMemo par défaut)

Permet d'accéder directement à l'application prédéfinie (QuickMemo par défaut).

Touches de volume

Touche Précédent 

Permet de revenir à l'écran précédent.

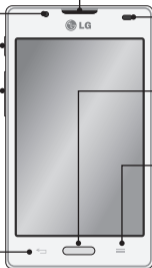

Capteur de proximité


Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Touche Accueil 

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu 

Permet de visualiser les options disponibles.



Microphone

Chargeur/Port USB

Prise casque


Installation

Avant de commencer à utiliser le téléphone, vous devez installer la carte SIM et la batterie.

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez la façade arrière.

REMARQUE : À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie depuis le port USB.

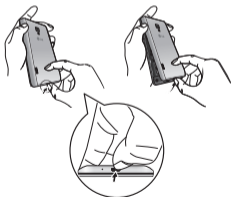

2. Faites glisser la carte SIM dans le logement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.
3. Insérez la batterie.
4. Remettez en place la façade arrière.

Installation

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, les paramètres essentiels de configuration vous sont décrits.

Mise sous tension du téléphone



Maintenez la touche **Marche-arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant quelques secondes.

ASTUCE ! Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre.

Chargement du téléphone



- Le port de recharge se trouve sur la partie inférieure du téléphone.
- Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, assurez-vous que cette dernière est complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser chaque écran en ajoutant des widgets ou des raccourcis vers vos applications préférées.

Ajout d'icônes sur l'écran d'accueil

❶ Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler les écrans. Arrêtez-vous sur l'écran sur lequel vous souhaitez ajouter des éléments.

❷ Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Appuyez sur les options


* **Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran** et sélectionnez l'élément à ajouter.

*
Applications : permet d'ajouter des liens directs vers des applications.

Téléchargements : permet d'ajouter des liens directs vers des applications téléchargées.


Widgets: permet d'ajouter des applications qui se mettent à jour de façon dynamique.

Fonds d'écran : permet de modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil actuel.

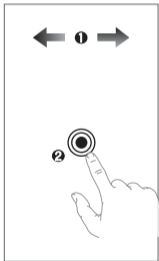


Écran de déverrouillage


Après une certaine période d'inactivité, l'écran affiché est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

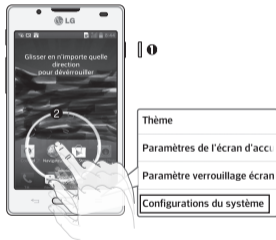


Déverrouiller l'écran

- 1 Appuyez sur la touche  Marche-Arrêt/Verrouillage.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque.

Paramètres du temps de mise en veille de l'écran

1. Appuyez sur  > Paramètres système.
2. Sélectionnez **Écran** > **Mise en veille de l'écran**.
3. Sélectionnez le délai de votre choix.

REMARQUE : Pour verrouiller votre écran à l'aide de la fonction de verrouillage par code, appuyez sur  > Paramètres système > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. Un didacticiel vous explique rapidement comment configurer un verrouillage par schéma.




Volet de notification

Cet écran vous permet d'afficher et de gérer les fonctions Sonnerie, Wi-Fi, Bluetooth, rotation, etc. Le volet de notification occupe la partie supérieure de l'écran.

Activation/désactivation de fonctions

1. Appuyez sur la barre de notification et développez-la vers le bas.
2. Appuyez sur les icônes pour activer ou désactiver les fonctions correspondantes.

Pour modifier vos Paramètres rapides.

1. Déplacez votre doigt vers la gauche sur la barre pour voir .
2. Appuyez sur  >  pour retirer ou ajouter des menus de paramètres rapides.



<barre de Paramètres rapides>



ASTUCE ! Pour économiser votre batterie, désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS lorsque vous ne vous en servez pas.




Passer un appel/Envoyer un message


Vous pouvez passer un appel ou envoyer un message en quelques pressions.

Émission d'un appel

1. Appuyez sur  et **Téléphone**.
2. Composez le numéro que vous souhaitez appeler ou saisissez le nom du contact en appuyant sur .


Envoi d'un message

1. Appuyez sur  et **Messagerie**.
2. Touchez .
3. Composez le numéro ou le nom auquel vous souhaitez envoyer le message ou appuyez sur  pour sélectionner le numéro dans votre liste de contacts.
4. Composez votre message et appuyez sur **Envoyer**.

REMARQUE : Pour répondre à un appel entrant lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser l'icône  dans la direction de votre choix. Lorsque l'écran est déverrouillé, il vous suffit d'appuyer sur  pour répondre.

Répertoire

Vous pouvez automatiquement synchroniser les contacts du téléphone avec n'importe quel répertoire en ligne ou bien importer les contacts provenant d'une autre carte SIM/SD.

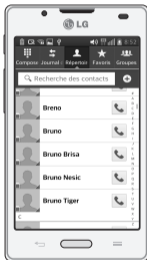

Importation/Exportation de contacts

Pour importer/exporter des contacts, appuyez sur > **Importer/Exporter**.




REMARQUE : Pour ajouter le numéro d'un appel récent dans votre répertoire, localisez le numéro dans votre journal des appels, puis appuyez sur le numéro. Appuyez sur **+** > **Créer un nouveau contact** pour créer une nouvelle entrée, ou appuyez sur **Ajouter à un contact existant** pour ajouter un nouveau numéro à vos contacts existants.

Internet/Google Maps

Utilisez le navigateur Web pour consulter des sites Internet en toute simplicité. Lancez Maps durant votre voyage pour repérer précisément votre emplacement sur la carte et consulter les mises à jour du trafic en temps réel.



Navigation sur le Web

1. Appuyez sur  et sur l'icône de navigation de votre fournisseur de service.
2. Appuyez sur . Saisissez le texte.
3. Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas ou rapprochez vos doigts pour afficher la page Web.

Paramètres de Google Maps

1. Appuyez sur  > .
2. Configurez la connexion aux réseaux Wi-Fi ou la connexion de données mobile avec GPS.

ASTUCE ! Rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Appareil Photo

Swap lens (Changer d'objectif) —

Capture vocale —

Mode Prise de vue —

Flash —

Réglages —



Mode Switch (Changer de mode)

Capturer

Galerie

Caméra vidéo

Swap lens (Changer d'objectif) —

Taille vidéo —

Flash —

Zoom —

Réglages —



Mode Switch (Changer de mode)



Enregistrer

Galerie

Compte Google

La première fois que vous ouvrez une application Google, vous devez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.


Création d'un compte Google

1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de configuration Gmail.
3. Suivez ensuite les instructions de configuration et saisissez les informations requises pour l'activation du compte. Veuillez patienter pendant la création de votre compte par le serveur.



ASTUCE ! Après avoir créé votre compte Gmail, vous pouvez accéder à Gmail et Google Apps et utiliser les nombreux services Google disponibles sur le téléphone.

Téléchargement d'applications

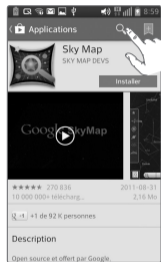Téléchargez des jeux amusants et des applications utiles sur Play Store.



Sur l'écran d'accueil

1. Appuyez sur  > .
2. Connectez-vous à votre compte Google.
3. Faites votre choix parmi les applications sélectionnées ou utilisez la fonction de recherche.

Gérer les applications

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Applications**.


Vous ne pouvez pas supprimer les applications installées.

ASTUCE ! Lancez l'application téléchargée à partir de  > dans l'onglet **Téléchargements**.





E-mail

Vous pouvez rester connecté avec MS Exchange et les autres grands fournisseurs de messagerie.

Paramètres d'un compte

1. Appuyez sur  > **Email**.
2. Sélectionnez votre fournisseur de messagerie.
3. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions restantes.

Envoi d'un e-mail

1. Appuyez sur  > **Email**.
2. Touchez .
3. Rédigez votre message, appuyez sur  pour joindre un fichier (le cas échéant), puis appuyez sur .

ASTUCE ! Vous pouvez activer une alerte sonore et une alerte par vibration pour vous avertir lorsque vous recevez un nouvel e-mail.

Fonction QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.







OU



1. Accédez à l'écran QuickMemo en appuyant sur la touche QuickMemo sur l'écran à capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

2. Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

3. Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Pour quitter la fonction QuickMemo à tout moment, appuyez sur la touche **Retour**.

ASTUCE! Appuyez sur la touche  pour sauvegarder le mémo actuel à l'écran et utiliser le téléphone sans interruption. Appuyez sur  pour choisir si vous souhaitez utiliser ou non l'écran d'arrière-plan. Appuyez sur  pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur


La connexion de votre téléphone à un PC permet de transférer directement des données en utilisant le logiciel LG PC Suite.

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. **La liste des modes de connexion USB s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.**
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre PC.
Consultez l'aide du logiciel pour PC (LG PC Suite) pour en savoir plus.

Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)



1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.



2. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.

3. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

4. Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-P714 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio.

Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du

téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir

transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le

immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière

d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.
- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.
-

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous

auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

REMARQUE

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.



