



# 簡単セットアップガイド

34UM65


## 1 付属品

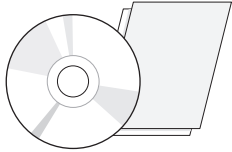


CD-ROM / カード



電源コード




AC/DCアダプター

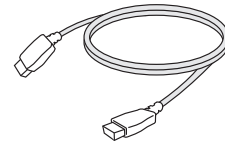

HDMIケーブル




ネジ (M4 x 10) 2個

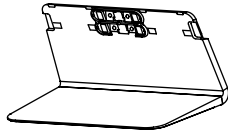

スタンドベース






ネジカバー





クリアシート

## 2 スタンドベースの取り付け

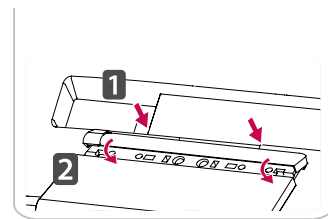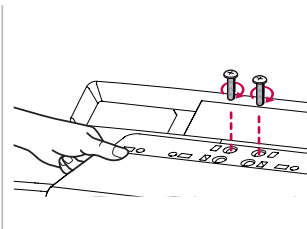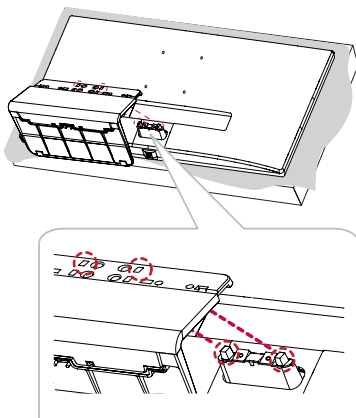

- 画面に傷が付かないように、モニターを置く前にやわらかい布などを敷いてください。  
図のように、スタンドヒンジにスタンドベースを取り付けます。2本のネジをスタンドベースの背面に締め付け、ネジカバーを閉じます。  
(過度に締めすぎると破損するおそれがありますので、ご注意ください。)


## 3 電源の接続

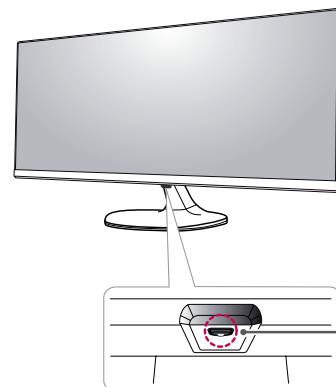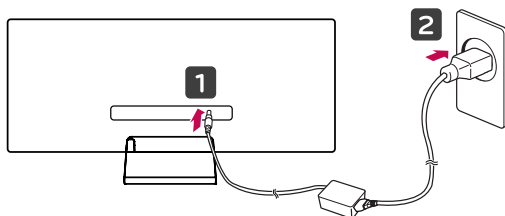


- モニター本体にAC/DCアダプタを接続して、AC/DCアダプタと電源コードをつないで電源プラグをコンセントに差し込みます。

- モニターの電源は本体下部のOSD ジョイスティックを押すとオンになります。

## 4 モニターの傾きを調整します




### 警告

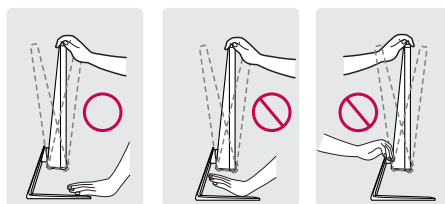


- 取り扱いの際は破損のないようご注意ください。モニタセットの傾きを調整する際は、画面に触れたり、押したりしないようご注意ください。

## 5 外部機器の接続

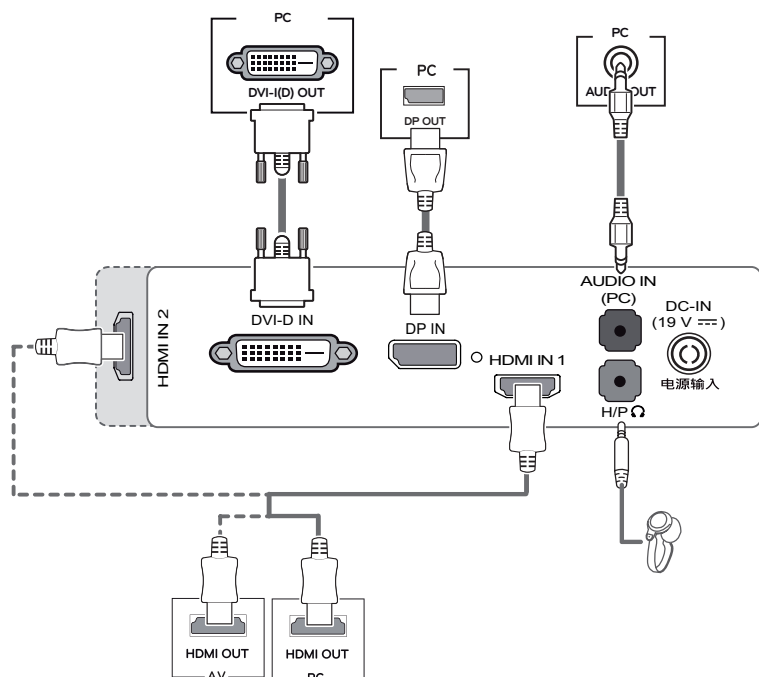

### ヒント



- 信号入力ケーブルを接続し、時計回りに回してケーブルをしっかりと固定します。  
- DVI信号ケーブルを接続する場合は、DVI-Dデュアルケーブルを使用してください。

## 6 Macintoshの接続

Macintosh用のユーザーガイドをお読みいただくには、Adobe Acrobat Readerバージョン4.0以降が必要です。 (<http://www.adobe.com>)

- PCのCD-ROMドライブにCD-ROMを挿入すると、自動的に起動し、メニュー画面が表示されます。Windowsを使用している場合、プログラムは自動的に開始します。
- Auto Runに失敗し、メイン画面が立ち上がらない場合は、次の手順を実行すると自動的に起動します。
  - 1) デスクトップアイコンをダブルクリックして、Macフォルダを開きます。
  - 2) [index.htm]をクリックしてメイン画面を表示します。

## 7 仕様

| 画面サイズ         | 寸法(幅 x 高さ x 奥行)                                                               | 重量                             | 推奨解像度               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 87 cm (34インチ) | スタンドあり:829.9 mm x 468.9 mm x 172.9 mm<br>スタンドなし:829.9 mm x 379.8 mm x 82.9 mm | スタンドあり:7.3 kg<br>スタンドなし:6.3 kg | 2560 x 1080 @ 60 Hz |

※ 品質向上のため、上記の仕様は事前の通知なしに変更される場合があります。

### ヒント

- 選択した解像度がHDMI 1080i 60/50 Hz(インターレース)の場合、画面がちらつくことがあります。解像度を1080Pまたは推奨解像度に変更してください。



## 製品機能の使用説明書 (Windows)

### システム要件

| グラフィックカード   |        |                                | インターフェイス |      |                  | OS     |           |       |       |     |
|-------------|--------|--------------------------------|----------|------|------------------|--------|-----------|-------|-------|-----|
|             |        |                                | DVI-D    | HDMI | DP (DisplayPort) | Win XP | Win Vista | Win 7 | Win 8 | MAC |
| 2560 x 1080 | Intel  | HD3000以降                       | O        | O    | O                | 制約なし   |           |       |       |     |
|             | AMD    | HD54XX/<br>HD64XX/<br>HD77XX以降 | O        | O    | O                |        |           |       |       |     |
|             | NVIDIA | GeForce 300以降                  | O        | O    | O                |        |           |       |       |     |

※ HDMI 接続時は、グラフィックカードのコントロールパネルでカスタム設定を行うか、最新のグラフィックカードドライバに更新する必要があります。  
※ DVI 接続で、解像度を 2560 x 1080 にするには、DVI-D デュアルケーブルが必要です。


### 解像度変更に関する注意事項

- ビデオ カードを推奨される（最適な）解像度に設定しないと、文字がぼやけたり、画面がかすれたり、表示領域が表示領域からはみ出したり、表示位置がずれたりすることがあります。
- 調整の手順は、お使いのコンピュータまたはオペレーティングシステムによって異なる場合があります。また、ビデオカードによっては、一部の解像度がサポートされていない場合があります。この場合は、コンピュータまたはビデオカードの製造業者にお問い合わせください。
- ビデオカードによっては、解像度2560 x 1080をサポートしていない場合があります。この解像度を表示できない場合は、コンピュータまたはビデオカードのメーカーにお問い合わせください。

#### 注意

- 設定方法は、コンピュータやOSによって異なる場合があります。一部の解像度は、ビデオカードの性能によっては設定できない場合があります。その場合は、コンピュータやビデオカードの取扱説明書を参照してください。

#### [Windows XP]

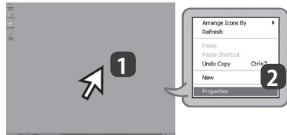

##### <ステップ1>

- マウスポインターをWindows画面の何もない（アイコンやタスクバーがない）位置でマウスを右クリックします。
- ポップアップメニューが表示されたら、[プロパティ]をクリックします。



##### <ステップ2>


- [設定]タブを選択し、[画面の解像度]のスライダーを移動して[2560×1080]を選択します。
- [適用(A)]ボタンをクリックして、解像度の設定を完了します。



##### <ステップ3>

- [詳細設定]ボタンをクリックします。
- [モニタ]タブを選択して、[画面のリフレッシュレート]を[60ヘルツ]に設定します。
- [適用]ボタンをクリックして、設定を完了します。

#### [Windows Vista]

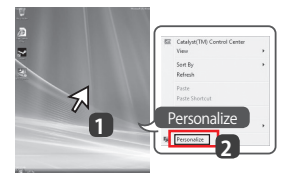


##### <ステップ1>

- マウスポインターをWindows画面の何もない（アイコンやタスクバーがない）位置でマウスを右クリックします。
- ポップアップメニューが表示されたら、[個人設定]をクリックします。



##### <ステップ2>

- [画面の設定]を選択し、[解像度]のスライダーを移動して[2560×1080]を選択します。

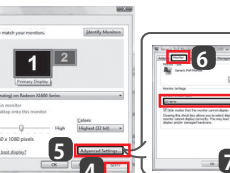

##### <ステップ3>


- [適用(A)]ボタンをクリックして、解像度の設定を完了します。
- [詳細設定]ボタンをクリックします。
- [モニタ]タブを選択して、[画面のリフレッシュレート]を[60ヘルツ]に設定します。
- [適用]ボタンをクリックして、設定を完了します。

#### [Windows 7、Windows 8]



##### <ステップ1>

- マウスポインターをWindows画面の何もない（アイコンやタスクバーがない）位置でマウスを右クリックします。
- ポップアップメニューが表示されたら、[画面の解像度]をクリックします。

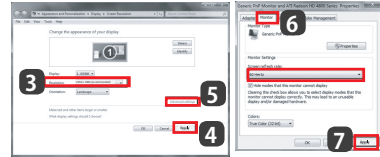

##### <ステップ2>

- [解像度]のドロップダウンリストをクリックして、スライダーを移動して[2560×1080]を選択します。
- [適用]ボタンをクリックして、解像度の設定を完了します。



##### <ステップ3>

- [詳細設定]ボタンをクリックします。
- [モニタ]タブを選択して、[画面のリフレッシュレート]を[60ヘルツ]に設定します。
- [適用]ボタンをクリックして、設定を完了します。

### LG MONITOR SOFTWAREの一覧およびシステム要件

| ソフトウェア          | インストールの重要度（必須/オプション） | サポート対象インターフェイス |                  |      | サポート対象 OS |           |       |       |           |       |
|-----------------|----------------------|----------------|------------------|------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
|                 |                      | DVI-D          | DP (DisplayPort) | HDMI | Win XP    | Win Vista | Win 7 | Win 8 | MAC       | Linux |
| Screen Split    | オプション                | O              | X                | O    | O         | O         | O     | O     | 10.7/10.8 | X     |
| モニタードライバ        | オプション                | O              | O                | O    | O         | O         | O     | O     | X         | X     |
| Auto Resolution | 必須                   | O              | O                | O    | X         | X         | O     | O     | X         | X     |

- Screen Split：モニター画面をお好みのレイアウトに自動的に分割します。
- Auto Resolution：PBP(ピクチャーバイピクチャー)モードのPCにモニターを接続したときに、最適な解像度に自動的に切り替えます。
- ※ 上記のソフトウェアは、製品に付属する CD を使用してインストールすることも、LG Electronics の Web サイトから最新バージョンをダウンロードしてインストールすることもできます。
- ※ **グラフィックカード：2560 x 1080 の解像度に対応したグラフィックカードの使用を推奨します。**

### LG MONITOR SOFTWAREのインストール


#### 設置方法

- 付属CDを使用したインストール  
：製品に同梱されているユーザーマニュアルCDをPCのCDドライブに挿入し、LG Monitor Softwareをインストールします。Screen Split/Auto Resolutionのインストールの選択もできます。


- LG ElectronicsのWebサイトからのダウンロード  
：LG ElectronicsのWebサイトにアクセスして、「カスタマーサービス」→「ダウンロード」→「ドライバとソフトウェア」から、モデルを選択して、LG Monitor Softwareをダウンロードし、インストールを開始します。



マニュアルCDのメイン画面で [LG Monitor Software] を選択します。

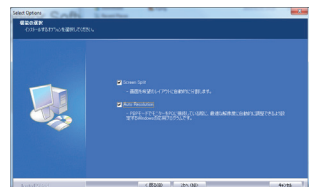

機能を選択するステップで、プログラムのインストールを選択します。

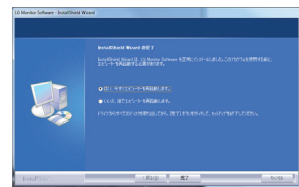

すべてのプログラムのインストールが完了したら再起動してください。

### モニタードライバ

- モニターに応じて解像度とリフレッシュレートが調整されます。

#### 設置方法

- 付属CDを使用したインストール  
：製品に同梱されているユーザーマニュアルCDをPCのCDドライブに挿入し、LG Monitor Softwareをインストールします。Screen Split/Auto Resolutionのインストールの選択もできます。

- LG ElectronicsのWebサイトからのダウンロード  
：LG ElectronicsのWebサイトにアクセスして、「カスタマーサービス」→「ダウンロード」→「ドライバとソフトウェア」から、モデルを選択して、LG Monitor Softwareをダウンロードし、インストールを開始します。

### SCREEN SPLIT (モニターの画面分割ソフトウェア)

- OS上でウィンドウを2分割から4分割に分割して自動的に配置します。


#### 設置方法

- 付属CDを使用したインストール  
：製品に同梱されているユーザーマニュアルCDをPCのCDドライブに挿入し、LG Monitor Softwareをインストールします。Screen Split/Auto Resolutionのインストールの選択もできます。

- LG ElectronicsのWebサイトからのダウンロード  
：LG ElectronicsのWebサイトにアクセスして、「カスタマーサービス」→「ダウンロード」→「ドライバとソフトウェア」から、モデルを選択して、LG Monitor Softwareをダウンロードし、インストールを開始します。




本製品に付属するソフトウェアを使用するには、使用許諾契約に同意していただく必要があります。使用許諾契約の内容をよくお読みになり、[使用許諾契約に同意します]のチェックボックスにチェックを入れて[次へ]をクリックしてください。

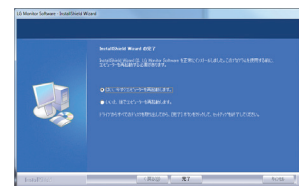

インストールが完了したら、システムを再起動します。

#### 実行方法

- デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックするか、
- PC画面の右下にあるトレイアイコンをクリックします。

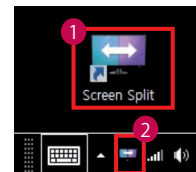


### DUAL LINK-UP (モニターのPBP機能)

- 2つの機器の画面をモニターに同時に表示します。  
\* 以下の図は、実際にご使用の製品と異なる場合があります。

#### 実行方法

- 2つの機器をモニターに接続します。
- モニターの底面にあるOSDジョイスティックを押します。
- OSDジョイスティックを右に倒して[PBP]を選択します。

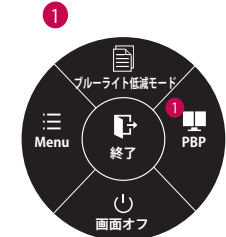

- 接続した入力ソースに基づいて設定を調整します。

| PBP 接続       |             | サブスクリーン (右) |   |   |   |
|--------------|-------------|-------------|---|---|---|
| メインスクリーン (左) | DVI         | -           | O | X | O |
|              | HDMI 1      | O           | - | O | O |
|              | HDMI 2      | X           | O | - | O |
|              | DisplayPort | O           | O | O | - |

- DUAL LINK-UPが適用されます。



- 34UM65



- ※ ソフトウェアの詳しい使用方法については、製品のユーザーマニュアルを参照してください。
- ※ 製品のユーザーマニュアルは付属の CD に収録されています。また、LG Electronics の Web サイトからもダウンロードできます。





## 製品の機能の使用説明書 (Mac)

### システム要件

| グラフィックカード   |        |                                | インターフェイス |      |                  | OS     |           |       |       |     |
|-------------|--------|--------------------------------|----------|------|------------------|--------|-----------|-------|-------|-----|
|             |        |                                | DVI-D    | HDMI | DP (DisplayPort) | Win XP | Win Vista | Win 7 | Win 8 | MAC |
| 2560 x 1080 | Intel  | HD3000以降                       | O        | O    | O                | 制約なし   |           |       |       |     |
|             | AMD    | HD54XX/<br>HD64XX/<br>HD77XX以降 | O        | O    | O                |        |           |       |       |     |
|             | NVIDIA | GeForce 300以降                  | O        | O    | O                |        |           |       |       |     |

※ HDMI 接続時は、グラフィックカードのコントロールパネルでカスタム設定を行うか、最新のグラフィックカードドライバーに更新する必要があります。  
※ 解像度 2560 x 1080 に対応できるのは、DVI-D デュアルケーブルまたは、DVI-D デュアルアダプターのいずれかが使用されている場合のみです。  
※ 2560 x 1080 解像度は、HDMI 経由での接続時にはサポートされない場合があります。

### 解像度変更に関する注意事項

- ビデオ カードを推奨される（最適な）解像度に設定しないと、文字がぼやけたり、画面がかすれたり、表示領域が表示領域からはみ出したり、表示位置がずれたりすることがあります。
- 調整の手順は、お使いのコンピュータまたはオペレーティングシステムによって異なる場合があります。また、ビデオカードによっては、一部の解像度がサポートされていない場合があります。この場合は、コンピュータまたはビデオカードの製造業者にお問い合わせください。
- ビデオ カードによっては、解像度2560 x 1080をサポートしていない場合があります。この解像度を表示できない場合は、コンピュータまたはビデオカードのメーカーにお問い合わせください。

[Mac]

#### <ステップ1>




- 1 Dockバーで、[System Preferences (システム環境設定)] アイコンをクリックします。




- 2 [システム環境設定]ウィンドウが開いたら、[ディスプレイ]を選択します。

#### <ステップ2>

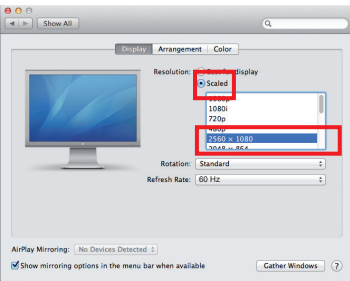

- 3 [解像度]を選択し、希望の解像度とリフレッシュレートを選択します。これで設定が完了します。

#### <ステップ3>

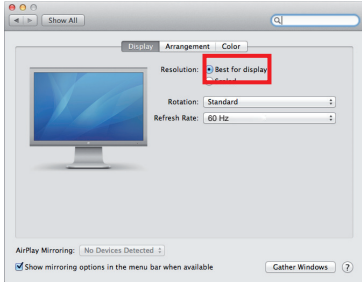

- 4 [ディスプレイ]タブで、[内蔵ディスプレイに最適]を選択します。ディスプレイが推奨解像度（2560 x 1080）に設定されます。

## LG MONITOR SOFTWAREの一覧およびシステム要件

| ソフトウェア       | インストールの重要度<br>(必須 / オプション) | サポート対象インターフェイス |                  |      | サポート対象 OS |           |       |       |           |       |
|--------------|----------------------------|----------------|------------------|------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
|              |                            | DVI-D          | DP (DisplayPort) | HDMI | Win XP    | Win Vista | Win 7 | Win 8 | MAC       | Linux |
| Screen Split | オプション                      | O              | O                | O    | O         | O         | O     | O     | 10.7/10.8 | X     |


- OS上でウィンドウを2分割から4分割に分割して自動的に配置します
  - 付属CDを使用したインストール  
：製品に同梱されているユーザーマニュアルCDをPCのCDドライブに挿入し、LG Monitor Softwareをインストールします。Screen Split/Auto Resolutionのインストールの選択もできます。
  - LG ElectronicsのWebサイトからのダウンロード  
：LG ElectronicsのWebサイトにアクセスして、「カスタマーサービス」→「ダウンロード」→「ドライバーとソフトウェア」から、モデルを選択して、LG Monitor Softwareをダウンロードし、インストールを開始します。
- ※ **グラフィックカード：2560 x 1080 の解像度に対応したグラフィックカードの使用を推奨します。**

### DUAL LINK-UP (モニターのPBP機能)

- 2つの機器の画面をモニターに同時に表示します。
- \* 以下の図は、実際にご使用の製品と異なる場合があります。

#### 実行方法

- 1 2つの機器をモニターに接続します。
- 2 モニターの底面にあるOSDジョイスティックを押します。
- 3 OSDジョイスティックを右に倒して[PBP]を選択します。

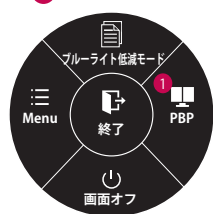


- 4 接続した入力ソースに基づいて設定を調整します。


| PBP 接続       | サブスクリーン (右) |        |        |             |
|--------------|-------------|--------|--------|-------------|
|              | DVI         | HDMI 1 | HDMI 2 | DisplayPort |
| メインスクリーン (左) | DVI         | -      | O      | X           |
|              | HDMI 1      | O      | -      | O           |
|              | HDMI 2      | X      | O      | -           |
| DisplayPort  | O           | O      | O      | -           |

- 5 DUAL LINK-UPが適用されます。

25UM65

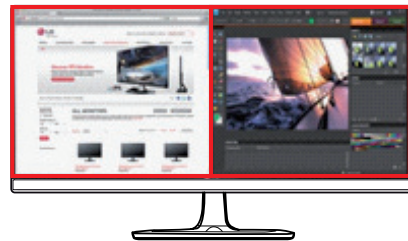

34UM65

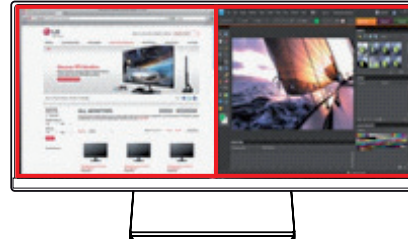

- ※ ソフトウェアの詳しい使用方法については、製品のユーザーマニュアルを参照してください。
- ※ 製品のユーザーマニュアルは付属の CD に収録されています。また、LG Electronics の Web サイトからもダウンロードできます。

## SCREEN SPLIT (モニターの画面分割ソフトウェア)


- OS上でウィンドウを2分割から4分割に分割して自動的に配置します。

#### 設置方法


- 付属CDを使用したインストール  
：製品に同梱されているユーザーマニュアルCDをPCのCDドライブに挿入し、LG Monitor Softwareをインストールします。Screen Split/Auto Resolutionのインストールの選択もできます。

- LG ElectronicsのWebサイトからのダウンロード  
：LG ElectronicsのWebサイトにアクセスして、「カスタマーサービス」→「ダウンロード」→「ドライバーとソフトウェア」から、モデルを選択して、LG Monitor Softwareをダウンロードし、インストールを開始します。


- 1 インストールプログラムが起動したら、[Continue (続行)]をクリックします。インストールの途中で、ライセンス契約に同意する必要があります。

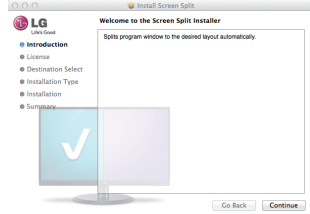

- 2 スーパーユーザーのパスワードを入力して、[Install Software (ソフトウェアのインストール)] をクリックします。

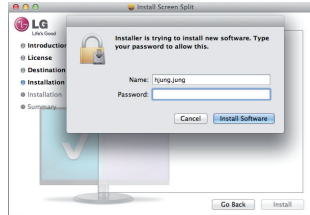

- 3 [Close (閉じる)] をクリックして、インストールを終了します。

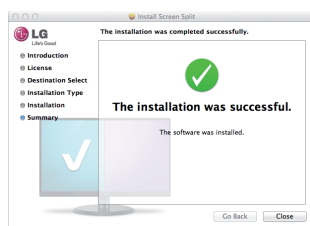

#### 実行方法

- 1 [Finder]→[アプリケーション]の順に進み、Screen Splitを実行します。



- 2 メニューバーで[Screen Split]アイコンをクリックします。



- 3 Spotlight検索で「Screen Split」を検索します。



#### 使用方法


- ※ ソフトウェアの詳しい使用方法については、プログラムの [Help (ヘルプ)] を参照してください。

- 1 PC画面の右下にあるトリアイコンをクリックします。



- 2 画面のレイアウトを選択します。

25UM65

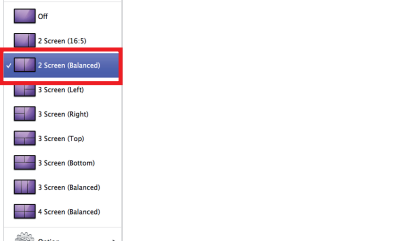

34UM65





# LG Electronics Japan

## 液晶モニター 対応窓口のご案内

修理のご用命は  
カスタマーサポートセンターへ

0120-813-023

受付時間 月～金曜日：9：00～20：00  
(年末年始を除く)  
土日・祝祭日：9：00～18：00

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
IP電話などからフリーダイヤルがご利用いただけない場合は  
TEL：03-5675-7323までご連絡ください。

### 【安心のモニター3年間保証、サポート体制】

LG Electronics Japan のモニターは、店頭の購入日より、保証書に記載されております「保証規定」により、お客様の正常なご使用方法で発生した故障は無償修理する事が出来ます。

筐体、パネル、バックライトなどトータルの修理保証ですので、部位ごとに保証期間が異なることが無い為、安心してお使い頂けます。

製品スペックや価格だけでなく、後々の保証修理対応でも安心して LG Electronics Japan のモニターをお選び頂けます。

### 【サポートのご注意】

①お電話前の事前確認

(1) 保証書の有無 (2) 製品の型名 (3) ご購入店 (4) ご購入年月日 (5) 不具合内容

②販売店独自の修理延長保証にご加入されているお客様は、お買い求めの販売店様にお問合せ下さい。

③保証書の提示がない場合は保証期間中であっても有償となることがありますのでご了承ください。

④消耗部品につきましては、保証対象外とさせていただきます。

⑤ユーザーガイドはCDの中にファイルとして入っています。

⑥PCリサイクルマークの無償提供は、LGエレクトロニクス・ジャパンのホームページに案内があります。

⑦モニターの段ボール箱は、センドバック修理時に必要であり保存しておいて下さい。

\* 液晶モニターは精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下で、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合がございますが、これは故障ではありません。

**LG Electronics Japan 株式会社**

〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

<http://www.lg.com/jp>



2015年 2月現在

P/NO.3840TRL006J(1502-REV11)

Printed in Korea