



\* 顯示的影像可能與您的電視不同。  
\* 電腦或手機上顯示的影像可能因作業系統 (OS) 而異。

## 無線網路連線

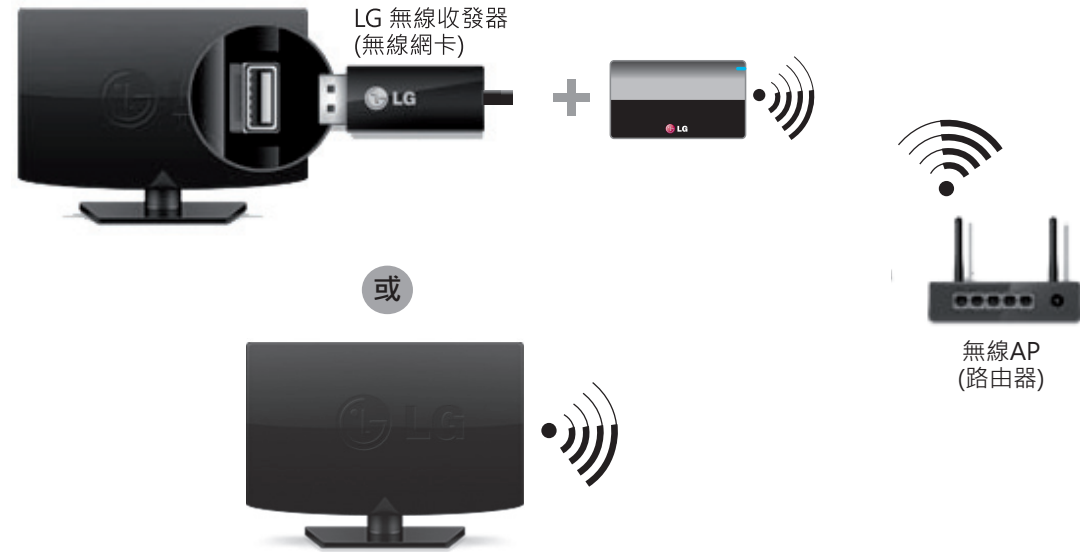


## 有線網路連線

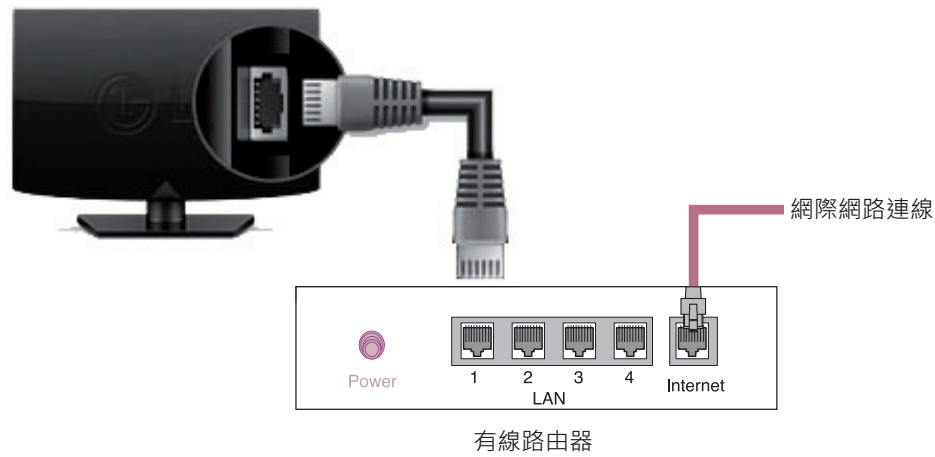

## 網路設定

視軟體的版本而定，圖像位置可能會改變。

1 按下 SMART (Smarthome) 按鈕以存取 Smart Home 選單。選擇設定 ，然後按下 (滾輪)。

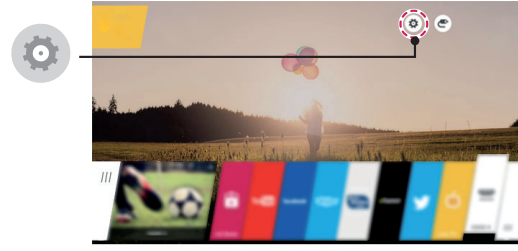

2 選擇網路 有線連線(乙太網路)或 Wi-Fi 連線。



3 裝置會自動嘗試連線至可用的網路 (先嘗試有線網路)。當您選擇 Wi-Fi 連線，便會顯示可用的網路清單。選擇您想要使用的網路。



對於具有 符號的無線路由器，您需要輸入安全性金鑰。

4 如果連接完成時，會顯示已連線訊息。



您可以在進階設定選單中檢查連接的狀態。




## 網路問題疑難排解

視軟體的版本而定，圖像位置可能會改變。

1 按下 SMART (Smarthome) 按鈕以存取 Smart Home 選單。選擇設定 ，然後按下 (滾輪)。



2 選擇網路 有線連線(乙太網路)或 Wi-Fi 連線 進階設定。

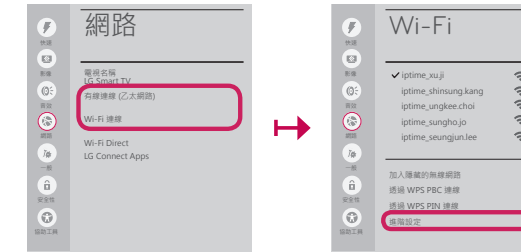

請遵循下列與您的網路狀態相關的指示。

### 檢查電視或AP(路由器)



當 x 出現在 TV 圖示之後：

- 1 請檢查電視、AP(路由器) 和數據機的連接狀態。
- 2 請先關閉電視、AP(路由器) 和數據機的電源，然後重新開啟電源。
- 3 若您使用的是靜態 IP，請直接輸入 IP。
- 4 請與網際網路公司或 AP(路由器) 公司聯絡。

### 檢查AP(路由器)或洽詢您的網際網路服務供應商。



當 x 出現在 閘道圖示之後：

- 1 拔下 AP(路由器) 和數據機的電源線插頭，然後稍候 5 秒再重新插上電源線。
- 2 初始化 (重新設定) AP(路由器) 或數據機。
- 3 與網路服務供應商或 AP(路由器) 公司聯絡。



當 x 出現在 DNS 圖示之後：

- 1 拔下 AP(路由器) 和數據機的電源線插頭，稍候 5 秒再重新插上電源線。
- 2 初始化 (重新設定) AP(路由器) 或數據機。
- 3 確定您已向網際網路服務供應商註冊電視/AP(路由器)的 MAC 位址。(您必須向網際網路服務供應商註冊網路狀態視窗右窗格上顯示的 MAC 位址。)
- 4 查看 AP(路由器) 製造商的網站，確定您的路由器已安裝最新版的韌體。

## SmartShare™ PC SW 安裝與設定

在您的電腦上安裝 SmartShare™ PC SW 程式。

- 1 前往 [www.lg.com](http://www.lg.com)。接下來，選擇您所在的地區。
- 2 選擇支援 (售後服務的下載頁面)。接下來，搜尋您的型號。
- 3 選擇 Drivers & Software 或 SOFTWARE UPDATE (軟體升級)。接下來，選擇 SmartShare™ PC SW。
- 4 安裝完成後即可執行程式。

### 注意

- 只有透過單一AP(路由器)連接電視和其他裝置時，才能使用 SmartShare™ 服務。

## SmartShare™ 與智慧型手機的連線



- 1 確定您的智慧型手機上已啟用 Wi-Fi。若要使用 SmartShare™，兩台裝置皆必須在相同的區域網路上。
- 2 安裝/執行應用程式以分享智慧型手機中的內容 (在 LG 手機上稱為 SmartShare™)。
- 3 讓您的智慧型手機與其他裝置分享内容檔案。
- 4 在電視上開啟 SmartShare™ 應用程式。↑ (Smarthome) ▶ SmartShare
- 5 選擇要播放的檔案類型 (電影、音樂或相片)。
- 6 選擇要在電視上播放的電影、音樂或相片檔案。
- 7 播放媒體檔案，在電視上觀賞和享受它。

## 更新電視韌體


↑ (Smarthome) ▶ (設定) ▶ 一般 ▶ 關於此電視 ▶ 軟體版本

您可以確認軟體版本並且更新。

如果您選取**允許自動更新**，

電視將在開啟時自動地確認可用的新軟體 (需要連接網際網路)。

\*當電視軟體升級之後的開機時，電視的初始化可能會長達一分鐘的時間。

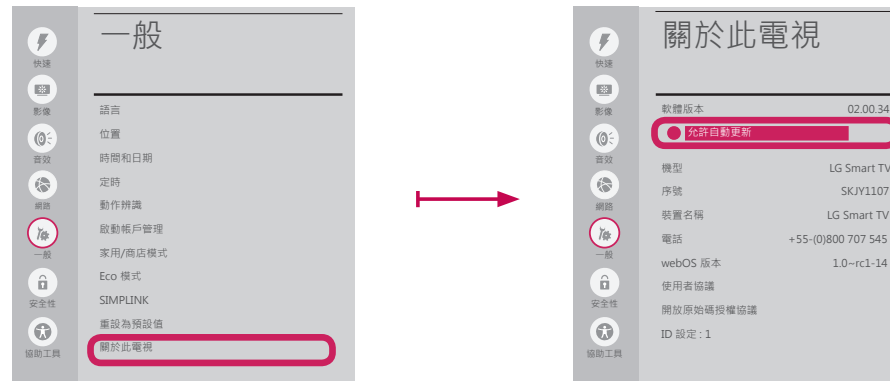


## Wi-Fi Direct 設定

↑ (Smarthome) ▶ (設定) ▶ 網路 ▶ Wi-Fi DIRECT

如果無法使用區域網路，您可以使用 Wi-Fi Direct 將可攜式裝置直接連線至電視。

有了 SmartShare™，您便可分享連接至 Wi-Fi Direct 之裝置的檔案或畫面。

- 1 如果 Wi-Fi Direct 設定為開，畫面會出現可用裝置的清單。選擇您的設備。

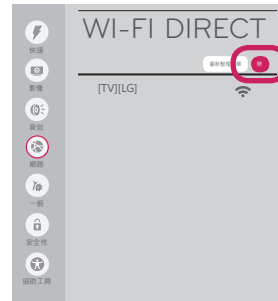

- 2 當系統提示您請求連接時，請選擇是。Wi-Fi Direct 現在已連線到您的電視。

\* 若您不使用 Wi-Fi Direct 來盡量降低 Wi-Fi 裝置之間的干擾，建議您將 Wi-Fi Direct 設定為關。您只能使用支援 Wi-Fi Direct 的裝置。

## Miracast 設定

Miracast 能讓可攜式裝置將視訊和音樂安全地無線發送到電視。



↑ (Smarthome) ▶ Screen Share


- 1 Miracast 在行動裝置上必須設置為開。
- 2 在您的行動裝置上，當您的電視被偵測到時，選擇此裝置。當已完成連接，在電視螢幕上將出現行動裝置的螢幕。

## WiDi (無線顯示) 設定

Intel's WiDi (Wireless Display)的技術能夠方便快速地連接，而無需纜線或網路而提供了鏡像和雙顯示器顯示在您的電視上。您可以坐下來體驗您最喜愛的電影、視頻、相片、線上表演、和其他高畫質、清晰的影像與聲音在您的電視上。

↑ (Smarthome) ▶ Screen Share

- 1 Intel's WiDi 設定為開。將筆記型電腦連線至 AP(路由器) (沒有 AP 也可能使用此功能；但建議連線至 AP)。在您的筆記型電腦執行 Intel WiDi 程式。
- 2 該程式會偵測可用的 LG Smart TV (支援 WiDi)。在這份清單中，選擇您要的電視，然後按一下 [連接]。在筆記型電腦上的輸入欄位 (a) 中，輸入電視畫面上顯示的數字，然後按一下 [繼續]。

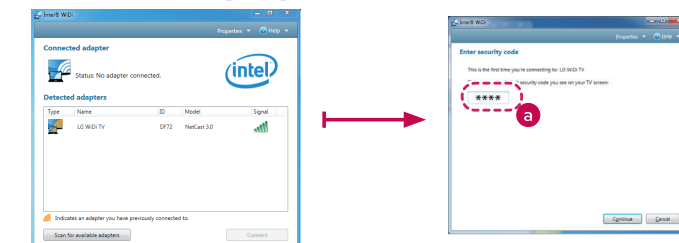

[電視畫面]

- 3 筆記型電腦的畫面會出現在電視螢幕上。無線環境可能會影響畫面顯示。若連線狀況不佳，可能會失去 Intel WiDi 連線。
- 4 您可以運行該程序，在安裝完成之後。

\* LG TV 不需註冊。

\* 如需更多關於 Intel WiDi 的資訊，請瀏覽「<http://intel.com/go/widi>」。

\* 您可以使用智慧遙控器控制您的電腦。(WiDi 4.2版以上)

若您遇到任何問題，請與 LG 客戶服務中心聯絡。