



ソフトウェア バージョンアップマニュアル

1. 準備

- ① PC に USB メモリを接続して lg_dtv のフォルダを作成します。

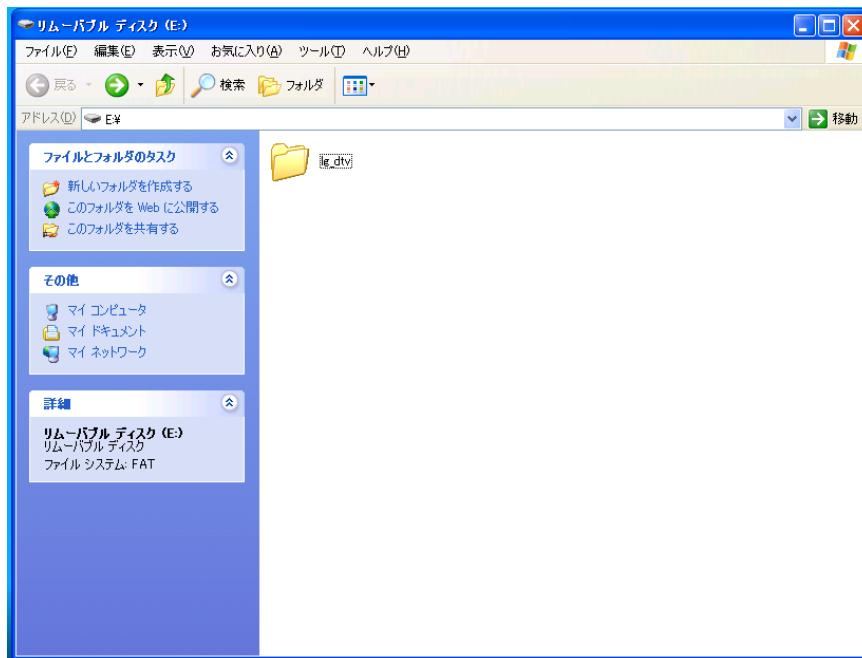


- ② 作成したフォルダにバージョンアップソフトを入れます。

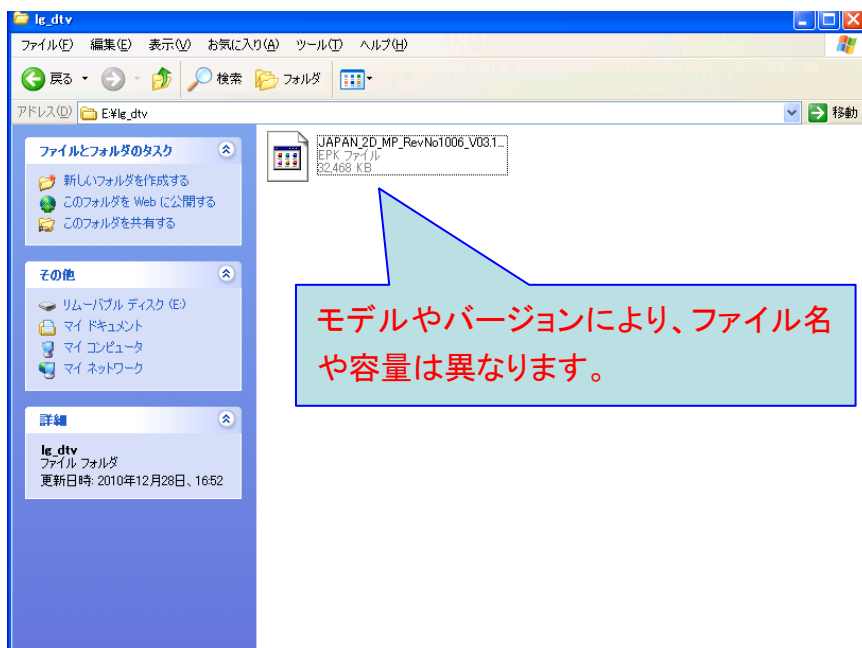


2. バージョンアップの実行

- ① USB2 の端子に USB メモリを挿入します。

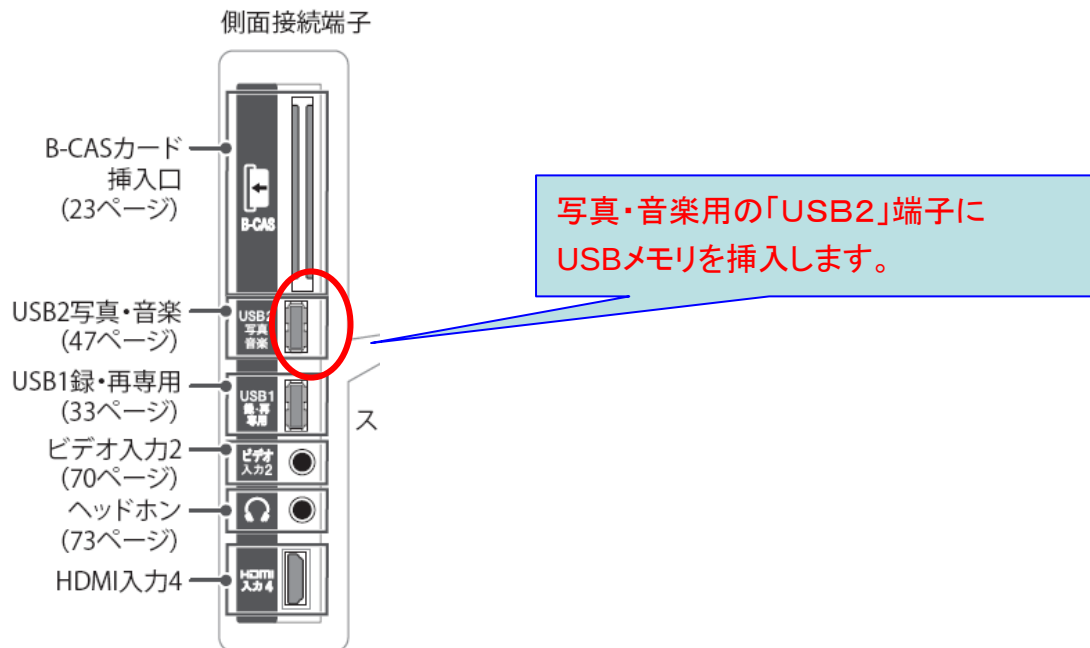

- ② USB を認識すると以下のような表示が出ます。

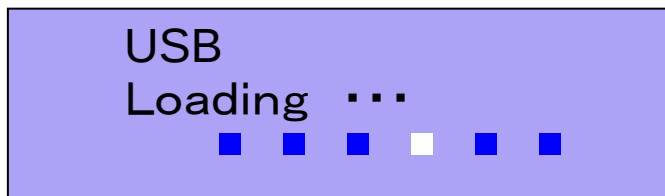

- ③ 現在のバージョンが更新バージョンと同じ場合は以下の表示が出ます。
この場合、バージョンアップは必要ありません。



- ④ 現在のバージョンが更新後のバージョンよりも低い場合は以下の表示が出ます。

 **TV Software Upgrade**

現在Ver. : Ver. 03. 10. 00
現在Ver. : Ver. 03. 14. 00
[JAPAN_2D_MP_RevNo1006_V03.14.00_usb_V2_SEC...](#)

1. アップデートを開始するには、' 開始' ボタンを押下してください。
2. アップデートを取り消すには、' 取り消し' ボタンを押下してください。
3. ソフトアップデートを行うとユーザが設定したメニュー機能が初期化されます。

開始

取り消し

- ⑤ リモコンで開始を選択し決定を押します。

 **TV Software Upgrade**



現在Ver. : Ver. 03. 10. 00
現在Ver. : Ver. 03. 14. 00
[JAPAN_2D_MP_RevNo1006_V03.14.00_usb_V2_SEC...](#)

1. アップデートを開始するには、' 開始' ボタンを押下してください。
2. アップデートを取り消すには、' 取り消し' ボタンを押下してください。
3. ソフトアップデートを行うとユーザが設定したメニュー機能が初期化されます。

開始

取り消し

- ⑥ バージョンアップ進行中は以下のような画面が出ます。
バージョンアップは3分程度で終了します。

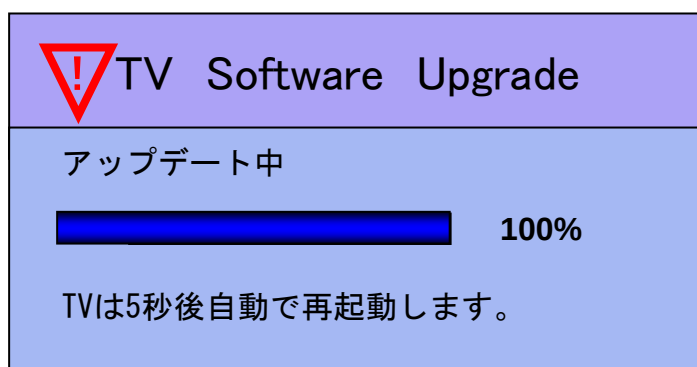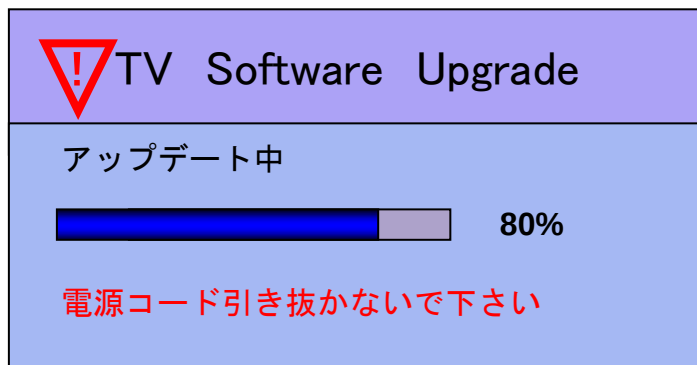

<ご注意> 途中で電源を切らないでください。完了後自動で再起動します。
3分以上経過しても再起動しない場合はコンセントを1度抜いて、差しなおしてください。

- ⑦再起動後、現在 Ver と更新 Ver が同じ表示が出ればバージョンアップ成功です。



⑧再起動後も現在 Ver が更新 Ver より低い表示が出た場合は⑤からバージョンアップをやり直してください。



3. USB メモリの取り外し

以下のリモコン操作で USB メモリを取り外してください。

- ① クイックメニューボタンを押します。
- ② へボタン、または～ボタンを押して、**USB 取外し**を選択し**決定**ボタンを押します。



- ③ <ボタン、または、>ボタンを押して **USB 2** を選択します。
- ④ へボタン、または～ボタンを押して、**取外し**を選択し**決定**ボタンを押します。
- ⑤ USB メモリを取り外してください。

以上でバージョンアップは完了です。