



## Guía del Usuario

Es una 「Guía del usuario」 instalada en la TV.

El contenido de esta guía puede cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.

## ☐ Para ver la información del programa

rueda(OK) ⇒ Info.

Muestra información sobre el programa que se está viendo, la hora actual, etc.

✎ La imagen visualizada puede diferir de su TV.



## ❑ Para ajustar los programas favoritos

**HOME** ⇒ **Ajustes** → **CONFIGURAR** → **Editar programa**

- 1 Vaya al programa deseado y pulse el botón **rueda(OK)**. Se selecciona el programa.
- 2 Pulse **Establecer como favorito**.
- 3 Seleccione el Grupo de Pr. favoritos
- 4 Seleccione **ACEPTAR**. Se ajusta el favorito.

## ❑ Para usar Favorito

**HOME** ⇒ **Prg. Recientes**


Aparecerá la lista de programas. Permite seleccionar el programa favorito predefinido que desea de la A a la D de la Lista Favoritos.

# HOME ⇒ Guía de programación

[solo en modo digital]

Muestra información acerca de los programas y de su hora de emisión. Muestra información de lo que está viendo y programa la visualización/grabación.

(La imagen que se muestra puede diferir de la de su TV).

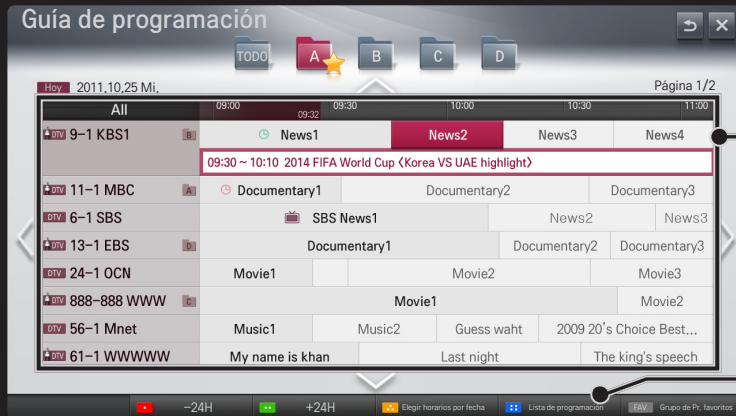

Pulse el botón **rueda(OK)** después de desplazarse al programa que elija para verlo o grabarlo.

Tras mostrar la lista de programación, permite modificar y borrar.

Permite reservar la programación seleccionado la fecha, la hora y el programa. Repite la reserva programada.

## ❑ Configuración automática de programas

HOME ⇒ Config. → CONFIGURAR → Sintonización auto

Sintoniza automáticamente todos los programas.

- 1 Selecciona el país en el que se utiliza la TV. La configuración de programa cambia según el país elegido.
  - 2 Iniciar Sintonización auto.
  - 3 Seleccione la fuente de entrada que prefiera.
  - 4 Para configurar Sintonización auto, siga las instrucciones en pantalla.
- ✎ Si la fuente de entrada no está conectada correctamente, el registro del programa no funcionará.
  - ✎ Sintonización auto solo localiza programas que se estén emitiendo.
  - ✎ Si Bloqueo de sistema se ha conectado, aparecerá una ventana que le pedirá la contraseña.

## □ Opción Configuración cable DTV

La búsqueda de programas con la función COMPLETA puede durar bastante tiempo.

Para buscar todos los programas disponibles rápida y correctamente son necesarios los siguientes valores. Los valores usados normalmente se incluyen como "predeterminados".

Frecuencia	Introduzca una frecuencia definida por el usuario.
Velocidad de símbolo	Velocidad a la que un dispositivo, como un módem, envía símbolos a un programa.
Modulación	Carga de señales de audio o vídeo en el operador.
ID de red	Identificador único asignado a cada usuario.
Frecuencia de inicio	Introduzca un rango de frecuencias de inicio definido por el usuario.
Frecuencia de finalización	Introduzca un rango de frecuencias de finalización definido por el usuario.

## □ Opción Config. del satélite

Satélite	Permite seleccionar el satélite que desee.
Frec. LNB	Seleccione un valor entre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600,10750, 5150. Si selecciona 9750/10600, 9750/10750 (MHz), <b>22KHz Tone</b> está desactivado. Si no encuentra el valor de frecuencia LNB en la lista, seleccione Usuario e introduzca la frecuencia manualmente.
Transpondedor	Seleccione el transpondedor que desea para sintonizar.
22KHz Tone	Cuando utilice el conmutador <b>22KHz Tone</b> , seleccione A o B. Si utiliza <b>22KHz Tone</b> , Unicable y Tipo de motor están desactivados.

Pot. LNB	Para activar la fuente de alimentación de LNB, seleccione <b>Conex</b> . Si selecciona <b>Descon</b> , <b>Tipo de motor</b> está desactivado.
DiSEqC	Cuando utilice DiSEqC, seleccione una opción entre A~D/ ToneA~B. Si utiliza <b>DiSEqC</b> , <b>Unicable</b> y <b>Tipo de motor</b> están desactivados.
Configuración de Unicable	Seleccione <b>Conex</b> para utilizar <b>Unicable</b> y configure <b>Unicable</b> en el menú <b>Configuración de Unicable</b> . Cuando <b>Unicable</b> está activado, <b>22KHz Tone</b> , <b>DiSEqC</b> y <b>Tipo de motor</b> están desactivados.
Tipo de motor	Seleccione <b>Tipo de motor</b> para utilizar <b>Motor</b> y defínalo en el menú <b>Config. de motor</b> . Cuando <b>Motor</b> está activado, <b>22KHz Tone</b> , <b>DiSEqC</b> y <b>Unicable</b> están desactivados.

- ✎ Si configura otros satélites, debe añadir un transpondedor mediante la sintonización manual.
- ✎ Si selecciona 22KHz Tone y DiSEqC, debe conectarlos en la misma posición, tal y como se muestra en la visualización en pantalla.
- ✎ Si elimina un satélite, todos los programas almacenados en dicho satélite quedarán eliminados.

## □ Opción Config. del motor

- DiSEqC 1.2: controla el motor para cambiar la posición de la antena parabólica.

Orientación	Permite seleccionar la dirección en la que desea mover el motor.
Modo Disp.	Hay dos modos disponibles: Paso y Continuo. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Paso</b>: el motor se mueve en función del valor introducido (de 1 a 128).</li><li>• <b>Continuo</b>: el motor se mueve de forma continua hasta que se pulsa "Parar".</li></ul>
Prueba de TP	Permite seleccionar la prueba de TP que desea sintonizar.

Conf. límite	<p>Permite definir el movimiento del motor de este a oeste para que el motor se mueva dentro del rango de ajuste de dirección.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conex: permite limitar el movimiento a la dirección actual si selecciona Oeste/Este.</li><li>• Descon: permite cancelar el límite definido.</li></ul>
Ir a cero	<p>Permite mover el motor a cero.</p>
Guardar	<p>Permite guardar la dirección actual del motor.</p>

- **USALS:** indique su ubicación actual (longitud/latitud).

## ❑ Configuración cable DTV

HOME ⇒ Config. → CONFIGURAR → Configuración cable DTV

[Solo en los modos Cable y Cable y Satélite]

Operador del servicio	<p>Defina Operador del servicio.</p> <p>Al cambiar Operador del servicio, los programas existentes almacenados se eliminan y se ejecuta Sintonización auto.</p>
Actual. automática de canal	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Conex:</b> se puede actualizar información para todos los programas que admitan esta función, incluido el programa que se esté viendo en ese momento.</li><li>• <b>Descon:</b> se puede actualizar información del programa que se esté viendo en ese momento.</li></ul>

- ✎ El rango que puede seleccionar un usuario en el menú Operador del servicio depende del número de operadores de servicio existentes en cada país.
- ✎ Si el número de operadores de servicio compatibles en cada país es 1, la función correspondiente queda desactivada.
- ✎ No podrá seleccionar Configuración cable DTV cuando el operador del servicio sea “Ziggo”.

## ❑ Config. del satélite

HOME ⇒ Config. → CONFIGURAR → Config. del satélite

[Solo en los modos Satélite, Antena y Satélite, Cable y Satélite]

Permite añadir, eliminar o configurar el satélite deseado.

## ❑ Actualiz. lista progr. Tivu

**HOME** ⇒ **Config.** → **CONFIGURAR** → **Actualiz. lista progr. Tivu**

[Solo para Italia]

[Solo en los modos Satélite, Antena y Satélite, Cable y Satélite]

Se actualiza la información de la lista de programas que ha cambiado en función de las condiciones y el satélite de emisión de cada país.

Se actualiza la lista de programas cuando se apaga la TV. Es posible que la lista de programas cambie tras las actualizaciones. Si no lo desea así, seleccione Descon.

## ❑ Actualización de lista de programas

**SETTINGS** ⇒ **CONFIGURAR** → Actualización de lista de programas

[Solo en los modos Satélite, Antena y Satélite, Cable y Satélite]

Se actualiza la información de la lista de programas que ha cambiado en función de las condiciones y el satélite de emisión de cada país.

Se actualiza la lista de programas cuando se apaga la TV. Es posible que la lista de programas cambie tras las actualizaciones. Si no lo desea así, seleccione Descon.

✎ En el caso de Austria, Alemania, Polonia y Rusia, esta función es compatible cuando el **Operador del servicio** está configurado en **Ninguno**.

## ❑ Programa regional

HOME ⇒ Config. → CONFIGURAR → Programa regional

[Solo para Austria]

Se configura una difusión regional y se puede ver a una hora determinada.

✎ Para configurar el Operador de servicio del satélite, ORS debe haberse seleccionado.

## ❑ Para utilizar la sintonización manual

**HOME** ⇒ **Config.** → **CONFIGURAR** → **Sintonización manual**

Ajusta los programas manualmente y almacena los resultados.


Cuando se trata de difusión digital, puede comprobar la intensidad y calidad de señal.

## ❑ Para editar programas

**HOME** ⇒ **Config.** → **CONFIGURAR** → **Editar programa**

Edita los programas almacenados.

Permite realizar las siguientes acciones sobre el programa seleccionado:  
establecer como favorito, bloquear/desbloquear y saltar el programa, entre otras.


Rueda(OK) ⇒  (mando a distancia de la pantalla)

(o pulse el botón **TEXT**).


[en función del país]

Teletexto es un servicio gratuito proporcionado por el canal de televisión que ofrece información basada en texto sobre programas de televisión, noticias y meteorología.

El descodificador de esta TV admite los sistemas de teletexto SIMPLE, TOP y FASTEXT.




Botón de color	Para seleccionar la página anterior o siguiente.
Botón numérico	Permite introducir el número de página a la que desplazarse.
	Para seleccionar la página anterior o siguiente.



## ❑ Funciones de teletexto especiales


Rueda(OK) ⇒  (mando a distancia de la pantalla)

(o pulse el botón **T. OPT**).

Seleccione el menú **Opción de texto**.

 Índice	Permite seleccionar la página de índice.
 Hora	Cuando vea un programa de TV, seleccione este menú para visualizar la hora en la esquina superior derecha de la pantalla.
 Retener	Detiene el cambio de página automático que se produce cuando una página de teletexto está compuesta por 2 o más subpáginas.

 <b>Mostrar</b>	Seleccione este menú para visualizar la información oculta, como soluciones de adivinanzas o puzzles.
 <b>Actualizar</b>	Muestra la imagen de TV en pantalla mientras se espera la página de teletexto nueva.
<b>Idioma (Language)</b>	[solo en modo digital] Permite ajustar el idioma del teletexto.



rueda (OK) →  (mando a distancia de la pantalla)

(o pulse el botón **TEXT**).


[Solo en Reino Unido e Irlanda]

La TV proporciona acceso a un sistema de teletexto digital que presenta enormes mejoras en la presentación del texto y los gráficos frente al sistema de teletexto analógico tradicional. Se puede acceder al teletexto digital mediante servicios especiales de teletexto digital y servicios específicos que emiten teletexto digital.

## □ Teletexto dentro del servicio digital

- 1 Pulse los botones numéricos o el botón **P**  para seleccionar un servicio concreto que emita teletexto digital.
- 2 Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las páginas pulsando los botones **rueda(OK)**, **TEXT**, navegación, rojo, verde, amarillo, azul o los botones numéricos, etc.
- 3 Pulse los botones numéricos o el botón **P**  para utilizar un servicio de teletexto digital distinto.

## □ Teletexto en el servicio digital

- 1 Pulse los botones numéricos o el botón **P**  para seleccionar un servicio concreto que emita teletexto digital.
- 2 Pulse el botón **TEXT** o los botones de colores para navegar por el teletexto.
- 3 Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las páginas pulsando los botones **rueda(OK)**, navegación, rojo, verde, amarillo, azul o los botones numéricos, etc.
- 4 Pulse **TEXT** o los botones de colores para desactivar el teletexto digital y volver al modo de TV.

## ❑ Para ajustar el inicio automático de MHP

HOME ⇒ Ajustes → OPCIÓN → Inicio automático de MHP

[En función del modelo] [Solo en Italia]

Esta función inicia automáticamente MHP, el servicio italiano de difusión de datos. Se utiliza en canales con señal MHP. La función de difusión de datos puede presentar problemas debido a la situación de la cadena.

## ❑ ¿Qué es HbbTV?

[En función del modelo] [En función del país]

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) sustituye los servicios existentes de teletexto analógico por un servicio de emisión de nueva generación interactivo basado en Web. Similar al texto digital y la EPG, HbbTV puede utilizarse para ofrecer una variedad de servicios además de contenido para emisiones estándar.

La funcionalidad y la calidad del servicio HbbTV pueden variar en función del proveedor de servicios de los canales.

Es posible que esta función no esté disponible en algunos países.

En Francia, el servicio HbbTV está disponible a través de la emisión terrestre.

En Alemania, está disponible a través de la emisión terrestre, por cable y satélite.

Para obtener más información acerca de HbbTV, visite [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

HOME ⇒ Ajustes → OPCIÓN → Data Service

[En función del país]

Esta función permite a los usuarios elegir entre MHEG (teletexto digital) y Teletexto si ambos existen simultáneamente.

Si sólo existe uno de ellos, se habilitará MHEG o Teletexto independientemente de la opción que haya seleccionado.


## HOME ⇒ Ajustes → CONFIGURAR → Información CI


- Esta función permite ver determinados servicios de abono (de pago).
- Si extrae el módulo de CI, no podrá ver este tipo de servicios de pago.
- Es posible que la función CI (interfaz común) no se pueda emplear, ya que esto depende de las condiciones de emisión de cada país.
- Con el módulo insertado en la ranura para CI sí se puede acceder al menú del módulo.
- Para adquirir un módulo y una tarjeta inteligente, póngase en contacto con el distribuidor.

- Si la TV se enciende tras insertar el módulo de CI, es posible que no se escuche el sonido. Esto puede deberse a una incompatibilidad con el módulo de CI y la tarjeta inteligente.
- Cuando utilice un módulo de acceso condicional (CAM), asegúrese de que cumpla todos los requisitos de DVB-CI o CI plus.
- Un proceso anómalo de módulo de acceso condicional (CAM) puede provocar una imagen de mala calidad.

## HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Formato

Permite seleccionar el formato de la pantalla.

16:9	Cambia el tamaño de la imagen de modo que se ajuste al ancho de la pantalla.
Sólo escaneo	Muestra las imágenes de vídeo en su tamaño original sin eliminar partes de los bordes de la imagen.  En el modo DTV/HDMI/Componente (más de 720p), está disponible únicamente la opción <b>Sólo escaneo</b> .
Original	Cuando la TV reciba la señal de pantalla panorámica, cambiará automáticamente al formato de imagen de la emisión.

Ancho completo	<p>Cuando la TV reciba la señal de pantalla panorámica, le permitirá ajustar la imagen vertical y horizontalmente, en proporción lineal, para ajustarla a la pantalla.</p> <p>Los formatos de vídeo 4:3 y 14:9 son compatibles con la opción de pantalla completa sin distorsión a través de la entrada DTV.</p> <p> En el modo Analógico/DTV/AV/Euroconector, está disponible la visualización <b>Ancho completo</b>.</p>
4:3	<p>Cambia el tamaño de las imágenes al estándar anterior 4:3.</p>
14:9	<p>Podrá disfrutar del formato de imagen 14:9 o de cualquier programa de TV a través del modo 14:9. La pantalla 14:9 se visualizará igual que la 4:3, aunque se moverá hacia arriba y abajo.</p>
Zoom	<p>Cambia el formato de la imagen para adaptarlo al ancho de la pantalla. Las partes superior e inferior de la pantalla pueden aparecer cortadas.</p>
Zoom cine	<p>Seleccione Zoom cine cuando desee ampliar la imagen con la proporción correcta.</p>

✎ Durante la visualización de un dispositivo externo, los siguientes supuestos podrían resultar en imágenes quemadas:

- un vídeo con subtítulos fijos (como el nombre de la red)
- modo de formato 4:3 durante un periodo prolongado

Tenga precaución cuando utilice estas funciones.

✎ Los tamaños de imagen disponibles varían en función de la señal de entrada.

✎ Los formatos de pantalla en la entrada HDMI/RGB-PC disponibles son 4:3 y 16:9.

✎ [Para modelos compatibles con 2160p] Cuando se recibe una señal de 2160p o la resolución del PC esté configurada como 3840 x 2160, el Formato se fija en Sólo escaneo.

# ❑ Permite ajustar la imagen en el modo de entrada de PC

HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Pantalla

Permite ajustar la imagen en modo RGB-PC.

Resolución	Permite ajustar la resolución que desea. ✎ La resolución solo puede seleccionarse cuando la del PC esté configurada como 1.024 x 768, 1.280 x 768 o 1.360 x 768.
Configuración automática	Permite optimizar la imagen.
Posición / Tamaño / Fase.	Si el tamaño o la ubicación de la pantalla están distorsionados, el usuario puede ajustarlos.
Reajuste	Permite reajustar todos los cambios de ajustes de imagen en el modo de entrada de PC.

## ❑ Para ajustar la resolución del PC

- 1 Haga clic con el botón derecho en el escritorio del PC y seleccione 「Propiedades」.
  - 2 Haga clic en 「Ajustes」 y consulte los formatos compatibles para ajustar la resolución.
  - 3 Seleccione 「Avanzado → Monitor → Ajustes de monitor」 en la ventana de ajustes. Consulte los formatos compatibles para seleccionar la frecuencia vertical óptima.
- ✎ En el modo PC, la resolución 1.920 x 1.080 ofrece una calidad de imagen óptima.
  - ✎ Los ajustes de la resolución varían en función del tipo de PC.

## □ Formatos compatibles

Modo de entrada de PC	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
HDMI-PC / RGB-PC	640x350	31,468	70,09
	720x400	31,469	70,08
	640x480	31,469	59,94
	800x600	37,879	60,31
	1.024x768	48,363	60,00
	1.152x864	54,348	60,053
	1.360x768	47,712	60,015
	1.920x1.080	67,5	60,00
HDMI-PC	1.280x1.024	63,981	60,020

## HOME ⇒ Menú rápido → Modo AV

Permite ajustar la mejor calidad de imagen / audio optimizada para distintos modos AV.

Descon	Funciona con el valor ajustado en el menú Imagen / Sonido.
Cine/	Permite optimizar los ajustes de imagen y audio para películas.
<u>THX</u> Cine	
Juego	Permite optimizar los ajustes de imagen y audio para juegos.



THX [En función del modelo]

THX (Thomlinson Holman's Experiment) es un estándar de certificación de audio y vídeo establecido por George Lucas y Thomlinson. Una pantalla con la certificación THX garantiza una calidad de pantalla que supera las especificaciones estándar de visualización tanto en hardware como en software.

## ❑ Para ajustar la imagen con Picture Wizard

HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Picture Wizard II

Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones de Picture Wizard para calibrar y ajustar la pantalla y así obtener una calidad de imagen óptima, sin necesidad de costosos dispositivos de patrones ni ayuda de especialistas.

Siga las instrucciones para obtener la calidad de imagen óptima.

## ❑ Para seleccionar Modo de imagen

HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Modo de imagen

Selecciona el modo de imagen más apropiado para el entorno de visualización o el programa.

Sensor inteligente	Detecta la iluminación del entorno y ajusta automáticamente el nivel de luminosidad de la TV para reducir el consumo de energía. Ajusta automáticamente la luminosidad, la definición, el color y el matiz para obtener una calidad de imagen óptima.
Vivos	Realza el contraste, la luminosidad y la definición para mostrar imágenes de la mejor calidad.
Estándar	Muestra imágenes en niveles estándar de contraste, iluminación y definición.


Cine / **THX** Cine  
Juego

Muestra imágenes que se han optimizado para películas o juegos.

[**THX** Cine : En función del modelo]

 Para  
expertos

Menú para ajustar la calidad de imagen que permite a expertos y aficionados disfrutar de la mejor visualización de TV. Este menú cuenta con la certificación ISF concedida para los expertos en la sintonización de imágenes. (El logotipo de ISF solo se puede utilizar en unidades de TV con certificación ISF).  
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ El rango disponible de los modos de imagen puede diferir en función de la señal de entrada.
- ✎  Para expertos se ha diseñado para profesionales de la sintonización de imágenes para controlar y ajustar con precisión una imagen específica. Con imágenes normales, es posible que los efectos no sean tan espectaculares

## ❑ Para ajustar con precisión el modo de imagen

HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Modo de imagen → Ilum. post. / Contraste / Luminosidad / Definición / Color / Matiz / Temp color

Primero, seleccione el modo de imagen que prefiera.

Ilum. post.	Permite ajustar la iluminación de la pantalla por la variación de la iluminación del panel LCD.
Contraste	Permite ajustar la diferencia entre las zonas luminosas y oscuras de la pantalla.
Luminosidad	Permite ajustar la luminosidad general de la pantalla.
Definición	Permite ajustar la definición de los bordes entre la luminosidad y la oscuridad.

Color	Permite ajustar los colores más oscuros o más luminosos de la pantalla.
Matiz	Permite ajustar el balance de color rojo/verde.
Temp color	Permite ajustar el tono general de los colores a caliente o frío.

- ✎ En función de la señal de entrada o de los ajustes de imagen, es posible que varíe el rango de elementos detallados para ajustar.

## ❑ Para ajustar los controles avanzados

HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Modo de imagen → Controles avanzados/ Control para expertos


Permite calibrar la pantalla para cada modo de imagen o ajustar la configuración para una pantalla especial.

Primero, seleccione el modo de imagen que prefiera.

Contraste Dinámico	Permite ajustar el contraste al nivel óptimo según la luminosidad de la imagen.
Color Dinámico	Permite ajustar los colores para obtener unos resultados con un aspecto más natural.
Clear White	Permite mejorar los blancos de modo que la imagen en pantalla parezca más luminosa y nítida.

Color preferido	Color de carátula: el espectro del color de carátula se puede ajustar por separado para implementar el color de carátula definido por el usuario.
	Color del césped: el espectro de color natural (prados, colinas, etc.) se pueden ajustar por separado.
	Color del cielo: el color celeste se ajusta por separado.
Súper Resolución	Proporciona una imagen nítida porque mejora los detalles en las zonas donde la imagen está borrosa o no es clara.
GAMMA	Ajusta la curva de gradación según la salida de la señal de la imagen correspondiente con la señal de entrada.
Rango de color	Permite seleccionar el rango de colores que puede conseguirse.
Mejora de bordes	Muestra unos bordes de vídeo más claros y distintivos, y al mismo tiempo, más naturales.
xvYCC	[En función del modelo] Permite conseguir colores más intensos.

Filtro de color	Filtra un espectro de un color específico en colores RGB para configurar la saturación y el tono del color con precisión.
Patrón para expertos	Patrones utilizados para un ajuste experto.
Balance de blancos	Permite ajustar el tono general de la pantalla como desee. En el modo Para expertos, se puede realizar un ajuste detallado mediante Método/Patrón, etc.
Sistema de administración de color	Esta es una función que utilizan los expertos cuando ajustan los colores mediante un patrón de seis colores (Rojo / Verde / Azul / Cian / Magenta / Amarillo) sin afectar a las otras áreas de color. Cuando se trata de imágenes normales, es posible que los ajustes no muestren cambios de color destacables.

 En función de la señal de entrada o de los ajustes de imagen, es posible que varíe el rango de elementos detallados para ajustar.

## ❑ Para ajustar opciones de imagen adicionales

HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Modo de imagen → Opción de imagen

Ajusta la configuración detallada para las imágenes.

Reducción de ruido	Reduce el ruido de la pantalla en el vídeo.
Reducción ruido MPEG	Reduce el ruido causado por la compresión del vídeo digital.
Nivel de oscuridad	Ajusta la luminosidad u oscuridad de la pantalla para adaptar el nivel de oscuridad de la imagen utilizando el grado de oscuridad (nivel de oscuridad) de la pantalla.
Cine real	Optimiza la pantalla para la reproducción de películas.
Vista Relajada/ Motion Eye Care	Ajusta la luminosidad de la pantalla para evitar los reflejos. [Motion Eye Care : En función del modelo]

## ❑ Para reajustar el Modo de imagen

**HOME** ⇒ **Ajustes** → **IMAGEN** → **Modo de imagen** → **Reajuste imagen**


Permite reajustar los valores personalizados por el usuario.

Se reajusta cada modo de imagen. Seleccione el modo de imagen que desee reajustar.

## HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Modo de imagen → Opción de Imagen → Atenuac. local LED

Aumenta la luminosidad en las zonas más iluminadas de la imagen y la reduce en las más oscuras. De este modo, se consigue el máximo contraste y nitidez al tiempo que se reduce el consumo de energía.

Descon	Desactiva la atenuación local LED.
Bajo	Permite conseguir unos tonos oscuros más naturales. Utiliza este ajuste para ver películas.
Medio	Hace que los tonos oscuros sean más intensos en comparación con el ajuste <b>Bajo</b> . Utiliza este ajuste para ver televisión.
Alto	Hace que los tonos oscuros sean más intensos y la imagen más nítida que en el ajuste <b>Medio</b> . Es ideal para lugares fuertemente iluminados.

 Si ajusta la función **Atenuac. local LED** en los niveles **Medio** / **Alto**, reducirá el consumo de energía.

## ❑ Para utilizar el modo de sonido

HOME ⇒ Ajustes → AUDIO → Modo de sonido

Optimiza el audio de la TV para el modo de sonido seleccionado.

Estándar	Adecuado para todos los tipos de vídeo
Música / Cine / Deporte / Juego	Conjuntos de audio optimizados para cada género específico.
Vivos	Ofrece voces diferenciadas con bajos sonoros y sonidos nítidos y agudos.
Ajustes de usuario	Ajusta el volumen al nivel que elija mediante Ecualizador de usuario.

## ❑ Para configurar el volumen con precisión

HOME ⇒ Ajustes → AUDIO → Ecualizador de usuario

Ajusta el modo de sonido primero en los ajustes de usuario.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz  
/ 3 kHz / 10 kHz

Ajusta EQ mediante el ajuste manual de las bandas de sonido.

Reajuste

Reajusta el valor del ecualizador modificado por el usuario.

## ❑ Para configurar el modo de volumen

HOME ⇒ Config. → SONIDO → Modo de volumen

Establece los distintos modos del control de volumen.

Volumen auto	Configura el <b>Volumen auto</b> como <b>Conex</b> . Se ajustan automáticamente distintas salidas de volumen según el programa al ir pasando por los diferentes programas.
Control de volumen	El uso de una única curva de volumen puede resultar inaudible o demasiado alta en función del entorno. Ajusta los niveles de volumen en función de la hora del día (día/noche).

## ❑ Para utilizar la función de mejora de graves

HOME ⇒ Config. → SONIDO → Sound Optimizer

Permite optimizar el sonido para una instalación de TV personalizada.

Normal	Modo de sonido general.
Tipo montaje pared	Optimiza el sonido para una televisión montada en pared.
Tipo stand	Optimiza el sonido para una televisión montada sobre un soporte.

## ❑ Para utilizar el sonido Virtual Surround

**HOME** ⇒ **Config.** → **SONIDO** → **Surround Virtual**

La tecnología de procesamiento de audio exclusiva de LG ofrece sonido envolvente similar al de 5.1 con solo dos altavoces.

✎ Si **Diálogos Claros II** está configurado como **Conex**, el sonido **Surround Virtual** no se seleccionará.

## ❑ Para utilizar la función Diálogos Claros II

**HOME** ⇒ **Config.** → **SONIDO** → **Diálogos claros II**

Potencia la claridad de voz.

## ❑ Para sincronizar el audio y el vídeo

HOME ⇒ Config. → SONIDO → Sinc. AV.

Sincroniza automáticamente el vídeo y el audio en caso de que sea necesario.

Si establece Sinc. AV. como Conex, puede ajustar la salida de sonido (altavoces TV o SPDIF) a la imagen de la pantalla.

Altavoces de TV	Permite sincronizar el sonido de los altavoces internos de la TV. El botón "-" acelera la salida de sonido con respecto al valor predeterminado y "+" la reduce.
SPDIF	(Sony Philips Digital InterFace) Ajusta la sincronización del sonido de los altavoces acoplados a conectores de audio digital. El botón "-" acelera la salida de sonido con respecto al valor predeterminado y "+" la reduce.

## Bypass

Emite señales de transmisión o de audio de un dispositivo externo sin retrasos en el audio. El audio debe emitirse antes que el vídeo ya que el procesamiento de la entrada de vídeo en la TV tarda más.

## ❑ Para utilizar el modo ARC

**HOME** ⇒ **Config.** → **SONIDO** → **Configuración de sonido** → **Modo ARC**

Pueden conectarse dispositivos de audio externos por medio de un cable HDMI® de alta velocidad sin ningún cable de audio óptico a la salida SPDIF. Interactúa con SIMPLINK.

Conecte los dispositivos externos que admitan ARC (canal de retorno de audio) al puerto **HDMI(ARC)**.

Descon	Aunque esté encendido el dispositivo de audio externo compatible con ARC, la salida de audio no se procesa automáticamente a través de los altavoces del dispositivo de audio externo.
Conex	Si el dispositivo de audio externo compatible con ARC está encendido, la salida de audio se procesa automáticamente a través de los altavoces del dispositivo de audio externo. Para obtener información sobre SIMPLINK, consulte 「General → Para controlar dispositivos externos」.

- ✎ Conéctelo a un terminal ARC cuando se conecte a dispositivos externos.
- ✎ Utilice el cable HDMI® de alta velocidad para conectarse a dispositivos externos.
- ✎ El uso de un dispositivo de terceros con una función ARC puede producir averías.

## ❑ Para ajustar el balance de audio

**HOME** ⇒ **Config.** → **SONIDO** → **Configuración de sonido** → **Balance**

Ajusta el balance de audio hacia la derecha o hacia la izquierda.

## ❑ Para utilizar los altavoces de la TV


**HOME** ⇒ **Config.** → **SONIDO** → **Configuración de sonido** → **Altavoces de TV**

Cuando escuche a través de altavoces de dispositivos de audio externos conectados a la TV, como un equipo de cine en casa, es posible que se apague el altavoz de la TV. Si existe algún dispositivo de cine en casa conectado a SIMPLINK, cuando se **apague el altavoz de la TV** se encenderá automáticamente el equipo de cine en casa.

**Descon**

Los altavoces de la TV no emiten sonido.

Reproduce el sonido de la TV a través de los altavoces de los dispositivos de audio externos conectados a la TV.

 Ajusta el volumen a través del botón regulador del dispositivo externo.

**Conex**

Reproduce el sonido de la TV a través del altavoz interno de esta.

## ❑ Para utilizar la salida de sonido digital

**HOME** ⇒ **Config.** → **SONIDO** → **Configuración de sonido** → **Salida de sonido digital**

Configura una salida de sonido digital.

Indicadores de la pantalla	Entrada de sonido	Salida de sonido digital
Automático	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Todos	PCM

## ❑ Configuración de Sonido DTV

HOME ⇒ Config. → SONIDO → Configuración de Sonido DTV

[En función del modelo]

Cuando existen varios tipos de audio diferentes en una señal de entrada, esta función le permite seleccionar el tipo de audio que desea.

Si se establece en **Automático** el orden de búsqueda es HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG y la salida de sonido se realiza en el primer formato de audio encontrado.

- ✎ En Italia solo, el orden es HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Solo en Nueva Zelanda, el orden es Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
- ✎ Si no se admite el formato de audio seleccionado para la salida, puede utilizarse otro.

# ❑ Para seleccionar una entrada externa

HOME ⇒ Lista de entrada

Selecciona una entrada externa.



Selecciona un altavoz.

Selecciona la entrada.


Configura SIMPLINK.

Edita el nombre del dispositivo externo conectado al terminal externo.

## ❑ Para utilizar SIMPLINK

SIMPLINK es una función que permite controlar y gestionar distintos dispositivos multimedia cómodamente usando solo el mando a distancia de la TV y el menú SIMPLINK.

- 1 Conecte el terminal **HDMI IN** de la TV al terminal de salida HDMI del dispositivo SIMPLINK por medio de un cable HDMI. En el caso de sistemas de cine en casa dotados de la función SIMPLINK, conecte los terminales HDMI como se ha indicado anteriormente y, acto seguido, conecte la salida de audio digital óptica de la TV a la entrada de audio digital óptica del dispositivo SIMPLINK.
- 2 Seleccione **HOME** ⇒ **SIMPLINK**. Aparecerá la ventana del menú SIMPLINK.
- 3 Seleccione **Establecer SIMPLINK** en la ventana del menú de SIMPLINK. Se muestra la ventana de configuración de SIMPLINK.
- 4 Configure **SIMPLINK** como **Conex** en la ventana de configuración de SIMPLINK.
- 5 Cierre la ventana de configuración de SIMPLINK.
- 6 Seleccione el dispositivo que desea controlar en **HOME** ⇒ **SIMPLINK**.

- ✎ Esta función solo está disponible en dispositivos con el logotipo de SIMPLINK (  ).

Compruebe que el dispositivo externo tiene impreso el logotipo SIMPLINK.

- ✎ Para poder usar la función SIMPLINK, es necesario utilizar un cable HDMI® de alta velocidad (con la función CEC, control de electrónica de consumo, añadida). Los cables HDMI® de alta velocidad tienen el pin número 13 conectado para el intercambio de información entre dispositivos.

- ✎ Active o seleccione un dispositivo con funciones de cine en casa para ver el cambio de altavoz a **Altavoces HT**.

- ✎ Realice la conexión por medio de un cable óptico (no incluido) para utilizar **Altavoces HT**.

- ✎ El cambio a una entrada externa detiene los dispositivos SIMPLINK.

- ✎ El uso de un dispositivo de terceros con funciones HDMI-CEC puede producir averías.

## □ Explicación de las funciones de SIMPLINK

Reproducción directa	Reproduce inmediatamente los contenidos del dispositivo multimedia en la TV.
Selección de dispositivo multimedia	Selecciona el dispositivo deseado por medio del menú SIMPLINK para controlarlo desde la pantalla de la TV.
Reproducción de discos	Controla el dispositivo multimedia mediante el mando a distancia de la TV.
Desconexión de todos los dispositivos	Si se ha activado la función de encendido automático en la pantalla de ajustes de SIMPLINK, al apagarse la TV se apagarán automáticamente todos los dispositivos SIMPLINK conectados.

Sincronización  
de encendido

Si se ha activado la función de encendido automático en la pantalla de ajustes de SIMPLINK, al encender un dispositivo SIMPLINK se encenderá la TV.

Altavoces

Selecciona el altavoz del sistema de cine en casa o de la TV.

## HOME ⇒ Ajustes → IMAGEN → Ahorro de energía

Ajusta la luminosidad de la pantalla para reducir el consumo eléctrico.

Automático	<p>El sensor de la TV detecta el nivel de luminosidad del entorno y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla en consecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Luminancia Mín.:</b> selecciona la luminosidad mínima para la pantalla en entornos con poca iluminación.</li><li>• <b>Intensidad del Sensor:</b> selecciona el rango de luminosidad de la TV en el entorno de visualización.</li></ul>
Descon	Desactiva el modo Ahorro de energía.
Mínimo / Medio / Máximo	Aplica el modo Ahorro de energía correspondiente.
Quitar imagen	Apaga la pantalla y reproduce únicamente el sonido. Para volver a encender la pantalla, pulse cualquier botón del mando a distancia.

## ❑ Para utilizar el temporizador de apagado

HOME ⇒ Ajustes → HORA → Temporizador Apagado

Apaga la TV después de un número determinado de minutos.

Para cancelar el Temporizador Apagado, seleccione Descon.

## ❑ Para establecer la hora actual

HOME ⇒ Ajustes → HORA → Reloj

Comprueba o cambia la hora mientras está viendo la TV.

Automático

Sincroniza el reloj de la TV con la información digital de la hora enviada por el canal de televisión.

Manual

Establece la fecha y hora de forma manual si la configuración automática no se corresponde con la hora actual.

## ❑ Para ajustar que la TV se encienda o se apague automáticamente

HOME ⇒ Ajustes → HORA → Encendido auto./Apagado auto.

Ajusta la hora de encendido y apagado automático.

Seleccione Descon en Repetir para dejar de usar la opción Encendido auto./Apagado auto.

- ✎ Para usar Encendido auto./Apagado auto., ajuste la hora actual correctamente.
- ✎ Incluso cuando la función de Encendido auto. está encendida, la TV se apagará automáticamente en 120 minutos si no se pulse ningún botón durante ese tiempo.

## ❑ Para ajustar Espera Automática

HOME ⇒ Ajustes → HORA → Espera Automática

[En función del modelo]

Si no pulsa ningún botón de la TV o del mando a distancia durante un periodo determinado de tiempo, la TV pasará automáticamente al modo de espera.

✎ Esta función no funciona en modo Demo Tienda o mientras el software se actualiza.

## ❑ Para fijar la clave

HOME ⇒ Ajustes → CERRAR → Fijar clave

Establece o cambia la clave de la TV.

✎ La clave predeterminada es "0000".

Si se ha seleccionado Francia como país, la clave predeterminada no será "0000" sino "1234".

De hecho, si se ha seleccionado Francia como país, no se podrá establecer "0000" como clave.

## ❑ Para bloquear el sistema

HOME ⇒ Ajustes → CERRAR → Bloqueo de sistema

Permite bloquear canales o entradas externas para restringir el acceso a determinados programas.

Seleccione **Conex** en la opción **Bloqueo de sistema**.

### Bloqueo de programa

Permite bloquear los programas con contenido inapropiado para los niños. Los programas se pueden seleccionar pero en la pantalla no aparece imagen alguna y el sonido se silencia. Para poder ver un programa bloqueado, introduzca la contraseña.

## Guía de padres

Esta función se activa según la información recibida de la cadena. Por lo tanto, si la señal contiene información errónea, la función no se activará.

Esto evita que los niños vean determinados programas de TV para adultos de acuerdo con los límites de clasificación establecidos.


Introduzca la contraseña para ver un programa bloqueado. La clasificación varía según el país.

## Bloqueo de entrada

Permite bloquear las fuentes de entrada.

## HOME ⇒ Config. → OPCIÓN → Idioma



Selecciona el idioma de menús y el idioma audio en la pantalla.

Menú Idioma	Selecciona el idioma para el texto en pantalla.
Idioma audio	[solo en modo digital] Mientras se ve una emisión digital con varios idiomas de audio, puede seleccionarse el que desee.
Idioma subtítulo	[solo en modo digital] Utilice la función Subtítulo cuando se emitan dos o más idiomas de subtítulos.  Si no se emiten los datos de los subtítulos en el idioma seleccionado, se reproducirán en el idioma de subtítulos predeterminado.

[solo en modo digital]


Utilice la función Idioma de texto cuando se emitan dos o más idiomas de texto.

### Idioma de texto

-  Si no se emiten datos de teletexto en el idioma seleccionado, se mostrará el idioma de texto predeterminado.
-  Si selecciona el país equivocado, el teletexto podría no aparecer correctamente en pantalla, y experimentaría algunos problemas durante el funcionamiento del teletexto.

### Idioma de búsqueda de voz

Seleccione el idioma para las búsquedas de voz.

-  Solo el modelo adaptado para la búsqueda de voz admite esta configuración.

## HOME ⇒ Ajustes → OPCIÓN → País

Permite ajustar el país en el que se usa la TV.

Los ajustes de la TV se modifican de acuerdo con el entorno de emisión del país seleccionado.

- ✎ Si los ajustes del país cambian, aparecerá la pantalla de información de **Sintonización auto**.
- ✎ En los países donde no hay una normativa aplicable a las emisiones digitales, algunas opciones de DTV puede que no funcionen según las circunstancias de la emisión digital.
- ✎ Si el ajuste de país se establece en "--", podrá disponer de los programas de emisión estándar digital terrestre de Europa, pero es posible que algunas opciones de DTV no funcionen correctamente.


## HOME ⇒ Ajustes → OPCIÓN → Ayuda deshabilitada

Proporciona comentarios de audio o subtítulos para personas con problemas auditivos o visuales.


Sordos	Esta función está destinada a las personas con problemas auditivos. Si se activa esta función, los subtítulos se muestran de forma predeterminada.
Descripción audio	Esta función está dirigida a los invidentes, y proporciona descripciones de audio de la situación actual de un programa de TV además del audio básico. Cuando se activa la opción <b>Descripción audio</b> , en los programas que incluyan audiodescripciones, se añadirá la descripción junto al audio básico.

## ❑ Para registrar el mando a distancia Mágico

Para utilizar el mando a distancia Mágico, primero debe registrarlo en la TV. Antes de utilizarlo, registre el mando a distancia Mágico como se indica a continuación.

- 1 Encienda la TV, espere unos 10 segundos y pulse el botón **rueda(OK)** a la vez que orienta el mando a distancia hacia la TV.
  - 2 El mando a distancia se registra automáticamente y aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de la TV.
-  Si no puede registrar el mando a distancia Mágico, apague la TV y vuelva a intentarlo.

## ❑ Para registrar el mando a distancia Mágico

- 1 Pulse los botones **HOME** y **BACK** al mismo tiempo durante aproximadamente 5 segundos.
  - 2 Oriente el mando a distancia hacia la TV y pulse el botón **rueda(OK)** durante aproximadamente 5 segundos.
-  Pulse el botón **BACK** durante cinco segundos con el mando a distancia dirigido hacia la TV para realizar las acciones de reajuste y registro.

## ❑ Para ajustar el puntero del mando a distancia Mágico

HOME ⇒ Config. → OPCIÓN → Puntero

Permite ajustar la velocidad y la forma del puntero que aparece en la pantalla de la TV.

Velocidad	Permite ajustar la velocidad de movimiento del puntero.
Forma	Selecciona una forma del puntero de entre varias opciones.
Tamaño	Permite elegir el tamaño del puntero.
Alinear	Ajústelo como <b>Conex</b> . Si hay alguna visualización truncada entre el puntero y la dirección actual que indica el mando a distancia, mueva el mando a distancia Mágico a la izquierda y a la derecha para realinearlo. El puntero se realineará automáticamente al centro, lo que facilita el control del mismo.

- ✎ Si el puntero no se ha utilizado durante un período determinado de tiempo, desaparece. Cuando el puntero desaparezca de la pantalla, mueva el mando a distancia Mágico ligeramente hacia los lados. Aparecerá de nuevo.
- ✎ Si pulsa un botón de navegación mientras mueve el puntero en la pantalla, el puntero desaparecerá y el mando a distancia Mágico funcionará como un mando normal y corriente.
- ✎ Se debe utilizar dentro de una distancia adecuada de 10 metros (33 pies). El uso del mando a distancia desde grandes distancias o si hay obstáculos que bloquean la línea visual podría provocar un funcionamiento incorrecto.

- ✎ Los dispositivos electrónicos cercanos podrían provocar interferencias en la comunicación. Dispositivos como un microondas y las LAN inalámbricas usan el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el mando a distancia Mágico y podrían producirse interferencias.
- ✎ El mando a distancia Mágico podría romperse si se cae o sufre daños de cualquier tipo.
- ✎ Tenga cuidado de no golpearlo contra otros objetos duros, como un mueble o el suelo.

## ❑ Para utilizar la función de gesto patrón

Pulse el botón **rueda(OK)** con la pantalla de vídeo activada, diríjase a la pantalla y dibuje un patrón.



Canal anterior: vuelve al canal anterior.



Lista recientes: muestra los canales que se han visto recientemente.

 No funciona con determinadas ventanas abiertas.

## ❑ Para ajustar el indicador de encendido

HOME ⇒ Ajustes → OPCIÓN → Luz de Standby

[En función del modelo]

Enciende o apaga la luz de standby del panel frontal de la TV.

## ❑ Para cambiar el modo de la TV

HOME ⇒ Ajustes → OPCIÓN → Configuración de modo

Permite elegir entre los modos Uso en casa o Demo Tienda .

Para uso doméstico, seleccione Uso en casa.

Demo tienda es el modo utilizado para demostraciones en tienda.

## ❑ Para volver a la configuración inicial

**HOME** ⇒ **Ajustes** → **OPCIÓN** → **Configuración inicial**

Elimina todos los ajustes opcionales y vuelve al modo predeterminado de fábrica.


Una vez finalizada la inicialización, la TV se apagará y se volverá a encender automáticamente.

- ✎ Si está activada la función **Bloqueo de sistema**, se muestra un mensaje en el que se le pide que introduzca la contraseña.
- ✎ No apague la TV durante el proceso de inicio.

# ❑ Para usar la pantalla principal

Pulse el botón **HOME** en el mando a distancia.

Con todas las características de Smart TV en una pantalla, todos pueden acceder a un sinfín de contenido y aplicaciones de manera práctica a través de un menú rápido y fácil de usar organizado por temas, como TV en vivo, Tarjeta, Mis Ap., etc.

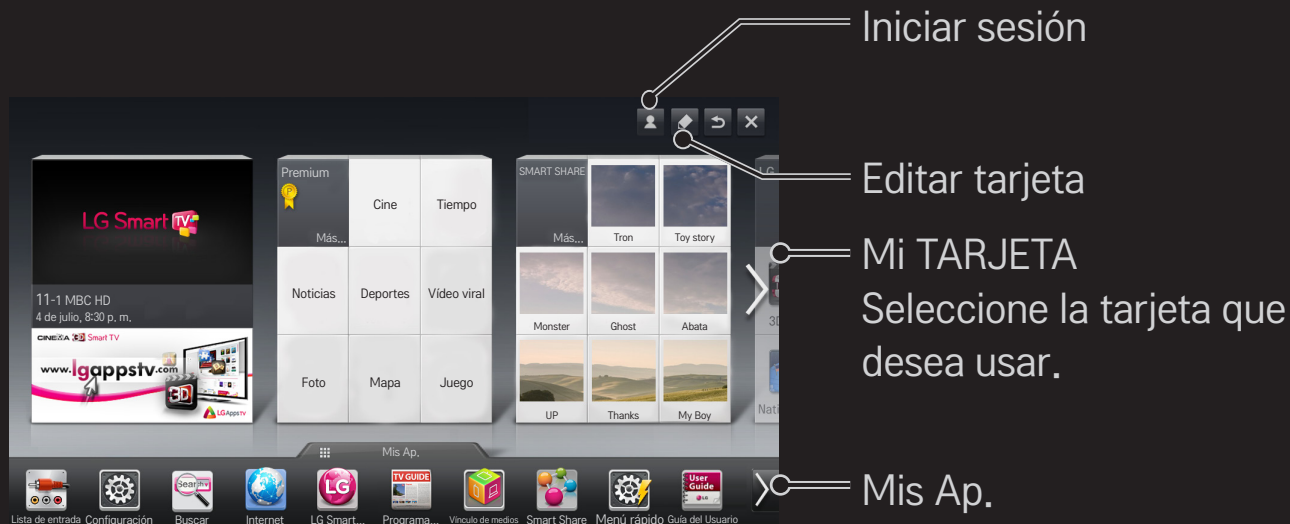

## ☐ Para usar y editar MI TARJETA

### HOME ⇒ MI TARJETA

Las principales funciones se agrupan en categorías y se muestran en tarjetas, de esta forma podrá consultar y acceder fácilmente a una amplia variedad de contenidos y funciones.

Al seleccionar el nombre de una tarjeta, accederá a la página de esa categoría.


Seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla de inicio para cambiar la posición de las tarjetas o crear su propia tarjeta. (No se pueden editar las tarjetas **En vivo** y **Premium**.)

## ❑ Para usar Mis Ap.

HOME ⇒ Mis Ap.

Seleccione **Mis Ap.** en la parte inferior de la pantalla de inicio o presione el botón **MY APPS** del mando a distancia.

Seleccione **Mis Ap.** para comprobar las aplicaciones preinstaladas y las aplicaciones que ha descargado.

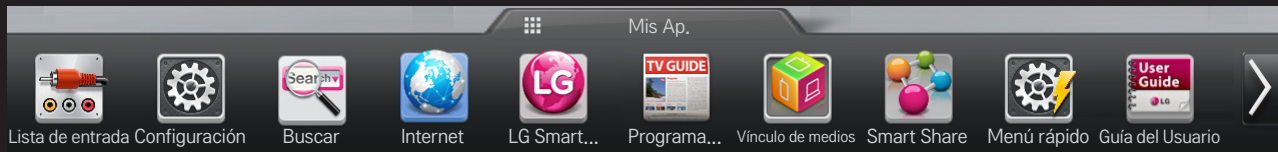

Seleccione la aplicación que desea ejecutar.

## ❑ Para editar elementos en Mis Ap.:

HOME ⇒ Mis Ap. → Editar

En la página Mis Ap., seleccione Editar en la parte superior de la pantalla para mover o eliminar aplicaciones. Tenga en cuenta que las aplicaciones del sistema se pueden mover pero no se pueden eliminar.

✎ Cambia el orden o elimina elementos al arrastrar los iconos de las aplicaciones si su dispositivo cuenta con un mando a distancia Mágico.



🗑️ Papelera de reciclaje

## ❑ Para administrar la configuración de LG Smart TV

**HOME** ⇒ **Configuración** → **OPCIÓN** → **Configuración de Smart TV**

Permite establecer muchas opciones de configuración relacionadas con el servicio Premium y administrar los ID.

País de Smart TV	Permite cambiar la configuración de país en Smart TV. Recibe el servicio Premium y LG Smart World del país que usted elija.
Versión Premium	Muestra la versión del servicio Premium.
Lista de ID	Verifica y elimina los ID que iniciaron sesión en la TV.
Reajuste	Permite eliminar de la TV toda la información de ID registrados.
Aviso legal	Muestra el Aviso legal para Smart TV.

Para utilizar las funciones Smart, se necesita una conexión de red con cables o inalámbrica.

Cuando se conecte a la red, puede utilizar contenido Premium, LG Smart World y DLNA, entre otros.

## ❑ Conexión de red con un solo clic

Permite conectarse fácilmente a una red inalámbrica o alámbrica.

HOME ⇒ Configuración → RED → Conexión de red para conectarse a una red disponible de manera automática. Siga las indicaciones que aparecen en la TV.

# ❑ Para conectarse a una red mediante Configuración experta

HOME ⇒ Configuración → RED → Conexión de red

Para usar en circunstancias especiales, como en oficinas (en casos en los que se usa un IP estático).

- 1 Seleccione una conexión de red: Alámbrica o Inalámbrica.
- 2 Al conectar mediante Wi-Fi, use uno de los siguientes métodos de conexión de red.

Lista de AP	Permite conectarse a la red seleccionada de la Lista de AP.
Introducción de SSID	Permite conectarse al AP inalámbrico escrito.
WPS-PBC	Permite conectarse fácilmente cuando se pulsa el botón de un AP inalámbrico compatible con PBC.

WPS-PIN

Permite conectarse fácilmente cuando el PIN del AP inalámbrico al que desea conectarse se introduce en el sitio web de AP.

Ad-hoc

Permite conectarse a una red por medio de un PC habilitado para conexión inalámbrica o un teléfono móvil.

## ❑ Para usar la función Wi-Fi Screen

**HOME** ⇒ **Configuración** → **RED** → **Wi-Fi Screen Share**

Permite utilizar las funciones de conexión inalámbrica como Wi-Fi Direct y WiDi.

Comparte la pantalla de los dispositivos conectados a través de **Wi-Fi Screen Share** en **Smart Share**.

- 1 Ajuste **Wi-Fi Screen Share** a **Encendido**. (Si no la utiliza, cámbielo a **Apagado**.)
- 2 Habilite la configuración de **Wi-Fi Direct** en el dispositivo con el que desea conectar.
- 3 Aparecerá una lista de dispositivos que se pueden conectar con la TV.
- 4 Seleccione el dispositivo que desea conectar.
- 5 Seleccione **Sí** cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión.
- 6 Si el dispositivo que desea conectar acepta la solicitud, **Wi-Fi Screen Share** estará conectado.

- ✎ Se recomienda conectar un portátil mediante Intel's WiDi dentro del rango cerrado.
- ✎ Aunque Intel's WiDi puede conectarse sin un router inalámbrico, se recomienda conectarlo previamente para que el rendimiento sea óptimo.
- ✎ Mientras el menú principal esté activado, la TV no podrá detectar dispositivos Intel's WiDi. Asegúrese de haber cerrado el menú principal antes de intentar detectar dispositivos Intel's WiDi.

## ❑ Configuración de una red: advertencia

- ✎ Use un cable LAN estándar (Cat5 o superior con conector RJ45, puerto LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- ✎ El restablecimiento del módem puede provocar problemas de conexión de red. Para resolver el problema, interrumpa la alimentación, desconecte el módem y vuelva a conectarlo y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación.
- ✎ LG Electronics no se hace responsable de ningún fallo o problema de conexión de red, así como de errores o funcionamientos incorrectos provocados por la conexión de red.
- ✎ Es posible que una conexión de red no funcione correctamente según el proveedor de servicio de Internet que se utilice.


- ✎ Es necesario un módem DSL para utilizar el servicio DSL y un módem por cable para utilizar el servicio de cable. Es posible que sólo haya disponibles un número limitado de conexiones de red y que la configuración de la red de TV no esté disponible según su contrato con el proveedor de servicios de Internet (ISP). (Si solo se permite un dispositivo por línea y el PC ya está conectado, no pueden usarse otros dispositivos).
- ✎ Las redes inalámbricas pueden experimentar interferencias de otros dispositivos que operan a una frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos de microondas). También puede haber interferencia de dispositivos que usan una frecuencia de 5 GHz, al igual que otros dispositivos Wi-Fi.
- ✎ El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione con lentitud.
- ✎ Si no apaga toda la red doméstica local, puede producirse tráfico de red en algunos dispositivos.

- ✎ Para una conexión AP, se requiere un dispositivo de punto de acceso que admita una conexión inalámbrica, y la característica de conexión inalámbrica debe estar habilitada en el dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información sobre la disponibilidad de conexión inalámbrica en su punto de acceso.
- ✎ Verifique la configuración de SSID y seguridad del AP para la conexión AP. Consulte la documentación adecuada para la configuración de SSID y seguridad del AP.
- ✎ Una configuración no válida en dispositivos de red (compartidor de línea, concentrador) puede hacer que la TV funcione con lentitud o que no funcione correctamente. Instale los dispositivos en forma correcta de acuerdo con las instrucciones del manual y configure la red.
- ✎ Es posible que una conexión ad-hoc no funcione según el dispositivo conectado (p. ej., ordenador portátil).
- ✎ El método de conexión puede diferir según quién sea el fabricante de AP.

# ❑ Para usar Smart Share

## HOME ⇒ Smart Share


Brinda archivos de fotografía, música y vídeo en su TV al conectarse a un dispositivo USB o una red doméstica (DLNA, Vínculo de medios).

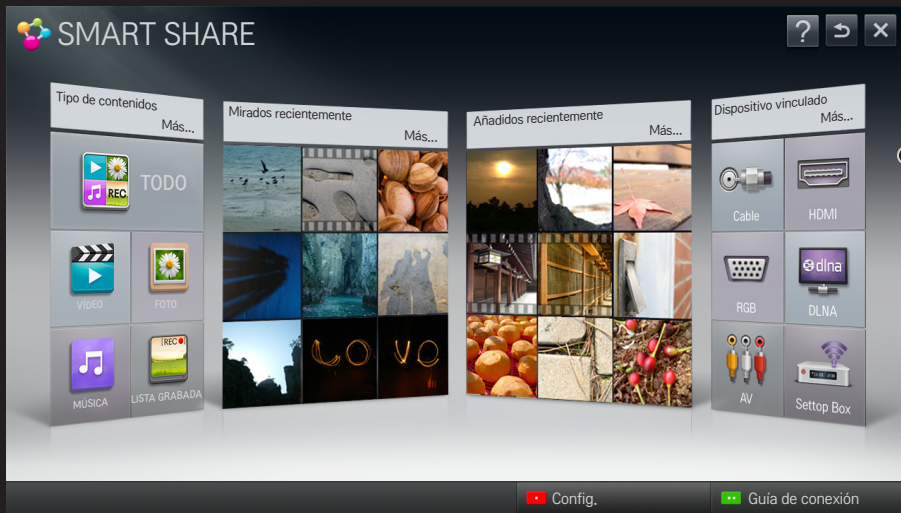

Selecciona la grabación almacenada en el disco duro externo USB para verla/eliminarla.

## ❑ Para controlar la reproducción de películas


Controla la reproducción y configura las opciones mientras se miran películas.

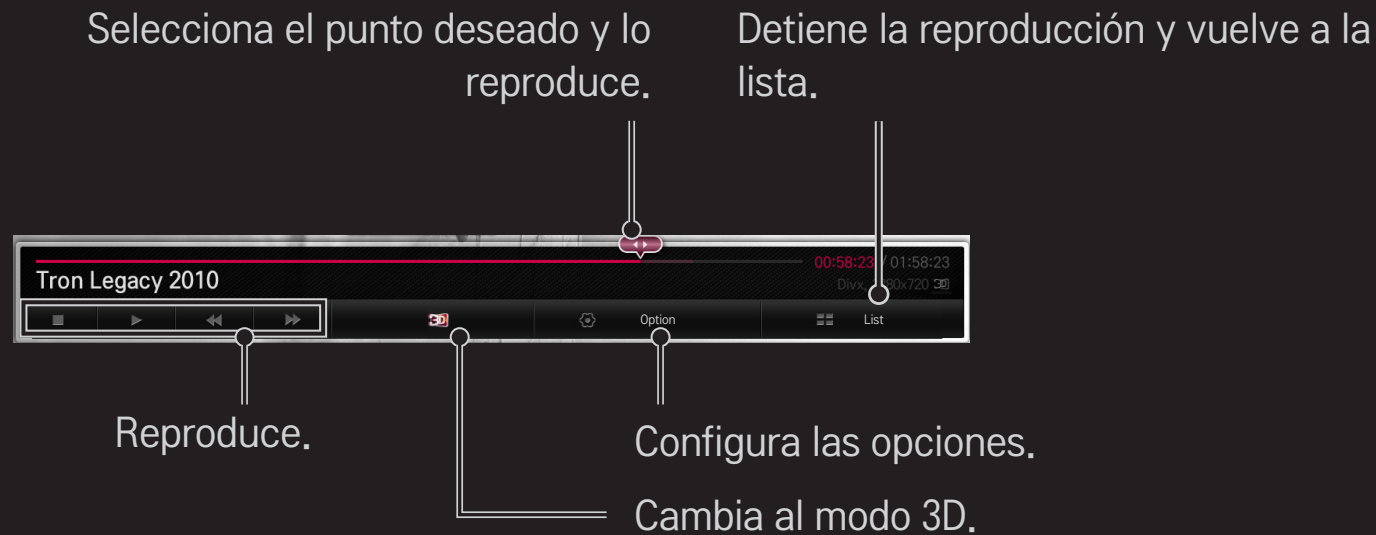

## ❑ Para controlar la vista de fotos

Controla la reproducción y configura las opciones mientras se miran fotos en la pantalla completa.

- ✎ El efecto de presentación con diapositivas no funciona con imágenes en 3D aunque la opción Diapos. esté activada.

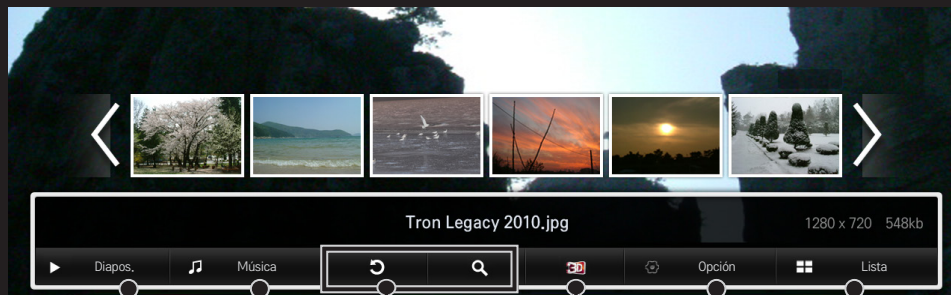

Muestra las fotos como una presentación de diapositivas.

Reproduce música de fondo.

Rota o agranda la imagen.

Detiene la reproducción y vuelve a la lista.

Configura las opciones.

Cambia al modo 3D.

# ❑ Para controlar la reproducción de música

Controla la reproducción y configura las opciones mientras se reproduce música.



Reproduce.

Configura las opciones.

Selecciona el punto deseado y lo reproduce.

Detiene la reproducción y vuelve a la lista.

## ❑ Para configurar las opciones relacionadas con Smart Share

**HOME** ⇒ **Smart Share** → **Config.**

Cambia la configuración relacionada con la reproducción de contenido en Smart Share.

### ❑ Configuración Avanzada

Nombre de TV	Cambia el nombre que aparece cuando se busca la TV desde otros dispositivos.
Estado de red	Comprueba la conexión de la red.
Wi-Fi Screen Share	Permite utilizar las funciones de conexión inalámbrica como Wi-Fi Direct y WiDi.
Compartir mi TV	Permite o evita la conexión a la TV desde otros dispositivos. Activa o desactiva el procesador de medios digitales (DMR, Digital Media Renderer).

Reproducción  
automática al  
recibir


Acepta o rechaza el contenido transferido desde otros dispositivos.


Código DivX

Registra o libera DivX.

Verifica el código de registro DivX para reproducir vídeos protegidos por DivX. Regístrese en <http://vod.divx.com>.

Usa el código de registro para alquilar o comprar películas en [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

 Los archivos DivX alquilados o comprados no pueden reproducirse si se usa el código de registro DivX de otro dispositivo. Use el código de registro DivX otorgado al dispositivo.

 Es posible que los archivos convertidos que no cumplan con el estándar de códec DivX no se reproduzcan o que produzcan imágenes o sonidos anormales.

## □ **Historial**

Para eliminar el historial de contenidos, pulse el siguiente botón. Utilice los contenidos en los menús **Tipo de Contenidos** y **Dispositivo Conectado**.

## □ **Privacidad**

Compruebe el dispositivo que no desea abrir en los menús **Añadidos Recientemente** y **Vistos Recientemente**.

## ❑ Archivo compatible con Smart Share

Velocidad máxima de transferencia de datos:

20 Mbps (megabits por segundo)

Formatos de subtítulos externos compatibles:

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),

\*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX)

Formatos de subtítulos internos compatibles:

XSUB (admite subtítulos internos generados a partir de DivX6)

## ❑ Códec compatible con vídeo

Máximo: 1920 x 1080 @30p

Extensión	Códec	
.asf	Vídeo	Perfil avanzado VC-1, Perfil sencillo y principal VC-1
.wmv	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx	Vídeo	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg
.avi	Audio	MPEG-1 Nivel I, II, MPEG-1 Nivel III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4 Parte 2
.m4v		
.mov	Audio	AAC

Extensión	Códec	
.mkv	Vídeo	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
.trp	Audio	MPEG-1 Nivel I, II, MPEG-1 Nivel III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.tp		
.mts		
.m2ts		
.vob	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Nivel I, II, DVD-LPCM
.mpg	Vídeo	MPEG-1
.mpeg	Audio	MPEG-1 Nivel I, II

## □ Archivo de música disponible

Tipo de archivo	Elemento	Información
mp3	Velocidad de bits	32 Kbps - 320 Kbps
	Frecuencia de muestreo	16 kHz - 48 kHz
	Compatibilidad	MPEG1, MPEG2, Nivel 2, Nivel 3

## □ Archivo de fotografía disponible

Tipo de archivo	Elemento	Perfil
2D(jpeg, jpg, jpe) 3D(jps)	Tipo de archivo disponible	SOF0: básico SOF1: secuencial extendido SOF2: progresivo
	Tamaño de fotografía	Mínimo: 64 x 64 Máximo: Tipo normal: 15.360 (ancho) x 8640 (alto) Tipo progresivo: 1920 (ancho) x 1440 (alto)
3D (mpo)	Tipo de archivo disponible	mpo
	Tamaño de fotografía	4:3 tamaño: 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536 3:2 tamaño: 3648 x 2432

## ❑ Reproducción de vídeo: advertencia

- ✎ Es posible que algunos subtítulos creados por los usuarios no funcionen correctamente.
- ✎ Los archivos de vídeo y de subtítulos deben colocarse en la misma carpeta. Para que los subtítulos se muestren correctamente, los archivos de vídeo y de subtítulos deben tener el mismo nombre.
- ✎ En función del fabricante y el modelo, los subtítulos de los dispositivos NAS (Network Attached Storage) podrían no ser compatibles.
- ✎ No ofrecemos compatibilidad con ninguna transmisión que contenga compensación de movimiento global (GMC, Global Motion Compensation) o estimación de movimiento Quarter-pel (Qpel, Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ Solo se admite el perfil H.264 / AVC nivel 4.1 o inferior.
- ✎ El tamaño de archivo límite depende del entorno de codificación.

- ✎ Los archivos de vídeo creados con algunos codificadores podrían no reproducirse.
- ✎ Los archivos de vídeo en un formato distinto de los que se indican a continuación no se reproducen.
- ✎ Es posible que la reproducción de archivos de vídeo almacenados en dispositivos USB que no admitan alta velocidad no funcione correctamente.
- ✎ La TV es compatible con el códec de audio DTS cuando se reproduce el archivo de vídeo USB.

La sigla en inglés DLNA significa Alianza para el estilo de vida digital en red, la cual le permite disfrutar de archivos de vídeo, música y fotografías almacenados en un PC o un servidor de su TV a través de la red doméstica.

## ❑ Para conectar un teléfono inteligente autenticado por DLNA

La TV y el teléfono inteligente deben estar en la misma red.

- 1 Asegúrese de que el teléfono inteligente tenga habilitada la conexión Wi-Fi.
- 2 Instale o ejecute la aplicación para compartir contenido en el teléfono inteligente.
- 3 Ejecute "Compartir el contenido de mi teléfono móvil".
- 4 Seleccione el tipo de contenido (vídeo/audio/fotografía) que desea reproducir.
- 5 Seleccione el archivo de vídeo, música o fotografía que desea reproducir en la TV.
- 6 Seleccione Añadir a la lista de reproducción.
- 7 Seleccione el nombre del modelo de TV en el dispositivo cuyo contenido desea reproducir.  
(El nombre del modelo de TV aparece en la etiqueta del dispositivo).
- 8 Reproducir ► Muestra el archivo seleccionado en la TV.

## ❑ Para conectar un procesador de medios digitales (DMR, Digital Media Renderer) DLNA

Si el sistema operativo del PC es Windows 7 o si el dispositivo autorizado para DLNA (por ej., teléfono móvil) está conectado por medio de un red, puede reproducir música, vídeo y fotografías en la TV sin necesidad de instalar un programa aparte.

- 1 Configure la TV y el PC en la misma red. Configure el PC con Windows 7 en la red.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el archivo de música, vídeo o fotografía que desea reproducir y use la característica “Reproducción remota” que viene con Windows 7. Para reproducir contenido desde un dispositivo, como un teléfono móvil, consulte la guía del usuario del dispositivo.
- 3 Seleccione **Sí** en la ventana emergente de la TV. El contenido se reproducirá en un solo dispositivo incluso si hay varias TV o dispositivos conectados. La velocidad de reproducción puede variar en función de la velocidad de la red.

## ❑ Para conectar un reproductor de medios digitales (DMP, Digital Media Player) DLNA

Con un PC con Nero MediaHome 4 Essentials, se pueden reproducir archivos de música, vídeo o fotografía en la TV vinculándolos a través de la red doméstica.


- 1 Configure la TV y el PC en la misma red. La TV y cada dispositivo deben estar conectados por medio de un punto de acceso único para habilitar el servicio de DLNA y Vínculo de medios.
- 2 Instale Nero MediaHome 4 en el PC desde el sitio web (<http://www.lg.com>). Antes de la instalación, cierre todos los programas que están en ejecución, incluidos los programas de cortafuegos y antivirus.


3 Indique cuáles son los archivos o las carpetas que se compartirán mediante el programa Nero MediaHome 4 Essentials instalado en el PC.

1. Ejecute el programa “Nero MediaHome 4 Essentials” instalado en el PC.

2. Seleccione los elementos de carpeta que desea compartir.

3. Configure la carpeta compartida y haga clic en "Iniciar servidor". Se inicia el servidor.

 Si la carpeta compartida no aparece en la TV, haga clic en la ficha Carpeta local y búsquela nuevamente.

 Para obtener más información e información relacionada con el software, consulte el sitio web <http://www.nero.com>.

## □ Requisitos de PC para instalar Nero MediaHome 4 Essentials

- Windows® XP (Service pack 2 o posterior), Windows Vista®, Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service pack 2 o posterior), Windows Server® 2003 (Service pack 1 o posterior)
- Windows® 7 Home Premium, Professional, Enterprise o Ultimate (32 y 64 bits)
- Windows Vista® versión de 64 bits (la aplicación se ejecuta en el modo de 32 bits)
- Windows® 7 versión de 64 bits (la aplicación se ejecuta en el modo de 32 bits)
- Espacio libre en disco duro: más de 200 MB

- CPU: procesador de 1,2 GHz Intel® Pentium® III o AMD Sempron™ 2200+
- Memoria: más de 256 MB de RAM
- Tarjeta gráfica: más de 32 MB, debe admitir una resolución de al menos 800 x 600 píxeles y una configuración de colores de al menos 16 bits
- Windows® Internet Explorer® 6.0 o posterior
- DirectX® 9.0c revisión 30 (agosto de 2006) o posterior
- Entorno de red: Ethernet de 100 MB, LAN WLAN (IEEE 802.11g) inalámbrica o posterior

## □ En caso de fallas en una DLNA

- ✎ Si la característica de DLNA no funciona de modo correcto, revise la configuración de red.
- ✎ Si desea ver imágenes de 1080p mediante DLNA, necesitará un punto de acceso de 5 GHz y es posible que vea las imágenes cortadas o que tenga otros problemas si usa un punto de acceso de 2,4 GHz.
- ✎ Es posible que DLNA no funcione correctamente en una red inalámbrica. Se recomienda conectar a una red con cable.
- ✎ Cuando se reproduce vídeo en modo DLNA, no se admiten las características de audio múltiple y de subtítulos internos.
- ✎ Si hay más de una TV conectada a un solo servidor en modo DLNA, es posible que el contenido no se reproduzca, dado que depende del rendimiento del servidor.
- ✎ Es posible que no se admitan los subtítulos de acuerdo con el dispositivo DLNA que se utilice.
- ✎ Es posible que la característica de DLNA no funcione correctamente de acuerdo con el entorno de red que se utilice.

- ✎ La característica de DLNA no puede usarse con algunos puntos de acceso que no admiten la difusión múltiple. Si desea obtener más información, consulte el manual del punto de acceso o consulte al fabricante.
- ✎ Los tipos de archivos admitidos pueden variar según el entorno de servidor DLNA, incluso para los tipos de archivo admitidos por la TV.
- ✎ La presencia de muchas subcarpetas y archivos en una carpeta puede causar fallas en el funcionamiento.
- ✎ Es posible que la información sobre el archivo del servidor DLNA no se visualice correctamente.
- ✎ Para ver los subtítulos de vídeo en un servidor DLNA, se recomienda usar Nero MediaHome 4 Essentials.
- ✎ Si el archivo de subtítulos se añade posteriormente, desactive la carpeta compartida y vuelva a configurarla.
- ✎ El archivo DRM ubicado en un servidor Nero MediaHome no se puede reproducir.

## ❑ Para conectarse con el Vínculo de medios

Instale el programa Plex en un PC u portátil conectado a la misma red que Smart TV para tener acceso a una variedad de elementos multimedia, incluidas fotos, vídeos y música almacenados en el PC u ordenador portátil, de manera sencilla y práctica.

- 1 Instale el programa Plex Media Server en el PC u ordenador portátil. Visite el sitio web (<http://www.lg.com>) y descargue el programa Plex correcto para su PC u ordenador portátil.
- 2 Después de instalar el programa, haga clic con el botón secundario en el icono de Plex ubicado en la bandeja inferior del PC. Establece la sección de archivos en Media Manager.
- 3 Seleccione **Vínculo de medios** en la pantalla principal de la TV.
- 4 Aparece la sección Vínculo de medios del PC u ordenador portátil conectado. Seleccione la sección.

# ❑ Para usar el Vínculo de medios

HOME ⇒ Vínculo de medios



Las carpetas aparecen tal como se las configuró en PLEX Media Manager.

## ❑ Requisitos del sistema para instalar PLEX

- Requisitos mínimos

PC con procesador Intel Core Due de 1,6 GHz como mínimo y Windows XP SP3, 512 MB de RAM como mínimo

- Recomendaciones para transcodificar contenido en alta definición (720p y 1080p)

PC con procesador Intel Core Due de 2,4 GHz como mínimo y Windows XP SP3, 2 GB de RAM como mínimo

Compatibilidad con Windows XP, Vista y Windows 7

- Requisitos de red

Conexión de Internet ADSL/cable/Wi-Fi para salida y actualización de metadatos de medios

Red alámbrica: red Ethernet con 100 Base-T o 1000 Base-T

Red inalámbrica: se recomienda 802.11n sin congestión y se admite reproducción de medios en dispositivos móviles inalámbricos

## ❑ Uso del Vínculo de medios: advertencia

- ✎ La versión de PLEX Media Server instalada en Mac o PC admite la versión 0.9.1.14 o superior.
- ✎ Para los siguientes idiomas, el idioma de la interfaz gráfica de usuario es inglés y los datos que se entregan no se muestran: tailandés, árabe, persa, hebreo, kurdo
- ✎ Cuando se reproduce un complemento de vídeo de un tipo de medios no admitido por la TV, puede experimentar una demora en el almacenamiento en búfer inicial debido a un mayor tiempo de procesamiento. La velocidad de conversión del ordenador puede diferir en función del rendimiento del ordenador y de la velocidad de la red.
- ✎ Los tipos de archivo admitidos para archivos almacenados en un PC (película, programa de TV, música) son los mismos que para DLNA.

- ✎ Al reproducir clips de música, no se admite la reproducción con movimiento del clip. (Similar a DLNA).
- ✎ Es posible que experimente una demora o una reproducción incorrecta al reproducir vídeos de alta definición en una conexión Wi-Fi.
- ✎ Es posible que la TV no reconozca el ordenador si los ajustes de AP no son correctos.  
(Por ej., si establece la característica de transferencia multidifusión en el dispositivo AP, la TV no puede reconocer el PC en la conexión Wi-Fi).
- ✎ En algunos complementos, la función de reproducción puede ser limitada para algunos tipos de medios.
- ✎ El complemento está sujeto a cambio y puede volverse no operativo sin previo aviso según la política del proveedor de servicio.

## ❑ Para conectar un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro externo, memoria USB) al puerto USB de la TV para disfrutar de los archivos de contenido almacenados en el dispositivo USB en la TV.

Para quitar el dispositivo de almacenamiento USB, seleccione **Menú rápido** → **Dispositivo USB** y elija el dispositivo USB que desea quitar; no lo extraiga físicamente hasta que vea el mensaje que indica que puede extraerse el dispositivo USB. Si se lo extrae a la fuerza, puede producirse un error en la TV o en el dispositivo de almacenamiento USB.

✎ Una vez que se haya seleccionado el dispositivo USB que se desea extraer, este ya no puede leerse. Extraiga el dispositivo de almacenamiento USB y luego vuelva a conectarlo.

## ❑ Uso de un dispositivo de almacenamiento USB: advertencia

- ✎ Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene un programa de reconocimiento incorporado o usa su propio controlador, es posible que no funcione.
- ✎ Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no funcionen o que lo hagan de manera incorrecta.
- ✎ Use solo dispositivos de almacenamiento USB formateados con el sistema de archivos Windows FAT32 o NTFS.
- ✎ En el caso de los discos duros externos USB, se recomienda usar dispositivos con un voltaje nominal inferior a 5 V y una corriente nominal inferior a 500 mA.
- ✎ Se recomienda utilizar un concentrador USB o unidad de disco duro con alimentación eléctrica. (Si la alimentación eléctrica no es suficiente, el dispositivo de almacenamiento USB puede no detectarse correctamente).

- ✎ Se recomienda usar memorias portátiles USB de 32 GB o menos y discos duros USB de 2 TB o menos.
- ✎ Si un disco duro USB con función de ahorro de energía no funciona correctamente, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla. Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario del disco duro USB.
- ✎ Los datos guardados en el dispositivo de almacenamiento USB pueden dañarse, por lo tanto, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes en otros dispositivos. El mantenimiento de los datos es responsabilidad del usuario, y el fabricante no es responsable de la pérdida de datos.

# ❑ Para usar el servicio Premium

HOME ⇒ Premium

Este servicio le proporciona un acceso sencillo a una amplia variedad de contenidos, como vídeo, noticias y UCC en cualquier momento, siempre que esté conectado a la red.

El contenido Premium incluye servicios específicos para cada país que tienen en consideración las particularidades regionales y culturales, así como contenido global.



Imagen de difusión

Contenido premium  
Seleccione el contenido que desea usar.

Buscar

Iniciar sesión

Añadir a Mis Ap.

Añadir a Mis Ap.

The screenshot shows the LG Smart TV Premium interface. At the top, there is a navigation bar with the word 'PREMIUM' on the left and icons for home, search, user profile, and close on the right. Below the navigation bar is a large banner for 'www.lgappstv.com' featuring the LG Smart TV logo and a 3D icon. The main content area is a grid of ten buttons: 'Video viral', 'Cine', 'Tiempo', 'Foto', 'Red social', 'Noticias', 'Deportes', 'Video', 'Mapa', and 'Juego'. A right-pointing arrow is located to the right of the grid. At the bottom of the screen, there is a small green button labeled 'Añadir a Mis Ap.'

## ❑ Para usar contenido pago

Existe una tarifa para ciertos contenidos Premium. Los servicios gratuitos se abonan bien a través del sistema de facturación de LG Electronics, bien a través del proveedor de contenido relevante.

Antes de utilizar el sistema de facturación de LG, deberá registrarse como miembro e incluir la información de pago en su TV o en el sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) para adquirir contenidos de pago.





Puede registrarse como miembro en la pantalla de inicio de sesión de la TV o en nuestro sitio web. A continuación, podrá iniciar sesión tanto en la TV como en el sitio web con una sola ID.

- 1 Haga clic en el botón **Iniciar sesión** ubicado en el extremo superior derecho de la página principal para iniciar sesión.
- 2 Permite ir al servicio premium deseado. (Para algunos servicios premium, es necesario un inicio de sesión independiente tras iniciar sesión en el servicio).
- 3 Después de revisar los precios y la información de servicio para el contenido, haga clic en el botón **Comprar**. (Puede haber limitaciones sobre el periodo de disponibilidad y el número de veces, dependiendo del contenido).
- 4 Una vez finalizado el proceso de compra, vea el contenido comprado haciendo clic en el botón **Comprar**.
- 5 Seleccione su ID en el menú superior de la pantalla principal y revise el historial de compras desde **Mi Página → Consulta de pago**. También está disponible en **Mi Página → Historial de compras del sitio web (www.lgappstv.com)**.

## ❑ Para restablecer el servicio Premium

**HOME** ⇒ **Configuración** → **SOPORTE** → **Inicio de Premium**

Restablece la lista premium, la información premium, el ajuste de país y la información de inicio de sesión de usuario. El restablecimiento resolverá los errores que se producen durante la actualización premium.

-  El contenido ofrecido por los proveedores de servicio está sujeto a cambio o eliminación sin previo aviso para mejorar su calidad de servicio. Consulte el sitio web del proveedor de servicio correspondiente para ver las preguntas y la solución de problemas o la información más reciente sobre contenido. LG Electronics no asume ninguna responsabilidad legal por los servicios de contenido y la información relacionada, incluso cuando un servicio ha sido interrumpido por el proveedor de servicio.
-  La calidad del servicio premium puede verse afectada por su conexión de Internet. Por cualquier pregunta relacionada con problemas de velocidad de Internet u otros problemas de servicio, consulte a su proveedor de servicio de Internet.
-  Para una mejor calidad de servicio, recomendamos que se suscriba a un servicio de Internet que brinde una velocidad de 4,0 Mbps (1,5 Mbps o más rápido). Si experimenta algún problema de velocidad de Internet, comuníquese con su proveedor de servicio de Internet.
-  Algunos proveedores de contenido pueden proporcionar contenido que no es adecuado para los menores de edad. Se aconseja aplicar la supervisión de los padres.

# ❑ Para usar LG Smart World

## HOME ⇒ LG Smart World

LG Smart World es un servicio de aplicaciones para TV disponible a través del servicio Smart TV. Puede descargar y disfrutar de varios tipos de aplicaciones populares, gratuitas o de pago que incluyen educación, entretenimiento, vida y noticias.



Inicie sesión.

Cuando inicia sesión, se muestra el ID. Cuando selecciona el ID, puede seleccionar **Mi Página** y **Cerrar sesión**.

Seleccione la aplicación que desea instalar.

# ❑ Para registrarse en LG Smart World

## HOME ⇒ Iniciar sesión

Para poder descargar y ejecutar aplicaciones, es preciso estar registrado.

- 1 Seleccione **Registrar** y acepte el Aviso legal.
  - 2 Escriba el ID y la contraseña.
  - 3 En el cuadro Confirmar contraseña, vuelva a escribir la contraseña.
  - 4 Seleccione **Aceptar** para completar el proceso de registro.
- ✎ Puede registrarse como miembro a través de su TV o mediante el sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).
  - ✎ Tras registrarse como miembro, inicie sesión en su TV y nuestro sitio web con la misma ID.
  - ✎ Puede iniciar sesión hasta en cinco TV con un solo ID.

# ❑ Para instalar una aplicación en su TV

## HOME ⇒ LG Smart World

- 1 Haga clic en el botón **Iniciar sesión** en la parte superior de la pantalla de inicio para iniciar sesión.
- 2 Seleccione la tarjeta **LG Smart World**.
- 3 Seleccione la aplicación que desee de la lista.
- 4 Compruebe los detalles de la aplicación y, a continuación, seleccione el botón **Instalar** o **Comprar**.
- 5 Compruebe que dispone de las funciones o accesorios de TV necesarios para instalar la aplicación y seleccione el botón **OK**.
- 6 En el caso de las aplicaciones de pago, se necesita la autenticación de pago y compra.
- 7 Seleccione **Ejecutar** una vez que la instalación haya finalizado para ejecutar la aplicación inmediatamente. Si no desea ejecutarla inmediatamente, seleccione **Cerrar**. Si desea ejecutar la aplicación más tarde, seleccione **Mis Ap.** para comprobar la lista de aplicaciones instaladas en la TV.

- ✎ Puede comprar aplicaciones a través de su PC o TV, pero debe usar la TV para instalarlas y ejecutarlas.
- ✎ Si no tiene suficiente espacio de almacenamiento en su TV, puede descargar las aplicaciones en un dispositivo de almacenamiento USB conectado a la TV mediante el terminal de la TV para aplicaciones en USB. Las aplicaciones almacenadas en USB pueden ejecutarse, eliminarse o moverse desde la pantalla **Mis Ap.**
- ✎ Un dispositivo de almacenamiento USB que contiene aplicaciones no puede utilizarse para otro tipo de datos. (Solo para aplicaciones en USB)

## ❑ Para administrar mi información

### HOME ⇒ LG Smart World

- 1 Inicie sesión.
- 2 Seleccione el ID con el que se inició la sesión en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione **Mi Página**.
- 4 Puede administrar sus datos al examinar Información para miembros, Lista de aplicaciones compradas y Lista de aplicaciones instaladas en la TV.

Mi información	Muestra información básica sobre el ID cuya sesión está iniciada actualmente. Para cambiar la información de miembro, visite <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> en su PC.
Consulta de pago	Muestra el historial de pagos del ID cuya sesión está iniciada.
Aplicaciones compradas	Muestra la Lista de aplicaciones compradas correspondiente al ID cuya sesión está iniciada. Puede eliminar o volver a instalar las aplicaciones compradas.

# HOME ⇒ Internet

Permite escribir la URL de manera manual en la TV o visitar los sitios web añadidos a Favoritos.

Permite escribir la dirección web.

Añade la página actual a Favoritos.

Permite elegir cuando abre varios navegadores web.



Permite desplazarse a un sitio web que ha visitado.

- ✎ **Internet** admite hasta Flash 10, pero no admite tecnología que depende de una plataforma, como ActiveX.
- ✎ **Internet** solo funciona con un complemento instalado previamente.
- ✎ **Internet** no puede reproducir ningún formato de archivo de medios que no sean los siguientes:  
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ✎ **Internet** se cerrará a la fuerza cuando no haya memoria suficiente.
- ✎ Para **Internet**, se usan las fuentes instaladas en la TV y es posible que no se muestren normalmente en función del contenido reproducido.
- ✎ **Internet** no admite la descarga de archivos ni de fuentes.
- ✎ **Internet** está diseñada para TV, por lo tanto, puede tener una función diferente a los navegadores diseñados para PC.
- ✎ **Internet** es un explorador de TV y es posible que no funcione correctamente durante la reproducción de algunos archivos de contenido.

## HOME ⇒ Social Center

LG Smart TV integra la aplicación **Social Center** que le permite comunicarse mediante sitios de redes sociales como Facebook y Twitter mientras ve la TV.

**Social Center** le permite comunicarse con sus amigos mientras ve la TV, y leer los comentarios y ver las fotografías que publican en las redes sociales de un vistazo.




Puede editar la ficha Social Center.

Seleccione una ficha como Facebook / Twitter / Activity / Talk para comunicarse mediante los sitios de redes sociales (SNS).

- 1 Puede iniciar sesión con su cuenta de LG TV. Si todavía no es miembro, deberá registrarse primero.
- 2 Seleccione una ficha de **Facebook**, **Twitter**, **Activity** o **Talk**. Algunas funciones están conectadas con otros sitios de redes sociales, por lo que es posible que se necesite su cuenta de red social para iniciar sesión en el servicio.
- 3 Ya puede buscar varios contenidos a la vez y publicar comentarios mientras ve la TV.

**Social Center** le permite escribir comentarios mientras utiliza los servicios de LG Smart TV en conexión con Facebook o Twitter así como ver los que han publicado en la Web o el dispositivo móvil.

Facebook / Twitter	Puede comunicarse mediante sitios de redes sociales como Facebook y Twitter mientras ve la TV.
Actividad	A través de su cuenta de Facebook podrá localizar fácilmente contenido de LG Smart TV recomendado por otros usuarios. Haga clic en un programa recomendado para moverlo hasta 3D World, K-pop o LG app.
Talk	Puede ver lo que otros usuarios de Twitter piensan sobre los programas que esté viendo en ese momento.

 Las funciones de Social Center están sujetas a cambios según las actualizaciones de software de la TV.

Las aplicaciones gratuitas están disponibles inmediatamente después de registrarse, pero deberá indicar un método de pago para utilizar las aplicaciones de pago.

Puede registrarse e indicar el método de pago a través de la TV o mediante nuestro sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

Problema	Solución
Al entrar en el menú, siempre aparece el mensaje "Iniciando".	<ul style="list-style-type: none"><li>• El mensaje "Iniciando" aparece mientras se reinician el microprocesador y el hardware, se configuran las comunicaciones de red y se establece la comunicación con SDP (autenticación de dispositivo y descarga de información básica). Esto lleva aproximadamente 20 segundos y es un proceso normal.</li></ul>
No se muestra ningún contenido en la tarjeta premium.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que no se muestre contenido si cambia la configuración de país en Smart TV. Cambie la configuración de país en HOME ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración de Smart TV → País de Smart TV.</li></ul>

Problema	Solución
Cuando se usan características de Internet, algunos sitios web contienen espacios vacíos.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La característica de Internet de la TV admite hasta Flash 10 y solo reproduce archivos en los siguientes formatos: JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4.</li></ul>
Internet se cierra automáticamente cuando se visita un sitio web.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet puede cerrarse de manera forzada si no hay suficiente memoria para el volumen de información contenido en una página web.</li></ul>
Ya me registré en la TV. ¿Debo registrarme nuevamente en el sitio web (www.lgappstv.com)?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si inicia sesión en su TV, no es necesario iniciar sesión de nuevo en el sitio web de LG (www.lgappstv.com). Tras iniciar sesión en la TV, puede iniciar sesión en el sitio web con el mismo ID y contraseña e introducir la información adicional para completar el proceso de verificación de correo electrónico.</li></ul>

Problema	Solución
¿Es posible utilizar un ID diferente para cada miembro de la familia en una sola TV?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede registrar y usar más de un ID en una sola TV.</li><li>• Puede ver los ID registrados en la TV en <b>HOME</b> ⇒ <b>Configuración</b> → <b>OPCIÓN</b> → <b>Configuración de Smart TV</b> → <b>Lista de ID</b>.</li><li>• Puede revisar la lista de aplicaciones compradas por cada ID. Sin embargo, puede ver todas las aplicaciones instaladas por cada ID en <b>Mis Ap.</b></li></ul>
¿Qué debo hacer si olvido mi ID?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si se registró a través de un PC, use la característica "Olvidé mi ID" en el sitio web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>).</li><li>• Si se registró a través de la TV, los ID pueden verse en <b>HOME</b> ⇒ <b>Configuración</b> → <b>OPCIÓN</b> → <b>Configuración de Smart TV</b> → <b>Lista de ID</b>.</li></ul>

Problema	Solución
Compré una aplicación en el sitio web (www.lgappstv.com). ¿Cómo la uso en la TV?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si desea ver una aplicación que compró por Internet, inicie sesión y véala en el menú Aplicaciones compradas. Seleccione el ID en la parte superior de Home y consulte la aplicación en <b>Mi Página</b> → <b>Aplicaciones compradas</b>.</li></ul>
¿Puedo ver el historial de mis aplicaciones compradas?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione el ID en la parte superior de Home y consulte la aplicación en <b>Mi Página</b> → <b>Aplicaciones compradas</b>.</li><li>• Inicie sesión en el sitio web (www.lgappstv.com) y seleccione <b>Mi Página</b> → <b>Historial de compras</b>.</li></ul>

Problema	Solución
<p>Eliminé una aplicación de pago, ¿Debo volver a comprarla para descargarla?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si borra de forma accidental una aplicación comprada, podrá descargarla y volver a instalarla sin tener que comprarla de nuevo siempre y cuando ésta siga en servicio. Seleccione la ID en la parte superior de Inicio y vuelva a descargar las aplicaciones en <b>Mi Página</b> → <b>Ap. compradas</b>. (Es posible que las aplicaciones de las que disponía previamente no se puedan volver a descargar o ejecutar, dependiendo de la versión del software).</li></ul>
<p>¿Puedo utilizar aplicaciones de LG Smart World de LG Smart TV en la TV y el PC?</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el modelo de TV es compatible con LG Smart World.</li><li>• Las aplicaciones de LG Smart World de LG Smart TV sólo se pueden ejecutar en televisores LG Smart TV.</li><li>• Además, puede comprar aplicaciones en el sitio web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>), pero no puede usarlas en PC o Mac, por lo tanto, preste atención cuando las compre.</li></ul>

Problema	Solución
¿Cómo averiguo a qué ID corresponde la sesión actual iniciada en la TV?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione el ID en la parte superior de Home y verifique el ID cuya sesión está iniciada actualmente en <b>Mi Página</b> → <b>Mi información</b>.</li></ul>
Instalé una aplicación en mi TV. ¿Dónde puedo ver la aplicación instalada?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione <b>HOME</b> ⇒ <b>Mis Ap.</b> Se muestran todas las</li><li>• aplicaciones de pago y gratuitas instaladas en la TV.</li></ul>
El tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla difiere del tamaño real de la aplicación instalada en la TV.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla incluye el espacio adicional necesario para instalar las aplicaciones y puede diferir del tamaño de la aplicación como está instalada realmente.</li></ul>

Problema	Solución
Olvidé mi contraseña de TV. ¿Qué debo hacer?	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="531 114 1602 267">• Si solo proporciona el ID y la contraseña al iniciar sesión en el TV, no podrá recuperar la contraseña si la pierde. Cree un nuevo ID e inicie sesión con el ID.</li><li data-bbox="531 285 1632 438">• Si proporciona otra información diferente al ID y la contraseña al iniciar sesión en el TV o el sitio web de LG (<a href="http://www.lgapstv.com">www.lgapstv.com</a>), podrá recuperar la contraseña en el sitio web.</li></ul>

Problema	Solución
¿Tengo que guardar la información de pago para comprar aplicaciones de pago?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para comprar aplicaciones de pago, deberá registrar una tarjeta de crédito en la TV o el sitio web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) o tener crédito. Si no desea guardar los detalles de la tarjeta de crédito, cargue el crédito previamente. Sólo podrá cargar crédito a través de nuestro sitio web y no podrá comprar aplicaciones de pago si los detalles de la tarjeta de crédito no están registrados o si no dispone de crédito suficiente.</li></ul>
¿Cómo devuelvo una aplicación que compré?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Como miembro, no puede solicitar un reembolso si cambia de parecer después de haber realizado una compra.</li><li>• Si el producto tiene algún defecto o un problema no causado por un mal uso, puede solicitar un reembolso. No obstante, se debe proporcionar un motivo válido para solicitar el reembolso.</li></ul>

Problema	Solución
He registrado mi TV, pero no puedo comprar aplicaciones de pago.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para comprar aplicaciones de pago, deberá registrar una tarjeta de crédito en el sitio web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>). También puede disponer de crédito y cargarlo directamente en el sitio web para comprarlas. No podrá comprar aplicaciones de pago si los detalles de la tarjeta de crédito no están registrados o si no dispone de crédito suficiente.</li></ul>
¿Debo usar únicamente una dirección de correo electrónico para mi ID?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para los nuevos miembros que inicien sesión, el formato del ID ha cambiado de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico.</li><li>• Solo puede usar la dirección de correo electrónico como ID al iniciar sesión.</li></ul>

Problema	Solución
¿Debo cambiar mi formato de ID a la dirección de correo electrónico?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para los nuevos miembros que inicien sesión, el formato del ID ha cambiado de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico.</li><li>• Si ya es miembro, puede seguir usando su ID existente o cambiarlo a la dirección de correo electrónico.</li></ul>
¿Qué es la cuenta de LG?	<ul style="list-style-type: none"><li>• La cuenta de LG le permite iniciar sesión en el servicio LG Smart con un único ID y contraseña. Puede usar los siguientes servicios con su cuenta de LG : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (excepto en algunos países), LG Smart ThinQ y LG Smart air conditioning (Aire acondicionado LG Smart), etc.</li><li>• Puede ser necesaria información adicional dependiendo del servicio.</li></ul>

## ❑ Para ver imágenes en 3D

Las imágenes en 3D son una tecnología que utiliza una visión distinta en los ojos izquierdo y derecho para que las imágenes de la TV parezcan un espacio tridimensional como en la vida real.

- 1 Reproduzca un título de imagen en 3D o seleccione un programa en 3D.
- 2 Colóquese las gafas 3D.
- 3 Pulse el botón **3D** para cambiar al modo de imágenes en 3D.
- 4 Para finalizar la vista de imagen en 3D, pulse el botón **3D** del mando a distancia durante la visualización de imágenes en 3D.

 El tipo de 3D disponible puede variar en función de la señal de entrada.

## ❑ Para ajustar los detalles de imágenes en 3D


HOME ⇒ Config. → IMAGEN → Config. de 3D

Permite ajustar varios aspectos de las imágenes en 3D.

### Modo 3D

Proporcione la profundidad 3D adecuada.

- Prof. en 3D : ajuste la profundidad 3D entre el objeto y el fondo.
- Viewpoint 3D : ajuste la imagen 3D más cerca/lejos del usuario.

Zoom de Sonido 3D	Proporciona sonido optimizado para 3D.
Reconocimiento del patrón 3D	Convierte la pantalla a 3D automáticamente al analizar el patrón de la pantalla original.
Vista de imagen normal	Puede eliminar el efecto 3D y ver las imágenes en 2D.
Corrección de Color 3D	Corrige el color de las imágenes en 3D.  En función del modelo, es posible que la <b>Corrección de Color 3D</b> no esté disponible.
Corrección de Imagen 3D	Cambia imágenes de vídeo en 3D de izquierda a derecha.

## ❑ Visualización de imágenes en 3D: advertencia

- ✎ Cuando se visualizan imágenes en 3D, se recomienda al usuario que mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla.
- ✎ Las imágenes en 3D no se pueden ver correctamente con gafas de tipo obturador que deban ser cargadas.
- ✎ Si en el futuro el formato de emisión en 3D estándar no fuera compatible con esta TV, es posible que necesite un dispositivo adicional, como un receptor digital.

## ❑ Uso de las gafas 3D: advertencia

- ✎ No utilice las gafas 3D en lugar de sus gafas correctoras, gafas de sol o gafas de protección. El uso incorrecto de las gafas 3D puede dañar los ojos.
- ✎ No guarde las gafas 3D en lugares con condiciones extremas. Es posible que la exposición de las gafas a temperaturas extremas produzca deformaciones en las mismas. No utilice unas gafas deformadas.
- ✎ No aplique presión en las gafas 3D ni permita que sufran ningún impacto. Una manipulación brusca de las gafas 3D podría dañarlas.
- ✎ Los cristales de las gafas 3D (con capa polarizada) son vulnerables a los arañazos. Utilice únicamente un paño suave y limpio para limpiarlas. Un paño sucio puede dañar la capa polarizada.
- ✎ No arañe la superficie de las lentes de las gafas 3D con objetos afilados ni la limpie con componentes químicos. Si la superficie de la lente se raya, es posible que las imágenes en 3D no se puedan visualizar correctamente.

## ❑ Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB DVR específico

- 1 Conecte un disco duro USB (40 GB o superior) a la toma de **HDD IN** de la TV. La función DVR solo funciona con la toma de **HDD IN**.
  - 2 Para utilizar DVR debe iniciar el disco duro USB. Si conecta un disco duro USB que no se ha iniciado, pulse el botón **MY APPS** ⇒ **DVR**. **Iniciar USB** aparecerá en pantalla.
  - 3 Finalice el proceso de inicio del disco duro USB y configure el **Modo Timeshift** en **Conex**.
- ✎ Para extraer un dispositivo de almacenamiento USB, seleccione **Menú rápido** → **Dispositivo USB** y confirme el mensaje de que el dispositivo de almacenamiento USB se ha detenido antes de extraerlo físicamente.

## ❑ Para cambiar el modo Timeshift o iniciar un dispositivo de almacenamiento USB

Rueda(OK) ⇒ Opción

Permite cambiar los ajustes del DVR mientras lo utiliza.

Modo Timeshift	<p><b>Conex:</b> activa automáticamente el modo Timeshift cuando la TV está encendida.</p> <p><b>Descon:</b> desactiva el modo Timeshift.</p>
Iniciar USB	<p>El disco duro conectado aparecerá disponible para usarlo con el DVR. Se eliminarán todos los datos almacenados en el dispositivo USB.</p>

- ✎ Se recomienda el uso del disco duro (HDD). Para los discos SSD (unidad de estado sólido), la cantidad de veces que se puede escribir/borrar es limitada.
- ✎ Se recomienda el uso de un disco duro USB de 40 GB o inferior a 2 TB.
- ✎ Cualquier uso de la función **Iniciar USB** no se reconocerá en el PC.
- ✎ Podrían dañarse los datos almacenados en el dispositivo USB. El mantenimiento de los datos es responsabilidad del usuario y el fabricante no es responsable de la pérdida de datos.
- ✎ Si hay algún problema con un sector de datos del dispositivo de almacenamiento USB, es posible que no funcione correctamente.

DVR le permite grabar TV en vivo en un dispositivo de almacenamiento USB mientras ve una emisión digital. Puede ver partes del programa que se perdió más tarde y reanudar el programa donde lo dejó, incluso si ha estado un rato desconectado.

- ✎ En el modo Timeshift se pueden configurar hasta 90 minutos. (Para Italia, se pueden configurar hasta 60 minutos).
- ✎ Si hay algún problema con un sector de datos del dispositivo de almacenamiento USB, es posible que no funcione correctamente.

Pulse el botón **rueda (OK)** duante DVR.

Selecciona el punto deseado y lo reproduce

Cambia a la emisión actual

Cambia el modo Timeshift  
Inicializa el dispositivo USB

Comienza la grabación desde el punto actual

Control de reproducción DVR

Muestra los programas grabados

Comprueba la lista de programación definida

Establece la programación

 La imagen visualizada puede diferir de su TV.

## ❑ Para iniciar la grabación inmediatamente

**rueda(OK) ⇒ Comienza la grabación**

Graba un programa si necesita salir de la habitación durante la reproducción del mismo.

- ✎ Graba las emisiones en formato digital que esté viendo solo en ese momento.
- ✎ Si fuerza el apagado de la TV durante la grabación, es posible que el programa no se guarde. Lo más adecuado es detener la grabación y comprobar que el programa se ha grabado antes de apagarla.
- ✎ Los programas están protegidos por las leyes de copyright pertinentes y podría ser necesario el consentimiento previo del titular del copyright para copiar y reproducir programas. Las grabaciones realizadas con este dispositivo pueden utilizarse para fines personales exclusivamente. Queda prohibido vender, transferir o prestar las grabaciones con copyright a terceros.

## □ Para detener la grabación

**rueda(OK) ⇒ Parar la grabación**

Detiene la grabación inmediatamente.

## □ Para modificar la hora de finalización de la grabación

**rueda(OK) ⇒ Opción Detener → Modificar hora de fin de la grabación**

 El tiempo máximo de grabación es 5 horas.

# ❑ Para programar la grabación

rueda(OK) ⇒ Plan

Elegir horarios por programa	Permite seleccionar un programa de la pantalla Guía de programación para ver o grabar.
Elegir horarios por fecha	Permite seleccionar la fecha, la hora y el programa para ver o grabar.

- ✎ La duración mínima del temporizador de grabación es de 2 minutos.
- ✎ Un sector del disco dañado puede afectar a parte o a la totalidad de los elementos de la **Lista de programación**.
- ✎ El número máximo de elementos en la **Lista de programación** es de 30.

❑ Para confirmar y/o modificar la lista de programación

**rueda(OK) ⇒ Lista de programación**

Permite confirmar, modificar o eliminar la visualización o grabación programada.

## ❑ Para ver la TV grabada

HOME ⇒ Smart Share → Lista grabada

Selecciona la grabación almacenada en el disco duro externo USB para verla/eliminarla.

Reproducir según el tiempo de reproducción anterior	Para una grabación reproducida una vez anteriormente, se reproduce desde el tiempo de reproducción anterior.
Reproducir desde el comienzo	Reproduce la grabación seleccionada desde el principio.
Borrar	Elimina la grabación seleccionada.


 El número máximo de listas grabadas es 300.

## ❑ Para controlar la reproducción de la grabación

Pulse el botón **rueda(OK)** del mando a distancia durante la reproducción.

Selecciona el punto deseado y lo reproduce.

Establece la opción de reproducción de la grabación

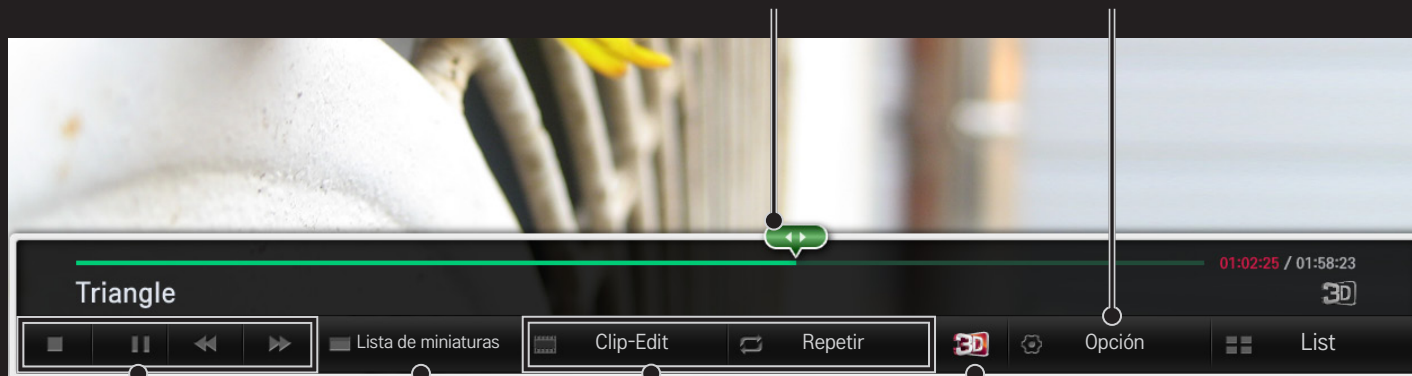

Control de  
Reproducción

Lista de  
miniaturas

Clip-edit/  
Función de repetición

Visualización 3D

 La imagen visualizada puede diferir de su TV.

## ❑ ¿Qué es el modo Dual Play?

Cuando dos usuarios jugaban a un juego de batalla 1:1 con una videoconsola, como Playstation, XBox y Wii, la pantalla se dividía en dos, horizontal o verticalmente.

Con el modo Dual Play, cada jugador puede disfrutar del juego a pantalla completa.

Para jugar con el modo Dual Play, son necesarias las gafas de reproducción dual (tipo A y B).

Si su modelo no incluye las gafas de reproducción dual, deberá comprarlas por separado.

## ❑ Restablecimiento de Dual Play

HOME ⇒ Config. → OPCIÓN → Dual Play

Seleccione Modo de pantalla dividida (Lado a lado / Arriba y abajo) que sea compatible con el juego.

Si el Modo de pantalla dividida seleccionado no es compatible con el juego que desea ejecutar, no estará disponible el modo Dual Play.

## ❑ Inicio de Dual Play

- 1 Conecte la videoconsola a su televisor.
  - 2 Seleccione **HOME** ⇒ **Mis Ap.** → **Dual Play**. El modo Dual Play se inicia.
  - 3 Póngase las gafas de reproducción dual para disfrutar del juego.
  - 4 El modo Dual Play se apaga si selecciona **HOME** ⇒ **Mis Ap.** → **Dual Play** cuando esté encendido.
- ✎ El juego debe ser compatible con el modo División de pantalla para jugar en modo Dual Play.
  - ✎ Si no se ve la pantalla con claridad con las gafas de reproducción dual, los jugadores pueden intercambiarse las gafas. Debe seleccionar las gafas adecuadas de acuerdo con el tipo de funcionamiento de Dual Play.

- ✎ Para ajustar el menú del juego, apague el modo Dual Play.
- ✎ Es posible que determinadas imágenes se solapen durante el juego. Se recomienda jugar mirando al centro de la pantalla.
- ✎ Si la videoconsola presenta una baja resolución, es posible que no haya una buena calidad de imagen en el modo Dual Play.
- ✎ La imagen en pantalla aparece únicamente en 2D en el modo Dual Play.

## ❑ Precauciones al utilizar las gafas de reproducción dual

- ✎ Tenga en cuenta que las gafas de reproducción dual son diferentes de las gafas 3D normales. Aparece la marca de "Dual Play" escrita en las gafas de reproducción dual.
- ✎ No utilice las gafas de reproducción dual en lugar de gafas normales, gafas de sol o gafas de protección. De lo contrario, podría causarle lesiones.
- ✎ No guarde las gafas de reproducción dual en lugares con condiciones de temperatura extrema ya que podrían deformarse. No utilice unas gafas deformadas.


- ✎ No deje caer las gafas de reproducción dual y evite que entren en contacto con otros objetos. Esto podría producir daños en el producto.
- ✎ Las lentes de las gafas de reproducción dual (capa polarizada) se rayan con facilidad. Utilice un paño suave y limpio para limpiarlos. Las partículas extrañas del paño podrían producir arañazos.
- ✎ No raye la superficie de las lentes de las gafas de reproducción dual con objetos afilados ni las limpie con productos químicos. Si las lentes se rayan, es posible que las imágenes no se vean con normalidad al visualizar imágenes en 3D.

## ❑ Modos de Dual Play compatibles

Entrada	Señal	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
Compuesta	480i	720 x 480	15,73	60
	576i	720 x 576	15,625	50
Component	480i	720 x 480	15,73	60
	480p	720 x 480	31,50	60
	576i	720 x 576	15,625	50
HDMI/ Component	720p	1.280 x 720	45	60
			37,5	50
	1080i	1.920 x 1.080	33,75	60
			28,125	50
	1080p	1.920 x 1.080	67,50	60
			56,250	50
			27	24
			33,75	30

- ✎ Es posible que algunos modelos no sean compatibles con la entrada Compuesto/Component.
- ✎ Formatos de Dual Play compatibles: Lado a lado / Arriba y abajo

Descargue la aplicación del mando a distancia Magic Control de LG de Google Play Store o App Store de Apple para ver la TV desde el smartphone.

- Ya puede disfrutar de sus programas preferidos en su smartphone. ( Sólo en algunos modelos)
  - Añada sus canales favoritos al smartphone.
  - Puede utilizar funciones como PREMIUM y Mis Ap. directamente en el smartphone.
  - Es compatible con la función de entrada de texto, de modo que puede escribir fácilmente. (Algunas pantallas no admiten entrada de texto.)
  - Seleccione la pantalla táctil de aplicaciones para controlarlo, funciona del mismo modo que el puntero del mando a distancia Magic Control.
  - Seleccione Game Pad (Mando de juegos) en la aplicación LG Magic Remote para controlar las aplicaciones de juegos en la TV.
-  Las funciones compatibles dependen de la TV y de la versión de la aplicación del mando a distancia Magic Control de LG.

## ❑ Para utilizar un ratón USB inalámbrico o con cable

Conecte el ratón al puerto USB. Utilice el ratón para mover el puntero en la pantalla de la TV y seleccionar el menú que prefiera.

Ratón	Mando a distancia Mágico
Botón izquierdo	Botón OK del mando a distancia Mágico
Botón de rueda	Botón de rueda del mando a distancia Mágico

- ✎ Tanto el botón derecho como los específicos no funcionan.
- ✎ La distancia y el entorno de radiofrecuencia pueden afectar al uso de teclado y ratón USB inalámbricos.

## ❑ Para utilizar un teclado USB inalámbrico o con cable

Conecte el teclado al puerto USB. Puede introducir texto con el teclado cuando utilice la función de búsqueda e Internet.

✎ Algunas pantallas no admiten entrada de texto.

✎ Se recomienda utilizar el producto con las TV de LG con las que se ha probado su compatibilidad.

LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,  
MICROSOFT MS800 y LG Electronics ST-800

✎ Para cambiar el idioma de entrada, pulse la tecla para cambiar de idioma (o la tecla Alt derecha) del teclado.

## ❑ Para utilizar un mando de juegos

Si el juego necesita un mando para videojuegos, conéctelo al puerto USB de la TV.

✎ Se recomienda utilizar un mando de juegos autorizado y cuya compatibilidad con las TV de LG haya sido probada.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 y  
Microsoft Xbox 360 Controller (con cable)

## ❑ ¿Qué es el Reconocimiento de movimiento?

Si ha instalado la cámara de videollamada LG en la TV, puede controlar la TV fácilmente haciendo movimientos frente a la cámara.

Puede usar la función de Reconocimiento de movimiento para apagar la TV, cambiar de canal y controlar el volumen.



## ❑ Para usar la función de Reconocimiento de movimiento

- 1 Instale la cámara de videollamada LG (AN-VC400, se vende por separado) en la TV.
- 2 Vaya a HOME ⇒ Config. → OPCIÓN y compruebe si Reconocimiento de movimiento está ajustado como Encendido.
- 3 Mire fijamente a la cámara mientras la TV esté encendida y ponga la mano cerca de su cara. El controlador de reconocimiento de movimientos aparece en la pantalla de la TV. (Puede comprobar el rango de reconocimiento de movimientos de la cámara en HOME ⇒ Config. → OPCIÓN → Ayuda de Ajuste de la cámara).
- 4 Mueva la mano a la izquierda, la derecha, arriba o abajo para seleccionar la función que desee y cierre el puño para iniciar la función.
- 5 El controlador desaparece cuando baja la mano.

✎ Es posible que el Reconocimiento de movimiento no funcione correctamente si:

- Se encuentra en un lugar demasiado iluminado o demasiado oscuro
- La cámara no detecta su rostro debido a la luminosidad del fondo.
- La cámara no detecta su cara porque lleva puesto un gorro o sombrero
- La distancia entre usted y la cámara es demasiado corta o demasiado larga (Distancia ideal: 1,5 m - 4,5 m)
- La cámara no detecta sus dedos porque lleva guantes o un vendaje.

- ✎ Es posible que no se detecte un movimiento en los siguientes casos.
  - Si el Reconocimiento de movimiento está como Apagado en HOME ⇒ Config.  
→ OPCIÓN,
    - : ajústelo como Encendido.
  - Si aparece otro menú distinto al controlador de reconocimiento de movimientos en la pantalla de TV,
    - : quítelo.
  - Si está viendo la TV mediante un receptor digital,
    - : seleccione TV en el menú ENTRADA.

- ✎ Si la cámara detecta más de una mano, sólo funcionará con la primera mano que detecte. Si desea cambiar de mano para utilizar el controlador, baje la mano para detener el controlador de la pantalla y levante la otra mano.
- ✎ Si mantiene la mano alzada con los dedos separados o en un puño, es posible que la cámara no detecte la mano. Asegúrese de levantar la mano para mostrar todos los dedos.
- ✎ Tenga cuidado de no mover la mano demasiado rápido o de realizar demasiados movimientos. Esto podría causar un mal funcionamiento de la cámara
- ✎ Si la función de **Reconocimiento de movimiento** no funciona correctamente, baje las manos y vuelva a levantarlas.

## HOME ⇒ Settings → SOPORTE → Act. de Software

Utiliza Act. de Software para verificar y obtener la última versión.

También se puede verificar manualmente si hay actualizaciones disponibles.

Act. de Software	<p>Configurarlo en <b>Encendido</b>.</p> <p>Cuando se detecta un archivo actualizado, el archivo se descarga automáticamente.</p> <p>Cuando finaliza la descarga del archivo, aparece la ventana de actualización de software.</p>
Revisar la Versión de la Actualización	<p>Revisa la última versión de la actualización instalada.</p> <p>Cuando se dispone de una nueva actualización, el proceso de descarga se puede realizar manualmente.</p>

- ✎ La última versión se puede obtener mediante la señal de difusión de datos digital o la conexión de Internet.
- ✎ Si se cambia de programa mientras se está descargando el software mediante la señal de difusión de datos digital, se interrumpe el proceso de descarga. Si se regresa al programa inicial, se permite reanudar la descarga.
- ✎ Si el software no se actualiza, es posible que algunas funciones no funcionen correctamente.
- ✎ [Únicamente en los modelos nórdicos]  
Puede comprobar si el servicio OTA de LG está disponible en el canal de DTV con solo pulsar el botón rojo cuando aparezca el mensaje **Actualización Encontrada** bajo el visor de canales.

Si se produce alguno de los problemas siguientes, lleve a cabo las comprobaciones y ajustes que se indican a continuación. Es probable que el problema no se deba a una avería.

**HOME** ⇒ **Ajustes** → **SOPORTE** → **Prueba de señal**

Muestra la información de servicio, MUX, etc. Si selecciona Antena y Satélite o Cable y Satélite, solo se muestra una prueba de señal para la antena o el cable.

## ☐ General

Problema	Solución
No se pueden ver determinados canales.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste la posición u orientación de la antena.</li><li>• Guarde los canales deseados por medio de <b>Sintonización auto</b> o <b>Edición del canal</b>.</li></ul>
Una vez sintonizado el canal se produce un ligero retardo hasta que se muestra la imagen completa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esto no supone ningún problema, ya que el objetivo de este proceso es reducir el ruido de imagen que se genera al encender la TV.</li></ul>

## ❑ Imagen

**HOME** ⇒ **Ajustes** → **SOPORTE** → **Prueba de imagen**

Compruebe que la salida de la señal de imagen sea normal comenzando con una prueba de imagen.

Si no hay ningún problema con la imagen de prueba, compruebe las conexiones de dispositivos externos o las señales de radiodifusión.

Problema	Solución
Al cambiar de canal, la pantalla muestra líneas o imágenes del canal anterior.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pruebe a ajustar la antena hacia la dirección de la emisora de TV o consulte en el manual cómo se conecta la antena.</li></ul>

Problema	Solución
La pantalla muestra durante unos instantes patrones de rejilla o líneas verticales u horizontales que tiemblan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este problema se puede producir cuando existe una fuerte interferencia electrónica. Apague los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, herramientas eléctricas y cualquier otra aplicación eléctrica.</li></ul>
Al seleccionar un canal de televisión digital, la imagen de la pantalla se congela o no se muestra correctamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esto puede suceder cuando la señal es débil o la recepción no es estable. Ajuste la orientación de la antena o las conexiones del cable.</li><li>• Si la intensidad o la calidad de la señal son bajas al usar la función <b>Sintonización manual</b>, póngase en contacto con la cadena de TV o los administradores para que lo comprueben.</li></ul>
No es posible ver canales de televisión digital a pesar de que el cable está conectado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulte con su operador de cable las condiciones de su suscripción y de la señal que recibe. Según las condiciones de su suscripción, es posible que no pueda recibir emisiones en formato digital.</li></ul>

Problema	Solución
No se muestra ninguna imagen o se muestra correctamente cuando se conecta a través del cable HDMI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe las especificaciones del cable HDMI®. Utilice solo cables HDMI® originales. El uso de otros cables puede hacer que la imagen no se muestre de forma correcta, o que aparezca y desaparezca.</li><li>• Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados. Si la conexión no es lo bastante firme, es posible que la imagen no se muestre correctamente.</li></ul>
No funciona cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la versión del dispositivo USB y el cable es 2.0 o superior.</li></ul>

## ☐ Sonido

HOME ⇒ Ajustes → SOPORTE → Prueba de sonido

Antes de nada, pruebe a realizar una prueba de sonido para comprobar si la señal de salida es normal.

Si el sonido es normal, compruebe las conexiones de los dispositivos externos y las señales de radiodifusión.

Problema	Solución
La imagen aparece en la pantalla, pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe otros canales de televisión.</li><li>• Asegúrese de que el <b>altavoz de la TV</b> está conectado (Conex).</li></ul>

Problema	Solución
Al ver un canal de televisión analógica con sonido estéreo, el sonido no es claro o solamente se oye por uno de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si se encuentra en una zona con una señal de televisión débil o inestable, o si el sonido multiaudio no es estable, seleccione el ajuste <b>Mono</b> para la función <b>Multiaudio</b>.</li><li>• Ajuste el Balance mediante el botón Navegación.</li></ul>
El sonido de la TV no está sincronizado con los labios de la personas que aparecen en pantalla o se interrumpe de forma ocasional.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si se produce solo en un canal de TV determinado, puede ser debido a un problema con la señal de dicho canal. Póngase en contacto con la emisora de televisión o la operadora de cable.</li></ul>
Al cambiar de canal, se cambia la intensidad del volumen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En función del canal, pueden existir diferencias en la intensidad del volumen.</li><li>• Pruebe a seleccionar el ajuste <b>Conex</b> para <b>Volumen auto</b>.</li></ul>

Problema	Solución
En determinados canales, no hay sonido o solo se oye la música de fondo (si se trata de un programa para el extranjero).	<ul style="list-style-type: none"><li>• En Idioma, configure en Idioma → Idioma audio el idioma que desee. Aunque se cambie el idioma en Multiaudio, cuando se apague la TV o se cambie de canal, volverá a restablecerse la configuración predeterminada.</li></ul>
No hay sonido cuando se conecta mediante un cable HDMI/USB.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el cable HDMI® sea de alta velocidad.</li><li>• Compruebe que la versión del dispositivo USB y el cable sea 2.0 o superior.</li><li>• Utilice únicamente archivos de música estándar (.mp3).</li></ul>

## ❑ Problemas de conexión con PC

Problema	Solución
Al conectarse a un ordenador, la pantalla no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la conexión entre el ordenador y la TV es correcta.</li><li>• Apague la TV y vuelva a encenderla con el mando a distancia.</li><li>• Reinicie el PC con la TV encendida.</li><li>• Compruebe que el ajuste de resolución de la entrada de PC es correcto.</li><li>• Si desea utilizar la TV como monitor secundario, compruebe que el ordenador de escritorio o portátil que ha conectado permite el uso de dos monitores.</li><li>• Vuelva a conectar el cable RGB/HDMI.</li></ul>
No se oye ningún sonido al conectar un ordenador a la TV mediante un cable HDMI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulte con el fabricante de su tarjeta de vídeo si esta admite la salida de voz HDMI. (Las tarjetas de vídeo en formato DVI requieren de la conexión de un cable de sonido aparte.)</li></ul>


Problema	Solución
Al conectar un ordenador, la imagen está parcialmente cortada o desviada hacia un lado.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="608 106 1615 199">• Configure la resolución de la entrada de PC (si esto no funciona, reinicie el ordenador).</li><li data-bbox="608 208 1525 301">• Seleccione Pantalla (RGB-PC) y ajuste Posición / Tamaño / Fase.</li></ul>


## ❑ Problema con la reproducción de películas de Mis medios.

Problema	Solución
No se muestran los archivos de la Lista películas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si los archivos que contiene el dispositivo de almacenamiento USB se pueden abrir en un ordenador.</li><li>• Compruebe si la extensión de los archivos es la correcta.</li></ul>
Aparece el mensaje de error "El archivo no es válido" o la imagen no es correcta, pero el sonido sí es correcto.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el archivo se reproduzca correctamente en un reproductor de vídeo del ordenador. (Compruebe que no haya archivos corruptos).</li><li>• Compruebe si el ordenador es compatible con la resolución seleccionada.</li><li>• Asegúrese de que el códec de audio o vídeo sea compatible.</li><li>• Asegúrese de que se admita la velocidad de fotogramas.</li></ul>

Problema	Solución
<p>Aparece el mensaje de error "Audio no compatible" o el sonido no es correcto, pero la imagen sí es correcta.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el archivo se reproduzca correctamente en un reproductor de vídeo del ordenador. (Compruebe que no haya archivos corruptos).</li><li>• Asegúrese de que el archivo utiliza un códec de audio compatible con el ordenador.</li><li>• Compruebe si la velocidad de transmisión es compatible.</li><li>• Compruebe que la tasa de muestreo sea compatible.</li></ul>


Problema	Solución
No se muestran los subtítulos.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el archivo se reproduzca correctamente en un reproductor de vídeo del ordenador. (Compruebe que no haya archivos corruptos).</li><li>• Compruebe que el archivo de vídeo y el archivo de subtítulos tienen el mismo nombre.</li><li>• Asegúrese de que el archivo de vídeo y el archivo de subtítulos se encuentran en la misma carpeta.</li><li>• Compruebe que los subtítulos están almacenados en un formato compatible.</li><li>• Compruebe que el idioma de los subtítulos sea compatible. (Abra el archivo de subtítulos en el Bloc de notas para comprobar el idioma).</li></ul>

 La imagen visualizada puede diferir de su TV.

 Si desea obtener más información sobre cómo ponerse en contacto con nuestro servicio técnico, acceda al siguiente menú de la TV:

**HOME** ⇒ Ajustes → SOPORTE → Inform. producto/servicio.

## Aviso de conformidad con la UE

**CE 0197**  Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Países Bajos

## ☐ Información relativa al modo de deshacerse del producto (Sólo para LCD TV con lámpara Hg)

- La lámpara fluorescente de este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.
- No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con el resto de desperdicios domésticos.
- A la hora de deshacerse de este producto, tenga muy en cuenta las normativas locales.