



دليل المستخدم


«دليل المستخدم» هذا مثبت على التلفاز.

إنّ محتويات هذا الدليل عرضة للتغيير من دون أي إشعار مسبق لتحسين الجودة.

عرض معلومات البرنامج

البكرة (OK) ⇐ المعلومات

لعرض معلومات حول البرنامج الحالي و/أو الوقت الحالي، إلخ.
قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

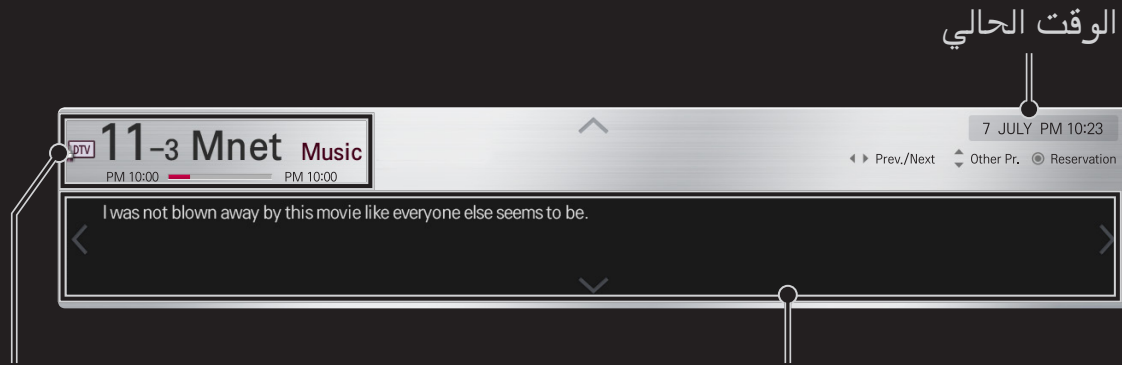

اسم البرنامج أو اسم الجهاز الخارجي

معلومات تفصيلية حول البرنامج
(للبنث الرقمي)

❑ لضبط البرامج المفضلة

HOME ⇐ الإعدادات ← إعداد ← تعديل البرنامج

- 1 انتقل إلى البرنامج المفضل واضغط على الزر البكرة (OK). يتم تحديد البرنامج.
- 2 اضغط على ضبط كمفضل.
- 3 اختر مجموعة البرامج المفضلة المطلوبة.
- 4 اختر موافق. يتم ضبط المفضلة.

❑ لاستخدام المفضلة

HOME ⇐ قائمة البرامج


ستظهر قائمة البرامج. لتحديد البرنامج المفضل والذي تم ضبطه مسبقاً من قائمة المفضلة A إلى D.

HOME ← دليل البرامج

[في الوضع الرقمي فقط]

للحصول على معلومات حول البرامج وأوقات البث. للحصول على معلومات البرنامج وجدولة المشاهدة/التسجيل.

[قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.]

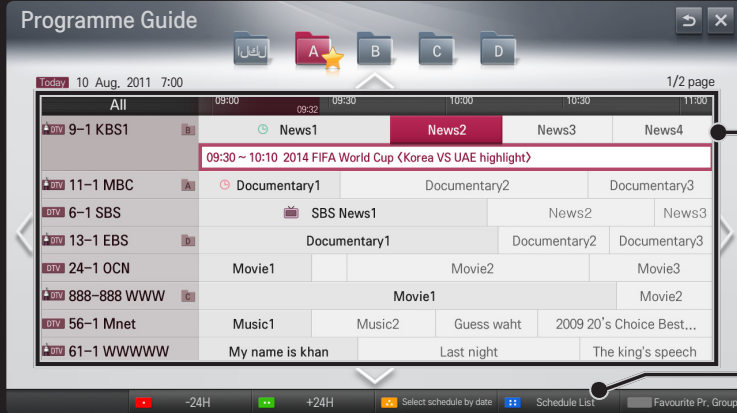

اضغط على الزر **البكرة (OK)** بعد الانتقال إلى برنامج من اختيارك لعرضه أو عرضه / تسجيله.

بعد عرض قائمة الجدولة، يقوم بعمليات المراجعة أو الحذف.

يقوم بحجز الجدول من خلال تحديد التاريخ / الوقت / البرنامج. يقوم بحجز متكرر للجدول.

❑ ضبط البرنامج تلقائيًا

HOME ⇐ الإعدادات ← الإعداد ← التوليف التلقائي

لتوليف البرامج تلقائيًا.

- 1 حدد البلد حيث يُستخدم التلفاز. تتغيّر إعدادات البرنامج بحسب البلد الذي تختاره.
 - 2 ابدأ تشغيل التوليف التلقائي.
 - 3 حدد مصدر الإدخال الذي تريده.
 - 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط التوليف التلقائي.
- 📌 إذا لم يكن مصدر الإدخال متصلًا بشكل صحيح، فقد لا يعمل تسجيل البرنامج.
 - 📌 يقوم التوليف التلقائي بضبط البرامج الجاري بثها حاليًا فقط.
 - 📌 إذا كان نظام القفل قيد التشغيل، فسيظهر إطار مذبذب يطالبك بإدخال كلمة المرور.

❑ لاستخدام التوليف اليدوي

HOME ⇐ الإعدادات ← الإعداد ← التوليف اليدوي

لضبط البرامج يدويًا وحفظ النتائج.

في حالة البث الرقمي، يمكن التحقق من قوة الإشارة وجودتها.

□ لتعديل البرامج

HOME ⇐ الإعدادات ← الإعداد ← تعديل البرنامج

لتعديل البرامج المحفوظة.

لضبط البرنامج المحدد كبرنامج مفضل وحظر/إتاحة البرنامج وتخطي البرنامج إلخ.

البكرة (OK) ⇐  (جهاز التحكم عن بعد على الشاشة)

(أو اضغط على زر **TEXT**.)

[حسب البلد]

نصوص المعلومات هي خدمة مجانية توفرها محطة التلفاز وهي توفر معلومات تستند إلى النصوص حول برامج التلفاز والأخبار والطقس.

يمكن أن يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفاز أنظمة SIMPLE و TOP و FASTEXT.

أزرار الألوان	لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.
أزرار الأرقام	لإدخال رقم الصفحة التي تريد الانتقال إليها.
	لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

❑ وظيفة نصوص المعلومات الخاصة

البكرة (OK) ⇐ T.OPT (جهاز التحكم عن بعد على الشاشة)

(أو اضغط على الزر T. OPT).

حدد القائمة خيارات النص.

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.	الفهرس
عند مشاهدة أحد برامج التلفاز، حدّد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.	الوقت
لإيقاف التغير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.	الانتظار

 الكشف

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.

 التحديث

لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة.

اللغة

[في الوضع الرقمي فقط]
لتحديد لغة نصوص المعلومات.

البكرة (OK) ←  (جهاز التحكم عن بعد على الشاشة)

(أو اضغط على زر GUIDE).

[حسب البلد] [في الوضع الرقمي فقط]

يتميز هذا النظام بوجود MHEG (معيّار مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة) لمساعدتك على التنقل عبر جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الخيارات ⇐ خدمة البيانات

[حسب البلد]

تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين الاختيار بين MHEG (نصوص المعلومات الرقمية) و Teletext (نصوص المعلومات) إذا تواجدا في الوقت نفسه.
إذا تواجد أحد الخيارين، يتم تمكين MHEG أو Teletext (نصوص المعلومات) بغض النظر عن الخيار الذي حدّثته.

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← نسبة الطول إلى العرض

لتحديد نسبة طول الشاشة إلى عرضها.

16:9	لإعادة ضبط حجم الصور لملاءمة عرض الشاشة.
مسح فقط	لعرض صور الفيديو بحجمها الأصلي من دون حذف أجزاء من حافة الصورة. 🔍 في وضع التلفاز الرقمي، والمكون، وHDMI، وDTV (أعلى من 720p)، يتوفر الخيار مسح فقط.
الأصلي	🔍 في وضع DTV أكثر من (576p)، الخيار مسح فقط متوفر في أستراليا فقط عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى تنسيق الصورة المرسلة.

عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة، فإنه يتيح لك ضبط الصورة أفقيًا أو عموديًا، بتناسب خطي، لملء الشاشة بالكامل. يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و 14:9 في وضع ملء الشاشة من دون أي تشويه للفيديو من خلال إدخال التلفاز الرقمي. في وضع التلفاز الرقمي، يتوفر الخيار **عريض بملء الشاشة**.

عريض بملء
الشاشة

لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق 4:3.

4:3

يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بنفس الأسلوب الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.

14:9

إعادة ضبط حجم الصورة لملاءمة عرض الشاشة. قد لا يظهر الجزء الأعلى والأسفل من الصورة.

تكبير/تصغير

اختر التكبير/التصغير السينمائي عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.

التكبير/التصغير
السينمائي

➤ أثناء عرض جهاز خارجي، قد تؤدي الحالات التالية إلى احتراق الصورة:

- فيديو مع لقطة ثابتة (كاسم الشبكة مثلاً)

- وضع نسبة طول إلى عرض 4:3 لفترة طويلة

انتبه جيداً عند استخدام هذه الوظائف.

➤ قد يتغير حجم الصورة المتوفرة بحسب إشارة الإدخال.

➤ تكون نسب الطول إلى العرض للشاشة في إدخال HDMI/RGB-PC متوفرة في 4:3 و 16:9 فقط.

➤ [للطرازات التي تدعم 2160p عند إدخال إشارة 2160p] أو ضبط درجة دقة الكمبيوتر على 3840 x 2160، يتم تثبيت نسبة الطول إلى العرض على مسح فقط.

❑ لضبط الصورة في وضع إدخال الكمبيوتر

HOME ⇐ الضوابط ⇐ الصورة ⇐ الشاشة

لضبط الصورة في وضع RGB-PC.

لضبط درجة الدقة المطلوبة.	درجة الدقة
يمكن تحديد درجة الدقة عند ضبط دقة الكمبيوتر على 1,024 x 768 أو 1,280 x 768 أو 1,360 x 768 فقط.	
لتحسين جودة الصورة.	التهيئة التلقائية
يستطيع المستخدم ضبط الحجم والموضع مباشرة إذا كان حجم الشاشة أو الموضع مشوهاً.	الموضع / الحجم / الحالة
لإعادة ضبط كافة التغييرات على ضوابط الصورة في وضع إدخال الكمبيوتر.	إعادة الضبط

❑ لضبط استبانة الكمبيوتر

1 انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر وحدد الخصائص «».

2 انقر فوق «الضوابط» وراجع التنسيقات المعتمدة لضبط درجة الدقة.

3 حدد «متقدم» ← جهاز العرض ← ضوابط جهاز العرض «» في إطار الضبط. راجع التنسيقات المعتمدة لتحديد التردد العمودي الأعلى.

🖱 في وضع الكمبيوتر، ترسل درجة الدقة 1,920x1,080 جودة الصورة المثلى.

🖱 تختلف ضوابط الدقة بحسب نوع الكمبيوتر.

□ التنسيقات المعتمدة

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	درجة الدقة	وضع إدخال الكمبيوتر
70.09	31.468	640x350	HDMI-PC / RGB-PC
70.08	31.469	720x400	
59.94	31.469	640x480	
60.31	37.879	800x600	
60.00	48.363	1,024x768	
60.053	54.348	1,152x864	
60.015	47.712	1,360x768	
60.00	67.5	1,920x1,080	
60.020	63.981	1,280x1,024	HDMI-PC

HOME ⇐ القائمة السريعة ← وضع AV

لضبط أفضل صورة / صوت لأوضاع AV المختلفة.

إيقاف التشغيل	يعمل حسب القيمة المعينة في قائمة الصورة / الصوت.
السينما / <u>THX</u> سينما	لتحسين إعدادات الصورة والصوت للأفلام.
الألعاب	لتحسين إعدادات الصورة والصوت للألعاب.

THX [على حسب الطراز] 

THX (Thomlinson Holman's Experiment) هو معيار شهادة صوت وفيديو وضعه George Lucas وThomlinson. تضمن شاشة THX المعتمدة جودة شاشة تتخطى مواصفات الشاشة القياسية في الجهاز والبرنامج.

❑ لضبط الصور بواسطة معالج الصور

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← معالج الصور II

استخدم وحدة التحكم عن بعد واتبع إرشادات معالج الصور للمعايرة وضبط جودة مثلي للصورة من دون الحاجة إلى أجهزة أنماط مكلفة أو اللجوء إلى مساعدة متخصص.

اتبع الإرشادات للحصول على جودة مثلي للصورة.

□ لتحديد وضع الصورة

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← معالج الصور

لتحديد وضع الصورة المثلى لبيئة العرض أو البرنامج.

للكشف عن الإضاءة المحيطة وضبط مستوى سطوع التلفاز تلقائياً للحد من استهلاك الطاقة. لضبط السطوع أو الحدة أو الألوان أو درجة اللون تلقائياً للحصول على جودة مثلى للصورة.	جهاز الاستشعار الذكي
لزيادة التباين والسطوع والحدة لعرض صور زاهية.	زاهي
لعرض صور وفق المعدل القياسي للتباين والسطوع والحدة.	القياسي

السينما / THX
سينما
لعبة

لعرض صور تم تحسينها لعرض الأفلام أو الألعاب.
[THX سينما : على حسب الطراز]

الخبير 

قائمة مخصصة لضبط جودة الصورة بحيث تتيح للخبراء والهواة التمتع بأفضل عرض على التلفاز. هذه القائمة معتمدة من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة (ISF) وهي متوفرة لخبراء توليف الصور. (يمكن استخدام شعار ISF على وحدات التلفاز المعتمدة من قبل ISF فقط).
ISFccc: تحكم بالمعايرة معتمد من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة

❧ قد يختلف النطاق المتوفر لأوضاع الصور بحسب إشارة الإدخال.

❧ إن وضع الخبير  مخصص للمحترفين بحيث يقومون بتوليف الصور بدقة للتحكم بها باستخدام صورة محددة. أما بالنسبة للصور العادية، فقد لا تكون التأثيرات مهمة

□ لتوليف وضع الصورة بدقة

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← الإضاءة الخلفية / التباين / السطوع / الحدة / الألوان / درجة اللون / درجة حرارة الألوان
حدد أولاً وضع الصورة الذي تريده.

الإضاءة الخلفية	لضبط سطوع العرض من خلال تغيير سطوع لوحة LCD.
التباين	لضبط التفاوت بين المناطق الساطعة والداكنة على الشاشة.
السطوع	لضبط سطوع الشاشة بالكامل.
الحدة	لضبط حدة الحواف بين ساطعة وقاتمة.

الألوان	لضبط ألوان الشاشة القاتمة أو الساطعة.
درجة اللون	لضبط توازن اللون الأحمر/الأخضر.
درجة حرارة الألوان	لضبط تدرج الألوان بين دافئة أو باردة.

📖 قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

□ لضبط التحكم المتقدم

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← تحكم متقدم / تحكم خبير

لمعايرة الشاشة لكل وضع صورة أو ضبط إعدادات الصورة لشاشة معينة.

حدد أولاً وضع الصورة الذي تريده.

التباين الحيوي	لضبط التباين على أفضل مستوى بحسب سطوع الصورة.
الألوان الحيوية	لضبط الألوان بحيث تبدو أكثر طبيعية.
بياض ناصع	لتعزيز نسبة بياض الشاشة بهدف زيادة سطوع الشاشة وحدتها.

لون الواجهة: يمكن ضبط الطيف الضوئي للون الواجهة على حدة لتطبيق لون الواجهة المحدد من قبل المستخدم.	
لون العشب: يمكن ضبط الطيف الضوئي للألوان الطبيعية على حدة (مثل المروج، والهضاب، وغير ذلك).	الألوان المفضلة
لون السماء: يتم ضبط لون السماء على حدة.	
لتوفير صورة نقية تماماً من خلال تحسين التفاصيل في المناطق حيث تكون الصورة باهتة أو غير واضحة.	درجة دقة عالية
لضبط التدرج اللوني بحسب إخراج إشارة الصورة بالتوافق مع إشارة الإدخال.	جاما
لتحديد نطاق الألوان التي يمكن عرضها.	سلسلة الألوان
لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية.	مُحسّن الحواف
[على حسب الطراز] لعرض ألوان غنية.	xvYCC

منقّي الألوان	لتنقية طيف ضوئي للون محدد من ألوان RGB بهدف توليف تشبع الألوان والتدرج اللوني بدقة.
نمط الخبير	أنماط تستخدم لضبط الخبير.
توازن اللون الأبيض	لضبط ألوان الشاشة بالكامل بحسب الرغبة. في وضع الخبير، يمكن ضبط التوليف الدقيق عبر الأسلوب / النمط، وغير ذلك.
نظام إدارة الألوان	تستخدم هذه الوظيفة من قبل الخبراء عندما يقومون بضبط الألوان باستخدام نمط اختبار من ستة ألوان (أحمر / أخضر / أزرق / سماوي / قرمزي / أصفر) من دون التأثير في مناطق ألوان أخرى. بالنسبة إلى الصور العادية، فقد لا تؤدي عمليات الضبط إلى تغيير مهم على صعيد الألوان.

قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة الأخرى.

□ لضبط خيارات صورة إضافية

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← خيار الصورة

لضبط إعدادات الصور المفصلة.

للمحد من تشويش الشاشة في الفيديو.	تقليل التشويش
للمحد من التشويش الناتج من ضغط ملف الفيديو الرقمي.	تقليل تشويش MPEG
لضبط سطوع الشاشة أو قتامتها لملاءمة مستوى الأسود في إدخال الصورة باستخدام درجة قتامة الشاشة (مستوى الأسود).	مستوى اللون الأسود
الضبط الأمثل للشاشة بهدف عرض الأفلام.	سينما حقيقية
لضبط سطوع الشاشة بهدف تجنب توهج العين. [مراعاة العين أثناء الحركة : على حسب الطراز]	مراعاة العين / مراعاة العين أثناء الحركة

❑ لإعادة ضبط وضع الصورة

HOME ⇐ الإعدادات ← الصورة ← وضع الصورة ← إعادة ضبط الصورة

لإعادة ضبط القيم المخصصة من قبل المستخدم.

تتم إعادة ضبط كل وضع صورة. حدد وضع الصورة الذي تريد إعادة ضبطه.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الصورة ⇐ وضع الصورة ⇐ خيار الصورة ⇐ TruMotion

لتصحيح الصور من أجل عرض تسلسلات الحركة بسلاسة أكبر.

سلس	تم ضبط قيمة De-judder على 3.
واضح	تم ضبط قيمة De-judder على 7.
مستخدم	يمكن ضبط De-Judder يدويًا. • De-Judder: تعمل هذه الوظيفة على ضبط ارتجاج الشاشة.

✎ إذا كانت إشارة الفيديو تبلغ 60 هرتز، قد لا تعمل تقنية TruMotion.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الصورة ⇐ وضع الصورة ⇐ خيار الصورة ⇐ التعتيم المحلي لخلايا الشاشة

لزيادة سطوع المناطق الفاتحة وزيادة قتامة المناطق الداكنة في الصورة لزيادة التباين وتقليل الضبابية إلى أقصى حد مع الحد من استهلاك الطاقة.

إيقاف التشغيل	لإيقاف تشغيل التعتيم المحلي لخلايا الشاشة.
منخفض	لعرض ألوان الأسود الطبيعية. لاستخدام هذا الضبط لعرض الأفلام.
متوسط	لزيادة حدة اللون الأسود أكثر من الضبط منخفض . لاستخدام هذا الضبط لمشاهدة التلفاز بشكل عادي.
عالي	لزيادة حدة اللون الأسود وعرض صور أكثر وضوحًا من الضبط متوسط . مثالي للمشاهدة في المناطق ذات الإنارة الساطعة.

✎ يقوم ضبط التعتيم المحلي لخلايا الشاشة على متوسط / عالي بالحد من استهلاك الطاقة.

❑ لاستخدام وضع الصوت

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← وضع الصوت

لتحسين صوت التلفاز وفق وضع الصوت المحدد.

قياسي	مناسب لكل أنواع ملفات الفيديو
موسيقى / سينما / رياضة / ألعاب	لضبط الصوت الذي تم تحسينه لنوع معين.
حيوي	لتوفير أصوات مختلفة تتسم بطبقة جهير عالية وأصوات واضحة وعالية النغمة.
إعدادات المستخدم	لضبط مستوى الصوت بحسب رغبتك باستخدام معادل الصوت للمستخدم.

□ لتوليف الصوت بدقة

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← معادل الصوت للمستخدم

لضبط وضع الصوت في ضبط المستخدم أولاً.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز	لضبط معادل الصوت من خلال ضبط نطاقات الصوت يدوياً.
3 / 10 كيلوهرتز	
إعادة الضبط	لإعادة ضبط قيمة المعادل التي قام المستخدم بتغييرها.

□ لضبط وضع مستوى الصوت

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← وضع مستوى الصوت

لضبط أوضاع متعددة للتحكم في مستوى الصوت.

اضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل. تختلف إخراجات الصوت من برنامج إلى آخر. ويتم بالتالي ضبطها تلقائيًا للحصول على مشاهدة ملائمة للتلفاز عند التنقل عبر البرامج المختلفة.	مستوى صوت تلقائي
قد يؤدي استخدام منحنى صوت واحد إلى انعدام الصوت أو ارتفاعه بشدة حسب البيئة. لضبط مستويات الصوت حسب الوقت من اليوم (نهار/ليل).	التحكم في مستوى الصوت

❑ استخدام وظيفة Sound Optimizer

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الصوت ← Sound Optimizer

لتوفير الصوت المحسّن للتثبيت المخصص للتلفاز.

عادي	وضع الصوت العام.
النوع المُثبت على الحائط	لتحسين صوت التلفاز المثبت على الحائط.
النوع المُثبت على حامل	لتحسين صوت التلفاز المثبت على حامل.

❑ لاستخدام صوت محيطي ظاهري

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← المحيط الافتراضي

تسمح تقنية معالجة الصوت من LG بإصدار صوت محيطي ذي 5.1 قناة من مكبري الصوت.

🔊 إذا تم ضبط صوت واضح || على تشغيل، لن يتم اختيار المحيط الافتراضي.

❑ لاستخدام وظيفة صوت واضح ||

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← صوت واضح ||

لتعزيز وضوح الصوت.

□ لمزامنة الصوت والفيديو

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← مزامنة الصوت والفيديو

لمزامنة الصوت والفيديو مباشرة عندما لا يتطابقان.

عند ضبط مزامنة الصوت والفيديو على تشغيل، يمكنك ضبط إخراج الصوت (مكبرات صوت التلفزيون أو SPDIF) على صورة الشاشة.

لمزامنة الصوت من مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. يجعل الزر "-" إخراج الصوت أسرع من القيمة الافتراضية بينما يجعله الزر "+" أبطأ منها.	مكبر صوت التلفزيون
(واجهة Sony Philips الرقمية) لضبط مزامنة الصوت من مكبرات الصوت المتصلة بموصلات الصوت الرقمية. يجعل الزر "-" إخراج الصوت أسرع من القيمة الافتراضية بينما يجعله الزر "+" أبطأ منها.	SPDIF

لإخراج إشارات البث أو صوت جهاز خارجي من دون تأخير في الصوت. قد يتم إخراج الصوت قبل الفيديو إذ أنه يستغرق وقتاً لتشغيل إدخال الفيديو إلى التلفاز.

❑ لاستخدام وضع ARC

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الصوت ⇐ ضبط الصوت ⇐ وضع ARC

يمكن توصيل أجهزة الصوت الخارجية عبر كبل HDMI® عالي السرعة من دون كبل صوت بصري إضافي لإخراج SPDIF. كما أنها تمثل واجهة توصيل مع SIMPLINK. للأجهزة الخارجية التي تعتمد ARC (قناة إرجاع الصوت)، فقم بتوصيله بمنفذ **HDMI(ARC)**.

إيقاف التشغيل

لا تتم معالجة إخراج الصوت تلقائيًا عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي، حتى عند تشغيل جهاز الصوت الخارجي المتصل الذي يعتمد ARC.

التشغيل

تتم معالجة إخراج الصوت تلقائيًا عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي، في حال تشغيل جهاز الصوت الخارجي الذي يعتمد ARC.
بالنسبة لـ SIMPLINK، راجع «عام» — للتحكم في الأجهزة الخارجية.

✎ قم بتوصيل طرف ARC فقط عند التوصيل بالأجهزة الخارجية.

✎ استخدم كبل HDMI® عالي السرعة عند التوصيل بالأجهزة الخارجية.

✎ قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بوظيفة ARC في حدوث أعطال.

❑ لضبط توازن الصوت

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← ضبط الصوت ← التوازن

لضبط توازن الصوت يمينًا/يسارًا.

❑ لاستخدام مكبرات صوت التلفاز

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← ضبط الصوت ← مكبر صوت التلفاز

عند الاستماع عبر مكبرات الصوت على أجهزة صوت خارجية متصلة بالتلفاز مثل جهاز مسرح منزلي، يمكن إيقاف تشغيل مكبر صوت التلفاز. وفي حالة وجود جهاز مسرح منزلي متصل بـ SIMPLINK، فإن ضبط مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل سيؤدي إلى تشغيل جهاز المسرح المنزلي تلقائيًا.

إيقاف
التشغيل

مكبرات صوت التلفاز لا تصدر الصوت.
لتشغيل صوت التلفاز عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي المتصل بالتلفاز.
⌵ لضبط مستوى الصوت عبر المقبض المثبت بالجهاز الخارجي.

التشغيل

لتشغيل صوت التلفاز عبر مكبر الصوت الداخلي الخاص بالتلفاز.

❑ لاستخدام إخراج الصوت الرقمي

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← ضبط الصوت ← إخراج صوت رقمي

لضبط إخراج الصوت الرقمي.

العنصر	إدخال الصوت	إخراج صوت رقمي
تلقائي	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	All	PCM

□ إعدادات صوت DTV

HOME ⇐ الإعدادات ← الصوت ← ضبط صوت DTV

[حسب الطراز]

عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.

في حالة ضبطه على تلقائي يكون ترتيب البحث HE-AAC ← Dolby Digital+ ← Dolby Digital ← MPEG ويتم إخراج الصوت بأول تنسيق صوت يتم العثور عليه.

✎ في إيطاليا فقط، يكون الترتيب HE-AAC ← Dolby Digital+ ← MPEG ← Dolby Digital.

✎ في نيوزلندا فقط، يكون الترتيب كالتالي Dolby Digital + Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.

✎ وإذا كان تنسيق الصوت المحدد غير معتمد، فقد يستخدم تنسيق صوت آخر للإخراج.

□ لتحديد إدخال خارجي

HOME ← قائمة الإدخال

لتحديد الإدخال الخارجي.



لتحديد مكبر الصوت

لتحديد الإدخال.

لضبط SIMPLINK.

لتعديل اسم الجهاز الخارجي المتصل بالطرف الخارجي.

❑ استخدام SIMPLINK

تمكّنك ميزة SIMPLINK من التحكم في أجهزة الوسائط المتعددة وإدارتها بشكل مناسب باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز عبر قائمة SIMPLINK فقط.

- 1 قم بتوصيل طرف **HDMI IN** الخاص بالتلفاز بطرف إخراج HDMI الخاص بجهاز SIMPLINK باستخدام كبل HDMI. بالنسبة إلى وحدات المسرح المنزلي المزودة بوظيفة SIMPLINK، قم بتوصيل طرفي HDMI كما هو ورد أعلاه واستخدم كبل بصري لتوصيل إخراج الصوت الرقمي البصري من التلفاز بإدخال الصوت الرقمي البصري لجهاز SIMPLINK.
- 2 حدد **HOME** ⇐ SIMPLINK. يظهر إطار قائمة SIMPLINK.
- 3 حدد ضبط SIMPLINK على إطار قائمة SIMPLINK. يظهر إطار إعداد SIMPLINK.
- 4 اضبط SIMPLINK على تشغيل في إطار إعداد SIMPLINK.
- 5 قم بإغلاق إطار إعداد SIMPLINK.
- 6 حدد الجهاز الذي تريد التحكم به من **HOME** ⇐ SIMPLINK.

تعمل هذه الوظيفة على الأجهزة المزودة بشعار SIMPLINK (Simplink) فقط.
تحقق من أن الجهاز الخارجي يحمل شعار SIMPLINK.

لاستخدام وظيفة SIMPLINK، يجب أن تستخدم كبل HDMI® عالي السرعة (مع ميزة CEC، أو التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء). يتم توصيل السن رقم 13 لكبلات HDMI® عالية السرعة لتوفير خدمة تبادل المعلومات بين الأجهزة.

قم بتشغيل وسائط أحد الأجهزة المزودة بميزات المسرح المنزلي أو تحديدها لمشاهدة تبديل مكبر الصوت إلى سماعات المسرح المنزلي.

قم بالتوصيل باستخدام كبل بصري (يباع منفصلاً) لاستخدام سماعات المسرح المنزلي.

يؤدي التبديل إلى إدخال خارجي إلى توقف الأجهزة التي تعمل مع SIMPLINK.

قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بميزات HDMI-CEC في حدوث أعطال.

□ شرح ميزات SIMPLINK

التشغيل المباشر	لتشغيل جهاز الوسائط المتعددة على التلفاز بشكل فوري.
تحديد جهاز الوسائط المتعددة	لتحديد الجهاز المطلوب عبر قائمة SIMPLINK للتحكم به من شاشة التلفاز على الفور.
تشغيل الأقراص	لإدارة جهاز الوسائط المتعددة بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
إيقاف تشغيل كل الأجهزة	إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات SIMPLINK، فسيؤدي إيقاف تشغيل التلفاز إلى إيقاف تشغيل كل أجهزة SIMPLINK المتصلة.

تشغيل المزامنة

إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات SIMPLINK، فسيؤدي تشغيل جهاز SIMPLINK إلى تشغيل التلفاز.

مكبر الصوت

لتحديد مكبر الصوت إما على وحدة المسرح المنزلي أو التلفاز.

HOME ⇐ الضوابط ← صورة ← توفير الطاقة

لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.

يكتشف جهاز استشعار التلفاز الضوء المحيط ويضبط سطوع الشاشة بصورة تلقائية.

- الحد الأدنى للإضاءة: لتحديد الحد الأدنى لسطوع الشاشة في ظل ضوء محيطي منخفض.
- قوة الإحساس: لتحديد نطاق سطوع التلفاز في بيئة العرض.

تلقائي

لإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.

إيقاف التشغيل

لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي تم ضبطه مسبقًا.

حد أدنى / متوسط / حد أقصى

يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط.
اضغط على أي زر في وحدة التحكم عن بعد لإعادة تشغيل الشاشة مجددًا.

إيقاف تشغيل الشاشة

❑ لاستخدام مؤقت النوم

HOME ⇐ الإعدادات ← الوقت ← مؤقت النوم

لإيقاف تشغيل التلفاز بعد عدد محدد من الدقائق.

لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

❑ لضبط الوقت الحالي

HOME ⇐ الإعدادات ← الوقت ← الساعة

للتحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة التلفاز.

تلقائي

لمزامنة ساعة التلفاز مع معلومات الوقت الرقمي التي ترسلها قناة التلفاز.

يدوي

لضبط الوقت والتاريخ يدويًا إذا كان الإعداد التلقائي لا يتوافق مع الوقت الحالي.

❑ لضبط التلفاز بحيث يتم تشغيله وإيقاف تشغيله تلقائيًا

HOME ⇐ الإعدادات ← الوقت ← وقت التشغيل/وقت إيقاف التشغيل

لضبط وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

حدد إيقاف التشغيل على التكرار لإيقاف وقت التشغيل/وقت إيقاف تشغيل.

✎ لاستخدام وقت التشغيل/وقت إيقاف التشغيل، اضبط الوقت الحالي بشكل صحيح.

✎ حتى عندما تكون وظيفة وقت التشغيل قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا إذا لم يتم لمس أي زر في غضون 120 دقيقة.

❑ لضبط كلمة المرور

HOME ⇐ الاعدادات ← قفل ← ضبط كلمة المرور

لضبط كلمة مرور التلفاز أو تغييرها.

🔑 يتم ضبط كلمة المرور الأصلية كـ «0000».

عند تحديد فرنسا كبلد، لا تكون كلمة المرور «0000» بل «1234».

عند تحديد فرنسا كبلد، لا يمكن ضبط كلمة المرور على «0000».

HOME ⇐ الإعدادات ← قفل ← نظام القفل

للسماح فقط ببرامج معينة من خلال منع القنوات أو الإدخال الخارجي.
حدد نظام القفل إلى تشغيل.

لمنع البرامج التي يعدّ محتواها غير مناسب للأطفال. ويمكن تحديد البرامج لكن ستفرغ الشاشة من أي عرض وسيتم كتم الصوت.
ولمشاهدة برنامج مقفل، أدخل كلمة المرور.

منع البرنامج

تعمل هذه الوظيفة وفقاً لمعلومات يتم تلقيها من محطة البث. ولذلك؛ إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة. وتستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفاز المخصصة للبالغين وفقاً لحد التصنيفات المضبوط. يلزم إدخال كلمة مرور لمشاهدة البرامج المحظورة. يختلف التصنيف بحسب البلد.

التوجيه الأبوي

لمنع مصادر الإدخال.

منع الإدخال

HOME ⇐ إعدادات ⇐ الخيارات ⇐ اللغة

لتحديد لغة القائمة ولغة الصوت التي تظهر على الشاشة.

لغة القائمة	لتحديد لغة نص الشاشة.
لغة الصوت	[في الوضع الرقمي فقط] يمكنك تحديد اللغة المطلوبة عند مشاهدة بث رقمي يحتوي على لغات صوت متعددة.
لغة الترجمة	[في الوضع الرقمي فقط] استخدم وظيفة الترجمة عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. 🔊 في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.

لغة النص

[في الوضع الرقمي فقط]

في الوضع الرقمي، استخدم وظيفة لغة النص عند بث لغتين أو أكثر للنص.
❏ في حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة، يتم عرض لغة النص الافتراضية.

❏ في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.

لغة البحث الصوتي

لتحديد اللغة لإجراء بحث صوتي.

❏ يتم دعم ضبط هذه الخاصية في الطراز الذي يحتوي على بحث صوتي فقط.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الخيارات ⇐ البلد

لتحديد البلد الذي يستخدمه التلفاز.

تتغير إعدادات التلفاز حسب بيئة البث في البلد المحدد.

وفي حالة تغيير ضبط البلد، قد تظهر شاشة معلومات التوليف التلقائي.

في البلدان التي تكون فيها لوائح البث الرقمي غير ثابتة، قد لا تعمل بعض وظائف التلفاز الرقمي بحسب ظروف البث الرقمي.

إذا تم ضبط البلد على "--"، فيمكن تحديد القنوات التناظرية فقط.

❑ لضبط ضعف السمع

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الخيارات ⇐ ضعف السمع

هذه الوظيفة خاصة بضعاف السمع.

إذا كانت مضبوطة على تشغيل، فيتم عرض الترجمة افتراضيًا.

❑ لتسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic، قم بتسجيلها على التلفاز أولاً.

قم بتسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic كما يلي قبل الاستخدام.

1 قم بتشغيل التلفاز وانتظر حوالي 10 ثوانٍ ثم اضغط على الزر **الابكرة (OK)** أثناء توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز.

2 يتم تسجيل وحدة التحكم عن بُعد تلقائيًا وتظهر رسالة اكتمال التسجيل على شاشة التلفاز.

✎ إذا فشلت في تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic، قم بإيقاف تشغيل التلفاز وأعد المحاولة.

❑ لإعادة تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic

- 1 اضغط على الزرين **HOME** و **BACK** معًا لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.
 - 2 وجه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز واضغط على الزر **لا بكرة (OK)** لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.
- 🔊 اضغط على زر **BACK** أثناء توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز لخمس ثوانٍ لإعادة ضبطها وإعادة تسجيلها.

❑ لضبط مؤشر وحدة التحكم عن بُعد Magic

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الخيارات ⇐ المؤشر

لضبط سرعة المؤشر وشكله الظاهر على شاشة التلفاز.

السرعة	لضبط سرعة تحريك المؤشر.
الشكل	لتحديد شكل المؤشر من بين خيارات عديدة.
الحجم	لاختيار حجم المؤشر.
المحاذاة	للضبط على تشغيل في حال عدم محاذاة المؤشر مع الاتجاه الفعلي الذي تشير إليه وحدة التحكم عن بُعد، حرك وحدة التحكم عن بُعد Magic إلى اليسار واليمين لإعادة المحاذاة. ستتم محاذاة المؤشر إلى الوسط تلقائيًا، لتسهيل التحكم.

🔑 في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة، فسوف يختفي. عند اختفاء المؤشر عن الشاشة، قم بهز وحدة التحكم عن بُعد Magic إلى اليمين واليسار. ثم تظهر من جديد.

🔑 إذا قمت بالضغط على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، يختفي المؤشر وتعمل وحدة التحكم عن بُعد Magic كوحدة تحكم عادية.

🔑 استخدم وحدة التحكم عن بُعد على مسافة فعالة تبلغ 33 قدمًا (10 أمتار). قد تحدث أعطال عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد على مسافات أكبر أو عند وجود عوائق تحجب خط الرؤية.

❏ فقد تسبب الأجهزة الإلكترونية القريبة تشويشاً في الاتصال. فالأجهزة مثل أفران الميكروويف وشبكات LAN اللاسلكية تستخدم النطاق الترددي (2.4 جيجاهرتز) نفسه الذي تستخدمه وحدة التحكم عن بُعد Magic وبالتالي فقد تسبب تشويشاً.

❏ قد تتعرض وحدة التحكم عن بُعد Magic للكسر إذا سقطت أو قد تتلف بأي طريقة أخرى.

❏ احرص على عدم رميها باتجاه أشياء حادة مثل الأثاث أو الأرض.

❑ لاستخدام وظيفة الحركة النمطية

اضغط على الزر **البكرة (OK)** مع شاشة الفيديو العادية قيد التشغيل وارسم نمطًا باتجاه الشاشة.

القناة السابقة: للانتقال إلى الشاشة السابقة.



القائمة الأحدث: لعرض القنوات التي تمت مشاهدتها حديثًا.



🖋 قد لا تعمل عند وجود إطارات معيّنة مفتوحة.

❑ لضبط مؤشر التشغيل

HOME ⇐ الإعدادات ← الخيارات ← إضاءة وضع الاستعداد

[حسب الطراز]

لتشغيل/إيقاف إضاءة وضع الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفاز.

❑ لتغيير وضع التلفاز

HOME ⇐ الإعدادات ← الخيارات ← ضبط الوضع

لتحديد الاستخدام المنزلي أو العرض التوضيحي للمتجر.

للاستخدام داخل المنزل، حدّد الاستخدام المنزلي.

العرض التوضيحي للمتجر عبارة عن وضع يستخدم للعرض في المتجر.

□ للعودة إلى الإعدادات الأصلية

HOME ⇐ الإعدادات ← الخيارات ← الضبط الأصلي للمصنع

لحذف جميع الإعدادات الاختيارية والعودة إلى الوضع الأصلي الافتراضي.
عند اكتمال التهيئة، يقوم التلفاز بإعادة التشغيل تلقائيًا.


📖 عند تنشيط **قفل النظام**، تظهر مطالبة بكلمة المرور.

📖 لا توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية التهيئة.

❑ استخدام الصفحة الرئيسية

اضغط على زر **HOME** على وحدة التحكم عن بُعد.

بفضل تصميم Smart TV الذي يوفر الوظائف والميزات على شاشة واحدة، يمكن لكل شخص الوصول إلى محتويات غنية وتطبيقات بشكل مناسب عبر القائمة السريعة وسهلة الاستخدام التي تم ترتيبها بحسب السمات مثل التلفاز المباشر، والبطاقة، وتطبيقاتي، إلخ.

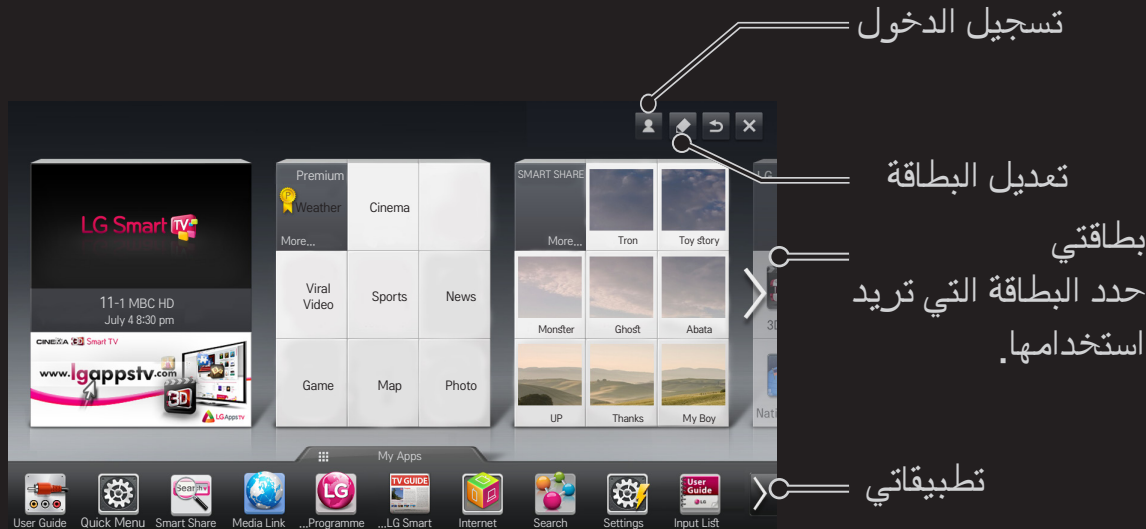

❑ لاستخدام بطاقتي وتعديلها


HOME ⇐ بطاقتي

لتمكينك من التحقق من تشكيلة واسعة من المحتويات والوظائف والوصول إليها بسهولة، يتم جمع الوظائف الرئيسية ضمن فئات وعرضها على بطاقات. من خلال تحديد اسم البطاقة، يمكنك الانتقال إلى صفحة الفئة تلك. حدد **تعديل** في أعلى الشاشة الرئيسية لتبديل موضع البطاقات أو لإنشاء بطاقتك الخاصة. (لا يمكنك تعديل بطاقة البث المباشر و بطاقة Premium).

❑ استخدام تطبيقاتي

HOME ⇐ تطبيقاتي

حدد تطبيقاتي في أسفل الشاشة الرئيسية أو اضغط على الزر **MY APPS** على وحدة التحكم عن بُعد.
حدد تطبيقاتي للتحقق من التطبيقات المثبتة مسبقاً والتطبيقات التي قمت بتنزيلها.

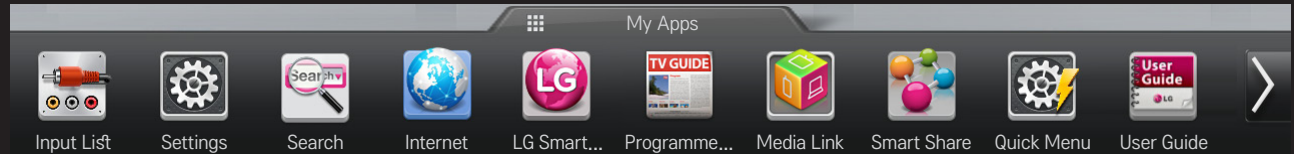

حدد تطبيقاً تريد تشغيله.

□ لتعديل العناصر في: تطبيقاتي

HOME ⇐ تطبيقاتي ← تعديل

على صفحة تطبيقاتي حدد تعديل في أعلى الشاشة لنقل التطبيقات أو حذفها.
يُرجى ملاحظة أن نقل تطبيقات النظام ممكنٌ لكن يتعذر حذفها.

✎ لتغيير الترتيبات / حذف العناصر عبر سحب أيقونات التطبيقات إذا كان جهازك مزوّدًا بوحدة تحكم عن بعد Magic.



سلة المهملات

❑ لإدارة ضبط Smart TV من LG

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الخيارات ⇐ ضبط Smart TV

لضبط العديد من الإعدادات المتعلقة بـ Premium وإدارة المعرّف.

لتغيير ضبط البلد على Smart TV. لتلقي خدمة Premium و LG Smart World للبلد الذي اخترته.	بلد Smart TV
لعرض إصدار الخدمة المميزة.	إصدار Premium
للتحقق من المعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته إلى التلفاز وحذفه.	قائمة المعرّفات
لحذف كافة المعلومات المسجلة حول المعرّف من التلفاز.	إعادة التهيئة
لعرض الإشعار القانوني لـ Smart TV.	إشعار قانوني

يجب توفر اتصال شبكة لاسلكي أو سلكي لاستخدام الميزات الذكية.
عند الاتصال بالشبكة، يمكنك استخدام محتوى روابط مميزة (Premium) و LG Smart World و DLNA والمزيد.

❑ الاتصال بالشبكة بضغطة واحدة

للاتصال بسهولة بشبكة سلكية/لاسلكية.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الشبكة ⇐ اتصال الشبكة للاتصال بشبكة متوفرة تلقائيًا. اتبع الأوامر التي تظهر على التلفاز.

❑ للاتصال بشبكة عبر ضبط خبير

HOME ⇐ الإعدادات ← الشبكة ← اتصال الشبكة

للاستخدام في ظروف خاصة مثل المكاتب (في حالات استخدام عنوان IP الثابت).

- 1 حدد اتصال شبكة، إما سلكي أو لاسلكي.
- 2 عند الاتصال عبر Wi-Fi، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالشبكة.

للاتصال بالشبكة المحددة من قائمة نقاط الوصول.	قائمة نقاط الوصول (AP)
للاتصال عن طريق إدخال اسم نقطة وصول لاسلكية.	إدخال SSID
للاتصال بسهولة عند الضغط على زر نقطة الوصول اللاسلكية التي تدعم PBC.	WPS-PBC

للاتصال بسهولة عن طريق إدخال رمز PIN الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية التي تريد الاتصال بها في الموقع الإلكتروني الخاص بنقطة الوصول.

WPS-PIN

للاتصال بالشبكة عبر كمبيوتر مزود بخاصية الاتصال اللاسلكي أو هاتف لاسلكي.

Ad-hoc

❑ استخدام وظيفة Wi-Fi Screen

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الشبكة ⇐ Wi-Fi Screen Share

للسماح باستخدام وظائف الاتصال اللاسلكي مثل Wi-Fi direct و WiDi.

لمشاركة شاشة الأجهزة المتصلة عبر Wi-Fi Screen Share في Smart Share.

- 1 قم بتشغيل Wi-Fi Screen Share. (إذا لم تستخدمها، يُرجى إيقافها.)
- 2 قم بتمكين إعدادات Wi-Fi Direct على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- 3 يتم عرض قائمة الأجهزة التي يمكن توصيلها بالتلفاز.
- 4 حدد جهازًا للاتصال به.
- 5 حدد نعم، عند ظهور رسالة طلب اتصال.
- 6 إذا قبل الجهاز الذي تريد الاتصال به الطلب، يتم الاتصال بـ Wi-Fi Screen Share.

✎ يوصى بتوصيل كمبيوتر محمول باستخدام Intel's WiDi ضمن نطاق قريب.

✎ بالرغم من إمكانية توصيل Intel's WiDi من دون جهاز راوتر لاسلكي، يوصى بتوصيل جهاز الراوتر اللاسلكي أولاً للحصول على أفضل أداء.

✎ عندما تكون Home Menu (القائمة الرئيسية) نشطة، لا يمكن للتلفاز الكشف عن أجهزة Intel's WiDi. احرص على إغلاق Home Menu (القائمة الرئيسية) قبل محاولة الكشف عن أجهزة Intel's WiDi.

❑ ضبط شبكة - تحذير

✎ استخدم كبل LAN قياسي (Cat5 أو أعلى مزود بموصل RJ45، يلائم منفذ 10Base-T أو 100 Base TX LAN).

✎ يمكن أن تتسبب إعادة ضبط المودم في مشاكل في الاتصال. لحل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الطاقة، واقطع الاتصال ثم عاود الاتصال مرة أخرى، ثم شغل الطاقة.

✎ لا تتحمل شركة LG Electronics مسؤولية أي مشاكل في اتصال الشبكة أو أي حالات خلل وأعطال وأخطاء تنشأ عن اتصال الشبكة.

✎ قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بناءً على موفر خدمة الإنترنت.

✎ يلزم توفر مودم DSL لاستخدام خدمة DSL؛ ويلزم توفر مودم كبل لاستخدام خدمة الكبل. حيث أنه قد يتوفر عدد محدود فقط من اتصالات الشبكة، قد لا يتوفر ضبط شبكة التلفاز ويعتمد ذلك إلى العقد المبرم بينك وبين موفر خدمة الإنترنت (ISP). (إذا كان العقد لا يسمح باستخدام أكثر من جهاز لكل خط، يمكن فقط استخدام الكمبيوتر المتصل بالفعل)

✎ يمكن أن تتعرض الشبكات اللاسلكية إلى تشويش من أجهزة أخرى تعمل على التردد 2.4 جيجاهرتز (الهواتف اللاسلكية أو أجهزة Bluetooth أو أفران الميكروويف). يمكن أن يحدث تشويش من الأجهزة التي تعمل على تردد 5 جيجاهرتز، مثل أجهزة Wi-Fi أخرى.

✎ يمكن أن تتسبب البيئة اللاسلكية المحيطة في تباطؤ عمل الخدمة اللاسلكية.

✎ إذا لم تقم بإيقاف تشغيل الشبكة الرئيسية المحلية بالكامل، فقد يحدث تحميل زائد على حركة الشبكة على بعض الأجهزة.

➤ للإتصال بنقطة الوصول، يلزم توفير جهاز نقطة وصول يدعم الإتصال اللاسلكي كما يجب تمكين ميزة الإتصال اللاسلكي على الجهاز. اتصل بموقر الخدمة في ما يتعلق بتوفر الإتصال اللاسلكي على نقطة الوصول.

➤ تحقق من معرف (SSID) مجموعة الخدمة وإعدادات الحماية الخاصة بنقطة الوصول لاتصال نقطة الوصول. راجع الوثائق المناسبة لمعرفة مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الحماية الخاصة بنقطة الوصول.

➤ قد تتسبب الإعدادات غير الصالحة لأجهزة الشبكة (مشاركة الخط السلكي/اللاسلكي، الموزع) في عمل التلفاز ببطء أو بشكل غير صحيح. قم بتركيب الأجهزة بطريقة صحيحة وفقاً للدليل المناسب وقم بضبط الشبكة.


➤ قد لا يعمل الإتصال باستخدام Ad-hoc وذلك استناداً إلى الجهاز المتصل (مثلاً الكمبيوتر المحمول).

➤ قد تختلف طريقة الإتصال بحسب جهة تصنيع نقطة الوصول.

❑ استخدام Smart Share

Smart Share ← HOME


لتوفير ملفات الصور / الموسيقى / الفيديو على التلفاز الخاص بك عبر الاتصال بجهاز USB أو بالشبكة الرئيسية (Media Link ، DLNA).

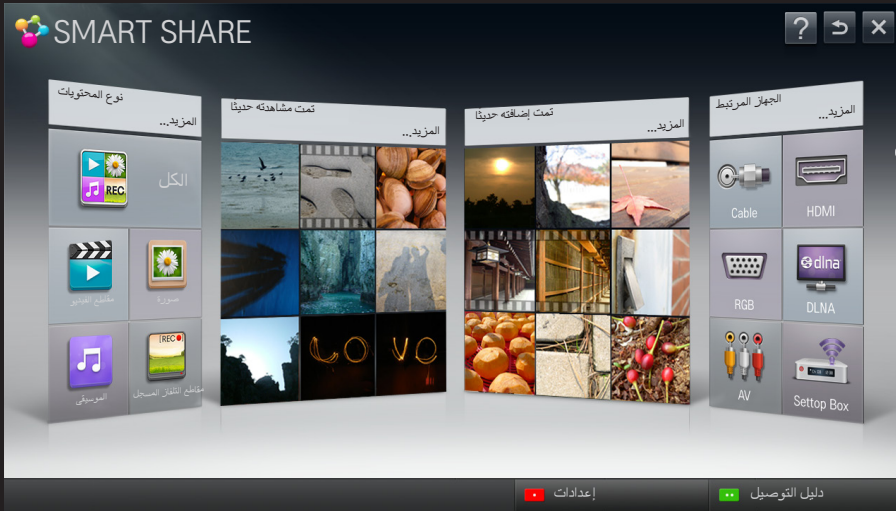

عرض ملفات الصور / الموسيقى /
الفيديو الموجودة على كافة الأجهزة
المتصلة بالتلفاز.

□ للتحكم بتشغيل فيلم


للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات خلال عرض الأفلام.

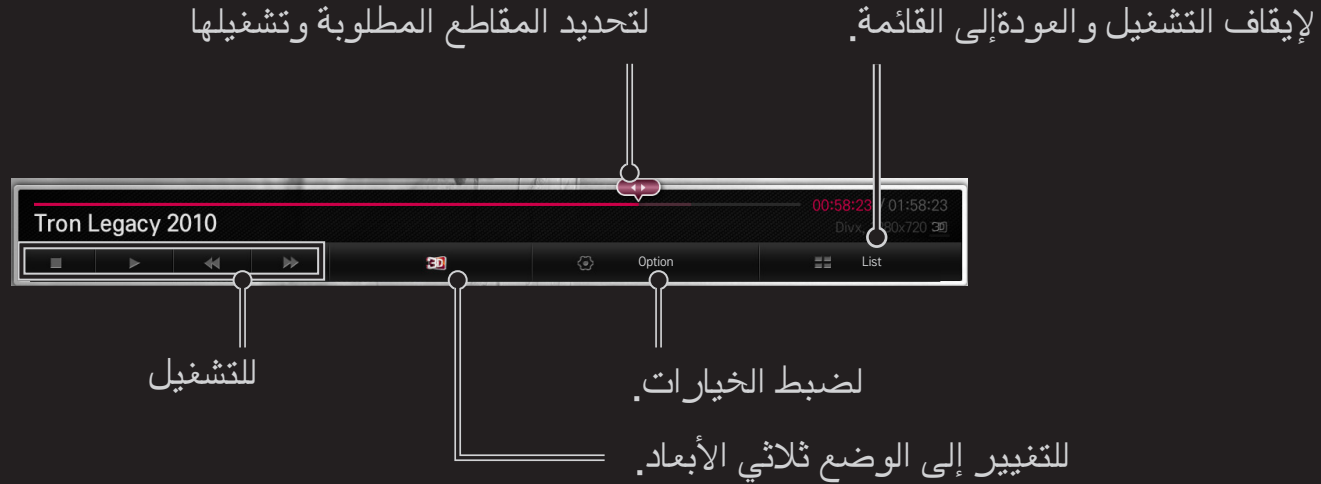

□ للتحكم بعرض الصور

للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات عند عرض الصور على شاشة كاملة.

📖 للصور الثلاثية الأبعاد، لا يعمل تأثير عرض الشرائح حتى عندما تكون وظيفة عرض الشرائح ممكنة.

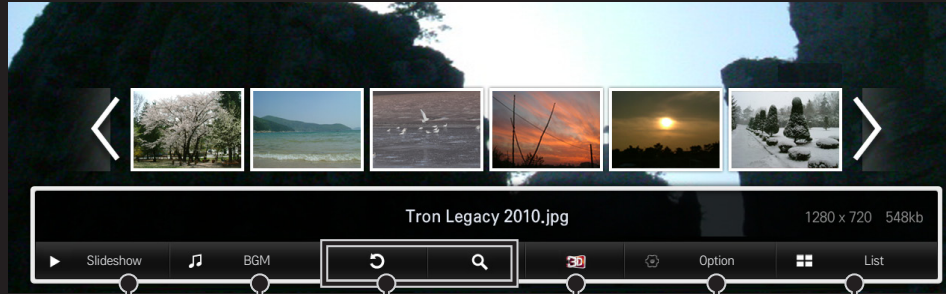

لعرض الصور كعرض شرائح.

لإيقاف التشغيل والعودة إلى القائمة.

لتنشغيل موسيقى الخلفية.

لضبط الخيارات.

لتدوير الصورة أو تكبيرها.

للتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

□ للتحكم بتشغيل الموسيقى

للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات أثناء تشغيل الموسيقى.



لتحديد المقاطع المطلوبة وتشغيلها

لإيقاف التشغيل والعودة إلى القائمة

□ لضبط الوظائف المتعلقة بـ Smart Share

HOME ⇐ Smart Share ⇐ إعدادات

لتغيير الإعدادات المتعلقة بتشغيل محتوى Smart Share.

□ الضبط المتقدم

اسم التلفاز	لتغيير الاسم الذي يظهر عند البحث عن التلفاز من أجهزة أخرى.
حالة الشبكة	يتحقق من اتصال الشبكة.
Wi-Fi Screen Share	للسماح باستخدام وظائف الاتصال اللاسلكي مثل Wi-Fi direct و WiDi.
مشاركة التلفاز الخاص بي	للسماح / منع الاتصال بالتلفاز من أجهزة أخرى. لتشغيل/إيقاف تشغيل اتصال جهاز عرض الوسائط الرقمية (DMR).

التشغيل التلقائي عند
الاستلام

لقبول / رفض المحتوى الذي تم نقله من أجهزة أخرى.

لتسجيل DivX أو تحريره.

للتحقق من رمز تسجيل DivX لتشغيل ملفات الفيديو DivX المحمية. للتسجيل، قم

بزيارة الموقع <http://vod.divx.com>

لاستخدام رمز التسجيل لتأجير الأفلام أو شرائها على الموقع الإلكتروني. [www.](http://www.divx.com/vod)

[divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

DivX VOD

📌 يتعذر تشغيل ملفات DivX التي تم شراؤها/استئجارها في حالة استخدام

رمز تسجيل DivX الخاص بجهاز آخر. استخدم رمز تسجيل DivX
المخصص لهذا الجهاز فقط.

📌 قد لا يتم تشغيل الملفات التي تم تحويلها و غير المتوافقة مع معايير برنامج

فك تشفير DivX أو قد تعرض صوراً وأصواتاً غريبة.

□ المحفوظات

لحذف محفوظات المحتويات، اضغط الزر أدناه. استخدم المحتويات على القائمة نوع المحتويات والجهاز المرتبط.

□ الخصوصية

تحقق من الجهاز الذي لا ترغب في فتحه على قوائم مضاف حديثًا ومشاهد حاليًا.

Smart Share ملف دعم □

أعلى معدل لنقل البيانات:

20 ميجاببت في الثانية

تنسيقات الترجمة الخارجية المعتمدة:

،(MicroDVD ،SubViewer 1.0/2.0) ،*.sub ،*.srt ،*.smi
(*.psb (PowerDivX،*.txt(TMPlayer)،*.ssa ،*.ass

تنسيقات الترجمة الداخلية المعتمدة:

(XSUB (يدعم الترجمات الداخلية الخاصة بـ (DivX6

❑ برنامج فك تشفير الفيديو المعتمد

حد أقصى: 1920 x 1080 @30p

برنامج فك التشفير		اسم الامتداد
Main Profile و VC-1 Simple ، VC-1 Advanced Profile	الفيديو	.asf
WMA 9 Professional ، WMA Standard	الصوت	.wmv
، H.264/AVC ، XViD ، DivX6 ، DivX5 ، DivX4 ، DivX3.11 Motion Jpeg	الفيديو	.divx
، MPEG-1 Layer III (MP3) ، II ، MPEG-1 Layer I DTS ، ADPCM ، LPCM ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital	الصوت	.avi
MPEG-4 Part 2 ، H.264/AVC	الفيديو	.mp4
AAC	الصوت	.m4v .mov

اسم الامتداد		برنامج فك التشفير
.mkv	الفيديو	H.264/AVC
	الصوت	Dolby Digital ، HE-AAC
.ts	الفيديو	VC-1 ، MPEG-2 ، H.264/AVC
.trp	الصوت	(MP3) MPEG-1 Layer III ، II ، MPEG-1 Layer I AAC ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital
.tp		
.mts		
.m2ts		
.vob	الفيديو	MPEG-2 ، MPEG-1
	الصوت	DVD-LPCM ، II ، MPEG-1 Layer I ، Dolby Digital
.mpg	الفيديو	MPEG-1
.mpeg	الصوت	II ، MPEG-1 Layer I

□ ملفات الموسيقى المتوفرة

نوع الملف	العنصر	المعلومات
mp3	معدل البت	32 كيلوبت في الثانية - 320 كيلوبت في الثانية
	تردد العينات	16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز
	الأنواع المعتمدة	MPEG1، MPEG2، Layer2، Layer3

□ ملفات الصور المتوفرة

نوع الملف	العنصر	النمط
ثنائي الأبعاد (jpeg, jpg, jpe) ثلاثي الأبعاد (jps)	أنواع الملفات المتوفرة	SOF0: الخط الأساسي SOF1: متوالي ممتد SOF2: تقديمي
	حجم الصورة	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: النوع العادي: 15360 (عرض) x 8640 (ارتفاع) النوع التقديمي: 1920 (عرض) x 1440 (ارتفاع)
ثلاثي الأبعاد	أنواع الملفات المتوفرة	mpo
	حجم الصورة	حجم 4:3: 2048 x 1536 ، 2592 x 1944 ، 3648 x 2736 حجم 3:2: 2432 x 3648

❑ تشغيل الفيديو - تحذير

- ❏ قد لا تعمل بعض الترجمات التي يعدها المستخدمون بشكل صحيح.
- ❏ يجب وضع ملفات الفيديو والترجمة في نفس الحافظة. يجب أن تحمل ملفات الفيديو والترجمة نفس الاسم لتعرض بشكل صحيح.
- ❏ قد لا تكون الترجمات على أجهزة التخزين الشبكي (NAS) معتمدة حسب جهة الصنع والطرز.
- ❏ لا نعتمد أي عرض حركي تدفقي يحتوي على GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) أو Qpel (تقدير الصور المتحركة رباعي البكسل).
- ❏ يتم دعم ملف التعريف H.264 / AVC بالمستوى 4.1 وأقل فقط.
- ❏ يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشغيل.

❏ قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تمت صياغتها باستخدام بعض أجهزة تشفير فيديو.

❏ قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تختلف تنسيقاتها عن تلك المحددة هنا.

❏ قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز USB بشكل صحيح إذا كانت لا تدعم السرعة العالية.

❏ يدعم التلفاز برنامج فك تشفير الصوت DTS عند تشغيل ملف فيديو من خلال USB.

كلمة DLNA هي اختصار لعبارة Digital Living Network Alliance، والذي يتيح لك الاستمتاع بملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الكمبيوتر أو سيرفر على التلفاز لديك عبر الشبكة الرئيسية.

□ لتوصيل هاتف ذكي مصادق عليه من قبل DLNA

يجب أن يكون التلفاز والهاتف الذكي على نفس الشبكة.

- 1 تأكد من تمكين Wi-Fi على الهاتف الذكي.
- 2 قم بتنصيب / تشغيل التطبيق لمشاركة المحتوى على الهاتف الذكي.
- 3 قم بتشغيل "مشاركة محتويات الهاتف المحمول".
- 4 حدد نوع المحتويات (ملفات فيديو / ملفات صوتية / صور) التي تريد تشغيلها.
- 5 حدد ملف الفيديو أو الموسيقى أو الصور لتشغيله على التلفاز.
- 6 حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
- 7 حدد اسم طراز التلفاز على الجهاز الذي تريد تشغيل المحتويات منه.
- 8 تشغيل ▶ لإظهار الملف المحدد على التلفاز.

❑ للاتصال بـ DLNA DMR (جهاز عرض الوسائط الرقمية)

إذا كان نظام تشغيل الكمبيوتر هو Windows 7 أو في حالة اتصال جهاز DLNA-certified (مثل الهاتف المحمول) عبر شبكة، فيمكنك تشغيل الموسيقى / ملفات الفيديو / الصور على التلفاز دون تثبيت برنامج منفصل.

- 1 قم بتهيئة التلفاز والكمبيوتر على نفس الشبكة. قم بتهيئة الكمبيوتر المشغل بنظام Windows 7 على الشبكة.
- 2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف الموسيقى / الفيديو / الصور الذي تريد تشغيله واستخدم ميزة "التشغيل عن بُعد" المضمنة في Windows 7.
- 3 لتشغيل المحتوى من جهاز مثل الهاتف المحمول، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- 3 حدد **نعم** على الإطار المنبثق على التلفاز. سيتم تشغيل المحتوى على الجهاز فقط حتى لو تم توصيل أكثر من تلفاز أو جهاز واحد. يمكن أن تختلف سرعة التشغيل حسب سرعة الشبكة.

□ لتوصيل DLNA DMP (مشغل الوسائط الرقمية)

يمكن إعادة عرض ملفات الموسيقى / الفيديو / الصور على التلفاز باستخدام كمبيوتر يحتوي على برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، من خلال ربط الأجهزة عبر الشبكة الرئيسية.

- 1 قم بتهيئة التلفاز والكمبيوتر على الشبكة نفسها. يجب توصيل التلفاز وكل جهاز عبر نقطة وصول فردية لتمكين DLNA وخدمة Media Link.
- 2 قم بتنصيب برنامج Nero MediaHome 4 على الكمبيوتر من الموقع الإلكتروني (<http://www.lg.com>). قبل بدء التنصيب، أغلق جميع البرامج قيد التشغيل بما في ذلك جدار الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات.

3 أشر إلى الملفات/الحافظات التي ستتم مشاركتها عبر برنامج Nero MediaHome 4 Essentials المثبت على الكمبيوتر.

1. قم بتشغيل برنامج "Nero MediaHome 4 Essentials" المثبت على الكمبيوتر.

2. حدد عناصر الحافظة لمشاركتها.

3. قم بتهيئة الحافظة المشتركة وانقر فوق "بدء السيرفر". يبدأ السيرفر في العمل.

✎ إذا لم تظهر الحافظة المشتركة على التلفاز، فانقر فوق علامة تبويب الحافظة المحلية وابحث مرة أخرى.

✎ لمزيد من المعلومات العامة وتلك المتعلقة بالبرنامج، راجع الموقع الإلكتروني

<http://www.nero.com>

□ متطلبات الكمبيوتر لتثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

- Windows XP® ، Windows Vista® ، (Service pack 2 أو أحدث)
- Windows Server® 2003 ، (Service pack 2 أو أحدث)
- Media Centre Edition 2005 (Service pack 1 أو أحدث)
- Windows® 7 Home Premium ، Professional ، Enterprise أو Ultimate (32 و 64 بت)
- Windows Vista® إصدار 64 بت (التطبيق يعمل في وضع 32 بت)
- Windows® 7 إصدار 64 بت (التطبيق يعمل في وضع 32 بت)
- مساحة القرص الصلب: أكثر من 200 ميجابايت

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالج بسرعة 1.2 جيجاهرتز Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ 2200+
- الذاكرة: أكثر من 256 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
- كارت الشاشة: أكثر من 32 ميجابايت، ويجب أن يدعم درجة دقة لا تقل عن 600×800 بكسل، وإعدادات ألوان 16 بت على الأقل
- Windows® Internet Explorer® 6.0 أو أحدث
- DirectX® 9.0c الإصدار 30 (أغسطس 2006) أو أحدث
- بيئة الشبكة: Ethernet بسرعة 100 ميجابايت، شبكة لاسلكية (IEEE) WLAN LAN (802.11a/b/g/n) أو أحدث

□ وفي حالة تعطل DLNA

✎ إذا كانت ميزة DLNA لا تعمل بشكل صحيح، فتتحقق من إعدادات الشبكة.

✎ إذا كنت ترغب في عرض الصور بتنسيق 1080p عبر DLNA، فيلزم وجود نقطة وصول بتردد 5 جيجاهرتز وقد تعاني من الصور غير السليمة أو مشكلات أخرى في حالة استخدام نقطة وصول بتردد 2.4 جيجاهرتز.

✎ قد لا تعمل تقنية DLNA بشكل صحيح في الشبكة اللاسلكية. يوصى بالتوصيل بالشبكة السلكية.

✎ عند تشغيل ملف فيديو في وضع DLNA، لا تكون ميزات الصوت المتعدد والترجمات الداخلية معتمدة.

✎ عند توصيل أكثر من تلفاز بسيرفر واحد في وضع DLNA، قد لا يتم تشغيل المحتوى وهذا يتوقف على أداء السيرفر.

✎ قد لا تكون الترجمات معتمدة حسب جهاز DLNA.

✎ قد لا تعمل ميزة DLNA بشكل صحيح بناءً على بيئة الشبكة.

❏ لا يمكن استخدام ميزة DLNA مع بعض نقاط الوصول التي لا تدعم الإرسال المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بنقطة الوصول أو استشر الجهة المصنعة.

❏ قد تختلف أنواع الملفات المعتمدة بناءً على بيئة سيرفر DLNA، حتى مع أنواع الملفات المعتمدة بواسطة التلفاز.

❏ قد تتسبب الحافظات الفرعية والملفات الكثيرة جدًا ضمن حافظة واحدة في حدوث عطل.

❏ قد لا يتم عرض المعلومات حول الملف من سيرفر DLNA بشكل صحيح.

❏ عند عرض ترجمات الفيديو على سيرفر DLNA، ننصح باستخدام برنامج Nero MediaHome 4 Essentials.

❏ في حالة إضافة ملف ترجمة لاحقًا، قم بإيقاف حافظة المشاركة وإعادة الضبط.

❏ لا يمكن تشغيل ملف DRM الموجود على سيرفر Nero MediaHome.

Media Link للاتصال بـ

قم بتنصيب برنامج Plex على كمبيوتر أو كمبيوتر محمول متصل بالشبكة نفسها التي يتصل بها Smart TV للوصول إلى مجموعة وسائط متعددة بما فيها الصور، وملفات الفيديو والموسيقى التي تم تخزينها على الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول، بسهولة وبشكل مناسب.

- 1 قم بتنصيب برنامج Plex Media Server على الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول. قم بزيارة الموقع الإلكتروني على (<http://www.lg.com>) وقم بتنزيل برنامج Plex المناسب للكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول.
- 2 بعد تثبيت البرنامج، انقر بزر الماوس الأيمن على رمز Plex في شريط المهام الموجود في الجهة السفلى من الكمبيوتر. لضبط قسم الملف في إدارة الوسائط.
- 3 حدد Media Link على الشاشة الرئيسية الخاصة بالتلفاز.
- 4 يظهر قسم Media Link الخاص بالكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول المتصل. حدد القسم.

Media Link لاستخدام

Media Link ⇐ HOME



تظهر الحافظات كما تم إعدادها في PLEX Media Manager.

❑ متطلبات النظام لتثبيت PLEX

- الحد الأدنى للمتطلبات

جهاز كمبيوتر مع معالج Intel Core Duo 1.6 جيجاهرتز و Windows XP SP3، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 512 ميجابايت على الأقل

- توصيات لتحويل ترميز المحتوى عالي الدقة (720p و 1080p)

جهاز كمبيوتر مع معالج Intel Core Duo 2.4 جيجاهرتز و Windows XP SP3، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت على الأقل

يعتمد Windows XP، و Vista and Windows 7

- متطلبات الشبكة

اتصال بالإنترنت عبر ADSL/Cable/Wi-Fi للحصول على إخراج بيانات تعريف الوسائط وتحديثها

الشبكة السلكية: شبكة Ethernet مع 100Base-T أو 1000Base-T

الشبكة اللاسلكية: يوصى باتصال غير مزدحم 802.11n واعتماد تشغيل الوسائط على أجهزة محمولة لاسلكية

استخدام Media Link - تحذير

✎ إصدار سيرفر الوسائط PLEX المثبت على Mac أو على كمبيوتر يعتمد الإصدار 0.9.1.14 أو إصدار أحدث.

✎ للغات التالية، تكون واجهة المستخدم الرسومية (GUI) في اللغة الإنجليزية ولا يتم عرض البيانات التي يتم تسليمها؛
التايلاندية، العربية، الفارسية، العبرية، الكردية

✎ عند إعادة تشغيل وظيفة إضافية لفديو من نوع وسائط غير معتمدة على التلفاز، قد تواجه تأخيراً في التخزين المؤقت بسبب وقت المعالجة الإضافي.
يمكن أن تختلف سرعة تحويل الكمبيوتر استناداً إلى أداء الكمبيوتر وسرعة الشبكة.

✎ إن أنواع الملفات المعتمدة للملفات المخزنة على الكمبيوتر (فيلم، عرض تلفزيوني، موسيقى) هي ملفات DLNA.

عند تشغيل مقاطع موسيقية، لا يتم اعتماد التشغيل مع مقطع قيد التشغيل. (الأمر مماثل بالنسبة إلى DLNA)

قد تواجه تأخيراً أو تشغيلاً غير صحيح عند تشغيل ملفات الفيديو عالية الدقة عبر اتصال Wi-Fi.

قد لا يتعرف التلفاز على الكمبيوتر إذا كانت إعدادات نقطة الوصول غير صحيحة.
(مثلاً إذا قمت بضبط ميزة "إعادة توجيه الإرسال المتعدد" على جهاز نقطة الوصول، لا يمكن للتلفاز أن يتعرف على الكمبيوتر عبر اتصال Wi-Fi.)

بالنسبة إلى بعض الوظائف الإضافية، يمكن أن تكون وظيفة التشغيل محدودة لبعض أنواع الوسائط.

تخضع الوظائف الإضافية إلى تغيير ويمكن أن تتعطل عن العمل من دون سابق إنذار استناداً إلى السياسة المعتمدة من قبل موفر الخدمة.

❑ لتوصيل جهاز USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (محرك أقراص صلبة HDD خارجي، ذاكرة جهاز USB) بمنفذ USB الخاص بالـتلفاز للاستمتاع بملفات المحتويات المخزنة في جهاز USB على التلفاز.

لإزالة وحدة تخزين USB، حدد القائمة السريعة ← جهاز USB الذي تريد إزالته؛ لا تقم بإزالته فعليًا حتى ترى الرسالة التي تفيد بإزالة الوحدة. إذا تمت إزالة وحدة تخزين USB بالقوة، فقد يحدث خطأ في التلفاز أو في وحدة تخزين USB.

📖 عند تحديد جهاز USB لإزالته، لن يكون بإمكانك قراءته بعد ذلك. قم بإزالة جهاز تخزين USB ثم أعد توصيله.

❑ استخدام جهاز تخزين USB - تحذير

❧ قد لا يعمل جهاز تخزين USB إذا كان يتضمن برنامج تعريف تلقائي مدمجًا أو يستخدم برنامج التعريف الخاص به.

❧ قد لا تعمل بعض أجهزة تخزين USB أو قد تعمل بشكل غير صحيح.

❧ استخدم فقط وحدات تخزين USB التي تم تنسيقها بنظام ملفات Windows FAT32 أو NTFS.

❧ بالنسبة لمحركات الأقراص الصلبة USB HDD الخارجية، يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مُقدرة بأقل من 5 فولت وتيار مُقدر بأقل من 500 ميلي أمبير.

❧ يوصى باستخدام موزع USB أو محرك الأقراص الصلبة (HDD) مع التزويد بالطاقة. (إذا لم تكن الطاقة المزودة كافية، قد لا يتم اكتشاف وحدة تخزين USB بشكل صحيح.)

✎ يوصى باستخدام بطاقات ذاكرة USB سعة 32 جيجابايت أو أقل ومحركات الأقراص الصلبة USB HDD سعة 2 تيرابايت أو أقل.

✎ إذا لم يعمل محرك الأقراص الصلبة USB HDD المزود بوظيفة توفير الطاقة بشكل صحيح، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم أعد تشغيلها. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك القرص الصلب USB HDD.


✎ قد تتلف البيانات الموجودة في وحدة تخزين USB، لذا تأكد من نسخ الملفات المهمة احتياطيًا على أجهزة أخرى. تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم ولا يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.

❑ استخدام Premium

Premium ⇐ HOME

توفر لك هذه الخدمة الوصول السهل إلى تشكيلة واسعة من المحتويات، مثل الفيديو والأخبار و UCC (محتويات أنشأها المستخدم) في أي وقت ما دمت متصلاً بالشبكة.

يتضمن محتوى Premium خدمات متخصصة ومرتبطة بكل بلد مع أخذ الحساسيات الثقافية الإقليمية بالاعتبار، إضافة إلى المحتوى الشامل.

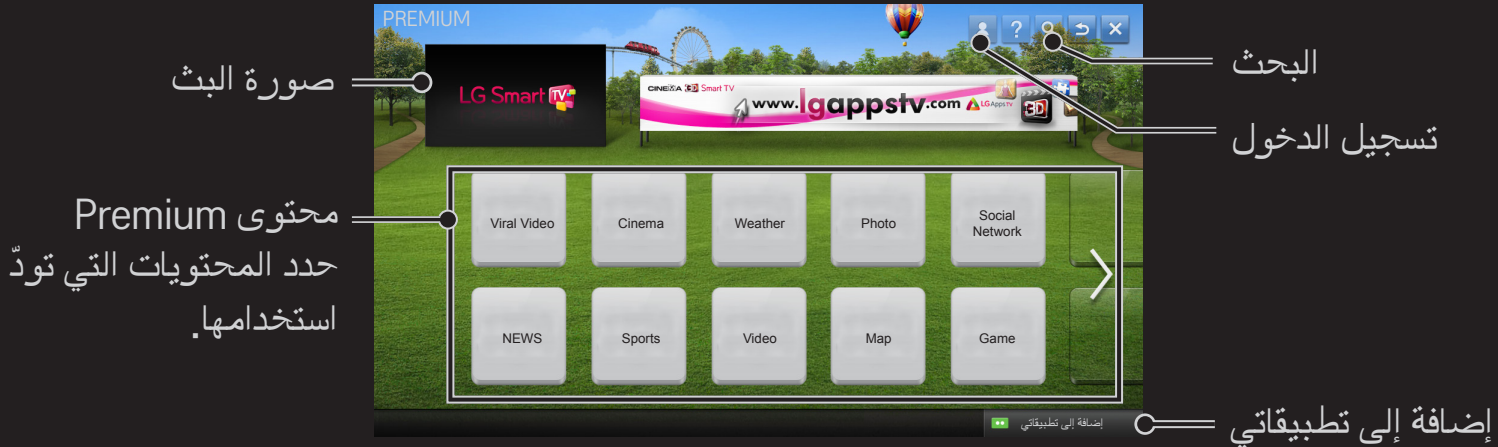

❑ استخدام المحتوى المدفوع

ثمة رسم يجب دفعه للحصول على بعض محتويات Premium. تُدفع الرسوم على الخدمات من خلال نظام الفوترة الخاص بشركة LG Electronics أو من خلال نظام الفوترة الخاص بموفر المحتوى ذي الصلة. قبل استخدام نظام الفوترة الخاص بشركة LG، تحتاج إلى تسجيل العضوية وتفصيل الدفع على التلفاز أو موقع الويب (www.lgappstv.com) لشراء المحتوى المدفوع. يمكنك تسجيل العضوية على شاشة تسجيل الدخول على التلفاز أو موقع الويب الخاص بنا. عندئذٍ، يمكنك تسجيل الدخول إلى كل من التلفاز وموقع الويب باستخدام معرف واحد.

- 1 انقر فوق زر **تسجيل الدخول** في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة على الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول.
- 2 الإنتقال إلى الخدمة المميزة المطلوبة. (لبعض الخدمات المميزة، يلزم تسجيل الدخول بشكل منفصل بعد تسجيل العضوية في الخدمة المميزة).
- 3 بعد مراجعة معلومات الأسعار والخدمة للمحتوى، انقر فوق الزر **شراء**. (قد يوجد قيود على الفترة التي ستظل فيها الخدمة متوفرة وعلى مدى استخدامها بحسب المحتوى).
- 4 حالما تكتمل عملية الشراء، شاهد المحتوى الذي قممت بشرائه عبر النقر فوق الزر **شراء**.
- 5 حدد المعرّف الخاص بك على القائمة العليا من الشاشة الرئيسية وتحقق من محفوظات عمليات الشراء في **صفحتي** ← **الاستعلام عن الدفع**. وهي متوفرة أيضًا في **صفحتي** ← محفوظات عمليات الشراء على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com).

❑ لإعادة تهيئة Premium

HOME ⇐ الإعدادات ← الدعم ← تهيئة Premium

لإعادة تهيئة اللائحة المميزة والمعلومات المميزة وضبط البلد ومعلومات تسجيل دخول المستخدم.
تؤدي إعادة التهيئة إلى حل الأخطاء التي تحدث أثناء تحديث premium.

📌 إن المحتويات التي قدمها موفرو الخدمة عرضة للتغيير أو الحذف من دون إشعار مسبق، بهدف تحسين جودة الخدمة. راجع الموقع الإلكتروني المرتبط بموفر المحتوى لطرح أي أسئلة أو لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو لمعرفة أحدث المعلومات حول المحتوى. لا تتحمل شركة LG Electronics أي مسؤولية قانونية تجاه خدمات المحتوى والمعلومات ذات الصلة، حتى عند توقف الخدمة من قبل موفر الخدمة.

📌 قد تتأثر جودة الخدمة المميزة Premium باتصال الإنترنت الخاص بك. لطرح أي أسئلة تتعلق بسرعة الإنترنت أو بمشاكل أخرى في الخدمة، استشر موفر خدمة الإنترنت الخاص بك.

📌 للحصول على أفضل جودة للخدمة، ننصح بالاشتراك في خدمة إنترنت توفر سرعة اتصال تبلغ 4.0 ميجابت/ثانية (1.5 ميجابت/ثانية أو أسرع). إذا واجهت مشكلة في سرعة الإنترنت اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.

📌 قد يعرض موفرو المحتوى بعض المحتويات التي لا تناسب القاصرين. يُنصح بالتوجيه الأبوي.

❑ لاستخدام LG Smart World

LG Smart World ⇐ HOME

إن LG Smart World هو خدمة تطبيق خاصة بالتلفاز متوفرة عبر خدمة Smart TV. يمكنك تنزيل أنواع عديدة من التطبيقات الرائجة المدفوعة/المجانية والاستمتاع بها بما في ذلك التعليم، والترفيه، والحياة والأخبار.



قم بتسجيل الدخول.

عندما تقوم بتسجيل الدخول، يتم عرض المعرّف.
عندما تحدد المعرّف، يمكنك
تحديد صفحتي وتسجيل الخروج.

حدد التطبيق الذي تريد تثبيته.

لتسجيل عضويتك مع LG Smart World

HOME ⇐ تسجيل الدخول

يلزم تسجيل عضويتك لتنزيل التطبيقات وتشغيلها.

1 حدد تسجيل العضوية ووافق على الإشعار القانوني.

2 أدخل المعرّف وكلمة المرور.

3 في مربع تأكيد كلمة المرور، أعد إدخال كلمة المرور.

4 حدد موافق لإكمال عملية تسجيل العضوية.

يمكنك تسجيل العضوية إما على التلفاز أو على موقع ويب (www.lgappstv.com).

بعد تسجيل العضوية، قم بتسجيل الدخول إلى التلفاز وإلى موقع ويب الخاص بنا باستخدام المعرّف نفسه.

يمكنك تسجيل الدخول إلى خمسة أجهزة تلفاز كحد أقصى باستخدام معرّف واحد.

❑ لتثبيت تطبيق على التلفاز الخاص بك

LG Smart World ⇐ HOME

- 1 انقر فوق الزر تسجيل الدخول في أعلى الشاشة الرئيسية لتسجيل الدخول.
 - 2 حدد بطاقة LG Smart World.
 - 3 حدد التطبيق الذي تريده من القائمة.
 - 4 تحقق من تفاصيل التطبيق ثم حدد الزر تثبيت أو شراء.
 - 5 تحقق من أنك تملك الوظائف أو ملحقات التلفاز المطلوبة لتثبيت التطبيق، ثم حدد الزر موافق.
 - 6 للتطبيقات المدفوعة، يلزم توثيق الدفع والشراء.
 - 7 حدد تشغيل عند اكتمال التثبيت لتشغيل التطبيق فورًا. إذا لم تكن تريد التشغيل فورًا، حدد إغلاق.
- إذا كنت تريد تشغيل التطبيق لاحقًا، حدد **تطبيقاتي** للتحقق من قائمة التطبيقات المثبتة على التلفاز.

🔖 يمكنك شراء التطبيقات عبر الكمبيوتر أو التلفاز، ولكن يجب أن تستخدم التلفاز لتثبيتها وتشغيلها.

🔖 إذا كان لديك مساحة تخزين غير كافية على التلفاز الخاص بك، يمكنك تنزيل التطبيقات على وحدة تخزين USB المتصلة عبر طرف التلفاز لتطبيقات USB. يمكن تشغيل / حذف / نقل التطبيقات التي تم تخزينها على USB من شاشة **تطبيقاتي**.

🔖 لا يمكن استخدام وحدة تخزين USB تتضمن تطبيقات لتخزين بيانات أخرى. (لتطبيقات USB فقط)

LG Smart World ⇐ HOME

- 1 قم بتسجيل الدخول.
- 2 حدد المعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا في أعلى الشاشة.
- 3 حدد صفحتي.
- 4 للإدارة من خلال فحص معلومات العضو، وقائمة التطبيقات التي تم شراؤها وقائمة التطبيقات المثبتة على التلفاز.

معلوماتي

لإظهار المعلومات الأساسية التي تتعلق بالمعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا. لتغيير معلومات العضوية الخاصة بك، قم بزيارة الموقع www.lgappstv.com على الكمبيوتر.

الاستعلام عن الدفع

لإظهار محفوظات الدفع الخاصة بالمعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته.

التطبيقات التي تم شراؤها

لإظهار قائمة التطبيقات التي تم شراؤها باستخدام المعرّف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته. يمكنك حذف/إعادة تثبيت التطبيقات التي تم شراؤها.

HOME ⇐ إنترنت

لكتابة عنوان URL يدويًا على التلفاز أو لزيارة المواقع الإلكترونية التي تمت إضافتها إلى المفضلة.

إضافة الصفحة الحالية إلى المفضلات. لكتابة عنوان موقع إلكتروني.

للاختيار عند فتح
مستعرضات ويب متعددة.



للانتقال إلى موقع
إلكتروني قمت بزيارته.

✎ إنترنت يدعم برنامج Flash حتى الإصدار 10 ولكن لا يدعم التقنية المستندة إلى النظام الأساسي مثل ActiveX.

✎ إنترنت يعمل مع وظيفة إضافية مثبتة مسبقًا فقط.

✎ إنترنت قد لا يشغل أي تنسيق ملف وسائط بخلاف التنسيق التالية:
MP4 / MP3 / WMA / (ASF) WMV / GIF / PNG / JPEG

✎ سيتم إغلاق إنترنت بالقوة عند وجود ذاكرة غير كافية.

✎ بالنسبة إلى إنترنت يتم استخدام الخطوط المثبتة على التلفاز وقد لا يتم عرضها بالشكل الصحيح وهذا يتوقف على المحتوى الذي يتم تشغيله.

✎ إنترنت لا يدعم تنزيل الملفات والخطوط.


✎ إنترنت مصمم خصيصًا للتلفاز لذا فقد يحتوي على وظيفة مختلفة عن للمستعرضات المخصصة للكمبيوتر.

✎ إنترنت هو مستعرض تلفاز وقد لا يعمل بشكل صحيح لدى تشغيل بعض ملفات المحتوى.

Social Center ← HOME

يوفر LG Smart TV تطبيق Social Center الذي يتيح لك التواصل عبر خدمات الشبكة الاجتماعية مثل Facebook و Twitter أثناء مشاهدة التلفاز.

يمكنك التواصل مع أصدقائك أثناء مشاهدة التلفاز عبر استخدام تطبيق Social Center، كما يمكنك عرض التعليقات والصور التي نشرها أصدقاؤك على الشبكة الاجتماعية بلمحة بصر.

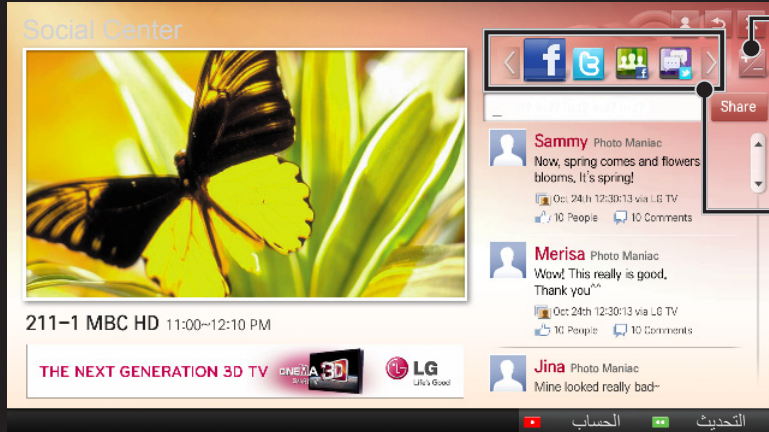

يمكنك تعديل علامة تبويب Social Center.

حدد علامة تبويب مثل Facebook / Twitter / نشاط / تحدث للتواصل عبر خدمات الشبكة الاجتماعية (SNS).

- 1 يمكنك تسجيل الدخول بواسطة حسابك الخاص بـ LG. إذا لم تكن عضوًا بعد، يرجى التسجيل أولاً.
- 2 حدد علامة تبويب من بين Facebook أو Twitter أو نشاط أو تحدث. تتصل بعض الوظائف بخدمات شبكة اجتماعية أخرى، لذا قد تحتاج إلى حساب خدمات الشبكة الاجتماعية للاشتراك في الخدمة.
- 3 يمكنك الآن البحث عن محتويات متعددة ونشر التعليقات أثناء مشاهدة التلفاز. يتيح لك تطبيق Social Center كتابة التعليقات أثناء استخدام خدمات LG Smart TV المتصلة بـ Facebook أو Twitter وعرض التعليقات على الويب أو الجهاز المحمول.

Facebook / يمكنك التواصل عبر خدمات الشبكة الاجتماعية مثل Facebook و Twitter أثناء مشاهدة التلفاز.

يمكنك بكل سهولة رؤية المحتوى الرائع لـ LG Smart TV الذي يوصي به المستخدمون الآخرون بواسطة حساب Facebook الذي تملكه. انقر فوق برنامج/عرض موصى به للانتقال إلى التطبيق المناسب من بين 3D World أو K-pop أو LG app.

يمكنك الاطلاع على آراء مستخدمي Twitter آخرين حول البرامج التي تُعرض حاليًا.

النشاط

التحدث

□ يمكن تغيير وظائف تطبيق Social Center وفقًا لتحديث برنامج التلفاز.

يجب تسجيل العضوية لاستخدام LG Smart World .

تتوفر التطبيقات المجانية بعد تسجيل العضوية فوراً، لكن عليك تسجيل طريقة الدفع لاستخدام التطبيقات المدفوعة.

يمكنك تسجيل عضويتك وطرق الدفع على التلفاز أو على موقع ويب (www.lgappstv.com).

المشكلة	الحل
عند الدخول إلى القائمة، تظهر رسالة "التهيئة" دائماً.	تظهر الرسالة "التهيئة" عندما يتم إعادة تهيئة المعالج الدقيق والجهاز، وإعداد اتصالات الشبكة، وإنشاء اتصال مع SDP (توثيق الجهاز وتنزيل المعلومات الأساسية). ويستغرق هذا الإجراء حوالي 20 ثانية وهي عملية عادية.
لا يوجد محتوى ظاهر على البطاقة المميزة Premium .	قد لا يظهر المحتوى إذا قمت بتغيير ضبط البلد على Smart TV. قم بتغيير البلد في HOME ← الإعدادات ← الخيارات ← ضبط Smart TV ← بلد Smart TV.

المشكلة	الحل
تتضمن بعض مواقع ويب مساحات فارغة أثناء استخدام ميزات الإنترنت.	• يدعم إنترنت التلفاز برنامج Flash حتى الإصدار 10 ويُشفّل الملفات بالتنسيقات التالية: MP4 ، WMA ، MP3 ، (ASF) WMV ، GIF ، PNG ، JPEG
يتم إغلاق الإنترنت تلقائيًا عند زيارة موقع ويب.	• قد يتم إغلاق الإنترنت اضطراريًا في حالة عدم كفاية الذاكرة لحجم المعلومات على صفحة ويب.
لقد قمت بتسجيل عضويتي مسبقًا على التلفاز. هل أحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتي على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com)؟	• إذا قمت بتسجيل العضوية على التلفاز، لن يكون من الضروري تسجيل العضوية مجددًا على موقع LG على الويب (www.lgappstv.com). بعد تسجيل العضوية على التلفاز، يمكنك الدخول إلى موقع الويب باستخدام نفس المعرّف وكلمة المرور وإدخال المعلومات الإضافية لإكمال عملية التحقق من البريد الإلكتروني.

الحل	المشكلة
• يمكن تسجيل أكثر من معرف واحد على التلفاز نفسه واستخدامه. • يمكن عرض كل معرف مسجل على التلفاز في HOME ← الإعدادات ← الخيارات ← ضبط Smart TV ← قائمة المعرفات. • يمكنك التحقق من قائمة التطبيقات المثبتة باستخدام كل معرف. لكن يمكنك أن ترى كافة التطبيقات المثبتة باستخدام كل معرف في تطبيقاتي.	هل يمكن لكل فرد في العائلة أن يستخدم معرفًا مختلفًا على تلفاز واحد؟
• إذا قمت بتسجيل عضويتك عبر الكمبيوتر، فاستخدم ميزة "هل نسيت المعرف؟" على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com). • إذا قمت بتسجيل عضويتك على التلفاز، فيمكن عرض كل معرف في HOME ← الإعداد ← الخيارات ← ضبط Smart TV ← قائمة المعرفات.	ماذا يجب أن أفعل إذا نسيت المعرف الخاص بي؟

الحل	المشكلة
• إذا أردت التحقق من تطبيق اشتريته على التلفاز ، قم بتسجيل الدخول وعرضه في قائمة التطبيقات التي تم شراؤها. - حدد المعرّف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من التطبيق في صفحتي ← التطبيقات التي تم شراؤها.	لقد اشتريت تطبيقاً من الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com) كيف يمكنني استخدامه على التلفاز؟
• حدد المعرّف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من التطبيق في صفحتي ← التطبيقات التي تم شراؤها. • قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com) وحدد صفحتي ← محفوظات الشراء.	هل يمكنني رؤية محفوظات التطبيقات التي قمت بشرائها؟

الحل	المشكلة
• إذا تم حذف، من دون قصد، تطبيق تم شراؤه، يمكنك تنزيله وإعادة تثبيته من دون الحاجة إلى شرائه مجددًا طالما أنه لا يزال يعمل. حدد المعرّف في أعلى الشاشة الرئيسية وأعد تنزيل التطبيقات في صفحتي > التطبيقات التي تم شراؤها. (قد لا تتم إعادة تنزيل التطبيقات المملوكة مسبقًا أو تشغيلها بحسب إصدار البرنامج).	لقد قمت بحذف تطبيق مدفوع - هل يجب علي شراؤه مرة أخرى لتنزيله؟
• تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم LG Smart World. • يمكن تشغيل تطبيقات LG Smart World الخاصة بالتلفاز الذكي من LG فقط على التلفاز الذكي من LG. • إضافة إلى ذلك، يمكنك شراء تطبيقات من الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com) ولكن لا يمكنك استخدامها على كمبيوتر شخصي أو Mac لذا توخ الحذر عند شرائها.	هل يمكنني استخدام تطبيقات LG Smart World الخاصة بالتلفاز الذكي من LG على التلفاز والكمبيوتر؟

المشكلة	الحل
كيف يمكنني أن أعرف أي معرف تم استخدامه لتسجيل الدخول حاليًا إلى التلفاز؟	• حدد المعرف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من المعرف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا في صفحتي ← معلوماتي.
لقد قمت بتثبيت تطبيق على التلفاز الخاص بي. أين يمكنني رؤية التطبيقات التي تم تثبيتها؟	• حدد HOME ← تطبيقاتي. يتم عرض كافة التطبيقات المدفوعة والمجانية التي تم تثبيتها على التلفاز.
يختلف حجم التطبيق الظاهر على الشاشة عن الحجم الفعلي للتطبيق الذي تم تثبيته على التلفاز.	• يتضمن حجم التطبيق الظاهر على الشاشة المساحة الإضافية التي تحتاج إليها لتثبيت التطبيقات كما يمكن أن يختلف عن حجم التطبيق كما تم تثبيته فعليًا.

الحل	المشكلة
• إذا قمت بتوفير المعرّف وكلمة المرور فقط عند تسجيل العضوية على التلفاز، لن تتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بك عند فقدانها. قم بإنشاء معرّف جديد وتسجيل الدخول باستخدام المعرّف. • إذا وفرت معلومات غير المعرّف وكلمة المرور عند تسجيل العضوية على التلفاز أو على موقع LG على ويب (www.lgappstv.com)، يمكنك استعادة كلمة المرور الخاصة بك على موقع الويب.	نسيت كلمة مرور التلفاز. ماذا يجب أن أفعل؟

الحل	المشكلة
• لشراء التطبيقات المدفوعة، يجب امتلاك بطاقة ائتمان مسجلة على التلفاز أو على موقع ويب (www.lgappstv.com) أو يجب امتلاك رصيد. إذا لم تكن تريد حفظ تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان، اشحن رصيدًا مسبقًا. تتوفر ميزة شحن الرصيد على موقع ويب الخاص بنا فقط، ولا يمكنك شراء تطبيقات مدفوعة إذا لم تكن تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان مسجلة أو إذا لم يكن لديك رصيد كافٍ.	هل يتوجّب عليّ حفظ تفاصيل الدفع لشراء التطبيقات المدفوعة؟
• كعضو، لا يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع إذا غيّرت رأيك بعد القيام بعملية الشراء. • في حالة وجود عيب في المنتج أو مشكلة في استخدامه لم تتسبب بها أنت، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع. لكن يجب تقديم سبب مقنع لاسترداد المبلغ المدفوع.	هل يمكنني إعادة تطبيق شتريته مسبقًا؟

الحل	المشكلة
• لشراء التطبيقات المدفوعة، يجب امتلاك بطاقة ائتمان مسجلة على موقع الويب (www.lgappstv.com). يمكنك أيضًا الحصول على رصيد عن طريق شحن البطاقة من موقع الويب لشراء التطبيقات. لا يمكنك شراء التطبيقات المدفوعة إذا لم تكن تفاصيل بطاقة الائتمان مسجلة لدينا أو إذا لم يكن لديك رصيد كافٍ.	سجّلت عضويتي على التلفاز، لكنني لا أستطيع شراء التطبيقات المدفوعة.
• للأعضاء الذين قاموا بتسجيل العضوية مؤخرًا، تغيّر تنسيق المعرّف من مجموعة أرقام وأحرف إلى عنوان البريد الإلكتروني. • يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني فقط كمعرّف عند تسجيل العضوية.	هل عليّ استخدام عنوان بريد إلكتروني فقط كمعرّف؟

الحل	المشكلة
• للأعضاء الذين قاموا بتسجيل العضوية مؤخرًا، تغيّر تنسيق المعرّف من مجموعة أرقام وأحرف إلى عنوان البريد الإلكتروني. • إذا كنت عضوًا سابقًا، فلا يزال بإمكانك استخدام المعرّف الموجود أو تغييره إلى عنوان البريد الإلكتروني.	هل أنا بحاجة إلى تغيير تنسيق المعرّف الخاص بي إلى عنوان البريد الإلكتروني؟
• يسمح لك حساب LG بالدخول إلى كافة خدمات LG Smart باستخدام معرّف واحد وكلمة مرور واحدة. يمكنك استخدام الخدمات التالية من خلال حساب LG : LG Smart TV و LG Cloud و LG Smart World و (باستثناء بعض البلدان)، و LG Smart ThinQ و LG Smart air conditioning، الخ. • قد يلزم توفير معلومات إضافية بحسب الخدمة.	ما هو حساب LG؟

❑ لعرض صور ثلاثية الأبعاد

الصور ثلاثية الأبعاد هي تقنية تستخدم تفاوت النظر في العينين اليسرى واليمنى لجعل الصور على التلفاز تبدو أكثر واقعية وثلاثية الأبعاد في الوقت نفسه.

- 1 قم بتشغيل عنوان الصور ثلاثية الأبعاد أو انتقل إلى برنامج ثلاثي الأبعاد.
- 2 ضع نظارات الأبعاد الثلاثية.
- 3 اضغط على زر 3D للتبديل إلى الصور ثلاثية الأبعاد.
- 4 لإنهاء عرض الصور ثلاثية الأبعاد، اضغط على الزر 3D على وحدة التحكم عن بعد أثناء عرض الصور ثلاثية الأبعاد.

📖 قد يختلف نوع المحتوى ثلاثي الأبعاد المتوفر بحسب إشارة الإدخال.

❑ لضبط تفاصيل الصور ثلاثية الأبعاد

HOME ⇐ إعدادات ← صورة ← إعدادات عرض 3D

لضبط نواحٍ مختلفة من الصور ثلاثية الأبعاد.

لتوفير عمق ثلاثي الأبعاد مناسب.

- عمق ثلاثي الأبعاد : لضبط عمق الوضع ثلاثي الأبعاد بين الكائن والخلفية.
- نقطة مشاهدة مركزية للأبعاد الثلاثية : لضبط الصورة ثلاثية الأبعاد إلى مسافة أقرب/أبعد من المستخدم.

الوضع ثلاثي الأبعاد

لتوفير صوت ثلاثي الأبعاد محسّن.	تكبير صوت ثلاثي الأبعاد
لتنشيط أو تعطيل الوضع 3D تلقائيًا بحسب الإدخال .	التعرف على أنماط 3D
لتحويل الصورة الثلاثية الأبعاد إلى ثنائية الأبعاد.	عرض عادي للصورة
لتصحيح ألوان الصور ثلاثية الأبعاد.	تصحيح اللون ثلاثي الأبعاد
🖱 قد لا يتوفر الخيار تصحيح اللون ثلاثي الأبعاد وذلك حسب الطراز.	
للتبديل بين الصور اليمنى/اليسرى للفيديو ثلاثي الأبعاد.	تصحيح الصورة ثلاثية الأبعاد

❑ عرض الصور ثلاثية الأبعاد – تحذير

- ⚠ أثناء مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد، يُنصح بترك مسافة تبعد عن الشاشة ضعف طول الشاشة القطري على الأقل.
- ⚠ قد لا تعرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح مع النظارات من نوع الغالق Shutter التي تتطلب إعادة الشحن.
- ⚠ إذا أصبح تنسيق البث ثلاثي الأبعاد غير المدعوم من قبل هذا التلفاز التنسيق القياسي، فقد تحتاج إلى جهاز إضافي مثل جهاز فك التشفير set-top box.

❑ استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية – تحذير

- ❖ لا تستخدم نظارات الأبعاد الثلاثية كنظارات طبية أو نظارات شمسية أو نظارات واقية. قد يؤدي استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بالعينين.
- ❖ لا تحفظ نظارات الأبعاد الثلاثية في ظل ظروف قاسية. فقد يؤدي تعرض العدسات لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جداً إلى تلفها. لا تستخدم نظارات تالفة.
- ❖ لا تضغط على نظارات الأبعاد الثلاثية أو تعرضها لأي صدمات. قد يؤدي استخدام نظارات الأبعاد الثلاثية بقسوة إلى إتلافها.
- ❖ قد تُخدش عدسات نظارات الأبعاد الثلاثية (مع طبقة مستقطبة) بسهولة. استخدم قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف النظارات. فقد تؤدي قطعة القماش المتسخة إلى خدش الطبقة المستقطبة.
- ❖ لا تخدش سطح عدسات نظارات الأبعاد الثلاثية بواسطة أشياء حادة ولا تقم بتنظيفها بمواد كيميائية. قد لا تعرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح في حالة خدش سطح العدسات.

❑ لتوصيل وحدة تخزين USB المخصصة لمسجل الفيديو الرقمي (DVR)

- 1 قم بتوصيل وحدة محرك الأقراص الصلبة USB HDD (40 جيجابايت أو أكثر) بمقبس **HDD IN** في التلفاز. تعمل وظيفة مسجل الفيديو الرقمي (DVR) مع مقبس **HDD IN** فقط.
 - 2 يجب تهيئة USB HDD للاستخدام مع مسجل الفيديو الرقمي (DVR).
عند توصيل USB HDD غير المهيأ، قم بتحديد **MY APPS** ← مسجل الفيديو الرقمي (DVR). تظهر شاشة تهيئة جهاز USB.
 - 3 أكمل تهيئة USB HDD، وقم بضبط وضع المشاهدة المؤجلة إلى تشغيل.
- لإزالة وحدة تخزين USB، حدد القائمة السريعة ← جهاز USB وقم بتأكيد الرسالة التي تفيد بإزالة وحدة تخزين USB قبل فصلها فعلياً.

❑ لتغيير وضع المشاهدة المؤجلة أو تهيئة وحدة تخزين USB

البكرة (OK) ⇐ الخيارات

لتغيير إعدادات مسجل الفيديو الرقمي (DVR) أثناء استخدامه.

تشغيل: لتمكين وضع المشاهدة المؤجلة تلقائيًا عند تشغيل التلفاز.
إيقاف: لتعطيل وضع المشاهدة المؤجلة.

وضع المشاهدة المؤجلة

يصبح محرك الأقراص الصلبة (HDD) المتصل متوفرًا للاستخدام مع مسجل الفيديو الرقمي (DVR). ويتم حذف البيانات كافة المخزنة على جهاز USB.

تهيئة جهاز USB

✎ ينصح باستخدام محرك الأقراص الصلبة (HDD). يعتمد محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة (SSD) عددًا محدودًا من عمليات الكتابة/مسح.

✎ يوصى باستخدام محرك الأقراص الصلبة USD HDD سعة 40 جيجابايت أو أقل من 2 تيرابايت.

✎ لن يتعرف الكمبيوتر على أي جهاز USB تمت تهيئته للاستخدام.

✎ قد تتلف البيانات المخزنة على جهاز USB. تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم ولا يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.

✎ قد لا يعمل جهاز تخزين USB بشكل صحيح في حال حدوث مشكلة مع البيانات الموجودة عليه.

يُتيح لك مسجل الفيديو الرقمي (DVR) تسجيل برنامج تلفزيوني مباشر على وحدة تخزين USB أثناء مشاهدة بث رقمي. ويمكنك لاحقًا مشاهدة مقاطع من البرنامج الذي فوتته وتستأنف مشاهدته من حيث توقفت حتى وإن غبت عن التلفاز لفترة.

➤ يمكن ضبط وضع المشاهدة المؤجلة حتى 90 دقيقة. (لإيطاليا، يمكن ضبطه حتى 60 دقيقة.)

➤ قد لا يعمل جهاز تخزين USB بشكل صحيح في حال حدوث مشكلة مع البيانات الموجودة عليه.

اضغط على البكرة (OK) خلال تشغيل DVR.

لتغيير وضع المشاهدة المؤجلة
تهيئة جهاز USB

لتحديد النقاط المطلوبة وتشغيلها

لتبديل البث الحالي



لبدء التسجيل من النقطة
الحالية

التحكم بتشغيل DVR

للتحقق من قائمة
الجدولة المحددة

لعرض البرامج المسجلة

لضبط الجدولة

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

❑ لبدء التسجيل على الفور

البكرة (OK) ⇐ بدء التسجيل

لتسجيل برنامج عندما تحتاج إلى مغادرة الغرفة أثناء العرض.

✎ لتسجيل البث الرقمي الذي تشاهده حالياً فقط.

✎ إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفاز أثناء التسجيل، قد لا يتم حفظ البرنامج. فالطريقة المثالية هي إيقاف التسجيل والتحقق من أنه تم تسجيل البرنامج قبل إيقاف تشغيله.

✎ إن البرامج محمية بموجب حقوق التأليف والنشر وقد يطلب إذن مسبق من أصحاب هذه الحقوق لنسخ البرامج وتشغيلها. تستخدم التسجيلات التي تمت عبر هذا الجهاز لأغراض شخصية فقط. يمنع بيع أي تسجيلات محمية أو نقلها أو تأجيرها بموجب حقوق النشر لجهة خارجية.

□ لإيقاف التسجيل

البكرة (OK) ⇐ إيقاف التسجيل

لإيقاف التسجيل على الفور.

□ لتعديل وقت انتهاء التسجيل

البكرة (OK) ⇐ خيار الإيقاف ← تعديل وقت انتهاء التسجيل

📌 الحد الأقصى لوقت التسجيل هو 5 ساعات.

❑ لجدولة التسجيل

البكرة (OK) ⇐ جدول

لتحديد برنامج من شاشة دليل البرامج للعرض أو التسجيل.

تحديد الجدول بحسب
البرنامج

لتحديد التاريخ والوقت والبرنامج للعرض أو التسجيل.

اختيار جدول زمني
حسب التاريخ

👉 الحد الأدنى لمدة التسجيل باستخدام المؤقت هو دقيقتان.

👉 قد يؤدي تلف قسم من القرص إلى إلحاق الضرر ببعض العناصر أو العناصر كافة في قائمة الجدولة.

👉 يبلغ الحد الأقصى من العناصر في قائمة الجدولة 30.

❑ لتأكيد و / أو تعديل قائمة الجدولة

البكرة (OK) ⇐ قائمة الجدولة

لتأكيد العرض أو التسجيل المجدول أو تعديله أو حذفه.

❏ لمشاهدة قائمة البرامج المسجلة

HOME ⇐ SmartShare ← قائمة البرامج المسجلة

لتحديد التسجيل المخزن في محرك الأقراص الصلبة USB HDD لعرضه/حذفه.

التشغيل من وقت التشغيل السابق.	لتشغيل التسجيل المشغل مسبقاً انطلافاً من وقت التشغيل السابق.
التشغيل من البداية.	لتشغيل التسجيل المحدد من البداية.
حذف	لحذف التسجيل المحدد.

📄 يصل عدد البرامج المسجلة إلى 300 كحد أقصى.

□ للتحكم بتشغيل التسجيل

اضغط على الزر **البكرة (OK)** الموجود على جهاز التحكم عن بعد خلال التشغيل.



قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

❑ ما هو وضع Dual Play؟

عند تشغيل لعبة قتال 1:1 مع وحدة تحكم باللعبة، مثل Playstation، و Xbox، و Wii، إعتاد المستخدمون على تشغيل اللعبة حيث تكون الشاشة مقسّمة إلى جزئين علوي وسفلي أو جانب إلى جانب. مع وضع Dual Play، يمكن لكل لاعب الاستمتاع باللعبة على شاشة كاملة. للتشغيل في وضع Dual Play، تحتاج إلى نظارات اللعب الثنائي (النوعان أ و ب). وإذا كان الموديل الخاص بك لا يحتوي على نظارات اللعب الثنائي، يرجى شرائها بشكل منفصل.

□ إعادة ضبط Dual Play

HOME ⇐ إعدادات ⇐ خيارات ⇐ Dual Play

حدد وضع تقسيم الشاشة (جانب إلى جانب / علوي وسفلي) المعتمد في اللعبة.

في حال لم يكن وضع تقسيم الشاشة المحدد معتمدًا في اللعبة التي تريد تشغيلها، لا يكون وضع Dual Play متوفرًا.

❑ بدء تشغيل Dual Play

- 1 قم بتوصيل وحدة التحكم باللعبة بالتلفاز.
 - 2 حدد **HOME** ⇐ **تطبيقاتي** ← **Dual Play**. يبدأ وضع Dual Play.
 - 3 ضع نظارات اللعب الثنائي للاستمتاع باللعبة.
 - 4 يتوقف تشغيل وضع Dual Play عندما تحدد **HOME** ⇐ **تطبيقاتي** ← **Dual Play** في الوقت الذي يكون فيه قيد التشغيل.
- ✎ يجب أن تدعم اللعبة وضع تقسيم الشاشة ليتم تشغيلها في وضع Dual Play.
- ✎ إذا لم تبدُ الشاشة واضحة بشكل كافٍ مع نظارات اللعب الثنائي، يمكن للاعبين تبادل النظارات.
- يجب أن تختار النظارات الملائمة حسب نوع العملية في وضع Dual Play.

❏ لإعداد قائمة اللعبة، قم بإيقاف وضع Dual Play.

❏ قد تبدو بعض الصور متداخلة أثناء تشغيل اللعبة. يوصى بتشغيل لعبة بحيث يكون اللاعب في مواجهة منتصف الشاشة.

❏ عندما تكون درجة دقة وحدة التحكم باللعبة منخفضة، قد لا تكون نوعية الصورة جيدة في وضع Dual Play.

❏ تكون الصورة على الشاشة ثنائية الأبعاد فحسب في وضع Dual Play.

❑ تنبيهات عند استخدام نظارات اللعب الثنائي

- 👉 تجدر الإشارة إلى أن نظارات اللعب الثنائي تختلف عن نظارات الأبعاد الثلاثية العادية. تكون علامة "Dual Play" مكتوبة على نظارات اللعب الثنائي.
- 👉 لا تستخدم نظارات اللعب الثنائي كنظارات عادية أو نظارات شمسية أو نظارات واقية. قد ينتج عن ذلك حدوث أضرار.
- 👉 لا تحفظ نظارات اللعب الثنائي في أماكن حارة جدًا أو باردة جدًا. قد يؤدي ذلك إلى تشويه النظارات. لا تستخدم نظارات تالفة.

❏ لا تُسقط نظارات اللعب الثنائي أو تعرّضها للتلامس مع أشياء أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمنتج.

❏ إن عدسات نظارات اللعب الثنائي (ذات طبقة مستقطبة) قابلة للخدش بسهولة. استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة لتنظيفها. قد تتسبب الجسيمات الصغيرة بخدوش.

❏ لا تخدش عدسات نظارات اللعب الثنائي بأشياء حادة أو تمسحها بأي مسحوق كيميائي. إذا تعرضت العدسات للخدش، قد لا تبدو الصور طبيعية أثناء المشاهدة الثلاثية الأبعاد.

وضع دعم Dual Play

الإدخال	الإشارة	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
مركَّب	480i	720x480	15.73	60
	576i	720x576	15.625	50
المكون	480i	720x480	15.73	60
	480p	720x480	31.50	60
	576i	720x576	15.625	50
HDMI/ Component	720p	1,280x720	45	60
			37.5	50
	1080i	1,920x1,080	33.75	60
			28.125	50
	1080p	1,920x1,080	67.50	60
			56.250	50
			27	24
			33.75	30

✎ قد لا تدعم بعض الطرازات إدخال المركب/المكون.

✎ تنسيقات Dual Play المعتمدة: جانب إلى جانب / علوي وسفلي

قم بتنزيل تطبيق وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic من Google Play Store أو Apple App Store لمشاهدة التلفاز بواسطة هاتفك الذكي.

- يمكنك الآن الاستمتاع بالعروض التلفزيونية المفضلة لديك على هاتفك الذكي. (بعض الطرازات فقط)
- قم بإضافة قنواتك المفضلة على هاتفك الذكي.
- يمكنك استخدام الوظائف مثل **روابط مميزة (Premium)** وتطبيقاتي مباشرةً على هاتفك الذكي.
- إن وظيفة إدخال النص مدعومة وبالتالي يمكنك إدخال النص بسهولة. (لا يمكن إدخال النص على بعض الشاشات.)
- قم بتحديد لوحة اللمس الخاصة بالتطبيق للتحكم بنفس الطريقة التي يعمل بها مؤشر وحدة التحكم عن بُعد Magic .
- حدد Game Pad (لوحة التحكم بالألعاب) على تطبيق LG Magic Remote للتحكم بتطبيقات الألعاب على التلفاز.
- 📱 قد تتباين الوظائف المعتمدة بحسب التلفاز أو إصدار تطبيق وحدة التحكم عن بُعد Magic من LG.

❑ استخدام ماوس USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB. استخدم الماوس لتحريك المؤشر على شاشة التلفاز وتحديد القائمة التي تريدها.

الماوس	وحدة التحكم عن بُعد Magic
الزر الأيسر	الزر OK على وحدة التحكم عن بُعد Magic
زر العجلة	زر العجلة على وحدة التحكم عن بُعد Magic

👉 إنّ الزر الأيمن والأزرار الخاصة على الماوس لا تعمل مع التلفاز.

👉 قد تتأثر إمكانية استخدام لوحة مفاتيح وماوس USB لاسلكيتين ببيئة تردد الراديو والمسافة.

❑ استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB. يمكنك إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح عند استخدام وظيفة البحث والإنترنت.

❧ لا يمكن إدخال النص على بعض الشاشات.

❧ يوصى باستخدام المنتج الذي تم اختبار توافقه مع تلفاز LG.

LOGITECH K200 و LOGITECH K400 و MICROSOFT Comfort Curve
2000 و MICROSOFT MS800 و LG Electronics ST-800

❧ يمكنك تغيير لغة الإدخال عبر الضغط على مفتاح تبديل اللغة (أو مفتاح Alt على الجهة اليمنى) الموجود على لوحة المفاتيح.

❑ استخدام لوحة تحكم باللعبة

قم بتوصيل لوحة التحكم باللعبة بمنفذ USB على التلفاز إذا تطلّبت اللعبة لوحة تحكم.

📌 يوصى باستخدام لوحة تحكم باللعبة معتمدة تم اختبار توافقها مع تلفاز LG.

Logitech F310 و Logitech F510 و Logitech F710

و Logitech Rumblepad 2 و Microsoft Xbox 360 Controller (سلكي)

HOME ⇐ الضوابط ← الدعم ← تحديث البرنامج

تستخدم وظيفة تحديث البرنامج للبحث عن الإصدار الأخير والحصول عليه.
ومن الممكن أيضًا البحث يدويًا عن التحديثات المتوفرة.

تحديث البرنامج

اضبطه الخيار على **تشغيل**.
لدى الكشف عن ملف تحديث، يتم تنزيل الملف تلقائيًا.
لدى اكتمال تنزيل الملف، يظهر إطار تحديث البرنامج.

التحقق من إصدار التحديث

للتحقق من إصدار التحديث الأخير المثبت. وعند توفر تحديث جديد، يمكن إجراء عملية التنزيل يدويًا.

يمكن الحصول على الإصدار الأخير عبر إشارة البث الرقمي أو اتصال إنترنت.

يؤدي تغيير البرنامج أثناء تنزيل البرنامج عبر إشارة البث الرقمي إلى مقاطعة عملية التنزيل. وتتيح العودة إلى البرنامج الأولي استئناف التنزيل.

وفي حال عدم تحديث البرنامج، قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح.

[طرازات بلدان الشمال فقط]

يمكنك التحقق مما إذا كانت خدمة OTA من LG متوفرة في قناة التلفاز الرقمي بالضغط على الزر الأحمر عند رؤية الرسالة **تم العثور على تحديث!** (تم اكتشاف تحديث) تحت شعار القناة.

في حال حدوث الأعراض التالية، يرجى إجراء عمليات الفحص والإعدادات الواردة أدناه. قد لا يكون هناك ضرر بالجهاز.

HOME ← الإعدادات ← الدعم ← اختبار الإشارة

لعرض معلومات MUX والخدمة وما شابه. عند تحديد الهوائي والقمر الصناعي أو الكبل والقمر الصناعي، يتم عرض اختبار إشارة للهوائي أو الكبل فقط.

□ عام

المشكلة	الحل
يتعذر عرض بعض القنوات.	• اضبط موقع الهوائي أو اتجاهه. • احفظ القنوات التي ترغب فيها على التوليف التلقائي أو تعديل القناة.
بعد تشغيل التلفاز، ثمة تأخير قبل ظهور الصور الكاملة.	• هذه ليست مشكلة لأن المقصود من هذه العملية هو تنقية تشويش الصورة الذي قد يحدث عند تشغيل التلفاز.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الدعم ⇐ اختبار الصورة

تأكد من أن إخراج إشارة الصورة طبيعي من خلال بدء اختبار الصورة.

إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة، فتتحقق من توصيلات الأجهزة الخارجية أو إشارات البث.

المشكلة	الحل
هناك تباطؤ في صور القناة السابقة أو القنوات الأخرى أو تعرض الشاشة خطوطاً مزعجة.	• حاول ضبط اتجاه الهوائي نحو قناة التلفاز أو راجع الدليل للحصول على إرشادات حول الطريقة الصحيحة لتوصيل الهوائي.

المشكلة	الحل
تظهر خطوط أفقية/ عمودية مهتزة وأنماط من الخطوط المتشابكة بشكل مؤقت.	• قد تظهر هذه المشكلة عند وجود تداخل إلكتروني قوي. قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية الصغيرة الأخرى.
يحدث جمود في عرض الشاشة أو لا يعمل بشكل صحيح خلال البث الرقمي.	• قد يحدث ذلك عندما تكون الإشارات ضعيفة أو عند عدم ثبات الاستقبال. اضبط اتجاه الهوائي أو توصيلات الكبلات. • إذا كانت قوة الإشارة أو جودتها منخفضة على التوليف اليدوي، فاتصل بقناة التلفاز أو المكتب الإداري للتحقق من الأمر.
البث الرقمي غير متوفر على الرغم من توصيل الكبل.	• تحقق مع مشغل خدمة الكبل بشأن الاشتراك و/أو الإشارة. (قد لا يكون البث الرقمي معتمدًا، وهذا يتوقف على الاشتراك.)

الحل	المشكلة
• تحقق من مواصفات كبل HDMI®. استخدم كبل HDMI® فقط. قد تتسبب الكبلات الأخرى في بزوغ وأفول الصور أو قد لا يتم عرضها بشكل صحيح. • تأكد من توصيل كل الكبلات بإحكام. عندما لا تكون التوصيلات مثبتة بإحكام، قد لا يتم عرض الصور بشكل صحيح.	لا تظهر الصورة أو تكون غير واضحة عند الاتصال بـ HDMI.
• تأكد من أن إصدار جهاز USB والكبل هو 2.0 أو أعلى.	لا يعمل المنتج عند توصيل وحدة تخزين USB.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الدعم ⇐ اختبار الصوت

حاول اختبار الصوت أولاً للتأكد من أن إخراج إشارة الصوت طبيعي.
عندما يكون اختبار الصوت طبيعيًا، تحقق من توصيلات الجهاز الخارجي أو إشارات البث.

المشكلة	الحل
عرض الشاشة قيد التشغيل ولكن بلا صوت.	• تحقق من قنوات التلفاز الأخرى. • تأكد من ضبط مكبر صوت التلفاز على تشغيل.
في حالة البث التناظري، الستيريو غير واضح أو يخرج الصوت من مكبر صوت واحد فقط.	• إذا كانت المنطقة ذات استقبال ضعيف، (المناطق حيث تكون الإشارة ضعيفة أو غير ثابتة) أو إذا كانت ميزة الصوت المتعدد غير ثابتة، فحدد فردى على الصوت المتعدد. • اضبط التوازن باستخدام زر التنقل.

المشكلة	الحل
لا يتزامن صوت التلفاز مع حركة الشفاه أو ينقطع الصوت أحياناً.	• إذا حدثت هذه المشكلة في قناة تلفاز معينة، فقد يعود السبب إلى مشاكل في إشارة البث الخاصة بتلك القناة. تحقق من قناة التلفاز أو مشغل خدمة الكبل المحلي.
كلما تم تغيير القناة، يتغير مستوى الصوت.	• قد يختلف مستوى الصوت بناءً على القناة. • يرجى ضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل.

المشكلة	الحل
في بعض القنوات، لا يصدر الصوت أو لا يتم تشغيل سوى موسيقى الخلفية فقط. (إذا كان هذا برنامج مخصص للمشاهدين الأجانب)	• في اللغة، اضبط اللغة ← لغة الصوت على اللغة التي تختارها. حتى في حال تغيير اللغة على صوت متعدد، وبمجرد إيقاف الطاقة أو تغيير القناة، ستتم إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.
لا يصدر صوت عند الاتصال بمصدر HDMI/USB.	• تأكد من أن كبل HDMI® عالي السرعة. • تأكد من أن إصدار جهاز USB والكبل هو 2.0 أو أعلى. • استخدم فقط ملفات الموسيقى العادية (mp3*).

❑ مشاكل في اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي

المشكلة	الحل
لا يظهر عرض الشاشة بعد توصيل الجهاز بالكمبيوتر.	• تأكد من توصيل الكمبيوتر بال تلفزيون بإحكام. • قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم أعد تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بعد. • أعد تشغيل الكمبيوتر بينما يكون التلفزيون قيد التشغيل. • تحقق من ضبط الاستبانة بشكل صحيح لإدخال الكمبيوتر. • لاستخدام التلفزيون كشاشة ثانية، تأكد من أن الكمبيوتر المكتبي أو المحمول الموصول يعتمد عرض الشاشة الثنائية. • أعد توصيل كبل RGB/HDMI.
لا يوجد صوت بعد توصيل الكمبيوتر بكبل HDMI.	• تحقق مع مصنع بطاقة الفيديو للتأكد من أنها تعتمد إخراج صوت HDMI. (تتطلب بطاقات الفيديو بتنسيق DVI توصيل كبل صوت منفصل.)

المشكلة	الحل
عند الاتصال بالكمبيوتر ، يتم اقتطاع العرض بشكل جزئي أو ينتقل العرض إلى جهة واحدة.	• قم بضبط درجة الدقة لتعتمد إدخال الكمبيوتر. (في حال لم تنجح العملية، يرجى إعادة تشغيل الكمبيوتر.) • حدد شاشة (RGB-PC) واضبط الموضع/الحجم/تركيز العرض.

❑ مشكلة في إعادة تشغيل الأفلام في وسائطي.

المشكلة	الحل
لا يمكن عرض الملفات في قائمة الأفلام.	• تحقق من إمكانية قراءة الملف الموجود على جهاز تخزين USB على الكمبيوتر. • تحقق من أن امتداد الملف معتمد.
تظهر رسالة الخطأ "الملف غير صالح." أو لا يتم عرض الصورة بشكل طبيعي على الرغم من أن الصوت واضح.	• تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.) • تأكد من كون درجة الدقة معتمدة من قبل الكمبيوتر. • تأكد من أن برنامج فك تشفير الفيديو/الصوت معتمد. • تأكد من أن معدل الإطارات معتمد.

الحل	المشكلة
• تأكد من إعادة تشفير الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.) • تأكد من كون برنامج فك التشفير الصوتي معتمدًا من قبل الكمبيوتر. • تأكد من أن معدل البت معتمد. • تأكد من أن معدل التحليل معتمد.	تظهر رسالة الخطأ "الصوت غير معتمد." أو لا يمكن سماع الصوت بشكل طبيعي على الرغم من أن الصورة واضحة.

المشكلة	الحل
لا يتم عرض الترجمة.	• تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. (تحقق من عدم وجود ملفات تالفة.) • تحقق من أن ملف الفيديو يحمل الاسم نفسه كملف الترجمة. • تأكد من وضع ملف الفيديو وملف الترجمة في الحافظة نفسها. • تحقق من أن ملف الترجمة معتمد. • تحقق من أن لغة الترجمة معتمدة. (افتح ملفات الترجمة في Notepad للتحقق من اللغة.)

📖 قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

📖 لمزيد من المعلومات حول طلب الخدمة، راجع قائمة التلفاز.

HOME ⇐ الإعدادات ⇐ الدعم ⇐ معلومات حول المنتج/الخدمة.