

使用指南

這是安裝在電視上的「使用指南」。


爲提升品質，本指南可能隨時變更，恕不事先通知。

□檢視節目資訊

滾輪(OK) ⇒ 資訊

顯示目前節目和/或目前時間等資訊。

✎ 顯示的图片可能與您的電視不同。

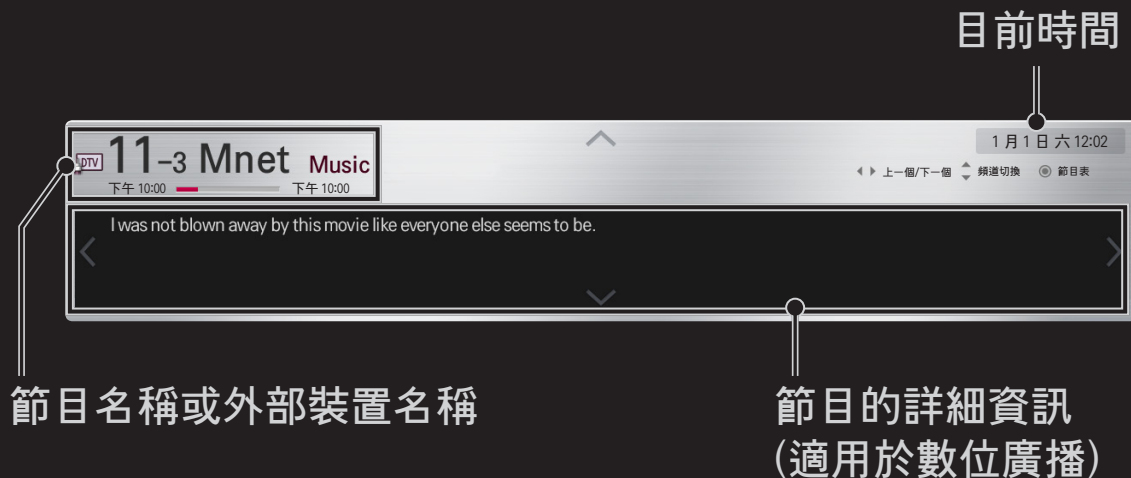

□ 設定喜愛頻道節目

HOME ⇒ 設置 → 設定 → 頻道編輯

- 1 移至所需的節目，然後按下滾輪 (OK) 按鈕。隨即會選擇該節目。
- 2 按下設為我的最愛。
- 3 選擇想要的 [喜愛頻道節目 群組]。
- 4 選擇確認。[喜愛頻道] 即設定完成。

□ 使用喜愛頻道

HOME ⇒ 節目清單

隨即出現 [節目清單]。從 [數位電視節目列表] A 至 D 中，選擇想要的預設喜愛頻道節目。

HOME ⇒ 節目導覽

[僅適用於數位模式]

取得節目與播出時間的相關資訊。 取得節目資訊及預約檢視 / 錄影。

[顯示的圖片可能與您的電視不同。]



移到您選擇要檢視或檢視 / 錄影的節目後，按下 **滾輪(OK)** 按鈕。

檢視預約清單之後，進行修改或刪除。

選擇日期 / 時間 / 節目以進行預約。 進行重複預約。

❑ 設定自動頻道記憶

HOME ⇒ 設置 → 設定 → 自動頻道記憶

自動調整頻道。

- ✎ 除非正確連接天線/纜線，否則無法正確記錄頻道。
- ✎ 自動頻道記憶只會設定目前廣播的頻道。
- ✎ 若開啟系統鎖定，畫面會出現詢問密碼的對話視窗。

□ 手動設定頻道

HOME ⇒ 設置 → 設定 → 手動頻道調整

手動調整調整和儲存結果。

對於數位廣播，可檢查訊號強度等狀態。

□ 編輯頻道

HOME ⇒ 設置 → 設定 → 頻道編輯

編輯已儲存的頻道。

將所選頻道設為喜愛頻道、頻道鎖定/開啟、略過頻道等。

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 畫面比例選擇

選擇螢幕畫面比例。

16:9	調整影像大小以符合螢幕寬度。
點對點掃描	以原始大小顯示視訊影像，影像邊緣不會被截斷。 ✎ 在 DTV/HDMI/Component (超過 720p) 模式中，可使用點對點掃描。 ✎ 在 DTV (超過 576p) 模式中，僅澳洲可使用點對點掃描。
原始大小	當電視接收到寬螢幕訊號時，會自動變更為接收的影像格式來播放。

全螢幕	當電視接收到寬螢幕訊號時，會讓您以線性比例對畫面進行水平或垂直調整，使影像填滿整個螢幕。 全螢幕模式支援 4:3 與 14:9 視訊，透過 DTV 輸入時無任何視訊失真。  在 DTV 模式中，可使用全螢幕功能。
4:3	將影像大小調整為先前的標準 4:3。
14:9	您可以觀看 14:9 的影像格式，或以 14:9 模式觀看一般電視節目。14:9 畫面的觀賞方式與 4:3 畫面相同，但會向上及向下移動。
放大	調整影像大小以符合螢幕寬度。影像的上下部分可能會截斷。
電影模式	若要以正確的比例放大影像，請選擇 [電影模式]。

✎ 檢視外部裝置時，這些情況可能會導致殘像：

- 有固定字幕 (例如網路名稱) 的視訊
- 長時間使用 4:3 畫面比例模式

請謹慎使用這些功能。

✎ 可用的影像大小可能因輸入訊號而異。

✎ HDMI/RGB-PC 輸入的螢幕畫面比例僅適用 4:3 和 16:9。

✎ [對於支援 2160p 的型號] 2160p 訊號輸入時或當電腦解析度設為 3840 x 2160，**畫面比例選擇會固定為點對點掃描。**

□ 在 PC 輸入模式中調整影像

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 畫面

在 RGB-PC 模式中調整影像。

解析度	設定想要的解析度。 ☞ 只有 PC 解析度設為 1024 x 768、1280 x 768 或 1360 x 768 時，才能選擇解析度。
自動設定	最佳化影像。
位置 / 大小 / 相位	如果畫面大小或位置失真，使用者可以直接調整畫面大小及位置。
重新設定	在 PC 輸入模式上重新設定對影像設定所做的所有變更。

□ 設定電腦解析度

- 1 在電腦的桌面上按一下滑鼠右鍵，並選擇「內容」。
 - 2 按一下「設定」並參閱支援的格式以設定解析度。
 - 3 在設定視窗上選擇「進階 → 顯示器 → 顯示器設定」。參閱支援的格式以選擇最佳垂直頻率。
- ✎ 在 PC 模式上，1920x1080 解析度可呈現最佳的影像品質。
 - ✎ 解析度設定會因電腦類型而異。

□ 支援的格式

PC 輸入模式	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直 頻率 (Hz)
HDMI-PC / RGB-PC	640x350	31.468	70.09
	720x400	31.469	70.08
	640x480	31.469	59.94
	800x600	37.879	60.31
	1024x768	48.363	60.00
	1152x864	54.348	60.053
	1360x768	47.712	60.015
	1920x1080	67.5	60.00
HDMI-PC	1280x1024	63.981	60.020

HOME ⇒ 快速選單 → AV 模式

針對不同的 AV 模式設定最佳影像 / 音效。

關	採用影像 / 音效選單中的設定值進行操作。
劇院/ THX 劇院	針對電影最佳化影像及音效設定。
遊戲	針對遊戲最佳化影像及音效設定。

THX [視型號而定]

THX (Thomlinson Holman's Experiment) 是一項由 George Lucas 和 Thomlinson 所創立的影音認證標準。通過 THX 認證的顯示器，其畫面品質在硬體和軟體方面皆超越顯示器的標準規格。

□ 使用畫面精靈調整影像

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 畫面精靈 II

不需透過昂貴的模式裝置或藉助專家協助，只要使用遙控器並遵照畫面精靈的指示，即可校正和調整以獲得最佳影像品質。

遵照指示以取得最佳影像品質。

❑ 選擇影像模式

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式

根據觀賞環境或節目選擇最佳的影像模式。

智慧型感測器	偵測周圍照明並自動調整電視的亮度等級以減少耗電量。自動調整亮度、銳利度、色濃度或彩度以獲得最佳影像品質。
明亮	提高對比、亮度和銳利度以顯示逼真鮮明的影像。
標準	採用標準的對比、亮度和銳利度等級來顯示影像。

劇院 / THX 劇院 遊戲

顯示已針對電影或遊戲最佳化的影像。

[THX 劇院：視型號而定]



專家

這是用來調整影像品質的選單，可讓專家和業餘愛好者欣賞最佳電視畫面。此選單通過 ISF 認證，供影像調整專家使用（只有經 ISF 認證的電視機才能使用 ISF 標誌）。
ISFccc：Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ 可用的影像模式範圍可能會隨輸入訊號而異。
- ✎  專家模式供影像調整專家使用特定影像進行控制及微調。如果是一般影像，效果可能並不顯著

□ 微調影像模式

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式 → 背光 / 對比 / 亮度 / 銳利度 / 色濃度 / 彩度 / 色溫

首先選擇您要的影像模式。

背光	變更 LCD 面板的亮度即可調整顯示亮度。
對比	調整畫面明亮和陰暗區域之間的差異。
亮度	調整畫面整體亮度。
銳利度	調整明亮和陰暗區域之間的邊框銳利度。

色濃度	將畫面色彩調暗或調亮。
彩度	調整紅/綠色彩平衡。
色溫	將整體色調調整為暖色系或冷色系。

 詳細項目的調整範圍可能會因輸入訊號或其他影像設定而異。

□ 設定進階控制

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式 → 進階控制/ 專業控制

針對每個影像模式調校畫面，或是針對特殊畫面調整影像設定。

首先選擇您要的影像模式。

動態對比度	依據影像亮度將對比調整至最佳等級。
動態色彩	調整色彩，讓影像色彩看起來更自然。
Clear White	增強畫面的白色，使影像更為明亮銳利。

偏好色彩	膚色：膚色色譜可以各別設定成採用使用者定義的膚色。
	草地色：自然色譜 (草地、山丘等) 可供各別設定。
	天空色：天空色可供各別設定。
超級解析度	將含有模糊或不清楚影像的區域加以改善，提供清晰的影像品質。
Gamma	根據與輸入訊號有關的影像訊號輸出，設定漸變曲線。
色域	選擇可以表現的色彩範圍。
邊緣強化功能	視訊中的邊緣顯示更清晰、突出，但卻自然。
xvYCC	[視型號而定] 呈現更豐富的色彩。
彩色濾光片	過濾 RGB 色彩中的特定色譜，以精確微調色彩飽和度與色調。
專業模式	用於專業調整的模式。

白平衡

視需要調整畫面的整體色調。

在「專業」模式中，您可透過「方法 / 模式」等項目進行詳細微調。

色彩管理系統

專家可使用此功能，利用六種顏色(紅/綠/藍/青/洋紅/黃)的測試模式來調整色彩，而不會影響其他色域。如果是一般影像，調整後可能不會產生顯著的色彩變化。

🔧 詳細項目的調整範圍可能會因輸入訊號或其他影像設定而異。

□ 設定其他影像選項

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式 → 影像選項

調整詳細的影像設定。

雜訊抑制	減少視訊中的畫面雜訊。
MPEG 雜訊降低	減少壓縮數位視訊所產生的雜訊。
黑階設定	使用畫面的暗度 (黑階設定) 來調整畫面的明暗度，以配合影像輸入的黑階。
電影模式	最佳化為適合觀看電影的畫面。
保護眼睛/ 智慧護眼功能	調整畫面亮度，避免眼睛眩光。 [智慧護眼功能：視型號而定]

❑ 重設影像模式

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式 → 影像重新設定

重設使用者自訂的值。

每個影像模式都會重設。 選擇您要重新設定的影像模式。

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式 → 圖片選項 → TruMotion

修正影像以顯示更流暢的動作序列。

柔和度	De-Judder 值設成 3。
清晰	De-Judder 值設成 7。
使用者	可手動設定 De-Judder。 • De-Judder：此功能可調整畫面的顫動現象。

🔧 如果視訊訊號為 60Hz，TruMotion 可能無法作用。

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 影像模式 → 圖片選項 → LED 本機區域控制

在影像上，提高明亮區域的亮度和降低陰暗區域的亮度，藉此將對比度調到最高並將模糊程度降至最低，同時還能減少耗電量。

關	關閉 [LED 本機區域控制]。
低	呈現自然的黑色調。 此設定適合觀看電影時使用。
正常	比起低的設定，可進一步加深黑色調。 此設定適合觀看一般電視時使用。
高	比起正常設定，可進一步加深黑色調，呈現更清晰的影像。 最適合在光線明亮的區域中觀看時使用。

 將 LED 本機區域控制設成正常 / 高可降低耗電量。

□ 使用音效模式

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 音效模式

將電視音效最佳化為選取的音效模式。

標準	適用於所有類型的視訊
音樂 / 劇院 / 運動 / 遊戲	為特定類別設定最佳音效。
清晰	以豐富的低音和清晰的高音，呈現出明顯不同的聲音。
使用者設定	利用使用者等化器調整至您要的音量。

□ 微調音量

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 使用者等化器

首先在使用者設定中設定音效模式。

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz /
3 kHz / 10 kHz

重新設定

藉由手動調整個別聲音頻帶，來設定等化器。

重新設定由使用者變更的等化器值。

□ 設定音量模式

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 音量模式

設定音量控制的各種模式。

自動音量平衡	將自動音量平衡設成開。當選按不同的節目頻道時，便會自動為每個節目不同的音量輸出進行調整，以方便觀賞電視節目。
音量控制	使用單一音量曲線可能會造成沒有聲音或聲音太大（視環境而定）。視時段（白天/晚上）調整音量大小。

□ 使用 Sound Optimizer 功能

HOME ⇒ 設置 → 音效 → Sound Optimizer

可針對自訂的電視安裝方式最佳化音效。

正常	一般音效模式。
壁掛安裝型	針對壁掛安裝型的電視最佳化音效。
直立型	針對直立安裝型的電視最佳化音效。

□ 使用虛擬環繞音效

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 虛擬環繞音效

LG 的專利音效處理技術可讓兩個揚聲器創造出類似 5.1 聲道的環繞音效。

🔊 若清澈人聲 II 設成開，則無法選擇 虛擬環繞音效。

□ 使用清澈人聲 II 功能

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 清澈人聲 II

提升聲音清晰度。

□ 同步音效與視訊

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 影音同步

當視訊和聲音不相配時，直接進行同步處理。

若您將 影音同步設成開，您可將聲音輸出 (電視揚聲器或 SPDIF) 調整使同步於影像。

電視揚聲器	調整電視內部揚聲器的聲音同步。 「-」按鈕可加快聲音輸出，「+」按鈕則可將聲音輸出調得比預設值慢。
SPDIF	(Sony Philips Digital InterFace) 針對連接到數位音效連接器的揚聲器調整其聲音同步。 「-」按鈕可加快聲音輸出，「+」按鈕則可將聲音輸出調得比預設值慢。

Bypass

輸出廣播訊號或外部裝置的音訊，而無音效延遲。音訊可能會比視訊早輸出，因為將視訊輸入電視，之後的處理需要較多的時間。

□ 使用 ARC 模式

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 音效設定 → ARC 模式

支援Audio Return Channel (ARC) 的外部音訊裝置，可透過高速 HDMI® 纜線連接，不需透過額外的光纖音訊纜線由SPDIF輸出。它是使用SIMPLINK介面。

對於支援此 ARC (音訊回傳通道) 的外部裝置，請將其連接至 HDMI(ARC) 連接埠。

關

即使所連接之支援 ARC 的外部音效裝置電源已開啓，聲音輸出仍不會透過外部音效裝置的揚聲器自動進行處理。

開

若支援 ARC 的外部音效裝置電源已開啓，聲音輸出會透過外部音效裝置的揚聲器自動進行處理。

對於 SIMPLINK，請參閱「一般 → 控制外部裝置」。

- ✎ 連接外部裝置時，請連接到僅限 ARC 的端子。
- ✎ 連接外部裝置時，請使用高速 HDMI® 纜線。
- ✎ 使用具備 ARC 功能的協力廠商裝置可能會導致功能失常。

□ 調整聲音平衡

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 音效設定 → 平衡

調整左/右聲音平衡。

□ 使用電視揚聲器

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 音效設定 → 電視揚聲器

透過連接到電視的外部音效裝置的揚聲器 (如家庭劇院設備) 聆聽時，電視揚聲器可能會關閉。如果有連接到 SIMPLINK 的家庭劇院裝置，將電視揚聲器設成關則可自動開啓家庭劇院設備。

關

電視揚聲器不會播放聲音。

透過連接電視的外部音效裝置揚聲器播放電視聲音。

✎ 透過外部裝置上的旋鈕調整聲音。

開

透過電視的內部揚聲器播放電視音效。

□ 使用數位音效輸出

HOME ⇒ 設置 → 音效 → 音效設定 → 數位音效輸出
設定 [數位音效輸出]。

項目	音效輸入	數位音效輸出
自動	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	全部	PCM

□ DTV 音效設定

HOME ⇒ 設置 ⇒ 音效 ⇒ DTV 音效設定

[視型號而定]

當輸入訊號中含有不同類型的音效時，此功能可讓您選擇所需的音效類型。

若設成自動，搜尋順序為 HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG，且會從找到的第一個音效格式產生輸出。

- ✎ 僅限於義大利，順序為 HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital。
- ✎ 僅限於紐西蘭，順序為 Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG。
- ✎ 若選取的音效格式不受支援，則可能會使用其他音效格式進行輸出。

❑ 選擇外部輸入

HOME ⇒ 輸入清單

選擇外部輸入。



選擇揚聲器。

選擇輸入。

設定 SIMPLINK。

編輯連接到外部端子的外部裝置名稱。

□ 使用 SIMPLINK

SIMPLINK 這個功能可讓您只要使用電視遙控器透過 SIMPLINK 選單，就能便利地控制和管理各種多媒體裝置。

- 1 使用 HDMI 纜線，連接電視的 **HDMI IN** 端子與 SIMPLINK 裝置的 HDMI 輸出端子。如為具備 SIMPLINK 功能的家庭劇院裝置，請先連接 HDMI 端子(方法同上)，然後使用光纖纜線連接電視的光纖數位音效輸出和 SIMPLINK 裝置的光纖數位音效輸入。
- 2 選擇 **HOME** ⇒ **SIMPLINK**。隨即出現 SIMPLINK 選單視窗。
- 3 在 [SIMPLINK] 選單視窗中，選擇**設定 SIMPLINK**。隨即出現 [SIMPLINK] 設定視窗。
- 4 在 SIMPLINK 設定視窗中，將 **SIMPLINK** 設成開。
- 5 關閉 [SIMPLINK] 設定視窗。
- 6 從**HOME** ⇒ **SIMPLINK** 選擇要控制的裝置。

- ✎ 此功能只能在標有 SIMPLINK 標誌 ( SIMPLINK) 的裝置上使用。
確認外部裝置標有 SIMPLINK 標誌。
- ✎ 若要使用 SIMPLINK 功能，您必須使用高速 HDMI® 纜線 (具備 CEC (消費性電子產品控制) 功能)。 高速 HDMI® 纜線連接 13 號針，以供在裝置之間交換資訊。
- ✎ 開啓或選擇具備家庭劇院功能之裝置的媒體，查看揚聲器是否切換至**劇院揚聲器**。
- ✎ 連接光纖纜線 (另售) 以使用**劇院揚聲器**。
- ✎ 切換為外部輸入會造成使用 SIMPLINK 的裝置停止運作。
- ✎ 使用具備 HDMI-CEC 功能的協力廠商裝置可能會導致功能失常。

□ SIMPLINK 功能說明

直接播放	立即在電視上播放多媒體裝置。
選擇多媒體裝置	透過 SIMPLINK 選單選擇所需裝置，以便從電視畫面立即控制該裝置。
光碟播放	使用電視遙控器管理多媒體裝置。
關閉所有裝置的電源	若 SIMPLINK 設定中的自動開機功能設定為開，則關閉電視會同時關掉所有 SIMPLINK 連線裝置的電源。

同步電源開啓

如果在 SIMPLINK 設定中將自動電源功能設爲開，開啓電視時也會開啓 SIMPLINK 裝置。

揚聲器

選擇家庭劇院裝置的揚聲器或電視的揚聲器。

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 節能模式

透過調整畫面亮度的方式來降低耗電量。

自動節能	電視感應器可偵測周圍光線，並自動調整螢幕亮度。 • 最低亮度：選擇在微弱周圍光線下的螢幕最小亮度。 • 訊號感應強度：選擇電視在收視環境中的亮度範圍。
關	關閉 [節能模式]。
最小節能 / 正常 節能 / 最大節能	套用預先設定的 [節能模式]。
螢幕關閉	關閉螢幕畫面，只播放聲音。 按遙控器上的任何按鈕，即可重新開啓畫面。

□ 使用睡眠關機

HOME ⇒ 設置 → 時間 → 睡眠關機

在經過指定的分鐘數後關閉電視。

若要取消睡眠關機，請選擇關。

□ 設定目前時間

HOME ⇒ 設置 → 時間 → 時間設定

在觀看電視的同時查看或變更時間。

自動

將電視時間設定與電視台傳來的數位時間資訊保持同步。

手動

若自動設定與目前時間不符，可手動設定時間和日期。

□ 將電視設定為自動開啓或關閉

HOME ⇒ 設置 → 時間 → 預約開機/預約關機

設定預約開/關機時間。

對重複選項選擇關，以停止預約開機/預約關機。

- ✎ 若要使用預約開機/預約關機，請正確設定目前的時間。
- ✎ 即使預約開機功能已開啓，電視屆時仍會在未按下任何按鈕的 120 分鐘後自動關閉。

□ 設定密碼

HOME ⇒ 設置 → 鎖定 → 設定密碼

設定或變更電視密碼。

✎ 初始密碼設定為「0000」。

❑ 系統鎖定

HOME ⇒ 設置 → 鎖定 → 系統鎖定

透過鎖定節目或外部輸入，僅允許觀看特定節目。

首先請將系統鎖定設成開。

鎖定頻道

封鎖兒童不宜的特定節目。

🔑 必須輸入密碼才能切換到鎖定的頻道。

輸入鎖定

封鎖選取的輸入。

HOME ⇒ 設置 → 選項 → 語言

選擇顯示在螢幕上的 [選單語言] 和 [音效語言]。

選單語言	選擇顯示文字的語言。
音效語言	[僅限數位模式] 在觀看包含數種音效語言的數位播出時，可以選擇您需要的語言。
字幕語言	[僅限數位模式] 在播放兩種或多種字幕語言時，您就可以使用 [字幕] 功能。  如果選擇的語言並未播放字幕資料，則會顯示預設語言字幕。
語音搜尋語言	選擇要進行語音搜尋的語言。  只有採用語音搜尋的機型可支援此設定。

□ 設定聽力受損人士字幕

HOME ⇒ 設置 → 選項 → 聽力受損人士字幕

此功能適用於聽覺受損人士。

如果設為開啓，會依預設顯示字幕。

□ 註冊動感遙控器

若要使用動感遙控器，請先與您的電視進行配對。

使用前請先依照下列指示註冊動感遙控器。

- 1 開啓電視並等待約 10 秒，然後將遙控器指向電視，按下滾輪(OK) 按鈕。
 - 2 遙控器會自動註冊，註冊完成訊息將出現在電視螢幕上。
- ✎ 如果動感遙控器註冊失敗，請關閉電視並再試一次。

❑ 取消註冊動感遙控器

- 1 同時按下 **HOME** 和 **返回** 按鈕約 5 秒。
 - 2 將遙控器指向電視，然後按下**滾輪(OK)** 按鈕約 5 秒。
- ✎ 將遙控器指向電視的同時按下 **返回** 按鈕約五秒鐘，以重新設定並取消註冊遙控器。

□ 設定動感遙控器的指標

HOME ⇒ 設置 → 選項 → 指標

設定顯示在電視螢幕上的指標速度和形狀。

速度	設定指標的移動速度。
形狀	從各種選項中選擇指標形狀。
大小	選擇指標的大小。
自動游標 對齊	設為開。如果指標與遙控器所指的實際方向之間有任何失準情形，請左右移動動感遙控器以重新對齊。指標會自動重新對齊中心，使其更易於控制。

- ✎ 指標一段時間未使用後即會消失。當指標從畫面上消失，左右搖晃動感遙控器。指標則會再次出現。
- ✎ 如果您在移動畫面上的指標時按下導覽按鈕，指標會消失，動感遙控器就會像一般遙控器般作用。
- ✎ 有效使用距離為 33 英尺 (10 公尺)。從更遠的距離使用遙控器，或有阻礙物擋住視線時，可能會導致功能失常。

- ✎ 鄰近的電子裝置可能會造成通訊干擾。微波爐和無線 LAN 等裝置與動感遙控器使用相同的頻率範圍 (2.4 GHz)，因此可能會造成干擾。
- ✎ 動感遙控器若摔落或因任何其他方式受損，均可能會損壞。
- ✎ 請小心不要讓其用力撞擊到其他堅硬物體，例如傢俱或地板。

□ 使用圖案手勢功能

在正常視訊畫面上，按下**滾輪(OK)**按鈕，對著螢幕畫出圖案。



上一個頻道：返回上一個頻道。



最近觀看過的頻道清單：顯示最近觀看過的頻道。

✎ 特定視窗開啓時，可能無法使用該清單。

□ 設定電源指示

HOME ⇒ 設置 → 選項 → 待機光源

[視型號而定]

開啓/關閉電視前面板的待機光源。

□ 變更電視模式

HOME ⇒ 設置 → 選項 → 模式設定

選擇家用或商店展示。

若在家使用，請選擇家用。

商店展示是用於店內陳設展示的模式。

❑ 返回初始設定

HOME ⇒ 設置 → 選項 → 預設值

刪除所有選擇性設定，並返回初始預設模式。

初始化完成後，電視會自行關閉再開啓。

✎ 系統鎖定啓動之後，會出現快顯密碼提示。

✎ 初始化過程中，切勿關閉電源。

□ 使用 Home (首頁) 畫面

按下遙控器上的 **HOME** 按鈕。

藉助 Smart TV 單一畫面集中功能的設計，使用者可透過依主題 (直播電視、我的卡、我的應用程式) 所排列的易用選單，輕鬆存取豐富的內容和應用程式。



□ 使用和編輯我的卡

HOME ⇒ 我的卡

爲了讓您可以輕鬆查看並存取多種內容與功能，主要功能均已分門別類，顯示在卡上。

透過選擇卡名，您就可以前往該類別頁面。

選擇首頁畫面頂端的編輯，切換卡的位置或建立您自己的卡。

(您無法編輯直播和付費卡。)

□ 使用我的應用程式

HOME ⇒ 我的應用程式

選擇首頁畫面底部的我的應用程式，或按下遙控器上的 MY APPS。

選擇我的應用程式以查看預先安裝的應用程式，以及您已下載的應用程式。



選擇要執行的所需應用程式。

❑ 編輯我的應用程式中的項目：

HOME ⇒ 我的應用程式 → 編輯

在我的應用程式頁面上，選擇畫面頂端的編輯以移動或刪除應用程式。請注意，您可以移動系統應用程式的位置，但無法將其刪除。

✎ 在配備動感遙控器的機型上拖曳應用程式圖示，藉此變更順序/刪除項目。



資源回收桶

❑ 管理 LG Smart TV 設定

HOME ⇒ 設置 ⇒ 選項 ⇒ Smart TV 設定

設定許多 Smart TV 相關設定及管理 ID。

Smart TV 國家/ 地區	在 Smart TV 上變更國家/地區設定。 接收您所選國家/地區的特級服務與 LG Smart World。
特級版本	顯示特級服務版本。
ID 清單	檢查和刪除登入至電視的 ID。
重新設定	從電視刪除所有已註冊的 ID 資訊。
法律聲明	顯示 Smart TV 的法律聲明。

必須要有無線或有線網路連線，才能使用各項 Smart 功能。

連線至網路時，您可以使用 特級 內容、LG Smart World、DLNA 及其他更多功能。

□ 按一下網路連線

輕鬆連線至有線/無線網路。

HOME ⇒ 設置 → 網路 → 網路連線以自動連線至可用的網路。 遵循電視上的提示操作。

□ 透過進階設定連線至網路

HOME ⇒ 設置 → 網路 → 網路連線

用於辦公室等特殊環境 (如果使用靜態 IP 的話)。

- 1 選擇有線或無線的網路連線。
- 2 透過 Wi-Fi 連線時，請使用下列其中一種網路連線方法。

AP清單	從AP接入點連線的清單中，選擇網路來連線。
輸入 SSID	連線至輸入的無線 AP。
WPS-PBC	按下支援 PBC 的無線 AP 按鈕時，即可輕鬆連線。

WPS-PIN

在 AP 設定的網頁上輸入欲連線之無線 AP 的 PIN 碼時，即可輕鬆連線。

Ad-hoc

透過具備無線功能的電腦或手機連線至網路。

□ 使用 Wi-Fi Screen 功能

HOME ⇒ 設置 → 網路 → Wi-Fi Screen Share

允許使用 Wi-Fi Direct 和 WiDi 等無線連線功能。

分享在 Smart Share 中透過 Wi-Fi Screen Share 連線之裝置的畫面。

- 1 將 Wi-Fi Screen Share 設成開。(若您不需要使用此功能，請將其變更爲關。)
- 2 啓用您要連線之裝置上的 Wi-Fi Direct 設定。
- 3 隨即會顯示可連線到電視之裝置的清單。
- 4 選取要連線的裝置。
- 5 出現連線要求訊息時，選擇是。
- 6 若您要連線的裝置接受要求，Wi-Fi Screen Share 即會連線。

- ✎ 建議在近距離範圍內使用 Intel's WiDi 來連接筆記型電腦。
- ✎ 雖然 Intel's WiDi 可以不必使用無線路由器連線，但建議先連至無線路由器以達到最佳效能。
- ✎ 啓用 [Home] 選單時，電視便無法偵測到 Intel's WiDi 裝置。嘗試偵測 Intel's WiDi 裝置前，請先確定關閉 [Home] 選單。

□ 設定網路 – 警告

- ✎ 使用標準 LAN 纜線 (含 RJ45 接頭的 Cat5 或更高規格, 10 Base-T 或 100 Base TX LAN 連接埠)。
- ✎ 重設數據機可能導致網路連線問題。若要解決問題, 請關閉電視電源、移除纜線連接後再重新連接, 然後重新開啓電源。
- ✎ LG Electronics 對於網路連線所導致的任何網路連線問題或任何故障、功能失常和錯誤等恕不負責。
- ✎ 視網際網路服務供應商而定, 網路連線可能無法正常運作。


- ✎ DSL 服務需要 DSL 數據機；有線服務則需要有線數據機。可以使用的網路連線數量有限，而且視您與網際網路服務供應商 (ISP) 的合約而定，可能無法使用電視網路設定。(如果每條線路只允許一台裝置，並且已連接電腦，則無法使用其他裝置。)
- ✎ 無線網路可能會受到其他使用 2.4 GHz 頻率之裝置 (無線電話、藍牙裝置或微波爐) 的干擾。也可能會受到使用 5 GHz 頻率之裝置 (如同其他 Wi-Fi 裝置) 的干擾。
- ✎ 周遭的無線環境可能會導致無線網路服務的執行速度變慢。
- ✎ 若您未關閉整個住家內的網路，在部分的裝置上，可能仍會存在網路流量。

- ✎ 若要建立 AP 連線，必須具備支援無線連線的存取點AP裝置，並且必須在裝置上啟用無線連線功能。請連絡服務供應商，瞭解存取點上的無線連線是否可用。
- ✎ 針對AP連線，請檢查 AP 的 SSID 和安全性設定。請參閱適當的文件，瞭解 AP 的 SSID 和安全性設定。
- ✎ 若網路裝置 (有線/無線線路分享器、集線器) 上的設定無效，可能會導致電視執行速度緩慢或無法正確操作。請根據適當的手冊正確安裝裝置及設定網路。
- ✎ 視已連線的裝置 (如筆記型電腦) 而定，Ad-hoc 連線可能無法運作。
- ✎ 連線方法可能會依 AP 製造商而有所不同。

❑ 使用 Smart Share™

HOME ⇒ Smart Share

藉由連接 USB 或連線家用網路 (DLNA、媒體連結)，在電視上提供相片/音樂/視訊檔案。

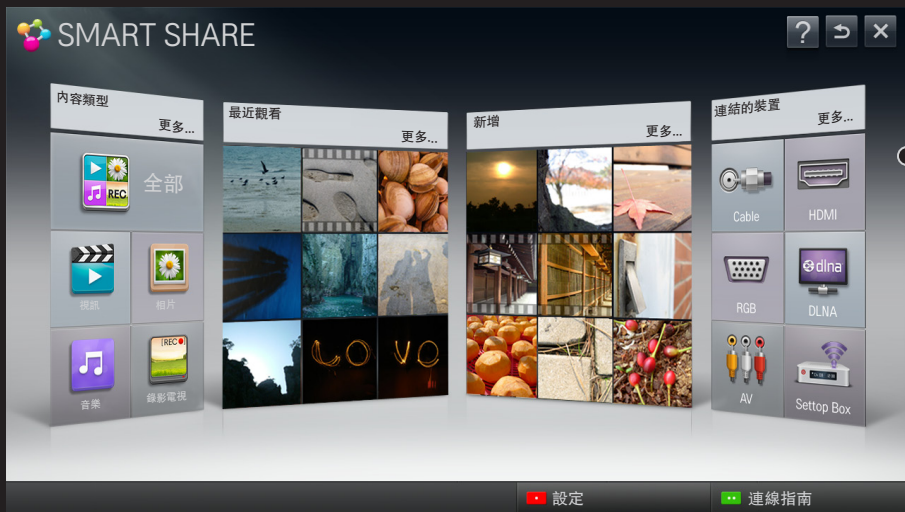


選擇儲存在 USB HDD 中的錄影節目以檢視/刪除該節目。

❑ 控制電影播放

在觀賞電影時控制播放與設定選項。

選擇想要的播放點，然後播放。

停止播放及返回清單。

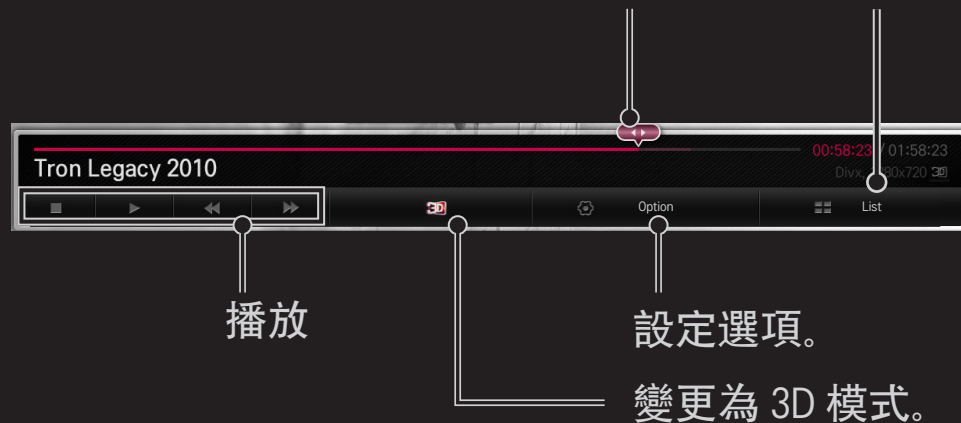

❑ 控制相片檢視

以全螢幕檢視影像時控制播放和設定選項。

✎ 對於 3D 圖像，即使幻燈片播放功能已啟用，幻燈片播放效果也不會發生作用。



❑ 控制音樂播放

在播放音樂時控制播放與設定選項。



選擇想要的播放點，然後播放。

返回清單

播放

設定選項。

□ 設定 Smart Share™ 相關功能

HOME ⇒ Smart Share → 設置

變更 Smart Share 內容播放的相關設定。

□ 進階設定

電視名稱	變更從其他裝置搜尋電視時所出現的名稱。
網路狀態	檢查網路連線。
Wi-Fi Screen Share	允許使用 Wi-Fi Direct 和 WiDi 等無線連線功能。
共用我的電視	允許/拒絕從其他裝置連線至電視。 開啟/關閉 DMR (數位媒體轉譯器) 連線。

接收時自動播放

接受/拒絕從其他裝置所傳送的内容。

DivX VOD

註冊或取消註冊 DivX。

檢查 DivX 註冊碼以播放受 DivX 保護的視訊。 於 <http://vod.divx.com> 註冊。

使用註冊碼在 www.divx.com/vod 上租借或購買電影。

- ✎ 使用其他裝置的 DivX 註冊碼時，無法播放租借/購買的 DivX 檔案。 僅限使用授權給此裝置的 DivX 註冊碼。
- ✎ 不符合 DivX 轉碼器標準的轉換檔案可能會產生異常的影像和音效。

□ 歷史記錄

若要刪除內容歷史記錄，請按下方按鈕。 使用內容類型和連結的裝置功能表的内容。

□ 隱私權

在新增的和最近觀賞的選單中，檢查您不希望開啟的裝置。

❑ Smart Share™ 支援檔案

最大資料傳輸速率：

20 Mbps (每秒百萬位元)

支援的外部字幕格式：

.smi、.srt、*.sub (MicroDVD、SubViewer 1.0/2.0)、
.ass、.ssa、*.txt (TMPlayer)、*.psb (PowerDivX)

支援的内部字幕格式：

XSUB (支援從 DivX6 產生的内部字幕)

❑ 視訊支援的轉碼器

最大解析度: 1920 x 1080 @30p

副檔名	轉碼器	
.asf .wmv	視訊	VC-1 進階設定檔、VC-1 簡易設定及主要設定檔
	音訊	WMA Standard、WMA 9 Professional
.divx .avi	視訊	DivX3.11、DivX4、DivX5、DivX6、XViD、H.264/AVC、Motion Jpeg
	音訊	MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III (MP3)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、LPCM、ADPCM、DTS
.mp4 .m4v .mov	視訊	H.264/AVC、MPEG-4 Part 2
	音訊	AAC

副檔名	轉碼器	
.mkv	視訊	H.264/AVC
	音訊	HE-AAC、Dolby Digital
.ts	視訊	H.264/AVC、MPEG-2、VC-1
.trp	音訊	MPEG-1 Layer I、II、MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC
.tp		
.mts		
.m2ts		
.vob	視訊	MPEG-1、MPEG-2
	音訊	Dolby Digital、MPEG-1 Layer I、II、DVD-LPCM
.mpg	視訊	MPEG-1
.mpeg	音訊	MPEG-1 Layer I、II

□ 可用的音樂檔案

檔案類型	項目	資訊
mp3	位元速率	32 Kbps 至 320 Kbps
	取樣頻率	16 kHz 至 48 kHz
	支援	MPEG1、MPEG2、Layer2、Layer3

□ 可用的相片檔案

檔案類型	項目	設定檔
2D(jpeg, jpg, jpe) 3D(jps)	可用的檔案 類型	SOF0：標準 SOF1：延伸循序 SOF2：漸進式
	相片大小	最小：64 x 64 最大： 一般類型：15360 (寬) x 8640 (高) 漸進式類型：1920 (寬) x 1440 (高)
3D (mpo)	可用的檔案 類型	mpo
	相片大小	4:3 尺寸： 3648 x 2736、2592 x 1944、2048 x 1536 3:2 尺寸：3648 x 2432

❑ 播放視訊的注意事項

- ✎ 使用者建立的某些字幕可能無法正常運作。
- ✎ 視訊及字幕檔案必須放在相同的資料夾中。在此情況下，您必須為視訊和字幕檔案指定相同的名稱，使其能夠正常顯示。
- ✎ 視製造商與型號而定，可能不支援 NAS (Network Attached Storage) 裝置上的字幕。
- ✎ 我們不支援包含 GMC (全域移動補償) 或 Qpel (四分之一像素動作預測) 的任何串流。
- ✎ 僅支援 H.264/AVC 設定檔等級 4.1 及更低等級。
- ✎ 檔案大小限制視編碼環境而定。

- ✎ 可能不會播放某些編碼器所建立的視訊檔案。
- ✎ 可能不會播放非這裡所指定之格式的視訊檔案。
- ✎ 可能無法正常播放儲存在 USB 裝置中不支援高速的視訊檔案。
- ✎ USB 視訊檔案播放時，電視支援 DTS 音訊轉碼器。

DLNA 代表「數位生活網路聯盟」(Digital Living Network Alliance)，能讓您透過家用網路，在電視上觀賞電腦或伺服器上儲存的視訊 / 音樂 / 相片檔案。

□ 連接經 DLNA 驗證的智慧型手機

電視和智慧型手機必須位於相同網路上。

- 1 確定智慧型手機上的 Wi-Fi 已啟用。
- 2 安裝 / 執行應用程式以分享智慧型手機上的內容。
- 3 執行 [分享我的手機內容]。
- 4 選擇您想要播放的內容種類 (視訊 / 音樂 / 相片)。
- 5 選擇要在電視上播放的視訊、音樂或相片檔案。
- 6 選擇 [增加至播放清單]。
- 7 選擇您想在裝置上播放內容的電視機型名稱。
(電視機型名稱位於裝置的標籤上。)
- 8 Play ► 在電視上顯示選取的檔案。

□ 連線 DLNA DMR (數位媒體轉譯器)

如果電腦的作業系統是 Windows 7，或您已透過網路連線 DLNA 認證的裝置 (例如行動電話)，即可在電視上播放音樂 / 視訊 / 相片，而不需要安裝各別程式。

- 1 在相同的網路上設定電視和電腦。 在網路上設定已安裝 Windows 7 的電腦。
- 2 在您想要播放的音樂 / 視訊 / 相片檔案上按一下滑鼠右鍵，然後使用 Windows 7 隨附的 [遠端播放] 功能。
若要從裝置 (如行動電話) 播放內容，請參閱裝置的使用指南。
- 3 在電視的對話視窗上選擇是。 即使連線了多台電視或裝置，也只會在一台裝置上播放內容。 播放速度可能隨網路速度而異。

□ 連線 DLNA DMP (數位媒體播放器)

利用具有 Nero MediaHome 4 Essentials 的 電腦，透過家用網路連結音樂 / 視訊 / 相片檔案後，即可在電視上重播這些檔案。

- 1 在相同的網路上設定電視和電腦。 必須透過單一存取點(AP)連線電視和每一個裝置，才能啓用 DLNA 和媒體連結服務。
- 2 透過網站 (<http://www.lg.com>)，在電腦上安裝 Nero MediaHome 4。 安裝之前，請關閉所有執行中的程式，包括防火牆和防毒程式。

3 指出要透過電腦上安裝的 Nero MediaHome 4 Essentials 分享的檔案/資料夾。

1. 執行電腦上安裝的 [Nero MediaHome 4 Essentials]。

2. 選擇要分享的資料夾項目。

3. 設定分享的資料夾，然後按一下 [啓動伺服器]。 伺服器就會啓動。

✎ 如果電視上未出現分享的資料夾，請按一下 [本機資料夾] 索引標籤並重新搜尋。

✎ 如需詳細資訊和軟體相關資訊，請參閱網站 <http://www.nero.com>。

□ 安裝 Nero MediaHome 4 Essentials 的電腦需求

- Windows® XP (Service Pack 2 或更新版本)、Windows Vista®
、Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 或更新版本)
、Windows Server® 2003 (Service Pack 1 或更新版本)
- Windows® 7 Home Premium、Professional、Enterprise 或 Ultimate (32 和 64 位元)
- Windows Vista® 64 位元版本 (應用程式以 32 位元模式執行)
- Windows® 7 64 位元版本 (應用程式以 32 位元模式執行)
- 硬碟空間：超過 200 MB

- CPU：1.2 GHz Intel® Pentium® III 或 AMD Sempron™ 2200+ 處理器
- 記憶體：超過 256 MB RAM
- 顯示卡：超過 32 MB，必須支援最低為 800 x 600 像素的解析度，以及至少 16 位元的色彩設定
- Windows® Internet Explorer® 6.0 或更新版本
- DirectX® 9.0c revision 30 (2006 年 8 月) 或更新版本
- 網路環境：100Mbps 乙太網路、無線區域網路 WLAN (IEEE 802.11g) 或更新版本

□ 如果 DLNA 故障

- ✎ 如果 DLNA 功能無法正常運作，請檢查網路設定。
- ✎ 若要經由 DLNA 檢視 1080p 影像，您的無線AP將需要採用5GHz，如果使用2.4GHz的AP，可能會看到不完整的影像或遇到其他問題。
- ✎ DLNA 在無線網路中可能無法正常運作。建議連線至有線網路。
- ✎ 在 DLNA 模式中播放視訊時，不支援多重音效和內部字幕功能。
- ✎ 在 DLNA 模式中，若有多台電視連線至單一伺服器，視伺服器的效能而定，可能無法播放內容。
- ✎ 視 DLNA 裝置而定，可能不支援字幕功能。
- ✎ 視網路環境而定，DLNA 功能可能無法正常運作。

- ✎ DLNA 功能無法與不支援多點傳輸協議的部分存取點(AP)搭配使用。如需更多資訊，請參閱存取點(AP)手冊或洽詢製造商。
- ✎ 支援的檔案類型可能隨 DLNA 伺服器環境而異，即使是電視支援的檔案類型也是如此。
- ✎ 一個資料夾中若有過多子資料夾和檔案，可能會導致故障。
- ✎ 對於來自 DLNA 伺服器的檔案，可能無法正確顯示其相關資訊。
- ✎ 在 DLNA 伺服器上觀賞視訊字幕時，建議您使用 Nero MediaHome 4 Essentials。
- ✎ 若字幕檔案出現延遲加入，請關閉分享的資料夾並且重新設定。
- ✎ 無法播放位於 Nero MediaHome 伺服器上的 DRM 檔案。

□ 連線至媒體連結

在連線至與 Smart TV 相同網路的個人電腦或筆記型電腦上安裝 Plex 程式，以存取儲存在個人電腦 / 筆記型電腦上的各種多媒體，包括相片、視訊和音樂。

- 1 在個人電腦 / 筆記型電腦上安裝 Plex Media Server 程式。瀏覽網站 (<http://www.lg.com>) 並下載您的個人電腦 / 筆記型電腦所適用的 Plex 程式。
- 2 安裝程式後，在電腦底部系統匣的 Plex 圖示上按一下滑鼠右鍵。在 [媒體管理員] 中設定檔案區段。
- 3 在電視的首頁上選擇媒體連結。
- 4 隨即出現已連線的個人電腦/筆記型電腦的 [媒體連結] 區段。選擇區段。

❑ 使用媒體連結

HOME ⇒ 媒體連結



資料夾隨即會顯示為於 PLEX 媒體管理員中設定的資料夾。

□ 安裝 PLEX 的系統需求

- 最低需求

配備至少 1.6 GHz Intel Core Duo 處理器和 Windows XP SP3, 最少 512 MB RAM 的電腦

- 建議使用於高畫質內容轉碼 (720p 和 1080p)

配備至少 2.4 GHz Intel Core Duo 處理器和 Windows XP SP3, 最少 2 GB RAM 的電腦

支援 Windows XP、Vista 和 Windows 7

- 網路需求

適用於媒體中繼資料輸出和更新的 ADSL/纜線/Wi-Fi 網際網路連線

有線網路：配備 100 Base-T 或 1000 Base-T 的乙太網路

無線網路：建議使用 Uncongested 802.11n, 並支援無線行動裝置上的媒體播放

□ 使用媒體連結 - 警告

- ✎ Mac 或 PC 電腦上安裝的 PLEX 媒體伺服器版本支援 0.9.1.14 或更新版本。
- ✎ 對於下列語言，GUI 語言為英文，因此不會顯示傳送的資料；
泰文、阿拉伯文、波斯文、希伯來文、庫德文
- ✎ 重播電視不支援之媒體類型的視訊外掛程式時，可能會因為額外的處理時間而導致初始緩衝發生延遲。
電腦的轉換速度可能因其效能和網路速度而異。
- ✎ 對於儲存在電腦上的檔案 (電影、電視節目、音樂)，支援的檔案類型與 DLNA 相同。

- ✎ 播放音樂影像剪輯時，不支援移動播放影像剪輯 (DLNA 亦同)。
- ✎ 透過 Wi-Fi 連線播放高畫質視訊時，可能會發生延遲或不正常播放。
- ✎ 如果 AP 設定不正確，電視可能無法辨識電腦。
(例如，若您在 AP 裝置上設定 [多點傳送轉發] 功能，電視則無法辨識 Wi-Fi 連線上的電腦。)
- ✎ 對於某些外掛程式，播放功能可能會受限於部分媒體類型。
- ✎ 根據服務供應商的政策，外掛程式可能逕行變更且變得無法操作，恕不事先通知。

❑ 連接 USB 裝置

將 USB 儲存裝置 (外接硬碟機、USB隨身碟) 連接至電視的 USB 連接埠，在電視上享受儲存於 USB 裝置中的內容檔案。

若要移除 USB 儲存裝置，請對您想要移除的裝置選擇**快速選單** → **USB 裝置**；在看到 USB 已移除的訊息前，請勿移除實體裝置。若強制卸除裝置，電視或 USB 儲存裝置可能會發生錯誤。

✎ 選取要移除的 USB 裝置之後，便無法再讀取此裝置。 移除 USB 儲存裝置，然後再重新連接。

❑ 使用 USB 儲存裝置 - 警告

- ✎ 若 USB 儲存裝置內建自動執行程式，或需使用其專屬的驅動程式，該裝置可能無法運作。
- ✎ 部分 USB 儲存裝置可能無法運作或無法正常運作。
- ✎ 僅使用以 Windows FAT32 或 NTFS 檔案系統進行格式化的 USB 儲存裝置。
- ✎ 如為 USB 外接硬碟機，建議您使用額定電壓 5 V 以下且額定電流值 500 mA 以下的裝置。
- ✎ 建議在外接供電的情況下使用 USB 集線器或硬碟機。
(如果供電不足，可能無法正確偵測到 USB 儲存裝置。)

- ✎ 建議您使用 32 GB 或容量更小的 USB 隨身碟，以及 2 TB 或容量更小的 USB 外接硬碟(HDD)。
- ✎ 若具有省電功能的 USB HDD 無法正常運作，請關閉電源再重新開啓電源。如需更多資訊，請參閱 USB HDD 的使用手冊。
- ✎ USB 儲存裝置中的資料可能毀損，因此務必將重要檔案備份至其他裝置。維護資料是使用者的個人責任，因此對於任何資料遺失之情況，製造商概不負責。

□ 使用特級內容

HOME ⇒ 特級

只要您是處於連上網路的狀態，這項服務可讓您隨時都能輕鬆存取多種內容，像是視訊、新聞和 UCC（使用者原創內容）。

特級內容，包含國家/地區特定的專門服務，除了全球範圍所提供的內容，也會將地區的文化敏感性納入考量。



The screenshot displays the LG Smart TV Home interface. At the top, a banner features the LG Smart TV logo, the website www.lgappstv.com, and a 3D icon. Below the banner is a grid of content categories: 搞笑影片 (Funny Videos), 劇院 (Theater), 天氣 (Weather), 相片 (Photos), 社交網路 (Social Networks), 新聞 (News), 體育 (Sports), 視訊 (Video), 地圖 (Maps), and 遊戲 (Games). A right arrow is visible next to the grid. In the top right corner, there are icons for search, user profile, and settings. A bottom bar contains a button labeled "新增至我的應用程式" (Add to my applications).

廣播影像

特級內容
選擇您要使用的內容。

搜尋
登入

新增至我的應用程式

□ 使用付費內容

部分 特級 內容必須付費。您可透過 LG Electronics 或相關內容提供者的專用付費系統，為付費服務付款。

使用 LG 付費系統之前，您必須先在電視或網站 (www.lgappstv.com) 上註冊成為會員，並且註冊付款資訊，才能購買付費內容。

您可以在電視或網站的登入畫面上註冊成為會員。接著，您可以使用同一個 ID 登入電視和網站。

- 1 按一下首頁畫面右上方的登入按鈕以進行登入。
- 2 移至所需的特級服務。（某些付費服務需在註冊之後，分別登入使用。）
- 3 檢閱內容的價格與服務資訊之後，按一下[購買]按鈕。（視內容而定，可能會對使用效期及次數有所限制。）
- 4 完成購買程序後，請按一下購買按鈕以檢視您的購買內容。
- 5 在首頁畫面的上層選單中選擇您的 ID，然後從我的頁面 → 付費查詢中查看購買記錄。 您也可以在此網站 (www.lgappstv.com) 的[我的頁面] → [購買記錄] 中查看購買記錄。

□ 重設特級內容

HOME ⇒ 設置 → 支援 → 初始化特選程式

重新設定特級清單、特級資訊、國家/地區設定及使用者登入資訊。 重新設定可解決特級更新期間發生的錯誤。

- ✎ 為提高服務品質，服務供應商所提供的內容可能有所變更或刪減，恕不事先通知。請參閱相關內容提供者的網站，以瞭解關於內容的問題、疑難排解或最新資訊。LG Electronics 對於內容服務及相關資訊不負任何法律責任，即使服務供應商中止服務亦然。
- ✎ 特級服務的品質可能受網際網路連線影響。如有任何網際網路速度的相關問題或其他服務問題，請洽詢您的網際網路服務供應商。
- ✎ 為取得最佳服務品質，建議您申辦提供 4.0 Mbps 之速度 (1.5 Mbps 或更快) 的網際網路服務。若發生任何網際網路速度的問題，請與網際網路服務供應商連絡。
- ✎ 部分內容提供者可能提供不適合未成年人觀賞的內容。建議家長自由斟酌。

❑ 使用 LG Smart World

HOME ⇒ LG Smart World

LG Smart World 是可透過 Smart TV 服務來使用的電視應用程式服務。您可下載並享用各種熱門的付費/免費應用程式，包含教育、娛樂、生活與新聞。



登入。

當您登入時，ID將會被顯示。

當您選擇 ID 時，可選擇我的頁面和登出。

選擇要安裝的應用程式。

□ 註冊 LG Smart World

HOME ⇒ 登入

必須註冊才能下載和執行應用程式。

- 1 選擇註冊並同意法律聲明。
- 2 輸入 ID 和密碼。
- 3 在[確認密碼]方塊中，再次輸入密碼。
- 4 選擇確認以完成註冊程序。

✎ 您可以在電視或網站 (www.lgappstv.com) 上註冊成為會員。

✎ 註冊成為會員之後，請使用同一個 ID 登入您的電視和我們的網站。

✎ 您可使用單一 ID 註冊最多五部電視。

□ 在電視上安裝應用程式

HOME ⇒ LG Smart World

- 1 按一下首頁畫面頂端的登入按鈕以登入。。
- 2 選擇 LG Smart World 卡。
- 3 從清單中選擇您要的應用程式。
- 4 查看應用程式的詳細資料，然後選擇安裝或購買按鈕。
- 5 查看您是否有安裝此應用程式所必備的功能或 TV 配件，然後選擇確定按鈕。
- 6 若為付費應用程式，需要進行付款和購買驗證。
- 7 安裝完成之後，選擇執行以立即執行應用程式。 若您不需要立即執行應用程式，請選擇關閉。 若您要稍後執行應用程式，請選擇我的應用程式以查看電視上安裝的應用程式清單。

- ✎ 您可以透過電腦或電視購買應用程式，但必須使用電視來安裝與執行這些應用程式。
- ✎ 如果電視的儲存空間不足，您可以針對 USB 應用程式，將應用程式下載到透過電視端子所連接的 USB 儲存裝置。您可從我的應用程式畫面，執行 / 刪除 / 移動儲存在 USB 上的應用程式。
- ✎ 內含應用程式的 USB 儲存裝置不可用於儲存其他資料。（僅適用於 USB 應用程式）

□ 管理我的資訊

HOME ⇒ LG Smart World

- 1 登入。
- 2 在畫面頂端上選擇目前登入的 ID。
- 3 選擇我的頁面。
- 4 藉由檢查[會員資訊]、[我的已購買應用程式清單]和[電視已安裝的應用程式清單]來進行管理。

我的資訊

顯示目前登入的 ID 基本資訊。若要變更您的會員資訊，請在電腦上瀏覽 www.lgappstv.com。

付費查詢

顯示登入 ID 的付費歷史記錄。

已購買的應用程式

顯示登入 ID 的 [我的已購買應用程式清單]。您可以刪除/重新安裝已購買的應用程式。

HOME ⇒ 網際網路

在電視上手動輸入 URL，或瀏覽已加入 [我的最愛] 的網站。

輸入網址。

將目前網頁加至我的最愛。

開啓數個網頁瀏覽器時選擇。

移至瀏覽過的網站。



- ✎ 網際網路支援最高 Flash 10，但不支援平台相依技術，如 ActiveX。
- ✎ 網際網路僅適用於預先安裝的外掛程式。
- ✎ 網際網路可能無法播放下列檔案格式以外的任何檔案格式：
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ✎ 網際網路在記憶體不足時將會強制關閉。
- ✎ 對於網際網路，系統會採用安裝在電視上的字型，且視播放的內容而定，字型可能無法正常顯示。
- ✎ 網際網路不支援檔案及字型下載。
- ✎ 網際網路是針對電視設計，因此可能與專為電腦而設計的瀏覽器具備不同功能。
- ✎ 網際網路是電視瀏覽器，播放某些內容檔案時可能無法正常運作。

HOME ⇒ Social Center

LG Smart TV 提供 **Social Center** 應用程式，可讓您在觀看電視的同時，透過 Facebook 和 Twitter 這類的 SNS 進行通訊。

使用 **Social Center**，您可以在觀看電視的同時，與朋友進行通訊，並快速查看社交網路上的朋友所張貼的留言和圖片。



您可以編輯 **Social Center** 標籤。

選擇 **Facebook / Twitter / 活動 / 談話** 等標籤，透過社交網路服務 (SNS) 進行通訊。

- 1 您可以使用您的 LG TV 帳戶登入。如果您還不是會員，請先註冊。
- 2 選擇 **Facebook**、**Twitter**、**活動**或**談話**標籤。部分功能是與其他 SNS 連結，因此您可能要有 SNS 帳戶才能登入服務。
- 3 現在，您可以在觀看電視的同時，尋找各式各樣的內容並張貼留言。使用與 Facebook 或 Twitter 連結的 LG Smart TV 服務時，**Social Center** 可讓您撰寫留言，並在網路或行動裝置上檢視這些留言。

Facebook / Twitter	您可以在觀看電視的同時，透過 Facebook 和 Twitter 這類的 SNS 進行通訊。
活動	您可以使用 Facebook 帳戶，輕鬆查看其他使用者所推薦的 LG Smart TV 精彩內容。按一下推薦的節目，便可移至對應的 3D World、K-pop 或 LG app。
談話	您可以看見其他 Twitter 使用者對於目前正在播放的節目有何看法。

 Social Center 的功能可能根據 TV 軟體更新而有所變動。

註冊帳號之後，即可立即下載免費應用程式，但若要使用付費應用程式，您必須註冊您的付款方式。

您可以在電視或我們的網站 (www.lgappstv.com) 上，註冊帳號及付款方式。

問題	解決方法
進入選單時，一直會出現 [正在初始化] 訊息。	• 正在初始化 訊息會在重新啟動微處理器與硬體、設定網路通訊，以及建立 SDP 通訊 (裝置驗證與基本資訊下載) 時出現。大約需花費 20 秒，而且這是一般的程序。
特級功能卡上未顯示內容。	• 如果您變更 Smart TV 上的國家/地區設定，則內容可能無法顯示。在 HOME ⇒ 設置 → 選項 → Smart TV 設定 → Smart TV 國家/地區 中變更國家/地區。

問題	解決方法
使用網際網路功能時，有些網站會包含空格。	• 電視的網際網路最高可支援 Flash 10，並僅能以下列格式播放檔案： JPEG、PNG、GIF、WMV (ASF)、WMA、MP3、MP4
網際網路會於瀏覽網站時自動關閉。	• 如果因網頁資訊量而導致記憶體不足，系統可能會強制關閉網際網路。
我已在電視上註冊。我是否還需要在網站 (www.lgappstv.com) 上註冊？	• 如果您已在電視上註冊，則無需另外到 LG 網站 (www.lgappstv.com) 進行註冊。在電視上註冊之後，您可以使用相同的 ID 和密碼登入網站，並輸入其他資訊以完成電子郵件驗證程序。

問題	解決方法
每位家庭成員是否可在單一電視上使用不同的 ID？	• 您可在一台電視上註冊並使用多個 ID。 • 您可在 HOME ⇒ 設置 → 選項 → Smart TV 設定 → ID 清單 中，檢視在電腦上註冊的 ID。 • 您可以檢查每一個 ID 所購買的應用程式清單。不過，您可能會在我的應用程式中看到每一個 ID 安裝的所有應用程式。
如果我忘記 ID 了，該怎麼辦？	• 若您是透過電腦註冊，請使用網站 (www.lgappstv.com) 上的 [忘記 ID?] 功能。 • 如果您是在電視上註冊，可以在 HOME ⇒ 設置 → 選項 → Smart TV 設定 → ID 清單 中檢視 ID。

問題	解決方法
我從網站 (www.lgappstv.com) 購買了應用程式。該如何在電視上使用應用程式？	• 如果您想查看在電視上購買的應用程式，請登入網站並在 [已購買的應用程式] 選單上檢視內容。在首頁頂端選擇 ID，並在我的頁面 → 已購買的應用程式中檢查該應用程式。
我是否能查看已購買應用程式的歷史記錄？	• 在首頁頂端選擇 ID，並在我的頁面 → 已購買的應用程式中檢查該應用程式。 • 登入網站 (www.lgappstv.com) 並選擇 [我的頁面] → [購買記錄]。

問題	解決方法
我已刪除付費應用程式 - 是否必須重新購買才能下載該應用程式？	• 若所購買的應用程式意外遭到刪除，只要應用程式還在服務效期內，您都可以重新下載並安裝，不必重新購買。在首頁頂端選擇 ID，並在我的頁面 → 已購買的應用程式中重新下載應用程式。（視軟體版本而定，可能無法重新下載或執行舊有的應用程式。）
我是否能在電視和電腦上，使用 LG Smart TV 的 LG Smart World 所提供的應用程式？	• 檢查電視型號是否支援 LG Smart World。 • LG Smart TV 的 LG Smart World 所提供的應用程式只能在 LG Smart TV 上執行。 • 您亦可從網站 (www.lgappstv.com) 購買應用程式，但無法在 PC 或 Mac 電腦上使用，因此購買時請特別注意。

問題	解決方法
如何查明目前登入電視的是哪個 ID？	• 在首頁頂端選擇 ID，並在 我的頁面 → 我的資訊 中檢查目前登入的 ID。
我已經在電視上安裝應用程式。要到哪裡查看已安裝的應用程式？	• 選擇 HOME ⇒ 我的應用程式 。隨即顯示電視上安裝的所有付費和免費應用程式。
畫面上顯示的應用程式大小，不同於在電視上安裝的實際應用程式大小。	• 畫面上顯示的應用程式的檔案大小，包含安裝應用程式所需的額外空間，因此可能與實際安裝的應用程式大小不同。

問題	解決方法
我忘記電視密碼了。該怎麼辦？	• 如果您在電視上註冊時僅提供 ID 與密碼，則密碼若遺失即無法復原。 建立新 ID 並用此 ID 註冊。 • 如果您在電視或 LG 網站 (www.lgappstv.com) 上註冊時，提供了 ID 和密碼以外的資訊，就可以在網站上復原密碼。

問題	解決方法
我需要儲存付費資訊，才能購買付費應用程式嗎？	• 若要購買付費應用程式，您必須在電視或網站 (www.lgappstv.com) 上註冊信用卡資訊，或是要有點數。假如您不想儲存信用卡詳細資料，請先補充點數。補充點數只能在我們網站上使用，而且如果您沒有註冊信用卡詳細資料，或是沒有足夠的點數，便無法購買付費應用程式。
我是否能退回已購買的應用程式？	• 會員若在購買後改變心意，不能要求退款。 • 如果產品有瑕疵或產品使用有問題，但並非您所造成，您可以要求退款。可是必須提供合理的退款理由。

問題	解決方法
我已經在電視上註冊，但無法購買付費應用程式。	• 若要購買付費應用程式，您必須在網站 (www.lgappstv.com) 上註冊信用卡。您也可以準備好信用卡，在網站上刷卡購買應用程式。如果您未註冊信用卡詳細資料，或您的刷卡額度不足，則無法購買付費應用程式。
是否只能使用電子郵件地址作為我的 ID？	• 對於新註冊的會員，ID 格式已從數字與字母組合更改為電子郵件地址。 • 因此您在註冊時，只能使用電子郵件地址作為 ID。

問題	解決方法
是否需要將我的 ID 格式更改為電子郵件地址？	• 對於新註冊的會員，ID 格式已從數字與字母組合更改為電子郵件地址。 • 如果您已經是會員，仍舊可以使用現有的 ID，也可以將其更改為電子郵件地址。
什麼是 LG 帳戶？	• LG 帳戶讓您使用同一組 ID 和密碼，即可登入所有 LG Smart 服務。您可以透過 LG 帳戶使用下列服務：LG Smart TV、LG Cloud、LG Smart World (不包含某些國家/地區)、LG Smart ThinQ 以及 LG Smart air conditioning (LG 智慧型空調) 等。 • 視服務而定，可能還需要其他資訊。

□ 檢視 3D 影像

3D 影像是利用左右眼視差的技術，可讓電視上的影像看起來如同真實的三維空間。

- 1 播放 3D 影片或轉到 3D 節目。
- 2 戴上 3D 眼鏡。
- 3 按下 **3D** 按鈕以變更爲 3D 影像。
- 4 若要結束 3D 影像觀賞，請於觀賞 3D 影像時按下遙控器上的 **3D** 按鈕。

 可用的3D類型，會因輸入的訊號源而不同。

□ 調整 3D 影像細節

HOME ⇒ 設置 → 影像 → 3D 設定

調整 3D 影像的各方面設定。

3D 模式

提供適當的 3D 深度。

- 3D 深度：調整物件與背景間的 3D 深度。
- 3D 視點：可以從使用者的位置調近或調遠 3D 影像。

3D 聲音調變	提供 3D 最佳化音效。
3D 模式識別	藉由分析原始畫面的模式，自動轉換為 3D。
一般影像檢視	您可以檢視移除 3D 效果的 2D 影像。
3D 色彩校正	校正 3D 影像的色彩。  視型號而定，可能無法使用 3D 色彩校正功能。
3D 畫面糾正	切換 3D 視訊的左/右影像。

□ 觀賞 3D 影像 - 警告

- 👁 觀賞 3D 影像時，建議觀賞者與螢幕保持至少螢幕對角長度兩倍的距離。
- 👁 使用須充電的快門式眼鏡可能無法正確地觀看 3D 影像。
- 👁 如果未來3D廣播格式的標準變更，使得這部電視變成不能支援，您可能需要額外使用機上盒之類的裝置。

❑ 使用 3D 眼鏡 - 警告

- ✎ 請勿使用 3D 眼鏡來代替您自己的矯正眼鏡、太陽眼鏡或護目鏡。 錯誤使用 3D 眼鏡可能會造成眼睛受傷。
- ✎ 請勿將 3D 眼鏡存放於極端的環境條件下。 暴露在極高或極低的溫度下可能會使鏡片變形。 請勿配戴變形的眼鏡。
- ✎ 請勿重壓或撞擊 3D 眼鏡。 使用 3D 眼鏡時太過粗魯可能會使其受損。
- ✎ 3D 眼鏡的鏡片(含偏光膜)很容易刮傷。 請只使用乾淨的軟布清潔鏡片。 髒布可能會刮傷偏光膜。
- ✎ 請勿使用尖銳物體刮傷 3D 眼鏡的鏡片表面，或用化學製品清潔鏡面。 如果鏡片表面刮傷，可能無法正確地顯示 3D 影像。

❑ 連接專屬的 DVR USB 儲存裝置

- 1 將 USB HDD (40 GB 或更大) 連接到電視上的 **Time Machine Ready** 插孔。DVR 功能僅能搭配 **Time Machine Ready** 插孔運作。
 - 2 USB HDD 必須經過初始化才能用於 DVR。連接尚未初始化的 USB HDD 時，請選擇 **MY APPS** ⇒ **TIME MACHINE**。USB 裝置初始化畫面隨即出現。
 - 3 完成 USB HDD 初始化，然後將 **時間平移模式** 設為開。
- ✎ 若要移除 USB 儲存裝置，請選擇**快速選單** → **USB 裝置**，並且確認表示 USB 儲存裝置已移除的訊息，然後再卸除實體裝置。

❑ 變更時間平移模式或初始化 USB 儲存裝置

滾輪(OK) ⇒ 選項

使用 DVR 時變更 DVR 設定。

時間平移模式	開：電視開啓時，自動啓用時間平移模式。 關：停用時間平移模式。
USB 裝置初始化	連接的 HDD 會變成可搭配 DVR 一起使用。儲存在 USB 裝置上的所有資料都會被刪除。

- ✎ 建議您使用 HDD (硬碟)。 SSD (固態硬碟) 的寫入/清除次數有限。
- ✎ 建議使用 40 GB 或小於 2 TB 的 USD HDD。
- ✎ 無法在電腦上辨識任何已使用 USB 裝置初始化。 的USB HDD裝置。
- ✎ 儲存在 USB 裝置上的資料可能會損壞。 維護資料是使用者的個人責任，因此對於任何資料遺失之情況，製造商概不負責。
- ✎ 如果 USB 儲存裝置上的資料磁區有問題，則裝置可能無法正常運作。

Time Machine 可讓您在觀看數位播出時，將直播電視節目儲存在 USB 儲存裝置中，以便稍後觀看錯過的節目片段，以及觀賞先前播出的節目。

- ✎ 時光平移模式最高可設為 90 分鐘。（針對義大利，該模式最高可設為 60 分鐘。）
- ✎ 如果 USB 儲存裝置的資料磁區發生錯誤，可能會導致故障。

Time Machine 使用期間按下滾輪(OK)。

選擇想要的播放點，然後播放

移到目前廣播播放時間

變更時光平移模式
初始化 USB 裝置



從目前的播放點開
始錄影

DVR 播放控制

查看定義的預
約清單

顯示錄影的節目

設定預約

✎ 顯示的圖片可能與您的電視不同。

□ 立即開始錄影

滾輪(OK) ⇒ 錄影開始

如果您在觀看節目時需要暫時離開，可以錄下節目。

- ✎ 僅會錄下您目前正在觀看的數位廣播節目。
- ✎ 如果您在錄影時強制關閉電視電源，節目可能不會儲存。適當做法是停止錄影，檢查節目是否錄製成功，然後再關閉電源。
- ✎ 節目受相關著作權法保護，因此複製及播放節目之前，須事先取得著作權擁有者的許可。使用本裝置錄影的內容僅供私人使用。禁止將受著作權保護的錄影內容販售、傳輸或出借給第三方。

□ 停止錄影

滾輪(OK) ⇒ 錄影停止

立即停止錄影。

□ 修改錄影停止時間

滾輪(OK) ⇒ 停止選項 → 錄影停止時間修改

✎ 最長錄影時間為 5 小時。

□ 預約錄影

滾輪(OK) ⇒ 節目表

按節目選擇計劃
表

從 [節目導覽] 畫面選擇要觀看或錄影的節目。

按日期選擇計劃
表

選擇要觀看或錄影的日期、時間和節目。

- ✎ 定時錄影的最短時間為 2 分鐘。
- ✎ 受損的磁碟磁區可能會影響預約清單上的部分或所有項目。
- ✎ 預約清單中的項目數量上限為 30 個。

□ 確認及/或修改預約清單

滾輪(OK) ⇒ 預約清單

確認、修改或刪除預約的觀賞或錄影節目。

□ 觀觀看電視錄影

HOME ⇒ SmartShare → 電視錄影

選擇儲存在 USB HDD 中的錄影節目以檢視/刪除該節目。

從上次停止處接 續播放	針對先前曾播放過的錄影節目，從上次停止處接續播放。
重頭播放	從一開始播放選取的錄影節目。
刪除	刪除選取的錄影節目。


✎ 電視錄影的數量上限為 300。

❑ 控制錄影播放

播放時，按下遙控器上的 **滾輪(OK)** 按鈕。

選擇想要的播放點，然後播放。

設定錄影播放選項

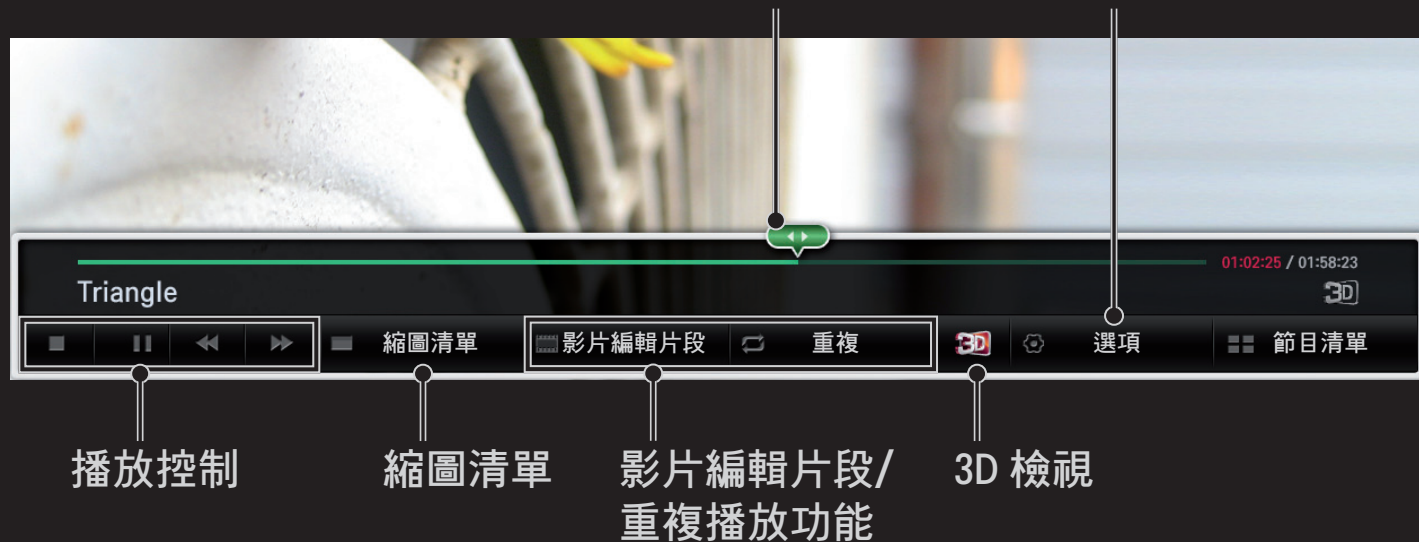

✎ 顯示的图片可能与您的电视不同。

□ 什麼是 Dual Play 模式？

使用遊戲機 (如 Playstation、XBox 和 Wii) 玩一對一的競賽遊戲時，使用者過去是以分割為上下或左右的畫面來進行遊戲。

有了 Dual Play 模式，每位玩家都可以使用全螢幕來盡情享受玩遊戲的樂趣。

若要以 Dual Play 模式玩遊戲，必須使用 Dual Play 眼鏡 (A 型和 B 型)。

若您的型號未隨附 Dual Play 眼鏡，請另行購買。

□ 重新設定 Dual Play

HOME ⇒ 設置 → 其他選項 → Dual Play

選擇遊戲支援的畫面分割模式 (左右/上下)。

若您想玩的遊戲不支援所選的畫面分割模式，Dual Play 模式則無法使用。

□ 啟動 Dual Play

- 1 將您的遊戲機連接至電視。
 - 2 選擇 **HOME** ⇒ **我的應用程式** → **Dual Play**。Dual Play 模式即會啟動。
 - 3 戴上 Dual Play 眼鏡進行遊戲。
 - 4 若於 Dual Play 模式開啓時選擇 **HOME** ⇒ **我的應用程式** → **Dual Play**，此模式則會關閉。
- 🖱 遊戲必須支援畫面分割模式，才能在 Dual Play 模式中進行。
 - 🖱 若戴上 Dual Play 眼鏡後畫面看起來不夠清楚，遊戲玩家可互換眼鏡。您應根據 Dual Play 的操作類型來選擇合適的眼鏡。

- ✎ 若要設定遊戲選單，請關閉 Dual Play 模式。
- ✎ 遊戲進行期間，某些影像可能會出現重疊情況。建議您面向畫面中央進行遊戲。
- ✎ 當遊戲機的解析度偏低時，Dual Play 模式中的影像品質可能不佳。
- ✎ 在 Dual Play 模式中，畫面上的影像僅會以 2D 方式呈現。

□ 使用 Dual Play 眼鏡的注意事項

- ✎ 請注意，Dual Play 眼鏡不同於一般的 3D 眼鏡。Dual Play 眼鏡上有「Dual Play」字樣的標示。
- ✎ 請勿將 Dual Play 眼鏡作為一般眼鏡、太陽眼鏡或護目鏡使用。這麼做可能導致受傷。
- ✎ 請勿將 Dual Play 眼鏡存放在非常熱或非常冷的環境中。這麼做可能會導致眼鏡扭曲變形。請勿配戴扭曲變形的眼鏡。

- ✎ 請勿讓 Dual Play 眼鏡摔落，或讓眼鏡與其他物體接觸。這樣可能導致產品受損。
- ✎ Dual Play 眼鏡的鏡片（偏光膜）很容易刮傷。請使用乾淨的軟布清潔鏡片。擦拭布上如有異物可能造成刮痕。
- ✎ 請勿以尖銳物劃刮或用化學藥劑擦拭 Dual Play 眼鏡的鏡面。若刮傷鏡片，觀賞 3D 時影像可能會失去立體效果。

□ Dual Play 支援模式

輸入	訊號	解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
複合	480i	720x480	15.73	60
	576i	720x576	15.625	50
色差	480i	720x480	15.73	60
	480p	720x480	31.50	60
	576i	720x576	15.625	50
HDMI/色差	720p	1280x720	45	60
			37.5	50
	1080i	1920x1080	33.75	60
			28.125	50
	1080p	1920x1080	67.50	60
			56.250	50
			27	24
			33.75	30

✎ 部分型號可能不支援複合/色差輸入。

✎ 支援的 Dual Play 格式：左右/上下

從 Google Play Store 或 Apple App Store 下載 LG 動感遙控應用程式，以便使用您的智慧型手機觀看電視。

- 現在您可以在智慧型手機上享受您喜愛的電視節目。（僅限某些型號）
 - 在智慧型手機上新增喜愛的頻道。
 - 您可以直接在智慧型手機上使用**特級**、**我的應用程式**之類的功能。
 - 支援文字輸入功能，讓您可以輕鬆輸入文字。（在某些畫面上無法輸入文字。）
 - 選擇應用程式的觸控板，依動感遙控器指標運作的相同方式來進行控制。
 - 選擇 LG Magic Remote 應用程式上的 Game Pad (遊戲控制器)，在電視上控制遊戲應用程式。
-  支援的功能可能隨電視或 LG 動感遙控應用程式的版本而異。

□ 使用 USB 有線/無線滑鼠

將滑鼠連接至 USB 連接埠。在電視畫面上使用滑鼠來移動指標，然後選擇所要的選單。

滑鼠	動感遙控器
左鍵	動感遙控器上的 OK 按鈕
滾輪按鈕	動感遙控器上的滾輪按鈕

- ✎ 滑鼠的右鍵及特殊按鈕無法運作。
- ✎ 無線 USB 滑鼠與鍵盤的使用狀況，可能會受無線電頻率環境和距離的影響。

□ 使用 USB 有線/無線鍵盤

將鍵盤連接至 USB 連接埠。使用搜尋功能和網際網路時，您可以使用鍵盤輸入文字。

✎ 在某些畫面上無法輸入文字。

✎ 建議您使用通過 LG TV 相容性測試的產品。

LOGITECH K200、LOGITECH K400、MICROSOFT Comfort Curve 2000
、MICROSOFT MS800 和 LG Electronics ST-800

✎ 您可以按下鍵盤上的語言切換鍵 (或右邊的 Alt 鍵) 來變更輸入語言。

□ 使用遊戲控制器

如果需要遊戲控制器，請將您的遊戲控制器連接至電視的 USB 連接埠。

✎ 建議您使用通過 LG TV 相容性測試的授權遊戲控制器。

Logitech F310、Logitech F510、Logitech F710、Logitech Rumblepad 2 和 Microsoft Xbox 360 控制器 (有線)

HOME ⇒ 設置 → 支援 → 軟體升級

使用軟體升級以檢查和取得最新版本。

您也可以手動檢查可用的更新。

軟體升級

將其設定為開。

偵測到更新檔案時，系統會自動下載檔案。

檔案下載完成時，即會顯示軟體升級視窗。

檢查更新版本

檢查已安裝的最新更新版本。 有新的更新可用時，可以手動執行下載程序。

- ✎ 最新版本可透過數位廣播訊號或網際網路連線取得。
- ✎ 在透過數位廣播訊號下載軟體時，切換節目會中斷下載程序。回到最初的節目可讓下載繼續。
- ✎ 如果未更新軟體，某些功能可能無法正常運作。
- ✎ [僅限北歐型號]
您可藉由以下方法，檢查在 DTV 頻道中是否可以使用 LG OTA 服務：當您在頻道橫幅下看到**找到更新！**訊息時，按下紅色按鈕。

若發生下列情況，請依照下方所述方式，進行檢查和調整。發生的情況可能不是故障導致。

HOME ⇒ 設置 → 支援 → 訊號測試

顯示 MUX 和服務等資訊。若您選擇 [天線和衛星] 或 [線纜和衛星]，則僅會顯示天線或纜線的訊號測試。

□ 一般

問題	解決方法
無法觀看某些頻道。	• 調整天線位置或方向。 • 將所需的頻道儲存在自動頻道記憶或頻道編輯。
開啓電視電源之後，會經過一段延遲時間，才能出現完整影像。	• 此程序是爲了清除電視開啓時可能出現的影像雜訊，所以這是正常現象。

□ 影像

HOME ⇒ 設置 → 支援 → 影像測試

開啓 [影像測試]，檢查影像訊號輸出是否正常。

若測試影像沒有問題，請檢查外部裝置連接狀況或廣播訊號。

問題	解決方法
來自上一個頻道或其他頻道的影像可能殘留在畫面上，或畫面上出現干擾線條。	嘗試調整天線使其朝向電視台的方向，或參閱手冊以瞭解連接天線的正確方式。

問題	解決方法
短暫出現抖動的水平/垂直線條和魚網狀圖案。	• 有強力電子干擾時，可能會發生這類問題。關閉其他電子裝置，例如手機、電動工具和其他小家電。
觀看數位廣播時，畫面顯示出停格或無法正常運作。	• 訊號微弱或收訊不穩定時，可能會發生此問題。調整天線方向或纜線連接方式。 • 若手動頻道調整的訊號強度或品質過低，請致電給電視台或訊號管理中心要求檢查。
即使已接上纜線，仍無法開啓數位廣播。	• 請洽詢您的訊號提供業者(依您的收視而定，數位廣播可能不受支援)。

問題	解決方法
連接至 HDMI 時，影像未顯示或不清晰。	• 檢查 HDMI® 纜線規格。 僅限使用 HDMI® 纜線。 其他的纜線可能會導致影像忽明忽暗，或無法正常顯示。 • 確認所有纜線均穩固連接。 連接不牢固時，可能無法正常顯示影像。
連接 USB 儲存裝置時無法運作。	• 確認 USB 裝置和纜線是否為 2.0 或更新版本。

□ 音效

HOME ⇒ 設置 → 支援 → 聲音測試

首先嘗試聲音測試，以確認音效訊號輸出正常。

若測試聲音正常，請檢查外部裝置連接狀況或廣播訊號。

問題	解決方法
畫面顯示器已開啓，但沒有聲音。	• 檢查其他電視頻道是否也有此問題。 • 確定電視揚聲器設成開。
觀看類比廣播時，立體音不清晰，或只有一個揚聲器有聲音。	• 當處於收訊不佳的區域（訊號微弱或不穩定的區域）中，或多重音效不穩定時，請在多重音效上選擇單音。 • 使用導覽按鈕調整平衡。

問題	解決方法
電視聲音與影像上的嘴型不同步，或聲音不時斷斷續續。	• 若此問題只發生在特定電視頻道，則可能是該電視台的廣播訊號發生問題所導致。請洽該電視台或當地的有線電視服務業者。
每當變更頻道時，音量大小都不同。	• 音量大小會因頻道不同而有所差異。 • 請將自動音量平衡設成開。

問題	解決方法
某些頻道不會出現聲音，或只會播放背景音樂 (當節目是專門針對海外觀眾所製作時，便可能出現這種情況)。	• 在[語言]中，將語言 → 音效語言設為所需的語言。即使已變更多重音效的語言，一旦關閉電源或變更頻道，便會重新設定預設值。
連接至 HDMI/USB 時，沒有聲音。	• 確定 HDMI® 纜線為高速纜線。 • 檢查 USB 裝置和纜線是否為 2.0 或更新版本。 • 僅使用一般音樂 (*mp3) 檔案。

❑ 電腦連線問題

問題	解決方法
連接至電腦之後，無法開啓螢幕畫面。	• 確認電腦和電視之間已穩固連接。 • 用遙控器關閉電視電源，然後再開啓電源。 • 電視電源開啓時，重新啓動電腦。 • 檢查解析度是否正確設定為適合 PC 輸入的設定。 • 若要使用電視當作第二台顯示器，請檢查所連接的桌上型或筆記型電腦是否支援雙顯示器顯示功能。 • 重新連接 RGB/HDMI 纜線。
使用 HDMI 纜線連接電腦後，沒有聲音。	• 請洽顯示卡的製造商，確認該顯示卡是否支援 HDMI 語音輸出 (若使用 DVI 格式的顯示卡，則需連接獨立的音效纜線)。

問題

連接至電腦時，顯示畫面部分遭到截斷，或往某一側偏移。

解決方法

- 設定支援 PC 輸入的解析度 (若這個方法沒有用，請將電腦重新開機)。
- 選擇畫面 (RGB-PC)，然後調整位置/大小/相位。

❑ 無法使用 [我的媒體] 重播電影。

問題	解決方法
無法顯示 [電影清單] 中的檔案。	• 檢查電腦是否能夠讀取 USB 儲存裝置中的檔案。 • 檢查是否為支援的副檔名。
出現「此檔案無效」錯誤訊息；或可以聽見聲音，但無法正常顯示影像。	• 確認電腦的視訊播放器是否能正常重播檔案 (檢查檔案是否毀損)。 • 檢查電腦是否支援所設定的解析度。 • 確認視訊/音效轉碼器是否受支援。 • 確認畫面播放速率是否受支援。

問題

出現「不支援的音效格式。」錯誤訊息；或可以正常顯示影像，但無法聽見聲音。

解決方法

- 確認電腦的視訊播放器是否能正常重播檔案 (檢查檔案是否毀損)。
- 確定電腦是否支援音效轉碼器。
- 確認位元率是否受支援。
- 確認取樣速率是否受支援。

問題	解決方法
未顯示字幕。	• 確認電腦的視訊播放器是否能正常重播檔案 (檢查檔案是否毀損)。 • 檢查視訊檔案是否與字幕檔案共用相同名稱。 • 確認視訊檔案和字幕檔案是否放在同一個資料夾。 • 確認字幕檔案格式是否受支援。 • 確認字幕語言是否受支援 (用電腦記事本程式，開啓字幕檔案來查看)。

✎ 顯示的圖片可能與您的電視不同。

✎ 如需要求服務的相關資訊，請參閱電視選單。

HOME ⇒ 設置 → 支援 → 產品/服務資訊

□ 根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。