



# Guide de l'utilisateur

Ceci est un 'Guide de l'utilisateur' installé sur le téléviseur.

Les contenus de ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit.

## □ Pour afficher les informations sur un programme

Molette(OK) ⇒ Info.

Affiche les informations sur le programme en cours et/ou l'heure, etc.

☞ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



## □ Pour définir des chaîne préférées

**HOME** ⇒ Réglages → CONFIGURATION → Edition des chaînes

- 1 Accédez à la chaîne souhaitée et appuyez sur le bouton **Molette(OK)**. La chaîne est sélectionnée.
- 2 Appuyez sur **Définir comme Préférée**.
- 3 Sélectionnez le groupe de chaînes préférées souhaité.
- 4 Sélectionnez **OK**. La chaîne préférée est définie.

## □ Pour utiliser la chaîne préférée

**HOME** ⇒ Prog. Liste


La liste des chaînes s'affiche. Permet de sélectionner la chaîne favorite prédefinie de A à D dans la liste des favoris.

# HOME ⇒ Guide de programmes

[En mode numérique uniquement]

Permet d'obtenir des informations sur les programmes et les horaires de diffusion. Permet d'obtenir des informations sur les programmes et de regarder/de programmer/d'enregistrer des programmes.

[L'image indiquée peut être différente de celle de votre téléviseur.]

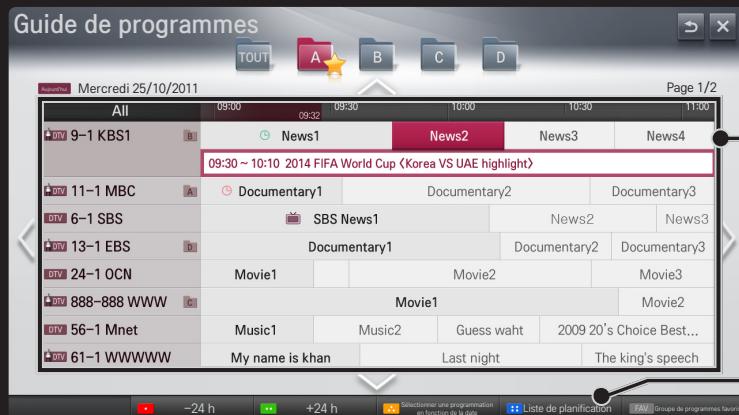

Appuyez sur le bouton **Molette(OK)** après avoir choisi la chaîne que vous souhaitez regarder ou enregistrer.

Après avoir consulté la liste de planification, effectuez des modifications ou des suppressions.



Permet d'effectuer une programmation en sélectionnant la date, l'heure ou un programme. Permet d'effectuer une programmation répétée.

## Réglage automatique des chaînes

**HOME** ⇒ **Paramètres** → **CONFIG**→ **Recherche auto.**

Recherche automatiquement les chaînes.

- 1 Sélectionnez le pays dans lequel le téléviseur est utilisé. Les paramètres des chaînes varient d'un pays à l'autre.
  - 2 Lancer la recherche auto.
  - 3 Sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
  - 4 Paramétrez la recherche auto. en suivant les instructions à l'écran.
- ☞ Si la source d'entrée n'est pas correctement connectée, l'enregistrement des chaînes peut ne pas fonctionner adéquatement.
  - ☞ La recherche auto. recherche uniquement les chaînes actives.
  - ☞ Si la fonction Système de verrou est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.

## □ Option Paramètres de la TV numérique par câble

La recherche de programmes à l'aide du paramètre PLEIN ÉCRAN peut prendre un certain temps.

Les valeurs suivantes sont nécessaires pour effectuer rapidement et correctement des recherches sur toutes les chaînes disponibles. Les paramètres fournis « par défaut » correspondent aux valeurs communément utilisées.

Fréquence	Saisissez une fréquence définie par l'utilisateur.
Débit de transfert de symbole	Vitesse à laquelle un périphérique comme un modem transmet des symboles à une chaîne.
Modulation	Chargement des signaux audio et vidéo vers l'opérateur.
ID de réseau	Identifiant unique attribué à chaque utilisateur.
Fréquence de départ	Saisissez une plage de fréquence de départ définie par l'utilisateur.
Fréquence de fin	Saisissez une plage de fréquence de fin définie par l'utilisateur.

## □ Paramètres de la TV numérique par câble

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **CONFIG** ⇒ **Paramètres de la TV numérique par câble**

[en mode Câble uniquement]

Fournisseur de services	<p>Définir le Fournisseur de services.</p> <p>Lorsque vous modifiez le Fournisseur de services, les chaînes enregistrées sont supprimées et la Recherche auto. est lancée.</p>
Mise à jour automatique des chaînes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Activé : vous permet de mettre à jour toutes les informations des chaînes, y compris celles des chaînes en cours.</li><li>• Désactivé : vous permet de ne mettre à jour que les informations concernant la chaîne en cours.</li></ul>

- ☞ La plage qu'un utilisateur peut sélectionner dans le menu Fournisseur de services dépend du nombre de fournisseurs de services pris en charge par chaque pays.
- ☞ Si le nombre de Fournisseur de services est 1, la fonction correspondante est inactive.
- ☞ Il est impossible de sélectionner Paramètres de la TV numérique par câble quand le fournisseur de services est défini sur Ziggo.

## Utiliser la Recherche manuelle

**HOME** ⇒ **Paramètres** → **CONFIG** → **Recherche manuelle**

Permet de régler les chaînes manuellement et d'enregistrer les résultats.

Pour les émissions numériques, il est possible de vérifier la force et la qualité du signal.

## Edition des chaînes

**HOME** ⇒ Paramètres → **CONFIG**→ Edition des chaînes

Modifie les chaînes enregistrées.

Définir comme programme préféré, bloquer/débloquer le programme, sauter un programme, etc.

**Molette (OK) ⇒  (Télécommande d'écran)**

**(ou appuyez sur la touche TEXT)**

[selon le pays]

Le télétexthe est un service gratuit fourni par la chaîne de TV proposant des informations textuelles sur les programmes TV, les actualités et la météo.

Le décodeur Télétexthe de cette TV peut prendre en charge les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT.

Touche de couleur	Pour sélectionner la page précédente ou suivante.
Touche numérique	Permet de saisir le numéro de page auquel accéder.
	Pour sélectionner la page précédente ou suivante.

## Fonction de télétexte spéciale

Molette (OK) ⇒ **T.OPT** (Télécommande d'écran)  
(ou appuyez sur la touche **T. OPT.**)

Sélectionnez le menu Option texte.

 Index	Sélectionnez la page d'index.
 Horloge	Lorsque vous visionnez un programme télévisé, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran.
 Maintenir	Arrête le changement automatique de page qui survient si une page de télétexte se compose de deux sous-pages ou plus.

 Montrer	Sélectionnez ce menu pour afficher des informations cachées, telles que les solutions d'énigmes.
 Mettre à jour	Affiche l'image de la TV sur l'écran en attendant une nouvelle page de télétexte.
Langue	[En mode numérique uniquement] Permet de définir la langue du télétexte.

Molette(OK) →  (Télécommande d'écran)

(ou appuyez sur la touche TEXT)

[Au R.-U./en Irlande uniquement]

Ce téléviseur propose les services du télétexthe numérique avec des informations et des images de qualité supérieure par rapport au télétexthe analogique. Ce télétexthe numérique offre l'accès à des services spéciaux.

## □ Télétexte dans le service numérique

- 1 Appuyez sur la touche numérique ou le bouton P  pour sélectionner un service particulier qui diffuse le télétexte numérique.
- 2 Suivez les indications du télétexte numérique et passez à l'étape suivante en appuyant sur Molette(OK), TEXT, les boutons de navigation, puis les boutons rouge, vert, jaune, bleu ou NOMBRE, etc.
- 3 Appuyez sur le bouton nombre ou P  pour utiliser un service de télétexte numérique différent.

## □ Télétexthe dans le service numérique

- 1 Appuyez sur la touche numérique ou le bouton **P** pour sélectionner un service particulier qui diffuse le télétexthe numérique.
- 2 Appuyez sur **TEXT** ou la touche de couleur pour activer le télétexthe.
- 3 Suivez les indications du télétexthe numérique et passez à l'étape suivante en appuyant sur **Molette(OK)**, sur les boutons de navigation, puis les boutons rouge, vert, jaune, bleu ou **NOMBRE**, etc.
- 4 Appuyez sur **TEXT** ou la touche de couleur pour désactiver le télétexthe numérique et repasser au programme TV.

**HOME ⇒ Réglages → OPTION → Service de données**

[Selon pays]

Cette fonction permet aux utilisateurs de choisir entre MHEG (télétexte numérique) et Télétexte, si les deux modes existent.

S'il n'en existe qu'un, MHEG ou Télétexte est activé quelle que soit l'option que vous avez sélectionnée.

## HOME ⇒ Réglages ⇒ CONFIG ⇒ Informations CI

- Cette fonction vous permet de regarder certains services chiffrés (services payants).
- Si vous supprimez le Module CI, vous ne pouvez pas regarder les services payants.
- Les conditions de diffusion du pays peuvent interdire les fonctions CI (Interface commune).
- Quand le module est inséré dans la fente CI, vous pouvez accéder au menu du module.
- Pour acheter un module et une carte à puce, contactez votre revendeur.

- Quand la TV est allumée après l'insertion d'un module CI, il est possible que la sortie du son soit bloquée. Il peut y avoir incompatibilité avec le module CI et la carte à puce.
- Quand un CAM (module d'accès sous condition) est utilisé, assurez-vous qu'il répond entièrement aux exigences DVB CI ou CI plus.
- Un processus anormal du CAM (module d'accès sous condition) peut entraîner une dégradation de l'image.

## HOME ⇒ Réglages → IMAGE → Format de l'image

Permet de sélectionner le format de l'image pour l'écran.

16:9	Permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de l'écran.
Signal original	Permet d'afficher les images vidéo en respectant leur taille d'origine et sans rogner les contours de l'image. ☞ En mode TNT/HDMI/Composant (plus de 720 p), Signal original est disponible.
Original	Lorsque votre TV reçoit un signal d'écran large, elle modifie automatiquement le format de l'image en diffusion.

Écran large	<p>Lorsque votre TV reçoit le signal d'écran large, vous pouvez ajuster l'image horizontalement ou verticalement, en proportion linéaire, pour qu'elle occupe la totalité de l'écran.</p> <p>Les formats 4:3 et 14:9 sont pris en charge en plein écran sans aucune déformation de la vidéo, via la source d'entrée TNT.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>En mode Analogique, TNT, AV et Péritel, la fonction Écran large est disponible.</li></ul>
4:3	<p>Permet de redimensionner les images au format 4:3 (ancien format standard).</p>
14:9	<p>Vous pouvez voir un format d'image 14:9 ou un programme TV général en mode 14:9. L'affichage 14:9 est visionné de la même façon qu'en 4:3, mais est décalé vers le haut et vers le bas.</p>
Zoom	<p>Redimensionne l'image pour l'ajuster à la largeur de l'écran. Il est possible que les parties supérieures et inférieures de l'image soient rognées.</p>
Zoom cinéma	<p>Sélectionnez Zoom cinéma pour élargir l'image avec les proportions appropriées.</p>

☞ Si vous utilisez un périphérique externe, le phénomène de « brûlure d'écran » peut survenir dans les cas de figure suivants :

- Vidéo avec sous-titres permanents (comme le nom du réseau)
- Mode 4:3 utilisé de façon prolongée

Soyez vigilant lorsque vous utilisez ces fonctions.

- ☞ Les options Taille image peuvent varier selon le signal de source d'entrée.
- ☞ Les formats d'image pour la source d'entrée HDMI/RGB-PC sont disponibles en 4:3 et en 16:9 uniquement.
- ☞ [Pour les modèles prenant en charge un signal de 2160p] Si un signal de 2160p est capté ou si votre PC a une résolution définie sur 3 840 x 2 160, le Format de l'image est paramétré sur Signal original.

## Réglage de l'image en mode Entrée PC

HOME ⇒ Réglages ⇒ IMAGE ⇒ Écran

Permet de régler l'image en mode RGB-PC.

Résolution	Permet de définir la résolution de votre choix. ☞ Vous pouvez choisir la résolution seulement si la résolution de l'ordinateur est définie sur 1 024 x 768, 1 280 x 768 ou 1 360 x 768.
Configuration auto.	Permet d'optimiser l'image.
Position/ Taille/Phase	Si la taille ou la position de l'écran ne sont pas correctes, l'utilisateur peut régler directement ces paramètres.
Réglages usine	Permet de réinitialiser toutes les modifications effectuées pour les réglages de l'image en mode Entrée PC.

## □ Paramétrage de la résolution de l'ordinateur

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le poste de travail de votre ordinateur et sélectionnez « Propriétés ».
- 2 Cliquez sur « Réglages » et reportez-vous aux formats pris en charge pour définir la résolution.
- 3 Sélectionnez « Avancé → Écran → Réglages de l'écran » dans la fenêtre de réglage. Pour sélectionner la fréquence verticale optimale, reportez-vous aux formats pris en charge.
  - ☞ En mode PC, la résolution 1 920 x 1 080 offre la meilleure qualité d'image.
  - ☞ Les réglages de la résolution varient d'un modèle d'ordinateur à l'autre.

## □ Formats pris en charge

Mode Entrée PC	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
HDMI-PC/ RGB-PC	640x350	31,468	70,09
	720x400	31,469	70,08
	640x480	31,469	59,94
	800x600	37,879	60,31
	1 024x768	48,363	60,00
	1 360x768	47,712	60,015
	1 920x1 080	67,5	60,00
HDMI-PC	1 280x1 024	63,981	60,020

## HOME ⇒ Raccourcis → Mode AV

Permet de définir la meilleure qualité d'image et de son optimisée pour les différents modes AV.

Désactivé	Fonctionne avec la valeur définie dans le menu image/son.
Cinéma/ <b>THX</b> Cinéma	Permet d'optimiser les réglages de l'image et du son pour les films.
Jeux	Permet d'optimiser les réglages de l'image et du son pour les jeux.

### **THX** [Selon le modèle]

La certification THX (Thomlinson Holman's Experiment) est une norme audio et vidéo créée par George Lucas et Thomlinson. La certification THX garantit une qualité d'image supérieure aux normes courantes pour les équipements matériels et logiciels.

## Réglage des images avec l'Assistant d'Image

**HOME** ⇒ Réglages → IMAGE → Assistant d'Image II

Pour calibrer et régler l'image, utilisez la télécommande et suivez les instructions de l'Assistant d'Image afin d'obtenir la meilleure qualité possible sans dispositif coûteux ou sans solliciter l'aide d'un spécialiste.

Suivez les instructions pour obtenir une qualité d'image optimale.

## □ Sélection des prérglages d'image

**HOME ⇒ Réglages → IMAGE → Prérglages d'image**

Permet de sélectionner les prérglages d'image optimisés pour l'environnement d'affichage ou la chaîne.

Vif	Permet d'augmenter le contraste, la luminosité et la netteté pour obtenir des images lumineuses.
Standard	Permet d'afficher des images avec un contraste, une luminosité et une netteté de niveau standard.
APS	APS : Auto Power Saving Ce mode règle la luminosité optimale en fonction de la lumière ambiante et comprend une fonction Économie d'énergie. Il règle également une qualité d'image optimale et une consommation d'énergie minimale en fonction de l'image d'entrée.

Cinéma/ **THX**  
Cinéma/Jeu/  
PHOTO

Affiche la meilleure qualité d'image pour les films, les jeux et les photos (image fixe). [**THX** Cinéma : Selon le modèle]

® Expert

Menu destiné à régler la qualité de l'image, permettant aux experts et aux passionnés de bénéficier d'un affichage optimal sur leur TV. Ce menu est certifié ISF et conçu pour les experts du réglage de l'image. (Le logo ISF peut être apposé uniquement sur les TV certifiées ISF.)  
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control, système de calibrage vidéo Imaging Science Foundation

- ☛ Selon le signal de la source d'entrée, les prérglages d'image proposés peuvent varier.
- ☛ Le mode ® Expert, destiné aux professionnels du réglage de l'image, permet de contrôler et de régler la qualité grâce à une image spécifique. Pour les images normales, il est possible que le résultat ne soit pas flagrant.

## □ Ajustement des prérglages d'image

**HOME** ⇒ Réglages → IMAGE → Prérégagements d'image → Contraste/  
Luminosité/Netteté/Couleur/Teinte/T° couleur

Commencez par sélectionner le prérglage d'image de votre choix.

Contraste	Permet de régler la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'écran.
Luminosité	Permet de régler la luminosité globale de l'écran.
Netteté	Permet de régler la netteté des contours entre les zones claires et les zones sombres.
Couleur	Permet d'assombrir ou d'éclaircir les couleurs de l'écran.

Teinte	Permet de régler la balance des couleurs rouge/vert.
T° couleur	Permet de régler la dominante des couleurs en choisissant des tons chauds ou froids.

- ☞ Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

## □ Paramétrage du contrôle avancé

**HOME** ⇒ **Réglages** → **IMAGE** → **Préréglages d'image** → **Contrôle avancé/ Contrôle expert**

Permet de calibrer l'écran pour chaque préréglage d'image ou de modifier les réglages d'image pour un écran spécifique.

Commencez par sélectionner le préréglage d'image de votre choix.

Contraste Dynamique	Permet de régler le contraste et la couleur à un niveau optimal en fonction de la luminosité de l'écran.
Couleur préférée	Couleur habillage : La palette des couleurs habillage peut être définie séparément afin d'appliquer la couleur habillage en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur. Couleur de l'herbe : La palette des couleurs naturelles (prairies, collines, etc.) peut être définie séparément. Couleur du ciel : La couleur Ciel est définie séparément.

Super Résolution	Permet d'obtenir une image d'une netteté remarquable en améliorant les détails des zones où l'image est floue ou ne paraît pas nette.
GAMMA	Permet de définir la courbe des dégradés en fonction de la sortie du signal de l'image par rapport au signal de la source d'entrée.
Gamme de couleurs	Permet de choisir la plage des couleurs qui peut être obtenue.
Amélioration des bords	Permet aux bords de l'image d'être clairs et détaillés, tout en restant naturels.
xvYCC	Permet d'obtenir des couleurs plus riches.
Filtre couleur	Permet de filtrer une palette de couleurs spécifique en RGB pour régler avec précision la teinte et la saturation de la couleur.
Modèle Expert	Modèles utilisés pour le réglage réservé aux experts.

Balance des blancs	Permet de régler la dominante de l'écran selon le choix de l'utilisateur. En mode Expert, le réglage détaillé peut être défini à l'aide des options Méthode/Modèle, etc.
Système de gestion des couleurs	Il s'agit d'une fonction utilisée par les experts lorsqu'ils procèdent au réglage des couleurs à l'aide d'une mire de test de six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune) sans modifier les autres zones de couleur. Pour les images normales, il est possible que les changements de couleur ne soient pas visibles une fois les réglages effectués.

- ☞ Selon le signal de la source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, les options proposées pour le réglage peuvent varier.

## □ Paramétrage d'autres options d'image

**HOME** ⇒ **Réglages** → **IMAGE** → **Préréglages d'image** → **Option d'image**

Permet de modifier des réglages détaillés pour les images.

Réduction du bruit	Permet de réduire le bruit de l'écran de la vidéo.
Niveau noir	Permet de régler la luminosité ou le contraste de l'écran en fonction du niveau noir de l'entrée d'image, à l'aide du niveau de contraste (niveau noir) de l'écran.
Mode Film	Permet de régler l'écran de façon optimale pour regarder des films.
Motion Eye Care	[Selon le modèle] Permet de régler la luminosité de l'écran pour éviter les reflets.

## Réinitialisation des prérglages d'image

**HOME** ⇒ **Réglages** → **IMAGE** → **Préréglages d'image** → **Réglage usine**

Permet de réinitialiser les valeurs personnalisées par l'utilisateur.

Chaque préréglage d'image est réinitialisé. Sélectionnez le préréglage d'image à réinitialiser.

**HOME** ⇒ Réglages → IMAGE → Préréglages d'image → Option d'image → TruMotion

Corrige les images pour afficher des séquences animées plus régulières.

Lisse	La valeur De-judder est définie sur 3.
Effacer	La valeur De-judder est définie sur 7.
Utilisateur	<p>De-Judder peut être définie manuellement.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De-judder : cette fonction permet de régler le broutage de l'écran.</li></ul>

- ☞ Si le signal vidéo correspond à 60 Hz, TruMotion peut ne pas fonctionner correctement.

## □ Pour utiliser la fonction Préréglages du son

**HOME** ⇒ **Réglages** → **AUDIO** → **Préréglages du son**

Permet d'optimiser le son de la TV en fonction des préréglages du son sélectionnés.

Standard	Convient pour tous les types de vidéo
Musique/Cinéma/ Sports/Jeux	Définit un son optimisé pour un genre spécifique.
Vif	Permet d'obtenir des voix d'une netteté remarquable, grâce aux graves et aux aigus cristallins.
Paramètre utilisateur	Permet de sélectionner le niveau du volume de votre choix, à l'aide de la fonction EG utilisateur.

## Réglage du volume

**HOME** ⇒ **Réglages** → **AUDIO** → **EG utilisateur**

Définit d'abord l'option Préréglages du son selon le paramètre utilisateur indiqué.

100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz

Paramètre l'égaliseur en réglant manuellement les bandes de fréquences sonores.

Réglages usine

Permet de redéfinir la valeur de l'égaliseur modifiée par l'utilisateur.

## Pour régler le mode de volume

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Mode de volume**

Permet de paramétriser différents modes pour le contrôle du volume.

Volume auto.

Permet d'**Marche** la fonction **Volume auto**. Différentes sorties audio sont automatiquement réglées d'un programme à un autre. Elles sont automatiquement réglées d'une chaîne à l'autre pour garantir une qualité optimale lorsque vous changez de canal.

Contrôle du  
volume

Si une seule courbe de volume est utilisée, le son peut se révéler inaudible ou élevé selon l'environnement. Permet de régler le niveau de volume en fonction de l'heure (jour/nuit).

## □ Pour utiliser la fonction Sound Optimizer

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Sound Optimizer**

Permet de bénéficier d'un son optimisé pour une installation personnalisée du téléviseur.

Normal	Préréglage général du son.
Type fixé au mur	Permet d'optimiser le son d'un téléviseur fixé au mur.
Type avec support	Permet d'optimiser le son d'un téléviseur avec support.

## □ Pour utiliser le son Virtual Surround

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Virtual Surround**

La technologie de traitement du son brevetée de LG permet de simuler un son surround 5.1 à partir de deux haut-parleurs.

☞ Si la fonction Voix nette II est Marche, la fonction Virtual Surround ne peut pas être sélectionnée.

## □ Pour utiliser la fonction Voix nette II

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Voix nette II**

Permet d'optimiser la clarté des voix.

## □ Pour synchroniser le son et l'image

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Sync. AV**

Permet de synchroniser directement le son et l'image lorsqu'un décalage est constaté.

Si vous paramétrez **Sync. AV** sur **Marche**, vous pouvez ajuster la sortie audio (Haut-parleurs TV ou SPDIF) en fonction de l'image à l'écran.

Haut-parleurs TV	Permet de régler la synchronisation du son des haut-parleurs internes du téléviseur. Le bouton « - » accélère la sortie audio et le bouton « + » la ralentit par rapport à la valeur configurée par défaut.
SPDIF	(Sony Philips Digital InterFace, Interface numérique Sony Philips) Permet de régler la synchronisation du son des haut-parleurs branchés aux connecteurs audio numériques. Le bouton « - » accélère la sortie audio et le bouton « + » la ralentit par rapport à la valeur configurée par défaut.

Bypass

sortie de signaux de diffusion ou sortie audio d'un périphérique externe sans retard audio. Le son peut être en avance sur l'image car l'image vidéo prend un certain temps pour apparaître à l'écran du téléviseur.

## □ Pour utiliser le mode ARC

**HOME** ⇒ **Paramètres** → **SON** → **Paramètre de son** → **Mode ARC**

Pour brancher les périphériques audio externes, vous pouvez utiliser un câble HDMI® haut débit sans avoir recours à un autre câble audio optique pour la sortie SPDIF. La fonction SIMPLINK permet de contrôler ce mode.

Les périphériques externes compatibles avec la fonction ARC (Audio Return Channel, Canal de retour audio) doivent être connectés sur le port **HDMI (ARC)**.

Désactivé	Même si le périphérique audio externe compatible ARC est connecté et allumé, la sortie audio n'est pas automatiquement traitée par les haut-parleurs de ce périphérique audio externe.
Marche	Si le périphérique audio externe compatible ARC est allumé, la sortie audio est automatiquement traitée par les haut-parleurs de ce périphérique audio externe. Pour la fonction SIMPLINK, accédez au menu 「Tous publics → Pour contrôler un périphérique externe」.

- ☞ Utilisez un port ARC pour brancher le téléviseur aux périphériques externes.
- ☞ Utilisez un câble HDMI® haut débit pour brancher le téléviseur aux périphériques externes.
- ☞ L'utilisation d'un périphérique tiers avec la fonction ARC peut entraîner des dysfonctionnements.

## Pour régler la balance audio

HOME ⇒ Paramètres ⇒ SON ⇒ Paramètre de son ⇒ Balance

Permet de régler la balance audio à gauche et à droite.

## □ Pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Paramètre de son** ⇒ **Haut-parleurs TV**

Lorsque le son est diffusé grâce aux haut-parleurs de périphériques audio externes reliés au téléviseur (un home cinéma, par exemple), vous pouvez éteindre le haut-parleur du téléviseur. Si votre home cinéma bénéficie de la fonction SIMPLINK et que vous réglez la fonction Haut-parleurs TV sur Désactivé, votre home cinéma s'allumera automatiquement.

Désactivé	<p>Les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent pas de son.</p> <p>Permet de diffuser le son du téléviseur grâce aux haut-parleurs d'un périphérique audio externe relié au téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>☞ Permet de régler le volume à l'aide du bouton situé sur le périphérique externe.</li></ul>
Marche	<p>Permet de diffuser le son du téléviseur grâce au haut-parleur interne du téléviseur.</p>

## Pour utiliser la sortie son numérique

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Paramètre de son** ⇒ **Sortie son numérique**

Permet de configurer la sortie son numérique.

Indications sur l'écran	Source d'entrée son	Sortie son numérique
Auto.	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Tout	PCM

## □ Paramètre de son DTV

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **SON** ⇒ **Paramètre de son DTV**

[Selon le modèle]

Quand différents types de son existent dans un signal de source d'entrée, cette fonction vous permet de sélectionner le type désiré.

Si vous réglez cette fonction sur **AUTO**, l'ordre de recherche est le suivant : HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG ; le premier format audio trouvé sera celui utilisé pour la sortie.

- ☞ Pour l'Italie, l'ordre est le suivant : HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ☞ En Nouvelle-Zélande uniquement, l'ordre est le suivant : Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
- ☞ Si le format audio sélectionné n'est pas pris en charge, un autre format audio sera utilisé pour la sortie.

## □ Pour sélectionner une source d'entrée externe

**HOME** ⇒ **Liste des sources**

Permet de sélectionner l'entrée externe.



Permet de sélectionner le haut-parleur.

Permet de sélectionner la source d'entrée.

Permet de configurer la fonction SIMPLINK.

Permet de modifier le nom du périphérique externe relié au port externe.

## □ Pour utiliser SIMPLINK

SIMPLINK est une fonction pratique qui vous permet de contrôler et de gérer divers périphériques à l'aide de la seule télécommande du téléviseur via le menu SIMPLINK.

- 1 Reliez le port **HDMI IN** du téléviseur et le port de sortie HDMI du périphérique SIMPLINK avec un câble HDMI. Pour les systèmes home cinéma avec une fonction SIMPLINK, connectez les ports HDMI comme indiqué ci-dessus et utilisez un câble optique pour connecter la sortie audio numérique optique du téléviseur à l'entrée audio numérique optique du périphérique SIMPLINK.
- 2 Sélectionnez **HOME** ⇒ **SIMPLINK**. La fenêtre du menu SIMPLINK s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Configurer SIMPLINK** dans la fenêtre du menu SIMPLINK. La fenêtre de configuration SIMPLINK s'affiche.
- 4 Configurez la fonction SIMPLINK en choisissant l'option **Activé** dans la fenêtre de configuration SIMPLINK.
- 5 Fermez la fenêtre de configuration SIMPLINK.
- 6 Sélectionnez le périphérique à contrôler sous **HOME** ⇒ **SIMPLINK**.

- ☞ Cette fonction n'est compatible qu'avec les périphériques munis du logo SIMPLINK (  ).  
Vérifiez que le périphérique externe a un logo SIMPLINK.
- ☞ Pour utiliser la fonction SIMPLINK, vous devez disposer d'un câble HDMI® haut débit, avec ajout de la fonction CEC (Consumer Electronics Control). Sur les câbles HDMI® haut débit, la broche n° 13 est connectée pour l'échange d'informations entre les périphériques.
- ☞ Activez ou sélectionnez le contenu multimédia d'un périphérique avec fonctions home cinéma pour que le haut-parleur bascule en mode Haut-parleurs HT.
- ☞ Effectuez le branchement à l'aide d'un câble optique (vendu séparément) pour utiliser la fonction Haut-parleurs HT.
- ☞ Si vous choisissez de basculer vers une source d'entrée externe, les périphériques contrôlés par SIMPLINK cesseront de fonctionner.
- ☞ L'utilisation d'un périphérique tiers avec la fonction HDMI-CEC peut entraîner certains dysfonctionnements.

## □ Descriptif des fonctionnalités de SIMPLINK

Lecture directe	Lit immédiatement le périphérique multimédia sur le téléviseur.
Sélectionne le périphérique multimédia	Permet de sélectionner le périphérique voulu via le menu SIMPLINK pour le contrôler immédiatement à partir de l'écran du téléviseur.
Lecture Disque	Gère le périphérique multimédia avec la télécommande du téléviseur.
Arrêter tous les périphériques	Si la fonction Démarrage auto est activée dans les réglages SIMPLINK, la mise hors tension du téléviseur provoquera la mise hors tension de tous les périphériques SIMPLINK connectés.

Mise sous tension synchronisée	Si la fonction Allumage auto est activée dans les paramètres SIMPLINK, la TV s'allume dès que vous mettez un périphérique SIMPLINK sous tension.
Haut-parleur	Permet de sélectionner soit le haut-parleur du système home cinéma soit celui du téléviseur.

## HOME ⇒ Réglages ⇒ IMAGE ⇒ Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation électrique en réglant la luminosité de l'écran.

Capteur intelligent	Le capteur du téléviseur détecte l'éclairage ambiant et règle automatiquement la luminosité de l'écran.
Désactivé	Désactive la fonction Économie d'énergie.
Minimum / Moyen / Maximum	Applique le mode Économie d'énergie prédéfini.
Désactiver l'écran	L'écran est désactivé et seul le son est activé. Appuyez sur un bouton de la télécommande pour activer à nouveau l'écran.

## Pour utiliser la minuterie d'arrêt

**HOME** ⇒ **Réglages** ⇒ **HEURE** ⇒ **Minuterie d'arrêt**

Éteint le téléviseur après un nombre de minutes spécifié.

Pour annuler la minuterie d'arrêt , sélectionnez Désactivé.

## Pour définir l'heure actuelle.

**HOME** ⇒ **Réglages** → **HEURE** → **Horloge**

Permet de contrôler ou de changer l'heure pendant que vous regardez la télévision.

Auto.	Synchronise l'horloge du téléviseur sur les informations horaires numériques envoyées par la chaîne de TV.
Manuel	Permet de régler l'heure et la date manuellement si la configuration automatique ne correspond pas à l'heure actuelle.

## Pour régler le téléviseur pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement

**HOME** ⇒ **Réglages** → **HEURE** → Heure de marche/Heure d'arrêt

Définit l'heure de marche/d'arrêt.

Sélectionnez Désactivé pour Répéter afin de rendre inopérante la fonction Heure de marche/d'arrêt.

- ☞ Pour utiliser Heure de marche/d'arrêt, réglez correctement l'heure actuelle.
- ☞ Même lorsque la fonction Heure de marche est activée, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 120 minutes si vous n'avez appuyé sur aucun bouton.

## Pour régler la mise en veille automatique

**HOME** ⇒ **Réglages** → **HEURE** → **Mise en veille automatique**

[Selon le modèle]

Si vous n'appuyez sur aucun bouton du téléviseur ou de la télécommande pendant un certain temps, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

 Cette fonction n'est pas opérationnelle en mode Expo. ou au cours d'une mise à jour.

## Pour définir le mot de passe

**HOME** ⇒ **Réglages** ⇒ **VERROU** ⇒ **Défin. m.d.passe**

Permet de définir ou de changer le mot de passe du téléviseur.

☞ Le mot de passe initial est «0000».

Si le pays sélectionné est la France, le mot de passe n'est pas «0000», mais «1234».

Si le pays sélectionné est la France, le mot de passe ne peut pas être défini sur «0000».

## Pour verrouiller le système

**HOME** ⇒ **Réglages** → **VERROU** → **Système de verrou**

Autorise uniquement des programmes spécifiques en bloquant des chaînes ou une entrée externe.

Définissez le Système de verrou sur Activé.

Blocage de  
chaîne

Bloque les programmes dont le contenu ne convient pas aux enfants. Les programmes peuvent être sélectionnés, mais l'écran est vide et le son est coupé.  
Pour regarder un programme verrouillé, saisissez le mot de passe.

## Limitation d'âge

Cette option fonctionne selon les informations provenant de la station de diffusion. Si une information du signal est incorrecte, cette option ne fonctionne pas.

Grâce à cette option, les enfants ne peuvent pas regarder certains programmes TV réservés aux adultes en fonction des limites définies.

Saisissez un mot de passe pour regarder une chaîne bloquée. La classification diffère d'un pays à l'autre.

## Blocage d'entrée source

Bloque les sources d'entrée.

## HOME ⇒ Paramètres → OPTION → Langue

Permet de sélectionner Langue menu et Langue audio affichés à l'écran.

Langue menu	Permet de sélectionner une langue pour le texte d'affichage. [En mode numérique uniquement]
Langue audio	Lorsque vous regardez un contenu numérique contenant plusieurs langues audio, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.
Langue des sous-titres	[En mode numérique uniquement] Utilisez l'option Sous-titres quand au moins deux langues des sous-titres sont affichées. ☞ Si les données de sous-titres d'une langue sélectionnée ne sont pas diffusées, la langue par défaut est affichée.

## Langue du texte

- [En mode numérique uniquement]
- Utilisez la fonction Langue du texte lorsque plusieurs langues de texte sont affichées.
- ☞ Si les données de télétexte dans une langue sélectionnée ne sont pas affichées, la langue du texte par défaut est affichée.
  - ☞ Si vous faites une erreur de sélection de pays, le télétexte peut ne pas s'afficher correctement sur l'écran. Certains problèmes pourraient donc se produire pendant le fonctionnement du télétexte.

## Langue de recherche vocale

- Sélectionnez la langue dans laquelle effectuer la recherche vocale.
- ☞ Seul le modèle de recherche vocale choisi peut prendre en charge ce réglage.

## HOME ⇒ Réglages ⇒ OPTION ⇒ Pays

Définit le pays pour lequel le téléviseur est réglé.

Les paramètres TV sont modifiés en fonction de l'environnement de diffusion du pays sélectionné.

- ☞ Si le paramètre de pays est modifié, l'écran d'informations Recherche auto. peut s'afficher.
- ☞ Dans les pays où il n'existe pas de lois concernant la diffusion, certaines fonctions de TNT peuvent ne pas être utilisables.
- ☞ Si le paramètre de pays est réglé sur « -- », les chaînes de diffusion standard numérique terrestre européennes sont disponibles, mais certaines options de TNT peuvent ne pas fonctionner correctement.

## HOME ⇒ Réglages ⇒ OPTION ⇒ Assistance aux personnes handicapées

Les commentaires audio ou les sous-titres sont proposés aux malentendants ou aux malvoyants.

Malentendants	Cette fonction est destinée aux déficients auditifs. Lorsqu'elle est activée, les sous-titres sont affichés par défaut.
Description audio	Réservee aux non-voyants, cette fonction propose une description audio de ce qui apparaît à l'écran dans un programme TV. Elle vient compléter la bande-son du programme. Lorsque la fonction <b>Description audio</b> est activée, le son et la description audio sont proposés uniquement pour les programmes offrant la description audio.

## Pour enregistrer la télécommande Magic

Pour utiliser la télécommande Magic, vous devez d'abord l'enregistrer sur votre TV.

Avant de l'utiliser, enregistrez la télécommande Magic comme suit.

- 1 Mettez la TV sous tension, puis attendez environ 10 secondes avant d'appuyer sur la touche **Molette(OK)** de la molette en dirigeant la télécommande vers la TV.
  - 2 La télécommande est automatiquement enregistrée et un message indiquant la fin de l'enregistrement s'affiche à l'écran.
-  Si vous ne parvenez pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez la TV, puis réessayez.

## Pour enregistrer à nouveau la télécommande Magic

- 1 Appuyez simultanément sur les touches **HOME** et **BACK** pendant environ 5 secondes
  - 2 Pointez la télécommande vers la TV et appuyez sur la touche **Molette(OK)** de la molette pendant environ 5 secondes.
-  Pointez la télécommande vers la TV, et appuyez sur le bouton **BACK** (Retour) pendant cinq secondes pour réinitialiser la télécommande et l'enregistrer à nouveau.

## □ Pour paramétrer le pointeur de la télécommande Magic

**HOME** ⇒ **Réglages** ⇒ **OPTION** ⇒ **Pointeur**

Permet de définir la vitesse et la forme du pointeur qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Vitesse	Permet de définir la vitesse de déplacement du pointeur.
Forme	Permet de sélectionner une forme de pointeur entre plusieurs options.
Taille	Permet de choisir la taille du pointeur.
Alignement	Défini sur <b>Activé</b> . En cas d'écart entre la position du pointeur et la direction dans laquelle la télécommande est orientée, déplacez la télécommande Magic à gauche et à droite pour les réaligner. Le pointeur se réaligne automatiquement sur le centre, ce qui facilite son contrôle.

- ☛ Lorsque le pointeur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps, il disparaît. Lorsque le pointeur disparaît de l'écran, agitez la télécommande Magic de droite à gauche pour qu'il réapparaisse.
- ☛ Si vous appuyez sur la touche de navigation tout en déplaçant le pointeur sur l'écran, le pointeur disparaît et la télécommande Magic fonctionne comme une télécommande standard.
- ☛ Ne vous placez pas à plus de 10 mètres pour utiliser la télécommande. Si vous dépasssez cette distance ou que la ligne de vision est obstruée, des dysfonctionnements sont susceptibles de se produire.

- ⚠️ Les appareils électroniques installés à proximité peuvent provoquer des interférences. Les appareils tels que les fours à micro-ondes et les réseaux locaux sans fil utilisent la même plage de fréquences (2,4 GHz) que la télécommande Magic et peuvent provoquer des interférences.
- ⚠️ La télécommande Magic présente un risque de casse en cas de chute ou de tout autre dommage.
- ⚠️ Veillez à ne pas la cogner contre des objets durs tels que des meubles ou le sol.

## □ Pour utiliser la fonction de télécommande par geste

Appuyez sur la touche **Molette(OK)** de la molette en mode Vidéo normal, et dessinez un geste en dirigeant la télécommande vers l'écran.



Chaîne précédente : permet de retourner à la chaîne précédente.



Liste récente : permet d'afficher les chaînes récemment regardées.

☞ En fonction des fenêtres ouvertes, cette fonction peut ne pas fonctionner.

## Pour changer le mode TV

**HOME** ⇒ Réglages → OPTION → Réglage d'environnement

Permet de sélectionner la fonction Usage familial ou Mode Expo .

Lorsque vous êtes chez vous, sélectionnez Usage familial.

Le mode Expo est destiné à l'affichage en boutique.

## □ Pour utiliser la méthode ISM

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **OPTION** ⇒ **Méthode ISM**

Cette fonction supprime l'incrustation d'image provoquée par l'affichage prolongé d'images statiques.

- **Normal** : permet de réduire l'incrustation d'image en diminuant progressivement la luminosité lors de l'affichage d'images statiques et en augmentant la luminosité lors de la diffusion d'images en mouvement.
- **Orbiter** : permet de réduire l'incrustation d'image en déplaçant légèrement les images vers la gauche, la droite, le haut et le bas toutes les 2 minutes.

- Nettoyage Couleur : permet de supprimer l'incrustation d'image en déplaçant chaque pixel selon un certain schéma sur l'écran pendant un temps donné. Utilisez cette fonction pour supprimer temporairement l'incrustation d'image.
- ☞ L'incrustation d'image est un problème connu des TV à écran plasma lors de l'affichage prolongé d'images statiques. La méthode ISM repousse l'effet d'incrustation d'image mais ne supprime pas entièrement le phénomène. Usez de précaution lors de l'utilisation de cette fonction.

## Pour rétablir les réglages initiaux

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **OPTION** ⇒ **Réglages usine**

Permet de supprimer tous les réglages en option et de rétablir le mode par défaut d'origine.

Une fois l'initialisation terminée, le téléviseur s'éteint et s'allume tout seul.

- ☞ Si le **Système de verrou** est activé, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir votre mot de passe.
- ☞ Ne coupez pas l'alimentation pendant l'initialisation.

Une connexion par réseau filaire ou sans fil est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités Smart.

Si vous êtes connecté au réseau, vous pouvez utiliser le contenu Premium, LG Smart World, DLNA, etc.

## □ Connexion au réseau en un clic

Se connecte facilement à un réseau filaire ou sans fil.

**HOME** ⇒ Paramètres → RÉSEAU → Connexion réseau pour se connecter automatiquement à un réseau disponible. Suivez les invites qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.

## □ Se connecter à un réseau avec la configuration avancée

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **RÉSEAU** ⇒ **Connexion réseau**

Pour une utilisation dans des situations particulières, comme dans des bureaux (lorsque l'IP est statique).

- 1 Sélectionnez une connexion réseau, **filaire ou sans fil**.
- 2 Avec une connexion Wi-Fi, utilisez l'une des méthodes de connexion réseau suivantes.

Liste des Points d'Accès	Permet de se connecter au réseau sélectionné dans la liste des Points d'Accès.
Saisir le SSID	Permet de se connecter au point d'accès sans fil saisi.
WPS-PBC	Permet de se connecter facilement lorsque vous appuyez sur le bouton d'un point d'accès prenant en charge le PBC.

WPS-PIN

Permet de se connecter facilement lorsque le code PIN du point d'accès sans fil à connecter est saisi sur le site Web du point d'accès.

Ad-hoc

Permet de se connecter à un réseau via un ordinateur ou un téléphone portable dont le mode sans fil est activé.

## □ Utiliser la fonction Écran Wi-Fi

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **RÉSEAU** ⇒ **Wi-Fi Screen Share**

Permet l'utilisation de fonctions de connexion sans fil telles que l'accès Wi-Fi Direct et WiDi.

Partage l'écran entre les périphériques connectés via Wi-Fi Screen Share dans Smart Share.

- 1 Réglez Wi-Fi Screen Share sur **On**. (Si vous ne l'utilisez pas, réglez-le sur **Off**.)
- 2 Activez les paramètres Wi-Fi Direct du périphérique que vous souhaitez connecter.
- 3 Une liste des périphériques qui peuvent être connectés à la TV s'affiche.
- 4 Sélectionnez un périphérique à connecter.
- 5 Sélectionnez **Oui**, quand la demande de connexion s'affiche.
- 6 Si le périphérique que vous souhaitez connecter accepte la connexion, Wi-Fi Screen Share est connecté.

## □ Paramétrage d'un réseau - avertissement

- ☛ Utilisez un câble LAN standard (Cat5 ou plus avec un connecteur RJ45, un port LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
- ☛ La réinitialisation du modem peut engendrer des problèmes de connexion réseau. Pour résoudre ce problème, éteignez l'appareil, déconnectez-le, reconnectez-le, puis rallumez.
- ☛ LG Electronics décline toute responsabilité en cas de problèmes de connexion au réseau ou de défaillances, de dysfonctionnements ou d'erreurs dus à la connexion réseau.
- ☛ Le bon fonctionnement d'une connexion réseau dépend du fournisseur d'accès Internet.


- ☛ Le service DSL requiert un modem DSL et le service câble requiert un modem câble. Il est possible que seul un nombre restreint de connexions réseau soit disponible, et que les paramètres réseau de votre téléviseur ne soit pas disponibles selon le type de contrat avec votre fournisseur de services Internet. (Si un seul périphérique est autorisé par ligne et qu'un ordinateur est déjà connecté, aucun autre périphérique ne peut être utilisé.)
- ☛ Les réseaux sans fil peuvent être sujets à des interférences provenant d'autres appareils à une fréquence de 2,4 GHz (téléphones sans fil, périphériques Bluetooth ou fours à micro-ondes). D'autres interférences peuvent également provenir d'appareils avec une fréquence de 5 GHz ou d'autres appareils Wi-Fi.
- ☛ L'environnement sans fil peut ralentir le service du réseau sans fil.
- ☛ Si le réseau domestique local n'est pas éteint dans sa totalité, certains appareils peuvent rester connectés.

- ☞ Dans le cas d'une connexion à un point d'accès, un périphérique de point d'accès prenant en charge la connexion sans fil est requis et la fonction de connexion sans fil du périphérique doit être activée. Contactez le fournisseur d'accès pour plus d'informations sur la disponibilité de la connexion sans fil sur le point d'accès.
- ☞ Vérifiez les paramètres de SSID et de sécurité du point d'accès pour la connexion de point d'accès. Pour plus d'informations sur les paramètres de SSID et de sécurité du point d'accès, reportez-vous aux documents appropriés.
- ☞ Des paramètres non valides pour les périphériques réseau (partageur de ligne filaire/sans fil, concentrateur) peuvent ralentir le téléviseur ou empêcher son bon fonctionnement. Installez les appareils correctement selon le guide correspondant et configurez le réseau.
- ☞ Le fonctionnement d'une connexion ad hoc dépend du périphérique connecté (par exemple, un ordinateur portable).
- ☞ La méthode de connexion peut varier selon le fabricant du point d'accès.

# □ Utilisation de Premium

## HOME ⇒ Premium

Ce service vous offre de nombreux contenus, notamment les actualités, les prévisions météo, les cours boursiers, la TV en différé et les vidéos, à tout moment lorsque vous êtes connecté à Internet. Le contenu Premium inclut des services propres à chaque pays. Il prend en compte les particularités culturelles régionales ainsi que le contenu international.

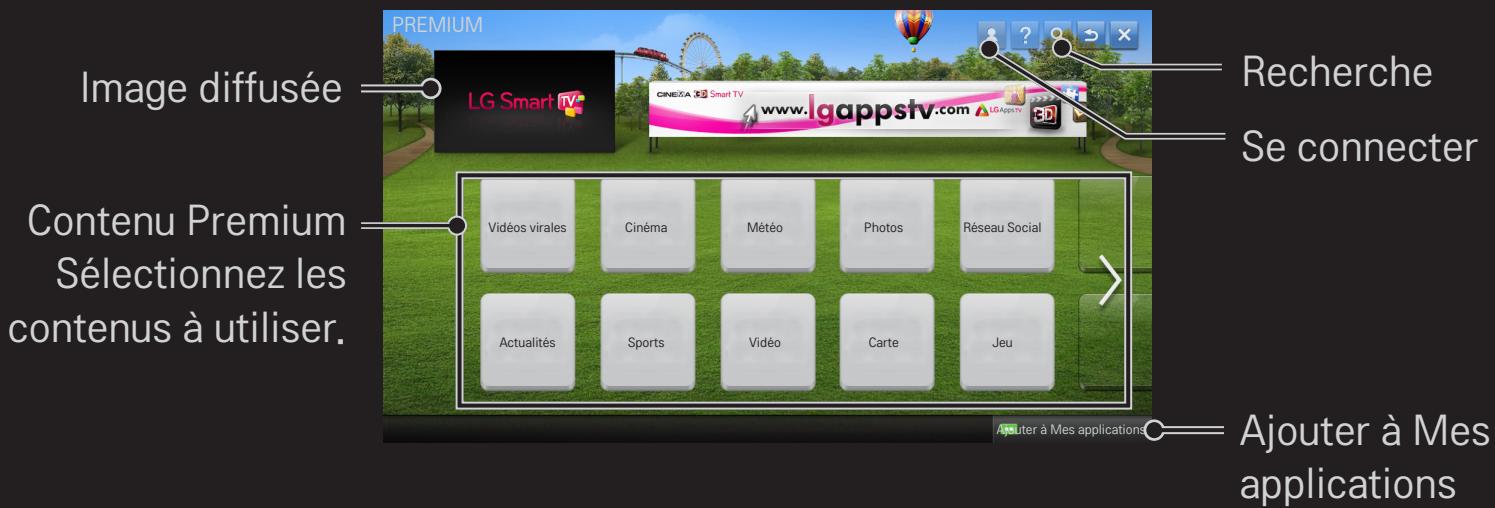

## □ Utilisation du contenu payant

Certains contenus Premium sont payants. Le paiement de ces services est effectué soit par le système de facturation de LG Electronics, soit par le système de facturation du fournisseur du contenu en question. Pour pouvoir utiliser le système de facturation LG, vous devez vous inscrire et enregistrer vos coordonnées de paiement sur [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com).

- 1 Pour vous connecter, cliquez sur le bouton Se connecter en haut à droite de la page Accueil.
- 2 Accédez au service Premium de votre choix.
- 3 Après avoir consulté les informations sur le prix et le service proposé, cliquez sur le bouton Acheter. (Certains contenus sont soumis à des restrictions de temps ou de nombre de visionnages.)

- 4 Une fois le processus d'achat terminé, affichez le contenu acheté en cliquant sur le bouton Acheter.
- 5 Sélectionnez votre profil dans le menu en haut de l'écran Home et consultez l'historique d'achat à partir de Ma Page → Demande de paiement. Vous pouvez également y accéder en vous rendant sur Ma Page → Historique des achats à partir du site Web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

## Réinitialisation de Premium

**HOME ⇒ Paramètres ⇒ SUPPORT ⇒ Initialisation de Premium**

Réinitialise la liste et les informations Premium, le paramètre de pays et les informations de connexion de l'utilisateur. La réinitialisation résout les erreurs survenues lors de la mise à jour de Premium.

- ☞ Afin d'améliorer la qualité du service, les contenus offerts par les fournisseurs d'accès sont sujets à modification ou à suppression sans notification préalable. Pour toute question, dépannage ou pour obtenir les informations les plus récentes sur le contenu, reportez-vous au site Web du fournisseur de contenu. LGElectronics se dégage de toute responsabilité légale concernant les services de contenu et les informations correspondantes, même si la diffusion d'un service est arrêtée par son fournisseur.
- ☞ La qualité de votre service Premium dépend de votre connexion Internet. Pour toute question sur la vitesse d'Internet ou sur d'autres problèmes de service, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- ☞ Pour une qualité de service optimale, nous vous recommandons un accès Internet offrant une vitesse de 4 Mbits/s (1,5 Mbits/s ou plus). Si vous rencontrez un problème de vitesse Internet, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- ☞ Certains fournisseurs de contenu peuvent vous proposer des contenus déconseillés à un public mineur. Le contrôle parental est conseillé.

# HOME ⇒ Internet

Saisissez manuellement les URL sur le téléviseur ou consultez les sites Web ajoutés aux Favoris.

Saisissez l'URL dans la barre d'adresse Web.

Permet d'ajouter la page actuelle à vos favoris.

Permet d'ouvrir plusieurs navigateurs Web.



Permet d'ouvrir un site Web déjà visité.

- ☛ Internet prend en charge toutes les versions jusqu'à Flash 10, mais ne prend pas en charge les technologies basées sur une plate-forme, telles qu'ActiveX.
- ☛ Internet fonctionne uniquement avec un plug-in préinstallé.
- ☛ Internet ne garantit pas la lecture de formats de fichiers multimédias autres que les suivants :  
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ☛ Internet sera fermé de force si la mémoire est insuffisante.
- ☛ Pour les contenus Internet, les polices définies sur le téléviseur ont priorité mais peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu diffusé.
- ☛ Internet ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers et de polices.
- ☛ Internet est conçu pour un téléviseur, il peut donc avoir une fonction différente des navigateurs conçus pour les ordinateurs.
- ☛ Internet est un navigateur TV. Il se peut donc que certains fichiers de contenu ne s'affichent pas correctement.

## HOME ⇒ Social Center

L'application Social Center de LG Smart TV vous permet de profiter des services de réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter pendant que vous regardez la télévision.

Avec l'application Social Center, vous pouvez à la fois communiquer avec vos amis, lire les messages et visionner les photos publiées par vos contacts sur les réseaux sociaux.

- 1 Connectez-vous à votre compte LG TV ou inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore membre.
- 2 Connectez-vous au service de votre choix (Facebook ou Twitter) ou créez un compte si vous n'êtes pas membre.
- 3 Vérifiez les services SNS et les messages publiés tout en regardant la télévision.

Les messages publiés sur Facebook ou Twitter à partir de l'application Social Center apparaissent également sur la page Web et sur Internet mobile.

## SOCIAL CENTER



211-1 MBC HD 11:00~12:10 PM



The interface features a top bar with icons for user profile, share, and close. Below is a search bar and a 'Share' button. The timeline shows three posts:

- Sammy Photo Maniac**  
Now, spring comes and flowers blooms. It's spring!  
Oct 24th 12:30:13 via LG TV  
10 People 10 Comments
- Merisa Photo Maniac**  
Wow! This really is good.  
Thank you^^  
Oct 24th 12:30:13 via LG TV  
10 People 10 Comments
- Jina Photo Maniac**  
Mine looked really bad-  
Oct 24th 12:30:13 via LG TV  
10 People 10 Comments

A vertical scroll bar on the right indicates more content.

Facebook/Twitter.

Refresh

- ☛ Si l'application Social Center n'est pas disponible dans Mes applications, installez-la à partir de LG Smart World.
- ☛ Connectez-vous aux services SNS sur votre smartphone grâce à l'application de la télécommande magique LG pour saisir des SMS en toute simplicité. Cette application est disponible sur Google Play Store ou sur Apple App Store.

Vous devez vous inscrire pour utiliser LG Smart World.

Pour utiliser les applications gratuites : inscrivez-vous sur votre téléviseur ou sur votre PC.

Pour acheter des applications payantes : inscrivez-vous uniquement sur votre PC.

Problème	Solution
Lorsque j'accède au menu, le message Initialisation en cours apparaît toujours.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le message Initialisation en cours apparaît lorsque le microprocesseur et le disque dur sont redémarrés et que la connexion avec le SDP (authentification de l'appareil et téléchargement des informations de base) est établie. Cette opération dure environ 20 secondes et fait partie du processus normal.</li></ul>
Aucun contenu n'apparaît sur la carte Premium.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous modifiez le paramètre de pays de la Smart TV, certains contenus n'apparaissent pas. Pour modifier le pays : <b>HOME</b> ⇒ Paramètres ⇒ <b>OPTION</b> ⇒ Paramètre Smart TV ⇒ Pays de Smart TV.</li></ul>

Problème	Solution
Lors de l'utilisation de fonctions Internet, certains sites Web contiennent des espaces vides.	<ul style="list-style-type: none"><li>La fonction Interne sur le téléviseur ne prend en charge que Flash 10 et versions inférieures et ne lit que les fichiers aux formats suivants : JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4</li></ul>
Internet se ferme automatiquement lors de la consultation d'un site Web.	<ul style="list-style-type: none"><li>La fermeture d'Internet peut être forcée si la mémoire est insuffisante pour le volume d'informations contenu sur la page Web.</li></ul>
Je me suis déjà inscrit sur le téléviseur. Dois-je également m'inscrire sur le site Web ( <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> ) ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous pouvez vous connecter sur le site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) à l'aide de l'ID et du mot de passe enregistrés sur le téléviseur. Après vous être connecté à l'aide de l'ID et du mot de passe enregistrés sur le téléviseur, saisissez vos informations personnelles. Une fois le processus d'authentification d'adresse e-mail terminé, l'inscription sur le site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) est terminée.</li></ul>

Problème	Solution
Est-il possible d'utiliser un ID différent pour chaque membre de la famille sur le même téléviseur ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez enregistrer et utiliser plusieurs profils sur un seul téléviseur.</li><li>• Vous pouvez consulter les profils enregistrés sur le téléviseur dans HOME ⇒ Paramètres → OPTION → Paramètre Smart TV → Liste d'identifiants.</li><li>• Vous pouvez consulter la liste d'applications achetées par chaque profil. Cependant, toutes les applications installées par chaque profil sont visibles dans Mes applications.</li></ul>
Que faire si j'oublie mon ID ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous vous êtes inscrit via un PC, utilisez la fonction d'ID oublié sur le site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>).</li><li>• Si vous vous êtes inscrit sur le téléviseur, les ID peuvent être consultés dans HOME ⇒ Paramètres → OPTION → Paramètre Smart TV → Liste d'identifiants.</li></ul>

Problème	Solution
J'ai acheté une application sur le site Web ( <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> ). Comment l'utiliser sur le téléviseur ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour consulter sur le téléviseur une application achetée, connectez-vous et affichez-la dans le menu Applications achetées.</li> </ul> <p>Sélectionnez l'ID en haut de la page Accueil et consultez l'application dans <b>Ma Page → Applications achetées</b>.</p>
Puis-je consulter mon historique d'applications achetées ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez l'ID en haut de la page Accueil et consultez l'application dans <b>Ma Page → Applications achetées</b>.</li> <li>Connectez-vous au site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) et sélectionnez <b>Ma Page → Historique des achats</b>.</li> </ul>
J'ai supprimé une application payante, dois-je la racheter pour la télécharger ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les applications que vous avez achetées peuvent être retéléchargées gratuitement pendant l'année qui suit leur suppression accidentelle.</li> </ul> <p>Vous pouvez retélécharger les applications uniquement s'il s'agit d'applications disponibles. Sélectionnez l'ID en haut de la page Accueil et consultez l'application dans <b>Ma page → Applications achetées</b>.</p>

Problème	Solution
Puis-je utiliser les applications LG Smart TV de LG Smart World sur ma TV et mon ordinateur ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le modèle de votre TV prend bien en charge LG Smart World.</li><li>• Les applications LG Smart TV de LG Smart World ne fonctionnent que sur les TV LG Smart.</li><li>• Ainsi, vous pouvez acheter les applications sur le site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) mais vous ne pouvez pas les utiliser sur PC ou Mac. Par conséquent, faites attention lorsque vous les achetez.</li></ul>
Comment savoir quel profil est actuellement connecté au téléviseur ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cliquez sur l'ID situé en haut de la page Accueil et vérifiez quel profil est actuellement connecté dans <b>Ma Page</b> → Mes données.</li></ul>
J'ai installé une application sur mon téléviseur. Où puis-je voir l'application installée ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionnez <b>HOME</b> ⇒ <b>Mes applications</b>. Toutes les applications payantes et gratuites installées apparaissent.</li></ul>

Problème	Solution
La taille de l'application affichée à l'écran diffère de la taille réelle de l'application installée sur le téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La taille de l'application affichée à l'écran inclut l'espace supplémentaire requis pour l'installation des applications et peut être différente de celle de l'application une fois installée.</li></ul>
J'ai oublié mon mot de passe de téléviseur. Que dois-je faire ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous disposez uniquement du compte TV, vous ne pouvez pas récupérer votre mot de passe lorsque celui-ci est perdu. Créez un nouvel identifiant et utilisez-le pour vous connecter.</li><li>• Si vous êtes inscrit sur le téléviseur et le PC, vous pouvez utiliser la fonction de mot de passe oublié de notre site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>).</li></ul>

Problème	Solution
Dois-je enregistrer les coordonnées de paiement sur le site Web pour acheter des applications payantes ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour acheter des applications payantes à partir de votre téléviseur, vous devez entrer les informations relatives à la méthode de paiement sur le site Web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>). Si vous ne souhaitez pas enregistrer les coordonnées de paiement, vous pouvez utiliser le service de paiement rapide. Cependant, le service de paiement rapide est disponible uniquement sur le site Web et les applications payantes ne peuvent pas être achetées à partir du téléviseur si les coordonnées de paiement ne sont pas enregistrées sur le site Web.</li></ul>
Puis-je rendre une application que j'ai achetée ?	<ul style="list-style-type: none"><li>En tant que membre, vous ne pouvez pas faire de demande de remboursement si vous changez d'avis après votre achat.</li><li>Si le produit présente un défaut ou si l'utilisation du produit est défaillante, sans que cela ne résulte d'une mauvaise manipulation de votre part, vous pouvez demander un remboursement. Cependant, pour toute demande de remboursement, une raison valable doit être fournie.</li></ul>

Problème	Solution
Je suis inscrit en tant que membre mais je ne peux pas acheter d'applications payantes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connectez-vous avec l'identifiant créé sur votre ordinateur et ajoutez vos informations de paiement. Ensuite, déconnectez-vous de la TV et reconnectez-vous pour pouvoir acheter des applications payantes.</li></ul>

## □ Pour regarder des images 3D

La technologie 3D utilise la différence de perception entre l'œil droit et l'œil gauche afin que les images apparaissent à l'écran comme une scène réelle en trois dimensions.

- 1 Regardez un film ou un programme 3D.
- 2 Appuyez sur la touche **3D** pour passer à l'image 3D.
- 3 Activez vos lunettes 3D et mettez-les.
- 4 Pour arrêter l'affichage d'images 3D, appuyez sur la touche **3D** de la télécommande.

 Le type de 3D disponible peut varier en fonction de la source d'entrée.

## □ Paramétrage des images 3D

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **IMAGE** ⇒ **Paramètres 3D**

Permet de régler les différents aspects de l'imagerie 3D.

### Mode 3D

Fournit la profondeur 3D appropriée.

- Profondeur 3D : Ajuste la profondeur 3D entre l'objet et l'arrière-plan.
- Point de visualisation 3D : Ajuste l'image 3D plus près/loin de l'utilisateur.

### Zoom son 3D

Offre un son optimisé pour la 3D.

### Reconnaissance de modèle 3D

Passe automatiquement à l'affichage 3D en analysant le modèle de l'écran d'origine.

Vue d'image normale

Vous pouvez afficher des images 2D en désactivant le mode 3D.

Correction de l'affichage 3D

Intervertit les images 3D de gauche et de droite.

Assistant 3D

Optimise le mode 3D à l'aide du menu Assistant 3D.

## □ Visionnage d'images 3D - avertissement

- ☛ Lors du visionnage d'images 3D, il est recommandé au téléspectateur de garder une distance équivalente au double de la diagonale de l'écran.
- ☛ Si, à l'avenir, un nouveau format de diffusion 3D venait à devenir un format standard non pris en charge par ce téléviseur, vous aurez peut-être besoin d'un périphérique supplémentaire, tel qu'un décodeur.

## ❑ Utilisation des lunettes 3D - avertissement

- ❑ N'utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection. Une mauvaise utilisation des lunettes 3D peut entraîner des lésions oculaires.
- ❑ Ne conservez pas les lunettes 3D dans des conditions de températures extrêmes. Une exposition à des températures froides ou chaudes excessives peut déformer les verres. N'utilisez pas de lunettes déformées.
- ❑ N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D et ne les soumettez à de forts impacts. Une manipulation indélicate pourrait les endommager.
- ❑ Les verres des lunettes 3D se rayent facilement. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux et propre. Un chiffon sale pourrait rayer les verres des lunettes.
- ❑ Ne rayez pas la surface du verre des lunettes 3D avec un objet pointu et n'y appliquez pas de produits chimiques. Si la surface du verre est rayée, les images ne s'afficheront pas correctement.

## Connexion d'un appareil de sauvegarde USB pour enregistreur numérique dédié

- 1 Branchez un disque dur USB (40 Go minimum) sur la prise **HDD IN** de la TV.  
Vous pouvez utiliser la fonction Enregistreur numérique uniquement avec la prise **HDD IN**.
  - 2 Le disque dur USB doit être initialisé avant d'être utilisé avec l'enregistreur numérique. Si le disque dur USB n'a pas été initialisé, sélectionnez **MY APPS** ⇒ Enregistreur numérique. L'écran Initialisation de l'appareil de sauvegarde USB s'affiche.
  - 3 Procédez à l'initialisation de l'appareil de sauvegarde HDD USB et configurez Mode Timeshift sur Activé.
-  Pour retirer un appareil de sauvegarde USB, sélectionnez **Raccourcis** ⇒ **Appareil USB**, puis confirmez le message qui vous indique que l'appareil de sauvegarde USB a été retiré avant d'être débranché.

## Modification du mode Timeshift ou initialisation de l'appareil de sauvegarde USB

### molette(OK) ⇒ Option

Permet de modifier les réglages de l'enregistreur numérique en cours d'utilisation.

Mode Timeshift	Marche : Active automatiquement le mode Timeshift lorsque la TV est allumée. Arrêt : Désactive le mode Timeshift.
Initialisation d'appareil de sauvegarde USB	Le disque dur connecté peut être utilisé avec l'enregistreur numérique. Toutes les données sauvegardées sur l'appareil USB sont supprimées.

- ☛ Nous vous recommandons d'utiliser un disque dur de type HDD (Hard Disk Drive). Les disques durs de type SSD (Solid State Drive) disposent d'un nombre limité de possibilités d'écriture et de suppression.
- ☛ L'utilisation d'un disque dur USB d'une capacité comprise entre 40 Go et 2 To est recommandée.
- ☛ Les initialisations d'appareil de sauvegarde USB ne sont pas systématiquement reconnues par l'ordinateur.
- ☛ Les données sauvegardées sur l'appareil USB peuvent être endommagées. La maintenance des données est sous la responsabilité de l'utilisateur et le constructeur ne saurait être tenu responsable des pertes de données.
- ☛ En cas de problème avec certaines données sur l'appareil de sauvegarde USB, l'opération peut ne pas fonctionner correctement.

L'enregistreur numérique vous permet d'enregistrer des programmes en direct sur un périphérique de stockage USB alors que vous regardez une émission diffusée en numérique. Regardez des extraits du programme que vous avez manqué plus tard et reprenez la lecture là où vous l'avez arrêtée, et ce même si vous vous êtes absenté un certain temps.

- ☞ Le mode Timeshift peut être configuré jusqu'à 90 minutes. (En Italie, ce mode ne peut être configuré que jusqu'à 60 minutes.)
- ☞ En cas de problème avec certaines données sur l'appareil de sauvegarde USB, l'opération peut ne pas fonctionner correctement.

# Appuyez sur Molette (OK) pendant le fonctionnement de l'enregistreur numérique.

Permet de sélectionner le point de lecture et de débuter la lecture

Permet de passer au programme en cours de diffusion



Permet de commencer l'enregistrement à partir du point actuel

Commandes de lecture de l'enregistreur numérique  
Permet d'afficher les enregistrements

Permet de changer le mode Contrôle du direct Permet d'initialiser le périphérique USB

Permet de consulter la liste de planification  
Permet de définir la planification

☞ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

## Démarrage instantané de l'enregistrement

### Molette(OK) ⇒ Démarrage de l'enregistrement

Permet d'enregistrer un programme lorsque vous devez vous absenter pendant la diffusion.

- ☛ Permet d'enregistrer des diffusions numériques que vous regardez simultanément.
- ☛ Si vous éteignez votre TV pendant un enregistrement, le programme ne sera pas enregistré. Nous vous recommandons d'interrompre l'enregistrement et de vérifier que le programme a été enregistré avant d'éteindre votre TV.
- ☛ Les programmes sont protégés en vertu des législations sur les droits d'auteur en vigueur. Pour la copie et la lecture de programmes, l'autorisation préalable du titulaire du droit d'auteur peut être exigée. Les enregistrements effectués avec cet appareil peuvent être utilisés à titre privé uniquement. Il est interdit de vendre, de céder ou de prêter des enregistrements protégés par droits d'auteur à un tiers.

- Arrêt de l'enregistrement

**Molette(OK) ⇒ Arrêt de l'enregistrement**

Permet d'arrêter l'enregistrement instantanément.

- Modification de l'heure de fin de l'enregistrement

**Molette(OK) ⇒ Option d'arrêt → Modifier l'heure de fin de l'enregistrement**

☞ La durée maximale d'un enregistrement est de 5 heures.

## □ Programmation de l'enregistrement

Molette(OK) ⇒ Programmes

Choix d'une programmation par programme	Permet de choisir un programme à regarder ou à enregistrer dans l'écran Guide de programmes.
Choisissez la programmation par date	Permet de sélectionner la date, l'heure et le programme à regarder ou à enregistrer.

- ☞ La durée minimum de l'enregistrement programmé est de 2 minutes.
- ☞ Si le disque est partiellement endommagé, une partie ou la totalité du contenu de la liste de planification risque d'être affectée.
- ☞ Vous pouvez définir un maximum de 30 programmations dans la liste de planification.

## Confirmation et/ou modification de la liste de planification

**Molette(OK) ⇒ Liste de planification**

Permet de confirmer, de modifier ou de supprimer les programmes à regarder ou à enregistrer qui ont été préalablement définis.

## Affichage des programmes enregistrés

**HOME ⇒ Smart Share ⇒ Enregistrements**

Permet de sélectionner l'enregistrement stocké sur le disque dur USB pour pouvoir l'afficher ou le supprimer.

Lire la vidéo à partir du dernier point de lecture	Permet de lire un enregistrement déjà lu une fois depuis le dernier point de lecture.
Lire depuis le début	Permet de lire l'enregistrement sélectionné depuis le début.
Supprimer	Permet de supprimer l'enregistrement sélectionné.


 Le nombre maximal de programmes dans Enregistrements est de 300.

## □ Contrôler la lecture de l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **Molette(OK)** de la télécommande pendant la lecture.

Permet de sélectionner le point où débuter la lecture.

Permet de modifier les options de lecture des enregistrements

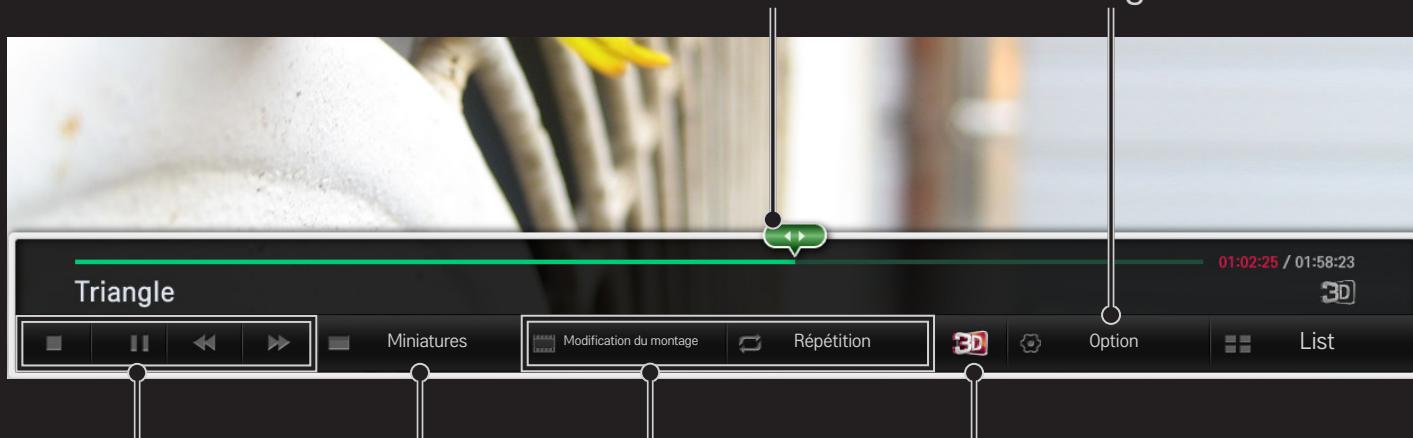

Commandes de lecture      Miniatures      Fonctions du montage / Répétition      Modification du montage      Affichage 3D

☞ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

## Pour utiliser l'outil mémo

### **HOME** ⇒ **MemoCaster**

Cette fonction permet d'afficher sur l'écran TV le contenu créé par l'utilisateur.

	Simple	<p>Vous pouvez laisser des messages pour votre famille ou configurer des alarmes pour des événements de votre agenda.</p>
	Advanced	<p>Vous pouvez créer votre propre contenu à l'aide des modèles fournis. Utilisez cette fonction pour créer des publicités ou des notifications.</p>

## □ Pour utiliser l'outil mémo, version simple

**HOME** ⇒ **MemoCaster** ⇒ **Simple**

Vous pouvez afficher des mémos sur l'écran TV ou configurer des alarmes pour des événements de votre agenda.

### ✎ Options

Notification lorsque la TV est allumée

- Marche : affiche un mémo lorsque la TV est allumée.
- Arrêt : affiche un mémo à une heure précise. Les fonctions Configuration date et heure, Répétition hebdomadaire et Décompte alarme peuvent être configurées. L'heure définie doit être ultérieure à l'heure actuelle, sauf pour la fonction Répétition hebdomadaire.

## □ Pour utiliser l'outil mémo, version avancée

**HOME** ⇒ **MemoCaster** ⇒ **Advanced**

Vous pouvez créer votre propre contenu à l'aide des modèles fournis et l'afficher sur l'écran TV.

1 Sélectionnez le modèle de votre choix.

• Sélectionner Texte/LED pour changer de modèle.

2 Modifiez des images et du texte.



La zone d'affichage de l'image. Sélectionnez l'image que vous voulez.

✎ Placez-la dans le dossier "lg\_img" de votre périphérique USB.

	La zone d'affichage du texte. Saisissez votre message.
 Option	Permet de définir la couleur d'arrière-plan, la couleur et la taille de la police.
 Historique	Permet d'importer le texte récemment utilisé.
 Effet	Permet d'ajouter une animation ou un effet LED au contenu créé.
 Configuration de lecture	Permet de sélectionner l'heure de début et de fin, ou la fonction de répétition, pour le mémo à afficher.

 Format pris en charge avec l'outil mémo

Résolution : maximum 1 920 x 1 080

Taille de fichier : jusqu'à 2 MBo

Formats pris en charge : JPG, JPEG, JPE (non sensible à la casse)

3 Sélectionnez Terminé.

La modification est alors terminée et votre contenu enregistré.

4 Partagez le contenu que vous venez de créer.

Téléchargez l'application de la télécommande LG Magic Remote sur Google Play Store ou Apple App Store pour regarder la télévision sur votre smartphone.

- Profitez de vos programmes favoris sur votre smartphone. (Disponible sur certains modèles uniquement)
  - Ajoutez vos programmes favoris sur votre smartphone.
  - Vous pouvez utiliser les fonctions PREMIUM et MES APPLICATIONS directement sur votre smartphone.
  - Sélectionnez un élément grâce à la fonction de Recherche depuis votre smartphone pour le diffuser sur votre TV.
  - La fonction de saisie de texte prise en charge vous permet de saisir vos données en toute simplicité. (Certains écrans ne prennent pas en charge la saisie de texte.)
  - Sélectionnez le pavé tactile de l'application pour contrôler le pointeur de la télécommande LG Magic Remote.
-  Les fonctions prises en charge dépendent de la TV et de la version de l'application de la télécommande LG Magic Remote.

## □ Utilisation d'une souris avec câble USB ou sans fil

Connectez votre souris au port USB. Utilisez la souris pour déplacer le pointeur sur l'écran de la TV et sélectionner le menu désiré.

Souris	Télécommande Magic
Bouton gauche	Bouton OK de la télécommande Magic
Molette	Molette de la télécommande Magic

- ☞ Le bouton droit et les boutons spécifiques de la souris ne sont pas pris en charge.
- ☞ Les fréquences radio et la distance peuvent affecter l'utilisation d'une souris et d'un clavier sans fil USB selon l'environnement de travail.

## □ Utilisation d'un clavier avec câble USB ou sans fil

Connectez votre clavier au port USB. Vous pouvez saisir du texte grâce à votre clavier pour lancer la fonction de recherche ou le navigateur Internet.

☞ Certains écrans ne prennent pas en charge la saisie de texte.

☞ Claviers compatibles

Nous vous recommandons d'utiliser un produit à la compatibilité prouvée avec une TV LG.

LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,  
MICROSOFT MS800 et LG Electronics ST-800

## □ Utilisation d'une manette de jeu

Connectez votre manette de jeu au port USB à la TV si le jeu prend en charge ce périphérique.

### ✎ Manettes de jeu compatibles

Nous vous recommandons d'utiliser une manette de jeu à la compatibilité prouvée avec une TV LG.

Logitech F310, Logitech F510 et Logitech F710

## HOME ⇒ Settings ⇒ ASSISTANCE ⇒ Mise à jour auto.

La mise à jour automatique permet de rechercher et d'obtenir la dernière version du logiciel.

Vous pouvez aussi rechercher les mises à jour disponibles manuellement.

Mise à jour auto.	Réglez cette option sur Activé. Le fichier mis à jour sélectionné est téléchargé automatiquement. À l'issue du téléchargement, la fenêtre de mise à jour du logiciel s'affiche.
Vérifier version mise à jour	Cette fonction permet de vérifier la dernière version de mise à jour installée. Il est possible de télécharger manuellement la nouvelle mise à jour disponible.

- ☞ La dernière version peut être obtenue via le signal de diffusion numérique ou via une connexion Internet.
- ☞ Si vous changez de chaîne pendant le téléchargement du logiciel via un signal de diffusion numérique, ce processus est interrompu. Pour reprendre le téléchargement, revenez à la chaîne initiale.
- ☞ Si le logiciel n'est pas mis à jour, certaines fonctions risquent de ne pas s'exécuter correctement.
- ☞ [Modèles scandinaves uniquement]  
Vérifiez que le service OTA soit disponible sur le canal DTV en appuyant sur le bouton rouge dès lors que le message **Mise à jour disponible**, s'affiche sous la bannière du canal.

Si les symptômes suivants apparaissent, effectuez les contrôles et les réglages décrits ci-après. Il se peut qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement.

## **HOME ⇒ Paramètres ⇒ ASSISTANCE ⇒ Test de signal**

Affiche le MUX, les Informations sur le service, etc. Si vous sélectionnez Antenne & Satellite ou Câble & Satellite, seul le test pour Antenne ou Câble s'affichera.

### Général

Problème	Solution
Impossible de regarder certaines chaînes.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajustez la position ou l'orientation de l'antenne.</li><li>Enregistrez les chaînes souhaitées avec Recherche auto. ou Modifier la chaîne.</li></ul>
Lorsque vous allumez la TV, il faut un certain temps pour que les images entières apparaissent.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ceci n'est pas un dysfonctionnement, mais est dû à la suppression des bruits de l'image qui peuvent survenir lors de la mise sous tension de la TV.</li></ul>

## Images

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **ASSISTANCE** ⇒ **Test d'image**

Assurez-vous que la sortie du signal de l'image est normale avec le test d'image.

Si le test se déroule sans problème, vérifiez les raccordements des périphériques externes ou les signaux de diffusion.

Problème	Solution
Les images de la chaîne précédente ou d'autres chaînes persistent ou l'écran affiche des lignes gênantes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientez l'antenne vers le poste de télévision ou consultez les instructions relatives au raccordement correct de l'antenne dans le manuel.</li></ul>

Problème	Solution
Des motifs ressemblant à des filets et des lignes horizontales/verticales qui vibrent apparaissent momentanément.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ce type de problème peut être dû à d'importantes interférences électroniques. Éteignez tous les autres appareils électroniques, par exemple les téléphones cellulaires et les petits appareils électriques.</li></ul>
L'affichage écran se fige ou ne fonctionne pas correctement pendant une diffusion numérique.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceci peut être provoqué par de faibles signaux ou une réception instable. Réglez l'orientation de l'antenne ou les connexions des câbles.</li><li>• Si la force ou la qualité du signal est faible avec la <b>Recherche manuelle</b>, appelez la chaîne de TV ou le bureau de l'administration.</li></ul>
La diffusion numérique ne fonctionne pas, même lorsque le câble est branché.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez l'opérateur de réseau câblé au sujet de votre abonnement et/ou du signal. (Selon l'abonnement, la diffusion numérique ne sera pas forcément prise en charge.)</li></ul>

Problème	Solution
Il n'y pas d'image ou celle-ci n'est pas nette lorsque l'écran est connecté à une source HDMI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les caractéristiques techniques du câble HDMI®. Utilisez uniquement un câble HDMI®. Avec d'autres câbles, les images peuvent apparaître ou disparaître en fondu, ou ne pas s'afficher correctement.</li><li>• Assurez-vous que les connexions du câble soient bien sécurisées. Lorsque les connexions ne sont pas sécurisées, les images risquent de ne pas s'afficher correctement.</li></ul>
Ne fonctionne pas lorsqu'un périphérique USB est branché.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la version du câble USB du périphérique est bien 2.0 ou une version supérieure.</li></ul>

## Son

**HOME** ⇒ **Paramètres** ⇒ **ASSISTANCE** ⇒ **Test audio**

Effectuez d'abord un test audio pour vérifier que la sortie du signal audio est normale.

Si le test se déroule sans problème, vérifiez les raccordements des périphériques externes ainsi que les signaux de diffusion.

Problème	Solution
L'affichage est activé, mais il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les autres chaînes TV.</li><li>• Assurez-vous que <b>Haut-parleurs TV</b> est réglé sur Activé.</li></ul>

Problème	Solution
Pour une diffusion en analogique, la stéréo n'est pas claire ou le son ne provient que d'un seul haut-parleur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Dans les zones de mauvaise réception (avec un signal faible ou instable) ou si Multi Audio n'est pas stable, sélectionnez <b>Mono</b> pour Multi Audio.</li><li>Réglez la Balance à l'aide des touches de navigation.</li></ul>
Le son de la TV n'est pas synchronisé avec l'image ou le son est coupé par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si le problème ne concerne qu'une chaîne de TV particulière, il peut être dû à des problèmes avec le signal de diffusion de cette chaîne. Vérifiez auprès de la chaîne de TV ou de l'opérateur de réseau câblé local.</li></ul>
Le volume change à chaque fois que je change de chaîne.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le volume peut varier selon la chaîne.</li><li>Veuillez régler <b>Volume auto.</b> sur <b>Activé</b>.</li></ul>

Problème	Solution
Sur certaines chaînes, il n'y a pas de son ou seule la musique de fond est audible. (dans le cas d'un programme créé pour les téléspectateurs de l'étranger)	<ul style="list-style-type: none"><li>Dans Langue, réglez Langue → Langue audio sur la langue voulue. Même si vous changez la langue dans Multi Audio, les paramètres par défaut sont réinitialisés lorsque vous changez de chaîne ou lorsque l'alimentation est coupée.</li></ul>
Il n'y a pas de son lorsque l'écran est connecté à une source HDMI® / USB.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le câble HDMI® est un câble haut débit.</li><li>Vérifiez que la version du câble USB du périphérique est bien 2.0 ou une version supérieure.</li><li>Utilisez uniquement des fichiers de musique standard (*mp3).</li></ul>

## □ Problème de connexion à l'ordinateur

Problème	Solution
L'affichage ne s'active pas une fois que l'écran est connecté à l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que l'ordinateur et la TV sont bien connectés.</li><li>À l'aide de la télécommande, éteignez puis rallumez la TV.</li><li>Redémarrez l'ordinateur lorsque la TV est allumée.</li><li>Vérifiez que la résolution est définie correctement pour l'entrée PC.</li><li>Pour utiliser une TV comme moniteur secondaire, vérifiez que l'ordinateur de bureau ou portable connecté prend en charge le mode double écran.</li><li>Reconnectez le câble RGB/HDMI.</li></ul>
Il n'y a pas de son lorsque l'ordinateur est connecté avec le câble HDMI.	<ul style="list-style-type: none"><li>Consultez le fabricant de carte vidéo pour vous assurer qu'elle prend en charge la sortie voix HDMI. (Les cartes vidéo au format DVI nécessitent le raccordement d'un câble audio distinct).</li></ul>

## Problème

Lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, l'écran est partiellement tronqué ou décalé sur un côté.

## Solution

- Réglez la résolution de façon à prendre en charge l'entrée PC. (Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'ordinateur.)
- Sélectionnez Écran (RGB-PC) et réglez les paramètres Position/Taille/Phase.

## □ Problèmes de lecture des films dans Mes médias.

Problème	Solution
Les fichiers situés dans la Liste de films ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le fichier présent sur le périphérique de stockage USB peut être lu sur l'ordinateur.</li><li>• Vérifiez que l'extension du fichier est prise en charge.</li></ul>
« Ce fichier n'est pas valide ». Le message d'erreur ci-dessus apparaît ou l'affichage de l'image n'est pas normal bien que le son soit correct.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)</li><li>• Vérifiez que la résolution est prise en charge par l'ordinateur.</li><li>• Vérifiez que le codec vidéo/audio est pris en charge.</li><li>• Vérifiez que la fréquence d'image est prise en charge.</li></ul>

## Problème

« Audio non pris en charge ». Le message d'erreur ci-dessus apparaît ou le son n'est pas normal bien que l'image soit correcte.

## Solution

- Vérifiez que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)
- Vérifiez que le codec audio est pris en charge par l'ordinateur.
- Vérifiez que le débit binaire est pris en charge.
- Vérifiez que le taux d'échantillonnage est pris en charge.

## Problème

Les sous-titres ne s'affichent pas.

## Solution

- Vérifiez que le fichier est lu normalement sur le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Recherchez d'éventuels fichiers endommagés.)
- Vérifiez si le fichier vidéo a le même nom que le fichier de sous-titres.
- Assurez-vous que les fichiers vidéo et de sous-titres se trouvent dans le même dossier.
- Vérifiez que le format du fichier de sous-titres est pris en charge.
- Vérifiez que la langue des sous-titres est prise en charge. (Ouvrez les fichiers de sous-titres dans le Bloc-notes pour vérifier la langue.)

- ☞ L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- ☞ Pour plus d'informations sur l'accès aux services, reportez-vous au menu de la TV.  
**HOME** ⇒ Paramètres ⇒ ASSISTANCE ⇒ Infos produit/service

Notice de conformité UE



LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

## Comment se défaire de cet appareil (Ampoule halogène uniquement pour téléviseur LCD)

- La lampe fluorescente utilisée dans cet appareil contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
- Si vous souhaitez vous défaire de cet appareil, respectez les normes locales en vigueur.