

Bruerveiledning

Dette er en 「Bruerveiledning」 installert på TV-en.

Innholdet i denne bruerveiledningen kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

□ Vise programinformasjon

Knapp(OK) ⇒ Info.

Viser informasjon om gjeldende program og/eller gjeldende klokkeslett osv.

✎ Illustrasjonen kan avvike fra din TV.



❑ Angi favorittprogrammer

HOME ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Stasjonsredig.

- 1 Gå til ønsket program, og trykk på Knapp(OK). Programmet velges.
- 2 Trykk på Angi som favoritt.
- 3 Velg ønsket Favoritt-Pr.-gruppe.
- 4 Velg OK. Favoritter angis.

❑ Bruke Favoritt

HOME ⇒ Prog.liste


Programlisten vises. Velger ønsket forhåndsinnstilt favorittprogram fra favorittlisten A til D.

HOME ⇒ Programguide

[Bare i digital modus]

Henter informasjon om programmer og sendetidspunkter. Henter programinformasjon og planlagt visning eller opptak.

[Det viste bildet kan avvike fra TV-en din.]

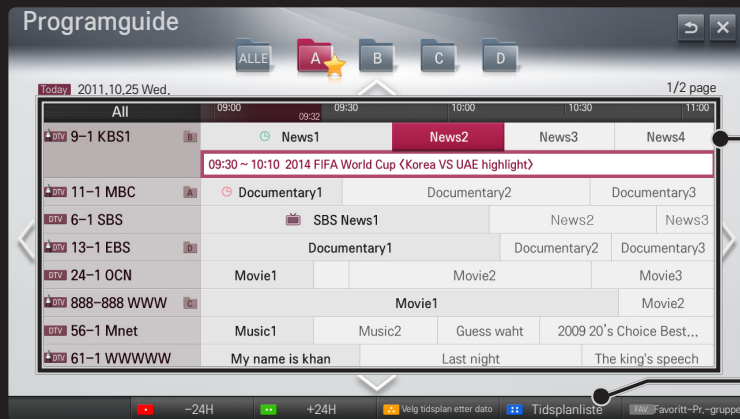

Trykk på **Knapp(OK)** når du har flyttet til et program du vil vise eller vise/ta opp.

Brukes for å endre eller slette ting på tidsplanen for visning.

Brukes for å gjøre tidsplanregistrering ved å velge dato/klokkeslett/program. Brukes for å repetere tidsplanregistrering.

❑ Konfigurere programmer automatisk

HOME ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Aut. Innstilling

Stiller inn programmer automatisk.

- 1 Velg land der TV-en brukes. Programinnstillinger endres avhengig av landet du velger.
 - 2 Start Aut. Innstilling.
 - 3 Velg ønsket innsignalkilde.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi Aut. Innstilling.
- ✎ Hvis innsignalkilden ikke er godt nok tilkoblet, fungerer ikke programregistrering.
 - ✎ Aut. Innstilling finner bare programmer som kringkaster for øyeblikket.
 - ✎ Hvis Lås system er aktivert, vises et hurtigvindu der du blir bedt om å oppgi passord.

□ Alternativet Innstilling for digital kabel-TV

Hvis du søker etter programmer med innstillingen FULL, kan det ta lang tid.

Følgende verdier er påkrevd for å søke etter alle tilgjengelige programmer raskt og korrekt. De mest brukte verdiene er angitt som standard.

Frekvens	Angi en brukerdefinert frekvens.
Symbolfrekvens	Dette er den hastigheten en enhet, for eksempel et modem, bruker for å sende symboler til en kanal.
Modulering	Innlasting av lyd- eller videosignaler.
Nettverks-ID	Unik ID tilordnet hver bruker.
Startfrekvens	Angi et brukerdefinert startfrekvensområde.
Sluttfrekvens	Angi et brukerdefinert sluttfrekvensområde.

❑ Innstilling av digital kabel-TV

HOME ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Innstilling for digital kabel-TV

[bare i kabelmodus]

Tjenesteoperatør	Angi Tjenesteoperatør. Hvis du endrer Tjenesteoperatør, slettes eksisterende lagrede programmer, og Aut. Innstilling kjøres.
Automatisk kanaloppdatering	• På: Du kan oppdatere informasjon for alle programmer som kan oppdateres, inkludert programmet som vises for øyeblikket. • Av: Du kan bare oppdatere informasjon for programmet som vises for øyeblikket.

- ✎ Hvilke alternativer som kan velges fra menyen Tjenesteoperatør, vil variere avhengig av antallet tjenesteoperatører som støttes for hvert land.
- ✎ Hvis det bare finnes én tjenesteoperatør, kan denne funksjonen ikke aktiveres.
- ✎ Du kan ikke velge Innstilling for digital kabel-TV hvis Tjenesteoperatør er satt til "Ziggo".

❑ Bruke Man. Innstilling

HOME ⇒ Innstillinger → OPPSETT → Man. Innstilling

Justerer programmer manuelt og lagrer resultatene.

Du kan kontrollere signalstyrke og signalkvalitet for digital kringkasting.

❑ Redigere programmer

HOME ⇒ **Innstillinger** → **OPPSETT** → **Stasjonsredig.**

Redigerer lagrede programmer.

Angi som favorittprogram, blokker / opphev blokkering av programmer, hopp over osv. for det valgte programmet.

Knapp(OK) →  (Skjermfjernkontroll)

(eller trykk på knappen **TEXT**.)

[avhengig av land]

Tekst-TV er en gratistjeneste fra TV-stasjoner som tilbyr tekstbasert informasjon om TV-programmer, nyheter og vær.

Tekstdekoderen til denne TV-en støtter systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT.

Fargeknapp	Velg forrige eller neste side.
Talltaster	Angi sidenummeret du vil gå til.
P 	Velg forrige eller neste side.

❑ Spesialfunksjoner for tekst-TV

Knapp(OK) →  (Skjermfjernkontroll)

(eller trykk på knappen **T. OPT.**)

Velg menyen **Tekst valg.**

 Indeks	Velg hver enkelt indeksside.
 Tid	Velg denne menyen for å vise klokkeslettet i øverste høyre hjørne av skjermen når du ser på TV.
 Pause	Stopper det automatiske sideskiftet som trer i kraft hvis en tekst-TV-side inneholder to eller flere undersider.



Vise

Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, for eksempel løsninger på spørsmål eller gåter.



Oppdater

Viser TV-bildet på skjermen mens du venter på en ny tekst-TV-side.

Språk

[Bare i digital modus]
Angir språk for tekst-TV.

Knapp(OK) →  (Skjermfjernkontroll)

(eller trykk på knappen **TEXT**.)

[Bare i Storbritannia og Irland]

TV-en gir deg tilgang til digital tekst-TV som har kraftig forbedret tekst, grafikk osv. sammenlignet med eldre, analog tekst-TV. Denne funksjonen gir tilgang til spesielle digitale tekst-TV-tjenester og spesifikke tjenester som sender digital tekst-TV.

□ Tekst-TV innen digitale tjenester

- 1 Trykk på en talltast eller **P**  for å velge en av tjenestene som sender digital tekst-TV.
- 2 Følg anvisningene i digital tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på knappene **Knapp(OK)**, **TEXT**, Navigering, rød, grønn, gul, blå eller talltastene osv.
- 3 Trykk på talltastene eller **P**  for å bruke en annen digital tekst-TV-tjeneste.

□ Tekst-TV i digitale tjenester

- 1 Trykk på en talltast eller **P**  for å velge en av tjenestene som sender digital tekst-TV.
- 2 Trykk på **TEXT** eller en fargeknapp for å slå på tekst-TV.
- 3 Følg anvisningene i digital tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på knappene **Knapp(OK)**, Navigering, rød, grønn, gul, blå eller talltastene og så videre.
- 4 Trykk på **TEXT** eller en av fargeknappene for å slå av digital tekst-TV og gå tilbake til TV-visning.

HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Data Service

[Avhengig av land]

Med denne funksjonen kan brukere velge mellom MHEG (Digital Teletext) og Teletext hvis begge finnes samtidig.

Hvis bare én av dem finnes, blir enten MHEG eller Teletext aktivert uansett hvilket alternativ du valgte.

HOME ⇒ Innstillinger → OPPSETT → CI-informasjon

- Med denne funksjonen kan du se enkelte krypterte tjenester (betalingstjenester).
- Dersom du fjerner CI-modulen, kan du ikke se på betalingstjenester.
- CI-funksjonen (Common Interface – felles grensesnitt)–funksjonen kan kanskje ikke brukes, avhengig av landets kringkastingsforhold.
- Når modulen er satt inn i CI-sporet, får du tilgang til modulmenyen.
- Ta kontakt med forhandleren dersom du vil kjøpe en modul og smartkort.

- Når TV-en slås på etter at CI-modulen er satt inn, kan det skje at lyden blir borte. CI-modulen kan være inkompatibel med smartkortet.
- Hvis du bruker en CAM (Conditional Access Module), må du påse at den oppfyller alle kravspesifikasjonene til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal prosess i CAM(Conditional Access Module) kan forårsake dårlig bildekvalitet.

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Bredde-/høydeforh.

Velger bredde-/høydeforhold for skjermen.

16:9	Endrer størrelsen slik at bildet passer skjermbredden.
Ren Scan	Viser videobilder i originalstørrelse uten at deler fra kanten av bildet fjernes.  I modusen DTV/HDMI/Komponent (over 720p) er Ren Scan tilgjengelig.
Originalstørr.	Når TV-en mottar et bredskjermssignal, brukes det kringkastede formatet automatisk.

Full bredde	Når TV-en mottar et bredskjermsignal, får du veiledning for å justere bildet vannrett eller loddrett, i en lineær proporsjon, for å fylle hele skjermen. Video i formatene 4:3 og 14:9 støttes i fullskjerm uten bildeforvrengning via DTV-inngangen.  I modusene analog/DTV/AV/Scart er full bredde tilgjengelig.
4:3	Endrer størrelsen på bilder til den forrige standarden 4:3.
14:9	Du kan vise et bildeformat på 14:9 eller et generelt TV-program i 14:9-modus. 14:9-skjermbildet vises på samme måte som 4:3, men er flyttet øverst og nederst.
Zoom	Forstørrer et bilde slik at det passer skjermbredden. Det er ikke sikkert at øverste og nederste del av bildet vises.
Kinozoom	Velg kinozoom hvis du vil forstørre bildet i riktig proporsjon.

- ✎ Når du viser en ekstern enhet, kan disse situasjonene føre til "fastbrent" bilde:
 - bilde med faste elementer (for eksempel navn på TV-stasjonen)

Bredde-/høydeforholdet 4 : 3 over lengre tid

Vær forsiktig hvis du bruker disse funksjonene.

- ✎ Tilgjengelige bildestørrelser kan variere avhengig av innsignalet.
- ✎ Bredde-/høydeforholdet for innsignaler fra HDMI/RGB-PC er bare tilgjengelig i formatene 4:3 og 16:9.
- ✎ [For modeller som støtter 2160p] Når innsignalet er 2160p eller PC-oppløsningen er satt til 3840 x 2160, er Bredde-/høydeforh. satt til Ren Scan.

❑ Justere bildet i modusen for PC-innsignal

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Skjerm

Justerer bildet i modusen RGB PC.

Oppløsning	Velg ønsket oppløsning. ☞ Du kan bare velge oppløsning når PC-oppløsningen er satt til 1024 x 768, 1280 x 768 eller 1360 x 768.
Automatisk konfigurasjon	Optimerer bildet.
Posisjon / Størrelse / Klokkefase	Hvis skjermstørrelsen eller plasseringen er feil, kan brukeren justere skjermstørrelse og posisjon manuelt.
Tilbakestill	Tilbakestiller alle endringer av bildeinnstillinger i modusen for PC-innsignal.

❑ Angi PC-oppløsning

- 1 Høreklikk på PC-ens skrivebord, og velg 「Egenskaper」.
 - 2 Klikk på 「Innstillinger」 og bruk de støttede formatene for å angi oppløsning.
 - 3 Velg 「Avansert → Skjerm → Skjerminnstillinger」 i vinduet for innstillinger.
Bruk de støttede formatene for å velge optimal vertikal frekvens.
- ✎ I PC-modus gir oppløsningen 1920 x 1080 optimal bildekvalitet.
 - ✎ Oppløsningsinnstillingene varierer avhengig av PC-en.

□ Støttede formater

Modus for PC-innsignal	Oppløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
HDMI-PC/ RGB-PC	640x350	31,468	70,09
	720x400	31,469	70,08
	640x480	31,469	59,94
	800x600	37,879	60,31
	1024x768	48,363	60,00
	1360x768	47,712	60,015
	1920x1080	67,5	60,00
HDMI-PC	1280x1024	63,981	60,020

HOME ⇒ Hurtigmeny → AV-modus

Angir beste bilde/lyd optimert for ulike AV-modi.

Av	Bruker verdien angitt i menyen Bilde/lyd.
Kino/ <u>THX</u> Kino	Optimaliserer video og lyd for visning av filmer.
Spill	Optimaliserer video og lyd for spill.

- ✎ THX [Avhengig av modell]
THX (Thomlinson Holman's Experiment) er en lyd- og videosertifiseringsstandard som er opprettet av George Lucas og Thomlinson. En THX-sertifisert skjerm garanterer en skjermkvalitet som overgår visningsstandardspesifikasjonen i både maskinvare og programvare.

□ Justere bilder ved hjelp av Bildeveiviser

HOME ⇒ **Innstillinger** → **BILDE** → **Bildeveiviser II**

Bruk fjernkontrollen og følg instruksjonene i Bildeveiviser for å kalibrere og justere for optimal bildekvalitet uten behov for dyre mønsterenheter eller hjelp fra spesialist.

Følg instruksjonene for å oppnå optimal bildekvalitet.

❑ Velge Kinomodus

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus

Velg kinomodus optimert for omgivelsene eller typen program.

Dynamisk	Forsterker kontrast, lysstyrke og skarphet for å vise dynamiske bilder.
Standard	Viser bilder med standardnivåer for kontrast, lysstyrke og skarphet.
APS	APS: Auto Power Saving (Automatisk strømsparing) Denne modusen angir optimal lysstyrke basert på omgivelsene og har funksjon for energisparing. Den angir også optimal bildekvalitet og minimalt strømforbruk avhengig av innsignalet.

Kino/ THX Kino/Spill/ BILDER	Viser optimalt bilde for film, spill og stillbilder. [THX Kino : Avhengig av modell]
 Ekspert	Meny for justering av bildekvalitet der eksperter og erfarne brukere kan optimere TV-visningen. Denne menyen er ISF-sertifisert og beregnet på eksperter på bildejustering. (ISF-logoen kan bare brukes på ISF-sertifiserte TV-apparater.) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ Det tilgjengelige utvalget av kinomodi kan variere avhengig av innsignalet.
- ✎  **Ekspert**modus er ment for profesjonelle, som kan kontrollere og finjustere bestemte bilder. For normale bilder er kanskje ikke effekten dramatisk

❑ Finjustere kinomodus

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus → Kontrast / Lysstyrke / Skarphet / Farge / Fargetone / Fargetemp.

Først velger du ønsket alternativ for Kinomodus.

KONTRAST	Justerer forskjellen mellom mørke og lyse deler av skjermen.
LYSSTYRKE	Justerer skjermens generelle lysstyrke.
Skarphet	Justerer skarpheten til grensene mellom mørke og lyse deler av skjermen.
Farge	Justerer fargene på skjermen – mørkere eller lysere.

Fargetone	Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt.
Fargetemp.	Justerer den generelle fargetonen mellom varm og kjølig.

- ✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet og andre bildeinnstillinger.

❑ Stille inn avansert kontroll

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus → Avansert kontroll/
Ekspert kontroll

Kalibrerer skjermen for hver kinomodus, eller justerer bildeinnstillingene for en bestemt skjerm.

Først velger du ønsket alternativ for Kinomodus.

Dynamisk kontrast	Justerer kontrast og farge til optimalt nivå i henhold til skjermens lysstyrke.
Foretrukket farge	Hudfarge: Hudfargespekteret kan stilles inn separat for å gjengi hudfarger i henhold til brukerens definisjon.
	Gressfarge: Naturlig fargespekter (gress, åser osv.) kan stilles inn separat.
	Himmelfarge: Fargen på himmelen kan stilles inn separat.

Super oppløsning	Gir krystallklart bilde ved å forbedre detaljene i områder med uskarpt eller uklart bilde.
GAMMA	Stiller inn graderingskurven for utsignalet i forhold til innsignalet.
Fargeregister	Velger fargespekteret som kan gjengis.
Kantforbedring	Viser klarere og tydeligere, men likevel naturlige kanter i videoen.
xvYCC	Gjengir mer mettede farger.
Fargefilter	Filtrerer et bestemt fargespekter i RGB-farger for å finjustere fargemetning og nyanse nøyaktig.
Ekspertmønster	Mønstre som brukes av eksperter for justering.

Hvitbalanse	Justerer generell fargetone på skjermen. I Ekspertmodus er det mulig å finjustere via Metode / Mønster osv.
Fargebehandlingssystem	Dette er en funksjon som eksperter kan bruke til å justere farger ved hjelp av et testmønster med seks farger (rød/grønn/blå/cyan/magenta/gul) uten at det påvirker andre fargeområder. For normale bilder er det ikke sikkert at justeringer fører til merkbare fargeendringer.

✎ Utvalget innstillinger som kan justeres, kan variere avhengig av innsignalet og andre bildeinnstillinger.

❑ Angi tilleggsalternativer for bilde

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus → Bildealt

Justerer detaljerte bildeinnstillinger.

Støyreduksjon	Reduserer skjermstøy i bildet.
Sortnivå	Justerer skjermens lysstyrke eller sortnivå tilpasset innsignalets sortnivå ved hjelp av skjermens sortnivå.
Filmmodus	Brukes til å skjermen for visning av film.
Motion Eye Care	[Avhengig av modell] Justerer skjermens lysstyrke for å hindre gjenskin.

❏ Tilbakestill Kinomodus

HOME ⇒ Innstillinger → PICTURE → Kinomodus → Tilb.st. av bilde

Tilbakestill verdier angitt av brukeren.

Hver av kinomodiene tilbakestilles. Velg kinomodusen du vil tilbakestille.

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Kinomodus → Bildealternativer → TruMotion

Korrigerer bildet for jevnere bevegelser.

Jevn	De-judder-verdien er satt til 3.
Slett	De-judder-verdien er satt til 7.
Bruker	De-judder-verdien kan angis manuelt. • De-Judder : Denne funksjonen justerer støy på skjermen.

✎ Hvis videosignalet er 60 Hz, er det ikke sikkert at TruMotion fungerer.

❑ Bruke lydmodus

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Lyd modus

Optimerer TV-lyden til valgt lydmodus.

Standard	Passer alle typer video
Musikk / Kino / Sport / Spill	Angir lyd optimalisert for en bestemt sjanger.
Dynamisk	Gir tydelige stemmer med fyldig bass og klare høye toner.
Brukerinnstilling	Justerer volumet til ønsket nivå ved hjelp av Bruker EQ.

❏ Finjustere volumet

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Bruker EQ

Setter Lyd modus til Brukerinnstilling først.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz

Stiller inn EQ ved å justere lydbåndene manuelt.

Tilbakestill

Tilbakestiller verdien for equalizer hvis den er endret av brukeren.

❑ Slik angir du volummodus

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Volummodus

Angir forskjellige modi for lydstyrkekontroll.

Automatisk volum	Setter Automatisk volum til På. Ulikt volum for ulike programmer. Dette justeres automatisk når du veksler mellom ulike programmer, slik at det blir mer behagelig å se på TV.
Volumkontroll	Hvis du bruker en enkelt lydstyrkegradering , kan dette føre til at lyden er høy eller at du ikke kan høre den, avhengig av miljøet. Dette justerer lydstyrken avhengig av tidspunktet på døgnet (dag/natt).

❑ Slik bruker du funksjonen Sound Optimizer

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Sound Optimizer

Gjør det mulig å optimalisere lyden for monteringsmåten til TV-en.

Normal	Generell lydmodus.
Veggmonteringstype	Optimaliserer lyden for en veggmontert TV.
Stativtype	Optimaliserer lyden for en stativmontert TV.

❑ Slik bruker du Virtuell surroundlyd

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Virtuell surround

LGs egne lydbehandlingsteknologi gir mulighet for surroundlyd som ligner 5.1 kanaler, fra to høyttalere.

👉 Hvis du velger På for Klar Tale II, fungerer ikke Virtuell surround.

❑ Slik bruker du funksjonen Klar Tale II

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Klar Tale II

Gir klarere stemmer

❑ Slik synkroniserer du lyd og video

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Audio/Video Synk.

Synkroniserer video og lyd direkte når de ikke stemmer overens.

Hvis du velger På for Audio/Video Synk., kan du justere lyden (TV-høytalerne eller SPDIF) til skjermbildet.

TV-høytaler	Justerer synkroniseringen av lyden fra TV-ens interne høytalere. Knappen "-" gjør lyden raskere og knappen "+" gjør lyden saktere enn standardverdien.
SPDIF	(Sony Philips Digital InterFace) Justerer synkroniseringen av lyden fra høytalerne som er koblet til de digitale lydkontaktene. Knappen "-" gjør lyden raskere og knappen "+" gjør lyden saktere enn standardverdien.

Bypass

Sender kringkastingssignaler for lyd eller ekstern enhet uten lydforsinkelse. Lyden kan sendes før bildet, fordi TV-en bruker tid på å behandle bildeinnsignalet.

Slik bruker du ARC-modus

HOME ⇒ **Innstillinger** → **LYD** → **Lydinnstilling** → **ARC-modus**

Du kan koble til eksterne lydenheter via en høyhastighets HDMI®-kabel uten at du trenger en ekstra optisk lydkabel til SPDIF. Den bruker SIMPLINK-grensesnittet.

Eksterne enheter som støtter ARC (Audio Return Channel), kan kobles til porten **HDMI(ARC)**.

Av	Selv når en ekstern lydenhet med ARC-støtte er slått på, kjøres ikke lyden automatisk gjennom høyttalerne til den eksterne lydenheten.
På	Hvis en ekstern lydenhet med ARC-støtte er slått på, kjøres lyden automatisk gjennom høyttalerne til den eksterne lydenheten. Du finner mer informasjon om SIMPLINK i 「Generelt → Kontrollere eksterne enheter」.

- ✎ Koble eksterne enheter til terminalen for kun ARC.
- ✎ Bruk høyhastighets HDMI®-kabel når du kobler til eksterne enheter.
- ✎ Hvis du bruker en tredjepartsenhet med en ARC-funksjon, kan dette forårsake problemer.

❑ Slik justerer du høyttalerbalansen

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Lydinnstilling → Balanse

Justerer venstre/høyre høyttalerbalanse.

❑ Slik bruker du TV-ens høyttalere

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Lydinnstilling → TV høyttaler

Når du hører på høyttalerne til eksterne lydenheter som er koblet til TV-en, f.eks. hjemmekinoanlegg, kan TV-høyttaleren bli slått av. Hvis du har koblet et hjemmekinoanlegg til SIMPLINK, slås hjemmekinoanlegget på automatisk hvis du velger **Av** for **TV-høyttaler**.

Av

TV-høyttalerne spiller ikke av lyd.

Spiller av TV-lyden på høyttalerne til eksterne lydenheter som er koblet til TV-en.

 Justerer volumet ved hjelp av kontrollen på den eksterne enheten.

På

Spiller av TV-lyden på TV-ens interne høyttaler.

❑ Slik bruker du Digital lyd ut

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → Lydinnstilling → Digital lyd ut

Brukes til å konfigurere digital lyd ut.

Element	Lydinngang	Digital lyd ut
Automatisk	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Alle	PCM

□ DTV-lydinnstilling

HOME ⇒ Innstillinger → LYD → DTV-lydinnstilling

[Avhengig av modell]

Når det finnes forskjellige lydtyper i et innsignal, gir denne funksjonen deg mulighet til å velge ønsket lydtype.

Hvis du velger **Automatisk**, er søkerekkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, lyden produseres i det første lydformatet som blir funnet.

✎ I Italia er rekkefølgen HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.

✎ I New Zealand er rekkefølgen Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.

✎ Hvis det valgte lydformatet ikke støttes, kan et annet lydformat brukes.

❑ Slik velger du eksternt innsignal

HOME ⇒ Inngangsliste

Velger eksternt innsignal.



Velger høyttaler.

Velger innsignal.

Stiller inn SIMPLINK.

Endrer navnet på eksterne enheter som er tilkoblet eksterne kontakter.

❑ Bruke SIMPLINK

SIMPLINK er en funksjon du kan bruke til å kontrollere og administrere flere multimedieenheter på en enkel måte ved hjelp av fjernkontrollen og SIMPLINK-menyen.

- 1 Koble TV-ens **HDMI**-kontakt til SIMPLINK-enhetens HDMI-utgang ved hjelp av en HDMI-kabel. For hjemmekinoenheter med SIMPLINK-funksjon kobler du sammen HDMI-kontaktene som over og bruker en optisk kabel til å koble Optical Digital Audio Out (optisk digital lydutgang) fra TV-en til Optical Digital Audio In (optisk digital lydinngang) på SIMPLINK-enheten.
- 2 Velg **HOME** ⇒ **SIMPLINK**. SIMPLINK-menyen vises.
- 3 Velg **Still inn SIMPLINK** i SIMPLINK-menyvinduet. Oppsettvinduet for SIMPLINK vises.
- 4 Still **SIMPLINK**-funksjonen til **På** i oppsettvinduet for SIMPLINK.
- 5 Lukk oppsettvinduet for SIMPLINK.
- 6 Velg enheten du vil kontrollere, fra **HOME** ⇒ **SIMPLINK**.

- ✎ Denne funksjonen fungerer bare på enheter med SIMPLINK-logoen ().

Kontroller at den eksterne enheten har en SIMPLINK-logo.

- ✎ For å kunne bruke SIMPLINK-funksjonen, må du bruke en høyhastighets HDMI®-kabel (med CEC-funksjon (Consumer Electronics Control)). Høyhastighets HDMI®-kabler har pinne nr. 13 tilkoblet for informasjonsutveksling mellom enhetene.
- ✎ Hvis du slår på eller velger en enhet med hjemmekinofunksjoner, bytter høyttaleren til **HK Høyttaler**.
- ✎ Koble til med en optisk kabel (selges separat) for å bruke **HK Høyttaler**.
- ✎ Enheter som bruke SIMPLINK stopper hvis du bytter til ekstern inngang.
- ✎ Hvis du bruker en tredjepartsenhet med HDMI-CEC-funksjoner, kan dette forårsake problemer.

□ Forklaring på SIMPLINK-funksjoner

Direkte avspilling	Spiller av innhold på TV-en direkte fra multimedieenheten.
Velg multimedieenhet	Velg ønsket enhet via SIMPLINK-menyen, slik at du kan kontrollere den fra TV-skjermen.
Disc Avspilling	Styrer multimedieenheten med TV-ens fjernkontroll.
Slå av alle enheter	Hvis Automatisk av/på er satt til PÅ i SIMPLINK-innstillingene, vil alle tilkoblede SIMPLINK-enheter slås av når du slår av TV-en.

Sync Power on
(Synk. oppstart)

Hvis Automatisk av/på er satt til på i SIMPLINK-innstillingene, vil alle tilkoblede SIMPLINK-enheter slå på TV-en når de slås på.

Høytaler

Velger høytaler, enten hjemmekinoenhet eller TV.

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Energisparing

Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.

Intelligent Sensor	TV-sensoren registrerer lysnivået i omgivelsene og justerer automatisk skjermens lysstyrke.
Av	Slår av funksjonen Energisparing.
Minimum/ Medium/ Maksimum	Bruker forhåndsinnstilt modus for Energisparing.
Skjerm Av	Skjermen slås av, og bare lyden høres. Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å slå skjermen på igjen.

❑ Bruke Innsovning

HOME ⇒ Innstillinger → TID → Innsovning

Slår av TV-en etter et angitt antall minutter.

Hvis du vil avslutte Innsovning, velger du Av.

❑ Angi gjeldende klokkeslett

HOME ⇒ Innstillinger → TID → Klokke

Kontrollerer eller endrer tidspunktet mens du ser på TV.

Automatisk	Synkroniserer TV-klokken mot informasjonen som sendes digitalt fra Tv-stasjonen.
Manuell	Angir dato og klokkeslett manuelt hvis den automatiske innstillingen ikke samsvarer med riktig klokkeslett.

❑ Angi at TV-en skal slås på og av automatisk

HOME ⇒ Innstillinger → TID → TV På tid / TV Av tid

Angir TV På tid / TV Av tid.

Velg Av for Repeter for å avbryte TV På tid / TV Av tid.

✎ Hvis du vil bruke TV På tid / TV Av tid, angir du gjeldende klokkeslett.

✎ Selv når funksjonen TV På tid er aktivert, slås TV-en av etter 120 minutter hvis det ikke er trykket på noen knapp i det tidsrommet.

❑ Angi Automatisk standby

HOME ⇒ Innstillinger → TID → Automatisk standby

[Avhengig av modell]

Hvis du ikke trykker på noen knapp på TV-en eller fjernkontrollen i et visst tidsrom, bytter TV-en automatisk til standbymodus.

✎ Denne funksjonen virker ikke i modusen Lagre demo eller under programvareoppdatering.

❑ Angi passord

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Angi passord

Angi eller endre TV-passord.

✎ Standardpassordet er 「0000」.

Hvis Frankrike er angitt som Land, er ikke passordet 「0000」 men 「1234」.

Passordet kan ikke være 「0000」 hvis Frankrike er angitt som Land.

❑ Lås systemet

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → Lås system

Tillater bare utvalgte programmer ved å sperre kanaler eller eksterne innsignaler.

Begynn med å sette Lås system til På.

Blokker Program

Blokkerer programmer med innhold som ikke egner seg for barn. Programmene kan velges, men skjermen er tom, og lyden er dempet.
Hvis du vil se på et låst program, må du angi passordet.

Foreldreveiledning

Denne funksjonen opererer på grunnlag av informasjon fra kringkastingsstasjonen. Derfor vil ikke funksjonen aktiveres dersom det sendes feil signal.

Hindrer barn i å se visse voksenprogrammer, ut fra de angitte klassifiseringene.

Angi et passord for å se på et blokkert program.

Sensur varierer fra land til land.

Inngangsblokkering

Blokker inngangskildene.

HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Språk

Velger menyspråk og språk for lyd som vises på skjermen.

Menyspråk	Velger tekstspråket som skal vises.
Språk for lyd	[Bare i digital modus] Når du ser på en digital kringkasting som inneholder flere språk for lyd, kan du velge det språket du vil ha.
Språk for undertekst	[Bare i digital modus] Bruk undertekstfunksjonen når to eller flere undertekstspråk kringkastes.  Hvis det ikke sendes undertekstdata i det valgte språket, vises teksten i standardspråket.

Tekstspråk

[Bare i digital modus]

Bruk funksjonen Tekstspråk når det kringkastes to eller flere språk for tekst-TV.

- ✎ Hvis data for tekst-TV på et valgt språk ikke kringkastes, vises standardspråket for tekst-TV.
- ✎ Hvis du velger feil land, kan det være at tekst-TV ikke vises korrekt på skjermen, og at det oppstår problemer ved bruk av tekst-TV.

Språk for talesøk

Velg språket du vil bruke for talesøk.

- ✎ Bare modeller med talesøk støtter denne innstillingen.

HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Land

Angir hvilket land TV-en brukes i.

TV-innstillingene endres i henhold til kringkastingsmiljøet i hvert land.

- ✎ Hvis innstillingen for land endres, kan informasjonsskjermen for Aut. Innstilling vises.
- ✎ I land uten fast regulering av digital kringkasting kan noen DTV-funksjoner være uvirksomme, avhengig av forhold rundt digital kringkasting.
- ✎ Hvis den nasjonale innstillingen er satt til --, er europeiske kabelbaserte digitale standardkringkastingsprogrammer tilgjengelige, men det kan hende at noen DTV-funksjoner ikke virker som de skal.

HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Hjelp til funksjonshemmede

Lydkommentarer og undertekster tilbys for hørsels- eller synshemmede personer.

Hørselshemmede	Denne funksjonen er beregnet på hørselshemmede. Hvis den er slått på, vises undertekster som standard.
Lydbeskrivelse	Denne funksjonen er for blinde og tilbyr ekstra forklarende lyd som beskriver situasjonen i et TV-program i tillegg til den grunnleggende lyden. Hvis du velger Lydbeskrivelse på , gis grunnleggende lyd og lydbeskrivelse bare for programmene som har lydbeskrivelse inkludert.

❑ Slik registrerer du Magic-fjernkontrollen

Den magiske fjernkontrollen må registreres før du kan ta den i bruk.

Registrer Magic-fjernkontrollen for bruk.

- 1 Slå på TV-en, vent ca. 10 sekunder, og trykk deretter på **Knapp(OK)** mens du retter fjernkontrollen mot TV-en.
 - 2 Fjernkontrollen registreres automatisk, og når registreringen er fullført, vises det en melding om dette på TV-skjermen.
- 🔧 Hvis registreringen mislykkes, slår du av TV-en og prøver på nytt.

❑ Slik registrerer du den magiske fjernkontrollen på nytt

- 1 Trykk samtidig på knappene **HOME** og **BACK** i ca. 5 sekunder.
 - 2 Rett fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på knappen **Knapp(OK)** i ca. 5 sekunder.
- ✎ Trykk på **BACK** mens du retter fjernkontrollen mot TV-en i fem sekunder for å tilbakestille den magiske fjernkontrollen og registrere den på nytt.

❑ Angi pekeralternativet for Magic-fjernkontrollen.

HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Peker

Angi form og hastighet for pekeren som vises på TV-skjermen.

Hastighet	Angir pekerens hastighet.
Form	Velger en pekerform blant de tilgjengelige alternativene.
Størrelse	Velger størrelsen på pekeren.
Justering	Sett verdien til På. Hvis det oppstår en feiljustering mellom pekeren og den faktiske retningen til fjernkontrollen, beveger du Magic-fjernkontrollen sidelengs for å justere på nytt. Pekerens justeres til midten, slik at den er enklere å kontrollere.

- ✎ Hvis pekeren ikke vises på en stund, forsvinner den. Hvis pekeren ikke vises, kan du riste den magiske fjernkontrollen fra side til side. Da vises den igjen.
- ✎ Hvis du trykker på navigeringsknappen mens du flytter pekeren på skjermen, forsvinner pekeren, og Magic-fjernkontrollen fungerer som en vanlig fjernkontroll.
- ✎ Brukes innenfor en effektiv avstand på 10 meter (33 fot). Hvis du bruker fjernkontrollen på større avstand eller med hindringer i veien, er det ikke sikkert at den fungerer.

- ✎ Elektroniske enheter i nærheten kan forårsake interferens. Enheter som mikrobølgeovner eller produkter for trådløse lokalnettverk kan forårsake interferens hvis de bruker samme båndbredde som Magic-fjernkontrollen (2,4 GHz).
- ✎ Magic-fjernkontrollen kan bli ødelagt hvis den faller i bakken eller skades på annen måte.
- ✎ Vær forsiktig, slik at du ikke slår den mot harde gjenstander eller overflater som møbler eller gulv.

☐ Bruke mønsterbevegelsesfunksjonen

Trykk på **Knapp(OK)** når den normale videoskjermen vises, og tegn et mønster i retning skjermen.



Forrige kanal: Går tilbake til forrige kanal.



Nylig liste: Viser nylig viste kanaler.

✎ Når enkelte vinduer er åpne, fungerer kanskje ikke dette.

❑ Endre TV-modus

HOME ⇒ **Innstillinger** → **Alt.** → **Modusinnstilling**

Velg **Hjemmebruk** eller **Lagre demo**.

Hvis du vil bruke TV-en hjemme, velger du **Hjemmebruk**.

Lagre demo er en modus som brukes for visning i butikker.

❑ Bruke ISM-metoden

HOME ⇒ Innstillinger → Alt. → ISM-metode

Denne funksjonen fjerner bilder som er fastbrent på skjermen.

- **Normal**: Minimerer fastbrente bilder ved å gradvis redusere lysstyrken ved visning av statiske bilder og heve lysstyrken ved visning av levende bilder.
- **Orbiter**: Minimerer fastbrente bilder ved å bevege bildet litt mot venstre eller høyre eller opp eller ned annethvert minutt.

- **Fargevask:** Fjerner fastbrente bilder ved å bevege alle pikslene på skjermen i et bestemt mønster i en viss periode. Bruk denne metoden for å fjerne midlertidig fastbrente bilder.
- ✎ Fastbrente bilder er et vanlig fenomen for plasma-TV-er der statiske bilder vises over lang tid. **ISM-metode** reduserer denne effekten, men fjerner den ikke fullstendig. Bruk denne funksjonen med forsiktighet.

❑ Gå tilbake til de opprinnelige innstillingene

HOME ⇒ **Innstillinger** → **Alt.** → **Fabr. tilbakest.**

Sletter alle alternative innstillinger, og går tilbake til opprinnelig standardmodus.

Når initialiseringen er fullført, slås TV-en automatisk av og på.

✎ Hvis **Lås system** er aktivert, blir du bedt om å angi passordet.

✎ Ikke slå av strømmen under initialisering.

Du trenger en kablet eller trådløs nettverkstilkobling for å kunne bruke Smart-funksjoner.

Med nettverkstilkobling kan du bruke Premium-innhold, LG Smart World, DLNA og mer.

❑ Nettverksforbindelse med ett klikk

Tilkobling til nettverk er enkelt.

HOME ⇒ Innstillinger → NETTVERK → Nettverksforbindelse for å koble automatisk til et tilgjengelig nettverk. Følg beskjedene på TV-en.

❑ Slik kobler du til et nettverk gjennom avanserte innstillinger

HOME ⇒ Innstillinger → NETTVERK → Nettverksforbindelse

For bruk i spesielle miljøer, som på kontorer (der det benyttes statisk IP).

- 1 Velg en nettverksforbindelse, enten Kablet eller Trådløs.
- 2 Ved tilkobling via Wi-Fi bruker du en av de følgende metodene for nettverkstilkobling.

Tilgangspunktliste	Kobler til nettverket som velges fra tilgangspunktlisten.
SSID-inntasting	Kobler til det trådløse tilgangspunktet som angis.
WPS-PBC	Kobler enkelt til ved trykk på et trådløst tilgangspunkt med støtte for PBC.

WPS-PIN

Kobler enkelt til ved inntasting av PIN-koden for det trådløse tilgangspunktet du ønsker å koble til på tilgangspunktsnettsiden.

Ad-hoc

Kobler til nettverk via PC eller mobiltelefon aktivert for trådløst nettverk.

❑ Slik bruker du Wi-Fi Screen-funksjonen

HOME ⇒ Innstillinger → NETTVERK → Wi-Fi Screen Share

Gir deg tilgang til funksjoner for trådløs tilkobling som Wi-Fi Direkte og WiDi.

Deler skjermen til enheter tilkoblet via Wi-Fi Screen Share i Smart Share.

- 1 Slå Wi-Fi Screen Share På. (Hvis du ikke bruker funksjonen, slår du den Av.)
- 2 Aktiver Wi-Fi Direkte-innstilling på enheten du vil koble til.
- 3 Det vises en liste over enheter som kan kobles til TV-en.
- 4 Velg en enhet du vil koble til.
- 5 Velg Ja når meldingen om tilkoblingsforespørsel vises.
- 6 Hvis enheten du vil koble til, godtar forespørselen, kobles Wi-Fi Screen Share til.

❏ Opprettelse av nettverk – advarsel

- ✎ Bruk en standard LAN-kabel (Cat5 eller høyere med RJ45-kobling, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- ✎ Tilbakestilling av modemmet kan føre til problemer med nettverkstilkoblingen. For å løse problemet kan du slå av strømmen, koble fra og så til igjen, og deretter slå på strømmen igjen.
- ✎ LG Electronics har ikke ansvar for problemer med nettverkstilkobling eller for feil eller problemer som forårsakes av nettverkstilkoblingen.
- ✎ Det kan hende at en nettverksforbindelse ikke fungerer som den skal på grunn av feil hos internettleverandøren.

- ✎ Det kreves et DSL-modem for å bruke DSL-tjenester og et kabelmodem for å bruke kabelmodemtjenester. Det kan være begrenset hvor mange nettverkstilkobling som er tilgjengelige, innstillingen for TV-nettverk er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig hva slags avtale du har med Internett-leverandøren (Hvis det kun tillates én enhet per linje og PC-en allerede er koblet til, kan ikke andre enheter brukes).
- ✎ Trådløse nettverk kan utsettes for støy fra andre enheter som opererer med en frekvens på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheter eller mikrobølgeovner). Det kan også oppstå støy fra enheter med frekvens på 5 GHz, lik den for Wi-Fi-enheter.
- ✎ Det trådløse miljøet i nærheten kan gjør at den trådløse nettverksforbindelsen blir treg.
- ✎ Hvis du ikke slår av hele det lokale hjemmenettverket, kan det oppstå nettverkstrafikk på enkelte enheter.

- ✎ For tilgangspunktstilkobling kreves et tilgangspunkt med støtte for trådløs tilkobling, og funksjonen for trådløs tilkobling må være aktivert på enheten. Kontakt tjenestetilbyderen din for informasjon om tilgjengelighet for trådløs tilkobling på tilgangspunktet ditt.
- ✎ Kontroller SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktstilkoblingen. Se aktuell dokumentasjon for SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet.
- ✎ Ugyldige innstillinger på nettverksenheter (kablet/trådløs linje, hub) kan gjøre at TV-en går sakte eller ikke fungerer som den skal. Installer enhetene på riktig måte i henhold til aktuell håndbok og opprett nettverket.
- ✎ Det kan hende at en ad hoc-tilkobling ikke fungerer, avhengig av enheten som er koblet til (f.eks. bærbar PC).
- ✎ Tilkoblingsmetoden kan variere mellom ulike tilkoblingspunktprodusenter.

❑ Slik bruker du Premium

HOME ⇒ Premium

Denne tjenesten gir deg enkel tilgang til et stort utvalg av innhold som nyheter, værvarsel, aksjekurser, TV-arkiv og videoer, når som helst når du er koblet til et nettverk. Premiuminnhold omfatter særskilte landspesifikke tjenester som tar høyde for regionale kulturelle forskjeller i tillegg til globalt innhold.



❑ Slik bruker du betalinnhold

For noe premiuminnhold kreves det betaling. Betaltjenester betales for enten gjennom LG Electronics' eget faktureringsystem eller gjennom systemet til den aktuelle tjenestetilbyderen. Før du kan bruke LGs faktureringsystem, må du registrere deg som medlem og registrere betalingsopplysninger på www.lgappstv.com.

- 1 Klikk **Logg på** øverst til høyre på startskjermen for å logge inn.
- 2 Gå til ønsket premiumtjeneste.
- 3 Etter at du har sett gjennom informasjon om pris og tjeneste, klikker du på knappen for kjøp (noe innhold har begrensninger knyttet til tid eller antall visninger).

- 4 Når kjøpsprosessen er fullført, kan du se innholdet du har kjøpt ved å klikke på **Kjøp**.
- 5 Velg brukernavnet ditt fra den øverste menyen i startskjermen og se kjøpshistorikk i **Min side** → **Betalingsforespørsel**. Den finnes også på Min side → Kjøpshistorikk på websiden (www.lgappstv.com).

❑ Slik nullstiller du Premium

HOME ⇒ **Innstillinger** → **KUNDESTØTTE** → **Initialisering av Premium**

Nullstiller premiumlisten, premiuminformasjonen, landinnstilling og innloggingsinformasjon for bruker. Nullstilling vil løse feil som oppstår under oppdatering av Premium.

- ✎ Innhold som tilbys av tjenestetilbydere kan endres eller fjernes uten forhåndsvarsel, med det formål å øke kvaliteten på tjenesten. Se websiden til den aktuelle tjenestetilbyderen for spørsmål, feilsøking eller nyeste informasjon om innholdet. LG Electronics frasier seg alt juridisk ansvar knyttet til innholdstjenester og relatert informasjon, også når tjenesten opphører fra tjenestetilbyder.
- ✎ Internettilkoblingen din kan påvirke kvaliteten på premiumtjenestene. Kontakt internettoperatøren din for spørsmål knyttet til nettverkshastighet eller andre problemer.
- ✎ For å få best mulig kvalitet på tjenestene anbefaler vi at du abonnerer hos en internettleverandør som kan tilby hastighet på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller raskere). Kontakt internettleverandøren hvis du opplever problemer med internetthastigheten.
- ✎ Noen innholdstilbydere kan levere innhold som ikke passer seg for mindreårige. Foreldre oppfordres til å være påpasselige.

HOME ⇒ Internett

Skriv URL-adresser manuelt inn på TV-en eller gå til nettsidene som er lagt til Favoritter.

URL-adressefelt.

Legg til den gjeldende siden som favoritt.

Valg ved åpning av flere ulike nettlesere.



Går til en nettside du nylig har besøkt.

- ✎ Internett støtter opptil Flash 10, men ikke plattformavhengig teknologi som ActiveX.
- ✎ Internett fungerer kun med forhåndsinstallert plug-in.
- ✎ Internett spiller muligens ikke av andre filformater enn disse:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ✎ Internett vil tvinges til å lukkes når det ikke finnes tilstrekkelig minne.
- ✎ For Internett brukes skrifter installert på TV-en, og avhengig av innholdet er det ikke sikkert de vises som normalt.
- ✎ Internett støtter ikke nedlasting av filer og skrifttyper.
- ✎ Internett er laget for TV, så det kan virke på en annen måte enn nettlesere som er laget for PC.
- ✎ Internett er en TV-nettleser og vil kanskje ikke vise alt innhold på riktig måte.

HOME ⇒ Social Center

LG Smart TVs Social Center-applikasjon lar deg bruke sosiale tjenester som Facebook eller Twitter mens du ser på TV.

Med Social Center-applikasjonen kan du på samme tid kommunisere med venner og se meldinger og bilder som kontaktene dine legger ut.

- 1 Logg inn på LG TV-kontoen din eller registrer deg hvis du ikke allerede er medlem.
- 2 Logg inn på ønsket tjeneste (Facebook eller Twitter) eller opprett konto hvis du ikke er medlem.
- 3 Sjekk sosiale tjenester og legg ut meldinger mens du ser på TV.
Innlegg på Facebook eller Twitter fra Social Center-applikasjonen vil også vises på websiden eller på mobilt Internett.



Skifter mellom Facebook/Twitter.

- ✎ Hvis det ikke finnes en **Social Center**-applikasjon under **Mine applikasjoner**, kan du installere en fra LG Smart World.
- ✎ Logg på SNS-tjenestene på smarttelefonen ved hjelp av den magiske LG-fjernkontrollen. Applikasjonen er tilgjengelig på Google Play Store eller i Apple App Store.

Du må registrere deg for å kunne bruke LG Smart World.

Medlemskap som gir gratis applikasjonsbruk: Registrer deg via TV eller PC.

Medlemskap som gir mulighet til å kjøpe betal-applikasjoner: Registrer deg via PC.

Problem	Løsning
Når du kommer inn i menyen, vises alltid meldingen "Initialisering".	• Meldingen "Initialisering" vises mens mikroprosessen og maskinvaren startes på nytt, mens nettverkskommunikasjon settes opp, og når SDP-kommunikasjon (autentitetskontroll for apparat og nedlasting av informasjon) etableres. Dette tar rundt tyve sekunder og er en standard prosess.
Det vises ikke noe innhold på premium-kortet.	• Det kan hende at det ikke vises noe innhold hvis du endrer landinnstillinger på Smart TV. Endre land med HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Smart TV-innstillinger → Smart TV-land.

Problem	Løsning
Noen nettsider inneholder tomme mellomrom når du bruker internettfunksjoner.	• TVens Internett støtter opp til Flash 10 og spiller kun av filer i følgende formater : JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Internett lukkes automatisk når du besøker en nettside.	• Internett kan tvinges til å lukkes dersom minnet er utilstrekkelig i forhold til mengden informasjon på en nettside.
Jeg har allerede registrert meg via TV-en. Må jeg registrere meg på nytt på nettsiden (www.lgappstv.com)?	• Du kan logge deg inn på nettsiden (www.lgappstv.com) med brukernavnet og passordet du registrerte via TV-en. Skriv inn dine personlige opplysninger etter at du har logget inn med brukernavnet og passordet du registrerte via TV-en. Når du har fullført e-postautensitetskontrollen, er nettsideregistreringen (www.lgappstv.com) fullført.

Problem	Løsning
Kan hvert familiemedlem bruke et eget brukernavn på samme TV?	• Dere kan registrere og bruke flere enn ett brukernavn på samme TV. • Du kan se brukernavnene som er registrert for TV-en i HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Smart TV-innstillinger → ID-liste. • Du kan se listen over applikasjoner som er kjøpt for hvert brukernavn. Du kan imidlertid se alle installerte applikasjoner for hvert brukernavn i Mine applikasjoner.
Hva gjør jeg hvis jeg har glemt brukernavnet mitt?	• Hvis du registrerte deg via PC, kan du bruke funksjonen for glemt ID på nettsiden (www.lgappstv.com). • Hvis du registrerte deg via TV-en, kan brukernavnene ses i HOME ⇒ Innstillinger → ALT. → Smart TV-innstillinger → ID-liste.

Problem	Løsning
Jeg kjøpte en applikasjon fra nettsiden (www.lgappstv.com). Hvordan bruker jeg den på TV-en?	• Hvis du ønsker å se en applikasjon du kjøpte via TV-en, kan du logge deg inn og se den i menyen over kjøpte applikasjoner. Velg brukernavnet øverst under Hjem og se applikasjonen i Min side → Kjøpte applikasjoner.
Kan jeg se historikk for kjøpte applikasjoner?	• Velg brukernavnet øverst under Hjem og se applikasjonen i Min side → Kjøpte applikasjoner. • Logg inn på nettsiden (www.lgappstv.com) og velg Min side → Kjøpshistorikk.
Jeg slettet en betal-applikasjon – må jeg kjøpe den på nytt for å laste den ned?	• Applikasjoner du har kjøpt, kan lastes ned på nytt helt gratis i opp til ett år dersom de slettes ved et uhell. Du kan kun laste ned applikasjonene på nytt dersom de var betal-applikasjoner klare for bruk. Velg brukernavn øverst under Hjem og last applikasjoner ned på nytt i Min side → Kjøpte applikasjoner.

Problem	Løsning
Kan jeg bruke applikasjoner fra LG Smart TVs LG Smart World på både TV og PC?	• Kontroller om TV-modellen støtter LG Smart World. • Applikasjoner fra LG Smart TVs LG Smart World ckan bare kjøres på LG Smart TV. • Du kan også kjøpe applikasjoner fra nettsiden (www.lgappstv.com), men ikke bruke dem på PC eller Mac, så vær obs på dette når du kjøper dem.
Hvordan finner jeg ut hvilket brukernavn som for øyeblikket er logget inn på TV-en?	• Velg brukernavnet øverst under Hjem og se brukernavnet som er logget inn for øyeblikket i Min side → Min informasjon.
Jeg installerte en applikasjon på TV-en min. Hvor kan jeg se den installerte applikasjonen?	• Velg HOME ⇒ Mine applikasjoner. Alle gratis- og betal-applikasjoner på TV-en vises.

Problem	Løsning
Applikasjonsstørrelsen som vises på skjermen, avviker fra den faktiske størrelsen på applikasjonen som er installert på TV-en.	• Applikasjonsstørrelsen som vises på skjermen, inkluderer den ekstra plassen som trengs til installering av applikasjoner og kan avvike fra den faktiske størrelsen på applikasjonen som er installert.
Jeg har glemt TV-passordet mitt. Hva gjør jeg?	• Hvis du bare har en TV-konto, kan du ikke gjenopprette passordet hvis det går tapt. Opprett en ny ID og logg inn med den. • Hvis du registrerte deg både via TV og PC, kan du bruke funksjonen for glemt passord på nettsiden vår (www.lgappstv.com).

Problem	Løsning
Må jeg lagre betalingsinformasjon på nettsiden for å kjøpe betal-applikasjoner?	• For å kjøpe betal-applikasjoner fra TV-en din må du oppgi betalingsopplysninger på nettsiden (www.lgappstv.com). Hvis du ikke ønsker å lagre betalingsopplysningene, kan du benytte hurtigbetalingstjenesten. Hurtigbetalingstjenesten er imidlertid kun tilgjengelig på nettsiden, og betal-applikasjoner kan ikke kjøpes fra TV med mindre betalingsinformasjon er lagret på nettsiden.
Kan jeg returnere en applikasjon jeg har kjøpt?	• Som medlem kan du ikke be om å få pengene tilbake hvis du angrer på kjøpet. • Hvis det er feil ved produktet eller problemer med å bruke produktet, og dette ikke er din feil, kan du be om refusjon. Du må imidlertid gi gyldig grunn for refusjonen.

Problem	Løsning
Jeg er registrert som medlem, men kan ikke kjøpe betalingsapplikasjoner.	• Logg på med ID-en du opprettet på PC-en, og legg til betalingsinformasjon. Deretter logger du av TV-en og logger på igjen for å kjøpe betalingsapplikasjoner.

❏ Vise 3D-bilder

3D-bilder produseres ved hjelp av en teknologi som utnytter den lille forskjellen mellom høyre og venstre øye for å få TV-bildet til å se ut som det er i tre dimensjoner.

- 1 Spille av en film i 3D eller vise et TV-program i 3D.
- 2 Trykk på knappen **3D** for å justere 3D-bildet.
- 3 Slå på 3D-brillene, og ta dem på.
- 4 Hvis du vil avslutte 3D-visning, trykker du på knappen **3D** i 3D-modus.

✎ Det tilgjengelige utvalget av 3D-typer kan variere avhengig av innsignalet.

❑ Justere detaljer i 3D-bilder

HOME ⇒ Innstillinger → BILDE → 3D-innstillinger

Justerer ulike 3D-egenskaper.

3D-modus	Innstill en passende 3D-dybde. • 3D-dybde : Juster 3D-dybde mellom objekt og bakgrunn. • 3D-visningspunkt : Juster 3D-bilde nærmere/lengre fra brukeren.
3D lydzoom	Gir deg lyd optimalisert for 3D.

3D-struktur-gjenkjenning	Endrer automatisk til 3D-skjerm ved å analysere originalskjermens struktur.
Normal bildevisning	Du kan vise bildene i 2D uten 3D-effekten.
Korreksjon av 3D-bilde	Bytter mellom venstre/høyre bilde for 3D-video.
3D-veiviser	Optimerer 3D-modus ved hjelp av 3D-veiviser.

❑ Se på 3D-bilder – Advarsel

- ✎ Når du ser på film i 3D, anbefales det en avstand til skjermen som er minst det dobbelte av skjermens diagonale lengde.
- ✎ Hvis et 3D-kringkastingsformat som ikke støttes av denne TV-en, blir standard i fremtiden, kan du trenge ekstraustyr, for eksempel en digitalboks.

❑ Bruke 3D-briller – Advarsel

- ✎ Ikke bruk 3D-brillene i stedet for korrigerende briller, solbriller eller vernebriller. Feilaktig bruk av 3D-briller kan skade synet.
- ✎ Ikke oppbevar 3D-brillene for varmt eller for kaldt. Brilleglassene kan deformeres hvis de utsettes for svært høye eller lave temperaturer. Ikke bruk deformerte briller.
- ✎ Ikke utsett 3D-brillene for trykk eller støt. Hardhendt håndtering kan skade 3D-brillene.
- ✎ 3D-brilleglassene kan lett skrapes opp. Bruk bare en ren, myk klut til rengjøring. En skitten klut kan skrape opp overflaten.
- ✎ Unngå å lage riper i overflaten på 3D-brilleglassene med skarpe gjenstander. Bruk heller ikke kjemikalier når du rengjør dem. Hvis brilleglassene får riper, er det ikke sikkert 3D-bildene vises på riktig måte.

❑ Koble til en dedikert USB-lagringsenhet for DVR

- 1 Koble en USB-harddisk (40 GB eller større) til kontakten **HDD IN** på TV-en. DVR-funksjonen fungerer bare med kontakten **HDD IN**.
 - 2 USB-harddisken må initialiseres for å brukes med DVR. Når du kobler til en USB-harddisk som ikke er initialisert, velger du **MY APPS** ⇒ **DVR**. Skjermen **USB enheten initialiseres** vises.
 - 3 Fullfør initialiseringen av USB-harddisken, og sett **Timeshift Modus** til **På**.
- ✎ Hvis du vil fjerne en USB-lagringsenhet, velger du **Hurtigmeny** → **USB-enhet** og bekrefter meldingen om at USB-enheten er frakoblet, før du fysisk fjerner den.

❑ Endre modusen Timeshift eller initialisere USB-lagringsenhet

Knapp(OK) ⇒ Alt.

Endrer DVR-innstillingene under bruk av DVR.

Timeshift-modus	På: Aktiverer automatisk Timeshift-modus når TV-en slås på. Av: Deaktiverer Timeshift-modus.
USB enheten initialiseres	Den tilkoblede harddisken blir tilgjengelig for bruk med DVR. Alle data som er lagret på USB-enheten, slettes.

- ✎ Bruk av harddiskstasjon anbefales. På en SSD (Solid State Drive), kan du bare skrive/slette et begrenset antall ganger.
- ✎ En USB-harddisk på mellom 40 GB og 2 TB anbefales.
- ✎ Bruk av **USB enheten initialiseres** gjenkjennes eventuelt ikke av en PC.
- ✎ Data på USB-enheten kan skades. Vedlikehold av data er brukerens ansvar, og produsenten har ikke ansvar for tap av data.
- ✎ Hvis det er problemer med en datasektor på USB-lagringenheten, er det ikke sikkert at den fungerer som den skal.

Med en DVR kan du ta opp direktesendt TV på en USB-lagringsenhet når du ser på en digital TV-sending. Du kan senere vise deler av programmet som du gikk glipp av hvis du har vært borte fra TV-en.


- ✎ Timeshift-modusen kan stilles inn for opptil 90 minutter. (I Italia kan den stilles inn for opptil 60 minutter.)
- ✎ Hvis det er problemer med en datasektor på USB-lagringsenheten, er det ikke sikkert at den fungerer som den skal.

Trykk på **Hjul (OK)** under bruk av DVR.

Velger ønsket oppføring og spiller den av

Bytter til den gjeldende sendingen

Endrer modus for Timeshift
Initialiserer USB-enhet

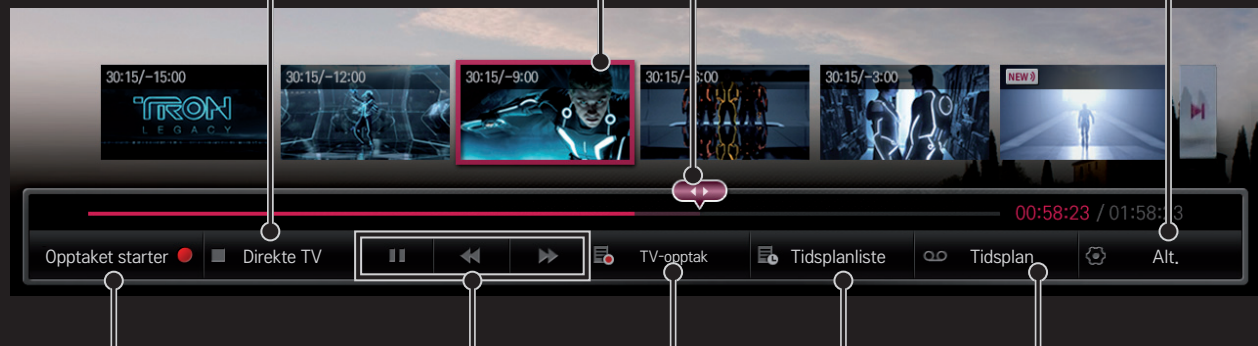

Starter opptak fra
gjeldende tidspunkt

DVR-
avspillingskontroll

Kontrollerer
den definerte
tidsplanlisten

Viser programopptak

Angir tidsplan

 Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

❑ Starte opptak umiddelbart

Knapp(OK) ⇒ Opptak starter

Tar opp et program når du ikke kan være til sted for å se på det.

- ✎ Tar bare opp digitale sendinger du viser for øyeblikket.
- ✎ Hvis du slår av TV-en under opptak, er det ikke sikkert at opptaket lagres. Før du slår av TV-en, bør du avslutte opptaket og kontrollere at programmet ble tatt opp.
- ✎ Programmer som er beskyttet av relevant lovverk for opphavsrett, og kopiering og avspilling av programmer kan kreve forhåndsgodkjenning fra innehaveren av opphavsretten. Opptak som er laget med denne enheten, kan bare benyttes til personlig bruk. Det er forbudt å selge, overføre eller låne bort opphavsrettsbeskyttede opptak til tredjeparter.

□ Avslutte opptak

Knapp(OK) $\Rightarrow$ Opptaksstopp

Avbryter opptaket umiddelbart.

□ Endre sluttid for opptak

Knapp(OK) $\Rightarrow$ Stoppalternativ $\rightarrow$ Endre sluttid for opptak

 Maksimal opptakstid er 5 timer.

❏ Planlegge opptak

Knapp(OK) ⇒ Tidsplan

Velg tidsplan etter program	Velger et program fra Programguide for visning eller opptak.
Velg tidsplan etter dato	Velger dato, klokkeslett og program for visning eller opptak.

- ✎ Minstelengden på opptak etter tidsplan er 2 minutter.
- ✎ En skadet disksektor kan påvirke noen av eller alle oppføringene på **Tidsplanliste**.
- ✎ Maksimalt antall opptak i **Tidsplanliste** er 30.

☐ Bekrefte og/eller endre Tidsplanliste

Knapp(OK) $\Rightarrow$ Tidsplanliste

Bekrefter, endrer eller sletter planlagt visning eller opptak.

❑ Se liste over opptak

HOME ⇒ Smart Share → Liste over opptak


Velger opptak lagret på USB HDD slik at du kan vise/slette det.

Spill av fra forrige avspillingssted	Spiller av tidligere avspilte opptak fra forrige avspillingssted.
Spill av fra start	Spiller av det valgte opptaket fra begynnelsen.
Slett	Sletter det valgte opptaket.

✎ Det maksimale antallet oppføringer i Liste over opptak er 300.P

❑ Kontrollere avspilling av opptak

Trykk på **Knapp(OK)** på fjernkontrollen under avspilling.

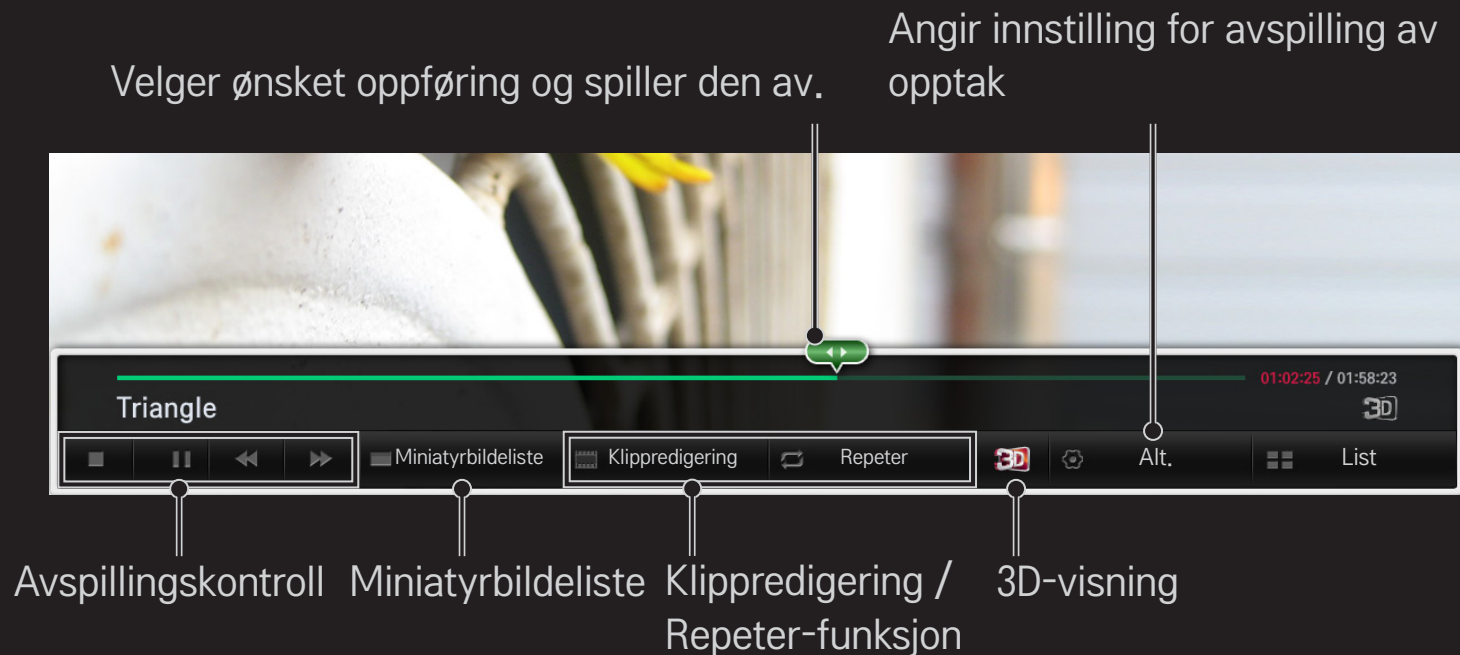

✎ Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.

☐ Bruke MemoCaster

HOME ⇒ MemoCaster

Denne funksjonen viser brukerskapt innhold på TV-skjermen.

	Simple	Du kan vise meldinger til familien eller konfigurere alarmer.
	Advanced	Du kan skape ditt eget innhold ved hjelp av de medfølgende malene. Bruk denne funksjonen til å lage annonser eller kunngjøringer.

❏ Bruke MemoCaster Simple

HOME ⇒ MemoCaster → Simple

Du kan vise meldinger på TV-skjermen eller konfigurere alarmer.

✎ Alternativer

Melding når TV-en slås på

- På: Viser en melding når TV-en slås på.
- Av: Viser en melding på et bestemt tidspunkt. Du kan angi konfigurasjon for dato og tid, Ukentlig repetisjon, og Alarmantall. Bortsett fra for Ukentlig repetisjon må klokkeslettet være etter gjeldende klokkeslett.

❑ Bruke MemoCaster Advanced

HOME ⇒ MemoCaster → Advanced

Du kan skape ditt eget innhold ved hjelp av de medfølgende malene og vise resultatet på TV-skjermen.

1 Velg ønsket mal.

• Velg Tekst/LED for å endre malmodus.

2 Rediger bilder og tekst.



Området der bildet vil vises. Velg ønsket bilde.



Plasser bildet i USB-mappen "lg_img".



Området der teksten vil vises. Skriv inn ønsket melding.

 Alt.	Angi bakgrunnsfarge, skriftfarge og skriftstørrelse.
 Historikk	Importer nylig brukt tekst.
 Effekt	Legg til animasjoner eller LED-effekter for innholdet du har opprettet.
 Spill av oppsett	Angi starttid, sluttid eller ukentlig gjentakelse for visning av meldingen.

- ✎ Støttet format i MemoCaster
 - Oppløsning: maks. 1920 x 1080
 - Filstørrelse: opptil 2MB
 - Støttet format: JPG, JPEG, JPE (skiller ikke mellom små og store bokstaver)

3 Velg Fullført.

Redigeringen er fullført, og innholdet lagres.

4 Start innholdet du nettopp opprettet.

Last ned applikasjonen LG Magic Remote fra Google Play Store eller Apple App Store hvis du vil se på TV med smarttelefonen.

- Nå kan du se på TV-programmer på smarttelefonen. (Bare enkelte modeller)
 - Legg til favorittkanalene dine på smarttelefonen.
 - Du kan bruke funksjoner som **PREMIUM** og **MINE PROGRAMMER** direkte på smarttelefonen.
 - Velg et element ved hjelp av funksjonen TV **Søk** for å vise det på TV.
 - Du kan enkelt skrive inn tekst. (På enkelte skjermer er det ikke mulig å skrive inn tekst.)
 - Velg applikasjonens berøringsfelt for å styre på samme måte som med pekeren for den magiske fjernkontrollen.
-  Hvilke funksjoner som støttes, kan variere avhengig av TV-en og versjonen av LG Magic Remote-applikasjonen.

❑ Bruke en USB-mus eller trådløs mus

Koble musen til USB-porten. Bruk musen til å bevege pekeren på TV-skjermen og velge ønsket meny.

Mus	Magisk fjernkontroll
Venstre knapp	OK-knapp på den magiske fjernkontrollen
Hjulknapp	Hjulknapp på den magiske fjernkontrollen

- ✎ Høyre museknapp og eventuelle spesialknapper vil ikke fungere.
- ✎ Funksjonaliteten til trådløs USB-mus og -tastatur kan påvirkes av avstand og RF-miljø.

❑ Bruke et USB-tastatur eller trådløst tastatur

Koble tastaturet til USB-porten. Når du bruker søkefunksjonen og Internett, kan du skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet.

✎ På enkelte skjermer er det ikke mulig å skrive inn tekst.

✎ Tastaturer som kan brukes

Det anbefales at du bruker produkter som er testet for kompatibilitet med en LG-TV.

LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 og LG Electronics ST-800

❑ Bruke en spillkonsoll

Hvis spillet støtter bruk av spillkonsoll, kobler du spillkonsollen til TV-en.

✎ Spillkonsoller som kan brukes

Det anbefales at du bruker en godkjent spillkonsoll som er testet for kompatibilitet med en LG-TV.

Logitech F310, Logitech F510 og Logitech F710

HOME ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Programvareoppdat.

Bruker funksjonen Programvareoppdat. til å kontrollere og skaffe siste versjon.

Det er også mulig å søke manuelt etter tilgjengelige oppdateringer.

Programvareoppdat.

Sett verdien til På.

Når en oppdatert fil registreres, lastes den automatisk ned.

Når filen er lastet ned, vises vinduet for programvareoppdatering.

Kontroller oppdatert versjon

Kontrollerer den sist oppdaterte versjonen som er installert. Når en ny oppdatering er tilgjengelig, kan oppdateringsprosessen utføres manuelt.

- ✎ Den siste versjonen kan skaffes via digital sending eller Internett.
- ✎ Hvis du bytter program under nedlasting av programvaren via digital sending, avbrytes nedlastingsprosessen. Gå tilbake til det opprinnelige programmet for å fortsette nedlastingen.
- ✎ Hvis programvaren ikke oppdateres, vil noen funksjoner kanskje ikke fungere normalt.
- ✎ [Bare nordiske modeller]
Du kan kontrollere om LG-OTA-tjenester er tilgjengelige på DTV-kanalen ved å trykke på denne knappen når du ser meldingen **Oppdatering funnet!** nedenfor kanalbanneret.

Hvis de følgende problemene oppstår, utfører du de kontrollene og justeringene som beskrives nedenfor. Det er ikke sikkert at det er noen feil.

HOME ⇒ **Innstillinger** → **KUNDESTØTTE** → **Signaltest**

Bruke multipleks og tjenesteinformasjon osv. Hvis du velger Antenne og satellitt eller Kabel og satellitt, vises det bare en signaltest for antenne eller kabel.

❑ Generelt

Problem	Løsning
Kan ikke vise enkelte kanaler.	• Juster antennens plassering eller retning. • Lagre ønskede kanaler under Aut. Innstillinger eller Rediger kanal.
Det tar en stund fra TV-en slås på, til bildene er helt synlige.	• Dette er ikke et problem fordi denne prosessen er laget for å fjerne bildestøy som kan oppstå når TV-en slås på.

❑ Bilder

HOME ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Bildetest

Kontroller at utsignalet er normalt, ved å kjøre en bildetest.

Hvis det ikke er noe problem med testbildet, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter eller kringkastede signaler.

Problem	Løsning
Bilder fra forrige kanal eller andre kanaler blir værende, eller skjermen viser forstyrrende linjer.	• Juster antenneretningen, eller les brukerveiledningen for å finne ut hvordan du kobler til antennen.

Problem	Løsning
Vibrerende vannrette/ loddrette linjer og fiskenettmønstre vises en kort stund.	• Et slikt problem kan forårsakes av kraftig elektronisk interferens. Slå av andre elektroniske enheter som mobiltelefoner, elektriske verktøy eller andre små elektriske apparater.
Skjermen fryser eller fungerer ikke ordentlig ved digital kringkasting.	• Dette kan oppstå ved svakt signal eller ustabil mottak. Juster antenneretningen eller kabeltilkoblinger. • Hvis signalstyrken eller kvaliteten er dårlig ved bruk av Man. Innstilling, kan du ta kontakt med TV-stasjonen eller administrasjonskontoret.
Digital kringkasting vises ikke, selv om kabelen er tilkoblet.	• Ta kontakt med kabeloperatøren for å undersøke om det er problemer med abonnementet og/eller signalet ditt. (Avhengig av abonnementet ditt støttes kanskje ikke digital kringkasting.)

Problem	Løsning
Bildet vises ikke eller er uklart ved tilkobling med HDMI.	• Kontroller spesifikasjonene for HDMI®-kabelen. Bruk bare en HDMI®-kabel. Med andre kabler er det ikke sikkert at bildene vises som de skal. • Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet. Hvis kontaktene er løse, er det ikke sikkert at bildene vises riktig.
Virker ikke når USB-lagringenheter er tilkoblet.	• Kontroller at USB-enheten og -kabelen er versjon 2.0 eller høyere.

□ Lydkanaler

HOME ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Lydtest

Prøv først en lydtest for å kontrollere at utsignalet er normalt.

Hvis lydtesten er normal, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter eller kringkastede signaler.

Problem	Løsning
Skjermbildet vises, men det er ingen lyd.	• Kontroller andre TV-kanaler. • Kontroller at TV-høytaleren er slått På.
For analog sending: Stereolyden er ikke klar, eller lyden kommer bare fra én høytaler.	• På steder med dårlig mottak (steder med svake eller ustabile signaler) eller hvis Multi Audio ikke er stabil, velger du Mono for Multi Audio. • Juster balansen ved hjelp av navigeringsknappen.

Problem	Løsning
TV-lyden er ikke synkronisert med bildet, eller lyden brytes opp av og til.	• Hvis dette gjelder én bestemt TV-kanal, kan det skyldes kringkastingssignalet fra den bestemte stasjonen. Kontakt TV-stasjonen eller kabeloperatøren.
Volumet endres når du bytter kanal.	• Det kan være forskjeller på volumet fra kanal til kanal. • Sett Automatisk volum til På.

Problem	Løsning
For noen kanaler er det ingen lyd, eller bare bakgrunnsmusikk høres. (Hvis det er et program laget for seere utenlands.)	• Under Språk setter du Språk → Språk for lyd til ønsket språk. Selv om du endrer språk for Multi Audio, går TV-en tilbake til standardinnstillingene når du slår den av eller bytter kanal.
Det høres ingen lyd ved tilkobling med HDMI eller USB.	• Kontroller at HDMI®-kabelen er av høyhastighetstypen. • Kontroller om USB-enheten og -kabelen er versjon 2.0 eller høyere. • Bruk bare vanlige musikkfiler (*.mp3).

❑ Problem ved PC-tilkobling.

Problem	Løsning
Skjermen er blank etter tilkobling til datamaskin.	• Kontroller at datamaskinen og TV-en er koblet ordentlig til hverandre. • Slå TV-en av og deretter på igjen ved hjelp av fjernkontrollen. • Start PC-en på nytt med TV-en på. • Kontroller at oppløsningen er riktig for PC-innsignalet. • Hvis du vil bruke TV-en som sekundærskjerm, kontrollerer du om den tilkoblede datamaskinen støtter visning på to skjermer. • Koble til RGB/HDMI-kabelen
Det høres ingen lyd etter at datamaskinen er koblet til via HDMI-kabel.	• Ta kontakt med produsenten av skjermkortet for å kontrollere at det støtter HDMI-utsignaler for tale. (Skjermkort i DVI-format krever tilkobling med en separat lydkabel.)

Problem	Løsning
Skjermbildet er delvis kuttet av eller forskjøvet til én side.	• Angi oppløsning som støtter PC-innsignalet. (Start datamaskinen på nytt hvis dette ikke hjelper.) • Velg Skjerm (RGB-PC), og juster Posisjon, Størrelse eller Klokkefase.

❑ Problemer med filmavspilling i Mine medier.

Problem	Løsning
Filer på filmlisten vises ikke.	• Kontroller om filene på USB-lagringenheten kan leses på datamaskinen. • Kontroller om filtypen støttes.
"This file is invalid." (Filen er ugyldig.) Denne feilmeldingen vises, eller bildet vises ikke som normalt, selv om lyden er OK.	• Kontroller om filen spilles av på normal måte på datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.) • Kontroller om oppløsningen støttes av datamaskinen. • Kontroller om video-/lydkodeken støttes. • Kontroller om bildefrekvensen støttes.

Problem	Løsning
"Unsupported Audio." (Lyd støttes ikke.) Denne feilmeldingen vises, eller lyden er ikke normal, selv om bildet er OK.	• Kontroller om filen spilles av på normal måte på datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.) • Kontroller om lydkodeken støttes av datamaskinen. • Kontroller om bitfrekvensen støttes. • Kontroller om samplingsfrekvensen støttes.

Problem	Løsning
Undertekst vises ikke.	• Kontroller om filen spilles av på normal måte på datamaskinen. (Kontroller om filer er skadet.) • Kontroller at videofilen har samme navn som undertekstfilen. • Sørg for at videofil og tilhørende undertekstfil er plassert i samme mappe. • Kontroller at filformatet for undertekst støttes. • Kontroller at undertekstspråket støttes. (Åpne undertekstfiler i Notisblokk for å kontrollere språket.)

 Illustrasjonen kan avvike fra din TV.

 Se den menyen på TV-en hvis du vil ha informasjon om å bestille service.
HOME ⇒ Innstillinger → KUNDESTØTTE → Produkt-/tjenesteinformasjon

Samsvarsmerknad for EU

CE 0197 

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland

Deponering (Bare Hg-lampe brukt på LCD TV)

- Den fluorescerende lampen som brukes i dette produktet inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Dette produktet må deponeres i henhold til lokale forskrifter.